
Jackery

User Manual for Jackery App

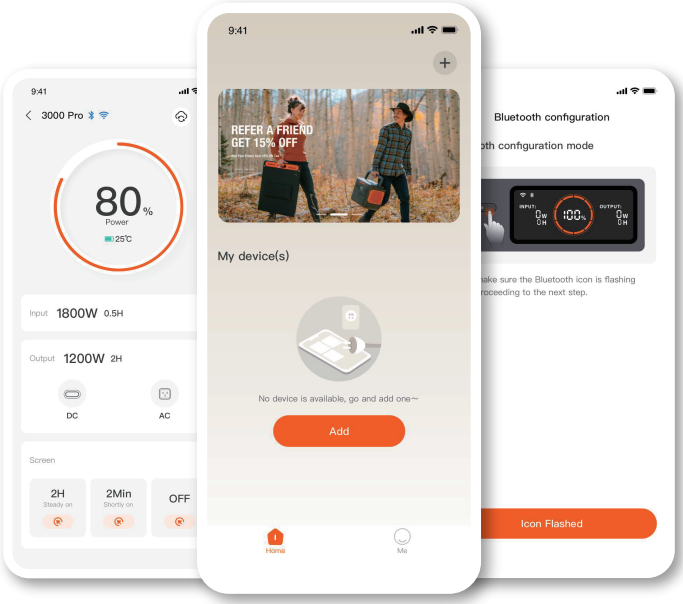

Contact us: hello@jackery.com | 1-888-502-2236(US)

User Manual for Jackery App


1. To download App and login


Search for "Jackery" in Google Play or Apple Store to install the App. After that, you can register and login.

2. To add device

2.1 Click the Add Device button ⊕ in the upper right corner of the App;

2.2 Long press the "Power" button on the device to turn on, the Wi-Fi and Bluetooth icons on the device flash to indicate that the device has entered the network configuring mode, click the "Icon flashed" button and allow the App to connect to nearby devices and open Bluetooth permissions;

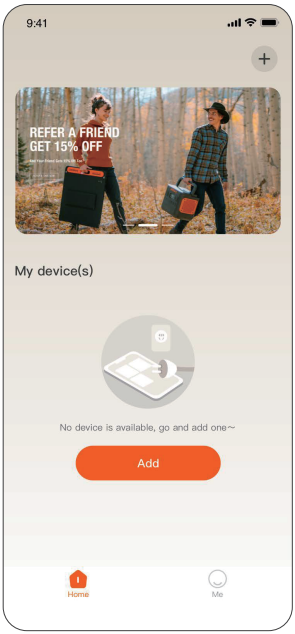


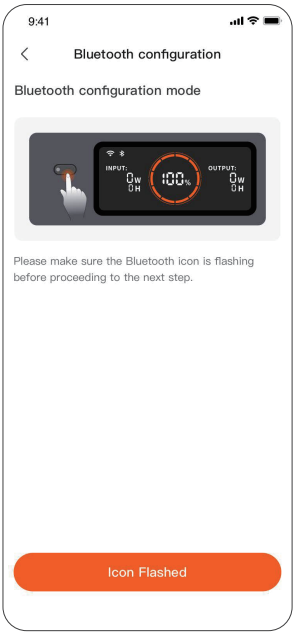



2.3 Click the found device icon to automatically connect to the device via Bluetooth. After the device connects successfully, enter the Wi-Fi name and password that the device will connect to, and the device will automatically connect to the Wi-Fi network.

The App supports both Bluetooth local connection and Wi-Fi connection.

2.4 After the device is successfully added, you will enter the main page of the device, and the Wi-Fi icon on the device will be steady on;

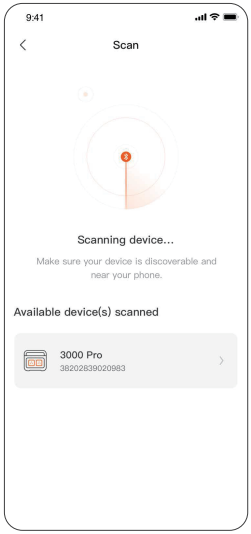

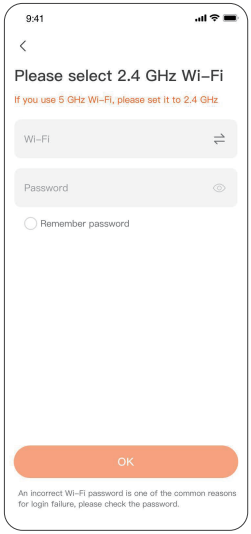

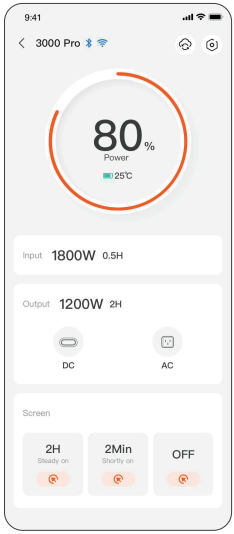

The above screenshots are for reference only

3. To unbind the device

Click the Settings button in the upper right corner of the main interface of the device to enter the settings page, and click the Unbind button at the bottom of the page to unbind the device.

4. Notes

To turn on Wi-Fi & Bluetooth:

* Wi-Fi & Bluetooth are automatically turned on after the device is on, and the Wi-Fi & Bluetooth icons on the screen light up;

* Press the DC output power button and the AC output power button at the same time until the Wi-Fi & Bluetooth icons on the screen light up;

To turn off Wi-Fi & Bluetooth:

* Press the DC output power button and AC output power button at the same time until the Wi-Fi & Bluetooth icons on the screen are off;

* Wi-Fi & Bluetooth will be automatically turned off if no device is connected within 5 minutes;

To reset Wi-Fi & Bluetooth

Press the main power button and DC output power button at the same time for 3 seconds to reset Wi-Fi & Bluetooth to factory settings and reboot the system. The connected App account will be unbound.

Manual del usuario de la aplicación de Jackery


1. Descargar la aplicación e iniciar sesión

Buscar "Jackery" en Google Play o en la Apple Store para instalar la aplicación. Después, podrá registrarte e iniciar sesión.

2. Añadir un dispositivo

2.1 Haga clic en el botón Añadir dispositivo ⊕ en la esquina superior derecha de la aplicación;

2.2 Mantenga pulsado el botón de "encendido" del dispositivo para encenderlo. Los iconos del wifi y del Bluetooth del dispositivo parpadearán para indicar que el dispositivo ha entrado en el modo de configuración de red. A continuación, pulse el botón "icono parpadeante" y permita que la aplicación se conecte a los dispositivos cercanos y abra los permisos de Bluetooth;

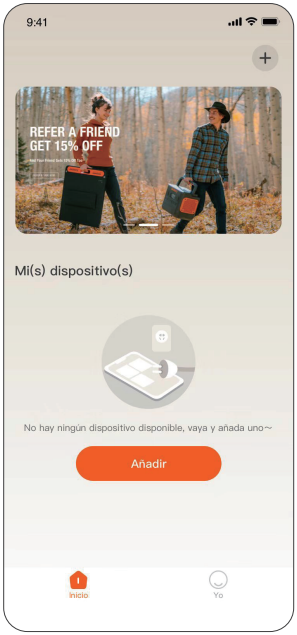




2.3 Haga clic en el icono del dispositivo encontrado para conectarse automáticamente al dispositivo a través de Bluetooth. Una vez que el dispositivo se conecte correctamente, introduzca el nombre y la contraseña de la red wifi a la que quiere conectar el dispositivo y este se conectará automáticamente a la red wifi.
La aplicación admite tanto conexión local Bluetooth como conexión wifi.
2.4 Una vez que el dispositivo se haya añadido correctamente, entrará en la página principal del dispositivo y se encenderá el icono wifi del dispositivo;





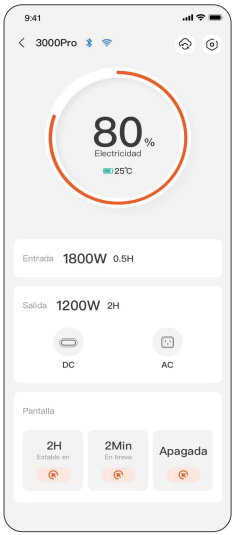

Las capturas de pantalla anteriores sirven solo de referencia

3. Desvincular el dispositivo

Haga clic en el botón «Configuración» situado en la esquina superior derecha de la interfaz principal del dispositivo para entrar en la página de configuración. Después, haga clic en el botón «Desvincular» situado en la parte inferior de la página para desvincular el dispositivo.

4. Notas

Para activar el wifi y el Bluetooth:

* El wifi y el Bluetooth se encienden automáticamente al encender el dispositivo y se iluminan los iconos de wifi y Bluetooth de la pantalla;

* Pulse el botón de alimentación de salida CC y el botón de alimentación de salida CA al mismo tiempo hasta que se enciendan los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla;

Para desactivar el wifi y el Bluetooth:

* Pulse el botón de alimentación de salida CC y el botón de alimentación de salida CA al mismo tiempo hasta que se apaguen los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla;

* El wifi y el Bluetooth se apagarán automáticamente si no se conecta ningún dispositivo en un periodo de 5 minutos;

Para restablecer la conexión wifi y el Bluetooth

Pulse el botón de encendido principal y el botón de encendido de la salida CC al mismo tiempo durante 3 segundos para restablecer la configuración wifi y Bluetooth de fábrica y reiniciar el sistema. Se desvinculará la cuenta de la aplicación conectada.

JACKERY INC.

48531 WARM SPRINGS BLVD, STE 408, FREMONT,CA 94539-7793

Tel:1-888-502-2236(US) E-mail:hello@jackery.com Website:www.jackery.com