

# 32 883 03-S1

# KOHLER®



# GENUINE PARTS

**For Courage® SV710-740, 20-27 HP Engines**

Para motores Courage® SV710-740, 20-27 hp

Pour moteurs Courage® SV710-740 de 20 à 27 HP

## **Air Filter**

Filtro de aire

Filtre à air



**AIR FILTER****⚠ CAUTION:**

Disconnect spark plug wire(s) and wait for engine to cool.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS:**

1. Open the door on the blower housing to access the air filter.
2. Unhook the latch and remove the air filter. Make sure the base and sealing area are clean before reassembly is performed.
3. Lightly saturate new foam pre-cleaner with oil, turn it inside out and install on new filter. (Do not oil the paper filter.)
4. Install new filter in the same position as old filter and secure with latch.
5. Close and latch the door.
6. Reconnect spark plug wire(s).

**FILTER SHOULD BE REPLACED EACH SEASON.**

For more details, refer to the installation instructions in your operator's manual.

**FILTRO DE AIRE****⚠ PRECAUCIÓN:**

Desconecte el (los) cable(s) de bujía y deje que el motor se enfríe.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:**

1. Abra la puerta del alojamiento del soplador para obtener acceso al filtro de aire.
2. Desenganche el pestillo y extraiga el filtro de aire. Asegúrese de que la base y el área de sellado estén limpias antes de efectuar el reensamblaje.
3. Sature ligeramente el nuevo prefiltro de espuma con aceite, vuélvalo del revés e instálelo en el nuevo filtro. (No añada aceite al filtro de papel.)
4. Instale el nuevo filtro en la misma posición que el filtro antiguo y asegúrelo con el pestillo.
5. Cierre la puerta y enganche el pestillo.
6. Reconecte el (los) cable(s) de bujía.

**EL FILTRO DEBE CAMBIARSE CADA TEMPORADA.**

Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de instalación en su manual del operador.

**FILTRE À AIR****⚠ ATTENTION :**


Débranchez le(s) fil(s) de bougie et attendez que le moteur soit refroidi.

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :**

1. Ouvrez la porte du boîtier du ventilateur pour accéder au filtre à air.
2. Débranchez le filtre à air du loquet, puis retirez le filtre à air usé du boîtier. Assurez-vous que la zone du filtre est bien nettoyée avant de replacer le filtre.
3. Appliquez un peu d'huile sur le pré-filtre neuf, retournez-le (de l'intérieur vers l'extérieur), puis installez-le sur le filtre à air neuf. (Ne huilez pas le filtre en papier.)
4. Installez le filtre neuf et fixez-le en place avec le loquet.
5. Fermez et verrouillez la porte du boîtier.
6. Rebranchez le(s) fil(s) de bougie.

**REMPLACEZ LE FILTRE CHAQUE SAISON.**

Consultez le manuel de l'utilisateur pour les instructions détaillées d'installation.

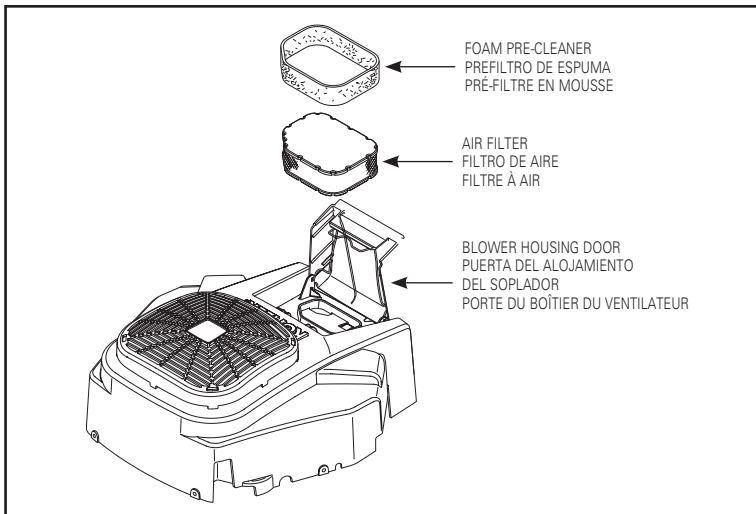

# KOHLER ENGINES

KOHLER, WI 53044 USA  
WWW.KOHLERENGINES.COM  
C.O.O.: MEXICO  
PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO  
PAYS D'ORIGINE : MEXIQUE

