
Item #1001681735 Model #YG529-WH
1001681734 YG529-NI

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

BARROW ISLAND 52 IN. CEILING FAN

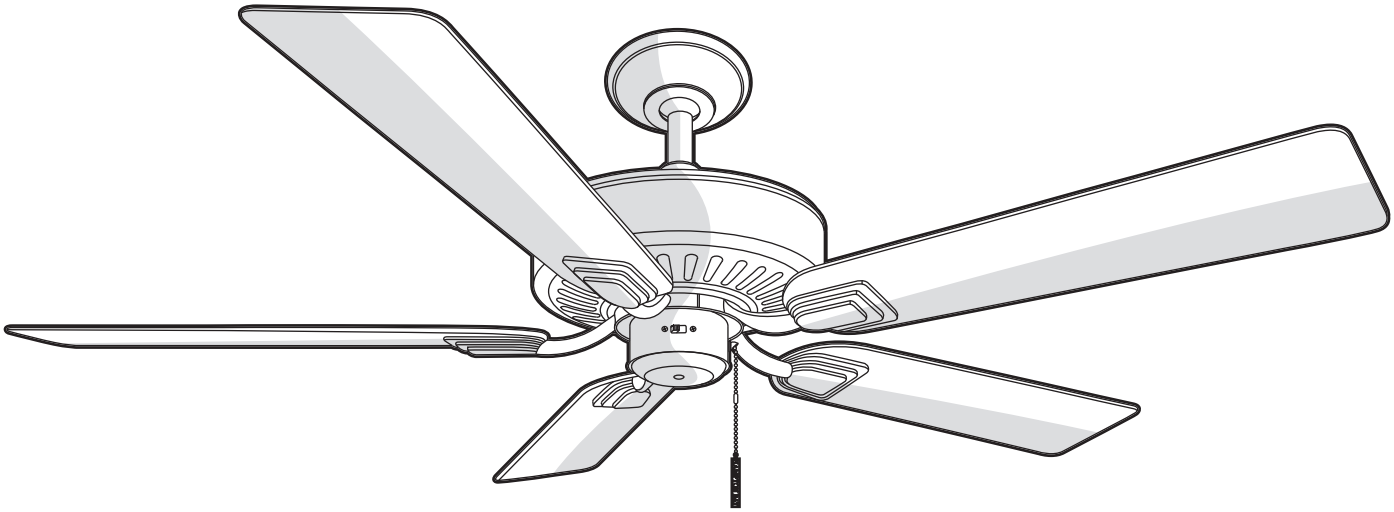

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Scan the QR code for a step-by-step installation video.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2

Safety Information 3

Warranty 4

Pre-Installation 4
- Specifications 4
- Tools Required 4
- Hardware Included 5
- Package Contents 6
- Dual Mounting Instructions 7

Installation 8

Assembly 9
- Standard Ceiling Mounting 9
- Close-to-Ceiling Mounting 10
- Hanging the Fan 11
- Attaching the Fan Blades 15

Operation 17
- Pull Chain Operating Instructions 17
- Reverse Switch Operating Instructions 17

Care and Cleaning 18

Troubleshooting 18

Service Parts 20

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Information

1. To reduce the risk of electric shock, ensure electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code “ANSI/NFPA 70” and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 lbs (15.9 kg). Use only UL-listed outlet boxes marked “FOR FAN SUPPORT.”
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft. (2.1m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Avoid placing objects in the path of the blades.
6. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.
7. Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for most cleaning.
8. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
9. All setscrews must be checked and retightened where necessary before installation.



WARNING: To reduce the risk of electrical shock or fire, do not use this fan with any solid-state fan speed control device. It will permanently damage the electronic circuitry.



WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms (also referred to as flanges), when installing the brackets, balancing the blades or cleaning the fan.



WARNING: Do not insert foreign objects between rotating fan blades.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount the fan to the outlet box marked acceptable for fan support with the screws provided with the outlet box.



CAUTION: To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.



NOTE: Suitable for use in wet locations.

Warranty

The manufacturer warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a period of lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The manufacturer warrants the light kit (excluding any glass), to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of three years after the date of purchase by the original purchaser. The manufacturers also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident, misuse, improper installation or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling. Brass finishes of this type give the longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. We hereby disclaim any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Fan size	Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	N.W.
52 in.	Low	120	0.22	9.46	54	1602	7.20 kg (15.84 lbs.)
	Medium		0.38	29.61	112	3410	
	High		0.55	66.58	164	5165	

NOTE: These are approximate measures. They do not include amps and wattage used by the light kit.

CERTIFIED

TOOLS REQUIRED


Phillips screwdriver


Flat blade screwdriver


Adjustable wrench


Step ladder



Wire stripper


Electrical tape

Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware not shown to actual size.

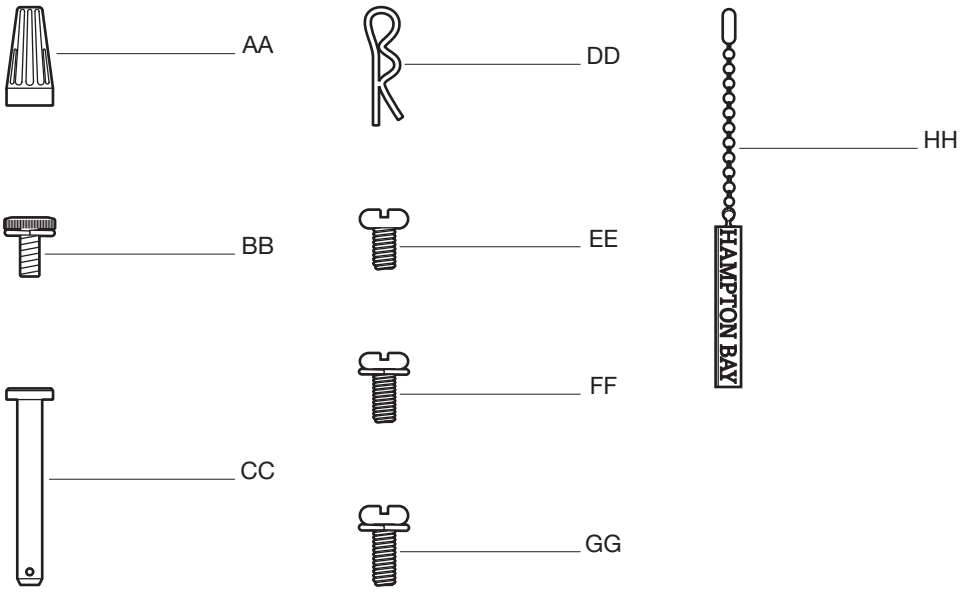

Part	Description	Quantity
AA	Plastic wire nut	3
BB	Canopy mounting screw with lock washer (preassembled)	4
CC	Clevis pin (preassembled)	1
DD	Cotter pin (preassembled)	1
EE	Collar setscrew (preassembled)	2
FF	Collar mounting screw with lock washer (preassembled)	6
GG	Blade arm screw with lock washer (preassembled)	10
HH	Pull chain and fob	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

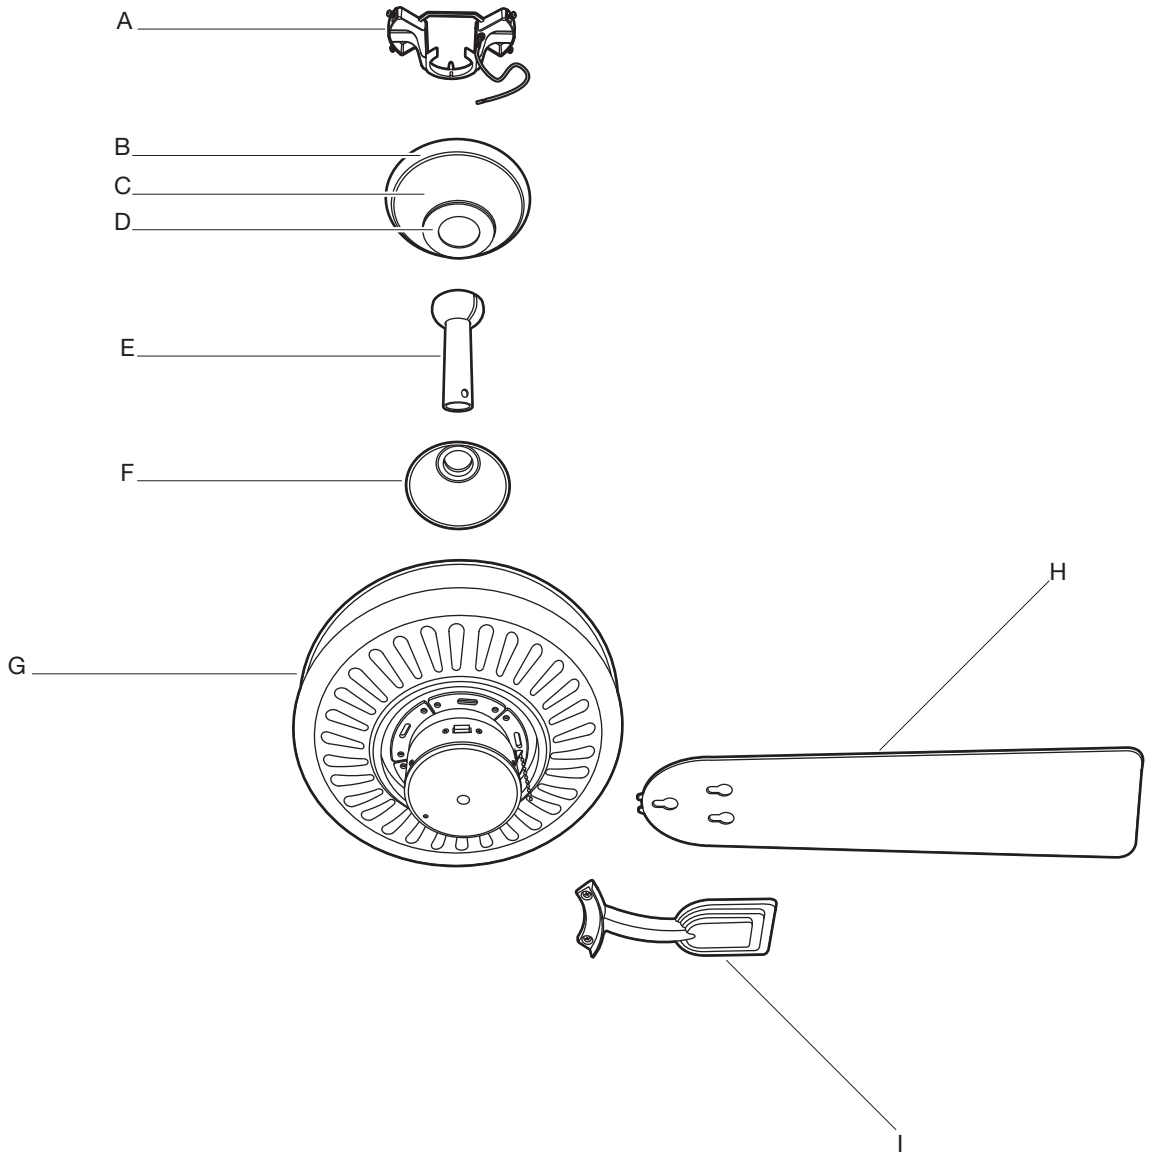

Part	Description	Quantity
A	Mounting bracket (preassembled)	1
B	Canopy ring (preassembled)	1
C	Canopy	1
D	Canopy bottom cover (preassembled)	1
E	Hanger ball/downrod assembly	1


Part	Description	Quantity
F	Coupling cover	1
G	Fan motor assembly	1
H	Blade	5
I	Blade arm	5

DUAL MOUNTING INSTRUCTIONS


This ceiling fan is supplied with two types of hanging assemblies: the standard ceiling installation using the downrod with ball and socket mounting, and the "close-to-ceiling" mounting. The "close-to-ceiling" mounting is recommended in rooms with less than 8 ft. ceilings or in areas where additional space is desired from the floor to the fan blades.

When using the standard downrod installation, the distance from the ceiling to the bottom of the fan blades will be approximately 12 in. The "close-to-ceiling" installation reduces the distance from the ceiling to the bottom of the fan blades to approximately 9 in.

Once you have decided which ceiling installation you will use, refer to the corresponding sections and procedures during the assembly period. Where necessary, each section of the instructions will note the different procedures to follow for the two types of installation.

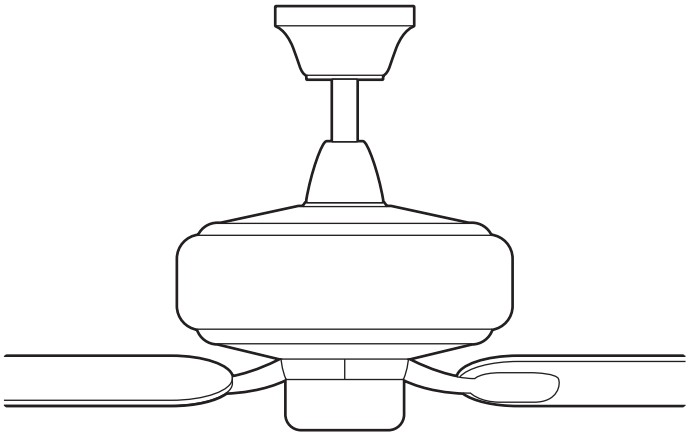

Standard Ceiling Mounting

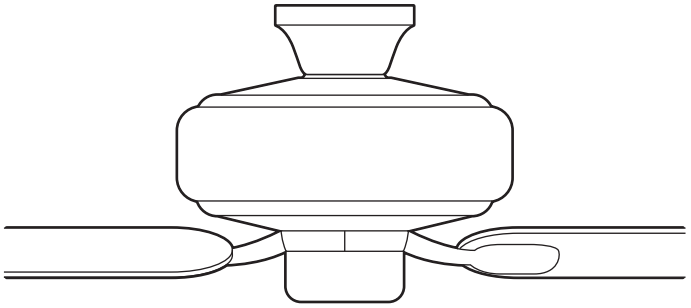

Close-to-Ceiling Mounting

Installation

MOUNTING OPTIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount the fan to an outlet box marked acceptable for fan support using the screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.


NOTE: You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 18° away from horizontal. If the canopy (C) touches the hanger ball/downrod assembly (E), then remove the decorative canopy bottom cover (D) and turn the canopy (C) 180° before attaching the canopy (C) to the mounting bracket (A).


If your ceiling fan does not have an existing UL-listed mounting box, then install one using the following instructions:


- □ Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- □ Secure the outlet box (II) (not included) directly to the building structure. Use appropriate fasteners and materials (not included). The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lbs.). Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box (II) (not included).

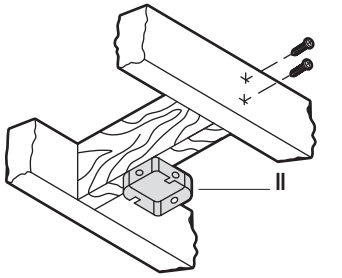

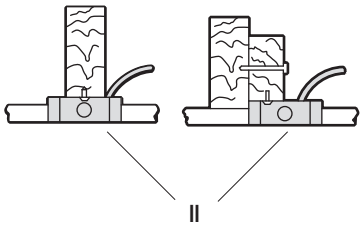

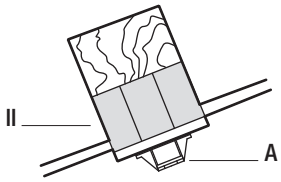

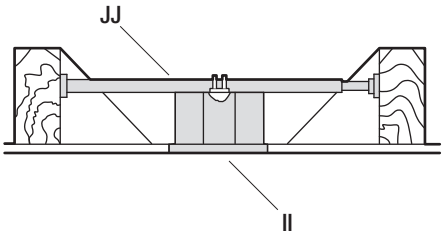


To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar (JJ) (not included) as shown above.

Assembly — Standard Ceiling Mounting


1 Preparing the canopy

- □ Remove the canopy ring (B) from the canopy (C).
- □ Remove the two non-slotted canopy mounting screws with lock washers (BB) from the canopy (C), and loosen the slotted canopy mounting screws with lock washers (BB) on the canopy (C).
- □ Remove the canopy (C) from the mounting bracket (A) by turning the canopy (C) counterclockwise.

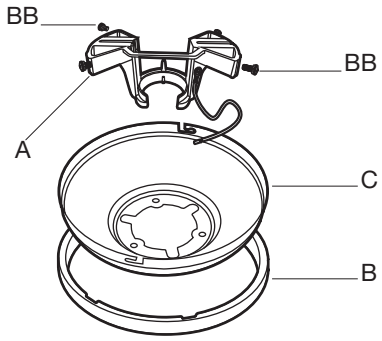

2 Preparing the motor

- □ Remove the cotter pin (DD) and clevis pin (CC), and loosen the two collar setscrews (EE) from the fan motor assembly (G) collar.

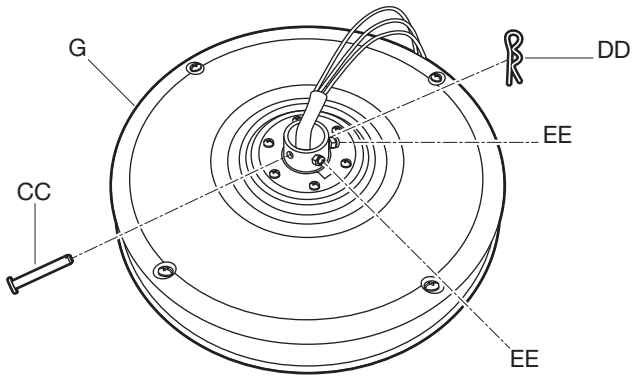


3 Assembling the fan

WARNING: Failure to properly install the cotter pin (DD) could result in the fan loosening and possibly falling.

NOTE: If a longer downrod is needed (not included), take out the screw located in the hanger ball, lower the hanger ball and remove the pin. Remove all three pieces from the downrod, and assemble them onto the new longer downrod before proceeding to the downrod installation.


- □ Route the wires exiting from the top of the fan motor assembly (G) through the coupling cover (F). Ensure the slot openings are on top.
- □ Route the wires through the coupling cover (F), canopy ring (B), canopy (C) and then through the hanger ball/downrod assembly (E).
- □ Align the holes at the bottom of the hanger ball/downrod assembly (E) with the holes in the collar on top of the fan motor assembly (G).
- □ Carefully insert the clevis pin (CC) through the holes in the collar and the hanger ball/downrod assembly (E). Be careful not to jam the clevis pin (CC) against the wiring inside the hanger ball/downrod assembly (E).
- □ Insert the cotter pin (DD) through the hole near the end of the clevis pin (CC) until it snaps into the locked position.
- □ Firmly tighten the two collar setscrews (EE) on top of the fan motor assembly (G).

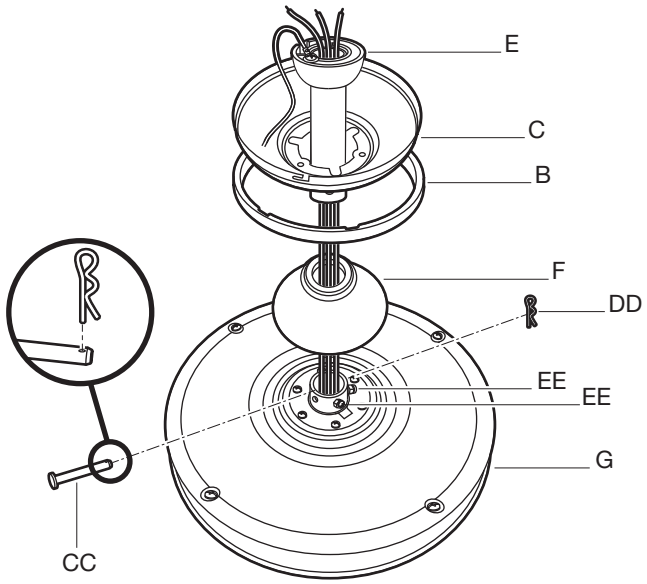

Assembly — Close-to-Ceiling Mounting


1 Preparing the canopy

- □ Remove the canopy ring (B) from the canopy (C).
- □ Remove the mounting bracket (A) from the canopy (C) by loosening the four canopy mounting screws with lock washers (BB) on the top of the canopy (C). Remove the two non-slotted canopy mounting screws with lock washers (BB) and loosen the slotted canopy mounting screws with lock washers (BB).
- □ Remove the canopy bottom cover (D) from the canopy (C).

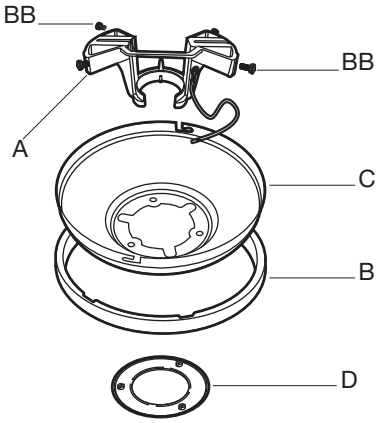

2 Preparing the motor


- □ Remove the cotter pin (DD), clevis pin (CC) and two collar setscrews (EE) from the fan motor assembly (G) collar.
- □ Remove three of the six collar mounting screws with lock washers (FF) (every other one) from the collar on top of the fan motor assembly (G).

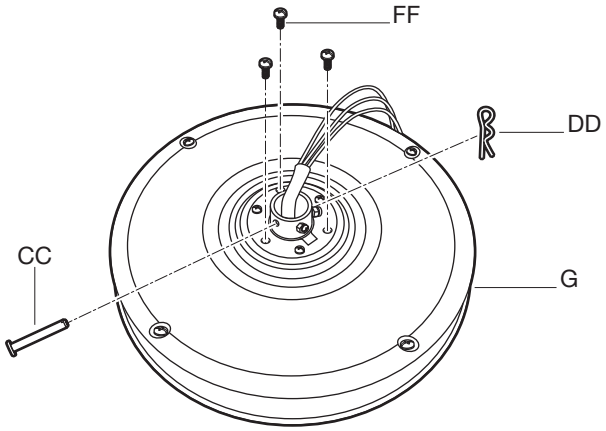

3 Assembling the fan

WARNING: Failure to completely tighten the three collar mounting screws with lock washers (FF) could result in the fan becoming loose and possibly falling.

- □ Make sure the slot openings of the canopy ring (B) are on top, and then proceed to place the canopy ring (B) and canopy (C) over the collar at the top of the fan motor assembly (G).
- □ Align the mounting holes in the bottom of the canopy (C) with the holes in the top of the fan motor assembly (G). Fasten using the three collar mounting screws with lock washers (FF) previously removed.
- □ Tighten the collar mounting screws with lock washers (FF) securely.

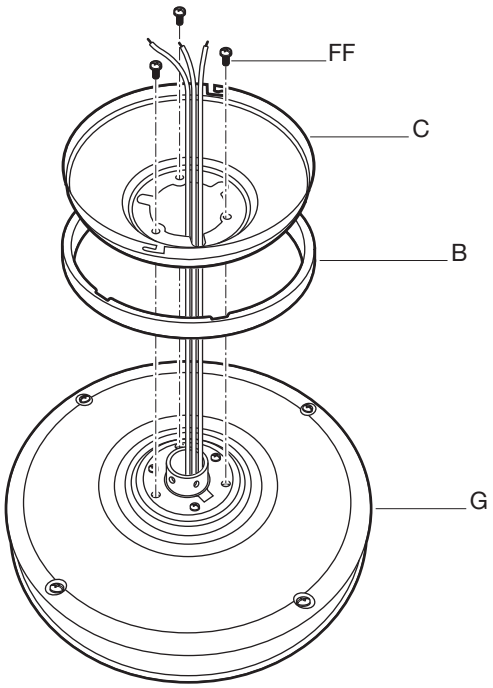


Assembly — Hanging the Fan

4 Attaching the fan to the electrical box

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or other personal injury, mount the fan only to an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support and use the mounting screws provided with the outlet box.


- □ Pass the 120-volt supply wires through the center hole in the mounting bracket (A).
- □ Attach the mounting bracket (A) on the outlet box (II) by sliding the mounting bracket (A) over the screws provided with the outlet box. When using "close-to-ceiling" mounting, it is important that the mounting bracket (A) be level. If necessary, use leveling washers (not included) between the mounting bracket (A) and the outlet box (II). Note that the flat side of the mounting bracket (A) is toward the outlet box (II).
- □ Securely tighten the two mounting screws.

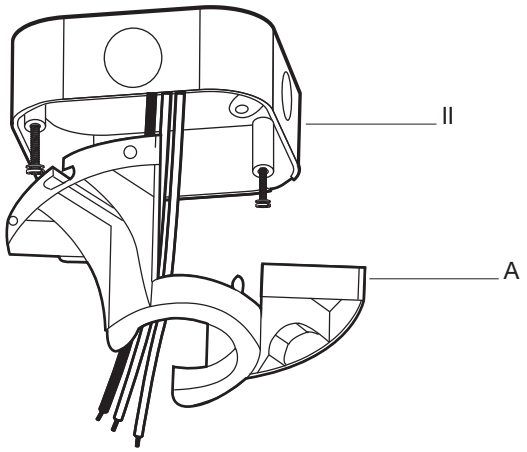

5a Hanging instructions for standard mounting

WARNING: The tab in the ring must rest in the groove of the hanger ball (E). Failure to properly seat the tab in the groove could cause damage to the wiring.


- □ Carefully lift the fan motor assembly (G) up to the mounting bracket (A) and seat the hanger ball (E) in the mounting bracket (A) socket. Make sure the tab on the mounting bracket (A) socket is properly seated in the groove in the hanger ball (E). This will help to balance the ceiling fan.

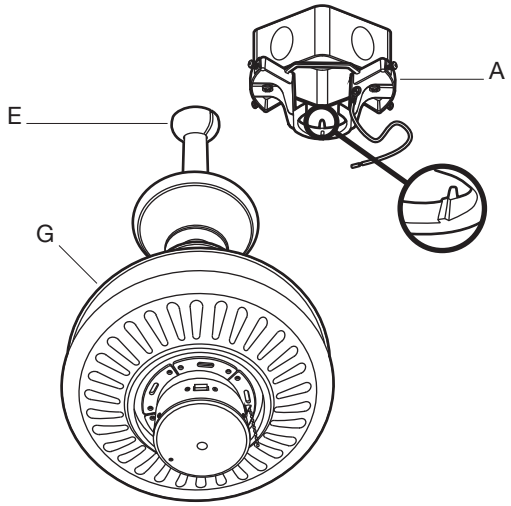

5b Hanging instructions for close-to-ceiling mounting

WARNING: The hook is only to hold the fan while attaching wiring. Failure to hang as instructed may result in the tab breaking causing the fan to fall. The hook must pass from the inside to the outside of the canopy (C).

- □ Carefully lift the fan motor assembly (G) up to the mounting bracket (A) and hang the fan on the hook provided using one of the holes at the outer rim of the canopy (C).

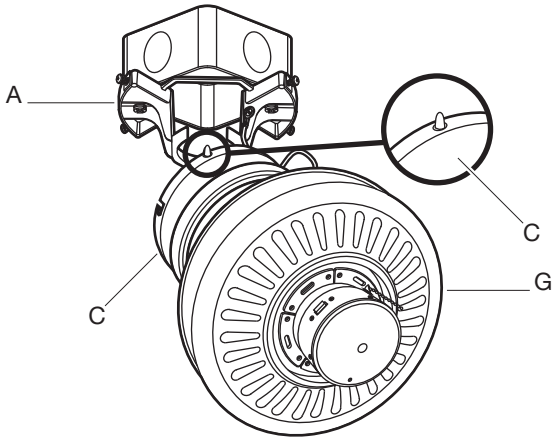

6a Making the electrical connections

WARNING: To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring.

WARNING: Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire nuts (except for the ground wire).

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, have your fan installed by a licensed electrician.


Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the plastic wire nuts (AA) with your fan. Secure the plastic wire nuts (AA) with electrical tape. Make sure there are no loose strands or connections.

□ Make wire connections as follows, using the wire nuts (AA).

From Fan	To Outlet Box
Black + Blue Wires	Black Wire (Hot)
White Wire	White Wire (Neutral)
Green Wires*	Green or Bare Wire (Ground)

* There are two green grounding leads: one from the mounting bracket (A) and one from the hanger ball/ downrod assembly (E) if installed.

□ Turn the wire nut connections upward, spreading them apart so the green (ground) and white wires will be on one side of the outlet box (II) and the black and blue wires will be on the other side. Carefully tuck the connections up into the outlet box (II).

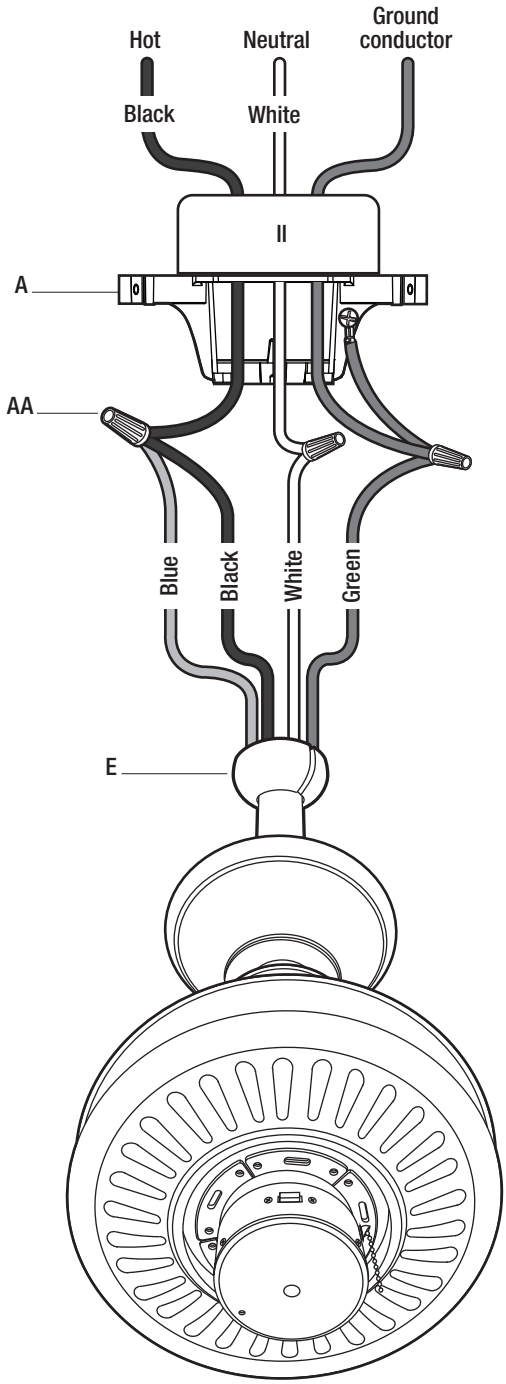


Assembly — Hanging the Fan (optional)

6b Single Switch Connections

□ On a single switch the fan and light can be turned on or off together. Make wire connections as follows, using the wire nuts (AA). *Wall switch not included.*


From Fan	To Outlet Box
Black + Blue Wires	Black Wire (Hot)
White Wire	White Wire (Neutral)
Green Wires*	Green or Bare Wire (Ground)

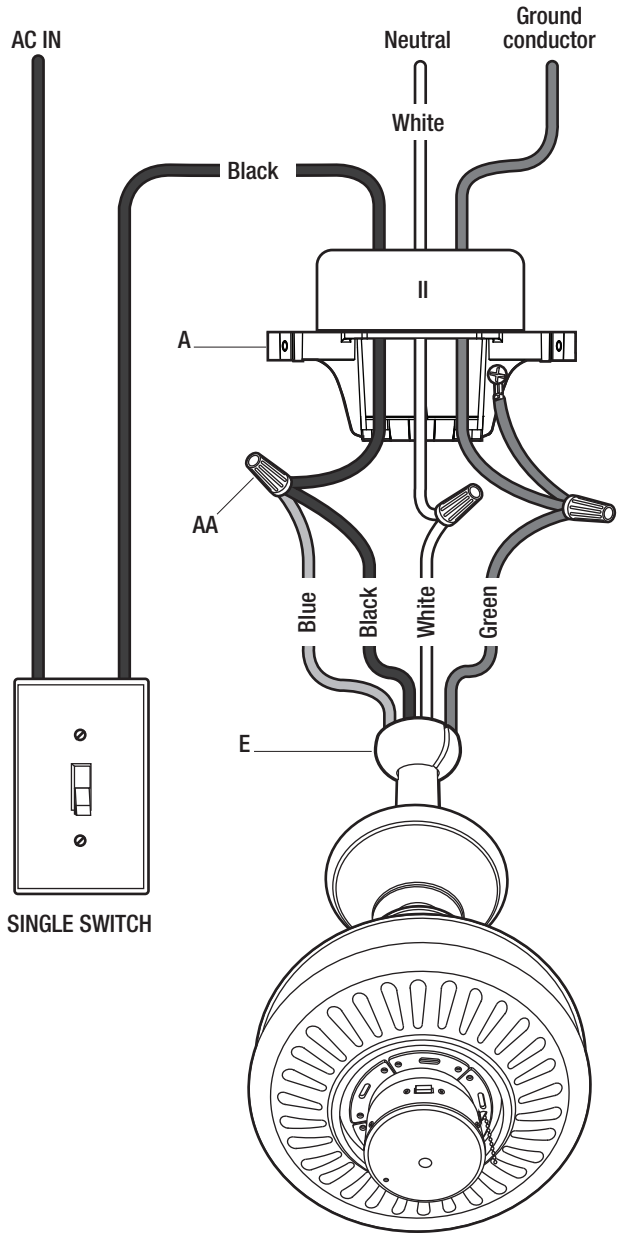

6c Dual Switch Connections

□ On a dual switch the fan and light can be turned on or off separately. Make wire connections as follows, using the wire nuts (AA). *Wall switch not included.*

From Fan	To Outlet Box
Black Wire (for Fan)	Black Wire (Hot #1)
Blue Wire (for Light)	Red Wire (Hot #2 but may be in a color other than black, white or green)
White Wire	White Wire (Neutral)
Green Wires*	Green or Bare Wire (Ground)

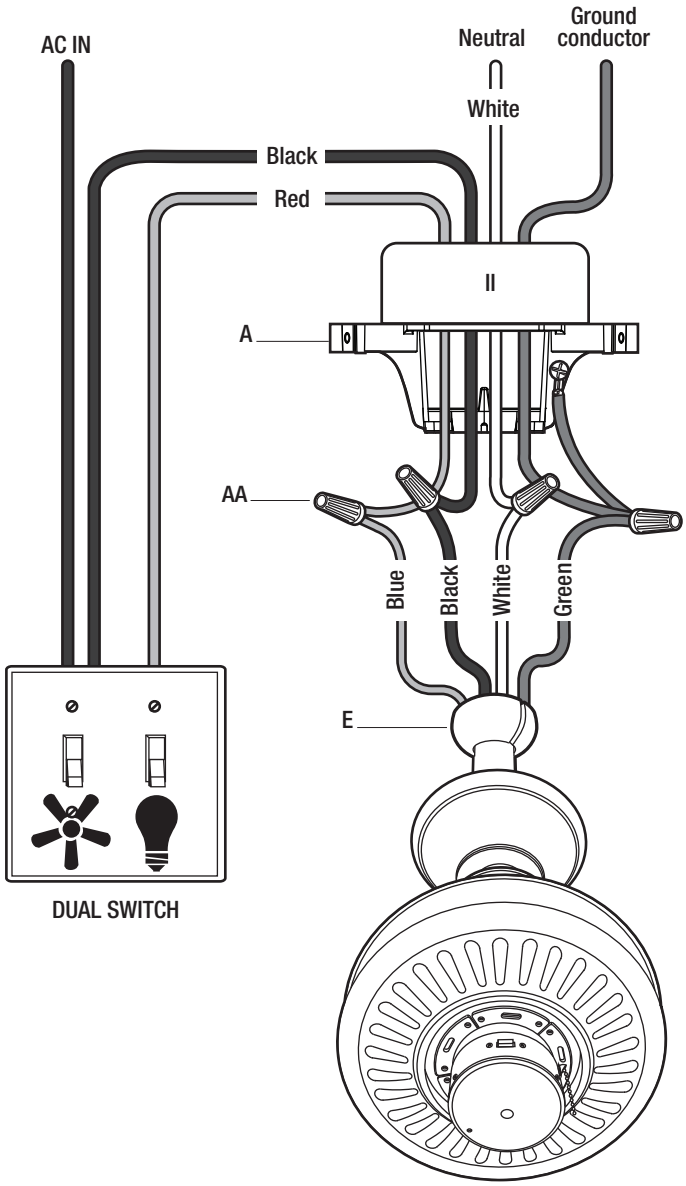


Assembly — Hanging the Fan (continued)

7a Standard ceiling mounting

WARNING: Make sure the tab on the mounting bracket (A) properly sits in the groove in the hanger ball (E) before attaching the canopy (C) to the mounting bracket (A) by turning the canopy (C) until it drops into place.

WARNING: The locking slots of the canopy (C) are provided only as an aid to mounting. Do not leave the fan assembly unattended until all four canopy mounting screws with lock washers (BB) are engaged and firmly tightened.


- □ Slide the canopy (C) up to the ceiling. Make sure you have placed the wires safely into the outlet box (II).
- □ Secure the canopy (C) to the mounting bracket (A) with the four canopy mounting screws with lock washers (BB) included with your fan.
- □ Raise up the canopy ring (B) and line up the four grooves with the four screw heads on the canopy (C). Once lined up, slide the canopy ring (B) and secure it to the canopy (C) until snug.

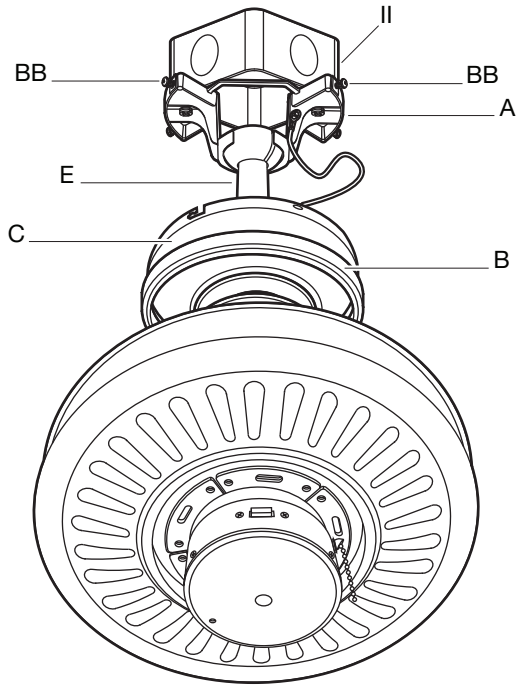

7b Close-to-ceiling mounting

WARNING: The locking slots of the canopy (C) are provided only as an aid to mounting. Do not leave the fan assembly unattended until all canopy mounting screws with lock washers (BB) are engaged and firmly tightened.


- □ Remove the fan from the hook on the mounting bracket (A).
- □ Secure the canopy (C) to the mounting bracket (A) with the four canopy mounting screws with lock washers (BB) provided.
- □ Raise up the canopy ring (B) and line up the four grooves with the four screw heads on the canopy (C). Once lined up, slide the canopy ring (B) and secure it to the canopy (C) until snug.

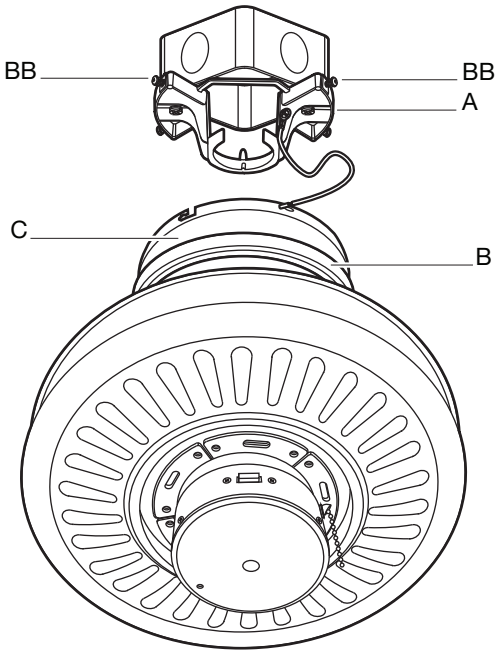

Assembly — Attaching the Fan Blades

8 Removing the rubber packing mounts

- □ The fan motor assembly (G) is shipped with rubber packing mounts (KK) to prevent movement during transportation. Remove the five rubber packing mounts (KK) from the fan motor assembly (G) and discard prior to attaching the blade arms (I).

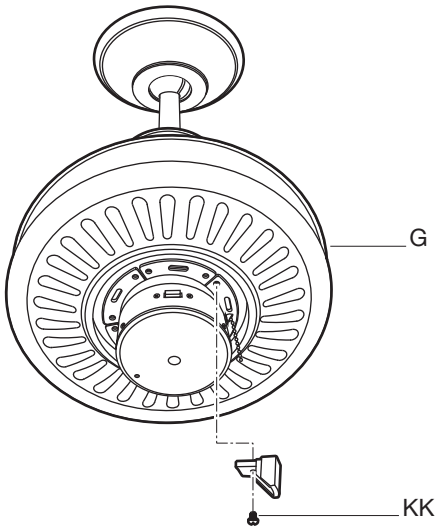

9 Attaching the blades to the blade arms

WARNING: Failure to properly seat the blades (H) on the blade arms (I) and engage in the spring locking mechanism (NN) could result in the fan blades (H) loosening and possibly falling.

NOTE: Your fan blades are reversible. Select the blade side finish which best accentuates your decor.


To install the blades to the blade arms:

- □ Hold the blade (H) with hands close to the blade arm (I), align the key-slot holes (LL) with the blade arm posts (MM) and press the blade down firmly. Ensure the key-slot holes (LL) are properly seated on the blade arm posts (MM).

- □ Firmly slide the blade (H) away from the blade arm (I) until the blade (H) engages in the spring locking mechanism (NN). Make sure the spring of the spring locking mechanism (NN) is upward and the butt of the spring locking mechanism (NN) is against the edge of the blade.

To detach the blade from the blade arm:

- □ Press down the spring locking mechanism (NN) to release the blade (H) from the blade arm (I). Slide the blade (H) toward the blade arm (I) until the blade (H) disengages from the spring locking mechanism (NN). Carefully push the blade (H) up to detach from the blade arm (I).

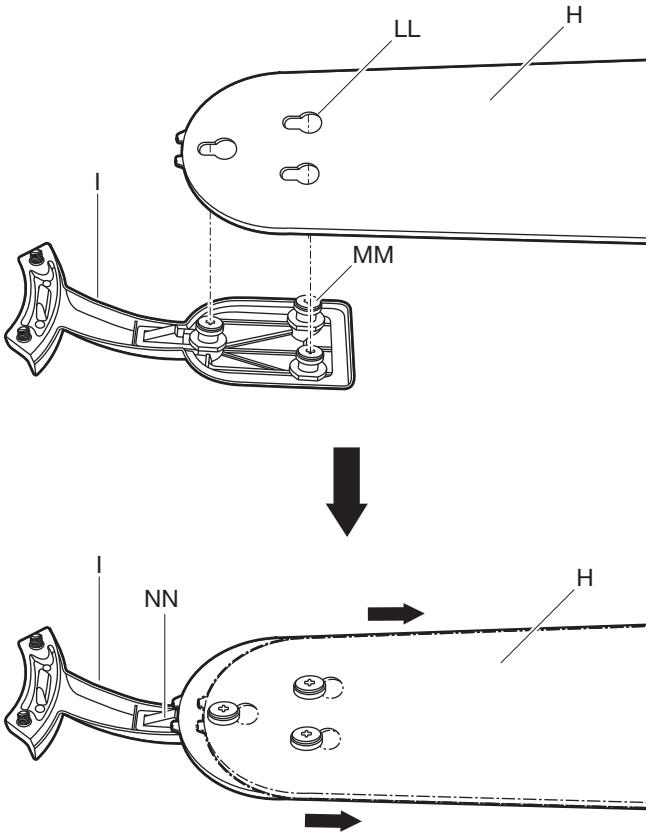


Assembly — Attaching the Fan Blades (continued)

10 Fastening the blade assemblies to the motor

WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms (I) while installing, balancing the blades (H), or cleaning the fan. Do not insert foreign objects between rotating fan blades (H).

- □ Fasten the blade assemblies to the fan motor assembly (G) by lining up the slots (OO) of the motor with the tabs (PP) on the blade arms (I).
- □ Tighten the two blade arm screws with lock washers (GG) already installed in the blade arms (I).
- □ Repeat this procedure for the remaining blade arms (I).

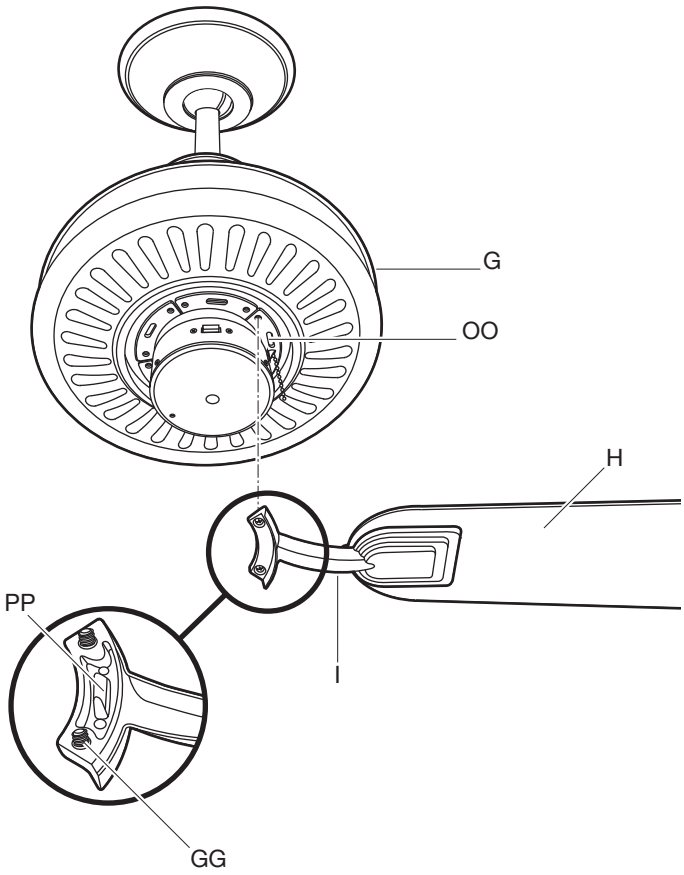


Operation

PULL CHAIN OPERATING INSTRUCTIONS

Install the pull chain and fob (HH) onto the pull chain located in the switch housing (QQ). Turn on the power and check the operation of the fan.

The pull chain controls the fan speed as follows:
1 pull - High, 2 pulls - Medium, 3 pulls - Low, and 4 pulls - Off.


Speed settings for warm or cool weather depend on factors such as the room size, ceiling height, and numbers of fans.

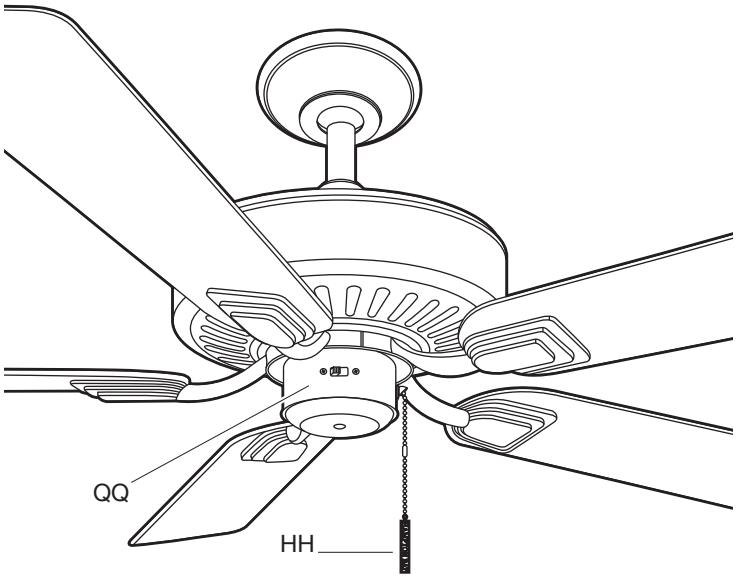


REVERSE SWITCH OPERATING INSTRUCTIONS

The reverse switch is located on the surface of the switch housing. Slide the switch to the left for warm weather operation. Slide the switch to the right for cool weather operation.


NOTE: Wait for the fan to stop before reversing the direction of the blade rotation.

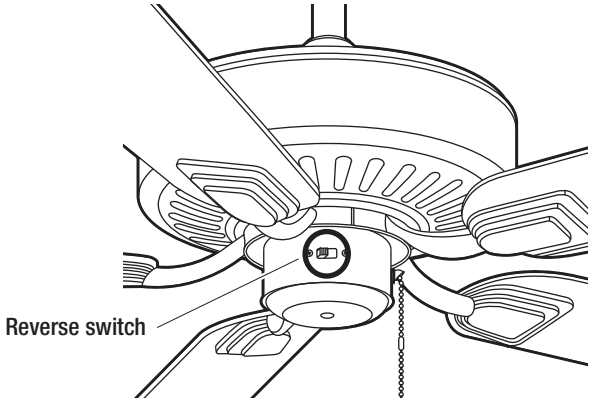

Warm weather - (Counterclockwise Direction) A downward air flow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.

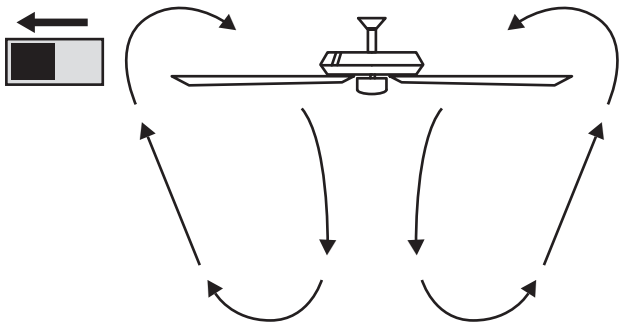

Cool weather - (Clockwise Direction) An upward air flow moves warm air off the ceiling. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

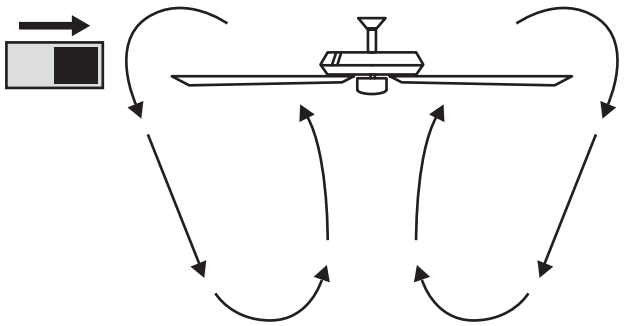

Care and Cleaning

Do
□ Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose over time. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
□ Clean your fan periodically. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
□ (Optional) Apply a light coat of furniture polish to the wood blades.
□ (Optional) Cover small scratches with a light application of shoe polish.

Do not
□ Use water when cleaning. Water could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock.
□ Apply oil to your fan or motor. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting


WARNING: Make sure the power is off at the electrical panel box before you attempt any repairs. Refer to step 6 "Making the Electrical Connections" on page 12.

Problem	Solution
The fan will not start.	□ Check the main and branch circuit fuses or breakers.
	□ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.
The fan sounds noisy.	□ Make sure all motor housing screws are snug.
	□ Make sure the screws that attach the fan blade arm to the motor hub are tight.
	□ Make sure wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing.
	□ Allow a 24-hour "breaking-in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time.
	□ If using the ceiling light kit, make sure the glassware are secured tight. Check that the light bulb is also secure.
	□ Make sure there is a short distance from the ceiling to the canopy. It should not touch the ceiling.
	□ Make sure your ceiling box is secure and rubber isolator pads are used between the mounting bracket and outlet box.

Troubleshooting (continued)

Problem	Solution
The fan wobbles.	□ Verify that all blades and blade bracket screws are secure (most fan wobble problems are caused by loose parts). Once the fan is properly installed, run the ceiling fan for 10 minutes to let the fan self-adjust. If wobble occurs after running the fan for 10 minutes, verify blade level using the following process: - Select a point on the ceiling above the tip of one of the blades, then select any fan blade and measure from the center of the selected blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned and repeat the measurement using the same point from the ceiling for every blade. Measurement deviations should be within 1/8 in.. - If all deviations are less than 1/8 in. and the fan continues to wobble, please call Customer Service (1-855-HD-HAMPTON) to order a complimentary Blade Balancing Kit. - If deviation is greater than 1/8 in. , please call Customer Service (1-855-HD-HAMPTON) to order complimentary replacements of your brackets.

Service Parts

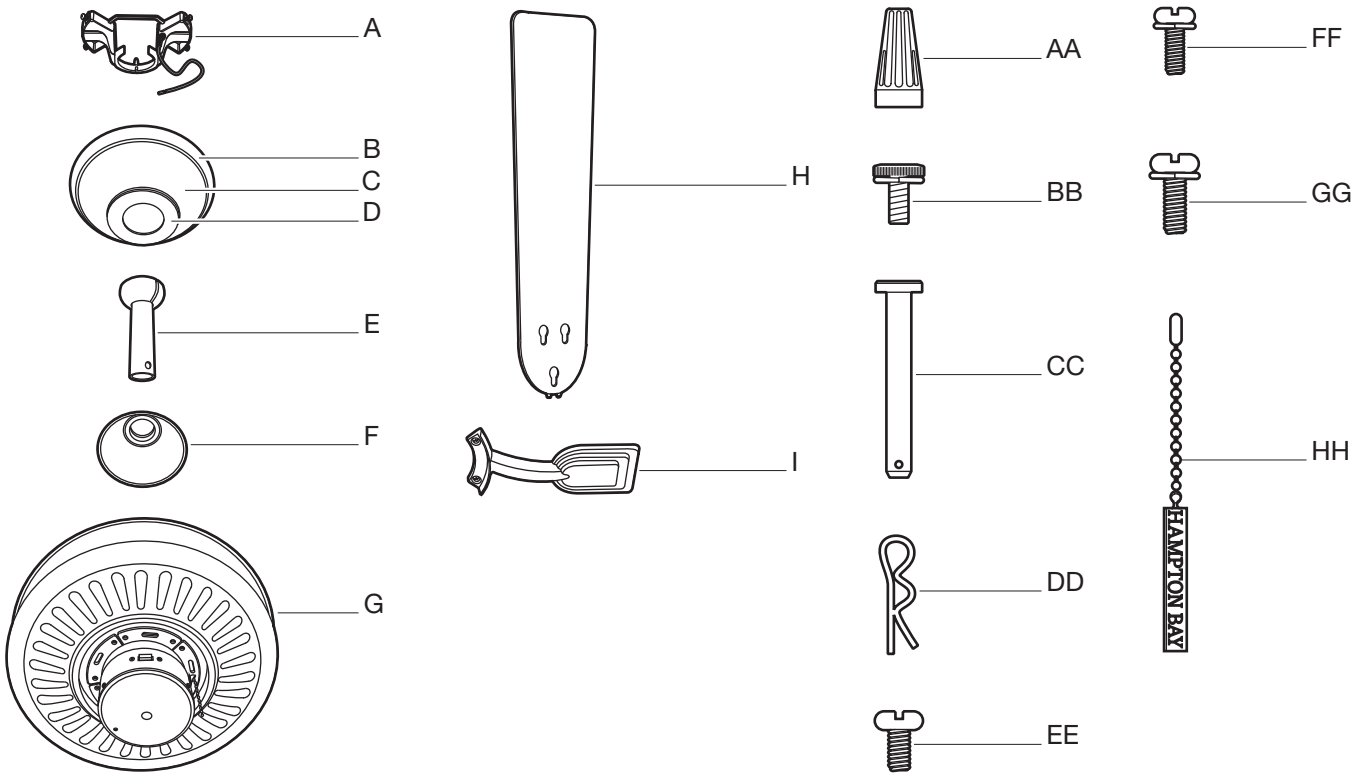

Part	Description
A	Mounting bracket (preassembled)
B	Canopy ring (preassembled)
C	Canopy
D	Canopy bottom cover (preassembled)
E	Hanger ball/downrod assembly
F	Coupling cover
G	Fan motor assembly
H	Blade
I	Blade arm

Part	Description
AA	Plastic wire nut
BB	Canopy mounting screw with lock washer (preassembled)
CC	Clevis pin (preassembled)
DD	Cotter pin (preassembled)
EE	Collar setscrew (preassembled)
FF	Collar mounting screw with lock washer (preassembled)
GG	Blade arm screw with lock washer (preassembled)
HH	Pull chain and fob

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.


MPPV2

Artículo Núm.1001681735 **Modelo Núm.YG529-WH**
1001681734 **YG529-NI**

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

VENTILADOR DE TECHO BARROW ISLAND, DE 1,32 m

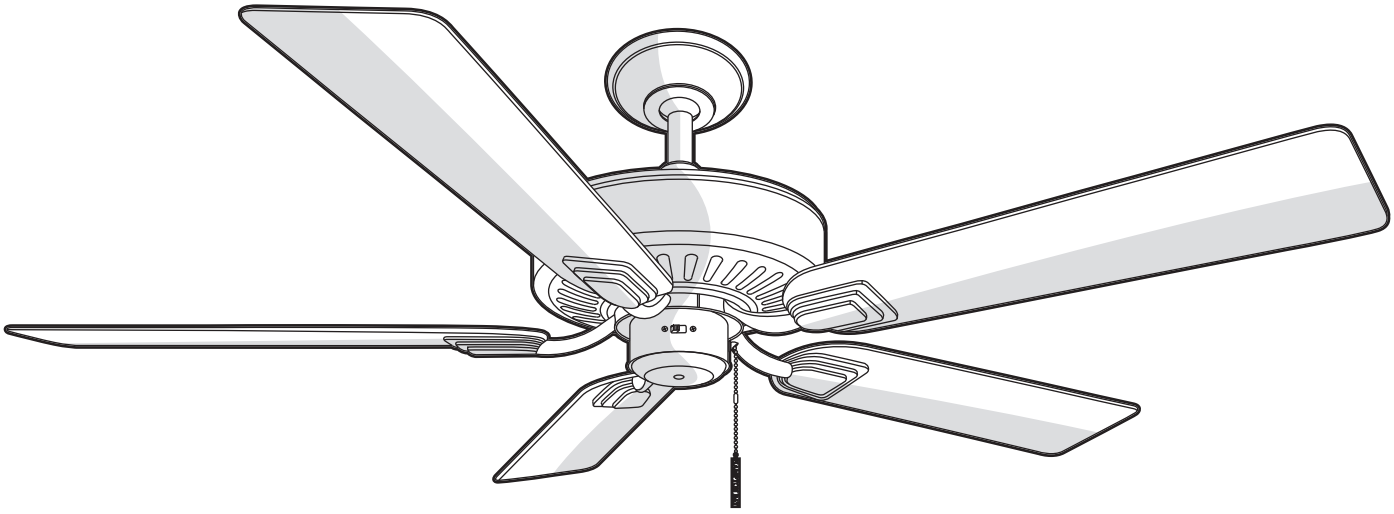

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al
Servicio al Cliente de Hampton Bay
De lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (Hora Estándar del Este),
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Hora Estándar del Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Escanee el código QR para ver un vídeo de instalación paso a paso.

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice 2

Información de Seguridad 3

Garantía 4

Pre-Instalación 4
- Especificaciones 4
- Herramientas Necesarias 4
- Herrajes Incluidos 5
- Contenido del Paquete 6
- Instrucciones de montaje doble 7

Instalación 8

Ensamblado 9
- Montaje estándar en techo 9
- Montaje "cerca del techo" 10
- Cómo colgar el ventilador 11
- Cómo montar las aspas del ventilador 15

Funcionamiento 17
- Instrucciones de Funcionamiento del Interruptor de Cadena... 17
- Instrucciones de Funcionamiento del Interruptor de Reversa..... 17

Mantenimiento y Limpieza 18

Solución de Problemas 18

Piezas de Repuesto 20

LEA Y MANTENER ESTAS INSTRUCCIONES

Información de Seguridad

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrate de que la electricidad ha sido apagada en el cortacircuitos o la caja de fusibles antes de comenzar la instalación.

2. Todo el cableado debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad "ANSI/NFPA 70" y con los códigos locales de electricidad. La instalación eléctrica debe ser hecha por un electricista certificado y calificado.

3. La caja eléctrica y estructura de soporte deben montarse de forma segura y tener capacidad para sostener de manera confiable un mínimo de 35 libras (15,9 kg). Usa solamente cajas eléctricas aprobadas por UL marcadas como “PARA SOPORTE DE VENTILADOR”.

4. El ventilador debe ir montado con un mínimo de 7 pies (2,1m) de separación entre el borde trasero de las aspas y el piso.

5. Evita colocar objetos en la trayectoria de las aspas.

6. Para evitar lesiones físicas o daños al ventilador y otros artículos, ten cuidado al limpiar o trabajar cerca del ventilador.

7. No usar agua o detergentes al limpiar el ventilador o las aspas. Para la limpieza, será adecuado un paño seco para quitar el polvo o ligeramente humedecido.

8. Después de concluir con las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y empujarlos con cuidado hacia dentro de la caja eléctrica. Los cables deben estar separados, con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo hacia uno de los lados de la caja eléctrica y el conductor sin conexión a tierra hacia el lado opuesto.

9. Todos los tornillos colocados se deben verificar y ajustar donde sea necesario antes de la instalación.



ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad del ventilador de estado sólido. Dañará permanentemente el circuito electrónico.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los brazos de las aspas (también llamados “rebordes”) durante la instalación de los soportes, compensación de las aspas o limpieza del ventilador.



ADVERTENCIA: No insertes objetos extraños entre las aspas en funcionamiento.



ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monta el ventilador sobre la caja eléctrica marcada como “aprobada como soporte de ventilador” y usa los tornillos de montaje que vienen con la misma.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones físicas, usa sólo los tornillos incluidos con la caja eléctrica.



NOTA: Adecuado para su uso en lugares humedos.

Garantía

El fabricante garantiza de por vida, a partir de la fecha en que el comprador original lo adquiere, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de material al momento en que es enviado desde la fábrica. El fabricante garantiza, por un período de tres años a partir de la fecha de compra por el comprador original, el kit de luces, sin incluir ningun de vidrio, no presentarán ningún defecto de fabricación o de material desde el momento de su salida de la fábrica. El fabricante también garantiza, por el período de un año, a partir de la fecha de compra por el comprador original, que las demás piezas del ventilador, sin incluir ninguna aspa de vidrio o acrílico, no presen-tarán ningún defecto de fabricación o de material desde el momento de la salida de la fábrica. Acordamos reparar todos los defectos del tipo antes mencionado, sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazar el producto por un modelo de igual calidad o superior si el producto es devuelto. Para obtener un servicio de garantía, debe presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto son su responsabilidad. Los daños a cualquiera de las piezas como resultado de accidentes, uso inadecuado, instalación inadecuada, o debidos a la instalación de cualquier accesorio, no están cubiertos bajo esta garantía. Debido a que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio en el acabado en bronce, incluyendo óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Los acabados en bronce de este tipo tienen una vida útil más prolongada cuando se protegen de las condiciones climáticas cambiantes. Es normal cierta “oscilación” y no se considerará una falla. Cualquier servicio técnico realizado por personas no autorizadas invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Mediante la presente, nos eximimos de cualquier garantía, incluyendo pero sin limitarnos a aquellas de comercialización e idoneidad para un fin particular, de acuerd a lo contemplado por la ley. La duración de cualquier garantía implícita de la cual no se pueda eximir está limitada al período de tiempo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de la garantía, por consiguiente a limitación anterior puede no aplicarse a su caso. El minorista no será responsable por daños directos, indirectos o especiales que resulten o deriven del uso o rendimiento del producto excepto en casos en que lo estipule la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye todaslas garantías anteriores. Los costos de envío de cualquier devolución de productos hecha como parte de una reclamación de garantía están a cargo del cliente.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Pre-Instalación

ESPECIFICACIONES

Tamaño del ventilador	Velocidad	Voltios	Amperios	Vatios	RPM	PIES^3 / MIN.	PESO NETO
52” (1.32 m)	Baja	120	0.22	9.46	54	1602	7.20 kg (15.84 lbs.)
	Media		0.38	29.61	112	3410	
	Alta		0.55	66.58	164	5165	

NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluyen ni el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.

CERTIFIED

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Destornillador Phillips


Destornillador de aspa plana


Llave ajustable


Escalera de tijera



Pelacables


Cinta de electricista

Pre-Instalación (continuación)

HERRAJES INCLUIDOS


NOTA: El hardware no se muestra en tamaño real.

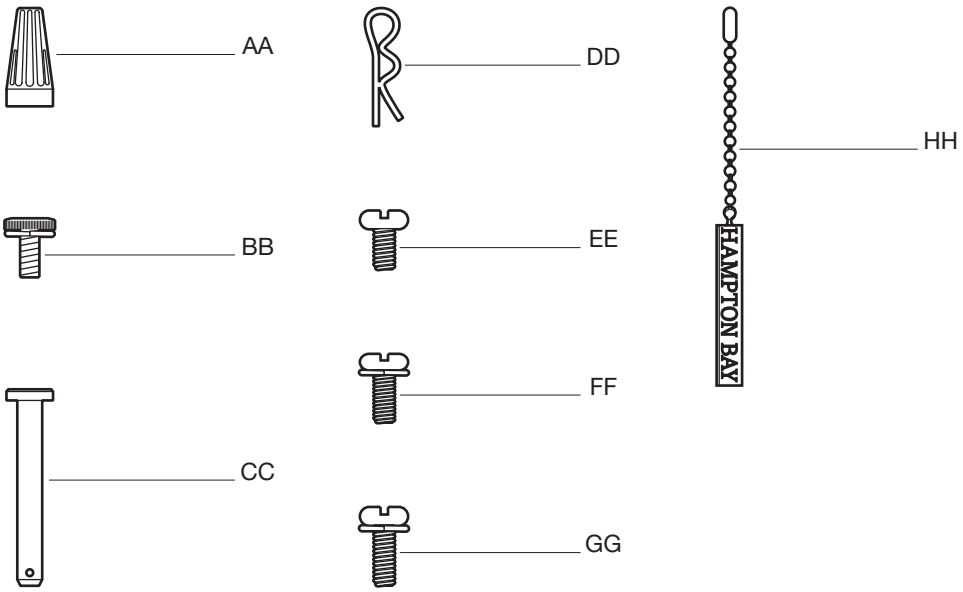

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tuercas de conexión de cables de plástico	3
BB	Tornillo de montaje del cubierta con arandela de cierre (preensamblado)	4
CC	Pasador tipo horquilla (preensamblado)	1
DD	Pasador de chaveta (preensamblado)	1
EE	Tornillo de ajuste del collarín (preensamblado)	2
FF	Tornillo de montaje del collarín con arandela de seguridad (preensamblado)	6
GG	Tornillo del brazo del aspa con arandela de seguridad (preensamblado)	10
HH	Interruptore de cadena y llave	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

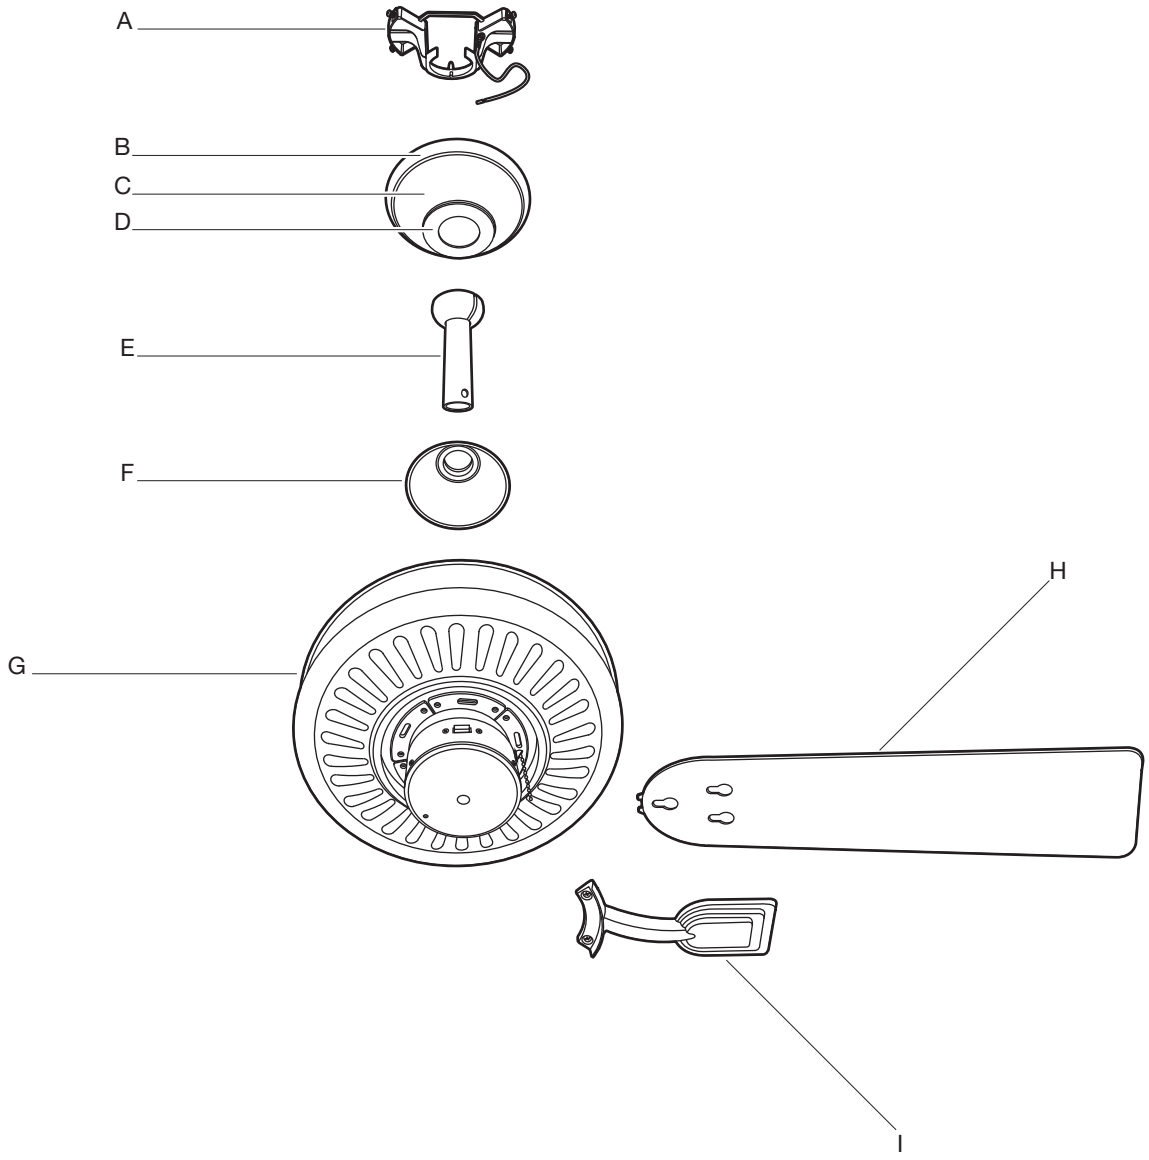

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte de montaje (preensamblado)	1
B	Anillo de lacubierta (preensamblado)	1
C	Cubierta	1
D	Tapa del fondo de la cubierta (preensamblado)	1
E	Ensamblado de tubo bajante/bola de soporte	1


Pieza	Descripción	Cantidad
F	Cubierta del acoplamiento	1
G	Ensamblaje del motor del ventilador	1
H	Aspa	5
I	Brazo de aspa	5

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DOBLE


Este ventilador de techo viene con dos tipos de ensamblajes de soporte: la instalación de techo estándar con tubo bajante y bola y soporte de montaje; y el montaje “cerca del techo”. El montaje “cerca del techo” se recomienda en habitaciones con techos de menos de 2.44 metros de altura o en áreas donde se desee espacio adicional entre el piso y las aspas del ventilador.

Cuando uses una instalación con un tubo bajante estándar, la distancia desde el techo a la parte inferior de las aspas será aproximadamente de 30.5 cm. La instalación “cerca del techo” reduce la distancia desde el techo a la parte inferior de las aspas a 22.9 cm aproximadamente.

Una vez que hayas elegido el tipo de instalación en techo, adáptate a las secciones y procedimientos correspondientes durante el período de ensamblaje. Cuando sea necesario, cada sección de las instrucciones indicará los diferentes procedimientos a seguir para los dos tipos de instalación.

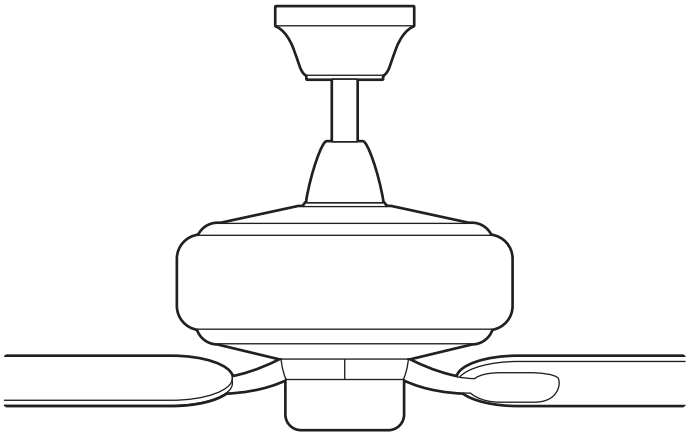

Montaje estándar en techo

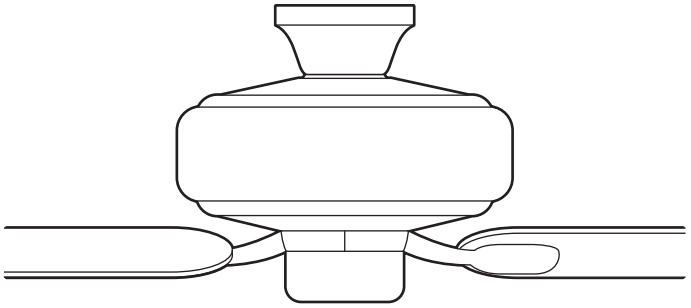

Montaje cerca del techo

Instalación


OPCIONES DE MONTAJE

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monta el ventilador sobre una caja eléctrica marcada como “aprobada como soporte de ventilador” y usa los tornillos de montaje que vienen con la misma. Las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de artículos de iluminación pueden no servir como soporte de ventilador, y tal vez deban reemplazarse. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.


Si tu ventilador de techo no posee una caja de montaje aprobada por UL, instala una siguiendo las instrucciones a continuación:

- □ Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- □ Fija la caja eléctrica (II) (no provistas) directamente a la estructura del edificio. Usa sujetadores y materiales (no provistas) apropiados. La caja eléctrica y su soporte deben sostener completamente el peso en movimiento del ventilador (al menos 35 libras). No uses una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones a continuación muestran tres formas diferentes de montar la caja eléctrica (II) (no provistas).

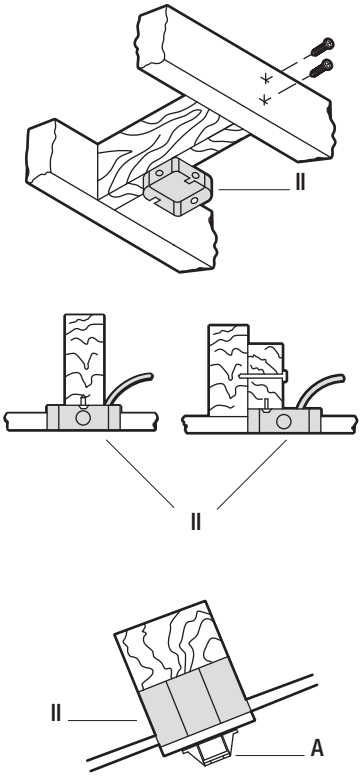

NOTA: Tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es de 18º de la posición horizontal. Si la cubierta (C) toca el ensamblado de tubo bajante/ bola de soporte (E), retira la tapa inferior decorativa de la cubierta (D) y gira la cubierta (C) 180º antes de fijarla (C) al soporte de montaje (A).

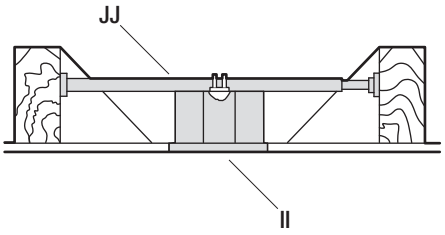


Para colgar el ventilador donde ya haya una lámpara pero ninguna viga de techo, tal vez necesites una barra de instalación colgante (JJ) (no provistas) como se muestra arriba.

Ensamblado — Montaje Estándar en Techo


1 Cómo preparar la cubierta

- □ Retira el anillo de la cubierta (B) de la cubierta (C).
- □ Quita los dos tornillos sin ranura de montaje del cubierta con arandelas de cierre (BB) de la cubierta (C), y afloja los tornillos ranurados de montaje del cubierta con arandelas de cierre (BB) en el cubierta (C).
- □ Retira la cubierta (C) del ensamblaje del soporte de montaje (A) girando la misma en sentido contrario a las manecillas del reloj.

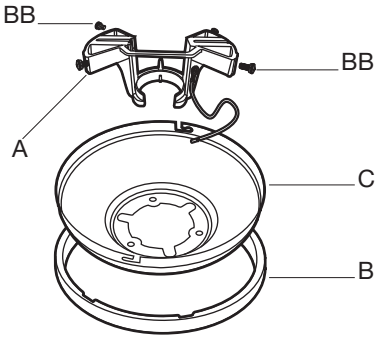

2 Cómo preparar el motor

- □ Retira el pasador de chaveta (DD) y pasador tipo horquilla (CC), y afloja los dos tornillos de ajuste de collarín (EE) del collarín del motor (G).

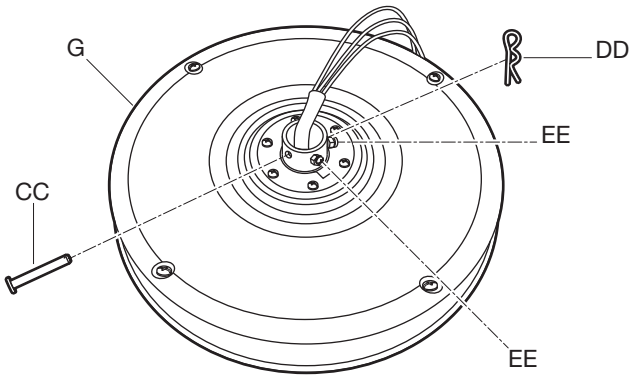


3 Cómo ensamblar el ventilador

ADVERTENCIA: Si no instalas correctamente el pasador de chaveta (DD) es posible que el ventilador se afloje y caiga.

NOTA: Si necesitas un tubo bajante más largo (no provistas), baja la bola de soporte y retira el pasador, retira las tres piezas del tubo bajante y ensámblalas en un tubo bajante más largo antes de continuar al paso tres.


- □ Pasa los cables que salen por la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (G) a través de la cubierta del acoplamiento (F). Asegúrate de que las ranuras estén en la parte superior.
- □ Pasa los cubierta del acoplamiento (F), el anillo de la cubierta (B) y la cubierta (C) del ensamblado de tubo bajante/bola (E).
- □ Alinea los orificios en la parte inferior del ensamblado de tubo bajante/bola (E) con los orificios en el collarín de la parte superior del ensamblado del motor (G).
- □ Coloca con cuidado el pasador tipo horquilla (CC) a través de los orificios del collarín y del ensamblado de tubo bajante/bola de soporte (E). Ten cuidado de no apretar el pasador tipo horquilla (CC) contra los cables dentro del ensamblado de tubo bajante/bola de soporte (E).
- □ Coloca el pasador de chaveta (DD) en el orificio cercano al extremo del pasador tipo horquilla (CC) hasta encajarlo en su posición.
- □ Aprieta firmemente los dos tornillos de ajuste de collarín (EE) en la parte superior del ensamblado del motor de ventilador (G).

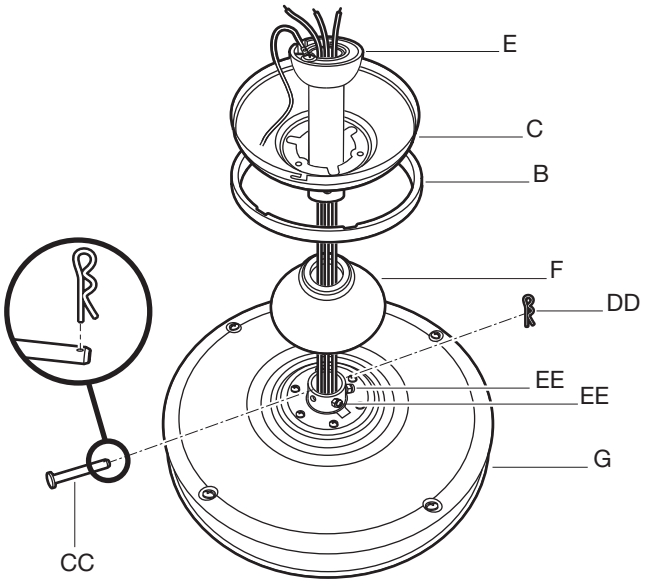

Ensamblado — Montaje "Cerca del Techo"


1 Cómo preparar la cubierta

- □ Retira el anillo de la cubierta (B) de la cubierta (C).
- □ Retira el soporte de montaje (A) de la cubierta (C) aflojando los cuatro tornillos de montaje del cubierta con arandelas de cierre (BB) en la parte superior de la cubierta (C). Quita los dos tornillos sin ranura de montaje del cubierta con arandelas de cierre (BB), y afloja los tornillos ranurados de montaje del cubierta con arandelas de cierre (BB).
- □ Retira la tapa del fondo de la cubierta (D) de la cubierta (C).

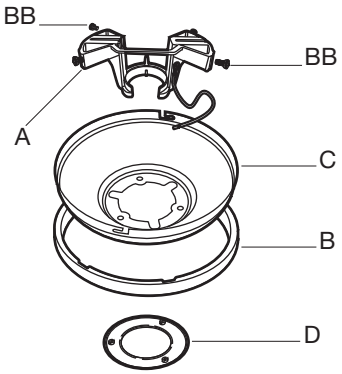

2 Cómo preparar el motor


- □ Retira el pasador de chaveta (DD) y pasador tipo horquilla (CC), y dos tornillos de ajuste de collarín (EE) del collarín del motor (G).
- □ Retira tres de los seis tornillos de montaje del collarín con las arandelas de seguridad (FF) (intercalados) del collarín de la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (G).

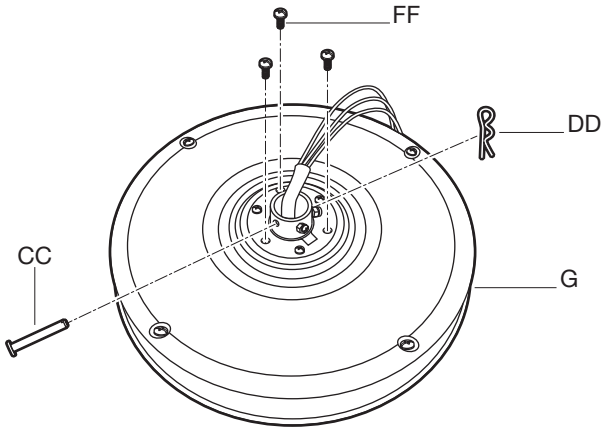

3 Cómo ensamblar el ventilador

ADVERTENCIA: Si no ajustas completamente los tres tornillos de montaje del collarín con arandelas de seguridad (FF), el ventilador se puede aflojar y caer.

- □ Asegúrate de que las ranuras del anillo de la cubierta (B) estén en la parte superior y luego, procede a colocar el anillo de la cubierta (B) y la cubierta (C) sobre el collarín en la parte superiordel ensamblaje del motor del ventilador (G).
- □ Alinea los orificios de montaje en la parte inferior de la cubierta (C) con los orificios en la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (G) y aprieta usando los tres tornillos de montaje del collarín con las arandelas de seguridad (FF) previamente retirados.
- □ Aprieta bien los tornillos de montaje del collarín con arandelas de seguridad (FF).

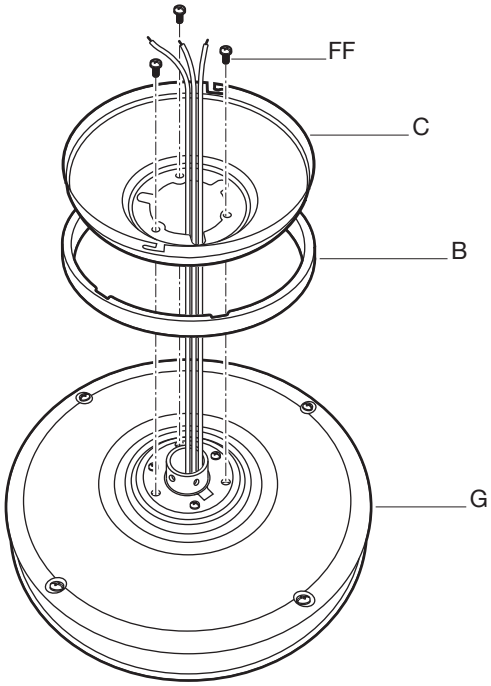


Ensamblado — Cómo Colgar el Ventilador

4 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, sólo instala el ventilador en una caja eléctrica o sistema de soporte aprobados para ventiladores y usa los tornillos de montaje que vienen con la caja eléctrica.


- □ Pasa los cables de suministro de 120 voltios a través del orificio central en el soporte de montaje (A).
- □ Monta el soporte de montaje (A) sobre la caja eléctrica (II) deslizando el soporte de montaje (A) sobre los tornillos suministrados con la caja eléctrica. Cuando uses el montaje “cerca del techo” es importante que el soporte de montaje (A) esté nivelado. Si fuera necesario, utiliza arandelas niveladoras (no incluidas) entre el soporte de montaje (A) y la caja eléctrica (II). Fíjate que el lado plano del soporte de montaje (A) esté hacia la caja eléctrica (II).
- □ Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje.

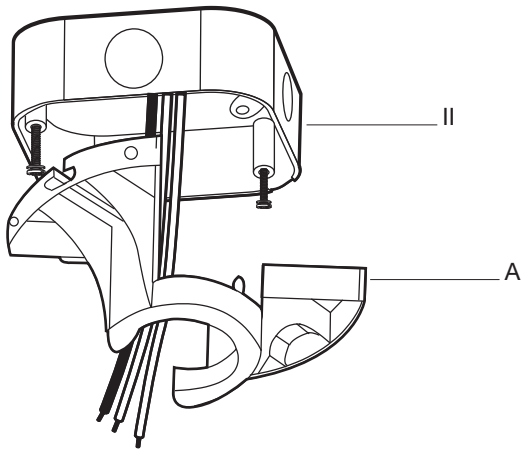

5a Instrucciones de cómo colgar para montaje estándar

ADVERTENCIA: La pestaña en el anillo debe encajar en la ranura de la bola de soporte (E). Si la pestaña no se asienta correctamente en la ranura, se puede dañar el cableado.


- □ Levanta con cuidado el ensamblaje del motor (G) hacia el soporte de montaje (A) y encaja la bola de soporte (E) en el soporte de montaje (A). Asegúrate de que la pestaña del soporte de montaje (A) encaje bien dentro de la ranura de la bola de soporte (E). Esto ayudará a compensar el ventilador de techo.

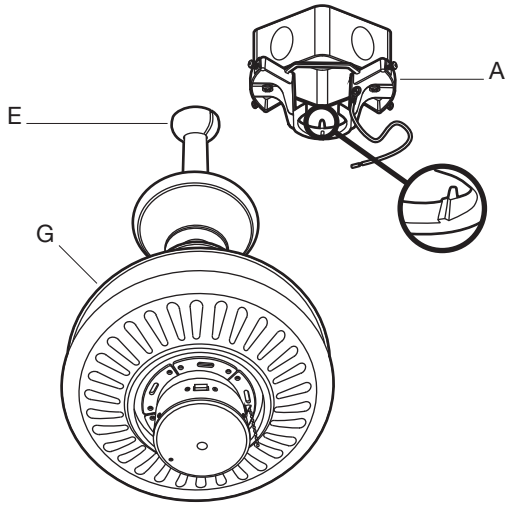

5b Instrucciones de cómo colgar para montaje "cerca del techo"

ADVERTENCIA: El gancho sólo es para sostener el ventilador mientras se conectan los cables. Si no se cuelga como se indica, puede romperse la pestaña, y el ventilador se caerá. El gancho debe pasar de adentro hacia fuera de la cubierta (C).

- □ Con cuidado alza el ensamblaje del motor (G) hacia el soporte de montaje (A) y cuelga el ventilador en el gancho suministrado usando uno de los orificios en el borde exterior de la cubierta (C).

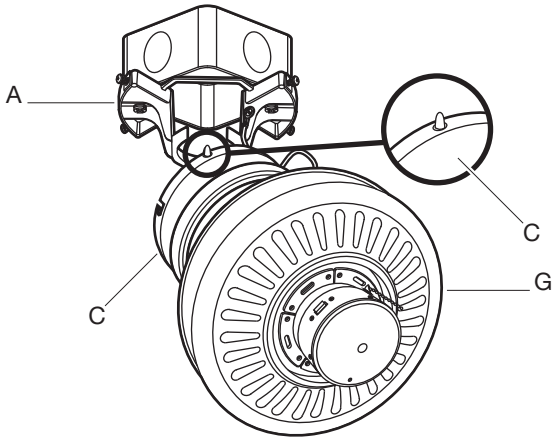

Ensamblado — Cómo Colgar el Ventilador (continuación)

6a Cómo hacer las conexiones eléctricas

ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrate de que la electricidad esté apagada de la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado.

ADVERTENCIA: Verifica que todas las conexiones estén bien ajustadas, incluida la conexión a tierra, y que no haya ningún cable pelado visible en las tuercas para cable (excepto el de tierra).

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

Si crees que no tienes suficiente experiencia o conocimientos en cableado eléctrico, contrata a un electricista con licencia para que instale el ventilador.


Sigue estos pasos para conectar tu ventilador a tu circuito doméstico. Usa las tuercas de plástico para cable (AA) con tu ventilador. Asegura las tuercas de cables (AA) con cinta de electricista. Asegúrate de que no existan conexiones o cables sueltos.

□ Hacer las conexiones de cables de la siguiente manera, usando las tuercas de cable (AA).

Del ventilador	A la caja de eléctrica
Cables negro + azul -----	Negro alambre (caliente)
Cable blanco ----------	Cable blanco (neutro)
Cables verdes * ----------	Cable verde o desnudo (tierra)

* Hay dos cables de conexión a tierra verdes: uno del soporte de montaje (A) y otro del conjunto de bola de suspensión / varilla (E) si está instalado.

□ Gire las conexiones de la tuerca del cable hacia arriba, separándolas de modo que el cable verde (tierra) y el cable blanco estén en un lado de la caja de eléctrica (II) y el cables negro y azul en el otro lado. Introduzca con cuidado las conexiones en la caja de eléctrica (II).

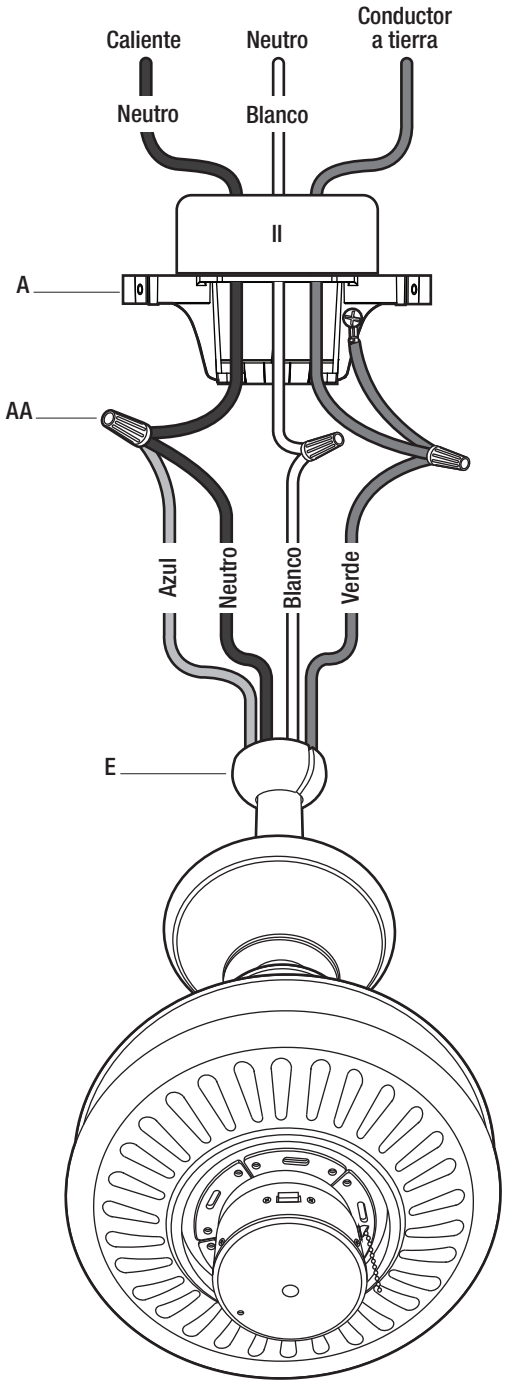


Ensamblado — Cómo Colgar el Ventilador (opcional)

6b Conexiones de un solo interruptor

□ Con un solo interruptor, el ventilador y la luz se pueden encender o apagar juntos. Realice las conexiones de cables de la siguiente manera, utilizando las tuercas para cables (AA). *Interruptor de pared no incluido.*


Del ventilador	A la caja de eléctrica
Cables negro + azul ------	Negro alambre (caliente)
Cable blanco ----------	Cable blanco (neutro)
Cables verdes * ----------	Cable verde o desnudo (tierra)

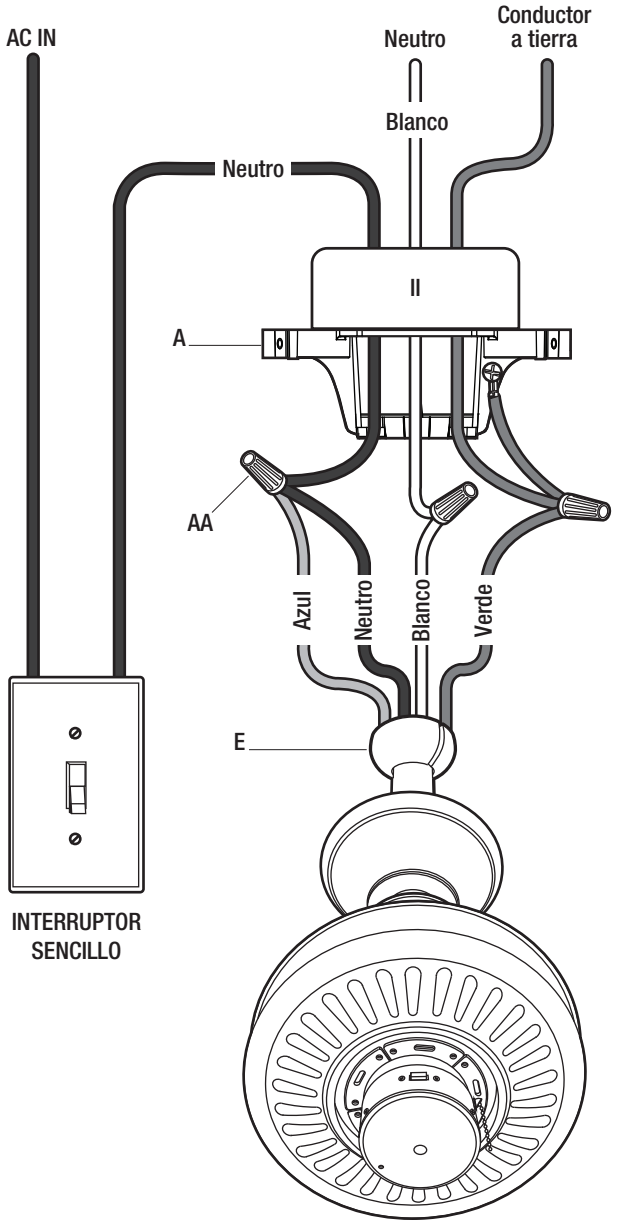

6c Conexiones de interruptor doble

□ En un interruptor doble, el ventilador y la luz se pueden encender o apagar por separado. Realice las conexiones de cables de la siguiente manera, utilizando las tuercas para cables (AA). *Interruptor de pared no incluido.*

Del ventilador	A la caja de eléctrica
Cable negro (para ventilador) ---	Negro alambre (caliente #1)
Cable azul (para luz) ----------	Roja alambre (caliente #2 pero tal vez sea de otro color que no sea negro,blanco o verde)
Cable blanco ----------	Cable blanco (neutro)
Cables verdes * ----------	Cable verde o desnudo (tierra)

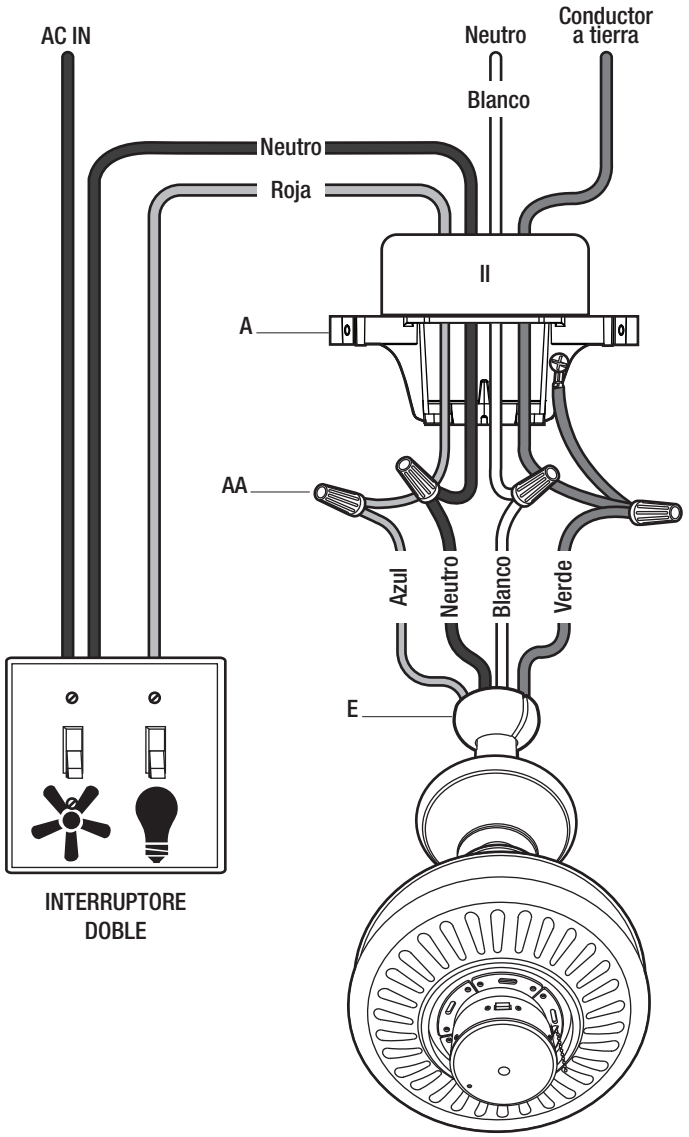


Ensamblado — Cómo Colgar el Ventilador (continuación)

7a Montaje estándar en techo

ADVERTENCIA: Asegúrate de que la pestaña del soporte de montaje (A) encaje bien dentro de la ranura de la bola de soporte (E) antes de sujetar la cubierta (C) al soporte de montaje (A), girando la cubierta (C) hasta que encaje en su lugar.

ADVERTENCIA: Las ranuras de cierre de la cubierta (C) sólo sirven de ayuda durante el montaje. No dejes sin supervisión el ensamblaje del ventilador hasta que los cuatro tornillos de montaje del cubierta con arandelas de cierre (BB) estén fijos y firmemente ajustados.


- □ Desliza la cubierta (C) hacia el techo. Asegúrate de colocar los cables con cuidado dentro de la caja eléctrica (II).
- □ Asegura la cubierta (C) al soporte de montaje (A) con los cuatro tornillos de montaje del cubierta con arandelas de cierre (BB) incluidas con tu ventilador.
- □ Levante el anillo de la cubierta (B) y alinee las 4 ranuras con las 4 cabezas de tornillo de la cubierta (C). Una vez alineadas, deslice el anillo de la cubierta (B) y fíjelo a la cubierta (C) hasta que quede ajustado.

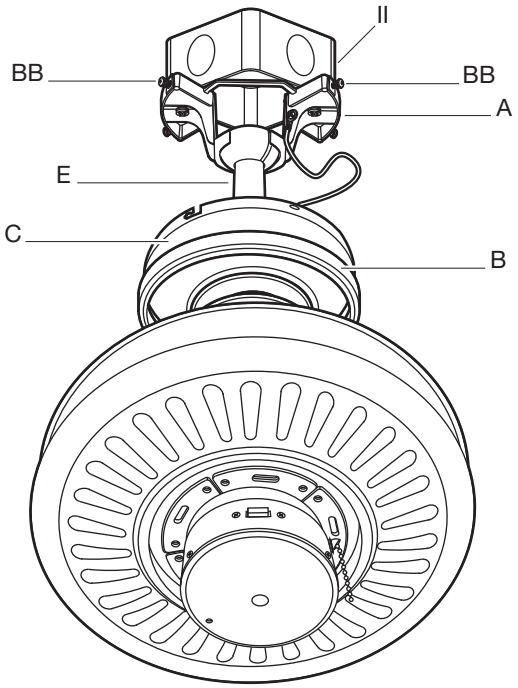

7b Montaje "cerca del techo"

ADVERTENCIA: Las ranuras de cierre de la cubierta (C) sólo sirven de ayuda durante el montaje. No dejes sin supervisión el ensamblaje del ventilador hasta que los cuatro tornillos de montaje del cubierta con arandelas de cierre (BB) estén fijos y firmemente ajustados.


- □ Retira el ventilador del gancho del soporte de montaje (A).
- □ Asegura la cubierta (C) al soporte de montaje (A) con los cuatro tornillos de montaje del cubierta con arandelas de cierre (BB) proporcionadas.
- □ Levante el anillo de la cubierta (B) y alinee las 4 ranuras con las 4 cabezas de tornillo de la cubierta (C). Una vez alineadas, deslice el anillo de la cubierta (B) y fíjelo a la cubierta (C) hasta que quede ajustado.

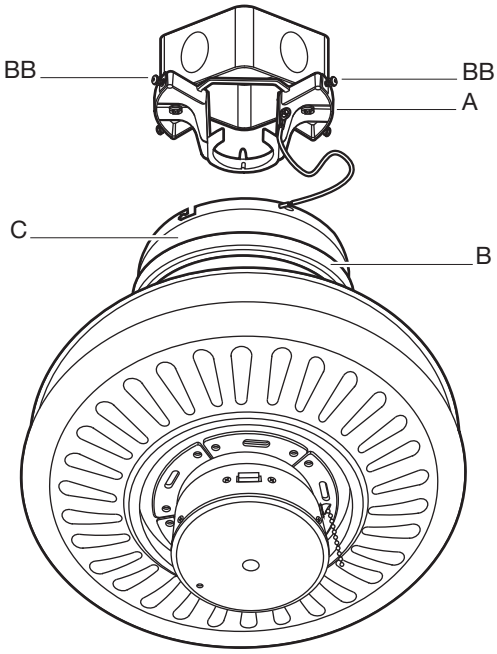

Ensamblado — Cómo Montar las Aspas del Ventilador

8 Cómo retirar los soportes de embalaje de goma

□ El ensamblaje del motor del ventilador (G) se envía con soportes de embalaje de goma (KK) para evitar que se muevan durante el transporte. Retira los cinco soportes de embalaje de goma (KK) del ensamblaje del motor del ventilador (G) y deséchalos antes de montar los brazos de las aspas **(I)**.

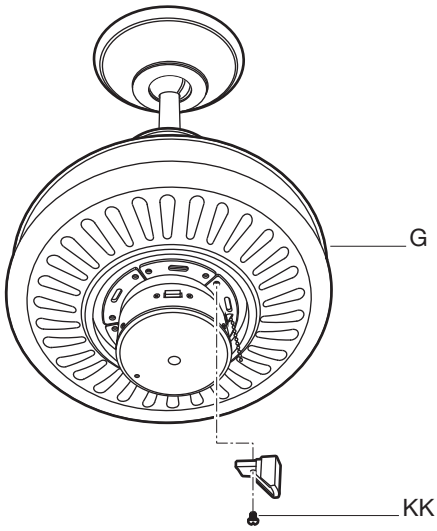

9 Cómo montar las aspas a los brazos de las aspas

ADVERTENCIA: Si no instalas correctamente las aspas (H) en los brazo del aspa (I) y activas el mecanismo de cierre de los resortes (NN), se pueden aflojar las aspas del ventilador (H) y posiblemente se caigan.

NOTA: Las aspas de tu ventilador son reversibles. Elige el acabado del aspa que mejor resalte tu decoración.


Cómo conectar las aspas a los brazos de las aspas:

□ Sostén la aspa (H) con ambas manos cerca del brazo del aspa (I), alinea los orificios tipo ojo de cerradura (LL) con los postes del brazo del aspa (MM) y presiona la aspa hacia abajo firmemente. Asegúrate de que los orificios tipo ojo de cerradura (LL) estén correctamente apoyados sobre los postes del brazo de la aspa (MM).

□ Desliza el aspa (H) hacia el lado opuesto del brazo de la aspa (I) con firmeza, hasta que la aspa (H) se acople al mecanismo de cierre con resorte (NN). Asegúrate de que el resorte del mecanismo de cierre con resorte (NN) esté hacia arriba y el tope de este mecanismo de cierre (NN) esté apoyado sobre el borde de la aspa.

Cómo desconectar la aspa del brazo de la aspa:


□ Presiona el mecanismo de cierre con resorte (NN) para liberar la aspa (H) del brazo de la aspa (I). Desliza el aspa (H) hacia el brazo de la aspa (I) hasta que la aspa (H) se desenganche del mecanismo de cierre con resorte (NN). Con cuidado, empuja la aspa (H) hacia arriba para separarla del brazo de la aspa (I).

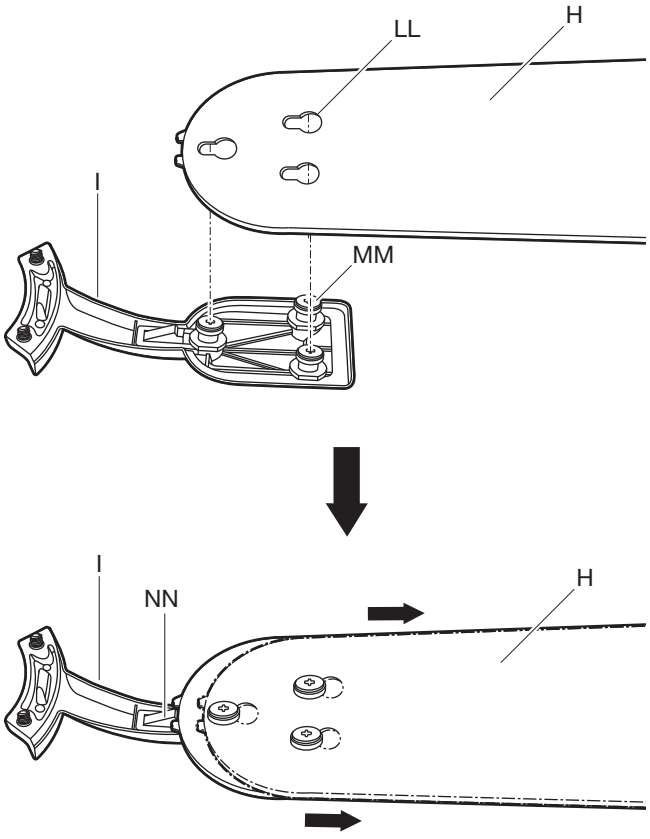

10 Cómo ajustar los ensamblajes de las aspas al motor

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doblar los brazos de las aspas (I) durante la instalación, compensación de las aspas (H) o limpieza del ventilador. No insertes objetos extraños entre las aspas (H) en funcionamiento.

- □ Aprieta los ensamblajes de aspas al ensamblaje del motor del ventilador (G) alineando las ranuras del motor (OO) con las pestañas (PP) en los brazos de las aspas (I).
- □ Ajusta los dos tornillos del brazo de la aspa con arandelas de seguridad (GG) ya instaladas en los brazos de las aspas (I).
- □ Repite este procedimiento con los brazos de las aspas (I) restantes.

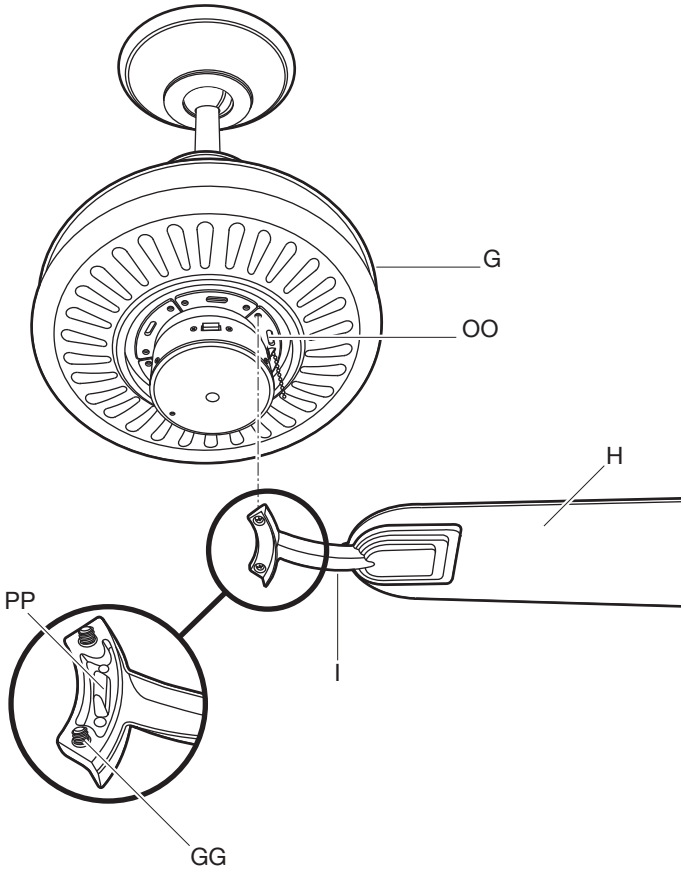


Funcionamiento

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CADENA

Instala el Interruptore de cadena y llave (HH) en el interruptore de cadena ubicados en la caja del interruptor (QQ). Enciende la electricidad y verifica el funcionamiento del ventilador.

El interruptor de cadena controla las velocidades del ventilador de la siguiente manera: 1 vez: Alto, 2 veces: Medio, 3: Bajo y 4: Apagado.


Las configuraciones de velocidad para clima cálido o frío dependen de factores como tamaño de la habitación, altura del techo y cantidad de ventiladores.

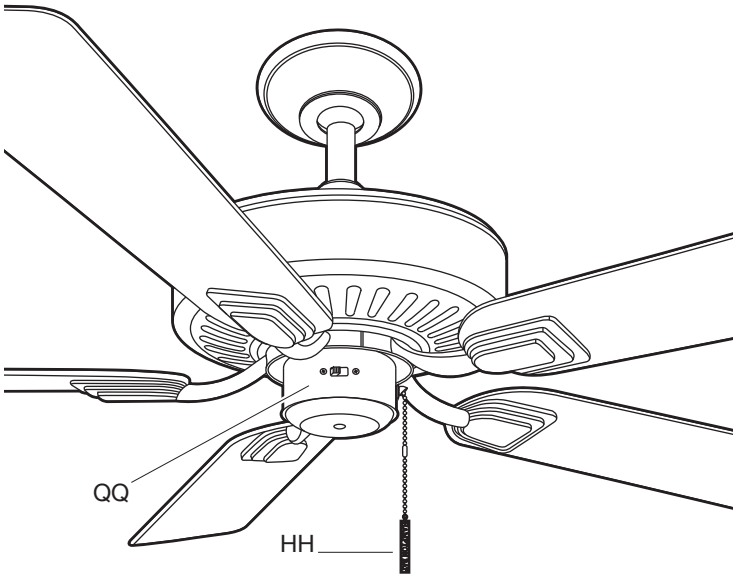


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE REVERSA

El Interruptor de reversa está ubicado en la superficie de la caja del interruptor. Desliza el interruptor hacia a la izquierda para funcionamiento en clima cálido. Desliza el interruptor hacia a la derecha para funcionamiento en clima fresco.


NOTA: Espera a que se detenga el ventilador antes de invertir la dirección de giro de las aspas.

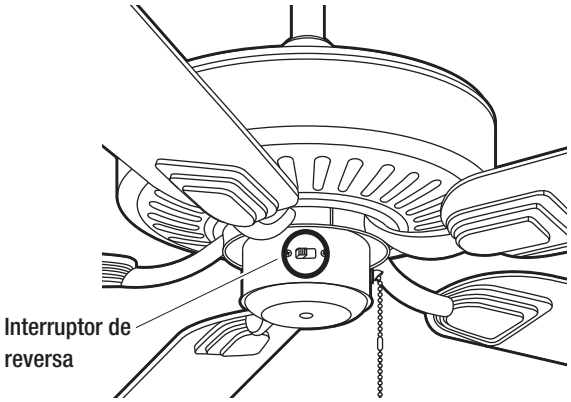

Clima cálido - (Hacia la izquierda) Un flujo de aire hacia abajo crea un efecto refrescante. Esto te permite fijar tu aire acondicionado en una configuración más alta sin afectar tu comodidad.

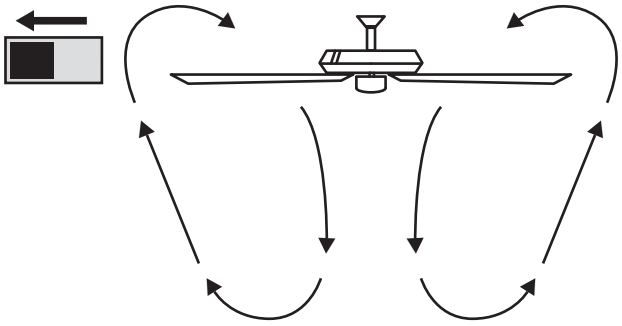

Clima frío - (Hacia la derecha) Un flujo de aire hacia arriba mueve el aire cálido lejos del techo. Esto te permite fijar tu unidad de calefacción en una configuración más baja sin afectar tu comodidad.

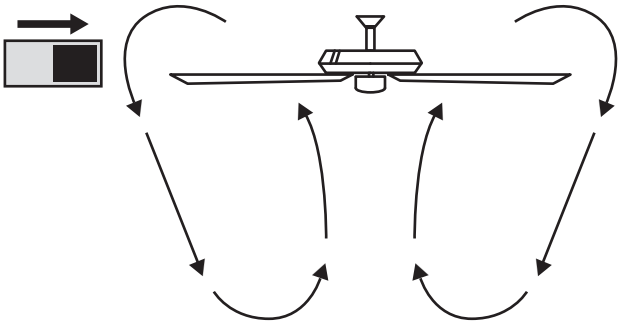

Mantenimiento y Limpieza

Hacer

- □ Revisa las conexiones de soporte, soportes y accesorios de aspas dos veces al año. Verifica que estén seguros. Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse con el tiempo. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- □ Limpia tu ventilador con frecuencia. Usa solamente un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar arañar el acabado. El revestimiento está sellado con laca para minimizar la decoloración u opacidad.
- □ (Opcional) Aplica una fina capa de pulimento para muebles a la madera de las aspas.
- □ (Opcional) Cubre los arañazos pequeños con una leve aplicación de lustrador para calzado.

No hacer

- □ Uses agua al limpiarlo. El agua puede dañar el motor o la madera, o causar descargas eléctricas.
- □ Apliques lubricador al ventilador o al motor. El motor tiene cojinetes de bola sellados permanentemente lubricados.

Solución de Problemas


ADVERTENCIA: Asegúrate de que la electricidad esté cortada en el panel de electricidad antes de intentar hacer reparaciones. Consulta el paso 6 “Cómo Hacer las Conexiones Eléctricas” en la página 12.

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	□ Verifica fusibles o disyuntores principales y secundarios.
	□ Verifica conexiones de cables en línea al ventilador y conexiones de cables del interruptor en la caja del interruptor.
El ventilador hace ruido.	□ Asegúrate de que los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados.
	□ Asegúrate de que los tornillos que unen el brazo del aspa del ventilador al cuerpo del motor están bien ajustados.
	□ Asegúrate de que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras o con la pared interior de la caja del interruptor.
	□ Permite un período de 24 horas de “adaptación”. La mayoría de los ruidos asociados con un nuevo ventilador desaparecen en ese período.
	□ Si usas el kit de luces de techo, asegúrate de que los tornillos sujetadores estén bien ajustados. Verifica que la bombilla también esté bien asegurada.
	□ Asegúrate de que la cubierta esté a corta distancia del techo. No debería tocar el techo.
	□ Asegúrate de que tu caja del techo esté bien segura y las almohadillas aislantes de goma se hayan instalado entre el soporte de montaje y la caja eléctrica.

Solución de Problemas (continuación)

Problema	Solución
El ventilador oscila.	□ Verifica que todas las aspas y los tornillos de los soportes de aspas estén seguros (la mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se deben a piezas sueltas). Una vez que el ventilador ha sido instalado correctamente, enciéndelo durante 10 minutos para que se autoajuste. Si luego de 10 minutos de estar encendido el ventilador aún oscilara, verifica el nivel de las aspas utilizando el siguiente procedimiento: - Ubica un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas, luego elige cualquier aspa del ventilador y mide desde el centro del aspa seleccionada hasta el punto en el techo. Rota el ventilador hasta que la siguiente aspa esté posicionada y repite la medición utilizando el mismo punto en el techo para cada aspa. Las desviaciones de la medición deben estar dentro de 3.2 mm. - Si todas las desviaciones son menores a 3.2 mm y el ventilador continúa oscilando, llama al servicio al cliente al (1-855-HD-HAMPTON) para ordenar sin costo alguno un kit de compensación de aspas. - Si la desviación es mayor a 3.2 mm, llama al servicio al cliente al (1-855-HD-HAMPTON) para ordenar sin costo alguno los reemplazos de los soportes.

Piezas de Repuesto

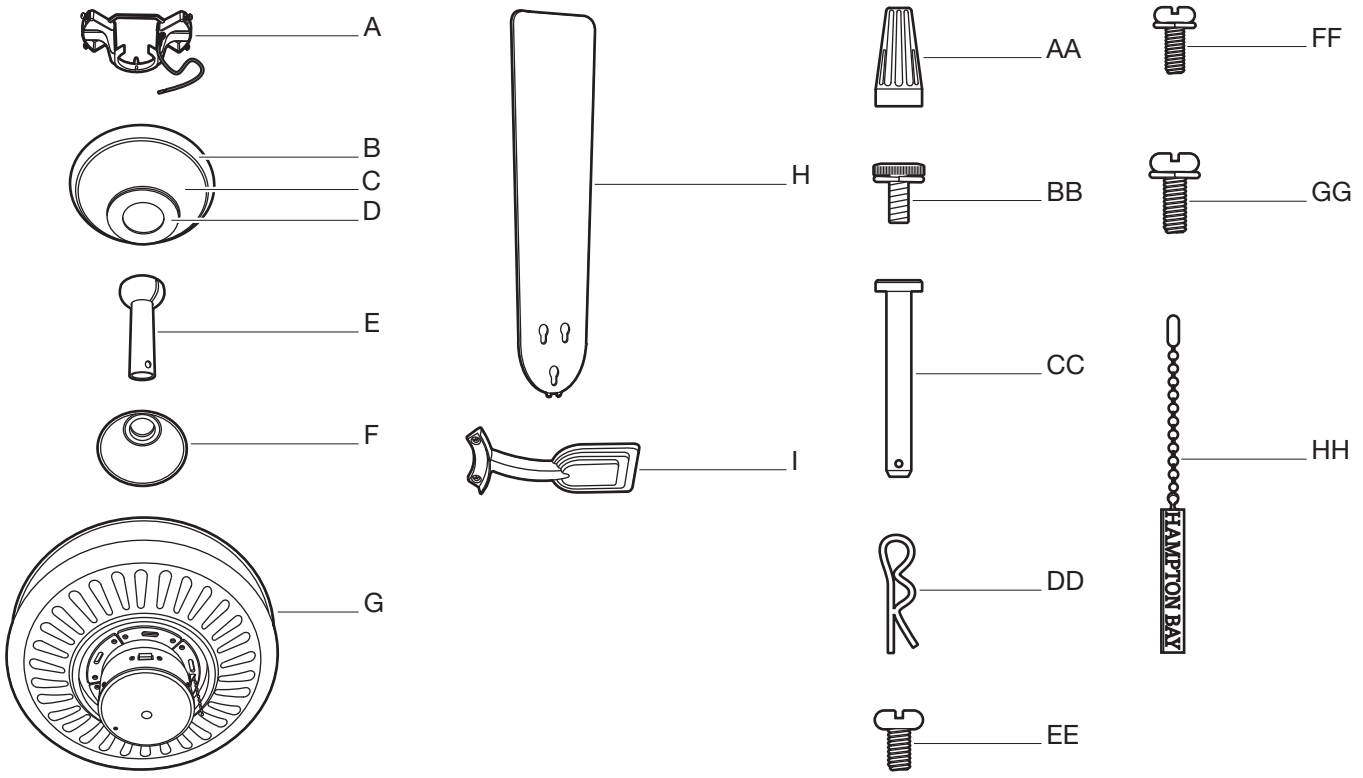

Pieza	Descripción
A	Soporte de montaje (preensamblado)
B	Anillo de lacubierta (preensamblado)
C	Cubierta
D	Tapa del fondo de la cubierta (preensamblado)
E	Ensamblado de tubo bajante/bola de soporte
F	Cubierta del acoplamiento
G	Ensamblaje del motor del ventilador
H	Aspa
I	Brazo de aspa

Pieza	Descripción
AA	Tuercas de conexión de cables de plástico
BB	Tornillo de montaje del cubierta con arandela de cierre (preensamblado)
CC	Pasador tipo horquilla (preensamblado)
DD	Pasador de chaveta (preensamblado)
EE	Tornillo de ajuste del collarín (preensamblado)
FF	Tornillo de montaje del collarín con arandela de seguridad (preensamblado)
GG	Tornillo del brazo del aspa con arandela de seguridad (preensamblado)
HH	Interruptore de cadena y llave

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
De lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (Hora Estándar del Este),
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Hora Estándar del Este).

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.

MPPV2