

# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LINEN TOWER


**Customer Service**  
**1(800) 235-7747**

## STEP 1 TOWER INSTALLATION

1. We recommend, in order to avoid an accident, to secure the linen tower to the wall by passing screws of 1¼" or 2" (not included) through the back top rail and into the wall studs. If it is not possible to fasten into a wall stud, we then recommend using ¾" toggle bolts (not included) or an appropriate wall anchor.

To secure to a concrete or brick formed wall, for better safety we recommend to use two 1¼" or 2" concrete screws (not included).


2. For models that include a non-installed top, apply a thin bead of silicone compound around the tower base to properly secure the top onto the linen tower.

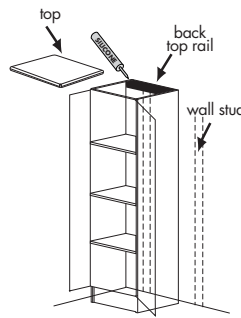

## ADJUSTABLE HEIGHT LEVELERS (LEGS) (IF APPLICABLE)

Make sure the base of the vanity is leveled by laying a level (not included) across the top. If adjustment is needed use base levelers located under each leg.

- \* To lower the cabinet turn levelers clock wise or to rise the cabinet turn levelers counter clock wise.
- \* Adjust until level across the top is leveled.





## STEP 2 TOWER DRAWER REMOVAL

If removal of tower drawers is required, follow these steps:

### FULL EXTENSION DRAWER GLIDES

1. Open the drawer as far as possible.
2. Identify the plastic spring clips located in both slides.
3. At the same time, press the right slide spring clip downward and the left slide spring clip upward (Fig.#1 & Fig.#2).
4. Once both spring clips are held in the indicated position, pull the drawer straight out.

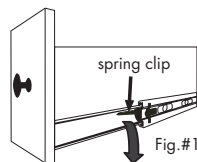

### EPOXY DRAWER GLIDES (IF APPLICABLE)

1. Open the drawer as far as possible.
2. Lift the front part of the drawer to reach a 30° angle position.
3. Pull the drawer straight out.

## STEP 3 TOWER DRAWER INSTALLATION



If removal of tower drawers was necessary follow these steps to re-install:

### FULL EXTENSION DRAWER GLIDES

1. Close completely both slides attached to the vanity.
2. Move the component of the slides with ball bearings to the front of the slides, maintaining the slides completely closed.
3. Carefully line up the slides of the drawer box with the slides in the vanity and close the drawer all the way to the back.
4. Open the drawer completely to ensure it is properly installed.

## DRAWER FRONT ADJUSTMENT (IF APPLICABLE)

1. Remove decorative hardware from the drawer front.
2. Hold drawer front in place and slightly loosen both alignment screws.
3. Move the drawer front left, right, up or down to desired position for alignment.
4. While holding the drawer front in place, tighten the alignment screws securely.
5. Install the decorative hardware to the outside of the drawer front.

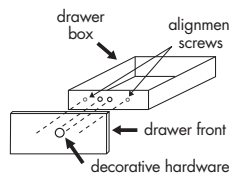


### EPOXY DRAWER GLIDES (IF APPLICABLE)

1. In a 30° angle position, introduce the drawer in the vanity making sure the drawer slide wheels are above the vanity slide wheels.
2. Close the drawer completely and to ensure it has been properly installed, open it as far as possible.

## HINGE | DOOR ADJUSTMENT (IF APPLICABLE)

The door alignment was set in the factory, but it could have shifted during transit. If adjustment is needed, follow the instructions provided in the adjacent chart.

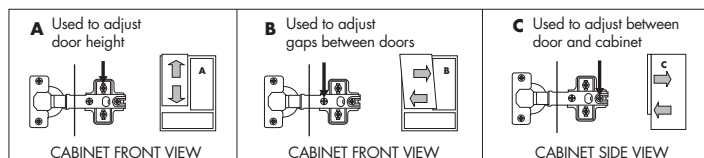

## CARE & MAINTENANCE

### TOWER

To clean surface of doors or cabinet, use non-abrasive cleaners and or cleaning agents that do not contain solvents.

## LIMITED LIFETIME WARRANTY APPLICABLE TO USA

The product has been manufactured by WoodCrafters Home Products, LLC 2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596 and is warranted under normal use and service, to be free from defects in material and workmanship for as long as the original purchaser remains the owner. During this warranty period, WoodCrafters Home Products, LLC will repair or replace at WoodCrafters Home Products, LLC sole option, free of charge, any defective part or parts returned with shipping charges prepaid to the distribution center listed below. Please include the original receipt with date of purchase and the nature of the problem. Merchandise not returned prepaid will be refused. Our warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by WoodCrafters Home Products, LLC. There are no obligations or liabilities on the part of WoodCrafters Home Products, LLC for consequential damage or lost profits arising out of or in connection with the use or performance of the product or any indirect damages included, but not limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from jurisdiction to jurisdiction. Further information regarding this warranty may be obtained without charge by contacting WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service. If any parts are missing or damaged, please call WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service at (800) 235 - 7747, between 8 a.m. and 5 p.m. C. S. T.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN GABINETE UTILITARIO


**Customer Service | USA**  
**1(800) 235-7747**  
Centro de Atención al Cliente | México  
01(800) 570-0319

## PASO 1 INSTALACIÓN DEL UTILITARIO

- Se recomienda, para evitar un posible accidente, fijar la torre a la pared, atronillando a través del respaldo o del soporte trasero con dos pijas de 1¼" or 2" (no incluidas). Si no es posible fijar la torre sobre el barrote de la estructura, entonces puede utilizar taquetes para tablaroca de ¾" (no incluidos) o anclas de pared apropiadas.

Para pared de concreto o ladrillo, para mayor seguridad de la instalación, le recomendamos fijar la torre utilizando dos taquetes de concreto de 1¼" or 2" (no incluidos).

- En los modelos que incluyan una cubierta no instalada, coloque una capa delgada de sílicon alrededor de la parte superior del mueble y coloque la cubierta de resina centrada en el mueble.

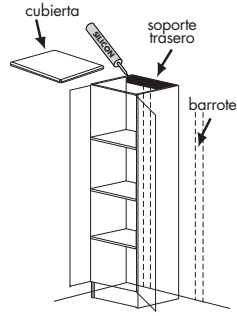


## INSTRUCCIÓN PARA NIVELAR EL UTILITARIO (SI APLICA)

Coloque el nivelador de gota en el lavabo (no incluido), si no queda la burbuja centrada siga los siguientes pasos.

- \* Ajuste los niveladores de tornillo que se encuentran en la cara inferior de las 4 patas del mueble, girándolos en sentido de las manecillas del reloj para bajar o gírelos en contra para subir.

- \* Ajuste hasta que logre que la burbuja del nivelador quede centrada.




## PASO 2 INSTRUCCIÓN PARA REMOVER LOS CAJONES DEL UTILITARIO

En caso de que requiera remover los cajones, siga los siguientes pasos:

### CAJÓN CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL

- Abrir el cajón en su totalidad.
- Localizar las pestañas de plástico ubicadas en ambos rieles del cajón.
- Al mismo tiempo, empujar la pestaña del riel derecho hacia abajo y la pestaña del riel izquierdo hacia arriba (Fig.#1 & Fig.#2).
- Una vez teniendo ambas pestañas en la posición indicada, tirar el cajón hacia afuera.

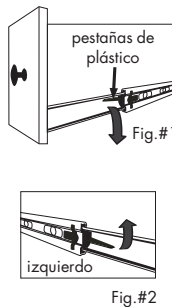


### CAJON CON CORREDERA EPÓXICA (SI APLICA)

- Abrir el cajón en su totalidad.
- Levantar la parte frontal del cajón hasta llegar a una posición con ángulo de 30°.
- Tirar el cajón hacia afuera.

## AJUSTE DE FRENTE DE CAJÓN (SI APLICA)

- Remueva el herraje decorativo del frente del cajón.
- Sostenga el frente del cajón en su lugar y afloje un poco los tornillos.
- Mueva el frente hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o abajo hasta lograr la posición deseada.
- Sosteniendo el frente del cajón en su lugar, apriete los tornillos.
- Instale el herraje decorativo por el frente del cajón.

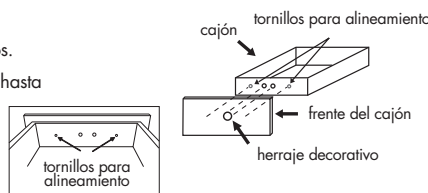

## PASO 3 INSTRUCCIÓN PARA RE-INSTALAR LOS CAJONES DEL UTILITARIO

Si fue necesario remover los cajones, siga los siguientes pasos para re-instalar:

### CAJÓN CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL


- Cerrar completamente ambos rieles sujetos al gabinete.
- Mover la placa interior con balines hacia el frente de ambos rieles manteniendo el riel completamente cerrado.
- Cuidadosamente alinear los rieles sujetos al cajón con los rieles sujetos al gabinete e introducir el cajón hasta cerrarlo por completo.
- Abrir el cajón completamente para asegurarse que el cajón ha sido instalado correctamente.

### CAJON CON CORREDERA EPÓXICA (SI APLICA)

- En una posición con ángulo de 30°, introducir el cajón en el gabinete asegurándose que las ruedas de los rieles del cajón pasen sobre las ruedas de los rieles del gabinete.
- Cierre el cajón completamente y para asegurar que ha sido instalado correctamente, abra el cajón en su totalidad.

## AJUSTE DE PUERTA | BISAGRA (SI APLICA)

Las puertas están alineadas de fábrica, pero pudieron haberse desalineado en el envío. Si es necesario alinearlas, recomendamos ajustar las puertas según se muestra en el siguiente diagrama.

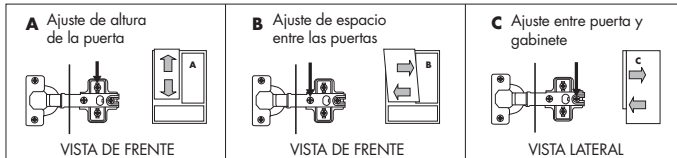

## CUIDADO Y LIMPIEZA

### UTILITARIO

Para limpiar la superficie del gabinete o las puertas, use un trapo limpio y seco y limpie toda la superficie. No usar limpiadores abrasivos.

## GARANTÍA LIMITADA APLICABLE A MÉXICO

Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. garantiza este producto a partir de la fecha de compra y durante el tiempo que el comprador original lo posea. Esta garantía cubre al producto exclusivamente por defectos en los materiales o en su fabricación. Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. reemplazará bajo su propio costo, el Gabinete Completo. En los casos que el modelo esté discontinuado, se ofrecerá reemplazar el producto por uno de características similares, que se encuentre disponible en el mercado. Para hacer válida la garantía, deberá acudir a la tienda de Home Depot donde realizó su compra incluyendo el artículo a reemplazar, recibo original o factura de compra que indique la fecha para su reemplazo. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, ni por daños realizados durante la instalación, así mismo, excluye los daños causados por condiciones del ambiente, humedad, limpiadores o sustancias abrasivos. Esta garantía no podrá transferirse. Esta garantía es aplicable sólo a los productos fabricados después del 1 de Diciembre del 2010. Para mayor información, favor de comunicarse al número gratuito 01-800-570-0319 desde el interior de la República Mexicana derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltara alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estados Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

## GARANTÍA LIMITADA APLICABLE A E.U.A.

El producto ha sido fabricado por Woodcrafters Home Products, LLC y tiene garantía, bajo uso y servicio normales, lo que garantiza al producto por defectos de materiales y fabricación. Durante este periodo, Woodcrafters Home Products, LLC reparará o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte o partes defectuosas, que sean enviadas con gastos de envío pagados, al centro de distribución que se enlista al final de este párrafo. Favor de incluir el recibo original de compra, que indique la fecha de compra y la causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, así como ningún cargo de instalación. Esta garantía tiene específicos derechos legales, así como los derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltara alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estados Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.