

# Removing Greenwald Coin Slides from Coin Boxes

## Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

**⚠ DANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't **immediately follow instructions.**

**⚠ WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

**⚠ WARNING**



### Electrical Shock Hazard

**Disconnect power before servicing.**

**Replace all parts and panels before operating.**

**Failure to do so can result in death or electrical shock.**

### Tools Needed




5/16" socket wrench

or




5/16" open end wrench

### 2. Loosen coin slide bolt

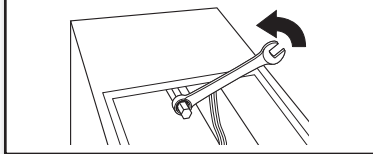


Using a 5/16" socket wrench or 5/16" open end wrench, loosen the coin slide bolt. Set the bolt aside.

### 5. Reinsert coin slide

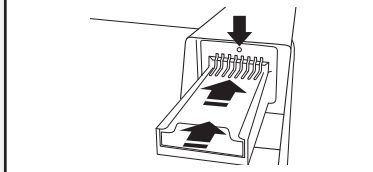


Reinsert the coin slide in the coin box by pushing the slide as far back as possible, and then pushing down to lock it in place. Locate the threaded bolt hole.

### 3. Remove coin slide

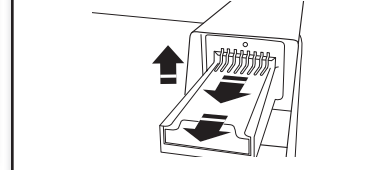


Remove the coin slide by pushing up, then pulling out (it may require some twisting and turning).

### 6. Tighten coin slide bolt, reattach harness and ground jumper, and test

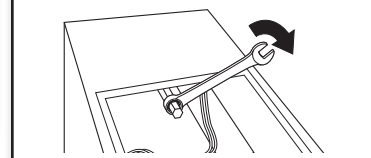


Align the long bolt, insert, and tighten using a 5/16" socket wrench or 5/16" open end wrench. Reattach the harness and ground jumper and test.

### 1. Disconnect coin slide harness and ground jumper

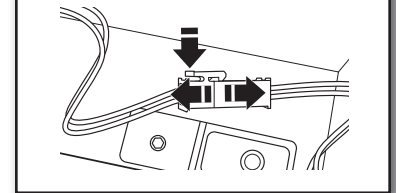

With the service door open, disconnect the coin slide harness by pressing down on the locking tab and pulling apart. Also disconnect the ground jumper.

### 4. Change vend price (see page 2 of this instruction)

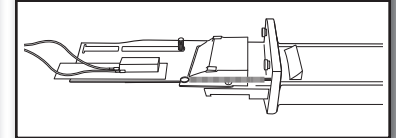

See page 2 of this instruction for information on how to change the vend price.



# Changing the Vend Price on Greenwald Coin Slides

## ⚠️ WARNING




### Electrical Shock Hazard

**Disconnect power before servicing.**

**Replace all parts and panels before operating.**

**Failure to do so can result in death or electrical shock.**


## Tools Needed



Phillips screwdriver




Quarters (up to 8)




Coin slot plugs  
(if needed; eight [8]  
are provided)

### 1. Remove spring from coin slide

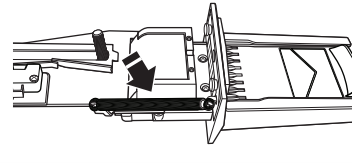


Remove the one large spring from the coin slide assembly.

### 2. Push slide fully forward

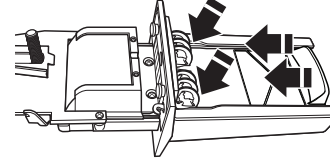


Fill the empty coin slots with quarters and push the coin slide fully forward. The quarters will drop free. Do not retract the coin slide until instructed.

### 3. Separate coin slide assembly into three sections

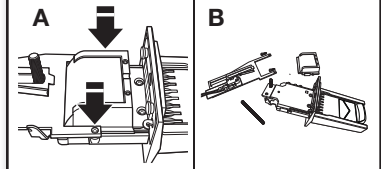


Remove the two screws holding the cover and switch extension to the assembly (A). With the screws removed, the assembly breaks down into three components (and the spring).

### 4. Remove two screws holding plug retainer

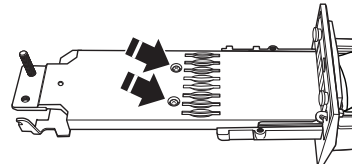


With the slide fully forward, remove the two screws holding the plug retainer.

### 5. Turn over assembly and adjust locations and number of coin slot plugs

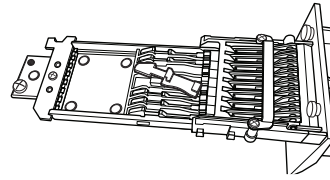


With the retainer removed, turn over the assembly and adjust the locations and number of coin slot plugs as needed. Keep and store extra plugs, as they may be needed in the future.

### 6. Replace plug retainer

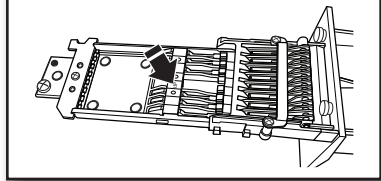


Replace the plug retainer. Note that the word "UP" is embossed on the visible side (see illustration). Secure with the screws removed in Step 4. It is helpful to hold this in place with one hand while the screws are replaced on the opposite side.

### 7. Reassemble cover and switch extension

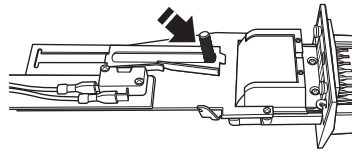


Reassemble the cover and switch extension to the coin slide. Secure with the screws removed in Step 3. Note the location of the bolt within the slider on the extension (see illustration). This is important to the function of the slide.

### 8. Insert quarters and test for function

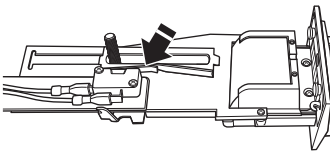

Insert the appropriate number of quarters in the coin slide and test for function. Make sure the slider moves freely and engages the switch.

### 9. Reattach spring

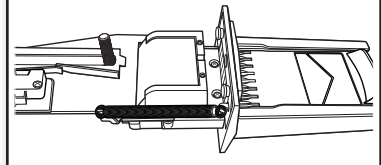

Reattach the single spring and insert the coin slide assembly back into the meter case per the instructions on page 1.

# Retirer les glissières à monnaie Greenwald des boîtes à monnaie

## Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

**⚠ DANGER**


**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

### 1. Débrancher le faisceau de la glissière à monnaie et le cavalier de terre

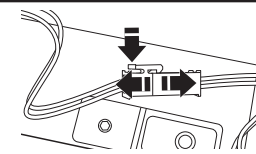

En gardant la porte de service ouverte, débrancher le faisceau de la glissière à monnaie en appuyant sur la languette de verrouillage et en tirant sur les deux parties. Aussi débrancher le cavalier de terre.

**⚠ AVERTISSEMENT**




**Risque de choc électrique**

**Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.**

**Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.**


**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.**

### 2. Desserrer le boulon de la glissière à monnaie

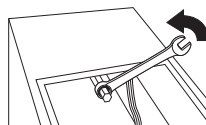


À l'aide d'une clé à douille de 5/16" (8 mm) ou d'une clé plate de 5/16" (8 mm), desserrer le boulon de la glissière à monnaie. Mettre le boulon de côté.

### 3. Retirer la glissière à monnaie

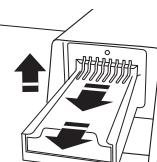

Retirer la glissière à monnaie en tirant vers le haut, puis vers l'extérieur (il sera peut-être nécessaire de tourner et secouer la glissière à monnaie).

### 4. Modifier le prix de vente (voir page 4 de cette feuille d'instructions)



Consulter page 4 de cette feuille d'instructions pour savoir comment modifier le prix de vente.

## Outillage nécessaire




Clé à douille de 5/16" (8 mm)

ou




Clé plate de 5/16" (8 mm)

### 5. Replacer la glissière à monnaie

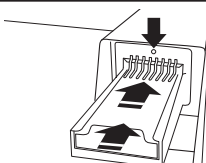

Replacer la glissière à monnaie dans la boîte à monnaie en la poussant dans l'espace aussi loin que possible, puis en appuyant vers le bas pour la verrouiller en place. Repérer le trou de boulon fileté.

### 6. Serrer le boulon de la glissière à monnaie, rebrancher le faisceau et le cavalier de terre et contrôler

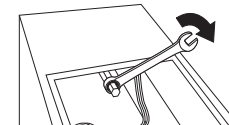

Aligner le long boulon, l'insérer et le serrer en utilisant une clé à douille de 5/16" (8 mm) ou une clé plate de 5/16" (8 mm). Rebrancher le faisceau et le cavalier de terre, puis contrôler le fonctionnement.

# Modifier le prix de vente d'une glissière à monnaie Greenwald

## ⚠ AVERTISSEMENT




### Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.


## Outillage nécessaire



Tournevis Phillips




Pièces de 0,25 \$  
(jusqu'à 8)




Dispositifs de blocage pour fentes à monnaie (en cas de besoin; huit [8] sont fournis)

### 1. Retirer le ressort de la glissière à monnaie

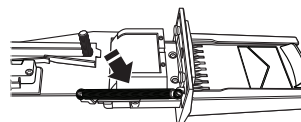


Retirer le gros ressort de l'assemblage de glissière à monnaie.

### 2. Pousser entièrement la glissière à monnaie complètement vers l'avant

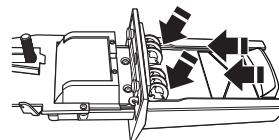


Remplir les fentes à monnaie vides avec des pièces de 0,25 \$ et pousser la glissière à monnaie complètement vers l'avant. Les pièces de monnaie de 0,25 \$ se dégageront. Ne pas retirer la glissière à monnaie pour l'instant.

### 3. Séparer la glissière à monnaie en trois parties

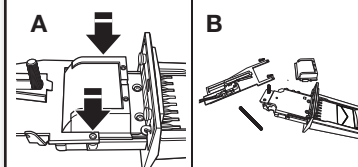


Retirer les deux vis qui fixent le couvercle et le prolongateur pour le contacteur à l'assemblage (A). Une fois les vis retirées, l'assemblage se divise en trois composants (et le ressort).

### 4. Retirer les deux vis fixant la plaque de retenue pour les dispositifs de blocage

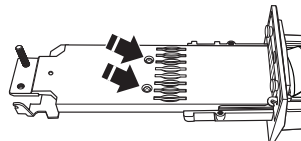


Avec la glissière à monnaie complètement glissée vers l'avant, retirer les deux vis fixant la plaque de retenue pour les dispositifs de blocage.

### 5. Retourner l'assemblage et poser le bon nombre de dispositifs de blocage pour fentes à monnaie et ajuster leurs positions

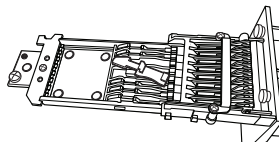


Une fois la plaque de retenue retirée, retourner l'assemblage et poser le bon nombre de dispositifs de blocage pour fentes à monnaie et ajuster leurs positions. Conserver et ranger les dispositifs de blocage supplémentaires en cas de besoin ultérieur.

### 6. Replacer la plaque de retenue pour les dispositifs de blocage

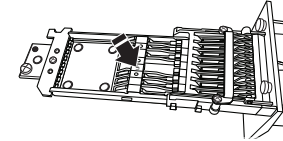


Replacer la plaque de retenue pour les dispositifs de blocage. Noter que le côté visible porte la mention "UP" (haut) (voir l'illustration). Fixer la plaque de retenue avec les vis retirées à l'étape 4. Il est utile de tenir la plaque de retenue en place avec une main tandis que les vis sont refixées sur le côté opposé.

### 7. Réassembler le couvercle et le prolongateur pour le contacteur

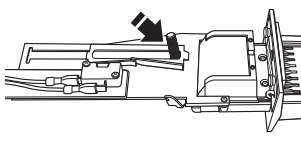


Réassembler le couvercle et le prolongateur pour le contacteur sur la glissière à monnaie. Fixer les vis retirées à l'étape 3. Noter la position du boulon dans la glissière sur le prolongateur (voir l'illustration). Le boulon est utile pour la fonction de la glissière.

### 8. Insérer des pièces de monnaie de 0,25 \$ et vérifier le fonctionnement

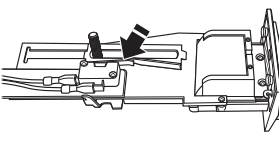

Insérer le bon nombre de pièces de monnaie de 0,25 \$ dans la glissière à monnaie et vérifier le fonctionnement. S'assurer que la glissière se déplace facilement et s'engage avec le contacteur.

### 9. Refixer le ressort

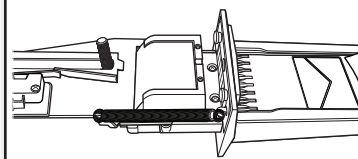

Refixer le seul ressort et réinsérer l'assemblage de glissière à monnaie dans la boîte à monnaie selon les instructions à la page 3.

# Cómo retirar los tragamonedas Greenwald de las cajas de monedas

## Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

**⚠ PELIGRO**


Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

**⚠ ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

### 1. Desconecte el arnés del tragamonedas y el puente a tierra

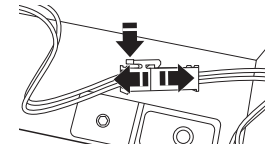

Con la compuerta de servicio abierta, desconecte el arnés del tragamonedas presionando la pestaña de bloqueo hacia abajo y luego tirándola hacia afuera. También desconecte el puente a tierra.

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de Choque Eléctrico

**Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.**

**Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.**

## Herramientas necesarias




Llave de tubo de 5/16"  
(8 mm)

o




Llave de boca de 5/16"  
(8 mm)

### 2. Suelte el perno del tragamonedas

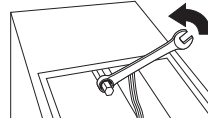


Con una llave de tubo de 5/16" o con una llave de boca de 5/16", suelte el perno del tragamonedas. Ponga el perno a un lado.

### 3. Retire el tragamonedas

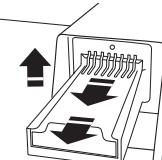


Para retirar el tragamonedas, presione hacia arriba y luego tire el tragamonedas hacia usted (puede necesitar doblarlo o darle vuelta).

### 4. Cambie el precio de venta (consulte la página 6 de estas instrucciones)




Consulte la página 6 de estas instrucciones para obtener información acerca de cómo cambiar el precio de venta.

### 5. Vuelva a colocar el tragamonedas

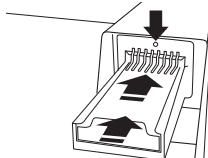

Vuelva a colocar el tragamonedas dentro de la caja de monedas presionándolo hasta el fondo y luego presionándolo hacia abajo hasta que se ajuste en su lugar. Ubique el agujero del tornillo enroscado.

### 6. Apriete el perno del tragamonedas, vuelva a conectar el arnés y el puente a tierra, y realice una prueba

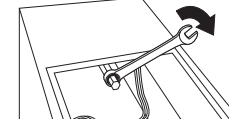

Alinee el perno largo, inserte y apriete usando una llave de tubo de 5/16" o con una llave de boca de 5/16". Vuelva a conectar el arnés y el puente a tierra, y realice una prueba.

# Cómo cambiar el precio de venta con los tragamonedas Greenwald

## ⚠️ ADVERTENCIA




### Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.


## Herramientas necesarias



Destornillador Phillips




Monedas de cuarto de dólar (hasta 8)




Tapones de ranura para monedas (si son necesarios; se proporcionan ocho [8])

### 1. Retire el resorte del tragamonedas

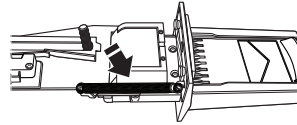


Retire el resorte grande del ensamblaje del tragamonedas.

### 2. Empuje el tragamonedas completamente hacia adelante

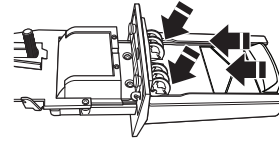


Llene las ranuras para monedas vacías con monedas de cuarto de dólar y empuje el tragamonedas completamente hacia adelante. Las monedas de cuarto de dólar caerán libremente. No repliegue el tragamonedas hasta que se le indique.

### 3. Separe el ensamblaje del tragamonedas en tres secciones

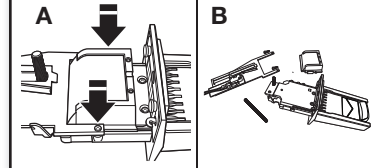


Retire los dos tornillos que sujetan la cubierta y la extensión del interruptor al montaje (A). Sin los tornillos, el montaje se separa en tres componentes (más el resorte).

### 4. Retire los dos tornillos que sujetan la pieza de retención del tapón

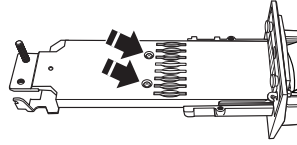


Con el tragamonedas completamente hacia adelante, retire los dos tornillos que sujetan la pieza de retención del tapón.

### 5. Voltee el montaje y ajuste el número y ubicación de los tapones de ranura para monedas

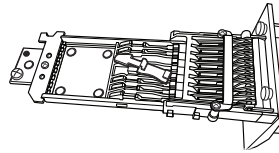


Después de retirar la pieza de retención, voltee el montaje y ajuste el número y ubicación de tapones de ranura para monedas según sea necesario. Conserve y guarde los tapones restantes, podría necesitarlos más adelante.

### 6. Vuelva a instalar la pieza de retención del tapón

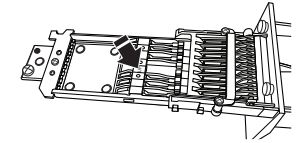


Vuelva a instalar la pieza de retención del tapón. Observe que la palabra "UP" (arriba) aparece en relieve en el lado visible (consulte la ilustración). Asegure con los tornillos que retiró en el paso 4. Es útil sujetar la pieza en su lugar con una mano mientras vuelve a instalar los tornillos en el lado opuesto.

### 7. Reinstale la cubierta y la extensión del interruptor




Reinstale la cubierta y la extensión del interruptor en el tragamonedas. Asegure con los tornillos que retiró en el paso 3. Observe la ubicación del perno dentro del deslizador en la extensión (consulte la ilustración). Esto es importante para el funcionamiento del tragamonedas.

### 8. Inserte monedas de un cuarto de dólar y pruebe el funcionamiento



Inserte una cantidad adecuada de monedas de un cuarto de dólar en el tragamonedas y pruebe el funcionamiento. Asegúrese de que el deslizador se mueva libremente y enganche con el interruptor.

### 9. Vuelva a instalar el resorte

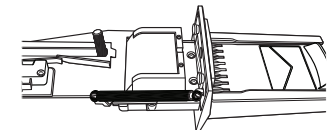

Vuelva a instalar el resorte e inserte el tragamonedas en la caja de monedas según las instrucciones de la página 5.

©/™ ©2017. All rights reserved. Used under license in Canada.

©/™ ©2017. Tous droits réservés. Emploi sous licence au Canada.

©/™ ©2017. Todos los derechos reservados. Usada bajo licencia en Canadá.

