
HAMPTON BAY®

Item # 1015 423 855
Model # OFW34SHB

USE AND CARE GUIDE

BROOKHAVEN 34 IN OUTDOOR FIRE PIT

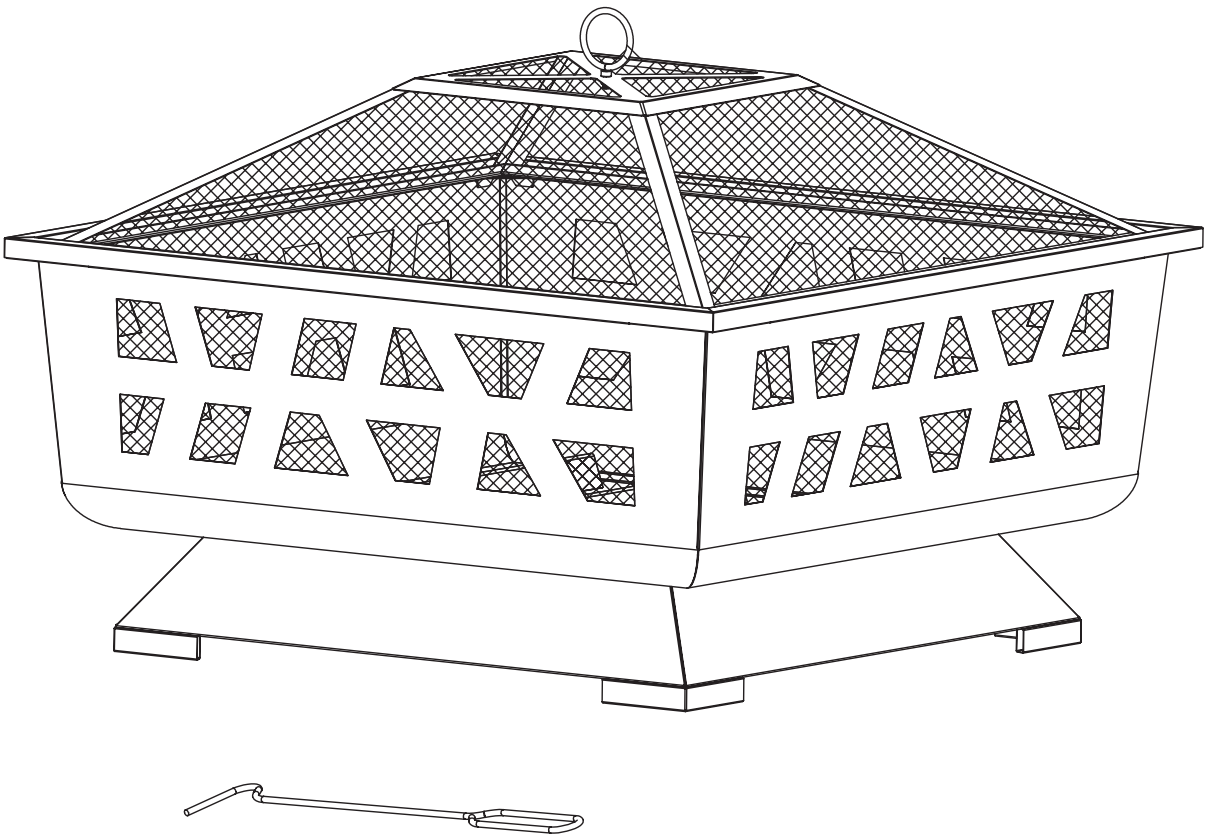

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this outdoor fire pit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Safety Information 2
Pre-Assembly 3
Assembly. 5
Operation. 6
Care and Cleaning 6
Replacement Parts List 7
Limited Warranty 8

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING: FOR OUTDOOR USE ONLY! Burning wood and charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.

WARNING: NEVER burn in vehicles, tents or indoors. CARBON MONOXIDE HAZARD!

WARNING: NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!

WARNING: When the fire pit is in use, the handle on the mesh spark screen can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.

WARNING: DO NOT TOUCH the surface of the fire pit or the firebox while in use.

WARNING: DO NOT allow children or pets near the fire pit without supervision.

WARNING: NEVER place a storage cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh spark screen have cooled before placing a storage cover over the fire pit.

WARNING: Always keep a fire extinguisher close by when having an open flame.

CAUTION: Use heat-resistant gloves to handle hot tools.

CAUTION: Adequate fire extinguishing material should be readily available.

CAUTION: Burn only 7 lbs/3.18kgs of charcoal, wood or fire logs in the fire pit.

CAUTION: DO NOT use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.

CAUTION: DO NOT use this unit on a wood deck, long or dry grass and/or leaves, or on combustible surfaces.

CAUTION: Place the fire pit no closer than 8 ft / 2.4 meters from walls or combustibles during use.

CAUTION: DO NOT place or use the fire pit under a canopy of trees.

CAUTION: DO NOT attempt to move the fire pit while it is hot or in use.

CAUTION: Always ensure that the mesh spark screen is secured over the firebox while in use.

CAUTION: The poker handle may become hot during and after use.


Pre-Assembly

Carefully remove all pieces from the carton and make sure that you have all parts listed (refer to parts list). If you are missing parts, please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

ESTIMATED ASSEMBLY TIME


15 minutes

TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver
(Not Included)


HARDWARE INCLUDED



AA



BB




CC

Part	Description	Quantity
AA	Bolt M6x12mm	12
BB	Nut M6	1
CC	Wrench	1

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

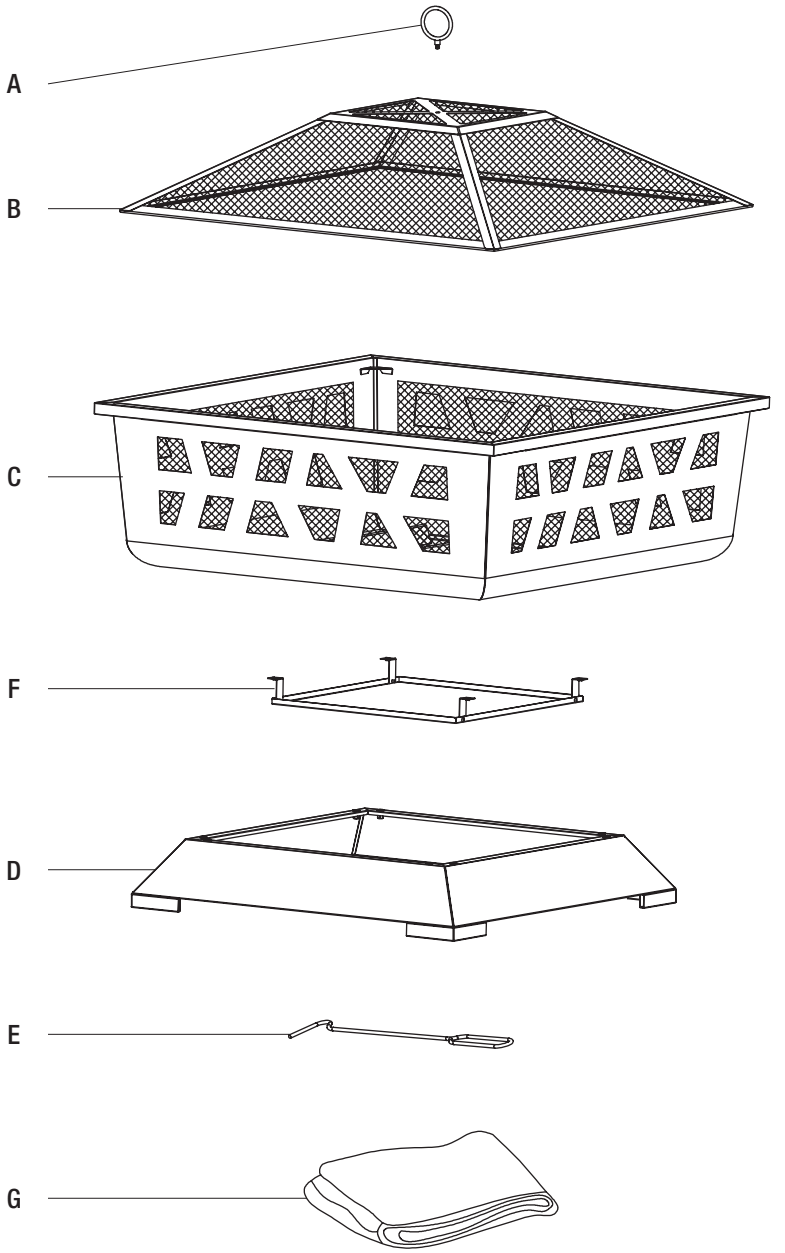


Part	Description
A	Mesh spark screen bracket
B	Mesh spark screen
C	Firebox
D	Base
E	Poker
F	Heat shield
G	Cover

Assembly


1 Step 1

- □ Attach the heat shield (F) to the firebox (C) using four M6x12 mmbolts (AA).
- □ Tighten all bolts with a screwdriver.

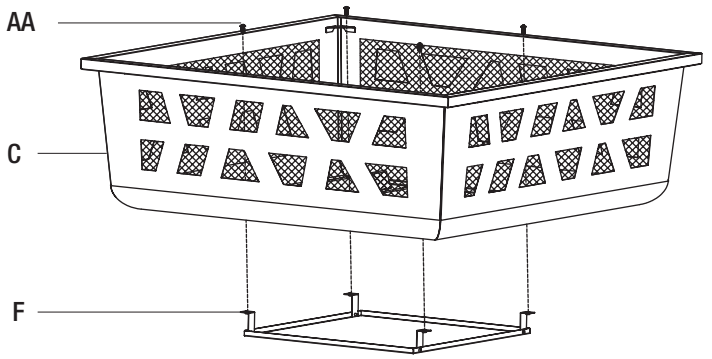


2 Step 2

- □ Attach the firebox (C) to the base (D) using the M6x12 mm bolts (AA).
- □ Tighten all bolts with a screwdriver.

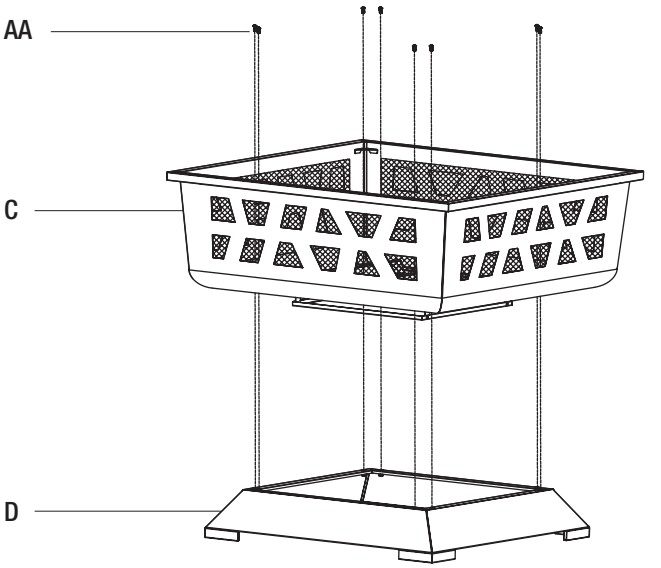


3 Step 3

- □ Insert the mesh spark screen bracket (A) over the top of the mesh spark screen (B). Attach the mesh spark screen bracket with nut (BB). Tighten with the wrench.

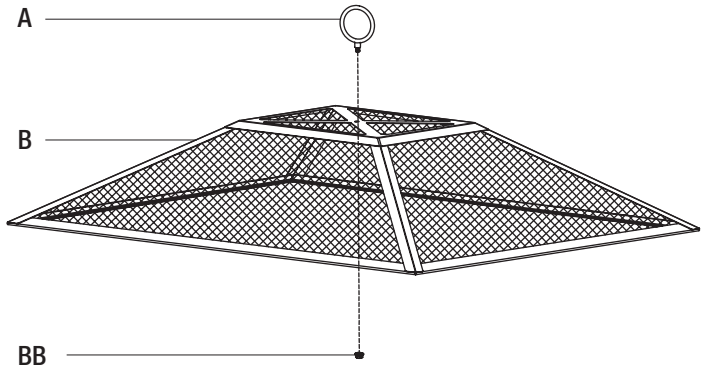

4 Step 4

- □ Place the mesh spark screen (B) on top of the firebox assembly.

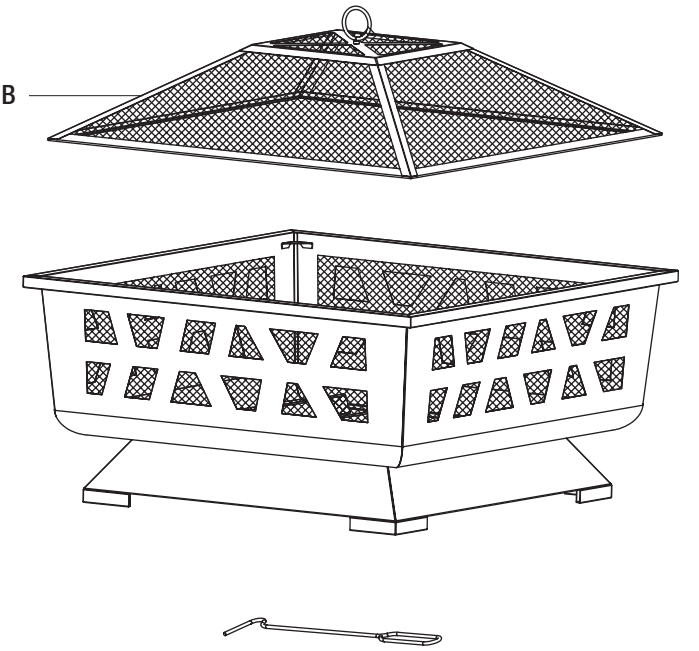

Operation


HOW TO USE THE FIRE PIT

- □ Place the fire pit on dirt, stone, gravel or sand. Do not place on combustible surfaces.
- □ Before using, add a 1-1.5 in. layer of sand or about 5 lbs. to the bottom of the firebowl. This will help against the corrosive nature of the ashes and help radiate the heat upwards.

Care and Cleaning

- □ Allow the fire pit to cool completely before moving the fire pit.
- □ Use a soft cloth to wipe the fire pit and the poker.
- □ Do not attempt to clean while hot.
- □ Clean the firebox after each use once the ashes have cooled.
- □ Store in a cool, clean, dry place.

Replacement Parts List

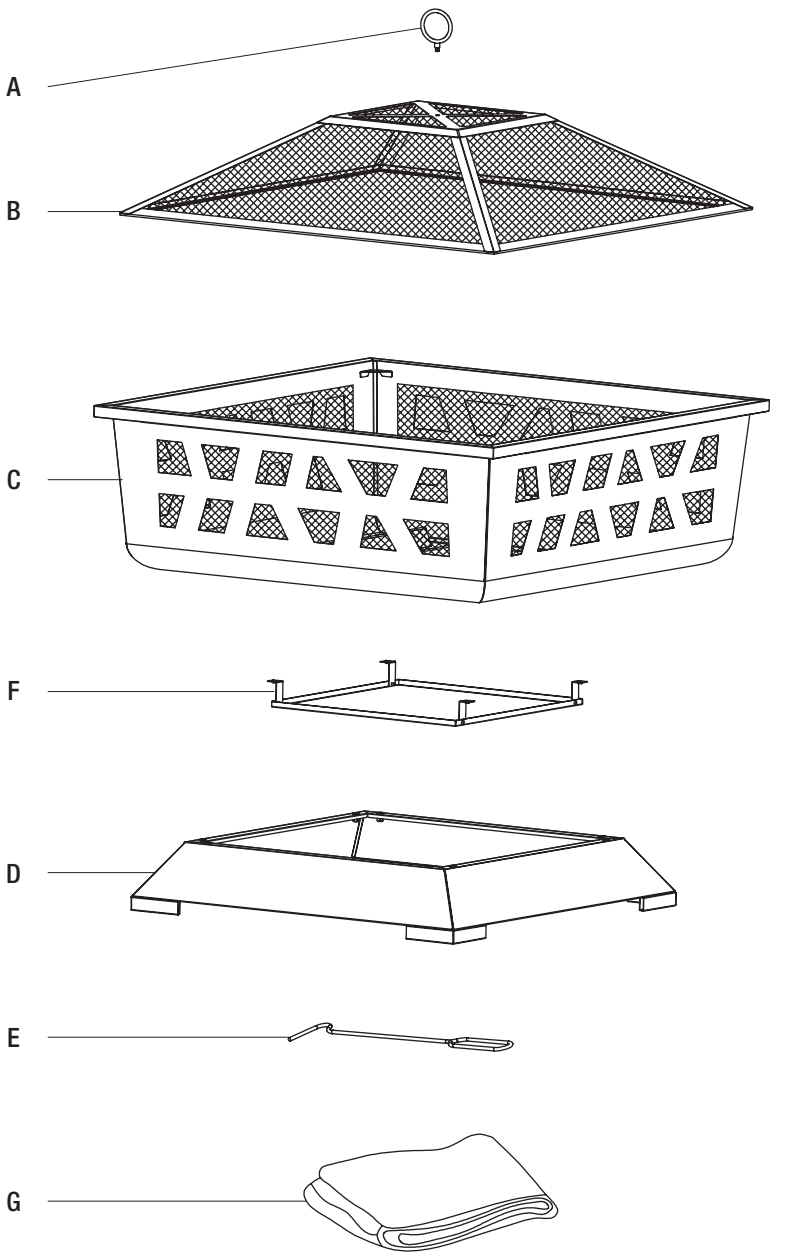

Part	Description	Part #
A	Mesh spark screen bracket	30-02-377
B	Mesh spark screen	30-02-378
C	Firebox	30-02-379
D	Base	30-02-381
E	Poker	30-02-382
F	Heat shield	30-02-380
G	Cover	30-02-383
HWP	Hardware pack	30-02-384

Limited Warranty

This Outdoor Patio product has a limited residential warranty from the date of the original retail purchase, that the product will be free from defects in material and workmanship and is valid for the original retail purchaser only, with the original sales receipt including purchase date, and is not transferable. In certain warranty claim cases, photographs and or visual inspection reports may be required. This Warranty does not apply to any damage caused to the product as a result of the product being used in a commercial or industrial setting. Should replacement of the warranted item(s) be unavailable, the manufacturer reserves the right to substitute items of our choice that are of similar style and quality. Warranty coverage period depends on the purchased item; length of coverage can be found on page 2 of the Use and Care Guides. The terms of this warranty are subject to change without notice.

Steel and Wood Frames – Three Year - Residential Use: If the steel or wood frame fails structurally within three years from the original date of purchase, an authorized agent will repair or replace the frame in the original finish and style whenever possible at the manufacturer's discretion at no charge to the original purchaser. We reserve the right to substitute a similar style or finish at the manufacturer's option. The replacement shall be with the individual item or items not of the complete collection or set. This Warranty does not apply for any damage caused to the product as a result of the product being used in a commercial or industrial setting.

Finishes – Three Year - Residential Use: Finishes shall be warranted against cracking, blistering, or peeling for three years provided the unit has not been scratched or abraded. Scratches and chips resulting from normal wear and tear are not covered. Fading resulting from exposure to either harsh elements or chemicals is not covered. Due to the unique nature of hand-applied finishes, fading and wearing of hand-applied finishes are not included in this warranty.

Wicker Weave & Vinyl Strap – Three Year – Residential Use: If the wicker weave or vinyl strap fails structurally within three years from the original date of purchase, an authorized agent will repair or replace the frame in the original finish and style whenever possible at the manufacturer's discretion at no charge to the original purchaser. This warranty reserves the right to substitute a similar style or finish at manufacturer's option. The replacement shall be with the individual item or items not of the complete collection or set. Fading or discolorations resulting from exposure to the elements, chemicals or from spills are not covered. This Warranty does not apply to any damage caused to the product as a result of the product being used in a commercial or industrial setting.

Fabric –Three Year – Residential Use: If fabric on a cushion or sling on the product separates within three years from the original date of purchase, manufacturer will repair or replace the fabric at the manufacturer's discretion at no charge to the original purchaser with proof of purchase. Manufacturers reserve the right to substitute a similar style at manufacturer's option. The replacement shall be on the individual item or items not on the complete collection or set. Any installation charges are the sole responsibility of the original purchaser. Fading, and/or discolorations due to exposure to chemicals, and spills are not covered. This Warranty does not apply for any damage caused to the product as a result of the product being used in a commercial or industrial setting.

Resin, glass, or tile tops – Three Year – Residential Use: Resin, glass or tile tabletops are warranted for three years for defects. This Warranty does not apply to any damage caused to the product as a result of the product being used in a commercial or industrial setting.

Umbrellas / Gazebos – Three Year – Residential Use: Structural failure of umbrella / gazebos within three years from the original date of purchase is covered under the limited warranty. High wind or storm damage is not included as umbrellas should be closed and in a secure location at this time. Customers are responsible for the safe storage of umbrellas and gazebos at all times to include seasonal weather changes, windy conditions, inclement weather, and while not in use. Damage caused from any wind-related condition is not covered under this warranty at any time. Wind damage includes bent or broken poles or ribs along with ripped or torn fabric. All warranty issues are at factory discretion. Manufacturers reserve the right to make substitutions with similar merchandise if the model originally purchased is no longer available.

Firepits – One Year / Three Year – Residential Use: Wood burning firepits are covered under the limited warranty for one year against structural failure and defects in material or workmanship. LP gas firepits are covered under the limited warranty for three years against structural failure and defects in material or workmanship.

Patio Heaters – One Year – Residential Use: LP gas and wood/pellet patio heaters are covered under the limited warranty for one year against structural failure and defects in material or workmanship.

Electric Fireplace – One Year – Residential Use: Electric fireplaces (Electric firebox and mantel) are covered under the limited warranty for one year against structural failure and defects in material or workmanship.

Warranty Exclusions: Failure to follow general care and maintenance guidelines will void the warranty. Excluded from the warranty are any products used for commercial, industrial, contract or any other non-residential purposes, display models, clearance items, or items purchased "as is", freight damage, products damaged by acts of nature such as, but not limited to, freezing or high winds, extreme climate conditions, vandalism, fire, abuse, or improper assembly. Corrosion, fading and discolorations from exposure to chemicals, oils, spills or fluids, or splitting or buckling of tubing resulting from exposure to water and freezing temperatures are not covered. After 90 days from date of purchase, shipping and handling charges are the original purchaser's responsibility. Also excluded are purchased or replacement parts; plastics, normal fading, scratching, or chipping of the finish, staining or discoloration of furniture, accidental damages, repairs, or modifications by consumer, normal wear and tear. Exclusion also includes loss of time, inconvenience, travel, packaging, and/ or any other incidental damages. Lack of original receipt will void the warranty. At no time shall the manufacturer's responsibility exceed the value of the replacement product. The manufacturer reserves the right to substitute similar product of same quality if the model in question is no longer in production or available.

For further questions and concerns, please contact the following phone number:
Hampton Bay: 1-855-HD-HAMPTON or online at www.Hamptonbay.com

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.

HAMPTON BAY®

Núm. de artículo
#1015 423 855
Núm. de modelo
 # OFW34SHB

GUÍA DE USO Y CUIDADO

FOGÓN PARA EXTERIORES BROOKHAVEN DE 34 PULG

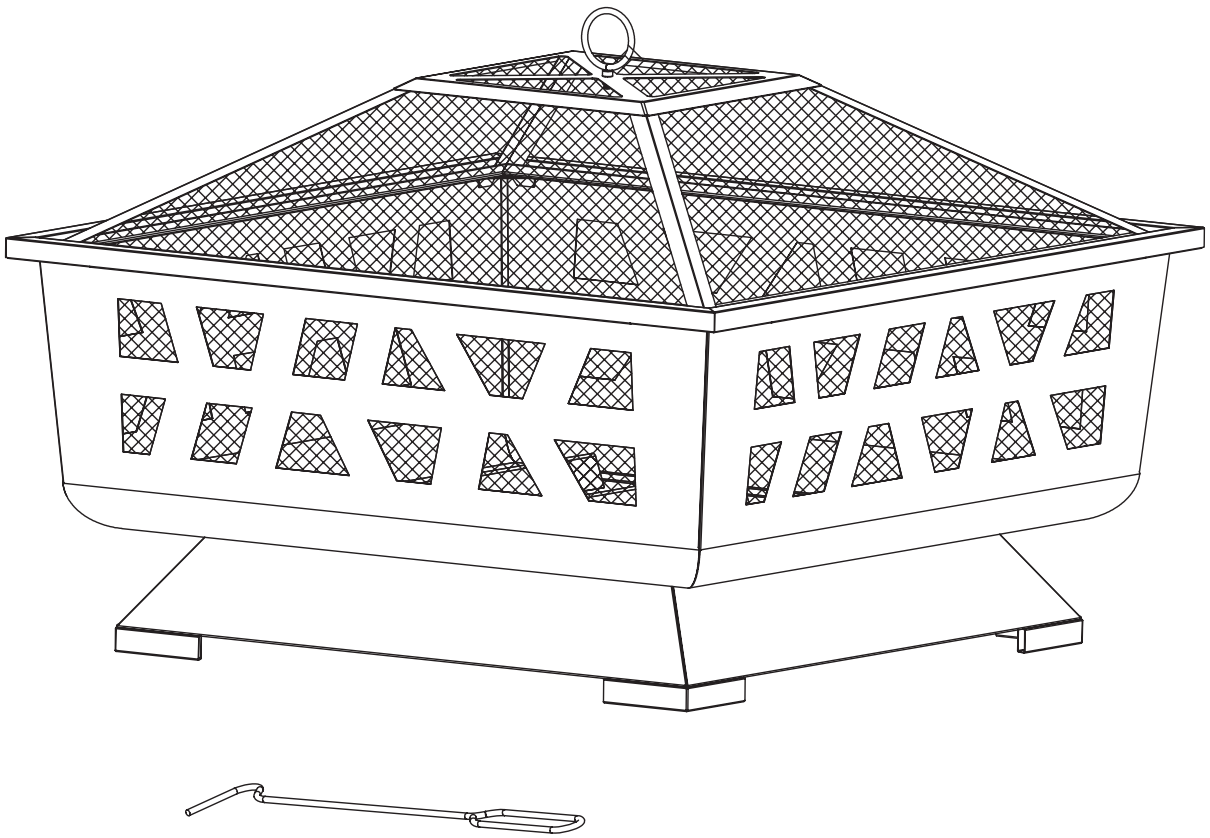

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?
Antes de regresar a la tienda, llame a EST Hampton Bay cliente servicio
8:00-19:00, EST, del lunes al viernes, 9:00-18:00, EST, el sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta hoguera para exteriores. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad 11
Pre-ensamblaje 12
Ensamblaje 14
Operación 15
Cuidado y limpieza 15
Piezas de repuesto 16
Garantía limitada 17

Información de seguridad

Por favor, lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensambar, operar o instalar el producto.

ADVERTENCIA: ¡PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE! Quemar madera y carbón vegetal en interiores puede matarlo. Produce monóxido de carbono que es inodoro.

ADVERTENCIA: NUNCA la use en vehículos, tiendas de campaña o interiores. ¡PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO!

ADVERTENCIA: ¡NUNCA DEJE EL FUEGO SIN VIGILANCIA!

ADVERTENCIA: Cuando la hoguera se encuentre en uso, la manija de la cubierta salvachispas puede alcanzar temperaturas extremas que pueden causar lesiones a una mano desprotegida. Use un atizador cuando la manipule.

ADVERTENCIA: NO TOQUE la superficie de la hoguera o del cuenco mientras se encuentre en uso.

ADVERTENCIA: NO permita que los niños o mascotas estén cerca de la hoguera sin supervisión.

ADVERTENCIA: NUNCA coloque una cubierta de almacenamiento sobre la hoguera cuando esté en uso. Asegúrese de que la hoguera y la cubierta salvachispas estén frías antes de colocar una cubierta de almacenamiento sobre la hoguera.

ADVERTENCIA: Mantenga siempre un extintor de incendios cerca de la hoguera cuando tenga una llama abierta.

PRECAUCIÓN: Use guantes resistentes al calor para manejar herramientas calientes.

PRECAUCIÓN: Debe encontrarse fácilmente disponible un extintor de incendio.

PRECAUCIÓN: Quema sólo 7 libras / 3,18kg de carbón vegetal, madera o troncos en la chimenea el fuego.

PRECAUCIÓN: NO use gasolina ni queroseno para encender el fuego en la hoguera.

PRECAUCIÓN: NO use esta unidad sobre una terraza de madera, grama larga y seca y/o hojas, o sobre superficies combustibles.

PRECAUCIÓN: Coloque la hoguera a más de 8 pies/2.4 metros de paredes o combustibles durante su uso.

PRECAUCIÓN: NO coloque ni use la hoguera debajo de un dosel o árboles.

PRECAUCIÓN: NO intente mover la hoguera mientras está caliente o en uso.

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre que la cubierta salvachispas esté asegurada sobre el caja de fuego mientras está en uso.

PRECAUCIÓN: El mango del atizador se puede calentar durante y después de su uso.


Pre-ensamblaje

Cuidadosamente retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas listadas (consulte la lista de piezas). Si hacen falta piezas, póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

TIEMPO ESTIMADO DE MONTAJE


15 minutos

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips
(No incluido)


HERRAJE INCLUIDO



AA



BB




CC

La parte	La descripción	La cantidad
AA	Perno M6x12 mm Bolt	12
BB	La nuez	1
CC	La llave inglesa	1

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

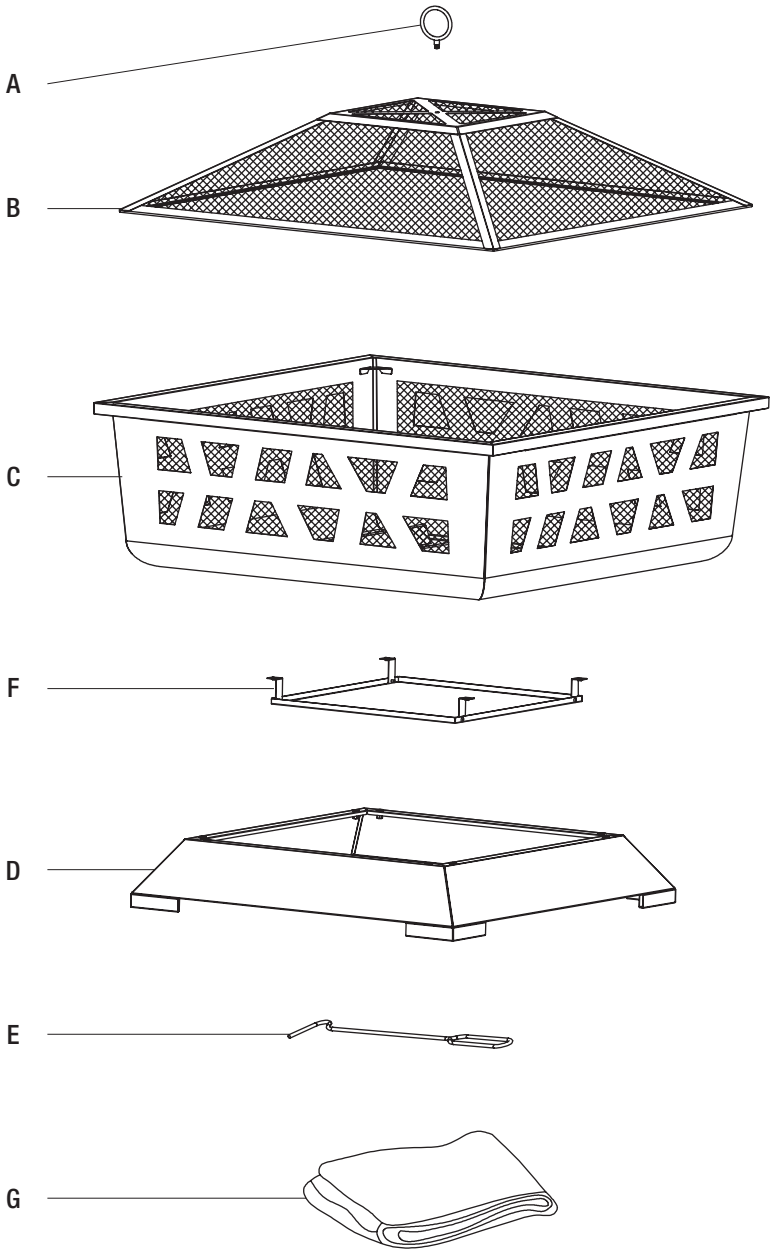


La parte	La descripción
A	Soporte de cubierta de malla
B	Cubierta salvachispas
C	Caja de fuego
D	Base
E	Atizador
F	Protector de Calor
G	Cubierta

Ensamblaje


1 Paso 1

- □ Instale el protector de calor (F) a la caja de fuego (C) usando cuatro pernos de M6x12 mm (AA)
- □ Apriete todos los pernos con un destornillador.

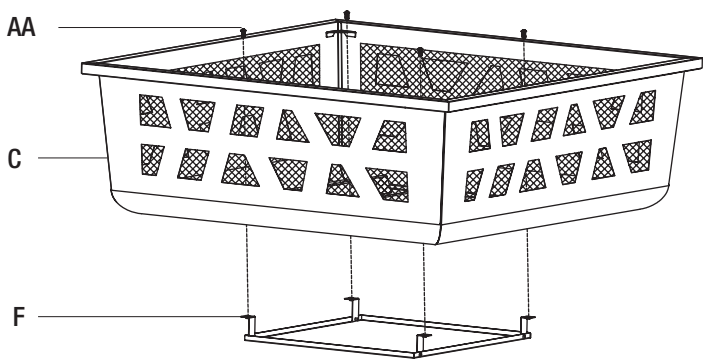


2 Paso 2

- □ Instale la caja de fuego (C) en la base (D) usando los pernos M6x12 mm (AA).
- □ Apriete todos los pernos con un destornillador.

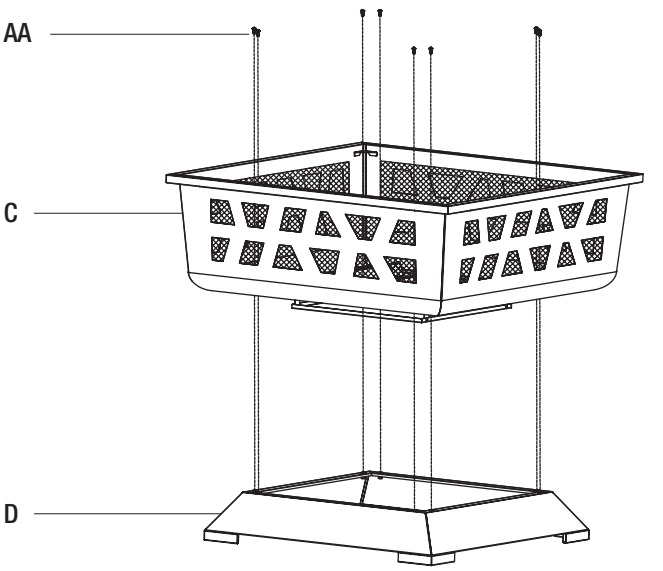


3 Paso 3

- □ Inserte la soporte de cubierta de malla (A) sobre la parte superior de la pantalla de malla (B). Fije con la tuerca (BB). Apriete con la llave.

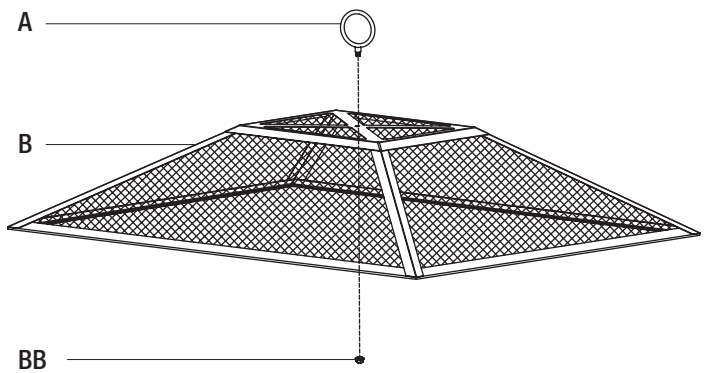

4 Paso 4

- □ Colocar la malla de chispa (B) sobre el montaje de la cámara de combustión.

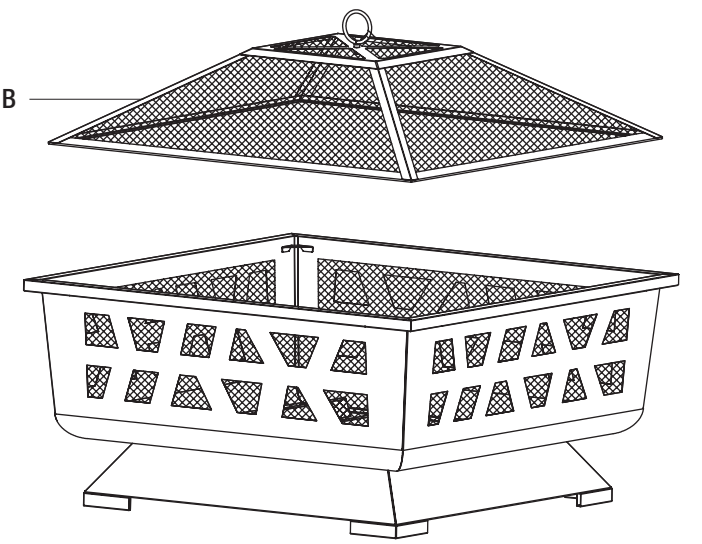



Operación


CÓMO UTILIZAR EL BRASERO

- □ Coloque el brasero sobre tierra, piedra, grava o arena. No lo coloque sobre superficies combustibles.
- □ Antes de utilizar el brasero, agregue una capa de arena de 1 a 1,5 pulg. de espesor o aproximadamente 5 lb de arena en el fondo del contenedor de brasas. Esto ayudará a preservar el brasero de la naturaleza corrosiva de las cenizas y a irradiar el calor hacia arriba.

Cuidado y limpieza

- □ Deje que la hoguera se enfríe por completo antes de moverla.
- □ Use un paño suave para limpiar la hoguera y el atizador.
- □ No intente limpiar la hoguera mientras está caliente.
- □ Limpie el caja de fuego después de cada uso una vez se hayan enfriado las cenizas.
- □ Almacene en un lugar fresco, limpio y seco.

Lista de piezas de reemplazo

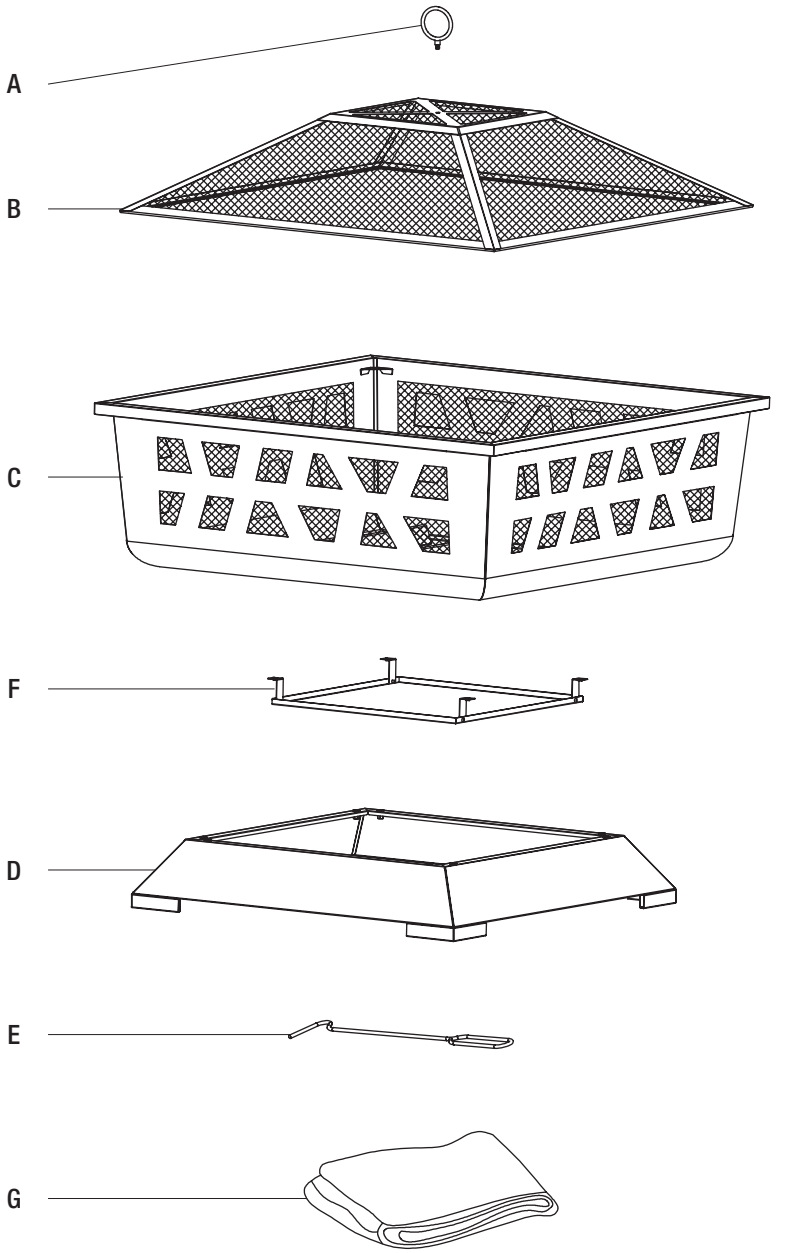

La parte	La descripción	La parte #
A	Soporte de cubierta de malla	30-02-377
B	Pantalla de malla	30-02-378
C	La caja de fuegos	30-02-379
D	Base	30-02-381
E	El atizador	30-02-382
F	Protector de calor	30-02-380
G	Cubierta	30-02-383
HWP	Paquete de hardware	30-02-384

Garantía limitada

Este producto para patios exteriores tiene una garantía residencial limitada a partir de la fecha de la compra minorista original, que el producto estará libre de defectos de materiales y fabricación, y es válida sólo para el comprador minorista original, con el recibo original de venta que incluya la fecha de compra, y no es transferible. En ciertos casos de reclamaciones de garantía, pueden requerirse fotografías e informes de inspección visual. Esta Garantía no aplica a ningún daño causado al producto como resultado de su uso en un entorno comercial o industrial. En caso de que no esté disponible el reemplazo del (de los) artículo(s) garantizado(s), el fabricante se reserva el derecho de sustituir artículos de nuestra elección que sean de estilo y calidad similares. El período de cobertura de la Garantía depende del artículo comprado; la duración de la cobertura se puede encontrar en la página 2 de las Guías de uso y mantenimiento. Los términos de esta garantía están sujetos a cambios sin previo aviso.

Armazones de acero y madera – Tres años – Uso residencial: Si el armazón de acero o madera falla estructuralmente dentro de los tres años siguientes a la fecha original de compra, un agente autorizado reparará o reemplazará el armazón en el acabado y estilo originales siempre que sea posible, a criterio del fabricante y sin costo alguno para el comprador original. Nos reservamos el derecho de sustituir un estilo o acabado similar a opción del fabricante. El reemplazo será por el artículo o artículos individual(es) que no sea(n) de la colección o juego completo. Esta Garantía no aplica a ningún daño causado al producto como resultado de su uso en un entorno comercial o industrial.

Acabados – Tres años – Uso Residencial: Los acabados tienen garantía contra ampollas, grietas, o descascaramiento por tres años, siempre que la unidad no haya sufrido rayones o desgastes. Los rayones y astilladuras que resulten por el desgaste y uso normal no estarán cubiertos. La decoloración causada por la exposición a elementos o químicos abrasivos no está cubierta.. Debido a la naturaleza única de los acabados aplicados a mano, la decoloración y el desgaste de los acabados aplicados a mano no están incluidos en esta garantía.

Tejido de mimbre y correa de vinilo – Tres años – Uso residencial: Si el tejido de mimbre o la correa de vinilo falla estructuralmente dentro de los tres años siguientes a la fecha original de compra, un agente autorizado reparará o reemplazará el armazón en el acabado y estilo originales siempre que sea posible, a criterio del fabricante y sin costo alguno para el comprador original. Esta garantía reserva el derecho de sustituir un estilo o acabado similar a opción del fabricante. El reemplazo será por el artículo o artículos individual(es) que no sea(n) de la colección o juego completo. El desteñido o la decoloración causados por la exposición a elementos o químicos abrasivos no están cubiertas. Esta Garantía no aplica a ningún daño causado al producto como resultado de su uso en un entorno comercial o industrial.

Tela – Tres años – Uso residencial: Si la tela de un cojín o eslinga en el producto se separa dentro de los tres años siguientes a la fecha original de compra, el fabricante reparará o reemplazará la tela, a criterio del fabricante, sin costo alguno para el comprador original con la prueba de compra. Los fabricantes se reservan el derecho de sustituir un estilo similar a opción del fabricante. El reemplazo será por el artículo o artículos individual(es) que no sea(n) de la colección o juego completo. Cualquier cargo por instalación es responsabilidad exclusiva del comprador original. El desteñido uy/o la decoloración causados por la exposición a químicos y derrames no están cubiertas. Esta Garantía no aplica a ningún daño causado al producto como resultado de su uso en un entorno comercial o industrial.

Superficies de resina, vidrio o losas – Tres años – Uso residencial: Las cubiertas de resina, vidrio o losas están garantizadas por tres años contra defectos. Esta Garantía no aplica a ningún daño causado al producto como resultado de su uso en un entorno comercial o industrial.

Sombrillas / Glorietas – Tres años – Uso residencial: El fallo estructural de la sombrilla / glorietas dentro de los tres años siguientes a la fecha original de compra está cubierto por la garantía limitada. No se incluyen daños por tormentas o vientos fuertes, ya que las sombrillas deben estar cerradas y en un lugar seguro en ese momento. Los clientes son responsables del almacenaje seguro de las sombrillas y glorietas en todo momento, incluyendo los cambios de clima de temporada, las condiciones de viento, las inclemencias del tiempo y cuando no estén en uso. Los daños causados por cualquier condición relacionada con el viento no están cubiertos bajo esta garantía en ningún momento. El daño causado por el viento incluye postes o soportes doblados o rotos junto con tela rasgada o rota. Todos los problemas de garantía serán a criterio del fabricante. Los fabricantes se reservan el derecho a realizar sustituciones con mercancía similar si el modelo adquirido originalmente ya no está disponible.

Fogones – Un año / Tres años – Uso residencial: Los fogones para madera están cubiertos por la garantía limitada de un año contra fallas estructurales y defectos de materiales o de fabricación. Los fogones para gas LP están cubiertos por la garantía limitada de tres años contra fallas estructurales y defectos de materiales o fabricación.

Calefactores de patio – Un año – Uso residencial: Los calefactores de patio de gas LP y de madera/pellets están cubiertos por la garantía limitada de un año contra fallas estructurales y defectos en materiales o mano de obra.

Chimenea eléctrica – Un año – Uso residencial: Las chimeneas eléctricas (chimenea eléctrica y repisa) están cubiertas por la garantía limitada de un año contra fallas estructurales y defectos de materiales o mano de obra.

Exclusiones de la garantía: El incumplimiento de las pautas generales de cuidado y mantenimiento anulará la garantía. Se excluyen de la garantía los productos usados con fines comerciales, industriales, contractuales o cualquier otro fin no residencial, modelos de exhibición, artículos en liquidación o artículos comprados “tal como está”, daños por flete, productos dañados por casos fortuitos incluyendo, sin limitarse a, congelamiento o vientos fuertes, condiciones climáticas extremas, vandalismo, incendio, abuso o ensamblaje inadecuado. No se cubren la corrosión, desteñido ni decoloraciones por exposición a químicos, aceites, derrames o fluidos, ni rajaduras o torceduras de tuberías como resultado de la exposición al agua y a temperaturas de congelación. Después de los 90 días de la fecha de compra, los cargos por envío y manipulación son responsabilidad del comprador original. También se excluyen las piezas de reemplazo o compradas; plásticos, descoloramiento normal, rayaduras o astilladuras del acabado, manchas o decoloración de muebles, daños accidentales, reparaciones o modificaciones por el consumidor, desgaste y uso normal. La exclusión también incluye pérdida de tiempo, inconvenientes, viajes, empaque y/o cualquier otro daño incidental. No presentar el recibo de compra original anulará la garantía En ningún momento la responsabilidad del fabricante superará el valor del producto de reemplazo. El fabricante se reserva el derecho de sustituir productos similares de la misma calidad si el modelo en cuestión ya no se fabrica o no está disponible.

Para más preguntas e inquietudes, llame al siguiente número de teléfono:

Hampton Bay: 1-855-HD-HAMPTON o por Internet en www.Hamptonbay.com

HAMPTON BAY®

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a EST Hampton Bay cliente servicio
8:00-19:00, EST, del lunes al viernes, 9:00-18:00, EST, el sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.