


BC-1664CB

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER




Betty Crocker™

COMPACT
Toaster Oven

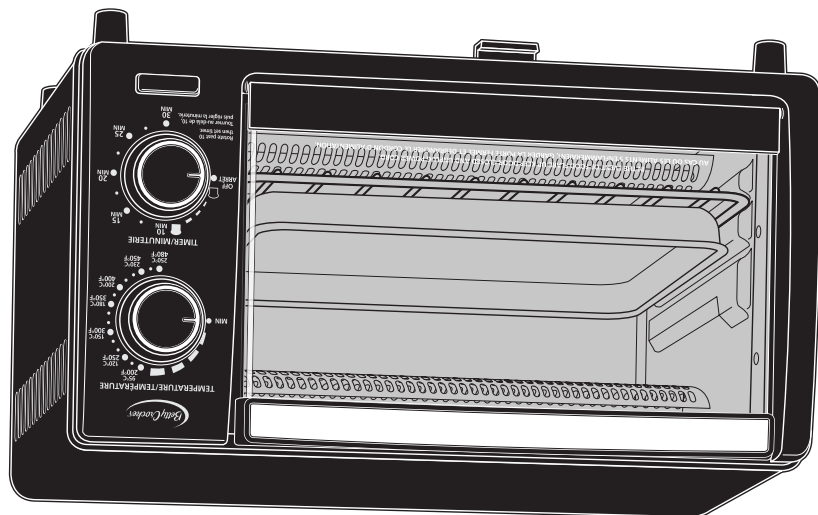

Grille-pain four
COMPACT

Betty Crocker™

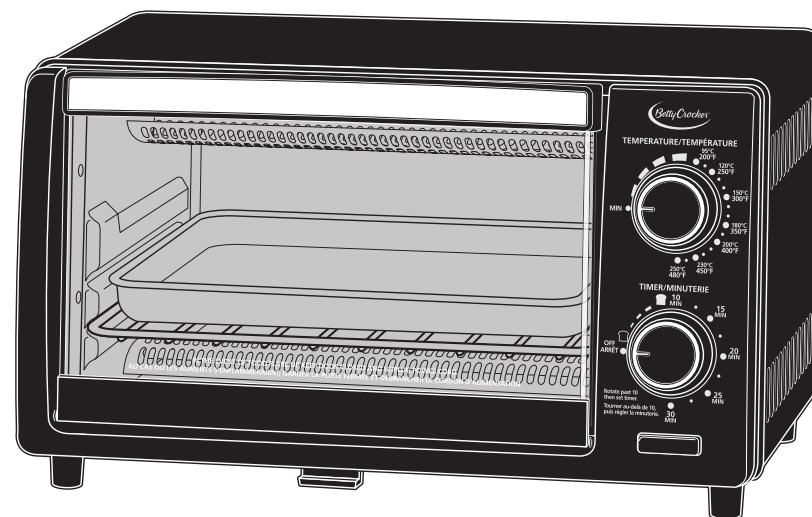

HOUSEHOLD USE ONLY

BC-1664CB

Table of Contents

Important Safeguards 3

Before Your First Use 6

Know the Parts of Your Toaster Oven..... 7

Using Your Toaster Oven 8

Cleaning Your Toaster Oven 11

Toaster Oven Tips 12

Bakeware for Toaster Oven Use 12

Cautions 13

Warranty..... 14

To Return For Service 15

Replacement Parts 16

Importantes mesures de sécurité 3

Avant votre première utilisation 6

Connaissiez les pièces de votre grille-pain four 7

Utilisation de votre grille-pain four..... 8

Nettoyage de votre grille-pain four 11

Conseils pour votre grille-pain four..... 12

Plats de cuisson à utiliser dans votre grille-pain four 12

Précautions à prendre 13

Garantie limitée d'un an 14

Retour pour services ou réparations..... 15

Pièces de rechange..... 16

Table des matières

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de blessure corporelle, dont les suivantes :

1. **LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.
3. Exercez une étroite supervision lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence.
4. Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, ne plongez le cordon, la fiche ni aucune pièce du grille-pain four dans l'eau ni dans tout autre liquide.
5. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir, ni toucher une surface chaude.
6. N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé, ou s'il fonctionne mal ou est abîmé de quelque façon.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de réparation ou réglage.
8. Ne placez pas l'appareil sur le dessus ou à proximité d'un brûleur à gaz ou d'un élément électrique, ni dans un four chaud ou un four à micro-ondes.
9. Quand vous utilisez cet appareil, assurez-vous de laisser au moins 10 cm (4 po) d'espace libre de tous les côtés du grille-pain four afin de permettre une circulation d'air adéquate.
10. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'y ajouter ou d'en retirer des pièces et avant de le nettoyer.
11. Pour mettre l'appareil hors circuit, tournez le bouton de

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
9. When operating the oven keep at least four inches (10 cm) of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
10. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
11. To disconnect, turn the Time Control Knob to zero (0), then remove the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
13. Do not cover Tray or any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.

14. Use extreme caution when removing Baking/Drip Tray or disposing of hot grease or other hot liquids.
15. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
16. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may cause electric shock or fire.
17. A fire may occur if the oven is covered or is touching flammable material, including draperies or walls, when in operation. Do not store any item on the oven during operation.
18. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
20. Do not store any materials, other than manufacturers recommended accessories, in this oven when not in use.
21. This appliance is off when the temperature knob is set at "MIN" and the timer knob is set to OFF.
22. **Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or removing items from the hot oven.**
23. This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door surface or nicking edges.
24. Do not place eyes or face in close proximity with tempered safety glass door in event that the safety glass breaks.
25. Do not use outdoors.
26. Do not use appliance for other than intended use.
27. **Do not leave appliance unattended while in use.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

12. Il faut faire preuve d'extrême prudence quand vous déplacez un appareil ménager qui contient de l'huile ou tout autre liquide chaud.
13. Ne couvrez la plaque de cuisson ni aucune pièce du grille-pain four de papier d'aluminium. Cela peut faire surchauffer l'appareil.
14. Il faut faire preuve d'extrême prudence quand vous retirez la plaque de cuisson/l'échafite ou lorsque versez les graisses chaudes ou autres liquides chauds.
15. Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent s'en détacher et entrer en contact avec des pièces électriques, créant un risque de décharge électrique.
16. Des aliments surdimensionnés ou des ustensiles métalliques ne doivent pas être insérés dans le grille-pain four, car ils peuvent causer une décharge électrique ou un incendie.
17. Un incendie peut être causé si l'appareil est couvert ou est en contact avec un matériau inflammable, comme des rideaux ou des murs, lorsqu'il est en mode de fonctionnement. Ne rangez aucun objet sur le grille-pain four lorsque vous l'utilisez.
18. Il faut faire preuve d'extrême prudence quand vous utilisez des contenants en matériau autre que du métal ou du verre.
19. Ne placez aucun des matériaux suivants dans l'appareil : carton, plastique, papier ou tout autre matériau similaire.
20. Lorsque vous n'utilisez pas le grille-pain four, ne rangez aucun autre objet dans l'appareil que les accessoires recommandés par le fabricant.
21. Cet appareil est mis hors circuit lorsque le bouton de la température est réglé sur MIN et que le bouton de la minuterie est sur ARRÊT.
22. **Portez toujours des gants de cuisine sécuritaires isolants quand vous insérez des aliments dans le grille-pain four**

CONSERVEZ CÉS INSTRUCTIONS POUR USAGE MÉNAGER SEULEMENT

- chaud ou lorsque vous en retirez.**
23. Cet appareil est doté d'une porte en verre trempé sécuritaire. Ce verre est plus solide que le verre ordinaire et résiste mieux aux brisures. Le verre trempé peut se briser, mais les morceaux n'ont pas de bords tranchants. Évitez d'égratigner la surface de la porte ou d'en ébrécher les bords.
 24. Ne placez pas les yeux ni le visage tout près de la porte en verre trempé sécuritaire au cas où le verre se briserait.
 25. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
 26. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que prévues.
 27. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'empêtrer ou de déboucher en présence d'un long cordon.
2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants ou les faire déboucher.
3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous ou au dos de l'appareil).
4. N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé, si l'appareil fonctionne par intermittence ou s'il s'arrête de fonctionner complètement.

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on or tripped over by children.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
4. Do not operate appliance if the line cord is damaged or if the appliance works intermittently or stops working entirely.
5. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

POLARIZED PLUG

1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
2. To reduce the risk of injury this plug must be inserted into a properly installed outlet.
3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician.

WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

Before Your First Use

Carefully unpack the toaster oven and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, wash the oven rack and drip/baking pan in warm, soapy water or on the top rack of the dishwasher. Wipe the exterior of the toaster oven with a clean, damp cloth. Allow to dry thoroughly. Do not use abrasive cleansers.

CAUTION: Do not put the Toaster Oven, cord or plug in water or any other liquid.

WARNING: NEVER LEAVE THE TOASTER OVEN UNATTENDED WHEN IN USE.

ATTENTION : Ne mettez pas le grille-pain four, le cordon ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide.

AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ JAMAIS LE GRILLE-PAIN FOUR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN MODE DE FONCTIONNEMENT.

Déballiez délicatement le grille-pain four et enlevez tous les matériaux d'emballage. Pour ôter toute poussière qui aurait pu s'accumuler pendant l'emballage, lavez la grille et la plaque de cuisson/léche-frite du grille-pain four à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un linge propre et humide. Laissez bien sécher. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

Avant votre première utilisation


AVERTISSEMENT : Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consultez un électricien agréé au besoin. N'essayez pas de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de quelque façon.

1. Cet appareil possède un cordon d'alimentation doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée dans une prise correctement installée.
3. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé. Ne pas tenter de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de quelque façon.

FICHE POLARISÉE

5. Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise ou aux raccords de l'appareil.


Connaissez les pièces de votre grille-pain four

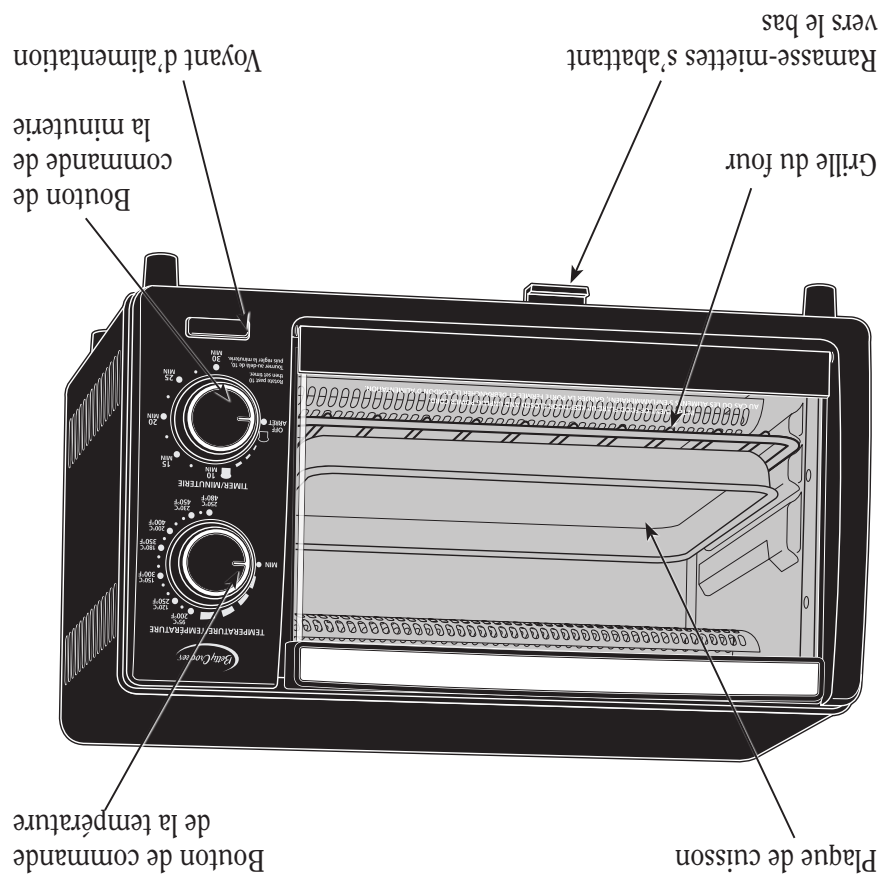

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES: 120V, 60Hz, 1 000 WATTS, C.A. SEULEMENT

7

Know the Parts of Your Toaster Oven

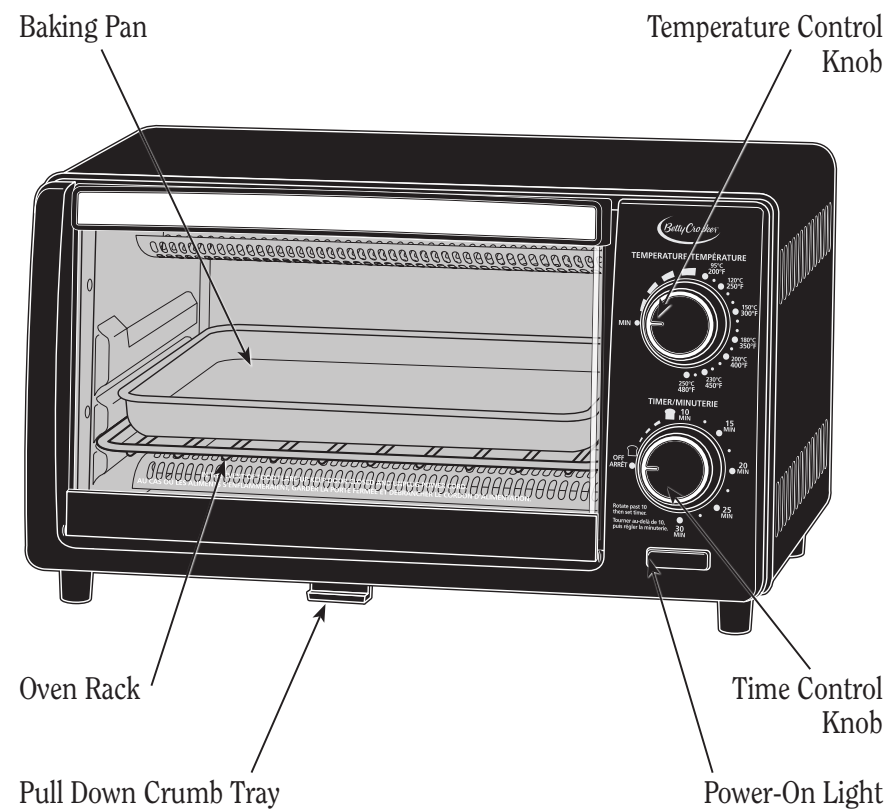

RATING: 120 V, 60 Hz, 1000 W, AC ONLY

7

Using Your Toaster Oven

Place the toaster oven on a dry, flat, level surface such as a countertop or table. Be sure the sides, back and top of the oven are at least four inches (10 cm) away from any walls, cabinets or objects on the counter or table. Plug the cord into a working 120 volt 60 Hz AC-only outlet.

We recommend a trial run at a high temperature to familiarize yourself with your oven and to eliminate any protective substance or oil that may have been used for packing and shipping. Set the temperature control to 250°C/480°F and the time control to 15 minutes. A small amount of smoke and odour may be detected. This is normal.

Familiarize yourself with these oven functions prior to the first use:

TEMPERATURE CONTROL

Use to set the desired temperature from 200°F (95°C) (Keep Warm) to 480°F (250°C) (Toast/Bake).

TIME CONTROL

Turn the knob to the right (clockwise) to set the time for toasting or baking for 30 minutes or less. When the time has elapsed or the knob is manually turned to the OFF position, a bell will sound and the timer will automatically shut off.

The toaster oven has a fully automatic 30-minute timer. **FOR ACCURATE TOASTING TIMES UNDER 10 MINUTES, TURN THE TIME CONTROL TO PAST 10 MINUTES AND THEN BACK TO THE DESIRED TOASTING TIME.**


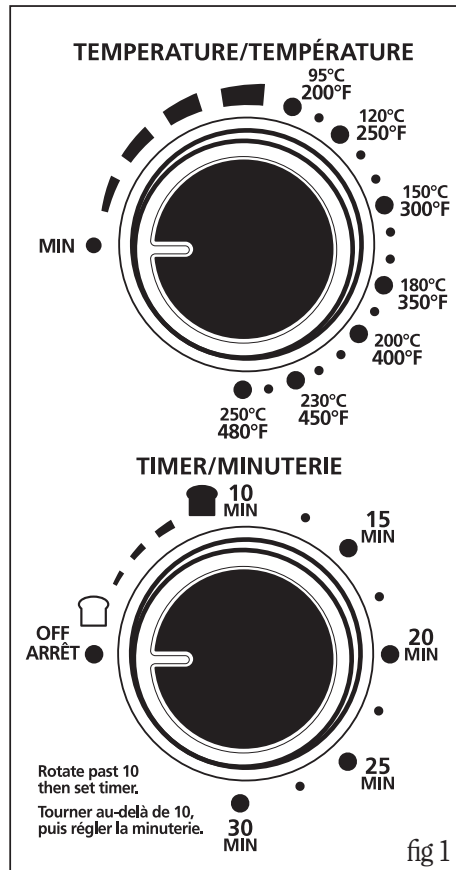


fig 1

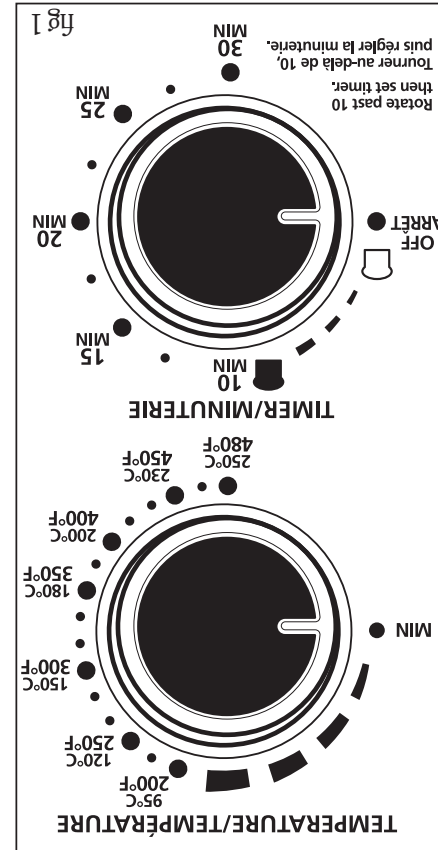

utilisation :
Familiarisez-vous avec ces fonctions de votre grille-pain four avant la première
légère odeur se dégagent. Cela est normal.
minuterie sur 15 minutes. Il se peut qu'une petite quantité de fumée et une
la commande de la température sur 250°C/480°F et la commande de la
ou huile qui peut avoir été utilisée pour l'emballage et le transport. Réglez
familiarsier avec votre four et pour éliminer toute substance protectrice
Nous vous recommandons de faire un essai à haute température pour vous
prise de CA en bon état de fonctionnement de 120 volts, 60 Hz.
trouve sur le comptoir ou sur la table. Branchez le cordon uniquement sur une
l'appareil sont à au moins 10 cm (4 po) de tout mur, meuble ou objet qui se
comptoir ou une table. Assurez-vous que les côtés, le dos et le dessus de
Placez le grille-pain four sur surface sèche, plane et de niveau comme un

Utilisation de votre grille-pain four

COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE
Utilisez pour régler la température désirée
de 95 °C (200 °F) (Maintien au chaud) à
250 °C (480 °F) (Griller/Cuire au four).
COMMANDE DE LA MINUTERIE
Tournez le bouton vers la droite (dans
le sens horaire) pour régler la minuterie
pour griller ou cuire au four durant 30
minutes ou moins. Lorsque la durée
s'est écoulée ou que le bouton est
manuellement tourné sur ARRÊT, une
sonnerie se fait entendre et la minuterie
s'éteint automatiquement.
Le grille-pain four est doté d'une
minuterie entièrement automatique
de 30 minutes. **POUR OBTENIR
DES DURÉES DE BRUNISSEMENT
PRÉCISES DE MOINS DE 10
MINUTES, TOURNÉZ LA COMMANDE
AU-DELÀ DE 10 MINUTES PUIS
DE RETOUR SUR LA DURÉE DE
BRUNISSEMENT DESIRÉE.**

BAKING

When baking, both the bottom and top heating elements will cycle on and off to maintain the desired oven temperature.

1. When baking or heating, turn the temperature knob to the desired temperature. The quartz elements allow your toaster oven to heat up quickly.
2. Place the food to be baked/heated into the centre of the toaster oven. Close door.
3. Ensuring that the temperature control is set to your desired temperature, turn the timer knob to the required cooking time as per package or recipe instructions.
4. When the set time has elapsed, the timer bell will ring and the toaster oven will automatically shut off.

CUIRE AU FOUR

Lorsque vous effectuez une cuisson au four, les éléments chauffants supérieurs et inférieurs fonctionnent par cycles pour maintenir la température du four désirée.

1. Pour chauffer ou cuire au four, tournez le bouton de la température sur la température désirée. Les éléments à quartz permettent au grille-pain four de chauffer rapidement.
2. Placez les aliments à cuire au four ou à chauffer au centre du grille-pain four. Fermez la porte.
3. Assurez-vous que la commande de température est réglée à la température désirée; tournez le bouton de la minuterie sur la durée de cuisson requise selon l'emballage ou les instructions de la recette.
4. Lorsque la durée réglée s'est écoulée, une sonnerie se fait entendre et le grille-pain four s'éteint automatiquement.

TOASTING

1. For best results, do not use baking/drip pan when toasting. Put the bread to be toasted directly on the rack in the center of the oven. Close the door. When toasting only one or two slices of bread, center the bread in the oven.
2. Turn the Temperature Control clockwise to 250°C/480°F temperature setting.
3. Turn the time control clockwise to past 10 minutes and then back to the desired time below.

LIGHT	=	0 - 3 minutes
MEDIUM	=	4 - 6 minutes
DARK	=	7 - 10 minutes
4. The bell will ring and the oven will automatically shut off when the toast is done.

For accurate toasting times under 10 minutes, turn the time control to past 10 minutes and then back to the desired time.

It is normal for condensation to form on the door when toasting moist or fresh breads.

WARNING: NEVER LEAVE THE TOASTER OVEN UNATTENDED WHEN IN USE.

GRILLER

1. Pour obtenir de meilleurs résultats, n'utilisez pas la plaque de cuisson/lèche-frite pour griller du pain. Placez le pain à griller directement sur la grille au centre du four. Fermez la porte. Lorsque vous grillez seulement une ou deux tranches de pain, centrez le pain dans le four.
2. Tournez la commande de la température dans le sens horaire sur le réglage de 250 °C/480 °F.
3. Tournez la commande de la minuterie dans le sens horaire au-delà de 10 minutes puis de retour sur la durée désirée ci-dessous.

CLAIR	=	de 0 à 3 minutes
MOYEN	=	de 4 à 6 minutes
FONCÉ	=	de 7 à 10 minutes

4. La sonnerie se fait entendre et le four s'éteint automatiquement quand le pain est grillé.
Pour obtenir des durées de brunissement précises de moins de 10 minutes, tournez la commande de la minuterie au-delà de 10 minutes puis de retour sur la durée désirée.

Il est normal que de la condensation se forme sur la porte lorsque vous grillez du pain frais ou humide.

AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ JAMAIS LE GRILLER-PAIN FOUR SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST EN MODE DE FONCTIONNEMENT.

Nettoyage de votre grille-pain four

Tournez le bouton de commande de la minuterie sur ARRÊT et débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Laissez le four et les accessoires refroidir complètement avant de les nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs ni de tampons à récurer abrasifs. Cela pourrait rayer la surface.

Essuyez l'extérieur du grille-pain four à l'aide d'un linge propre et humide et essuyez bien. Un nettoyant liquide non abrasif peut être utilisé sur les taches rebelles. Rincez et essuyez bien.

Lavez la grille et la plaque de cuisson/léche-frite à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Rincez et essuyez bien. Pour nettoyer le ramasse-miettes, tirez-le vers le bas et brossez-en les miettes. Nettoyez à l'aide d'un linge chaud et humide et essuyez bien.

Pour enlever les taches d'aliments collés, frottez à l'aide d'une pâte faite de bicarbonate de sodium et d'eau. Rincez et essuyez bien.

REMARQUE : Ne mettez jamais le grille-pain four, le cordon ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide.

REMARQUE : Il est important de nettoyer le ramasse-miettes périodiquement pour enlever tout excès de miettes et d'égouttures.

Il suffit de le tirer vers le bas et de broser les miettes. Nettoyez à l'aide d'un linge chaud et humide et essuyez bien. Retirez les grosses éclaboussures après usage à l'aide d'un tampon en nylon ou en polyester, d'une éponge ou d'un linge humidifié d'eau chaude. Séchez à l'aide d'un essuie-tout ou d'un linge doux et sec.

Le fait de ne pas garder le ramasse-miettes propre peut causer un risque d'incendie.

Cleaning Your Toaster Oven

Turn the Time Control Knob to the OFF position and unplug before cleaning. Allow oven and accessories to cool completely before cleaning. Do not use abrasive cleaners or metal scouring pads. This could scratch the surface.

Wipe the outside of the oven with a clean, damp cloth and dry thoroughly. A non-abrasive liquid cleaner may be used for stubborn stains. Rinse and dry thoroughly.

Wash the oven rack and baking/drip pan in warm, soapy water or on the top rack of the dishwasher. Rinse and dry thoroughly. To clean the crumb tray, pull down and brush off crumbs. Wipe with a warm, damp cloth and dry thoroughly.

To remove baked-on stains, scrub with a paste made from baking soda and water. Rinse and dry thoroughly.

NOTE: Never immerse the toaster oven, cord or plug in water or any other liquid.

NOTE: It is important to periodically clean the crumb tray to remove excess crumbs and drippings. Simply pull down the crumb tray and brush off crumbs. Wipe with a warm, damp cloth and dry thoroughly. Remove heavy spatter after use with a nylon or polyester mesh pad, sponge or cloth dampened with warm water. Blot dry with a paper towel or soft, dry cloth.

Failure to keep your crumb tray clean may potentially cause a fire hazard.

Toaster Oven Tips

- When setting timer for 10 minutes or less, turn dial beyond the 10 minute mark. Then, turn back to the time desired.
- Experience will teach you how much time to use for toasting various kinds of bread. Frozen, dark or whole grain breads require a longer time. Fresh, soft or white breads require a shorter time.
- When cooking small pieces of foods or foods that will melt, use the baking/drip pan. This will prevent food from falling onto the heating element.
- For best results, food and/or containers must fit in the toaster oven without touching the heating elements or inside walls of oven. The door must be closed completely.

Bakeware For Toaster Oven Use

- The baking pan included with the oven is suitable for items such as cookies, rolls, biscuits, nachos and pork chops.
- A variety of standard baking dishes can be used:
8-inch round cake pan
6-cup muffin pan
1- or 2-quart shallow round, square or rectangular baking dish
- Choose bakeware made of metal, ovenproof glass or ceramic.
- When using deep, ovenproof glass or ceramic containers, allow at least 1-inch (2.5 cm) air space between the top of the container and the upper heating elements.
- Be sure bakeware fits in the toaster oven without touching the heating elements or keeping the door from closing.
- Never use glass lids on glass or metal bakeware. If a lid is necessary, cover tightly with aluminum foil.
- Many convenience foods are packaged in nonmetallic containers suitable for use in microwave ovens as well as regular ovens. Check package directions to determine if the container is suitable for use in a toaster oven.

- La plaque de cuisson incluse avec le grille-pain four convient à des aliments comme des biscuits, des rouleaux, des nachos et des côtelettes de porc. Une variété de moules standard peuvent être utilisés :
- Moule rond de 8 pouces
- Moule à muffins de 6 tasses
- Moule peu profond de 1 ou 2 pintes, rond, carré ou rectangulaire
- Choisissez des plats de cuisson en métal, en verre ou en céramique résistants aux températures du four.
- Si vous utilisez des contenants profonds en verre ou en céramique conçus pour le four, accordez au moins 2,5 cm (1 pouce) d'espace pour l'air entre le haut du contenant et les éléments chauffants supérieurs.
- Assurez-vous que le plat de cuisson s'insère dans le grille-pain four sans entrer en contact avec les éléments chauffants et sans empêcher de fermer la porte.
- Ne mettez jamais de couvercle en verre sur les plats en verre ou en métal. Si un couvercle est nécessaire, couvrez de papier d'aluminium en le serrant bien.

Plats de cuisson à utiliser dans votre grille-pain four

- Lorsque vous réglez la minuterie pour 10 minutes ou moins, tournez le cadran au-delà de l'indication de 10 minutes puis de retour sur la durée désirée.
- Avec usage, vous apprendrez quelles durées utiliser pour griller divers types de pain. Les pains congelés, les pains de seigle ou de blé entiers requièrent plus de temps. Les pains frais, mous ou blancs requièrent moins de temps.
- Lorsque vous cuisez de petits morceaux d'aliments ou des aliments qui fondent, utilisez la plaque de cuisson/lèche-frite. Cela empêche les aliments de tomber sur l'élément chauffant.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, les aliments et les contenants doivent s'insérer dans le grille-pain four sans entrer en contact avec les éléments chauffants ni les parois internes du four. La porte doit être complètement fermée.

Conseils pour votre grille-pain four

Précautions à prendre

- De nombreux aliments prêts à servir sont emballés dans des contenants non métalliques conçus pour être utilisés dans les fours à micro-ondes de même que dans les fours conventionnels. Vérifiez les instructions de l'emballage pour déterminer si le contenant est conçu pour être utilisé dans un grille-pain four.
- Utilisez la porte en verre pour vérifier les aliments. Moins vous ouvrez la porte, plus le grille-pain four est éconergétique.
- Assurez-vous que tous les aliments et les contenants s'insèrent dans le grille-pain four sans entrer en contact avec les éléments chauffants et sans empêcher de fermer la porte.
- Retirez tous les emballages en plastique ou en papier des aliments avant la cuisson.
- N'utilisez que des contenants lachement couverts; les contenants hermétiques peuvent faire déborder les aliments ou exploser.
- Les surfaces en métal deviennent chaudes durant la cuisson. Utilisez les poignées du grille-pain four.
- Ne mettez aucun objet sur le grille-pain four ni à côté de l'appareil lorsque'il vous l'utilisez.
- Remplacez les couvercles en carton, en verre ou plastique par du papier d'aluminium conçu pour le grille-pain four.

Cautions

- Use glass window to check the food. The toaster oven will be more energy efficient the less you open the door.
- Be sure all foods and/or containers fit in the toaster oven without touching heating elements or keeping the door from closing.
- Remove all plastic and/or paper wrappers from foods before cooking.
- Use only loosely covered containers; airtight containers may cause food to boil over or explode.
- Metal surfaces will become hot during cooking. Use the handles of the toaster oven.
- Do not place items on top or near toaster oven while in use.
- Replace cardboard, glass or plastic lids with aluminum foil for use in the toaster oven.

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

GARANTIE LIMITEE D'UN (1) AN

La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et à condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limite à la réparation ou au remplacement de ce produit ou de tout composant défectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère que ce produit soit défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas où le même produit ou composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou composant de valeur égale ou supérieure. Nous retournerons votre produit avec les frais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous frais de port payés. Tous les recours liés à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne qui l'a reçu en cadeau à l'état neuf.

La présente garantie ne couvre aucune défectuosité causée par l'accumulation d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmétique normale ou un entretien inadéquat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou ni défaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altéré, s'il a été endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou s'il a été endommagé accidentellement ou intentionnellement.

La présente garantie ne couvre pas les pièces suivantes, qui pourraient avoir été fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en verre, contenants en céramique, hélice coupante/passeoire, filtres ou surfaces antidérapantes. Ce produit est conçu pour une utilisation domestique familiale. La présente garantie deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à des fins autres qu'une utilisation domestique familiale.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires ou indirects dus au non-respect des clauses implicites de la garantie. Toute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est rejetée, sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, auquel cas une telle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la période de la présente garantie. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits selon l'endroit où vous résidez. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages particuliers, accessoires ou indirects, par conséquent, les limitations susmentionnées pourraient ne pas vous concerner.

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS :

1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYÉ, à :

FORMULA BRANDS INC.

45 Mural Street, Unit #7, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 1J4

REMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.

3. Afin d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).

4. Pour les réparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à l'avance le prix de la réparation, et après avoir reçu votre chèque ou votre mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet du service, veuillez spécifier le « NUMÉRO DU MODÈLE », tel qu'indiqué sur sa plaque signalétique.

Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le
1-877-244-1110

du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE)
Ou écrivez à

FORMULA BRANDS INC.

45 Mural Street, Unit #7, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 1J4

TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to:
FORMULA BRANDS INC.
45 Mural Street, Unit #7, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 1J4

NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.

2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.
3. To ensure prompt 'In-Warranty' service, be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).
4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.

If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

For assistance regarding this appliance, please call
1-877-244-1110

between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday


Or write

FORMULA BRANDS INC.

45 Mural Street, Unit #7, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 1J4

© General Mills. Betty Crocker and designs are trademarks of General Mills used under license.

REPLACEMENT PARTS

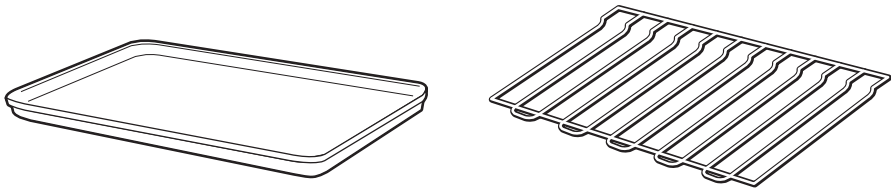

Baking Pan

Rack

PLEASE WRITE MODEL NUMBER HERE:

PART	QTY	PRICE	TOTAL
Baking Pan		\$6.99	
Rack		\$4.99	
TOTAL			
SHIPPING AND HANDLING TO CANADA:		\$9.00*	
SHIPPING AND HANDLING TO USA:		\$15.00*	
SUBTOTAL			
ADD 13% H.S.T. – CANADA ONLY			
TOTAL			

If you would like to order replacement or spare parts for this appliance, please complete and mail this form, along with a cheque or money order made payable to: FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. -
Parts Department
45 Mural Street, Unit #7,
Richmond Hill, Ontario,
Canada L4B 1J4

NAME

ADDRESS

CITY

PROVINCE/STATE

POSTAL/ZIP CODE


Prices are subject to change without notice.
PLEASE NOTE: WHEN ORDERING FROM USA, AN 'INTERNATIONAL' MONEY ORDER MUST BE USED.

* Shipping costs may vary based on fuel surcharges and postage rates. Please call toll-free 1-877-244-1110 or email customerservice@formulabrands.com to confirm shipping and handling charges.

Allow 3 to 6 weeks for delivery.

BC-1664CB
03/16

PIÈCES DE RECHANGE

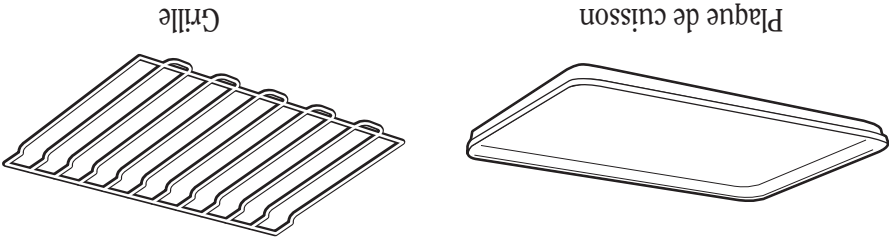

Grille

Plaque de cuisson

VEUILLEZ INSCRIRE LE NUMÉRO DE MODÈLE ICI :

PIÈCE	QTE	PRIX	TOTAL
Plaque de cuisson		6,99\$	
Grille		4,99\$	
TOTAL			
FORMULA BRANDS INC. -			
Service des pièces			
45 Mural Street, Unit #7,			
Richmond Hill, Ontario,			
Canada L4B 1J4			
FRAIS D'ENVOI POUR LE CANADA :		*9,00 \$	
FRAIS D'ENVOI POUR LES É.-U. :		*15,00 \$	
TOTAL PARTIEL			
AJOUTER 13 % DE TVA - CANADA SEULEMENT			
TOTAL			

Les prix peuvent changer sans préavis.
REMARQUE : LORSQU'É VOUS COMMANDEZ DES É.-U., VOUS DEVEZ JOINDRE UN MANDAT INTERNATIONAL (BANCAIRE OU POSTAL).

* Les coûts d'expédition peuvent varier selon les suppléments pour le carburant et les tarifs d'affranchissement. Veuillez appeler le numéro sans frais 1 877 244-1110 ou envoyer un courriel au customerservice@formulabrands.com pour confirmer les frais d'envoi.
BC-1664CB
03-16

Veillez prévoir 3 à 6 semaines pour la livraison.

