


INTRODUCTION

The HomeLink® Compatibility Bridge™ is designed to allow compatibility between a new Chamberlain, LiftMaster, or Craftsman* garage door opener and the HomeLink system in your vehicle. Refer to the vehicle owner's manual for specific instructions on programming the HomeLink system. Your model may look different than illustrated in this programming guide.


* Chamberlain and LiftMaster are registered trademarks of Chamberlain Group LLC. Craftsman is a registered trademark of Stanley Black & Decker, Inc., used under license.

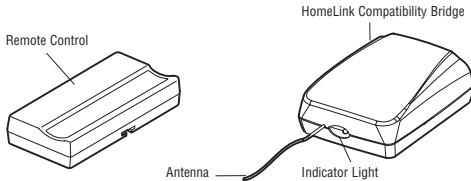


INSTALL AND PROGRAM THE HOMELINK COMPATIBILITY BRIDGE

Be sure that the vehicle is parked outside of the garage before programming the HomeLink Compatibility Bridge. Two people may be needed to program the HomeLink system.


1. Program the new remote control included with the HomeLink Compatibility Bridge to the HomeLink button in the vehicle. Refer to the owner's manual for the vehicle for programming steps.

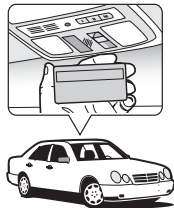


2. Plug the HomeLink Compatibility Bridge into a 120 Vac polarized outlet, located as close as possible to the garage door opener.

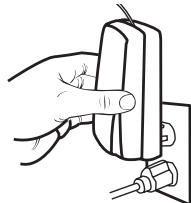

3. Straighten the antenna.

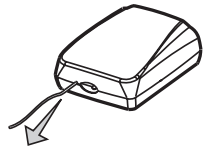

4. Press and release the YELLOW LEARN button on the garage door opener. The LEARN LED will glow steadily.

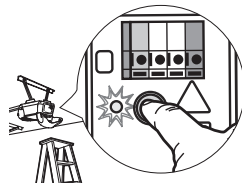

5. Within 30 seconds press and hold the programmed HomeLink button in the vehicle.



HOMELINK® COMPATIBILITY BRIDGE™

WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from a moving gate or garage door:

- ALWAYS keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate, or play with remote controls.
- Activate gate or door **ONLY** when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to gate or door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.


This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device shall be used in such a manner that the potential for human contact normal operation is minimized. This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RATING: 120 VAC, 60HZ, 35MA

6. Release the HomeLink button when the garage door opener light blinks. If light bulbs are not installed in the garage door opener, two clicks will be heard. Programming is complete.

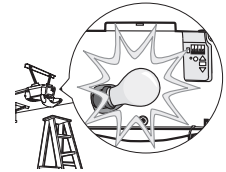

7. To ensure the garage door opener operates from the HomeLink button, press the programmed HomeLink button in the vehicle. If it does not operate the garage door opener, repeat the steps.



NOTES:


- If you are using the HomeLink Compatibility Bridge with a garage door opener that has a Battery Backup system, ensure the original remote control is programmed to the garage door opener and place it in the glove box for use in the event of a power outage.
- The remote control included with the Compatibility Bridge **MUST** be kept for future programming (i.e. a new vehicle, a new garage door opener, etc.).

REPLACE THE BATTERY

To replace, pry open case with visor clip (as shown) or screwdriver.

Insert battery positive side up (+).


Dispose of old battery properly.

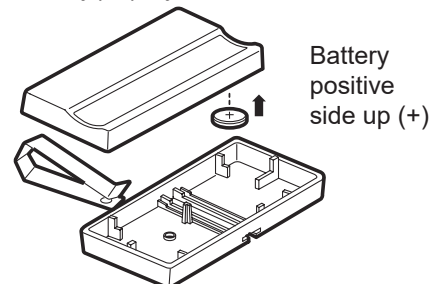

INTRODUCTION

Le pont de compatibilité HomeLink® est conçu pour assurer la compatibilité entre un nouvel ouvre-porte de garage Chamberlain, LiftMaster ou Craftsman* et le système HomeLink de votre véhicule. Consultez le manuel du propriétaire du véhicule pour obtenir des instructions précises sur la programmation du système HomeLink. Votre modèle peut être différent de celui illustré dans ce guide de programmation.



* Chamberlain et LiftMaster sont des marques de commerce de Chamberlain Group LLC. Craftsman est une marque de commerce déposée de Stanley Black & Decker, Inc., utilisée sous licence.

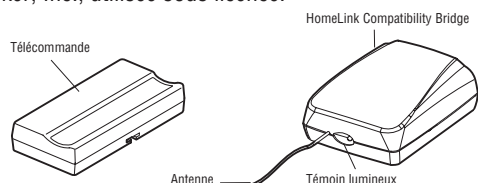


INSTALLER ET PROGRAMMER LE HOMELINK COMPATIBILITY BRIDGE

Veillez à ce que votre véhicule soit garé à l'extérieur du garage avant de programmer l'ensemble de HomeLink Compatibility Bridge. Il faudrait peut-être deux personnes pour programmer le système HomeLink.


1. Programmez la nouvelle télécommande incluse avec la trousse du HomeLink Compatibility Bridge au bouton HomeLink dans votre véhicule. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre véhicule pour connaître les étapes de la programmation.
2. Branchez le HomeLink Compatibility Bridge dans une prise polarisée de 120 Vac, situé aussi près que possible de votre ouvre-porte de garage.

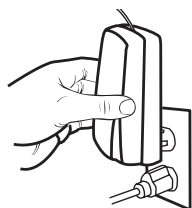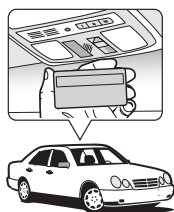

3. Redressez l'antenne.

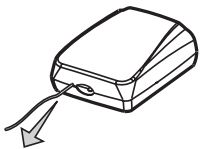

4. Appuyez sur le bouton de programmation JAUNE de l'ouvre-porte de garage, puis relâchez-le. Le témoin DEL de programmation s'allumera de façon continue.

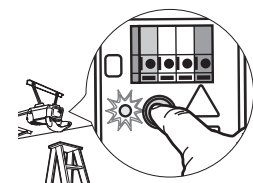

5. Dans les 30 secondes, appuyez sur le bouton programmé de HomeLink de votre véhicule et gardez-le enfoncé.



AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT à cause de la chute d'une porte en mouvement ou d'une porte de garage :

- Gardez TOUJOURS les télécommandes hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais les enfants utiliser les télécommandes ou jouer avec celles-ci.
- Activez la barrière ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est bien visible, qu'elle est correctement réglée et qu'aucun obstacle n'entrave son mouvement.
- TOUJOURS surveiller du regard le portail ou la porte de garage jusqu'à sa fermeture complète. Ne JAMAIS laisser personne franchir une porte ou un portail en mouvement.

AVIS : Afin de se conformer aux réglementations du FCC ou d'Industrie Canada (IC), tout réglage ou modification de ce récepteur ou cet émetteur est interdit, sauf pour modifier le réglage du code ou remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.


Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Le dispositif doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de fonctionnement normal par contact humain. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RSS-102. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être co-localisés ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

INDICE : 120 VAC, 60HZ, 35MA

6. Relâchez le bouton de HomeLink lorsque le témoin de l'ouvre-porte de garage clignote. Si les ampoules ne sont pas installées dans l'ouvre-porte de garage, deux clics se feront entendre. La programmation est terminée.

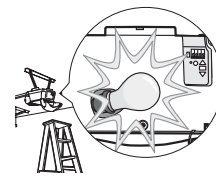

7. Pour vous assurer que l'ouvre-porte de garage fonctionne à partir du bouton de HomeLink, appuyez sur le bouton programmé de HomeLink dans le véhicule. S'il ne fait pas fonctionner l'ouvre-porte de garage, répétez les étapes.



REMARQUES:


- Si le HomeLink Compatibility Bridge est utilisé avec un ouvre-porte à batterie de secours, s'assurer que la télécommande originale a été programmée pour l'ouvre-porte de garage et la placer dans le coffre à gants de la voiture pour un usage ultérieur en cas de panne de courant.
- La télécommande incluse avec ce pont de compatibilité DOIT être conservée pour une programmation ultérieure (c.-à-d. pour un nouveau véhicule, un nouvel ouvre-porte de garage, etc.).

REMPACEMENT DE LA PILE

Pour la remplacer, ouvrez le boîtier à l'aide de la pince de fixation au pare-soleil (comme illustré) ou d'un tournevis.

Insérez la pile en orientant le côté positif vers le haut (+).


Jetez la pile usagée de façon appropriée..

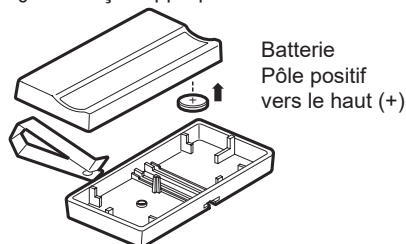

INTRODUCCIÓN

El HomeLink® Compatibility Bridge™ está diseñado para permitir la compatibilidad entre un nuevo abrepuertas de garaje Chamberlain, LiftMaster o Craftsman* y el sistema HomeLink de su vehículo. Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener instrucciones específicas sobre cómo programar el sistema HomeLink. Es posible que su modelo tenga un aspecto diferente del que se muestra en esta guía de programación.


* Chamberlain y LiftMaster son marcas registradas de Chamberlain Group LLC. Craftsman es una marca comercial registrada de Stanley Black & Decker, Inc., que se utiliza bajo licencia.

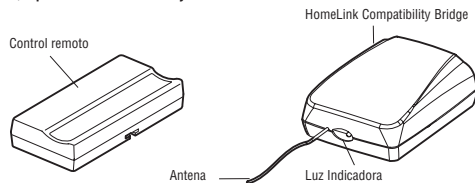


INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL HOME-LINK COMPATIBILITY BRIDGE

Antes de comenzar a programar el HomeLink Compatibility Bridge estacione el vehículo fuera del garaje. Podría ser necesaria la presencia de dos personas para la programación del HomeLink.


1. Programe el nuevo control remoto incluido en el HomeLink Compatibility Bridge al botón Homelink en su vehículo. Consultar el manual del vehículo para la programación.

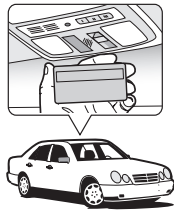


2. Enchufar el HomeLink Compatibility Bridge en un tomacorriente de 120 Vca, tan cerca como sea posible del abre-puerta de garaje.

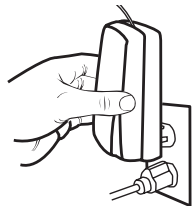

3. Enderezar la antena.

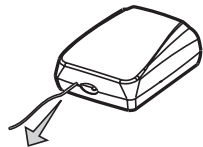

4. Pulsar y soltar el botón AMARILLO "Learn" del abre-puerta. Se encenderá el LED indicador de "Learn".

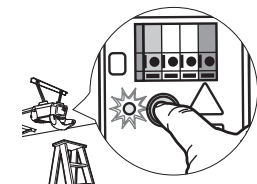

5. Dentro de los siguientes 30 segundos pulsar el botón programado de HomeLink en su vehículo.



HOMELINK® COMPATIBILITY BRIDGE™

WARNING

Para evitar la posibilidad de una **LESIÓN GRAVE** o **INCLUSO LA MUERTE** causada por la puerta en movimiento:

- **SIEMPRE** mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños. **NUNCA** permita que los niños utilicen o jueguen con los controles remotos.
- **SOLO** active el portón o la puerta cuando pueda verse con claridad, esté correctamente ajustada y no haya obstrucciones en el recorrido del portón o de la puerta.
- **SIEMPRE** mantenga a la vista el portón o la puerta de garaje hasta que esté totalmente cerrada. **NUNCA** permita que alguien cruce bajo una puerta de garaje en movimiento.

NOTA: Las normas de la FCC de EE.UU. y/o de Canadá (IC) prohíben la modificación del receptor y/o transmisor, excepto para cambiar el código o la pila. **NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO.**


Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias; y
- (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluso la que puede causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.


El dispositivo se debe usar de modo que el potencial de operación normal de contacto humano se minimice. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102. Este equipo se debe instalar y operar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo de la persona. Este dispositivo y su antena no deben estar ubicadas en el mismo lugar o operar en conjunción con otra antena o transmisor.

CLASIFICACIÓN: 120 VCA, 60HZ, 35MA

6. Soltar el botón HomeLink cuando se encienda intermitentemente la luz del abre-puerta. Si no hay una lámpara en el abre-puerta se escucharán dos clics. La programación ha finalizado.

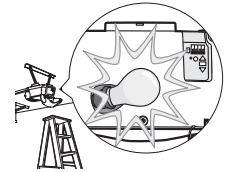

7. Pulsar el botón programado HomeLink del vehículo para probar el funcionamiento del abre-puerta. Si no funcionara, repetir los pasos de programación.

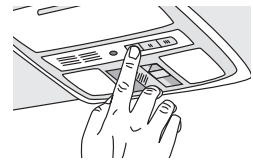

NOTAS:


- Si el HomeLink Compatibility Bridge se utiliza con un abre-puerta con batería de reserva verifique que el control remoto original esté programado para el abre-puerta y guárdelo en la guantera para usarlo si hubiera un corte de energía.
- El control remoto de este puente **DEBE** conservarse para futura programación (por ejemplo, un nuevo vehículo, un nuevo abre-puerta de garaje, etc.).

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Para reemplazarla, abra la carcasa haciendo palanca con el clip de la visera (como se muestra) o con un destornillador.

Inserte la batería con el lado positivo hacia arriba (+).

Deseche la batería vieja correctamente.

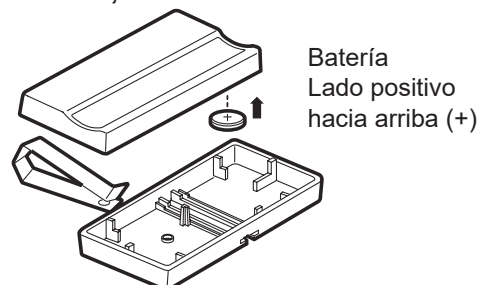

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Battery Type: CR2032
- Battery Voltage: 3 V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton.
- **L'ingestion de ce produit peut entraîner la MORT ou des blessures graves.**
- **Une pile bouton avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures.**
- **GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Consultez immédiatement un médecin si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.**



- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères et ne les incinerez pas.
- Même usagées, les piles peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir l'information sur le traitement.
- Type de pile : CR2032
- Tension de la pile : 3 V
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne déchargez pas de force, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-delà de la température nominale (spécifiée par le fabricant) et n'incinerez pas. Cela pourrait entraîner des blessures dues à l'évent, à une fuite ou à une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
- Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTA:** Este producto contiene una batería de botón.
- **En caso de ingesta, puede producirse la MUERTE o lesiones graves.**
- **La ingesta de una pila de botón puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.**
- **MANTENGA las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **Acuda inmediatamente a un médico si sospecha que ingirió una pila o si la introdujo en cualquier parte del cuerpo.**



- Retire las baterías usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las baterías a la basura del hogar ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden provocar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro toxicológico local para obtener información sobre el tratamiento.
- Tipo de batería: CR2032
- Voltaje de la batería: 3 V
- Las baterías no recargables no deben cargarse.
- No fuerce la descarga, no recargue, no desmonte, no caliente por encima de (la temperatura nominal que especifique el fabricante) ni incinere. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías nuevas y usadas, ni diferentes marcas o tipos de baterías, como las alcalinas, las de carbono-zinc o las recargables.
- Retire e inmediatamente recicle o deseche las baterías de los equipos que no haya utilizado durante un período prolongado de tiempo según las regulaciones locales.
- Siempre cierre bien el compartimento de la batería. Si el compartimento de la batería no está bien cerrado, deje de usar el producto, quite las baterías y manténgalas lejos de los niños.

Contact Us

For additional information or assistance, please visit:

www.chamberlain.com/homelink

or

support.chamberlaingroup.com

Nous contacter

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter:

www.chamberlain.com/homelink

ou

support.chamberlaingroup.com

Contáctenos

Para obtener información o asistencia adicional, visite:

www.chamberlain.com/homelink

o

support.chamberlaingroup.com

114-6375-000

©2026 The Chamberlain Group LLC

Chamberlain and LiftMaster are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of The Chamberlain Group LLC. All rights reserved.
The Chamberlain Group LLC, 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL, 60523, United States

©2026 The Chamberlain Group LLC

Chamberlain et LiftMaster sont des marques commerciales, des marques de service et/ou des marques déposées de The Chamberlain Group LLC. Tous droits réservés.

The Chamberlain Group LLC, 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL, 60523, États-Unis

©2026 The Chamberlain Group LLC

Chamberlain y LiftMaster son marcas comerciales, marcas de servicio y/o marcas registradas de The Chamberlain Group LLC. Todos los derechos reservados.
The Chamberlain Group LLC, 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL, 60523, Estados Unidos