

INSTALLATION INSTRUCTIONS

XTREME™ Mulch Kits - 42"/46" Decks 19A30046*/19A30047*

Models 19A30046* and 19A30047* mulch kits are designed for use with select 42" and 46" two-blade cutting decks with "S" shaped spindles. Refer to your tractor's Operator's Manual to assure compatibility.

Carton Contents

Before beginning installation, remove all parts from the carton to make sure everything is present. Carton contents are listed below and shown in Figure 1.

Part No.	Part	Qty
936-0159	Flat Washer - 42" Deck	1
747-06686	Mulch Plug Wire - 42" Deck	1
742P05177A-X	Mulching Blade - 42" Deck	2
742P05510-X	Mulching Blade - 46" Deck	2
631-05195A	Deck Mulch Plug Assembly	1
720-04122	Wing Knob	1

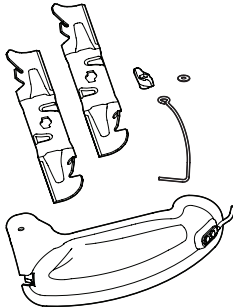


Figure 1

NOTE: Kits are deck-specific. Two (2) blades will be included with your kit. Verify you have the correct kit for your deck size.

Blade Installation

WARNING

Before beginning installation, place the tractor on a firm and level surface, set the parking brake, place the PTO in the disengaged (OFF) position, stop the tractor's motor and remove the ignition key to prevent unintended starting.

WARNING

Cutting blades are sharp. Always protect hands by wearing heavy leather work gloves to grasp blades.

- Remove the deck from beneath the tractor (refer to Deck Removal in the Operator's Manual) then gently flip the deck over to expose its underside.
- Use a 15/16" wrench to hold the hex nut on top of the spindle assembly when loosening the hex nut (a) and washer (d)* securing the blade. A block of wood (c) may be placed between the deck housing and the cutting edge of the existing blade (b) to help in breaking loose the hex nut (a) and washer (d)*. See Figure 2.
- When reinstalling blades, be sure of the following (see Figure 2):
 - Blades (b) are installed so wings are pointing upward toward the top of the deck.

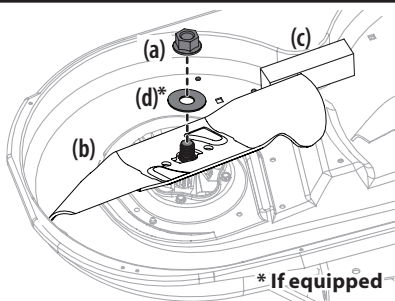


Figure 2

NOTE: When replacing or installing the blades, be sure to install with the side marked "Bottom" or "Grass Side" (or with a part number stamped on it) facing the ground when mower is in operating position.

- Washer (d)* is placed between bottom of blade (b) and hex nut (a).

IMPORTANT! Align "S" shaped cutout on XTREME™ mulch blade with matching "S" shape on spindle for secure fit.

- Repeat Steps 2 and 3 on the other cutting blade.
- Tighten hex nut (a) to 70-90 ft-lbs (95-122 N-m).
- Reinstall the deck (refer to Deck Installation in the Operator's Manual).

Installing the Mulch Plug

- Pivot the chute deflector upward and remove the protective cover from the pin found on the deck's surface. See Figure 3.
- To install the mulch plug, pivot the discharge chute upward. Refer to Figure 4:
 - Insert the mulch plug rod into the hole found on the bracket (or deck wheel bracket, on models so equipped).
 - Position the rear of the mulch plug over the pin found on the deck's surface.

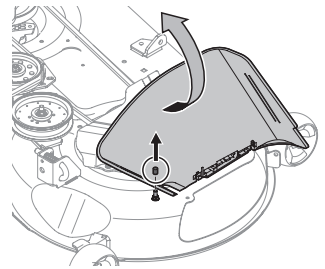


Figure 3

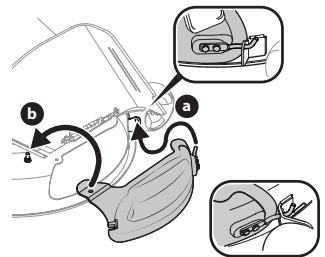


Figure 4

IMPORTANT! Be certain the bottom edge of the mulch plug is installed on the inside of the lip of the deck opening, as shown in Figure 5.

- Secure the mulch plug as follows:
 - 42" Deck:** Slide the mulch plug wire over the pin on the deck's surface, position the flat washer over the wire, and secure the mulch plug with the wing knob. See Figure 6.

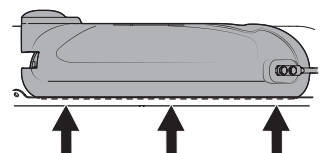


Figure 5

NOTE: Make sure the wing knob is snug, and the wire is positioned inside the lip of the deck to keep the mulch plug securely in place. See inset in Figure 6.

- 46" Deck:** Secure mulch plug with the wing knob. See Figure 6.

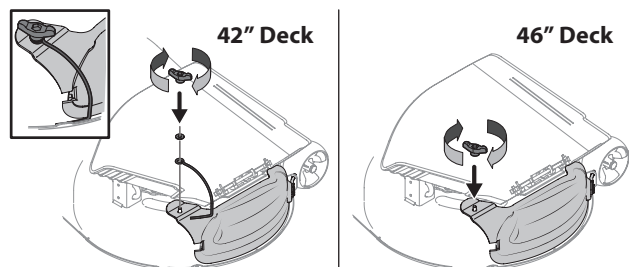


Figure 6

MTD PRODUCTS LLC, P.O. BOX 361131, CLEVELAND, OHIO 44136-0019



Form No. 769-25560A
(May 3, 2021)

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Kits de abono XTREME™, plataformas de 42 a 46 in 19A30046*/19A30047*

Los kits de abono de los modelos 19A30046* y 19A30047* están diseñados para ser utilizados con plataformas de corte seleccionadas de 42 y 46 pulgadas, de dos cuchillas con husillos en forma de "S". Consulte el manual del operador del tractor para asegurar la compatibilidad.

Contenido de la caja

Antes de comenzar la instalación, retire todas las piezas de la caja para asegurarse de que tiene todo. El contenido de la caja aparece a continuación y se ilustra en Figura 1.

N.º de pieza	Pieza	Cantidad
936-0159	Arandela plana - Plataforma de 42"	1
747-06686	Cable del adaptador de abono - Plataforma de 42"	1
742P05177A-X	Cuchilla de abonadora de 42"	2
742P05510-X	Cuchilla de abonadora de 46"	2
631-05195A	Conjunto de clavija de abono	1
720-04122	Perilla de aletas	1

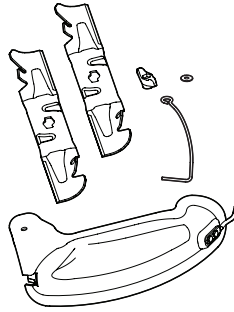


Figura 1

NOTA: Los kits son específicos para cada plataforma. El kit incluye dos (2) cuchillas. Compruebe que tiene el conjunto de montaje adecuado para el tamaño su plataforma.

Instalación de la cuchilla

⚠ ADVERTENCIA

Antes de comenzar la instalación, coloque el tractor sobre una superficie firme y nivelada, coloque el freno de mano, coloque la toma de fuerza (PTO) en la posición desconectada, pare el motor del tractor y quite la llave de encendido para impedir que arranque accidentalmente.

⚠ ADVERTENCIA

Las cuchillas de corte son afiladas. Siempre protéjase las manos utilizando guantes de trabajo de cuero grueso para sujetar las cuchillas.

- Extraiga la plataforma de la parte inferior del tractor, (consulte la sección Extracción de la plataforma en el Manual del Operador); luego voltee con delicadeza la plataforma para dejar al descubierto su parte inferior.
- Use una llave de 15/16" para retener la tuerca hexagonal sobre el conjunto del husillo cuando afloje la tuerca hexagonal (a) y arandela (d)* que fijan la cuchilla. Se puede colocar un bloque de madera (c) entre el alojamiento de la plataforma y el borde de corte de la cuchilla existente (b) para ayudar a aflojar la tuerca hexagonal (a) y arandela (d)*. Vea la Figura 2.

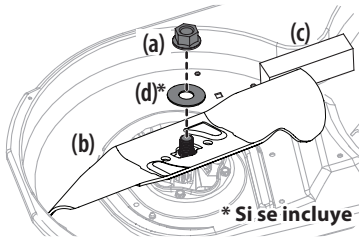


Figura 2

- Quando reinstale las cuchillas, asegúrese de lo siguiente (vea la Figura 2):
 - Las cuchillas (b) se instalan de modo que las aletas se orienten hacia arriba hacia la parte superior de la plataforma.

NOTA: Cuando reemplace o instale las cuchillas, asegúrese de instalarlas con el lado marcado "Bottom" (inferior) o "Grass Side" (lado de corte) (o con un número de pieza estampado) mirando al piso cuando la cortadora de césped está en posición de operación.

 - La arandela (d)* se coloca entre la parte inferior de la cuchilla (b) y la tuerca hexagonal (a).

¡IMPORTANTE! Se debe alinear el recorte en forma de "S" de la cuchilla de abonadora XTREME™ con la forma en "S" correspondiente en el husillo para un ajuste firme.

- Repita los pasos 2 y 3 en las otras cuchillas de corte.
- Ajuste la tuerca hexagonal (a) hasta 70-90 pies/libras (95 – 122 Nm).
- Reinstale la plataforma (consulte la sección Instalación de la plataforma en el Manual del Operador).

Colocación del adaptador para abono

- Haga pivotar el deflector del canal hacia arriba y quite la cubierta protectora de la clavija que se encuentra en la superficie de la plataforma. Consulte la Figura 3.
- Para instalar el adaptador para abono, haga pivotar el canal de descarga hacia arriba. Consulte la Figura 4:
 - Inserte la varilla del adaptador para abono en el orificio que se encuentra en el soporte (o en el soporte de las ruedas de la plataforma en los modelos equipados de esa manera).
 - Ubique la parte trasera del adaptador para abono sobre el pasador que está en la superficie de la plataforma.

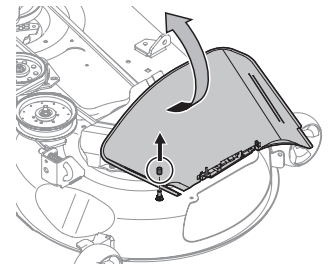


Figura 3

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que el borde inferior del adaptador para abono esté instalado en el interior del borde de la abertura de la plataforma, como se muestra en la Figura 5.

- Asegure el tapón de abono de la siguiente manera:

- Plataforma de 42":** Deslice el cable del adaptador de abono sobre el pasador que está ubicado en la superficie de la plataforma, coloque la arandela sobre el cable, y sujete el adaptador de abono con la perilla de aletas. Vea la Figura 6.

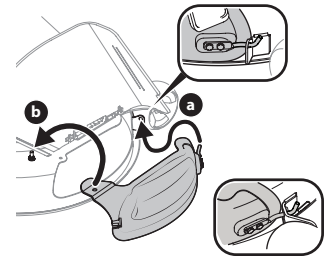


Figura 4


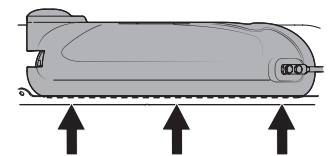



Figura 5

NOTA: Asegúrese de que la perilla de aletas esté bien ajustada y que el cable esté ubicado dentro del borde de la plataforma para mantener el adaptador de abono fijo en su lugar. Vea el recuadro de la Figura 6.

- Plataforma de 46":** Asegure el adaptador de abono con la perilla de aletas. Vea la Figura 6.

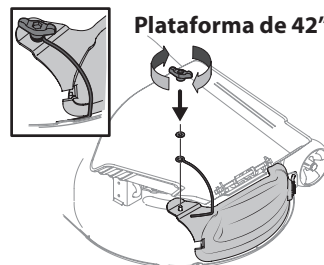

Plataforma de 42"

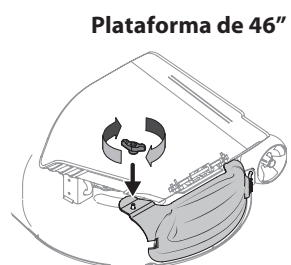

Plataforma de 46"

Figura 6

MTD PRODUCTS LLC, P.O. BOX 361131, CLEVELAND, OHIO 44136-0019

Formulario n.º 769-25560A
(3 de mayo de 2021)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Kit de déchetage XTREME^{MC} pour plateaux de coupe de 42 po et 46 po (19A30046*/19A30047*)

Les kits de déchetage n° 19A30046* et 19A30047* peuvent être utilisés avec certains plateaux de coupe de 42 po et 46 po dotés de deux lames de coupe et de fusées en forme de « S ». Consultez le manuel d'utilisation pour vérifier si ce kit convient à votre appareil.

Contenu de la boîte

Avant de monter le kit, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires. Le contenu de la boîte est précisé ci-dessous et illustré à la Figure 1.

N° de pièce	Pièce	Qté
936-0159	Rondelle plate (plateau de 42 po)	1
747-06686	Tige du bouchon de déchetage (plateau de 42 po)	1
742P05177A-X	Lame de déchetage (plateau de 42 po)	2
742P05510-X	Lame de déchetage (plateau de 46 po)	2
631-05195A	Bouchon de déchetage	1
720-04122	Écrou papillon	1

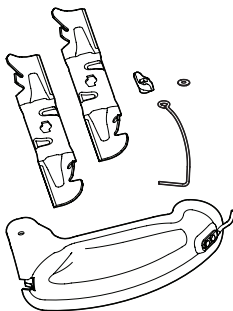


Figure 1

NOTE : Les kits sont conçus pour des plateaux de coupe spécifiques. Ce kit comprend deux (2) lames. Assurez-vous d'avoir le kit approprié pour la taille de votre plateau de coupe.

Installation des lames

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'installer les lames, stationnez l'appareil sur une surface plane et ferme, engagez le frein de stationnement, débrayez la prise de force, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact pour empêcher tout démarrage accidentel.

⚠ AVERTISSEMENT

Les lames de coupe sont tranchantes. Portez toujours des gants épais en cuir lorsque vous les manipulez.

- Enlevez le plateau de coupe de l'appareil (voir Démontage du plateau de coupe dans le manuel d'utilisation), puis retournez le plateau afin de pouvoir travailler sous l'appareil.
- Utilisez une clé de 15/16 po pour retenir l'écrou sur le haut de la fusée, puis desserrez l'écrou hexagonal (a) et la rondelle (d)* qui fixent la lame. Pour desserrer plus facilement l'écrou hexagonal (a) et la rondelle (d) qui fixent la lame, placez un petit bloc de bois (c) entre le plateau de coupe et le tranchant de la lame (b). Voir Figure 2.
- Lorsque vous réinstallez la lame, assurez-vous de suivre les étapes ci-dessous (voir Figure 2) :
 - Assurez-vous que les ailettes de la lame (b) pointent vers le haut du plateau de coupe.

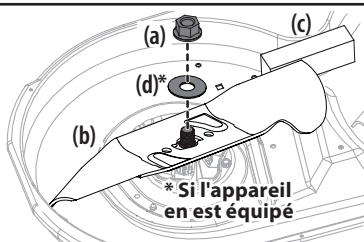


Figure 2

NOTE : Lorsque vous remplacez une lame, assurez-vous d'installer la lame avec le côté marqué « BOTTOM » ou « Grass Side » (ou le côté qui porte le numéro de pièce) faisant face au sol lorsque la tondeuse est en position d'utilisation.

- La rondelle (d)* est placée entre la partie inférieure de la lame (b) et l'écrou hexagonal (a).

IMPORTANT ! Alignez le trou en forme de « S » de la lame de déchetage XTREME^{MC} avec le trou en forme de « S » correspondant de la fusée.

- Répétez les étapes 2 et 3 pour l'autre lame de coupe.
- Serrez l'écrou hexagonal (a) à un couple de 70 à 90 pi-lb (95 à 122 N m).
- Réinstallez le plateau de coupe (voir Installation du plateau de coupe dans le manuel d'utilisation).

Installation du bouchon de déchetage

- Relevez le déflecteur d'éjection et retirez le capuchon de la goupille qui se trouve sur le plateau de coupe. Voir Figure 3.
- Relevez le déflecteur d'éjection pour installer le bouchon de déchetage. Voir Figure 4.
 - Insérez la tige du bouchon de déchetage dans le trou sur le support (ou dans le trou sur le support de roue du plateau de coupe sur certains modèles).
 - Placez la partie arrière du bouchon de déchetage sur la goupille du plateau de coupe.

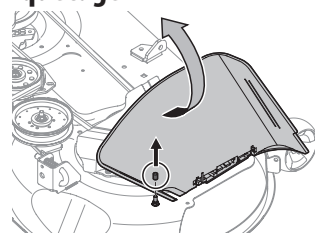


Figure 3

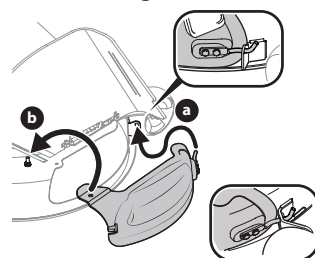


Figure 4

IMPORTANT ! Assurez-vous que le dessous du bouchon de déchetage est bien placé sur le rebord de l'ouverture du plateau de coupe. Voir Figure 5.

- Fixez le bouchon de déchetage comme suit :
 - Plateaux de 42 po :** Placez la tige du bouchon de déchetage sur la goupille qui se trouve sur le dessus du plateau de coupe. Mettez la rondelle plate sur la tige, puis fixez le bouchon de déchetage avec l'écrou papillon. Voir Figure 6.

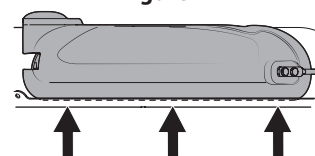


Figure 5

NOTE : Vérifiez que l'écrou papillon est bien serré et que la tige est placée sur le rebord du plateau de coupe pour que le bouchon de déchetage soit bien retenu. Voir l'encadré de la Figure 6.

- Plateaux de 46 po :** Retenez le bouchon de déchetage avec un écrou papillon. Voir Figure 6.

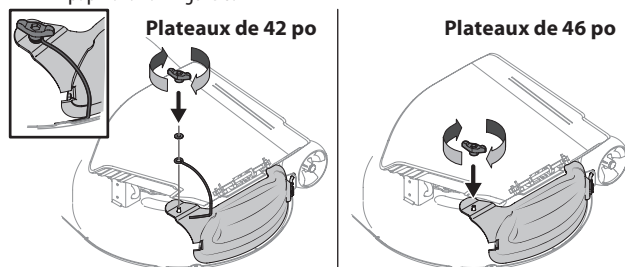


Figure 6

MTD PRODUCTS LIMITED, KITCHENER, ON N2G 4J1

Formulaire n° 769-25560A
(3 mai 2021)

NOTES