
Commercial Electric™

Item # 1000000000
Model # 568031410

USE AND CARE GUIDE

HIGH OUTPUT COMMERCIAL WRAP

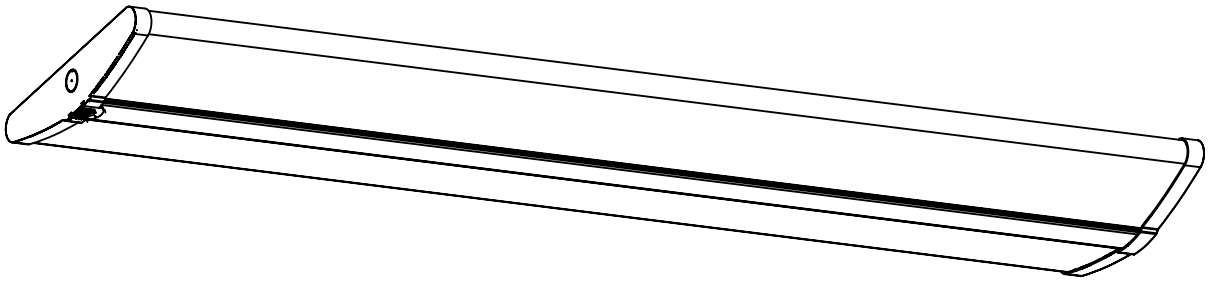

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

UL CERTIFIED

DLC QPL LISTED

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this LED light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 2
Pre-Installation 3
Planning Installation 3
Tools/Hardware Required 3
Package Contents 3
Hardware Included 3
Installation 4
Surface Mounting 4
Row/Continuous Mounting 8
Light distribution 9
Care and Cleaning 9
Troubleshooting 9

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.

WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- □ Reorient or relocate the receiving antenna.
- □ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- □ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- □ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this light fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before beginning assembly, installation, or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with the Hardware Included and Package Contents lists. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact Customer Service for replacement parts.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

TOOLS/HARDWARE REQUIRED


Tools and hardware required vary by type of installation.



Wire Strippers



Safety Goggles

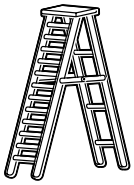
Ladder


Gloves



Flsthead Screwdriver


Phillips Screwdriver

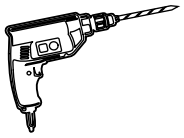
Power Drill with drill bits

PACKAGE CONTENTS


Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1
B	Wire Way Cover	1

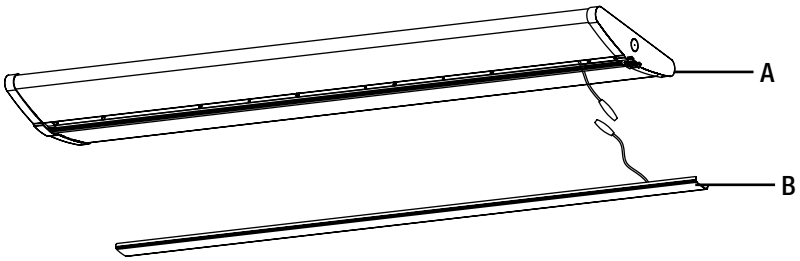

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket	1
BB	Gasket	1
CC	Wire Connector	5
DD	Electrical Box Screw	2
EE	Drywall Anchor	2
FF	Mounting Screw	2

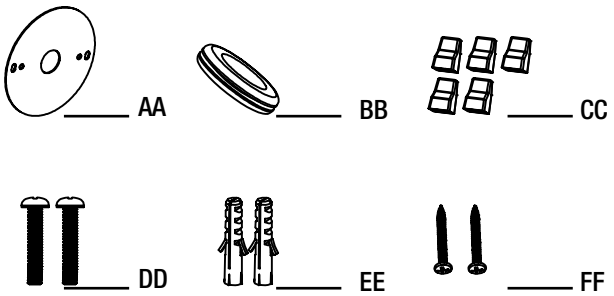

Please contact 1-877-527-0313 for further assistance.

Installation

Select a suitable location that can support the weight of the fixture. Determine the method for mounting the fixture before drilling, based on the type of ceiling.


WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker before removing an existing light fixture or installing the new one.


Surface Mounting

With power disconnected to the electrical box, remove the existing fixture. Make a sketch of how the current fixture is wired (by wire color) or mark the wires with masking tape and a pencil so you will know how to properly reconnect the wires to the new LED light fixture.

1 Separating the lens cover from the fixture body


- □ Slide the clip on the end cap of the fixture body (A).
- □ Insert a finger into the hole and lift one side of the wire way cover (B) and remove it from the fixture body (A).

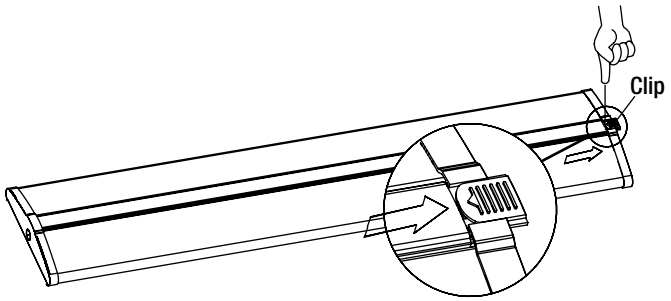

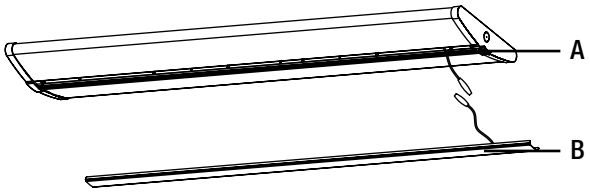


2 Preparing the fixture for installation

- □ After separating the wire way cover (B) from the fixture body (A), unplug the terminal ground wire connection between the wire way cover and the fixture body (A).
- □ Set the wire way cover aside in a safe place until ready to reattach it to the fixture body (A).

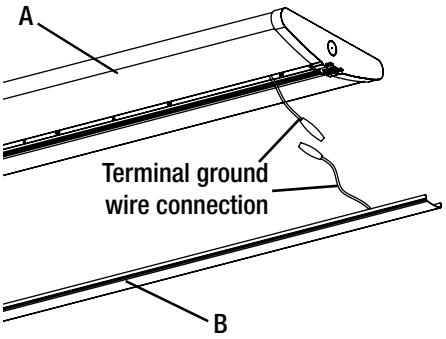

3 Marking the mounting location


- □ With help from another person, temporarily hold the fixture body (A) up to the ceiling to determine the best mounting position and which knock out hole to use for wiring the fixture.
- □ Mark two keyhole locations on the mounting surface. The distance between the two keyholes is 39.52-in(1004mm).

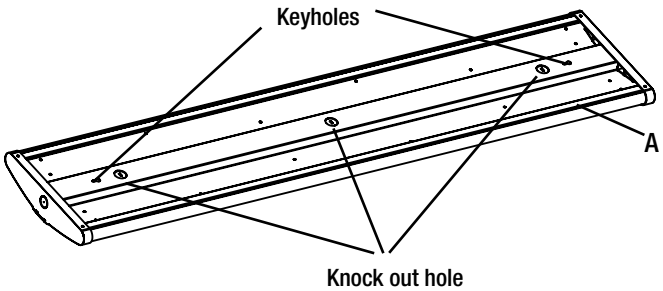

4 Feeding the wires


NOTE: Put the gasket (BB) on any knock out hole on the fixture to better protect the wires.

- □ Feed the electrical connection wires through any knock out hole, and then through the gasket (BB).

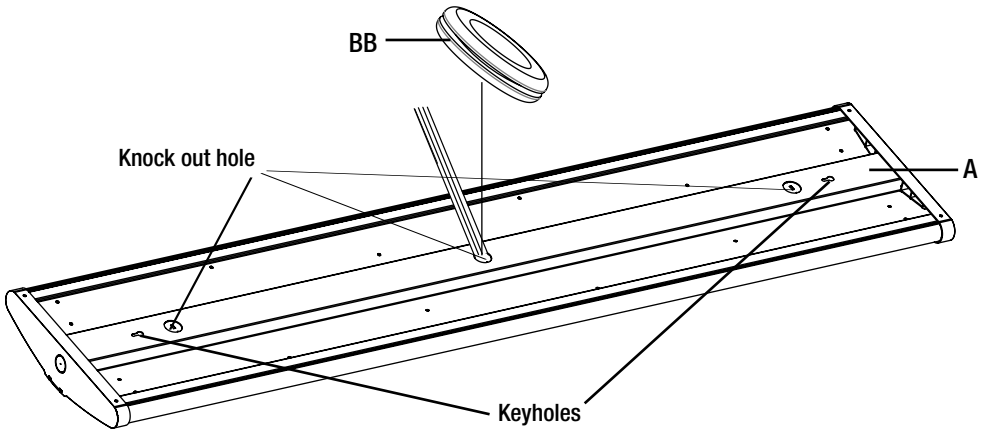

5 Making the electrical connections


- □ Pull the fixture wire through the mounting bracket (AA) first and then connect the wires from outlet box.
- □ Insert the hot and neutral wires from the electrical box into the wire connectors of the black and white wires from the fixture body (A).
- □ Insert the ground wire from the electrical box into the wire connector attached to the green wire from the fixture body (A).
- □ If a 0-10v dimming circuit is available, connect the purple and gray wires from the fixture fixture body (A) to the same color wires in the electrical box.
- □ If 0-10v dimming is not desired, wrap the ends of the purple and gray wires with electrical tape to cover the wire.
- □ Cover the wire connections using the wire connectors (CC).
- □ Wrap the wires with electrical tape for a more secure connection.

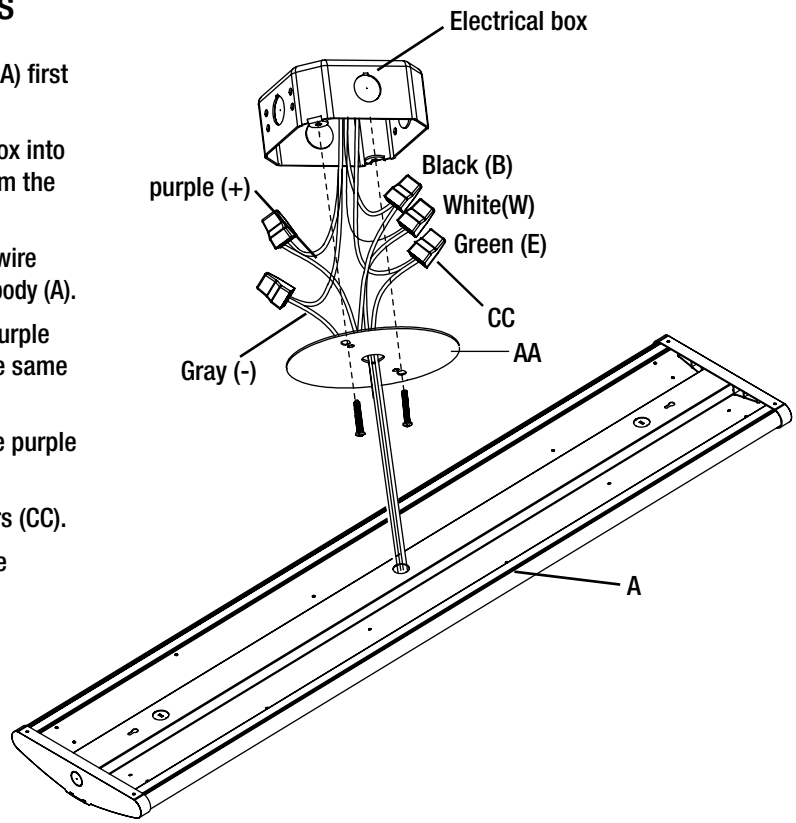

Surface Mounting (continued)


6 Attaching the mounting bracket to the electrical box

- □ Position the wires back inside the electrical box.
- □ Mount the mounting bracket (AA) to the electrical box using the two electrical box screws (DD).

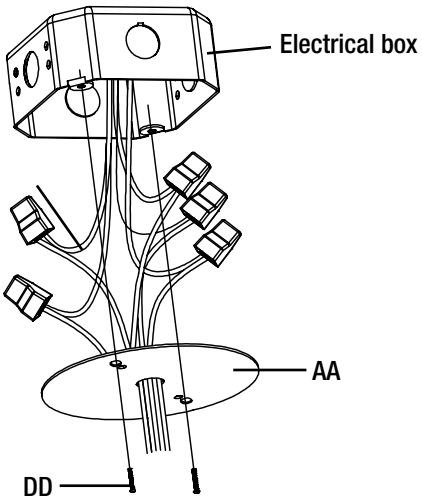

7 Attaching the housing to the ceiling

- □ Drill a 1/8-in. pilot hole into each of the screw locations marked on the ceiling. You can also use an awl or nail to dimple the screw holes.
- □ Install a drywall anchor (EE) and a mounting screw (FF) in each drilled mounting hole, but do not tighten fully.
- □ Align the 2 mounting keyholes on the fixture body (A) with the 2 mounting screws (FF) in the ceiling. Once the screw heads are through the large ends of the keyholes, slide the fixture body (A) until the heads of the mounting screws (FF) slide into the narrow ends of the keyholes.
- □ Finish tightening the mounting screws (FF) until the fixture body (A) is tightly secured to the mounting surface.

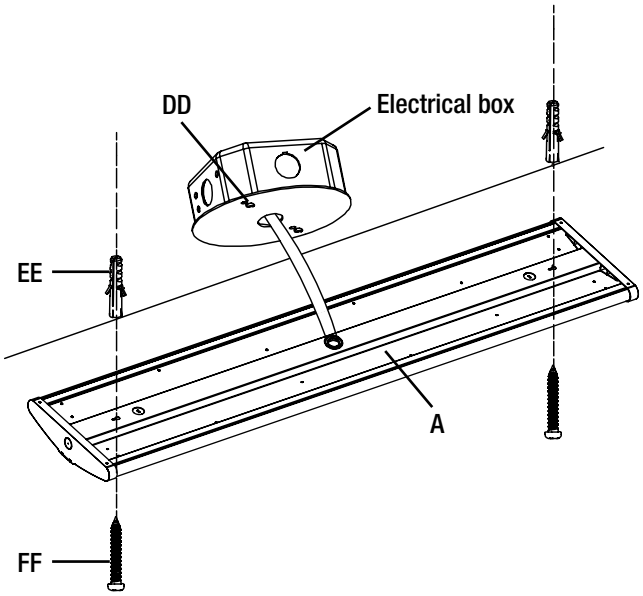


NOTE: The drywall anchors (EE) are only to be used for mounting the fixture to plaster or drywall surfaces.

NOTE: If the electrical connection wires go through the middle knockout hole, just mount the fixture to the electrical box using the two electrical box screws (DD).

8 Attaching the lens cover to the housing


- □ Reconnect the terminal ground wire from the wire way cover (B) to the fixture body (A).
- □ Slide the wire way cover (B) to one end cap of the fixture body (A) and reinsert the clip on other end cap of the fixture body (A).
- □ Restore power to the electrical box.
- □ Turn on the light switch to activate the fixture.

NOTE: If electrical connections are inside the wrap light, ensure the wire connections are covered by the wire way cover (B).

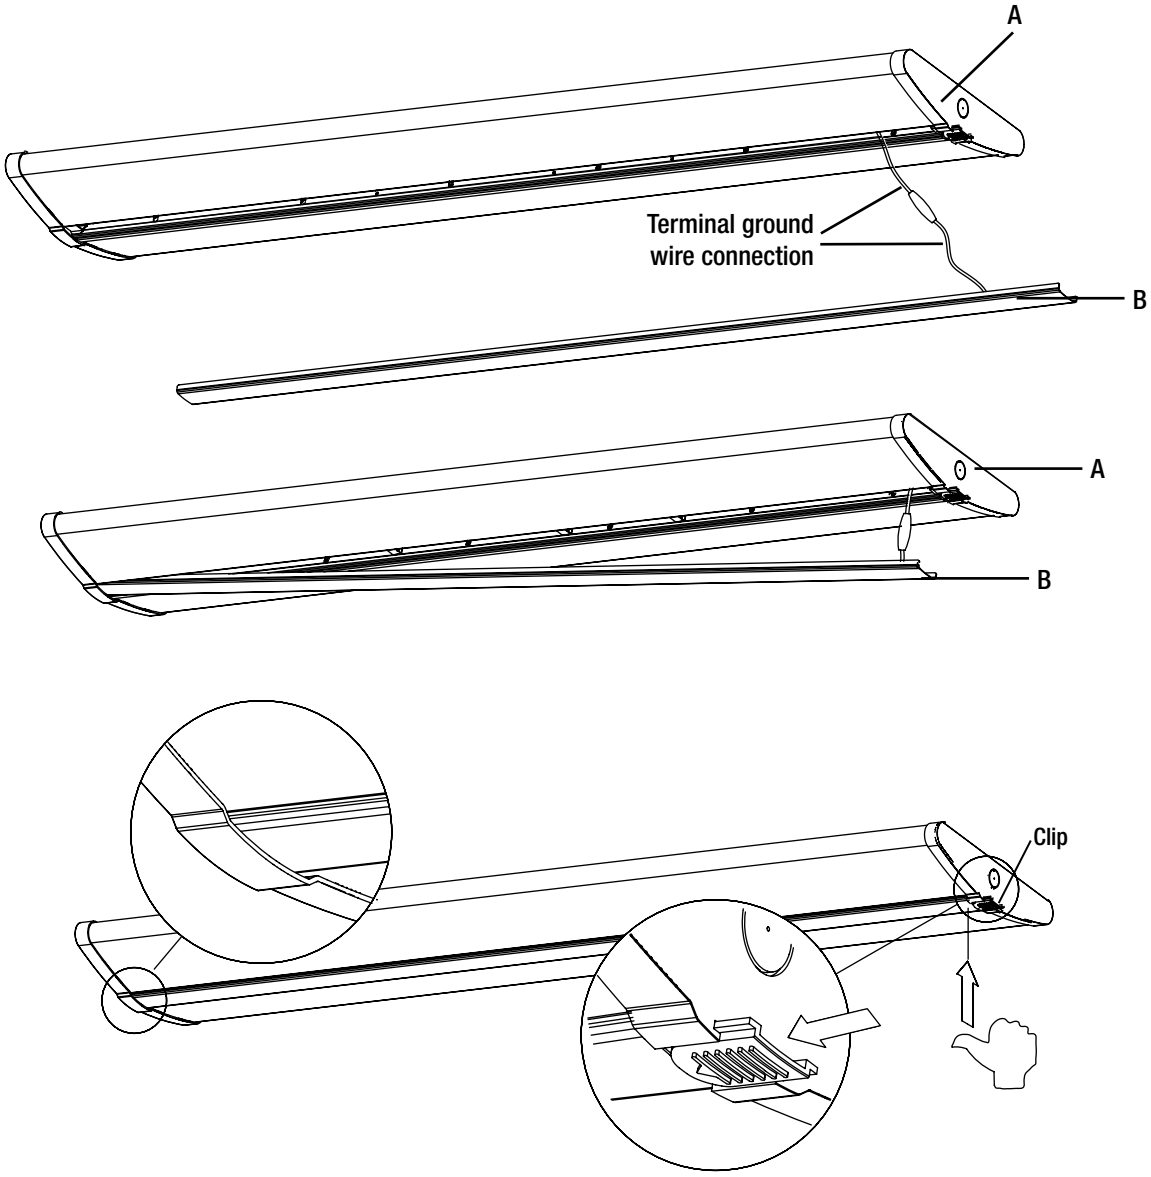


Row/Continuous Mounting

1 Remove knock out on fixture end cap

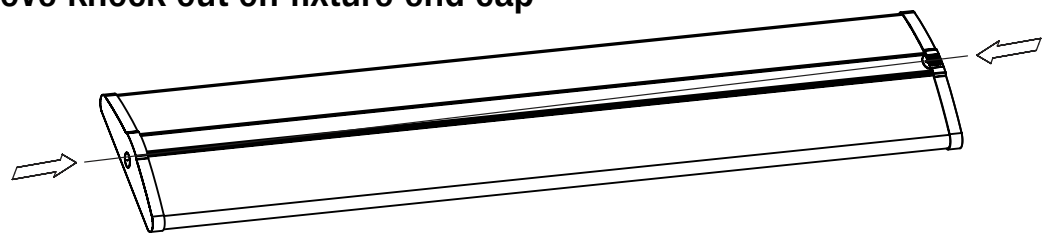


2 Prepare one 7/8 in outer diameter fitting (not included, choose one as per necessary) to put it between the fixtures, like the below figure.

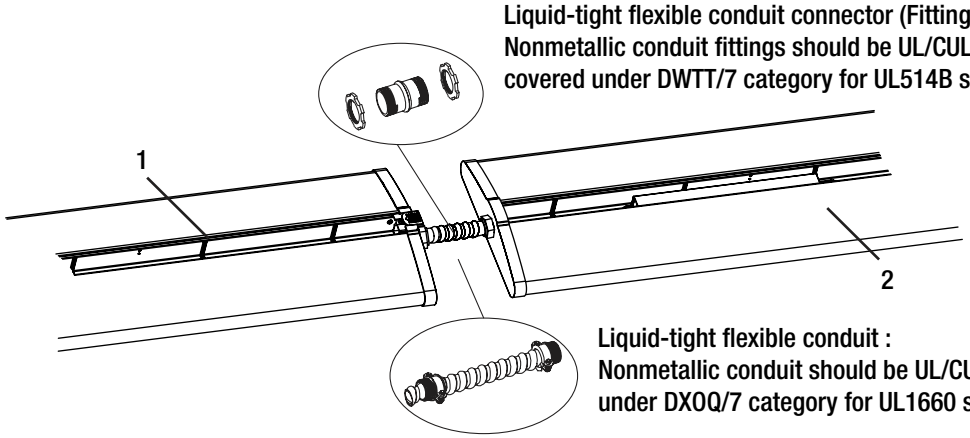


NOTE: Listed conduit fittings, listed conduit, and the wires suitable for use with conduits, conduit fittings TYPE: 1/2".

3 Connecting the wires : Prepare five wires to connect with two fixtures, please refer to the below figures.

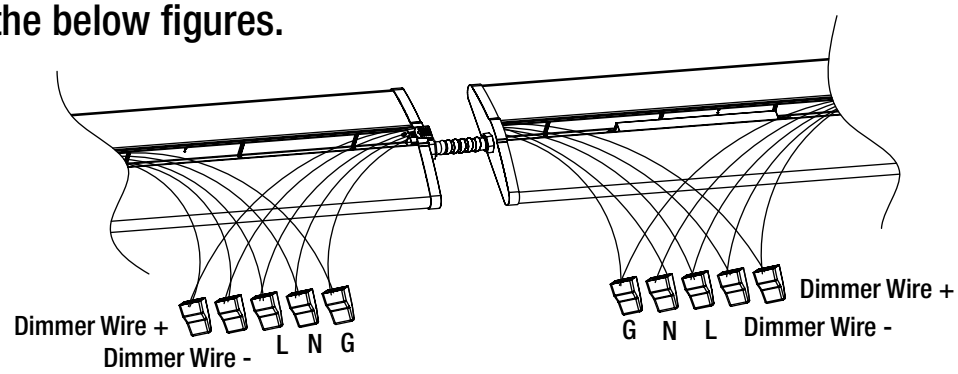

NOTE: This lamp is most connected to 6 pcs. This fixture input current is 0.6A (120V), 0.3A (277V) end user should buy the suitable wires to row mounting as per the input current data.

Light distribution

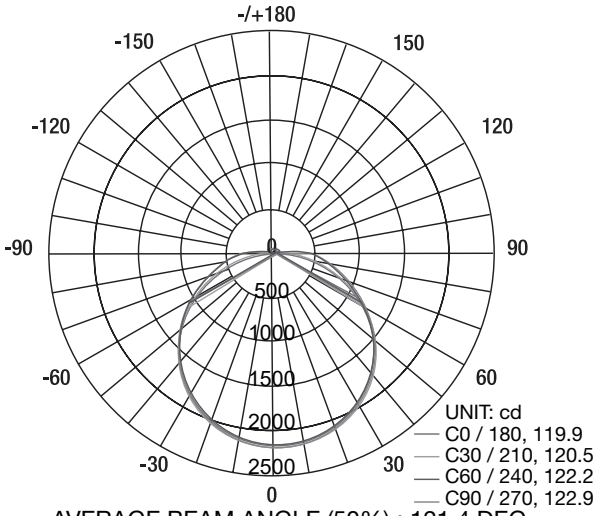

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 121.4 DEG

Care and Cleaning

CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- □ Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- □ Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.
- □ Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring inside the light fixture.

Troubleshooting

WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call Commercial Electric customer service 1-877-527-0313.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM


Retain this manual for future use.

Commercial Electric™

Artículo # 1000000000
Modelo # 568031410

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA ENVOLVENTE COMERCIAL DE BAJO PERFIL

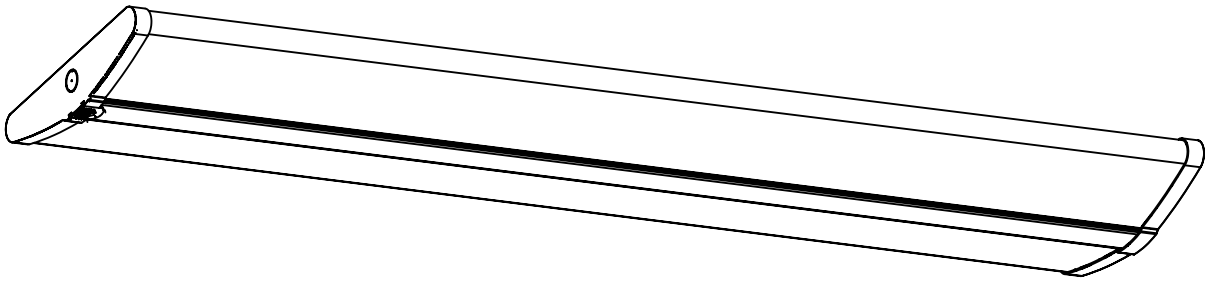

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes.
9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

UL CERTIFIED

DLC QPL LISTED

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha puesto en Commercial Electric a través de la compra de esta luz LED. Nos esforzamos por crear constantemente productos diseñados para realzar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra gama completa de productos disponibles para sus necesidades al momento de hacer mejoras en su hogar. ¡Muchas gracias por elegir a Commercial Electric!

Contenido

Contenido **12**
Información sobre seguridad **12**
Garantía **12**
Previo a la instalación **13**
Planificación de la instalación 13
Herramientas/materiales necesarias 13
Contenido del paquete 13
Piezas Incluidas 13
Instalación **14**
Montaje en superficie 14
Montaje en fila / continuo **18**
Distribución de la luz **19**
Cuidado y limpieza **19**
Solución de problemas **19**

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser peligrosas o incluso fatales.

ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC.
Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalatión residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradia energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. A pesar de esto, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- □ Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- □ Aumente la separatión entre el equipo y el receptor.
- □ Conecte el equipo en un enchufe que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- □ Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

Garantía

CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a los acabados en ninguna parte del producto, tal como la superficie ni a la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com.

Previo a la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de comenzar el armado, la instalación o antes de operar el producto, asegúrese de que tiene todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido incluyda. Si falta alguna pieza o si está dañada, no comience a armar, instalar, ni operar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para el reemplazo de las piezas.

NOTA: Guardar el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.


Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.

HERRAMIENTAS/MATERIALES NECESARIAS


Las herramientas et los materiales necesarios varián según el tipo de instalación.



Alicates pelacables



Gafas de seguridad

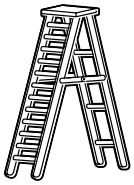
Escalera


Guantes



Destornillador plano


Destornillador Phillips

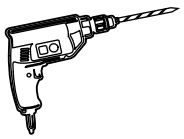
Taladro eléctrico con brocas

CONTENIDO DEL PAQUETE


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Caja de lámpara	1
B	Cubierta del canaleta	1

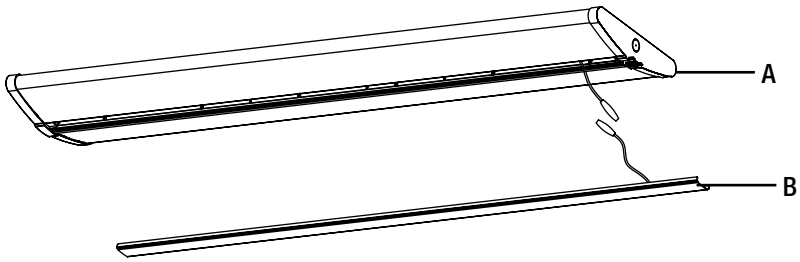

PIEZAS INCLUIDAS

NOTA: Los materiales no se ilustran en tamaño real.

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de montaje	1
BB	Junta	1
CC	Conectores de cables	5
DD	Tornillo de la caja eléctrica	2
EE	Anclaje para yeso	2
FF	Tornillo de montaje	2

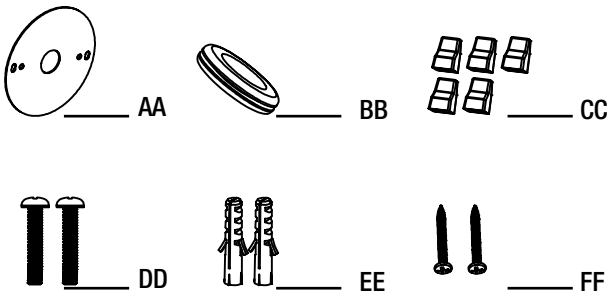

Instalación

Seleccione una ubicación adecuada que pueda soportar el peso de la lámpara. Determine el método de montaje de la lámpara antes de la perforación, en función del tipo de techo.


ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el aparato de iluminación existente o instalar uno nuevo.


Montaje en superficie

Desconecte la energía en la caja eléctrica, luego retire la lámpara existente. Haga un dibujo de cómo está conectado la lámpara actual (por color de cable) o marque los cables con cinta adhesiva y un lápiz para que sepa cómo volver a conectar correctamente los cables a la nueva lámpara LED.

1 Separar el difusor de la caja de la lámpara


- □ Deslice el clip en la tapa de extremo de la caja de la lámpara (A).
- □ Inserte un dedo en el orificio y levante un lado de la cubierta del canaleta (B) y retírela de la caja de la lámpara (A).

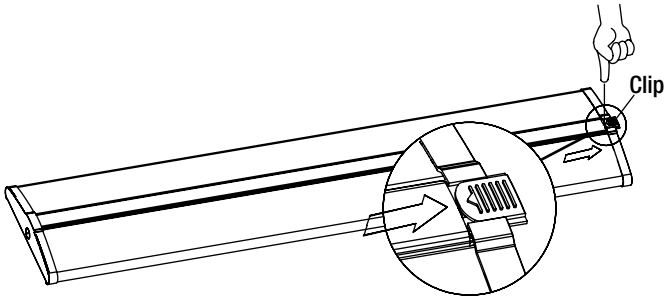

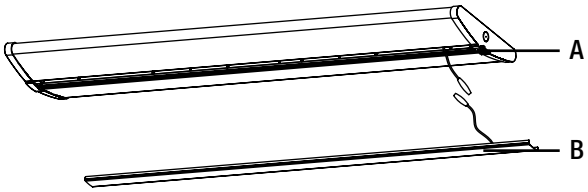


2 Preparar la lámpara para la instalación

- □ Después de separar la tapa del canaleta (B) de la caja de la lámpara (A), desenchufe la conexión terminal del cable de tierra entre la tapa de la canaleta de cables y la caja de la lámpara (A).
- □ Deje la cubierta de la canaleta de cables a un lado en un lugar seguro hasta que esté listo para volver a colocarla en la caja de la lámpara (A).

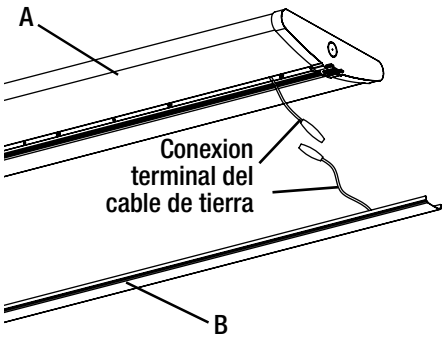

3 Marcar la posición de montaje

- □ Sostenga temporalmente la caja de la lámpara (A) hasta el techo para determinar la mejor posición de montaje y el agujero ciego que se utilizará para conectar la lámpara.
- □ Marque cuatro ubicaciones de agujeros oblongos en la superficie de montaje. La distancia entre las dos agujeros alargados es de 39,52 pulg. (1 004 mm).

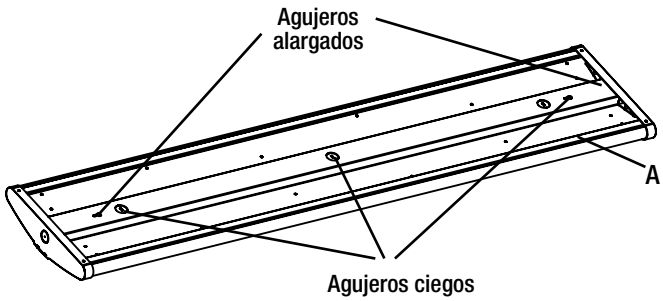


Montaje en superficie (continuación)

4 Pasar los cables

NOTA: Coloque la junta (BB) en uno de los agujeros ciegos de la lámpara para proteger mejor los cables.

□ Pase los cables eléctricas a través de cualquier agujero ciego y luego a través de la junta (BB).

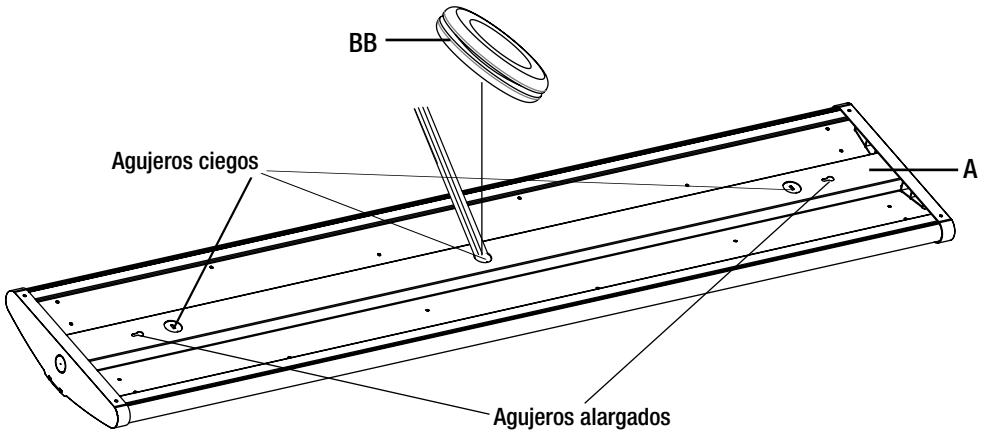

5 Hacer las conexiones eléctricas

□ Primero, pase el cable del dispositivo a través del soporte de montaje (AA) y luego conecte los cables de la caja de salida.

□ Inserte los cables vivo y neutro (negro y blanco) de la caja eléctrica en los conectores de los cables del mismo color de la caja de la lámpara (A).


□ Inserte el cable de conexión a tierra de la caja eléctrica en el conector del cable verde de la caja de la lámpara (A).

□ Si está disponible un circuito de atenuación 0-10v, conecte los cables púrpura y gris de la caja de la lámpara (A) a los cables del mismo color de la caja eléctrica.

□ Si no se desea atenuar, envuelva los extremos de los cables púrpura y gris con cinta aislante para cubrirlos.

□ Cubra las conexiones utilizando los conectores de cable (CC).


□ Envuelva los cables con cinta aislante para una conexión más segura.

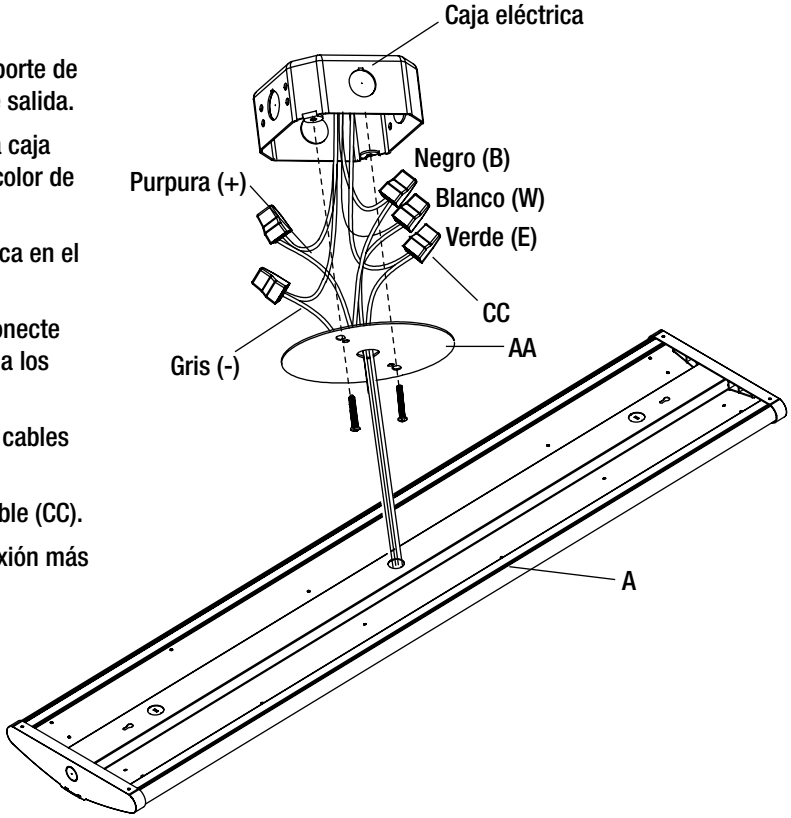

Montaje en superficie (continuación)


6 Instalar el soporte de montaje a la caja eléctrica

- □ Coloque los cables nuevamente dentro de la caja eléctrica.
- □ Instale el soporte de montaje (AA) a la caja eléctrica usando los dos tornillos de la caja eléctrica (DD).

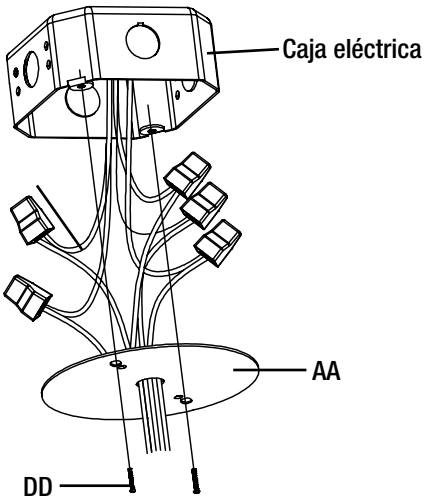

7 Unir la caja al techo

- □ Taladre un orifico piloto de 1/8 pulgadas en los sitios de los tornillos marcados en el techo. También puede usar una lezna o clavo para marcar los orificios de los tornillos.
- □ Instale un anclaje para yeso (EE) y un tornillo de montaje (FF) en cada uno de los orificios, pero no los apriete completamente.
- □ Alinee los 2 agujeros alargados de montaje en la caja (A) con los 2 tornillos (FF) de montaje en el techo. Una vez que las cabezas de ambos tornillos pasaron por el extremo más grande de los orificios, deslice la caja (A) hasta que las cabezas de los tornillos (FF) pasen hacia el extremo angosto de los orificios.
- □ Termine de ajustar los tornillos de montaje (FF) hasta que la caja (A) esté segura y fija en la superficie de montaje.

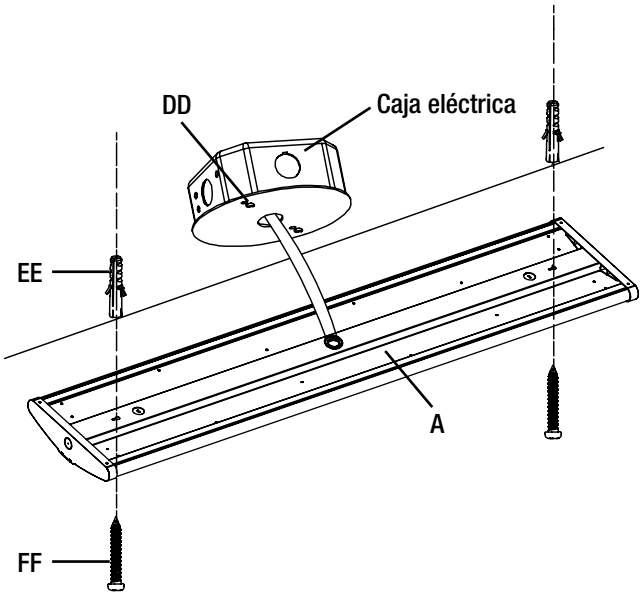


NOTA: Los anclajes para yeso (EE) solo deben usarse para la instalación de la lámpara en superficies de yeso y pirca.

NOTA: Si los cables de conexión eléctrica pasan por el orificio ciego del medio, simplemente monte la lámpara en la caja eléctrica usando los dos tornillos de la caja eléctrica (DD).

8 Unir el difusor a la caja de la lámpara


- □ Vuelva a conectar el cable de tierra del terminal desde el canaleta (B) a la caja de la lámpara (A).
- □ Deslice el canaleta (B) a una tapa del extremo de la caja de la lápara (A) y vuelva a insertar el clip en la otra tapa del extremo de la caja de la lámpara (A).
- □ Active la energía a la caja eléctrica.
- □ Encendienda el interruptor de luz para activar la lámpara.

NOTA: Si las conexiones eléctricas están dentro de la lámpara envolvente, asegúrese de que las conexiones de los cables estén cubiertas por el canaleta (B).

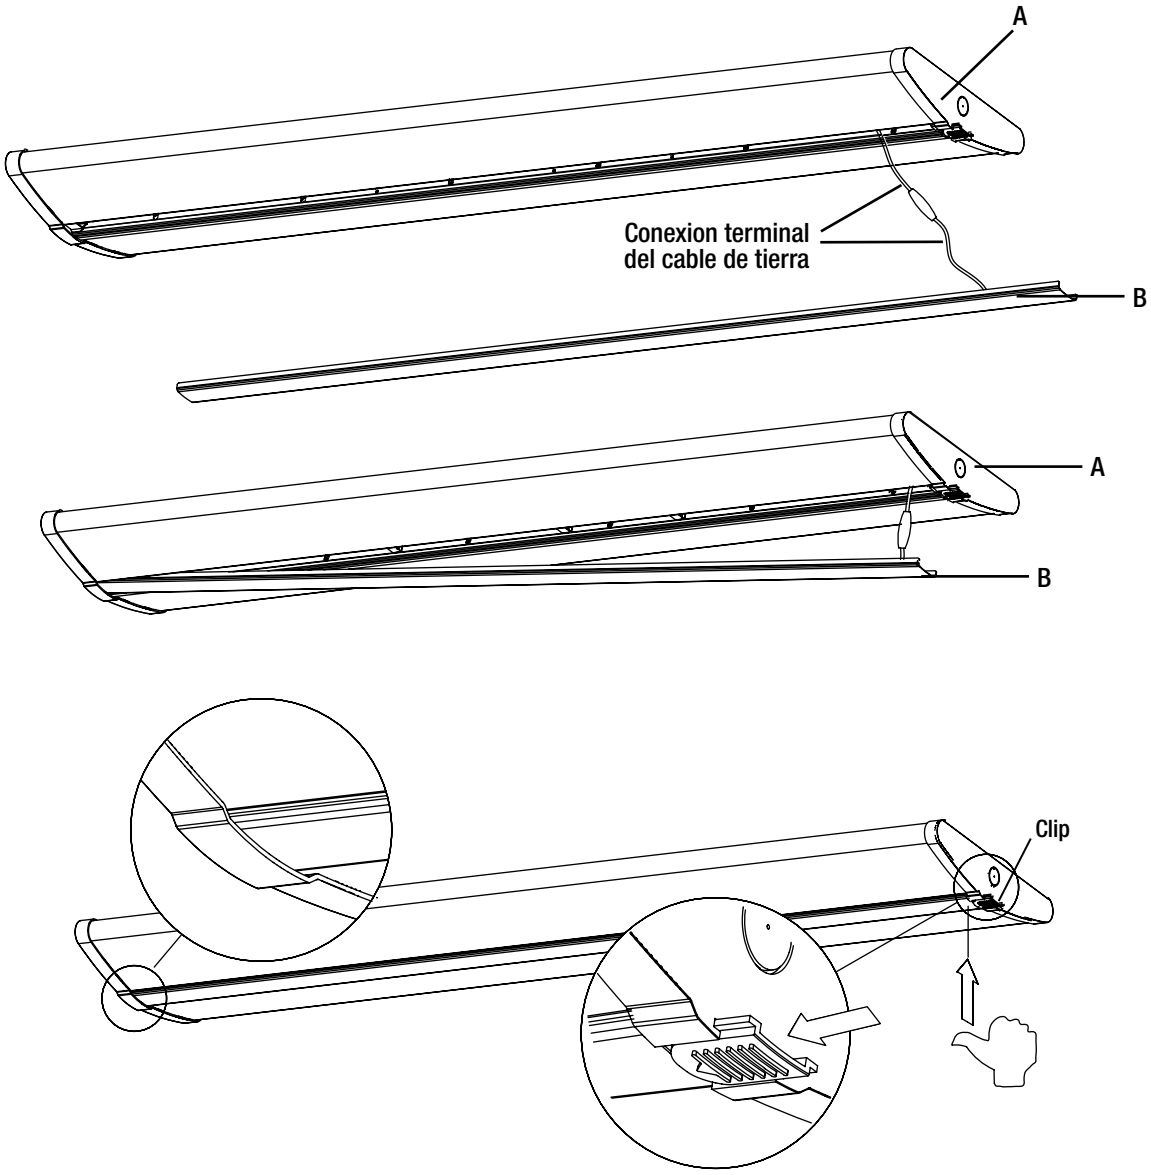


Montaje en fila / continuo

1 Abra el agujero ciego en la tapa del extremo de la lámpara.

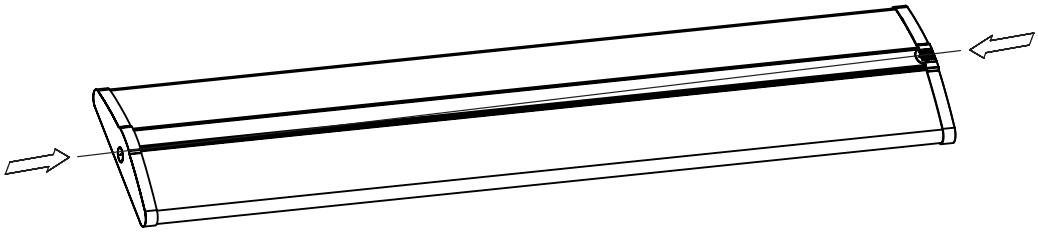

2 Prepare uno conector de 7/8 pulg. de diámetro exterior (no incluido, elija uno según sea necesario) para colocarlo entre las lámparas, como se muestra en la siguiente ilustración.

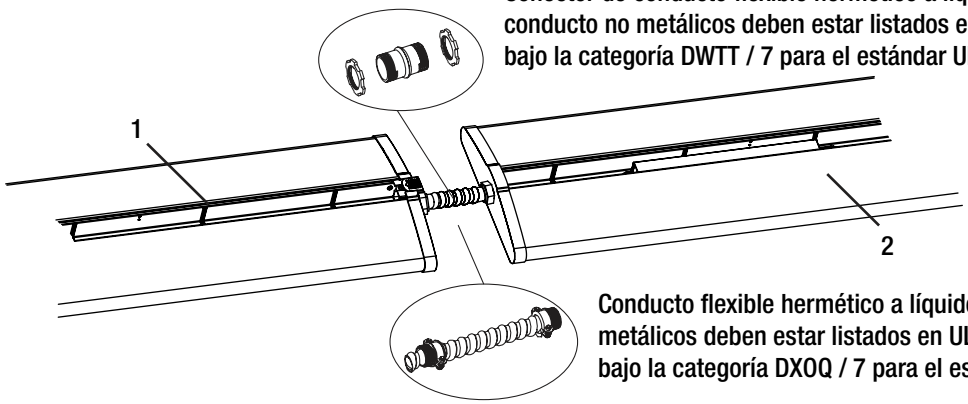


Conector de conducto flexible hermético a líquidos: los conectores de conducto no metálicos deben estar listados en UL / CUL y cubiertos bajo la categoría DWTT / 7 para el estándar UL514B

Conducto flexible hermético a líquidos: los conductos no metálicos deben estar listados en UL / CUL y cubiertos bajo la categoría DXOQ / 7 para el estándar UL1660


NOTA: Conectores de conducto enumerados, conducto enumerado y los cables adecuados para usar con conductos, conectores de conducto TIPO: 1/2 pulg.

3 Conexión de los cables: prepare cinco cables para conectar dos lámparas; consulte las ilustraciones siguientes.

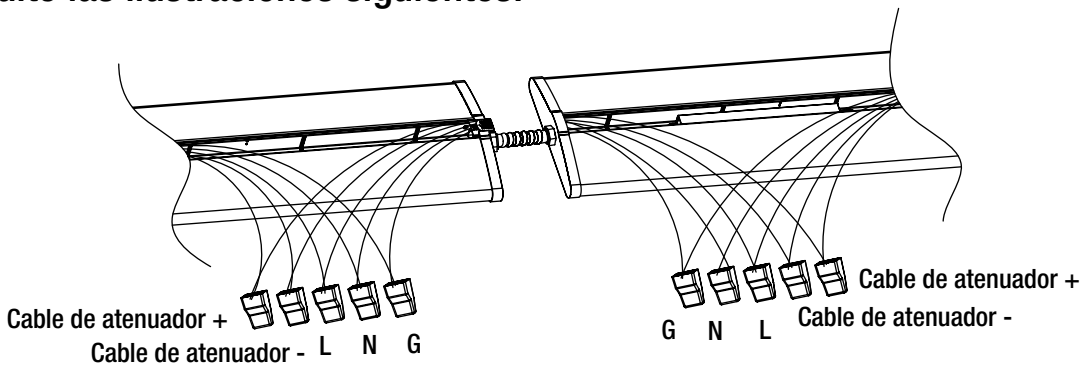

NOTA: Máximo de 6 lámparas seguidas. La corriente de entrada de esta lámpara es 0.6A (120V), 0.3A (277V). El usuario final debe comprar los cables adecuados para el montaje en fila según los datos de la corriente de entrada.

Distribución de la luz

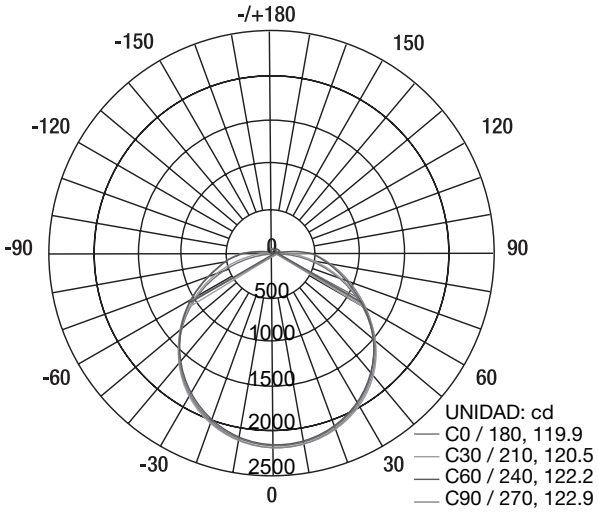

ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ (50%): 121.4 DEG

Cuidado y limpieza

⚠ **PRECAUCIÓN:** Antes de limpiar la lámpara, desconecte el suministro eléctrico hacia este apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.

- □ Limpie el aparato con un paño suave y seco.
- □ No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos.
- □ No use limpiador líquido en las bombillas LED, en la unidad LED ni en los cables que están dentro de la lámpara.

Solución de problemas

⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desconecte la electricidad que la alimenta.

Los problemas menores pueden arreglarse sin ayuda de un electricista.

Problema	Posible causa	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El cortacircuitos está apagado.	Asegúrese de que el cortacircuitos esté en la posición de encendido.
	Mal conexión de cables.	Revise para asegurarse de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	El interruptor está defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o salta el cortacircuitos cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Verifique las conexiones de los cables. Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric 1-877-527-0313.

Commercial Electric™

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de 8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes. 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.