


HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

10-LIGHT LED BATTERY OPERATED STRING LIGHTS

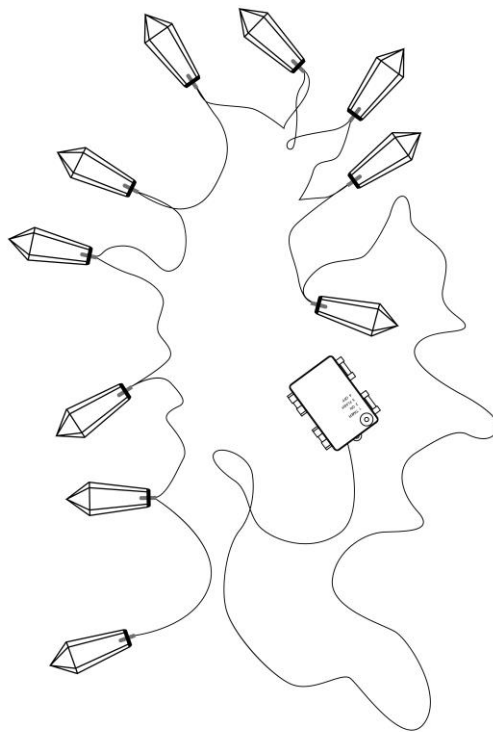

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of these string lights. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information.....	2
Warranty	3
One (1) Year Warranty.....	3
What is Covered.....	3
What is Not Covered	3

Pre-installation	3
Package Contents	3
Installation	4
Maintenance	5
Care and Cleaning	5
Troubleshooting.....	5

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.



WARNING: This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.



WARNING: This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.



WARNING: Do not use this product for other than its intended use.



WARNING: Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.



WARNING: Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.



WARNING: Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.



WARNING: Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.



WARNING: Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.



WARNING: Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.

Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Warranty

ONE (1) YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this product to be free for one (1) year against any defects that are due to faulty materials or workmanship. The manufacturer shall promptly correct such defects by repair or replacement, at its option. This warranty covers only defects and shall expire one year after the date of purchase by the original purchaser. Proof of Purchase (Sales Receipt) is required.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.


Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.Hamptonbay.com.

Pre-installation



NOTE: Before assembly, carefully remove and inspect all parts as listed in the Package Contents table. If any part appears missing or damaged, do not assemble this product. Contact Hampton Bay Customer Service.

PACKAGE CONTENTS

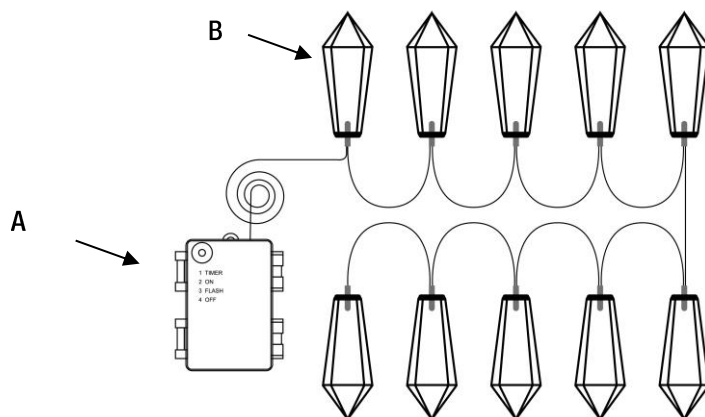

Part	Description	Quantity
A	Battery box	1
B	Light String with 10 LED fixture	1

Installation

1 Preparing for installation

- Carefully remove all packing materials such as tags, fasteners, strings, etc.
- Open the battery compartment (A) lid. See Figures 1 & 2.
- Insert 3 x "AA" batteries (not included) with the correct polarity. See Figure 3.
- Close the battery compartment lid. Make sure the waterproof rubber ring is situated in the right place

Fig. 1

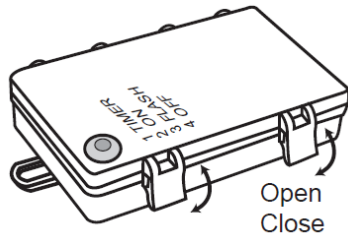


Fig. 2



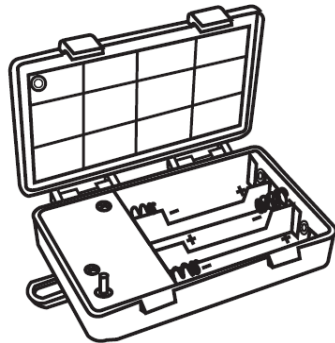


Fig.
3

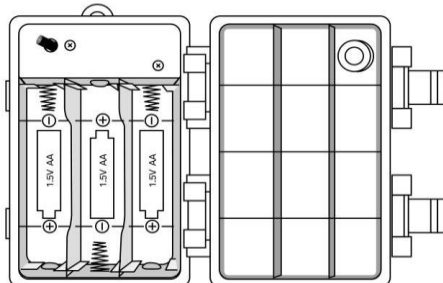

2 Operation

Fig.
4

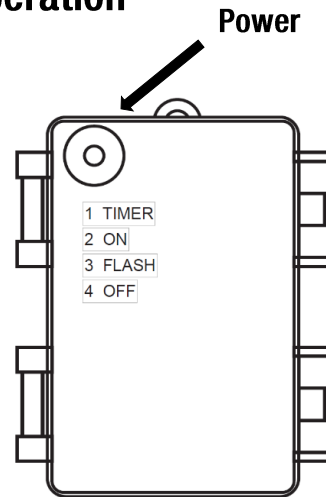

- To set the string lights to "TIMER" mode, press the power button (See Figure 4) once.



NOTE: In the "TIMER" mode, the lights will stay on for approximately 6 hours and then stay off automatically for approximately 18 hours. This pattern will cycle continuously as long as unit is set in the "TIMER" mode.

- To set the string lights to the "ON" mode and keep the lights on, press the power button again.



NOTE: The light will stay on until the batteries are exhausted.

- To set the string light to "FLASH" mode, press the power button again. The lights will flash on and off.



NOTE: The light will stay flashing on and off until the batteries are exhausted.

- To set the string lights to the "OFF" mode, press the power button again.

Use and Care Instructions



WARNING: Before using or re-using, inspect the product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.



CAUTION: To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

- ❑ If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable. Do not place on trees in which the needles are brown or break off easily.
- ❑ Periodically inspect the wire for degradation due to weather, UV light, or other damage.
- ❑ When storing the product, carefully remove the product from where it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- ❑ When product is not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Battery Instructions

- ❑ Adult supervision is necessary when changing and disposing of batteries.
- ❑ Make sure unit is switched to the "OFF" position when changing batteries.
- ❑ Batteries must be inserted with the correct polarity.
- ❑ Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- ❑ Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- ❑ Do not mix old and new batteries or batteries of different types such as alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel cadmium or nickel metal hydride) batteries.
- ❑ The supply terminals are not to be short-circuited under any circumstances.
- ❑ Exhausted batteries are to be removed from the unit.
- ❑ Replace batteries when the light is faint. Replace all batteries at the same time.
- ❑ Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- ❑ Do not allow any parts of the unit to come into contact with heat or flame.
- ❑ Never throw batteries in a fire or attempt to open outer casing. Batteries may explode or leak.
- ❑ Dispose of old batteries carefully. Batteries should be recycled or disposed of as per manufacturer's recommendations.
- ❑ Batteries are harmful if swallowed, so keep away from young children.
- ❑ This product works with 3 "AA" 1.5V batteries (sold separately). Use alkaline batteries for best performance.
- ❑ Remove batteries when not used for an extended period, or when depleted. Batteries can corrode over time and may cause permanent damage to unit.
- ❑ Discharged batteries should be removed immediately from the battery compartment in order to avoid leakage.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
String light is not lighting up	1. The batteries are not making contact.	1. Make sure batteries are properly placed inside of the battery compartment.
	2. Incorrect placement of the battery polarity in the battery compartment.	2. Make sure the batteries are placed in the correct polarity in the battery compartment.
	3. Batteries are weak or dead.	3. Replace with new batteries. Alkaline batteries are strongly recommended for best performance.

HAMPTON BAY[®]

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON


HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

TIRA DE 10 LUCES LED OPERADO POR BATERÍAS

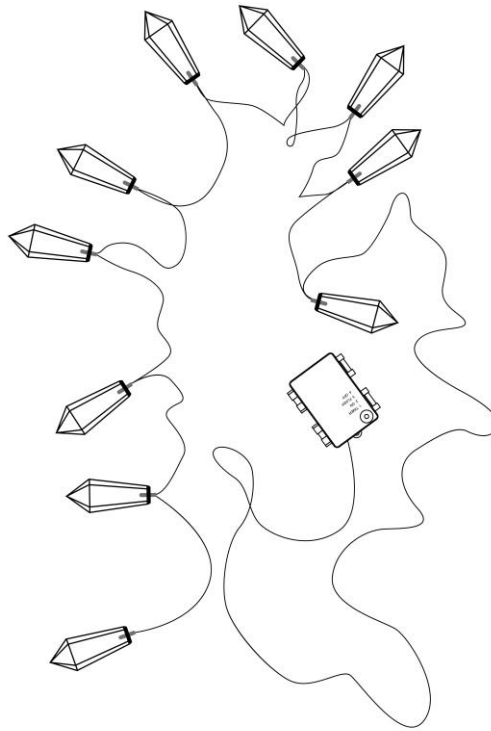

¿Preguntas, problemas, faltan partes? Antes de regresar a la tienda,
llame al servicio de atención al cliente de Hampton Bay:
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m. (hora del Este)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MUCHAS GRACIAS

Agradecemos la confianza que usted deposita a Hampton Bay al comprar estas luces. Estamos dedicados a crear constantemente productos de calidad destinados a realzar su hogar. Visite nuestro sitio web para descubrir toda nuestra gama de productos para el mejoramiento de su hogar. ¡Gracias por preferir Hampton Bay!

Índice

Índice	2	Antes de la instalación	3
Información de seguridad	2	Contenido del paquete	3
Garantía	3	Instalación	4
Garantía de uno (1) año	3	Mantenimiento	5
Qué es lo que cubre	3	Cuidado y limpieza	5
Qué es lo que no cubre	3	Resolución de problemas	5

Información de seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre deben tomarse medidas de precaución básicas que incluyen las siguientes.

LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: No use productos estacionales en exteriores, a menos que estén etiquetados como adecuados para el uso en interiores y exteriores. Si el producto es usado en exteriores, conéctelo a un interruptor de circuito por falla de tierra (GFCI). Si no se cuenta con uno, contacte con un electricista calificado para que efectúe una instalación correcta.



ADVERTENCIA: Este es un producto eléctrico, ¡no es un juguete! Para prevenir el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones, y choques eléctricos, nunca debe jugarse con él ni dejarlo al alcance de los niños pequeños.



ADVERTENCIA: Este producto estacional no está diseñado para una instalación o uso permanente.



ADVERTENCIA: No use este producto para un fin distinto al previsto.



ADVERTENCIA: No instale ni coloque el producto cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas, u otras fuentes de calor similares.



ADVERTENCIA: No cuelgue adornos ni otros objetos en el cordón, el cable o la cadena de luces.



ADVERTENCIA: No fije el cableado de este producto usando grapas o clavos ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.



ADVERTENCIA: No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas pues se podría dañar el aislamiento de cable.



ADVERTENCIA: No permita que las luces se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.



ADVERTENCIA: Cuando lo esté usando, no cubra el producto con telas, papeles o cualquier otro material que no forme parte del producto.

Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que fueron incluidas con él.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES.

Garantía

GARANTÍA DE UNO (1) AÑO

QUÉ ES LO QUE CUBRE

El fabricante garantiza por uno (1) año que este producto está libre de cualquier defecto que sea debido a materiales defectuosos o a mano de obra. El fabricante corregirá inmediatamente tales defectos mediante reparación o reemplazo, a su opción. Esta garantía cubre únicamente defectos del producto y expira en un año después de la fecha de compra por el comprador original. Es necesaria la prueba de compra (recibo de venta).

QUÉ ES LO QUE NO CUBRE

El fabricante no garantiza la idoneidad para cualquier propósito en particular y en especial renuncia a cualquier garantía expresa o implícita sobre ella, aparte de la garantía contenida en el presente documento. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad, y no será responsable de ningún daño o pérdida resultante o incidental, incluido pero sin limitarse a cualquier costo por mano de obra o gastos incurridos en el reemplazo o reparación de dicho producto.


Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Preinstalación



NOTA: Antes de proceder con el montaje, retire con cuidado todas las partes y verifique que concuerden con la lista de partes. Si alguna parte falta o está dañada, no ensamble el producto. Contacte con el servicio de atención al cliente de Hampton Bay.

CONTENIDO DEL PAQUETE

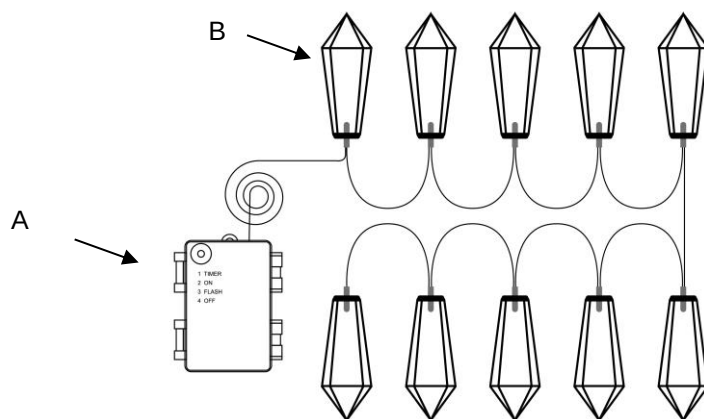

Parte	Descripción	Cantidad
A	Caja de pilas	1
B	Tira configurada con 10 LEDs	1

Instalación

1 Preparación para la instalación

- Retire con cuidado todos los materiales de empaquetamiento, como etiquetas, sujetadores, etc.
- Abra la tapa del compartimiento de la batería (A). Ver Figuras 1 y 2.
- Inserte 3 baterías "AA" (no incluidas) con la polaridad correcta. Ver Figura 3.
- Cierre la tapa del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el anillo de goma impermeable esté situado en el lugar correcto.

Fig.
1

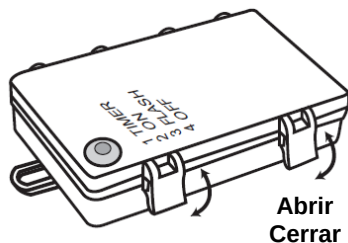


Fig.
2



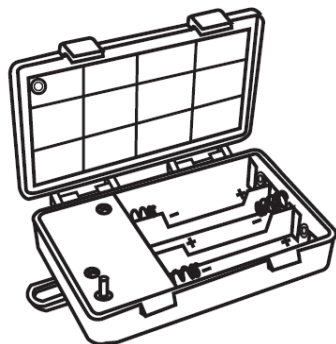


Fig.
3

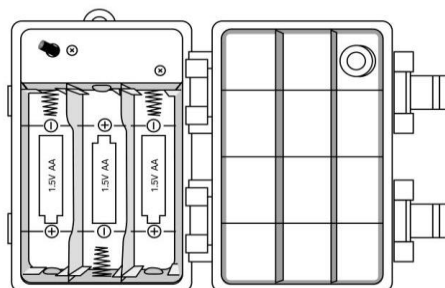

2 Operación

Fig.
4

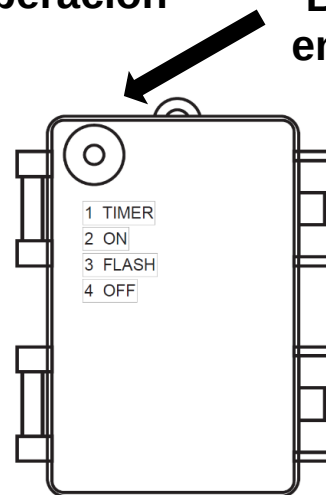

- Para configurar la tira de luces en el modo de "temporizador", presione el botón de encendido una vez. (Ver Figura 4)



NOTA: En el modo de temporizador, las luces permanecerán encendidas durante 6 horas aproximadamente y permanecerán apagadas aproximadamente 18 horas. Esta forma se ciclará continuamente siempre que la unidad permanezca configurada en el modo de temporizador.

- Para configurar la tira de luces en el modo "encendido" y mantener las luces encendidas, presione el botón de encendido nuevamente.



NOTE: La luz permanecerá encendida hasta que las baterías se agoten.

- Para configurar la tira de luces en el modo "flash", vuelva a presionar el botón de encendido. Las luces se encenderán y apagarán.



NOTA: La luz permanecerá encendida y apagada hasta que las baterías se agoten.

- Para configurar la tira de luces en el modo "apagado", presione nuevamente el botón de encendido.

Instrucciones de uso y mantenimiento



ADVERTENCIA: Antes de utilizar o reutilizar el producto, inspecciónelo atentamente. Descarte los productos si: los cables o alambres están cortados, dañados o con el aislamiento desgastado; hay rajaduras en los soportes o las cajas de las luces, o conexiones sueltas; el alambre de cobre está expuesto.



ATENCIÓN: Para minimizar el riesgo de incendio o descarga eléctrica: a) no instale el producto en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o de materiales similares al metal, y b) no instale o apoye las cadenas de manera tal que puedan cortar o dañar el aislamiento del cable.

- Si el producto es colocado sobre un árbol, éste debe estar bien fijo y estable. No lo coloque en árboles naturales cuyas agujas están marrones o se quiebran con facilidad.
- Inspeccione periódicamente el cable para determinar si hay degradación debido al clima, luz ultravioleta u otros daños.
- Cuando almacene el producto, retírelo con cuidado del lugar donde se encuentre, incluyendo un árbol, ramas o arbustos, para evitar una tensión o presión indebida en los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Cuando no lo utilice, almacene el producto de manera ordenada en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

Instrucciones de la batería

- La supervisión de un adulto es necesaria al cambiar y desechar las baterías.
- Asegúrese de que la unidad esté en la posición "OFF" (apagado) cuando cambie las baterías.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- No intente recargar baterías que no son recargables.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No mezcle baterías usadas y nuevas o baterías de diferentes tipos, como alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (hidruro de níquel metal o níquel cadmio).
- Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse bajo ninguna circunstancia.
- Las baterías agotadas se retiran de la unidad.
- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo cuando note que la luz esté débil.
- Sólo use baterías del mismo tipo o equivalentes recomendadas.
- No permita que ninguna parte de la unidad entre en contacto con el calor o las llamas.
- Nunca arroje las baterías al fuego ni intente abrir la cubierta exterior. Las baterías pueden explotar o derramarse.
- Deseche las baterías usadas con cuidado. Baterías deben ser recicladas o desechadas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Las baterías son dañinas si se ingieren. Manténgalas alejadas de los niños pequeños.
- Este producto funciona con 3 baterías "AA" de 1.5V (no incluidas). Use baterías alcalinas para un mejor rendimiento.
- Retire las baterías cuando se agoten o cuando no se utilicen durante un tiempo extendido. Las baterías pueden corroerse con el tiempo y causar daños permanentes en el producto.
- Las baterías descargadas deben retirarse inmediatamente del compartimiento de la batería para evitar derrames.

Resolución de problemas

Problema	Cause posible	Solución
El artículo no se enciende por completo	1. Contacto deficiente de las baterías.	1. Verifique si las baterías están correctamente colocadas dentro del compartimiento de las baterías.
	2. Polaridad incorrecta de las baterías en el compartimiento para baterías.	2. Verifique si las baterías están colocadas en el compartimiento para baterías con la polaridad correcta.
	3. Baterías están débiles o muertas	3. Reemplace con baterías nuevas. Las baterías alcalinas son recomendables para un mejor rendimiento.

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas, faltan partes? Antes de regresar a la tienda,
llame al servicio de atención al cliente de Hampton Bay:
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m. (hora del Este)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para su uso futuro.