



ACTIVATION CODE
CODE D'ACTIVATION
CÓDIGO DE ACTIVACIÓN

4901 Instructions/Instructions/Instrucciones


For videos, instructions & FAQ's, visit:
Pour des vidéos, directives et FAQ, visitez :
Para ver videos, instrucciones y preguntas frecuentes, visite:
www.masterlock.com

PRESET CODE
CODE PRIMAIRE
CÓDIGO PRINCIPAL

Remove from Package

QUICK START – UNLOCK WITH LOCK KEYPAD

1. Remove instructions from package.
2. Enter **PRESET CODE SHOWN ABOVE** by pressing the corresponding up, down, left, right directions on lock keypad. Do not pull on the shackle when entering code.
3. When lock lights green, open within 5 seconds or it will relock. Remove lock from packaging.

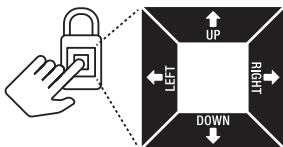

Fingerprint Setup

HOW TO SET PRIMARY USER FINGERPRINT

The primary user is the owner of the lock and can store up to 2 fingerprints.

1. Begin with the padlock locked.
2. Enter **PRESET CODE SHOWN ABOVE** by pressing the corresponding up, down, left, right directions on lock keypad. Do not pull on the shackle when entering code.
3. Open the padlock.
4. With padlock open, press and hold **UP** arrow until the blue LED light turns purple. Release **UP** arrow.
5. Place finger on sensor and hold - LED light will change from blue to green. Lift finger.
6. Repeat finger placement four more times.
7. When fingerprint is registered the LED will flash green three times.
8. Close padlock and test fingerprint. If red LED appears, fingerprint is not registered. Repeat setup process for a second fingerprint for Primary User.

Fingerprint Deletion

HOW TO REMOVE PRIMARY USER FINGERPRINTS

1. Begin with the padlock locked.
2. Enter **PRESET CODE** or open padlock with **PRIMARY FINGERPRINT**.
3. Open the padlock.
4. With padlock open, press and hold **UP** arrow until the blue LED light turns purple. Release **UP** arrow.
5. Press and hold **RIGHT** arrow until LED flashes green and red.
6. All primary fingerprints are now deleted.

Changing Preset Combination Code

HOW TO CHANGE PRESET CODE


New combination can be set using 4 to 6 up, down, left, right directional positions.

1. Begin with the padlock locked.
2. Open padlock with **PRESET CODE** or **PRIMARY FINGERPRINT**.
3. With padlock open, press and hold **UP** arrow until the blue LED light turns purple. Release **UP** arrow.
4. Enter new combination using up, down, left, right directions on lock keypad.
NOTE: There is a 5 second pause before LED light flashes green two times.
5. Re-enter combination. LED light will flash green three times.
6. New combination is now set. Preset code is now deleted.
7. Close padlock and test combination.

Model 4901 Battery Instructions

HOW TO REPLACE BATTERY

1. Lock will light yellow to indicate a low battery.
2. Unlock & open the lock.
3. Remove bottom cover.
4. Use a coin to turn battery door slot 90 degrees counterclockwise (A). Open battery door & remove old battery.
5. Install a new CR2 battery with positive (+) side facing right.
6. Close battery door, turn slot back 90 degrees clockwise & replace bottom cover.

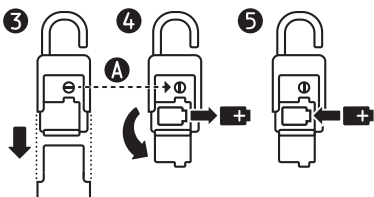

LED KEYPAD INDICATORS

BLUE	GREEN	YELLOW	PURPLE	RED
Keypad Entry	Open or Unlocked	Low Battery	Programming Mode	Invalid Keypad Entry

HOW TO SET ADDITIONAL USER FINGERPRINTS

1. Begin with the padlock locked.
2. Enter **PRESET CODE** or open padlock with **PRIMARY FINGERPRINT**.
3. Open the padlock.
4. With padlock open, press and hold **DOWN** arrow until the blue LED light turns purple. Release **DOWN** arrow.
5. Place finger on sensor and hold - LED light will change from blue to green. Lift finger.
6. Repeat finger placement four more times.
7. When fingerprint is registered the LED will flash green three times.
8. Close padlock and test fingerprint. If red LED appears, fingerprint is not registered. Repeat setup process with up to 8 total fingerprints.

HOW TO REMOVE ADDITIONAL USER FINGERPRINTS

1. Begin with the padlock locked.
2. Enter **PRESET CODE** or open padlock with **PRIMARY FINGERPRINT**.
3. Open the padlock.
4. With padlock open, press and hold **DOWN** arrow until the blue LED light turns purple. Release **DOWN** arrow.
5. Press and hold **RIGHT** arrow until LED flashes green and red.
6. ALL additional fingerprints are now deleted.


STORE YOUR COMBINATION CODE

1. Download the Master Lock Vault Home app to safely store your new combination.
2. Retrieve your padlock's unique Backup Master Code using your **ACTIVATION CODE SHOWN ABOVE**.



HOW TO UNLOCK WITH EXTERNAL BATTERY

1. If the battery dies in locked position, remove bottom cover.
2. Hold a 9V battery to jump contacts on bottom of lock.
3. While holding the battery in place, unlock padlock using Primary Fingerprint or Primary Code.
4. When unlocked, open battery door & install a new CR2 battery.

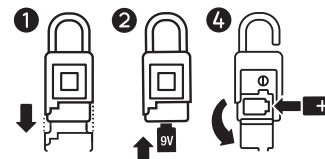


© 2019 Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin 53210 U.S.A.
www.masterlock.com

Retirez de l'emballage

DÉMARRAGE RAPIDE – DÉVERROUILLAGE À L'AIDE DU VERROUILLAGE CLAVIER

- 1. Retirez les instructions de l'emballage.
- 2. Entrez **CODE PRIMAIRE INDIQUÉ CI-DESSUS** en appuyant sur les directions correspondantes haut, bas, gauche, droite sur le clavier de verrouillage. Ne tirez pas sur la manille lorsque vous entrez le code.
- 3. Lorsque le voyant devient vert, ouvrez le cadenas dans les 5 secondes qui suivent, sinon il se verrouillera à nouveau. Retirez la serrure de l'emballage.

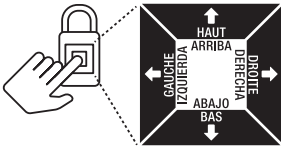

VOYANTS DEL DU CLAVIER				
BLEU	VERT	JAUNE	VIOLET	ROUGE
Entrée au clavier	Ouvert ou Déverrouillé	Pile faible	Programmation Mode	Invalide Entrée au clavier

Configuration de l'empreinte digitale

COMMENT CONFIGURER L'EMPREINTE DIGITALE DE L'UTILISATEUR PRINCIPAL

- L'utilisateur principal est le propriétaire de la serrure et peut stocker jusqu'à 2 empreintes digitales.
- 1. Commencez avec le cadenas verrouillé.
 - 2. Entrez **CODE PRIMAIRE INDIQUÉ CI-DESSUS** en appuyant sur les directions correspondantes haut, bas, gauche, droite sur le clavier de verrouillage. Ne tirez pas sur la manille lorsque vous entrez le code.
 - 3. Ouvrez le cadenas.
 - 4. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche **HAUT** jusqu'à ce que le témoin DEL bleu devienne violet. Relâchez **HAUT** la flèche.
 - 5. Placez le doigt sur le capteur et maintenez-le enfoncé - le témoin DEL passe du bleu au vert. Enlevez le doigt.
 - 6. Répétez le placement du doigt quatre fois encore.
 - 7. Lorsque l'empreinte digitale est enregistrée, le témoin DEL clignote trois fois en vert.
 - 8. Fermez le cadenas et testez l'empreinte digitale. Si le témoin DEL rouge apparaît, l'empreinte digitale n'est pas enregistrée.
- Répétez le processus de configuration pour une deuxième empreinte digitale de l'utilisateur principal.

COMMENT CONFIGURER D'AUTRES EMPREINTES DIGITALES D'UTILISATEUR

- 1. Commencez avec le cadenas verrouillé.
 - 2. Entrez **CODE DE PRIMAIRE** ou ouvrez le cadenas avec **EMPREINTE DIGITALE PRIMAIRE**.
 - 3. Ouvrez le cadenas.
 - 4. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche **BAS** jusqu'à ce que le témoin DEL bleu devienne violet. Relâchez **BAS** la flèche.
 - 5. Placez le doigt sur le capteur et maintenez-le enfoncé - le témoin DEL passe du bleu au vert. Enlevez le doigt.
 - 6. Répétez le placement du doigt quatre fois encore.
 - 7. Lorsque l'empreinte digitale est enregistrée, le témoin DEL clignote trois fois en vert.
 - 8. Fermez le cadenas et testez l'empreinte digitale. Si le témoin DEL rouge apparaît, l'empreinte digitale n'est pas enregistrée.
- Répétez le processus de configuration avec jusqu'à 8 empreintes digitales au total.

Suppression de l'empreinte digitale

COMMENT SUPPRIMER LES EMPREINTES DIGITALES DE L'UTILISATEUR PRINCIPAL

- 1. Commencez avec le cadenas verrouillé.
- 2. Entrez **CODE PRIMAIRE** ou ouvrez le cadenas avec **EMPREINTE DIGITALE PRIMAIRE**.
- 3. Ouvrez le cadenas.
- 4. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche **HAUT** jusqu'à ce que le témoin DEL bleu devienne violet. Relâchez **HAUT** la flèche.
- 5. Appuyez et maintenez la flèche **DROITE** jusqu'à ce que le témoin DEL clignote en vert et en rouge.
- 6. Les autres empreintes digitales primaires sont maintenant supprimées.

COMMENT SUPPRIMER D'AUTRES EMPREINTES DIGITALES D'UTILISATEUR

- 1. Commencez avec le cadenas verrouillé.
- 2. Entrez **CODE PRIMAIRE** ou ouvrez le cadenas avec **EMPREINTE DIGITALE PRIMAIRE**.
- 3. Ouvrez le cadenas.
- 4. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche **BAS** jusqu'à ce que le témoin DEL bleu devienne violet. Relâchez **BAS** la flèche.
- 5. Appuyez et maintenez la flèche **DROITE** jusqu'à ce que le témoin DEL clignote en vert et en rouge.
- 6. **TOUTES** les autres empreintes digitales sont maintenant supprimées.

Changement du code de combinaison de préérilage

COMMENT CHANGER LE CODE PRIMAIRE

- La nouvelle combinaison peut être réglée en utilisant 4 à 6 positions directionnelles haut, bas, gauche, droite.
- 1. Commencez avec le cadenas verrouillé.
 - 2. Ouvrez le cadenas avec **CODE PRIMAIRE** ou **EMPREINTE DIGITALE PRIMAIRE**.
 - 3. Lorsque le cadenas est ouvert, appuyez et maintenez la flèche **HAUT** jusqu'à ce que le témoin DEL bleu devienne violet. Relâchez **HAUT** la flèche.
 - 4. Entrez la nouvelle combinaison en utilisant les directions haut, bas, gauche, droite sur le clavier de verrouillage.
- REMARQUE : Il y a une pause de 5 secondes avant que le témoin DEL clignote deux fois en vert.
- 5. Resaisissez la combinaison. Le témoin DEL clignotera trois fois en vert.
 - 6. Une nouvelle combinaison est maintenant définie. Le code **PRIMAIRE** est maintenant supprimé.
 - 7. Fermez le cadenas et testez la combinaison.

ENREGISTREZ VOTRE CODE DE COMBINAISON

- 1. Enregistrez votre nouvelle combinaison en toute sécurité sur www.masterlockvault.com
- 2. Récupérez le code maître de sauvegarde unique de votre cadenas à l'aide de votre **CODE D'ACTIVATION DU PRODUIT MASTER LOCK INDIQUÉ CI-DESSUS**.


Instructions portant sur la pile de modèle 4901

COMMENT REMPLACER LA PILE

- 1. Le témoin de serrure s'allume en jaune pour indiquer que la pile est faible.
- 2. Déverrouillez & ouvrez la serrure.
- 3. Retirez le couvercle inférieur.
- 4. Utilisez une pièce de monnaie pour tourner l'ouverture du logement de pile de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A). Ouvrez le logement de pile et retirez la pile usée.
- 5. Installez une nouvelle pile CR2 avec le côté positif (+) tourné vers la droite.
- 6. Fermez le logement de pile, tournez l'ouverture vers l'arrière de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et replacez le couvercle inférieur.

COMMENT DÉVERROUILLER AVEC UNE PILE EXTERNE

- 1. Si la pile est épuisée en position verrouillée, retirez le couvercle inférieur.
- 2. Tenez une pile de 9V pour sauter les contacts en bas de la serrure.
- 3. Tout en maintenant la pile en place, déverrouillez le cadenas en utilisant l'empreinte digitale primaire ou le code primaire.
- 4. Une fois déverrouillé, ouvrez le logement de la pile et installez une nouvelle pile CR2.

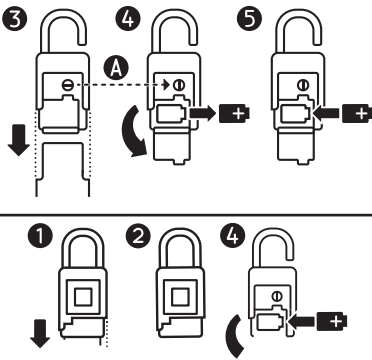

Retire del paquete

INICIO RÁPIDO: CÓMO DESBLOQUEAR CON EL TECLADO DEL CANDADO

- 1. Retire las instrucciones del paquete.
- 2. Introduzca el **CÓDIGO PRINCIPAL QUE SE MUESTRA ARRIBA** presionando las direcciones que correspondan (arriba, abajo, izquierda o derecha) en el teclado del candado. No tire del gancho mientras introduce el código.
- 3. Cuando el candado emita una luz verde, ábralo en menos de 5 segundos, sino volverá a bloquearse. Retire el candado del paquete.

VOYANTS DEL DU CLAVIER				
AZUL	VERDE	AMARILLO	VIOLETA	ROJO
Ingreso en el teclado	Abierto o desbloqueado	Poca batería	Modo de programación	Inválido Ingreso en el teclado

Configuración de huellas dactilares

CÓMO CONFIGURAR LA HUELLA DACTILAR DEL USUARIO PRINCIPAL

- El usuario principal es el dueño del candado y puede configurar hasta 2 huellas dactilares.
- 1. Para empezar, el candado debe estar bloqueado.
 - 2. Introduzca el **CÓDIGO PRINCIPAL QUE SE MUESTRA ARRIBA** presionando las direcciones que correspondan (arriba, abajo, izquierda o derecha) en el teclado del candado. No tire del gancho mientras introduce el código.
 - 3. Abra el candado.
 - 4. Con el candado abierto, presione y mantenga presionada la flecha **ARRIBA** hasta que la luz LED pase de ser azul a violeta. Suelte la flecha **ARRIBA**.
 - 5. Coloque el dedo sobre el sensor y manténgalo presionado. La luz LED pasará de ser azul a verde. Levante el dedo.
 - 6. Vuelva a colocar el dedo cuatro veces más.
 - 7. Cuando la huella dactilar se haya registrado, la luz LED parpadeará de color verde tres veces.
 - 8. Cierre el candado y pruebe la huella dactilar. Si la luz LED es de color rojo, la huella dactilar no se ha registrado.
- Repita el proceso para configurar la segunda huella dactilar del usuario principal.

CÓMO CONFIGURAR HUELLAS DACTILARES ADICIONALES DE USUARIOS

- 1. Para empezar, el candado debe estar bloqueado.
 - 2. Introduzca el **CÓDIGO PRINCIPAL** o abra el candado con la **HUELLA DACTILAR PRINCIPAL**.
 - 3. Abra el candado.
 - 4. Con el candado abierto, presione y mantenga presionada la flecha **ABAJO** hasta que la luz LED pase de ser azul a violeta. Suelte la flecha **ABAJO**.
 - 5. Coloque el dedo sobre el sensor y manténgalo presionado. La luz LED pasará de ser azul a verde. Levante el dedo.
 - 6. Vuelva a colocar el dedo cuatro veces más.
 - 7. Cuando la huella dactilar se haya registrado, la luz LED parpadeará de color verde tres veces.
 - 8. Cierre el candado y pruebe la huella dactilar. Si la luz LED es de color rojo, la huella dactilar no se ha registrado.
- Puede repetir el proceso para configurar hasta 8 huellas dactilares en total.

Eliminación de huellas dactilares

CÓMO ELIMINAR LAS HUELLAS DACTILARES DEL USUARIO PRINCIPAL

- 1. Para empezar, el candado debe estar bloqueado.
- 2. Introduzca el **CÓDIGO PRINCIPAL** o abra el candado con la **HUELLA DACTILAR PRINCIPAL**.
- 3. Abra el candado.
- 4. Con el candado abierto, presione y mantenga presionada la flecha **ARRIBA** hasta que la luz LED pase de ser azul a violeta. Suelte la flecha **ARRIBA**.
- 5. Presione y mantenga presionada la flecha **DERECHA** hasta que la luz LED parpadee de color verde y rojo.
- 6. Ya se han eliminado todas las huellas dactilares principales.

CÓMO ELIMINAR HUELLAS DACTILARES ADICIONALES DE USUARIOS

- 1. Para empezar, el candado debe estar bloqueado.
- 2. Introduzca el **CÓDIGO PRINCIPAL** o abra el candado con la **HUELLA DACTILAR PRINCIPAL**.
- 3. Abra el candado.
- 4. Con el candado abierto, presione y mantenga presionada la flecha **ABAJO** hasta que la luz LED pase de ser azul a violeta. Suelte la flecha **ABAJO**.
- 5. Presione y mantenga presionada la flecha **DERECHA** hasta que la luz LED parpadee de color verde y rojo.
- 6. Ya se han eliminado TODAS las huellas dactilares adicionales.

Cómo cambiar el código de combinación programado

CÓMO CAMBIAR EL CÓDIGO PRINCIPAL

- Se pueden configurar nuevas combinaciones de entre 4 y 6 posiciones en dirección hacia arriba, abajo, derecha e izquierda.
- 1. Para empezar, el candado debe estar bloqueado.
 - 2. Abra el candado con el **CÓDIGO PRINCIPAL** o la **HUELLA DACTILAR PRINCIPAL**.
 - 3. Con el candado abierto, presione y mantenga presionada la flecha **ARRIBA** hasta que la luz LED pase de ser azul a violeta. Suelte la flecha **ARRIBA**.
 - 4. Introduzca la nueva combinación usando las direcciones hacia arriba, abajo, derecha e izquierda en el teclado de bloqueo. NOTA: Hay una pausa de 5 segundos antes de que la luz LED parpadee de color verde dos veces.
 - 5. Vuelva a introducir la combinación. La luz LED parpadeará de color verde tres veces.
 - 6. Ya se ha configurado la nueva combinación. Ya se ha eliminado el **CÓDIGO PRINCIPAL**.
 - 7. Cierre el candado y pruebe la combinación.

GUARDE SU CÓDIGO DE COMBINACIÓN

- 1. Guarde de forma segura su nueva combinación en www.masterlockvault.com.
- 2. Recupere el código maestro de respaldo único de su candado con el **CÓDIGO DE ACTIVACIÓN DEL PRODUCTO DE MASTER LOCK QUE SE MUESTRA ARRIBA**.

Instrucciones para la batería modelo 4901

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

- 1. El candado emite una luz amarilla para indicar que tiene poca batería.
- 2. Desbloquee y abra el candado.
- 3. Retire la tapa inferior.
- 4. Use una moneda para girar en 90 grados la ranura de la puerta de la batería en sentido contrario del reloj (A). Abra la puerta y retire la batería usada.
- 5. Instale una nueva batería CR2 en el lugar, desbloquee el candado con la huella dactilar principal o el código principal.
- 6. Cierre la puerta de la batería, gire la ranura en 90 grados en sentido del reloj y vuelva a colocar la tapa inferior.

CÓMO DESBLOQUEAR CON LA BATERÍA EXTERNA

- 1. Si se acaba la batería mientras el candado está bloqueado, retire la tapa inferior.
- 2. Sostenga la batería 9V para expulsar el contacto desde la parte inferior del candado.
- 3. Mientras sostiene la batería en el lugar, desbloquee el candado con la huella dactilar principal o el código principal.
- 4. Cuando se desbloquee, abra la puerta de la batería e instale una nueva batería CR2.