Parts List DXH90FAV

REF. #	ITEM#	DESCRIPTION
1	40801	handle
2	40886	barrel, upper, assy
3	40880	guard, rear, assy
4	40701	brkt, motor mounting
5	21652	motor, assy
6	26086	fan blade
7	26656	Thermocouple, connector
8	26134	compression block, relay
9	26655	Thermocouple 10”
10	27439	High limit switch
11	40904	Electrode, ignition
12	27490	Burner asssembly
13	27485	Flame holder
14	27506	Radiation shield assembly
15	40956	Fuel tube assembly
16	40900	Holder, orifice
17	27487	Orifice
18	40879	Knob, variable, valve
19	40876	Bracket
20	40878	Insert, plastic, controls
21	23276	Ignition/relay module
22	23045	Bracket, ignition
23	40887	Barrel, lower, assembly
24	40874	Base, metal assembly
25	40875	Base, metal, bottom, panel
26	26223	Strain relief bushing
27	21036	Power cord
28	27489	Valve, variable, assembly
29	40884	Valve, gas, main
30	26127	Fitting, male connector
*	40923	hose/regulator assembly

*Not shown

DXH90FAV

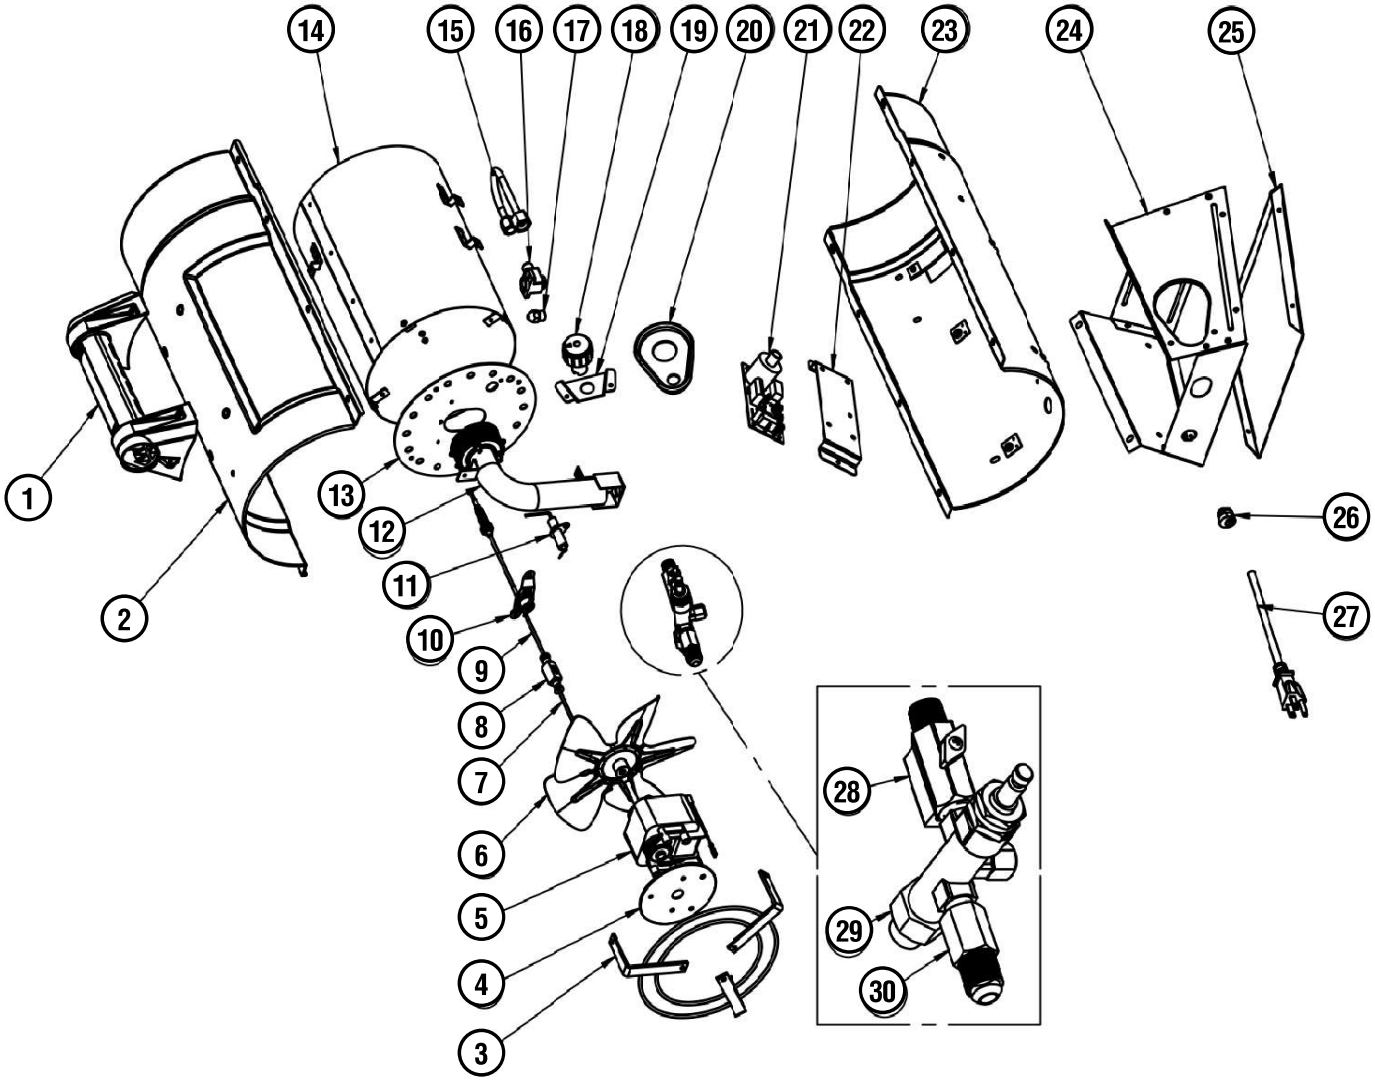
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
26
27
28
29
30

Parts List DXH90FAV

REF. #	ITEM#	DESCRIPTION
1	40801	Poignée
2	40886	Baril, supérieur, assemblage
3	40880	Garde, arrière, assemblage
4	40701	Support, montage du moteur
5	21652	Moteur, assemblage
6	26086	Pale du ventilateur
7	26656	Thermocouple, connecteur
8	26134	Bloc de compression, relais
9	26655	Thermocouple, 10 po
10	27439	Assemblage de contrôle de la limite supérieure
11	40904	électrode, allumage, assemblage
12	27490	Bruleur assemblee
13	27485	Assemblage du support de flamme
14	27506	Radiation, écran, assemblage
15	40956	Assemblage du tube de combustible
16	40900	Écrou de l'orifice mtg
17	27487	Orifice
18	40879	Bouton, variable, valve
19	40876	Support, plastique, inséré
20	40878	Insert en plastique controles
21	23276	Module d'allumage/de relais
22	23045	Support, allumage
23	40887	Baril, air, déflecteur, bas
24	40874	Base, métal, assemblage
25	40875	Base, métal, bas, panneau
26	26223	Passe-fil
27	21036	Cordon d'alimentation
28	27489	Valve, variable, assemblage
29	40884	Valve, gaz, principal
30	26127	Ftg, connecteur mâle
*	40923	Tuyau / ensemble du régulateur

*Non Illustre

DXH90FAV

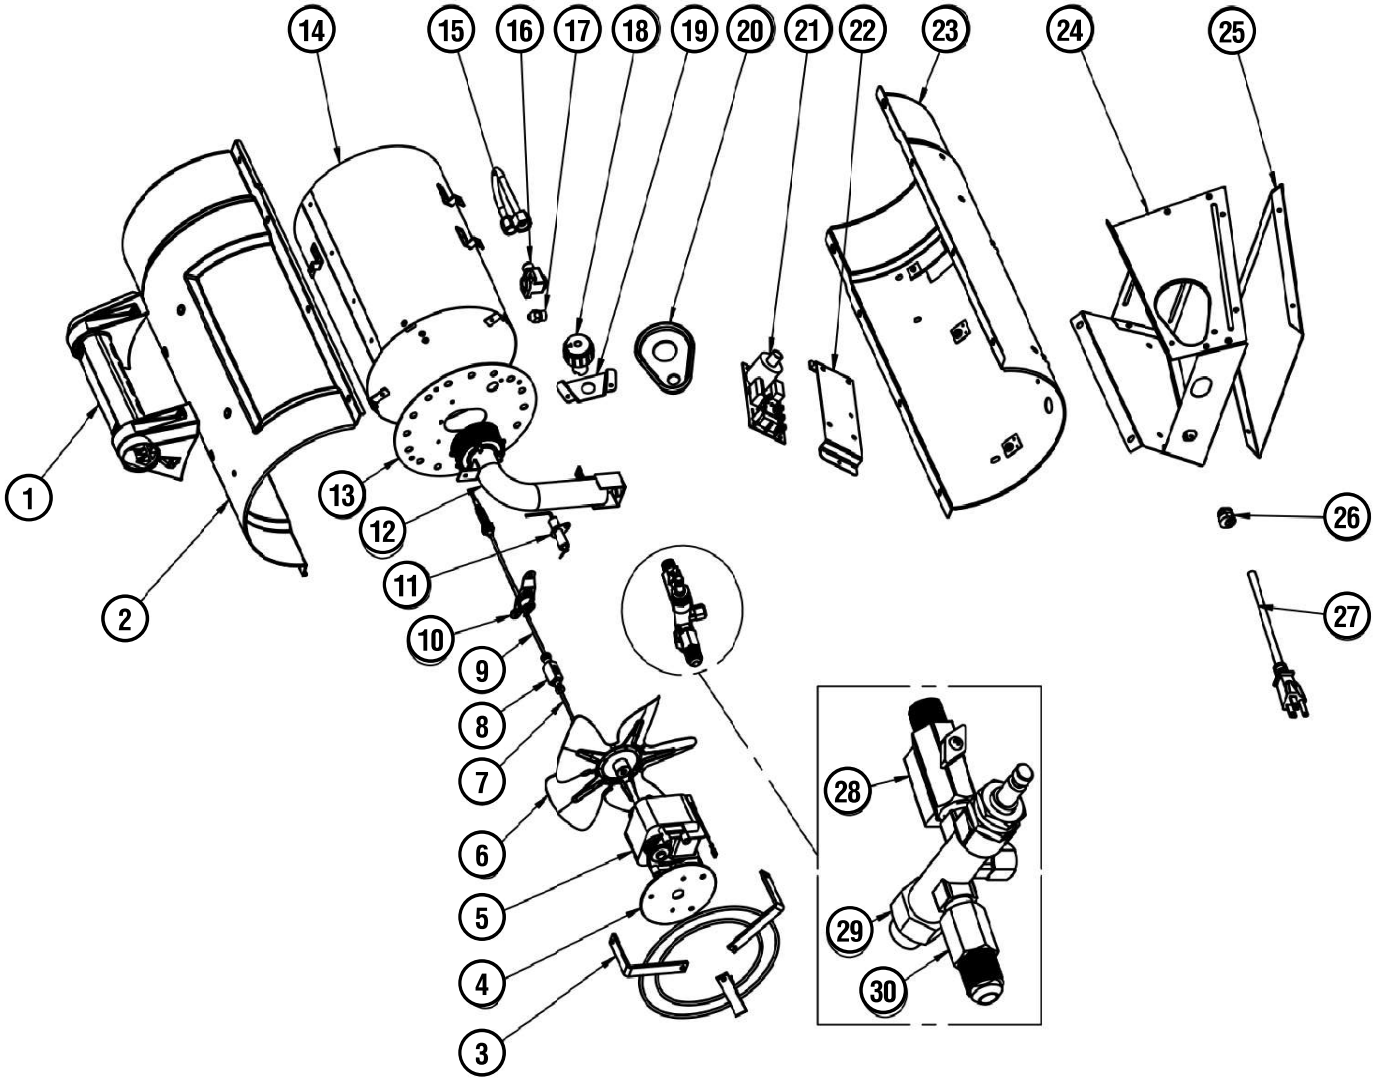
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
26
27
28
29
30

Parts List DXH90FAV

REF. #	ITEM#	DESCRIPTION
1	40801	Manija
2	40886	Barril, parte superior
3	40880	Cubierta posterior
4	40701	Soporte, montaje del motor
5	21652	Motor
6	26086	Paletas del ventilador
7	26656	Termocupla, conector
8	26134	Bloque de compresión, relé
9	26655	Termocupla de 10”
10	27439	Control de límite superior
11	40904	Electrodo, ignición
12	27490	Conjunto quemador
13	27485	Mecanismo de soporte de la llama
14	27506	Pantalla, radiación
15	40956	Tubo de combustible
16	40900	Tuerca de montaje del orificio
17	27487	Orificio, LP
18	40879	Perilla, variable, válvula
19	40876	Soporte, plástico, insertar
20	40878	Soporte, plástico, inserto
21	23276	Módulo de ignición/relé
22	23045	Soporte, contacto
23	40887	Barril, parte inferior
24	40874	Base, metal
25	40875	Base, metal, panel inferior
26	26223	Casquillo de alivio de la tensión
27	21036	Cable de alimentación
28	27489	Válvula, variable
29	40884	Válvula, gas, principal
30	26127	Adaptador, conector macho
*	40923	hose/regulator assembly

*No se muestra

DXH90FAV

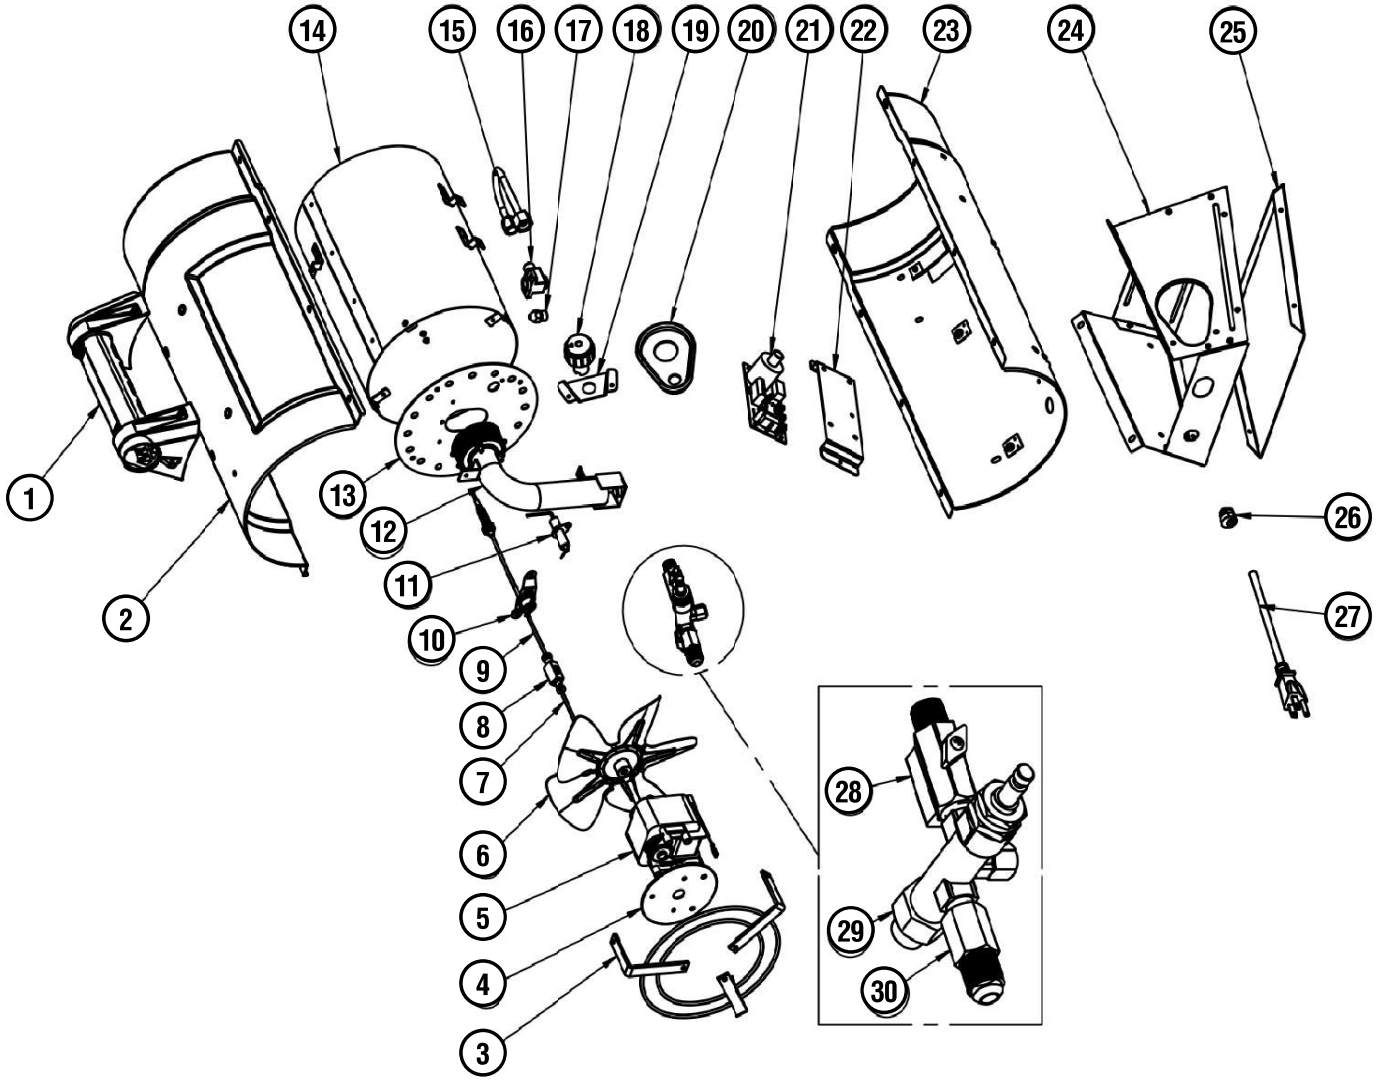
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
26
27
28
29
30