

INSTALLATION INSTRUCTIONS CARE AND MAINTENANCE

*American
Standard*


Cadet® PRO 2-piece Toilet Elongated and Round Front

Models 215AA, 215BA, 215AB, 215BB, 215FA, 215FC, 215CA, 215DA, 215CB, 215DB Series

Thank you for selecting American Standard - the benchmark of fine quality for over 100 years. To ensure this product is installed properly, please read these instructions carefully before you begin. (Certain installations may require professional help.) Also be sure your installation conforms to local codes.

⚠ CAUTION: PRODUCT IS FRAGILE. TO AVOID BREAKAGE AND POSSIBLE INJURY HANDLE WITH CARE!
NOTE: Pictures may not exactly define contour of china and components.


TANK 4188A and 4188B

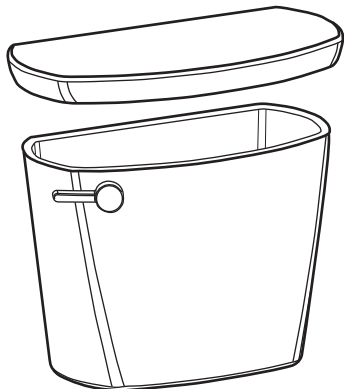

EZ-INSTALL KIT INCLUDED WITH TANK



Tank To Bowl Gasket

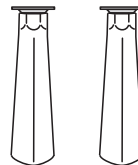


Attachment Handles
with Nuts (2)




Plastic Washers (2)

BOWL 3517A, 3517C, 3517F ELONGATED BOWL 3517B, 3517D ROUND FRONT

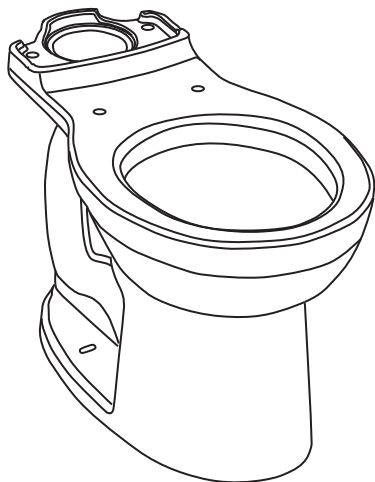

EZ-INSTALL KIT INCLUDED WITH BOWL



T-Bolts with
Retainer (2)




Bolt Caps (2)




Bowl-To-Floor
Knobs (2)

Also includes Standard Bolt Caps (2)




SOLD SEPARATELY

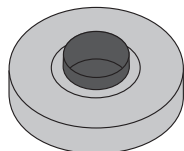

Wax Ring



Water Supply Line

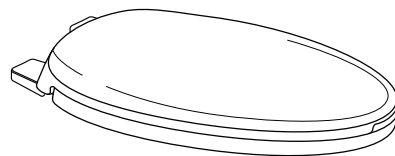

Slow Close Toilet Seat



7301878-100R4

Product names listed herein are trademarks of AS America, Inc.
© AS America, Inc. 2019


7301878-100 Rev. 4 8/19

SAVE FOR FUTURE USE


BEFORE YOU START:

If Removing An Existing Toilet


Turn Off Water Supply

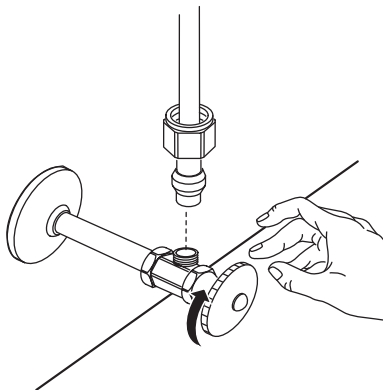


Flush to remove water from tank; sponge remaining water from bowl before removing toilet.

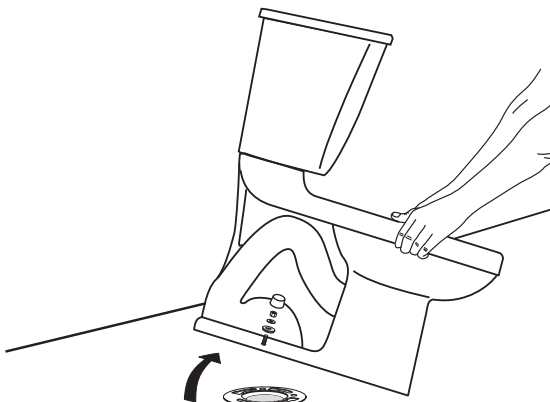


Clean Flange

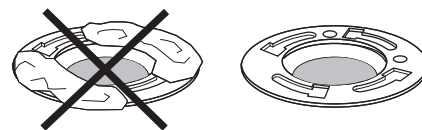

⚠ Caution: If leaving floor flange open for more than 1-2 hours, cover flange to prevent escaping sewer gases.

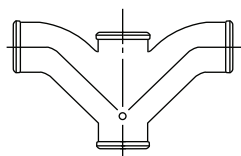

Recommended fitting type for back-to-back installations.



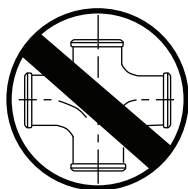


BACK-TO-BACK INSTALLATION

Depending upon your plumbing and venting conditions, the flow from the toilet in a back-to-back installation may create a vacuum on the system and draw water from the opposing bowl. The National Standards Plumbing Code prohibits the use of a cross fitting for drainage as throw over is possible. The code does approve a directional "Y" style fitting with proper venting to direct the water downward and away from the other toilet.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1

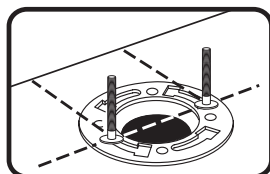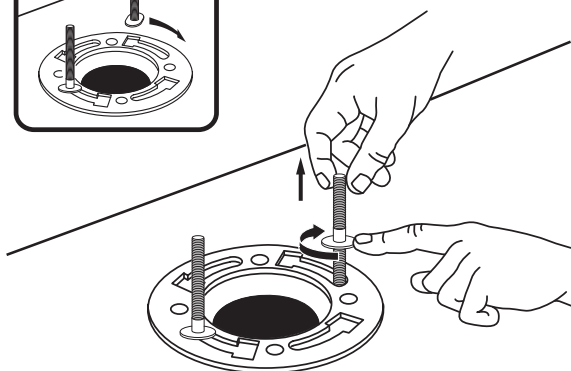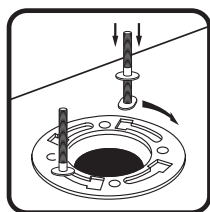


NOTE: 1/4" EZ-BOLTS INCLUDED.

IF 5/16" BOLTS ARE REQUIRED, PURCHASE SEPARATELY.


2

Press firmly.

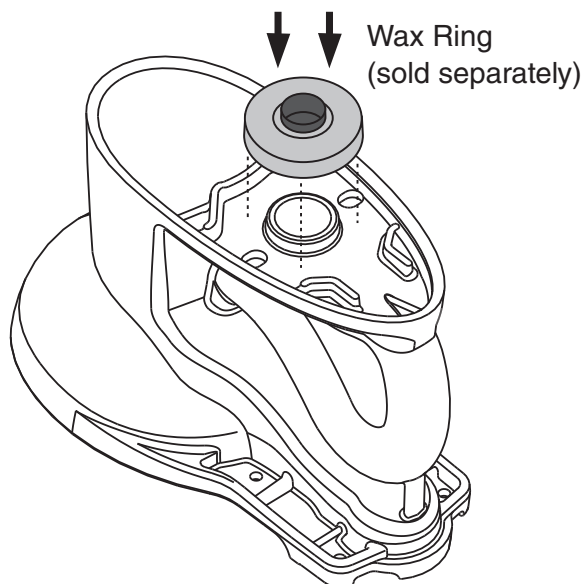

3

Apply weight evenly.
Do not move after
placement. Water
tight seal may break.

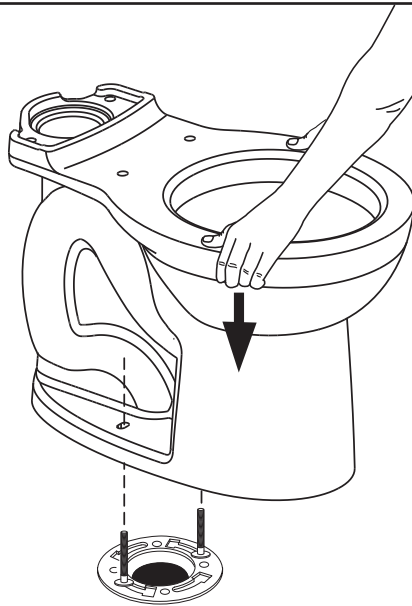


4


! Hand tighten
only. Do not
overtighten.

NOTE: 1/4" EZ-BOLT
AND CAP SHOWN.

IF 5/16" BOLT USE
STANDARD DISK AND
CAP INCLUDED.

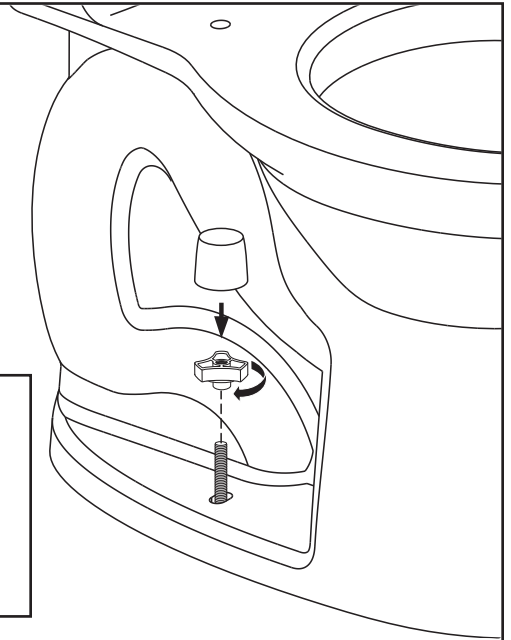


5

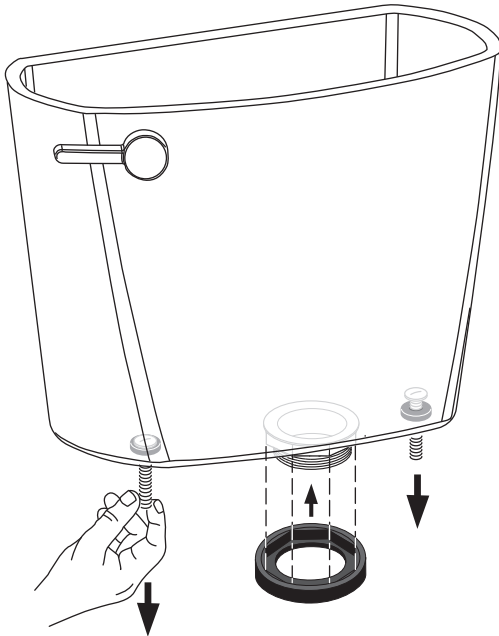

6

Tighten handles
alternately until the
tank contacts the
front and back of the
bowl achieving
china-to-china
contact.


NOTE: To ease
installation, push
down on the top of
the tank while
tightening handles.

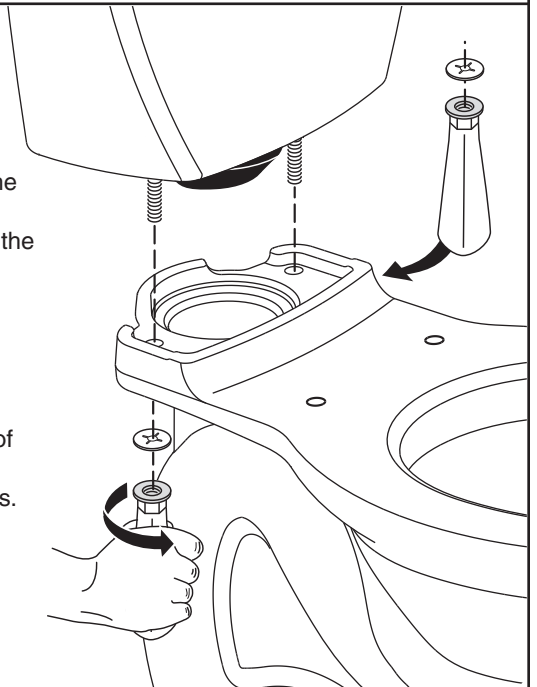

7

A
Connect water
supply line.
(Sold separately)
Hand tighten nut.



B
Turn on water supply.

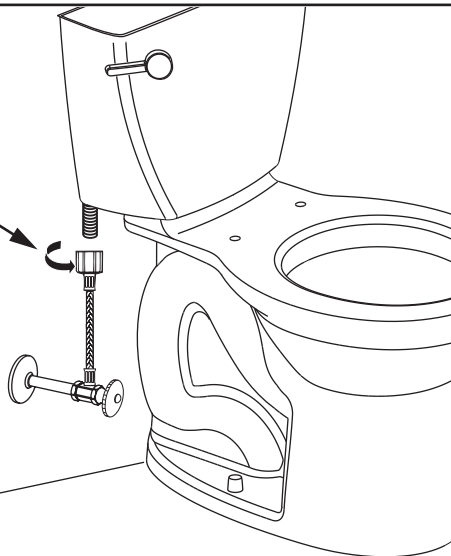

WARNING: Overtightening of
water supply line nuts could result
in breakage and potential flooding.
If the connection leaks after hand
tightening, replace the supply line.
Do not use any type of sealant on
the water supply connection. Use
of plumber's putty, pipe dope, or
any other type of sealant will void
the warranty.

A

Adjust water level to level indicated on tank by turning water level adjustment knob to move float cup up or down.

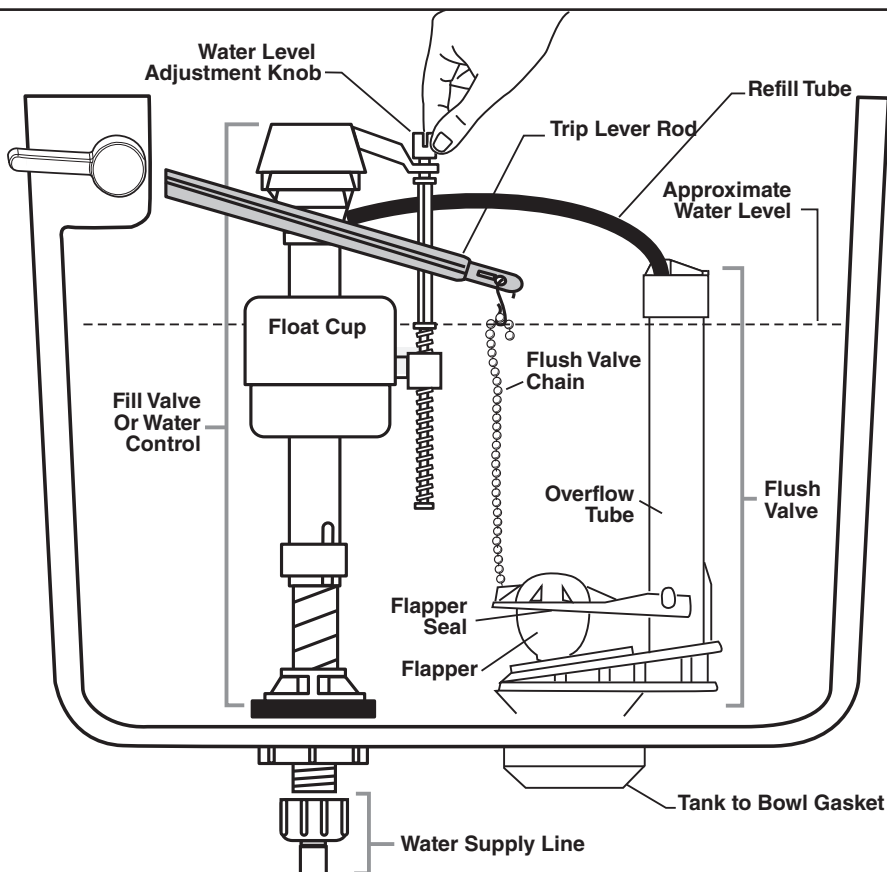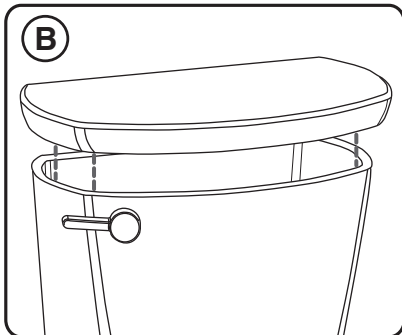B

CARE AND CLEANING

When cleaning your toilet, wash it with mild, soapy water, rinse thoroughly with clear water and dry with a soft cloth.

WARNING: Do not use in-tank cleaners. These products can seriously corrode fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage. American Standard shall not be responsible or liable for any damage caused by the use of in-tank cleaners.

TROUBLESHOOTING GUIDE - See Step 8 For Diagram

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Does not flush	a. Water supply valve closed. b. Supply line blocked. c. Flush valve chain too loose or disconnected. d. Sand or debris lodged in water control.	a. Open valve and allow water to fill tank. b. Shut off water supply, disconnect supply line and inspect all gaskets and washers. Reassemble. c. Readjust chain length as required. d. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
Poor or sluggish flush	a. Bowl water level too low. b. Supply valve partly closed. c. Partially clogged trapway and/or drain pipe and/or vent. d. Supply pressure too low.	a. Check that refill tube is connected to water control and inserted into overflow tube without being kinked or damaged. b. Open supply valve fully. Be sure that proper supply tube size is used. c. Remove obstruction. Consult a plumber if necessary. d. Normal supply pressure must be at least 20 psi.
Toilet leaks	a. Poor supply line connection. b. Poor bowl to tank/floor connection.	a. Review Step 7 of installation procedure. b. Review Step 1 through 6 of installation procedure.
Toilet does not shut off	a. Flapper seal leaking or deformed. b. Sand or debris lodged in water control. c. Flush valve chain too tight, holding flapper open.	a. Clean debris from seal surface. Replace flapper seal as needed. See web for more info. b. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf c. Readjust chain length as needed.
Toilet bowl rocks after installation	a. Wax ring not fully compressed. b. Floor not level.	a. Retighten bowl-to-floor knobs. b. Use toilet shims and /or place a bead of caulk around the base of the toilet.

In the United States:

American Standard Brands
 1 Centennial Ave
 Piscataway, New Jersey 08854
 Attention: Director of Customer Care
 For residents of the United States, warranty information may also be obtained by calling the following toll free number: (800) 442-1902
www.americanstandard.com

In Canada:

LIXIL Canada, ULC
 5900 Avebury Rd.
 Mississauga, Ontario
 Canada L5R 3M3
 Toll Free: (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

In Mexico:

American Standard B&K Mexico
 S. de R.L. de C.V.
 Via Morelos #330
 Col. Santa Clara
 Ecatepec 55540 Edo. Mexico
 Toll Free: 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

American
Standard

Cadet® Toilette 2 pièces PRO


Devant allongé et rond

Modèles 215AA, 215BA, 215AB, 215BB, 215FA, 215FC, 215CA, 215DA, 215CB, 215DB Series

Merci d'avoir choisi American-Standard... la référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans. Afin de vous assurer que le produit est installé correctement, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent nécessiter une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation est conforme aux codes locaux.

⚠ ATTENTION : LE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULEZ-LE AVEC SOINS POUR ÉVITER LES BRIS ET LES BLESSURES! REMARQUE : Les illustrations peuvent ne pas montrer exactement la forme des composants et de la porcelaine.


RÉSERVOIR 4188A et 4188B

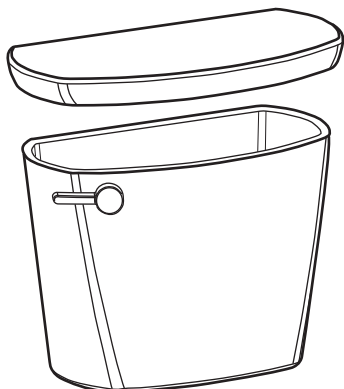

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION FACILE INCLUS AVEC LE RÉSERVOIR



Joint du réservoir
à la cuvette

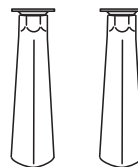


Poignées de fixation
avec écrous (2)




Rondelles de
plastique (2)

CUVETTE 3517A, 3517C, 3517F ALLONGÉE CUVETTE 3517B, 3517D DEVANT ROND

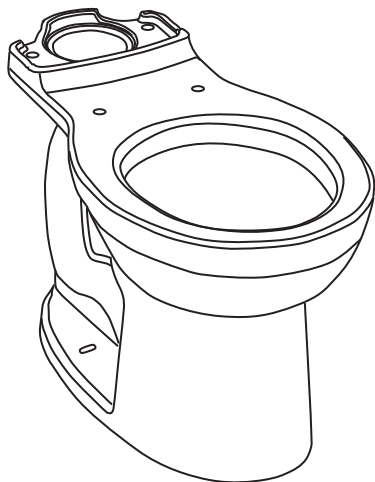

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION FACILE INCLUS AVEC LA CUVETTE



Boulons à T avec
bague d'arrêt (2)




Capuchons de
boulon (2)




Tiges de raccord de
la cuvette au plancher (2)


Inclut également des capuchons
de boulon standard (2)




VENDUS SÉPARÉMENT

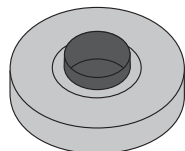

Rondelle de cire



Tuyau d'alimentation en eau

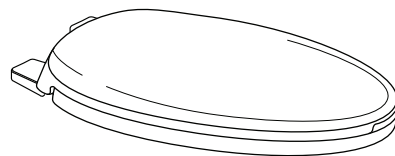


Siège de toilette à fermeture lente

AVANT DE COMMENCER :

Si Vous Enlevez Une Toilette Déjà Installée


Fermez l'alimentation en eau

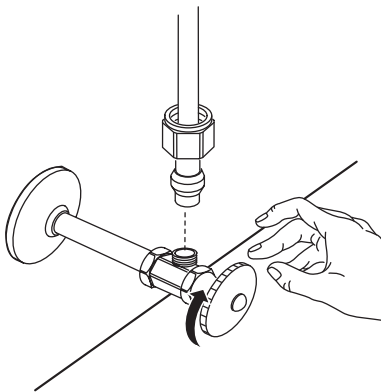



Tirez la chasse pour vider l'eau du réservoir; épongez l'eau restante de la cuvette avant de retirer la toilette.



Nettoyez la bride

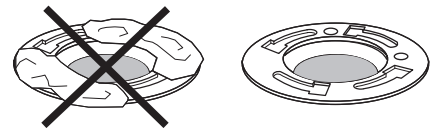

⚠ Caution: If leaving floor flange open for more than 1-2 hours, cover flange to prevent escaping sewer gases.

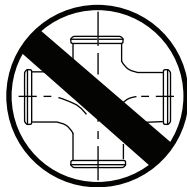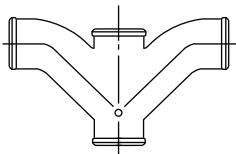




Type de raccord recommandé pour les installations parallèles.

INSTALLATION EN PARALLÈLE

Selon l'état de votre plomberie et de votre ventilation, le débit de cette toilette dans une installation en parallèle pourrait créer une succion dans le système et tirer de l'eau de la cuvette opposée. Le code des normes nationales de plomberie interdit l'utilisation d'un raccord en croix pour le drainage puisqu'il y a risque de basculage. Le code approuve l'utilisation d'un raccord en Y de type directionnel avec une ventilation appropriée qui dirige l'eau vers le bas et loin de l'autre toilette.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1

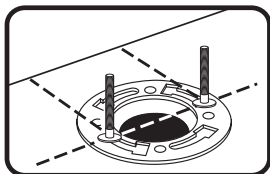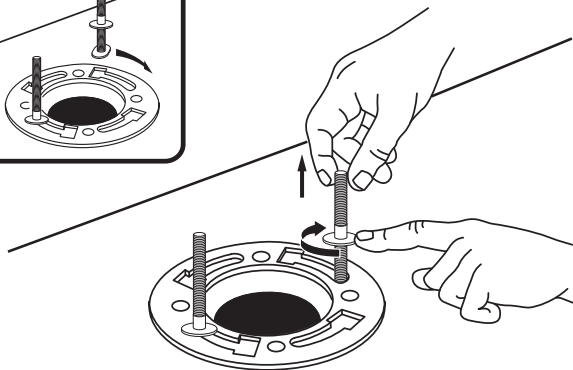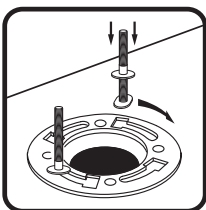

2


Appuyez fermement.

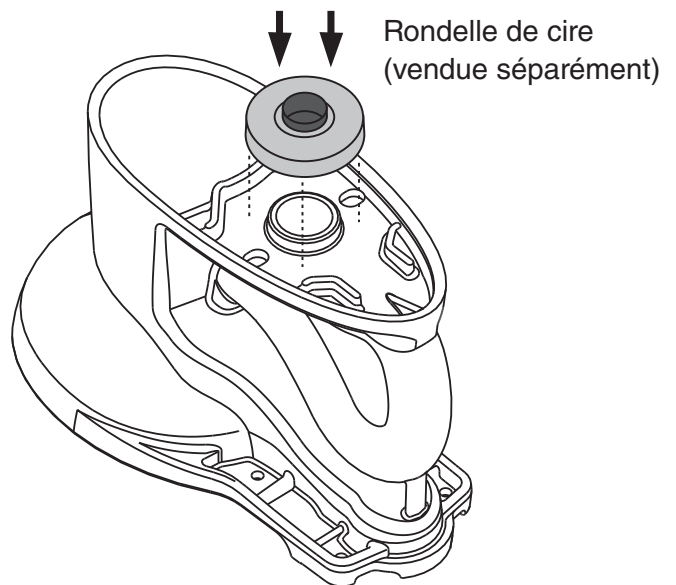

REMARQUE : BOULONS DE 1/4 PO À USAGE FACILE.
SI DES BOULONS DE 5/16 PO SONT REQUIS, LES ACHETER SÉPARÉMENT.

3

Appliquez du poids uniformément. Ne pas bouger la toilette après l'avoir placée. Le seau étanche risque de briser.

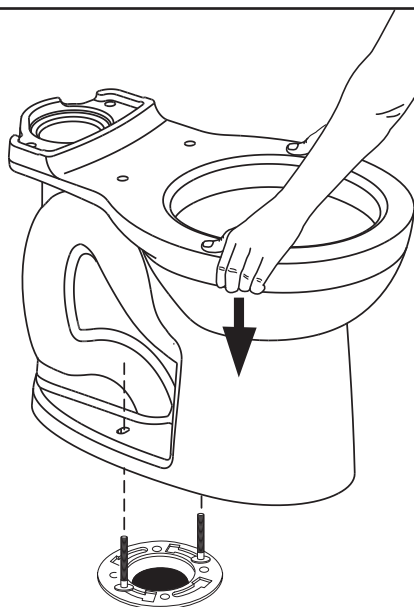


4


⚠ Serrez à la main seulement. Ne serrez pas excessivement.

REMARQUE :
ILLUSTRATION :
BOULON DE 1/4 PO
À USAGE FACILE
ET CAPUCHON.

SI UN BOULON DE
5/16 PO EST REQUIS,
UTILISER LE DISQUE
ET LE CAPUCHON
STANDARD INCLUS.

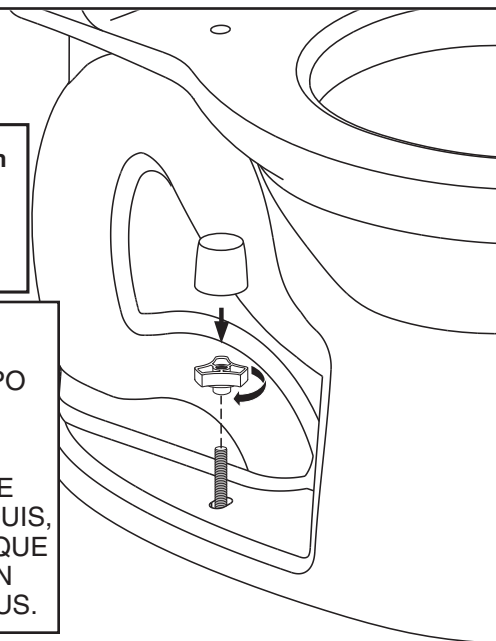


5

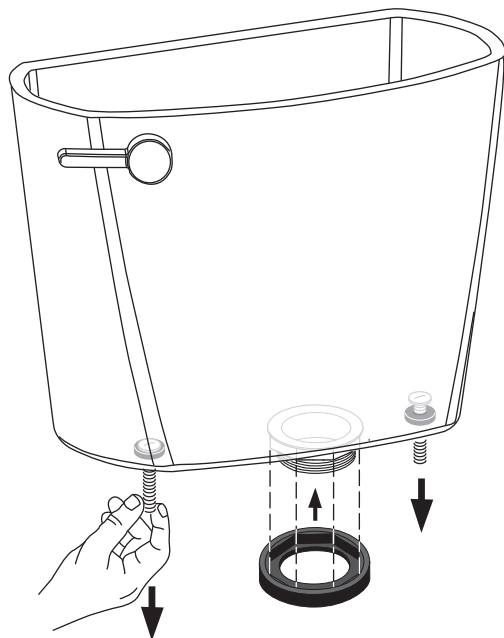

6

Serrez les poignées une à la fois jusqu'à ce que le réservoir touche l'avant et l'arrière de la cuvette de façon à obtenir un contact direct.

REMARQUE : Pour faciliter l'installation, poussez le dessus du réservoir vers le bas en serrant les poignées.

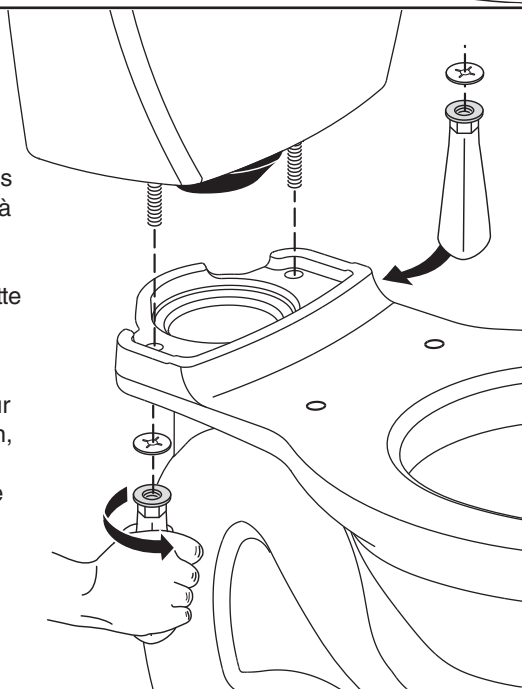


7

A

Raccordez le tuyau d'alimentation en eau. (Vendu séparément) Serrez l'écrou à la main.

B



Ouvrez l'alimentation en eau.

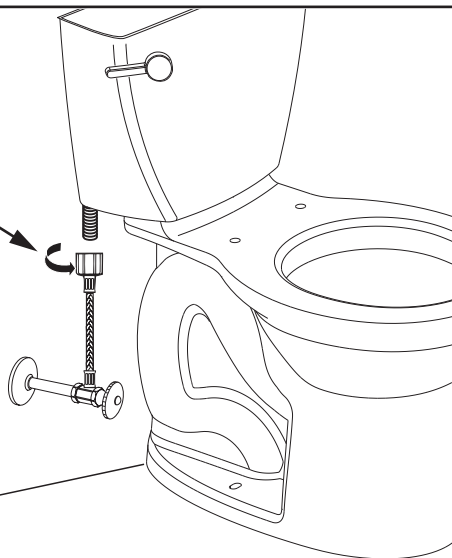

MISE EN GARDE : Un serrement excessif des écrous du tuyau d'alimentation en eau pourrait entraîner un bris et une éventuelle inondation. Si le raccord fuit après le serrage à la main, remplacez la conduite d'alimentation. N'utilisez aucun scellant sur le raccord de l'alimentation en eau. L'utilisation de mastic de plomberie, de pâte lubrifiante ou de tout autre type de scellant annulera la garantie.

A

Ajustez le niveau d'eau au niveau indiqué sur le réservoir en tournant le bouton de réglage du niveau d'eau pour déplacer le flotteur vers le haut ou vers le bas.

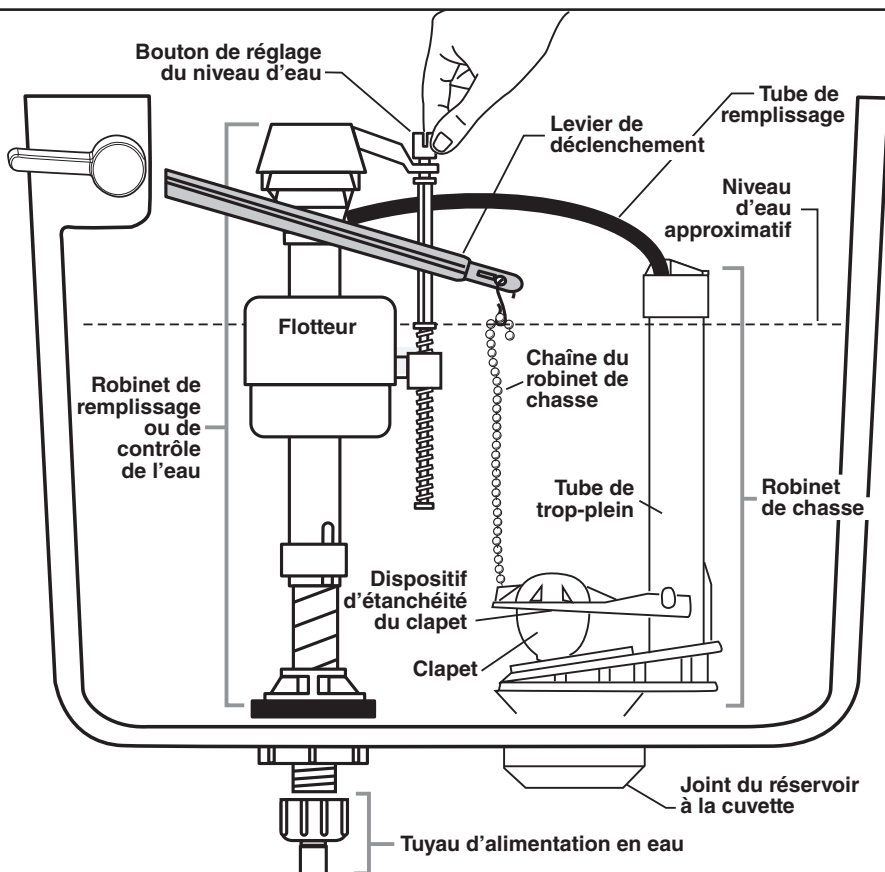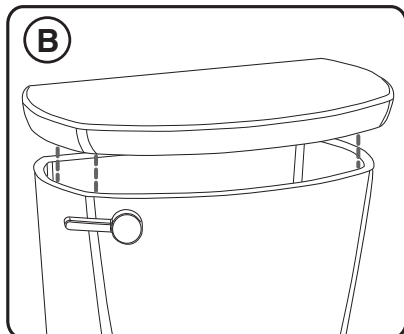B

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Lorsque vous nettoyez votre cuvette, lavez-la avec de l'eau légèrement savonneuse, rincez-la à fond à l'eau claire et essuyez-la avec un chiffon doux.

MISE EN GARDE : N'utilisez pas de nettoyants pour cuvette. Ces produits peuvent sérieusement corroder les raccords de tuyauterie du réservoir. Ces dommages peuvent entraîner des fuites et des dommages matériels. American Standard n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par l'utilisation de nettoyants pour cuvette.

GUIDE DE DÉPANNAGE – Voir l'étape 8 pour le diagramme

Problème	Cause possible	Mesure corrective
La chasse ne se tire pas	a. Vanne d'alimentation fermée. b. Tuyau d'alimentation bloqué. c. Chaîne du robinet de chasse trop détendue ou déconnectée. d. Sable ou débris logés dans la commande d'eau.	a. Ouvrez l'obturateur et laissez le réservoir se remplir d'eau. b. Éteignez l'alimentation en eau, déconnectez la conduite d'alimentation et inspectez tous les joints et toutes les rondelles. Réassemblez. c. Rajustez la longueur de la chaîne. d. Fermez l'alimentation en eau. Enlevez le capuchon et nettoyez selon les instructions d'entretien Fluidmaster, disponibles à l'adresse : www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
Chasse d'eau faible ou lente	a. Niveau d'eau de la cuvette trop bas. b. Robinet d'alimentation partiellement fermé. c. Jambe de siphon et/ou drain et/ou évent partiellement obstrué. d. Pression de l'alimentation trop faible.	a. Vérifiez que le tube de remplissage est raccordé à la commande d'eau et inséré dans le tube de trop-plein sans être déformé ou endommagé. b. Ouvrez entièrement le robinet d'alimentation. Assurez-vous d'utiliser un tube d'alimentation de taille appropriée. c. Enlevez tout ce qui obstrue. Consultez un plombier au besoin. d. La pression d'alimentation normale doit être d'au moins 20 psi.
La toilette fuit	a. Mauvais raccord de la conduite d'alimentation. b. Mauvais raccord de la cuvette au réservoir/plancher.	a. Revoyez l'étape 7 de la procédure d'installation. b. Revoyez les étapes 1 à 6 de la procédure d'installation.
La toilette ne s'arrête pas	a. Le dispositif d'étanchéité du clapet fuit ou est déformé. b. Sable ou débris logés dans la commande d'eau. c. Chaîne du robinet de chasse trop tendu, maintient le clapet ouvert.	a. Nettoyez les débris de la surface du dispositif d'étanchéité. Remplacez le dispositif d'étanchéité du clapet au besoin. Voir le site Web pour plus de renseignements. b. Fermez l'alimentation en eau. Enlevez le capuchon et nettoyez selon les instructions d'entretien Fluidmaster, disponibles à l'adresse : www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf c. Rajustez la longueur de la chaîne au besoin.
La cuvette de la toilette bouge après l'installation	a. La rondelle de cire n'est pas entièrement compressée. b. Le plancher n'est pas à niveau.	a. Resserrez les tiges de raccord de la cuvette au plancher. b. Utilisez des cales pour toilette et/ou placez une couche de produit d'étanchéité autour de la base de la toilette.

Aux États-Unis :

American Standard Brands
1 Centennial Ave
Piscataway, New Jersey 08854

À l'attention de : Directeur du service à la clientèle
Pour les résidents des États-Unis, les informations de garantie peuvent également être obtenues en appelant au numéro sans frais suivant : 1-800-442-1902
www.americanstandard.com

Au Canada :

LIXIL Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga (Ontario)
L5R 3M3 Canada
Sans frais : 1-800-387-0369
www.americanstandard.ca

Au Mexique :

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Sans frais : 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx