


Waterdröp

Flash Powerful Countertop Water Filtration System

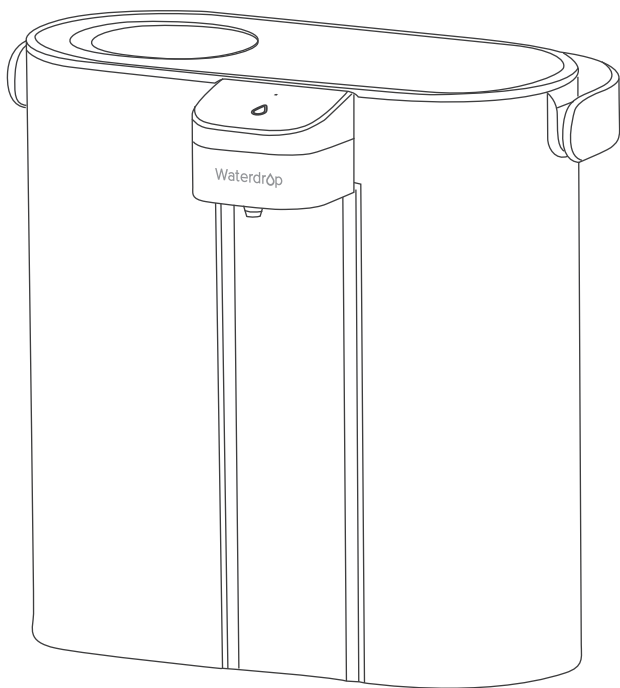

Instruction Manual

Gebrauchsanweisung	Deutsch	6	Gebruiksaanwijzing	Nederlands	22
Manuel d'instructions	Français	10	Instrukcja obsługi	Polski	26
Manuale di Istruzioni	Italiano	14	Bruksanvisning	Svenska	30
Manual de instrucciones	Español	18	Kullanım klavuzu	Türkçe	34

Before Installation

Inspect the Package

Inspect system to ensure nothing is left out or damaged during shipping. If there are any parts cracked or broken, please feel free to contact our customer service for help:

TEL: +1-888-352-3558 (U.S.)
E-mail: service@waterdropfilter.com


Specifications

To achieve the optimal performance, it is highly recommended to use the system within the operational parameters.

Model	WD-ED02W/WD-ED02B
Size (L*W*H)	10.6*6.7*10.2 in
Rated Flow Rate	Up to 0.21 GPM (0.8 LPM)
Filter Capacity	Up to 757L
Water Tank Volume	14 CUP (3.3L)
Feed Water Requirement	Municipal Tap Water
Water Temperature	33-101°F/1°C-38°C
Battery Capacity	5000 mAh
Rated Power	8W
Rated Voltage/Current	5V=2A
Battery Life	Up to 1 month


- The battery life was tested under the conditions of 77°F(25°C) room temperature and 15 CUP usage per day. There may be differences in the results due to variations in usage frequency and environmental temperature.
- If you are using well water as the source, please ensure that the feed water has been through a pre-filtration system.
- The actual total amount of purified water will vary due to differences in water quality and usage environment in different locations.

Part List

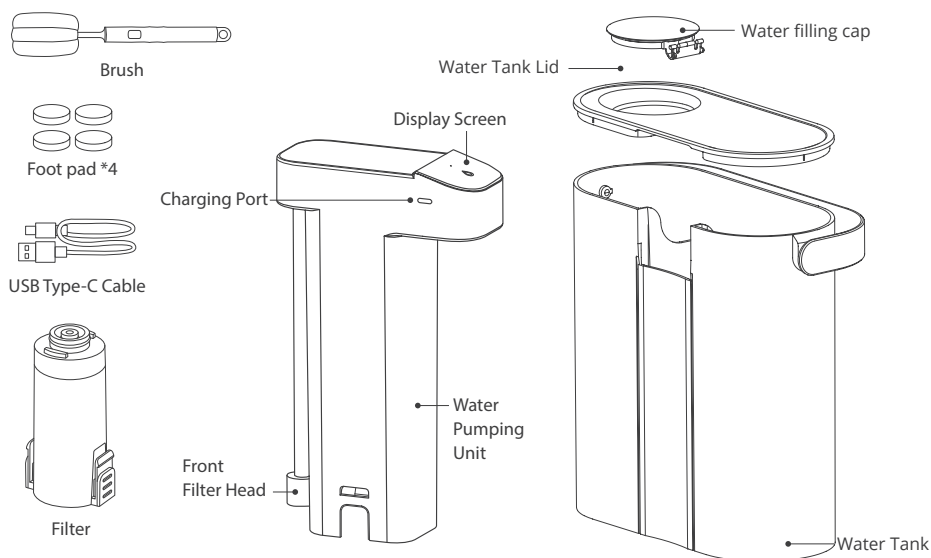


EN

Indicator Light Instructions

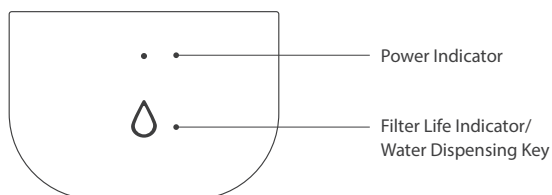

Name	Status	System Status
Power Indicator	Red light flashes	Battery needs to be charged
	Green light flashes	Charging
	Green light stays on	Charging completed
Filter Life Indicator	Blue light stays on	The filter life is normal and it can be used normally.
	Red light flashes	The filter will expire soon (7-day advance warning), and please replace it as soon as possible.
	Red light stays on	The filter has expired, and please replace it as soon as possible. Hold the key for 3 seconds to reset the filter, and the indicator will turn blue from red.

Installation

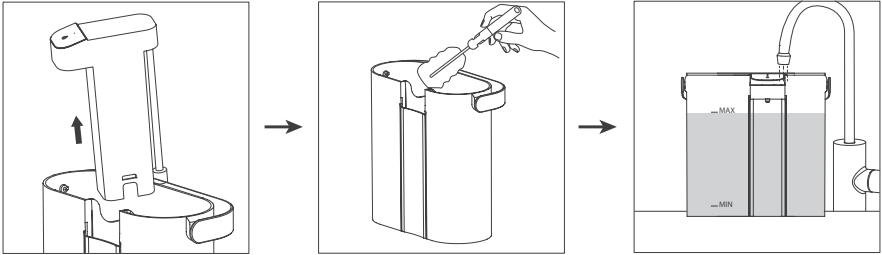

Step 1

- Take out the water pumping unit, clean the water tank manually, and fill the water tank with municipal tap water.

Do not let the water level exceed the MAX line or fall below the MIN line.

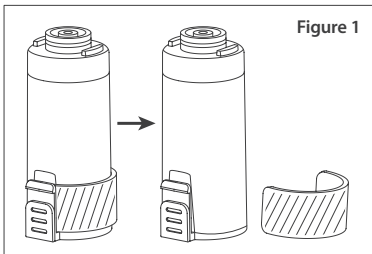


Figure 1

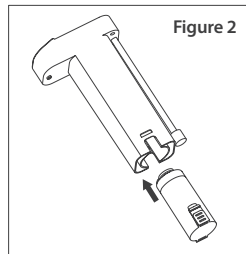


Figure 2

Step 2

- Remove the filter package and the paperboard (Figure 1), align buckles of the filter to notches of the water pumping unit, and insert a new filter (Figure 2). After the new filter is installed in place, the bottom of the filter is aligned with that of the water pumping unit, and there may be a slight mechanical sound.

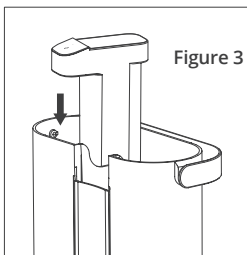


Figure 3

Step 3

- Put the water pumping unit back into the water tank. (Figure 3)

Step 4


- Click the water dispensing key "O" twice to allow water to naturally flow out of the water outlet, and start to take water.

NOTE:

- For better filtration, activate the filter first by flushing. **When using it for the first time or after replacing it, please discard the first tank of filtered water and do not drink it.**
- If this system vibrates excessively on a table, it is recommended to put four foot pads at the bottom of the water tank. This system is not prone to sliding around in a refrigerator, so it is not suggested to install the foot pads.

Operation and Settings

Daily Operations

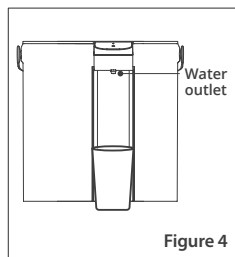


Water Taking

- Put a container or a cup under the water outlet, activate the screen by clicking the water dispensing key "Δ", and click it again to dispense water. (Figure 4)
- After taking water, click the water dispensing key "Δ" again to pause water dispensing.



NOTE: This system comes with a long-time water taking protection function.

After over 3 minutes of continuous water dispensing, the system will buzz once and automatically stop running.

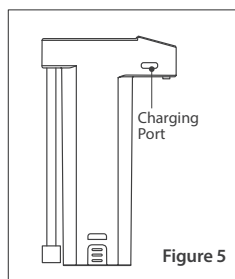

Charging

- The power indicator on the display screen of the system flashes red to signal low battery, and charge the system by using a 5V=2A adapter and inserting a USB Type-C Cable into a side charging port of the water pumping unit. (Figure 5)
- After charging is done, the power indicator on the display screen stops flashing green and turns solid green.



NOTE: Please charge the system by using a 5V=2A power adapter. The system can be used while being charged, and the charging time may last for 4-5 hours. If the charging current is smaller than 2A, the charging time will be prolonged beyond expectations and the simultaneous charging and usage functions will be disabled.

Filter Life and Replacement Guideline

a. Filter Life


Model: WD-EDF

Filter Life: Up to 3 months or 757L



NOTE: The filter life may vary based on water consumption and water quality.

b. Filter Replacement Guide

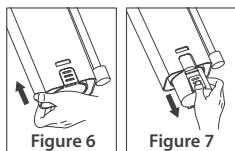


- To remove the old filter, take out the water pumping unit (Figure 6), and push the bottom of the filter upwards to loosen the filter from the water pumping unit. Then, press the buckles on both sides of the filter to take the filter out of the water pumping unit. (Figure 7)



NOTE: There may be a small amount of water flowing out of the water pumping unit when pulling out the filter, so be sure to place a container underneath. (Figure 8)



- Remove the filter package and the paperboard on two sides, align the buckles of the filter to notches of the water pumping unit, and insert a new filter. After the new filter is installed in place, the bottom of the filter is aligned with that of the water pumping unit, and there is a slight mechanical sound. (Figure 9)

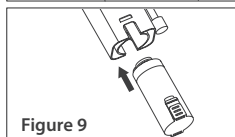

- Hold the water dispensing key "Δ" for 3 seconds for filter resetting, and after the filter is successfully reset, the filter life indicator turns blue.

- After filter reset, it is highly recommended to flush it for at least 3 minutes before using.





NOTE: For better filtration, activate the filter first by flushing. When using it for the first time or after replacing it, please discard the first tank of filtered water and do not drink it.

Frequently Asked Questions


Issues	Possible Causes	Solutions
No water dispensing or water flow gets smaller.	Please check if the system has power.	If there is no power, please charge it with a charger.
	Please check if the filter is installed.	If not, please reinstall the filter.
	Please check if there is water in the water tank.	Please refill the water tank with water.
	Please check if the front filter head is clogged.	If yes, please dismount the filter head and clean it.
	Please confirm if the filter has expired.	If yes, please timely replace the filter and reset it.
Water flow pauses or unit makes a brief noise during initial filter flush.	Neither is a concern and should only happen during installation as air is initially purged from the filter.	If the water flow pauses, press again to resume the water flow.
The battery life is shorter than 1 month.	The battery life will be shortened by about 50% if the system is used at a low temperature or in a refrigerator.	/
	The more frequently water is taken, the shorter the battery life will be.	/
The water dispensing key keeps flashing red after the new filter is installed.	Please check if filter resetting operation is required.	Hold the water dispensing key "⏻" for 3 seconds to reset the filter life indicator, and the filter life indicator turns blue from red after successful resetting.
TDS value is not reduced after filtration.	TDS stands for total dissolved solids. It is composed of inorganic salts and a small amount of organic matter. This system cannot reduce the TDS value because it removes harmful substances while keeping beneficial trace elements.	/
There are white bubbles in filtered water.	This is because the pump in the system produces pressure, when water flows out of the system, gas molecules expand into small bubbles due to sudden disappearance of pressure onto the gas molecules, resulting in the milk white phenomenon of water. However, this phenomenon will fade over time.	This is a normal physical phenomenon and has no influence on drinking of the filtered water.

Cleaning and Maintenance

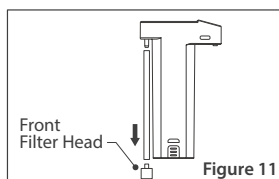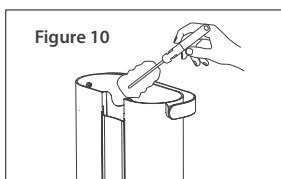


- It is recommended to clean the water tank with a brush once a month to avoid scale formation. Please keep in mind that organic solvents such as alcohol should not be used to clean it. **(Figure 10)**
- To avoid affecting system performance, it is recommended that the front filter head be dismounted and cleaned on a regular basis. **(Figure 11)**
- If you are not going to use this system for an extended period of time, please empty the water tank first. It is recommended to remove the filter and store it in the cold storage layer of a refrigerator if it has not been used for more than 7 days, and to discard the first cup of filtered water when using it again.

Teileliste

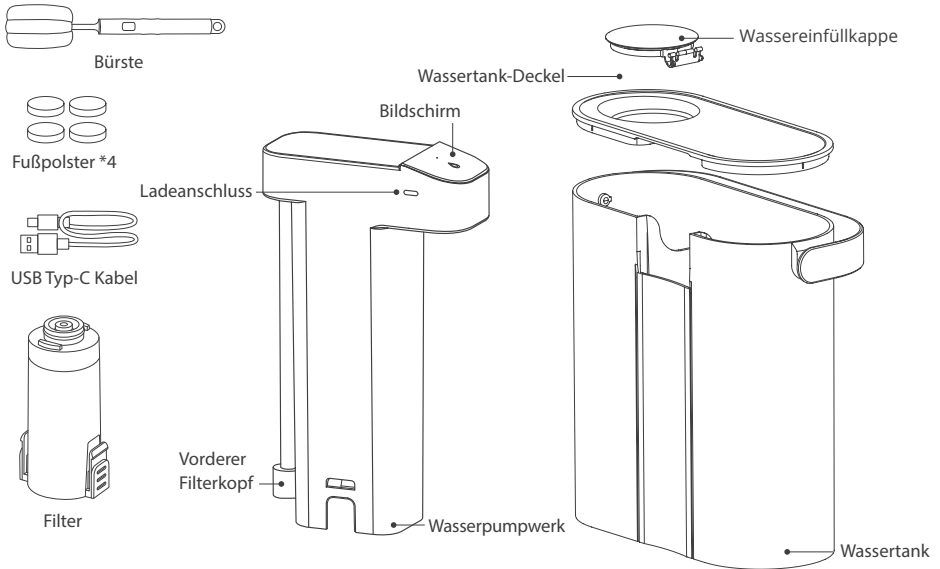


Anleitungen für Blinkleuchten

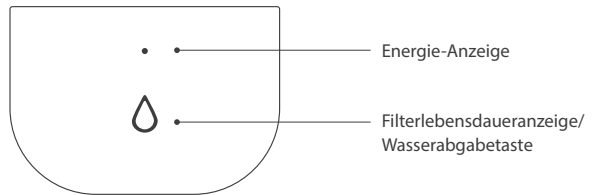

Name	Status	Systemstatus
Energie-Anzeige	Rotes Licht blinkt	Der Akku muss aufgeladen werden
	Grünes Licht blinkt	Aufladen
	Grünes Licht bleibt an	Aufladung abgeschlossen
Anzeige der Filterlebensdauer	Blaues Licht bleibt an	Die Lebensdauer des Filters ist normal und er kann normal verwendet werden.
	Rotes Licht blinkt	Der Filter läuft bald ab (7 Tage Vorwarnung), und bitte ersetzen Sie ihn so schnell wie möglich.
	Rotes Licht bleibt an	Der Filter ist abgelaufen. Bitte ersetzen Sie ihn so bald wie möglich. Halten Sie die Anzeige 3 Sekunden lang gedrückt, um den Filter zurückzusetzen; die Anzeige wechselt von Rot zu Blau.

Einrichtung

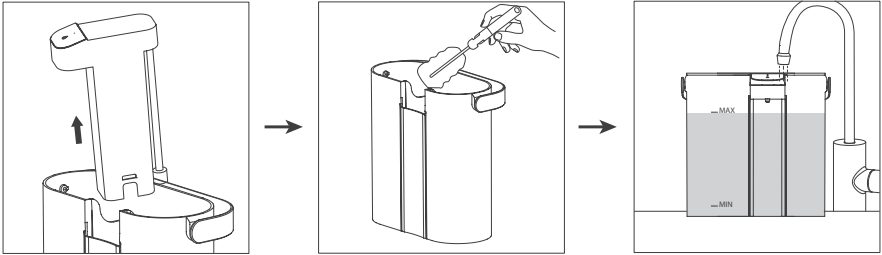

Schritt 1

- Nehmen Sie die Wasserpumpe heraus, reinigen Sie den Wassertank manuell und füllen Sie den Wassertank mit Leitungswasser. **Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht über die MAX-Linie oder unter die MIN-Linie fällt.**

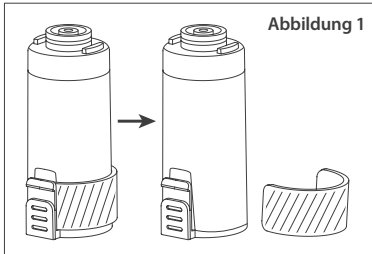


Abbildung 1



Abbildung 2

Schritt 2

- Entfernen Sie die Filterverpackung und die Pappe (Abbildung 1), richten Sie die Schnallen des Filters an den Kerben der Wasserpumpeinheit aus und setzen Sie einen neuen Filter ein (Abbildung 2). Nach dem Einsetzen des neuen Filters ist die Unterseite des Filters mit der des Wasserpumpenaggregats ausgerichtet, und es kann ein leichtes mechanisches Geräusch zu hören sein.

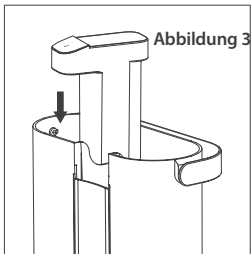


Abbildung 3

Schritt 3

- Setzen Sie die Wasserpumpeinheit wieder in den Wassertank ein. (Abbildung 3)

Schritt 4


- Klicken Sie zweimal auf die Taste für die Wasserausgabe "  ", damit das Wasser auf natürliche Weise aus dem Wasserauslass fließt, und beginnen Sie mit der Wasserentnahme.

❗ HINWEIS:

- Um eine bessere Filterung zu erreichen, aktivieren Sie den Filter zuerst durch Spülen. **Wenn Sie ihn zum ersten Mal benutzen oder ihn austauschen, entsorgen Sie bitte den ersten Tank mit gefiltertem Wasser und trinken Sie es nicht.**
- Wenn dieses System auf einem Tisch übermäßig vibriert, empfiehlt es sich, vier Fußpads am Boden des Wassertanks anzubringen. Dieses System neigt nicht dazu, in einem Kühlschrank zu verrutschen, daher wird nicht empfohlen, die Fußpolster zu installieren.

Bedienung und Einstellungen


Täglicher Betrieb

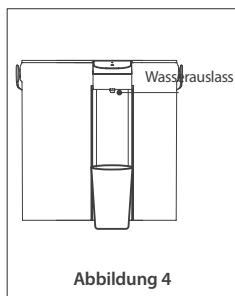

Wasserentnahme

- Stellen Sie einen Behälter oder eine Tasse unter den Wasserauslass, aktivieren Sie den Bildschirm durch Anklicken der Taste für die Wasserausgabe "⬇" und klicken Sie erneut darauf, um Wasser abzugeben. (Abbildung 4)
- Klicken Sie nach der Wasserentnahme erneut auf die Taste, um die Wasserabgabe "⬇" zu unterbrechen.

! HINWEIS: Dieses System verfügt über eine Langzeit-Wasserentnahmeschutzfunktion. Nach mehr als 3 Minuten ununterbrochener Wasserabgabe gibt das System einen Signalton ab und stellt den Betrieb automatisch ein.

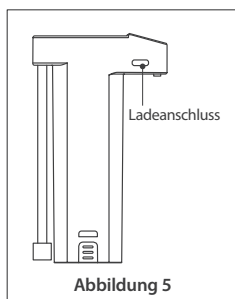

Aufladen

- Anzeige auf dem Display des Systems blinkt rot, um einen niedrigen Akkustand anzuzeigen, und laden Sie das System mit einem 5V=2A-Adapter und einem USB-Typ-C-Kabel, das Sie in einen seitlichen Ladeanschluss der Wasserpumpeneinheit stecken. (Abbildung 5)
- Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört die Betriebsanzeige auf dem Bildschirm auf, grün zu blinken, und leuchtet durchgehend grün.

! HINWEIS: Bitte laden Sie das System mit einem 5V=2A-Netzadapter auf. Das System kann während des Ladevorgangs verwendet werden, und die Ladezeit kann 4-5 Stunden betragen. Wenn der Ladestrom kleiner als 2A ist, verlängert sich die Ladezeit über die Erwartungen hinaus und die gleichzeitige Lade- und Nutzungsfunktion wird deaktiviert.

Richtlinie für Lebensdauer und Austausch von Filtern


a. Lebensdauer des Filters

Modell: WD-EDF

Lebensdauer des Filters: Bis zu 3 Monate oder 757L

! HINWEIS: Die Lebensdauer des Filters kann je nach Wasserverbrauch und Wasserqualität variieren.

b. Anleitung zum Filterwechsel

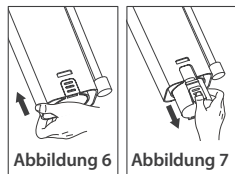


- Um den alten Filter zu entfernen, nehmen Sie die Wasserpumpeneinheit heraus (Abbildung 6) und drücken Sie die Unterseite des Filters nach oben, um den Filter von der Wasserpumpeneinheit zu lösen. Drücken Sie dann auf die Schnallen auf beiden Seiten des Filters, um den Filter aus der Wasserpumpeneinheit herauszunehmen. (Abbildung 7)

! HINWEIS: Beim Herausziehen des Filters kann eine kleine Menge Wasser aus der Wasserpumpeneinheit fließen. (Abbildung 8)



- Entfernen Sie die Filterverpackung und die Pappe an zwei Seiten, richten Sie die Schnallen des Filters an den Kerben der Wasserpumpeneinheit aus und setzen Sie einen neuen Filter ein. Nach dem Einsetzen des neuen Filters ist die Unterseite des Filters mit der des Wasserpumpenwerks ausgerichtet und es ist ein leichtes mechanisches Geräusch zu hören. (Abbildung 9)

- Halten Sie die Wasserabgabetaaste "⬇" für 3 Sekunden gedrückt, um den Filter zurückzusetzen. Nachdem der Filter erfolgreich zurückgesetzt wurde, leuchtet die Filterlebensdaueranzeige blau.

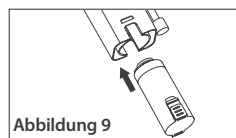


- Nach dem Zurücksetzen des Filters wird dringend empfohlen, ihn vor der Verwendung mindestens 3 Minuten lang zu spülen.

! HINWEIS: Für eine bessere Filterung aktivieren Sie den Filter zuerst durch Spülen. Wenn Sie ihn zum ersten Mal benutzen oder ihn austauschen, entsorgen Sie bitte den ersten Tank mit gefiltertem Wasser und trinken Sie es nicht.

Häufig gestellte Fragen


Ausgaben	Mögliche Ursachen	Lösungen
Keine Wasserabgabe oder der Wasserdurchfluss wird geringer.	Bitte prüfen Sie, ob das Produkt mit Strom versorgt wird.	Wenn kein Strom vorhanden ist, laden Sie es bitte mit einem Ladegerät auf.
	Bitte prüfen Sie, ob der Filter installiert ist.	Wenn nicht, setzen Sie den Filter bitte wieder ein.
	Bitte prüfen Sie, ob Wasser im Wassertank ist.	Bitte füllen Sie den Wassertank mit Wasser auf.
	Bitte prüfen Sie, ob der vordere Filterkopf verstopft ist.	Wenn ja, bauen Sie bitte den Filterkopf aus und reinigen Sie ihn.
	Bitte bestätigen Sie, ob der Filter abgelauten ist.	Wenn ja, tauschen Sie den Filter bitte rechtzeitig aus und setzen Sie ihn zurück.
Der Wasserdurchfluss wird unterbrochen oder das Gerät macht während der ersten Filterspülung ein kurzes Geräusch.	Beides ist unbedenklich und sollte nur während der Installation geschehen, wenn die Luft zunächst aus dem Filter entfernt wird.	Wenn der Wasserfluss unterbrochen wird, drücken Sie erneut, um den Wasserfluss wieder aufzunehmen.
Die Lebensdauer der Batterie ist kürzer als 1 Monat.	Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich um etwa 50 %, wenn das Produkt bei niedrigen Temperaturen oder im Kühlschrank verwendet wird.	/
	Je häufiger Wasser entnommen wird, desto kürzer wird die Lebensdauer der Batterie sein.	/
Die Taste für die Wasserausgabe blinkt nach der Installation des neuen Filters weiterhin rot.	Bitte prüfen Sie, ob eine Filtrerrückstellung erforderlich ist.	Halten Sie die Wasserabgabetaste "O" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Filterlebensdaueranzeige zurückzusetzen; die Filterlebensdaueranzeige wechselt von Rot auf Blau, nachdem sie erfolgreich zurückgesetzt wurde.
Der TDS-Wert wird nach der Filtration nicht reduziert.	TDS steht für "total dissolved solids" (gesamte gelöste Feststoffe). Er setzt sich aus anorganischen Salzen und einer geringen Menge organischer Stoffe zusammen. Dieses System kann den TDS-Wert nicht senken, da es schädliche Stoffe entfernt, aber nützliche Spurenelemente beibehält.	/
In gefiltertem Wasser gibt es weiße Blasen.	Das liegt daran, dass die Pumpe im Produkt Druck erzeugt. Wenn das Wasser aus dem Produkt fließt, dehnen sich die Gasmoleküle aufgrund des plötzlichen Verschwindens des Drucks auf die Gasmoleküle zu kleinen Blasen aus, was zu der milchweißen Erscheinung des Wassers führt. Dieses Phänomen wird jedoch mit der Zeit abklingen.	Dies ist ein normales physikalisches Phänomen und hat keinen Einfluss auf den Genuss des gefilterten Wassers.

Reinigung und Wartung

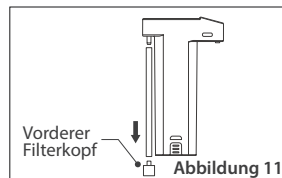


- Es wird empfohlen, den Wassertank einmal im Monat mit einer Bürste zu reinigen, um Kalkbildung zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass organische Lösungsmittel wie Alkohol nicht zur Reinigung verwendet werden sollten. (Abbildung 10)
- Um eine Beeinträchtigung der Produktleistung zu vermeiden, wird empfohlen, den vorderen Filterkopf regelmäßig auszubauen und zu reinigen. (Abbildung 11)
- Wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, leeren Sie bitte zuerst den Wassertank. Es wird empfohlen, den Filter zu entfernen und ihn im Kühlfach eines Kühlschranks aufzubewahren, wenn er länger als 7 Tage nicht benutzt wurde, und die erste Tasse gefiltertes Wasser bei der nächsten Benutzung zu verwerfen.

Liste des pièces

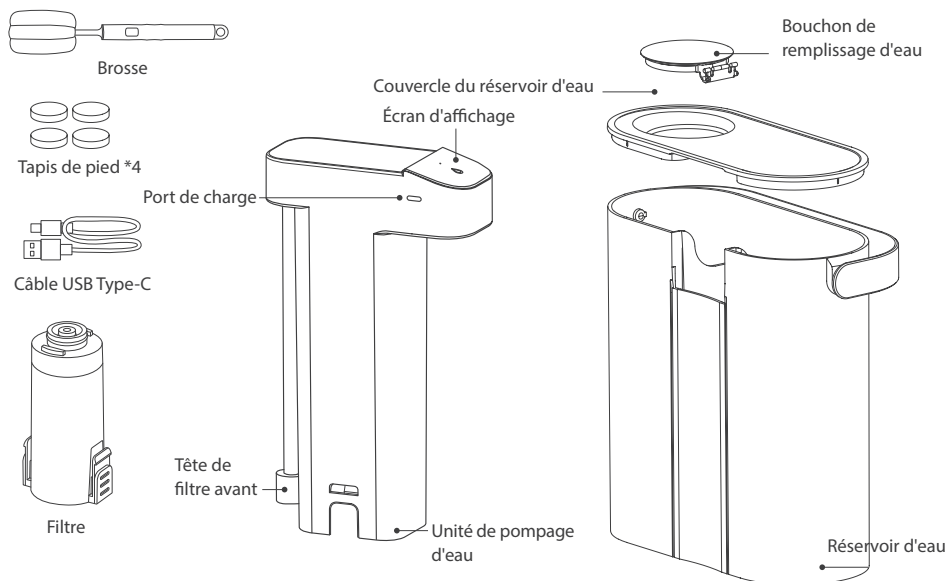


FR

Instructions relatives aux voyants lumineux

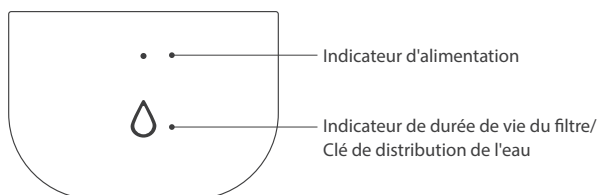

Nom	Statut	Statut du système
Indicateur d'alimentation	Le voyant rouge clignote	La batterie doit être chargée
	Le voyant vert clignote	Chargement
	Le voyant vert reste allumée	Chargement terminé
Indicateur de durée de vie du filtre	Le voyant bleu reste allumée	La durée de vie du filtre est normale et l'appareil peut être utilisé normalement.
	Le voyant rouge clignote	Le filtre va bientôt expirer (préavis de 7 jours), veuillez le remplacer dès que possible.
	Le voyant rouge reste allumé	Le filtre est périmé, veuillez le remplacer dès que possible. Maintenez l'indicateur pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre, et l'indicateur passera du rouge au bleu.

Installation

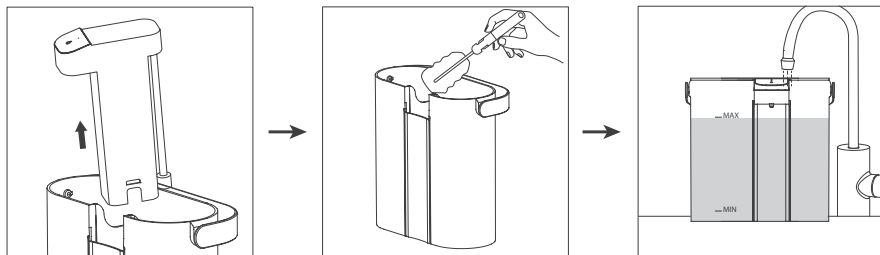

Étape 1

- Enlever l'unité de pompage d'eau, nettoyer le réservoir d'eau manuellement et appuyer sur le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet. **Ne laissez pas le niveau d'eau dépasser la ligne MAX ou tomber en dessous de la ligne MIN.**

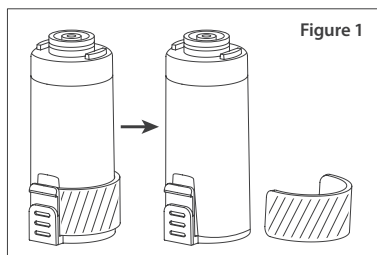


Figure 1

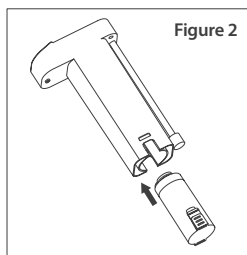


Figure 2

Étape 2

- Retirez le paquet de filtres et le carton (Figure 1), alignez les boucles du filtre sur les encoches de l'Unité de pompage d'eau et insérez un nouveau filtre (Figure 2). Une fois le nouveau filtre mis en place, le dessous du filtre est aligné sur celui de l'Unité de pompage d'eau, et un léger bruit mécanique peut se faire entendre.

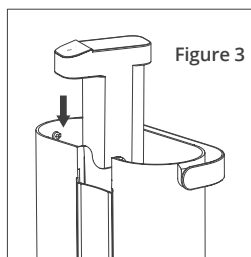


Figure 3

Étape 3

- Remettre l'Unité de pompage d'eau dans le réservoir d'eau. (Figure 3)

Étape 4

- Cliquez deux fois sur la clé de distribution d'eau "O" pour permettre à l'eau de couler naturellement par la sortie d'eau, et commencez à prendre de l'eau.

REMARQUE:

- Pour une meilleure filtration, activez d'abord le filtre en tirant la chasse d'eau. **Lors de la première utilisation ou après son remplacement, veuillez jeter le premier réservoir d'eau filtrée et ne pas le boire.**
- Si ce système vibre excessivement sur une table, il est recommandé de placer quatre patins au dessous du réservoir d'eau. Ce système n'a pas tendance à glisser dans un réfrigérateur, il n'est donc pas conseillé d'installer les patins.

Fonctionnement et paramètres

Opérations quotidiennes

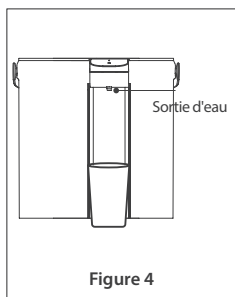


Figure 4

Prise d'eau

- Placez un récipient ou une tasse sous la sortie d'eau, activez l'écran en cliquant sur la clé de distribution d'eau "Δ" et cliquez à nouveau pour distribuer de l'eau. (Figure 4)
- Après avoir pris de l'eau, cliquez à nouveau sur la clé de distribution d'eau "Δ" pour interrompre la distribution d'eau.

REMARQUE: Ce système est doté d'une fonction de protection contre la prise d'eau prolongée. Après plus de 3 minutes de distribution continue d'eau, le système émet un signal sonore et s'arrête automatiquement.

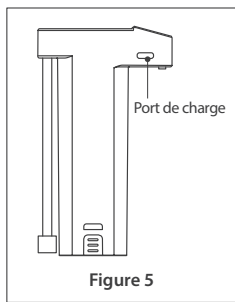


Figure 5

Chargement

- L'indicateur d'alimentation sur l'écran d'affichage du système clignote en rouge pour signaler une batterie faible, et chargez le système en utilisant un adaptateur 5V=2A et en insérant un câble USB de type C dans un port de charge latéral de l'unité de pompage d'eau. (Figure 5)
- Une fois la charge effectuée, l'indicateur de l'alimentation sur l'écran d'affichage cesse de clignoter en vert et devient vert fixe.

REMARQUE: Veuillez charger le système en utilisant un adaptateur d'alimentation de 5V=2A. Le système peut être utilisé pendant qu'il est chargé, et le temps de charge peut durer de 4 à 5 heures. Si le courant de charge est inférieur à 2A, le temps de charge sera plus long que prévu et les fonctions de charge et d'utilisation simultanées seront désactivées.

Directives relatives à la durée de vie et au remplacement des filtres

a. Durée de vie du filtre

Modèle: WD-EDF

Durée de vie du filtre: Jusqu'à 3 mois ou 757L

REMARQUE: la durée de vie du filtre peut varier en fonction de la consommation et de la qualité de l'eau.

b. Guide de remplacement du filtre

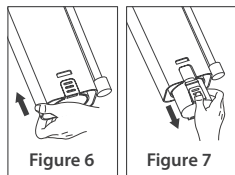


Figure 6

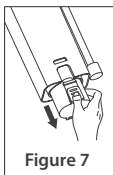


Figure 7

- Pour retirer le filtre usagé, sortez l'Unité de pompage d'eau (Figure 6) et poussez le dessous du filtre vers le haut pour détacher le filtre de l'Unité de pompage d'eau. Appuyez ensuite sur les boucles situées de part et d'autre du filtre pour le retirer de l'Unité de pompage d'eau.

(Figure 7)

REMARQUE: Une petite quantité d'eau peut s'écouler de l'unité de pompage d'eau lors de l'extraction du filtre, veuillez donc à placer un récipient en dessous. (Figure 8)



Figure 8

- Retirez le forfait du filtre et le carton sur deux côtés, alignez les boucles du filtre sur les encoches de l'unité de pompage d'eau et insérez un nouveau filtre. Une fois le nouveau filtre mis en place, le dessous du filtre est aligné sur celui de l'Unité de pompage d'eau et un léger bruit mécanique se fait entendre. (Figure 9)

• Maintenez la clé de distribution d'eau "Δ" pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre ; une fois le filtre réinitialisé avec succès, l'indicateur de durée de vie du filtre devient bleu.

- Après la réinitialisation du filtre, il est fortement recommandé de le rincer pendant au moins 3 minutes avant de l'utiliser.

REMARQUE: pour une meilleure filtration, activez d'abord le filtre en le rinçant. Lors de la première utilisation ou après le remplacement du filtre, veuillez jeter le premier réservoir d'eau filtrée et ne pas le boire.



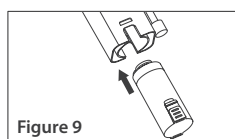


Figure 9

Foire aux questions


Problèmes	Causes possibles	Solutions
Pas de distribution d'eau ou le débit d'eau diminue.	Veillez vérifier que le produit est alimenté en électricité.	S'il n'y a pas de courant, rechargez-le avec un chargeur.
	Veillez vérifier si le filtre est installé.	Si ce n'est pas le cas, réinstallez le filtre.
	Veillez vérifier s'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau.	Remplissez le réservoir d'eau.
	Veillez vérifier si la tête de filtre avant est obstruée.	Si oui, démontez la tête du filtre et nettoyez-la.
Le débit d'eau s'interrompt ou l'unité émet un bref bruit pendant le rinçage initial du filtre.	Veillez vérifier si le filtre est périmé.	Si oui, remplacez le filtre en temps voulu et réinitialisez-le.
	Aucun de ces problèmes n'est préoccupant et ne devrait se produire que lors de l'installation, car l'air est d'abord purgé du filtre.	Si l'écoulement de l'eau s'interrompt, appuyez à nouveau sur la touche pour rétablir l'écoulement de l'eau.
La durée de vie de la batterie est inférieure à 1 mois.	La durée de vie de la batterie sera réduite d'environ 50 % si le produit est utilisé à basse température ou dans un réfrigérateur.	/
	Plus les prises d'eau sont fréquentes, plus la durée de vie de la batterie sera réduite.	/
La clé de distribution d'eau continue de clignoter en rouge après l'installation du nouveau filtre.	Veillez vérifier si une opération de réinitialisation du filtre est nécessaire.	Maintenez la clé de distribution d'eau "O" pendant 3 secondes pour réinitialiser l'indicateur de durée de vie du filtre, et l'indicateur de durée de vie du filtre passe du rouge au bleu après une réinitialisation réussie.
La valeur du TDS n'est pas réduite après la filtration.	TDS signifie total des solides dissous. Il est composé de sels inorganiques et d'une petite quantité de matière organique. Ce système ne peut pas réduire la valeur du TDS car il élimine les substances nocives tout en conservant les oligo-éléments bénéfiques.	/
L'eau filtrée contient des bulles blanches.	En effet, la pompe du produit produit une pression, et lorsque l'eau s'écoule du produit, les molécules de gaz se dilatent en petites bulles en raison de la disparition soudaine de la pression sur les molécules de gaz, ce qui donne à l'eau un aspect blanc laiteux. Toutefois, ce phénomène s'estompe avec le temps.	Il s'agit d'un phénomène physique normal qui n'a aucune influence sur la consommation de l'eau filtrée.

Nettoyage et entretien

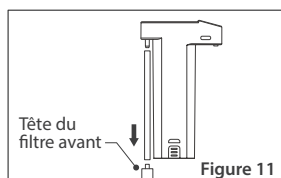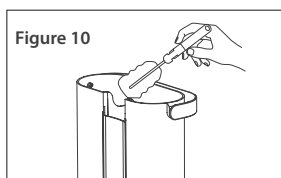


- Il est recommandé de nettoyer le réservoir d'eau à l'aide d'une brosse une fois par mois afin d'éviter la formation de tartre. N'oubliez pas que les solvants organiques tels que l'alcool ne doivent pas être utilisés pour le nettoyer. (Figure 10)
- Pour éviter d'affecter les performances du produit, il est recommandé de démonter et de nettoyer régulièrement la tête de filtre avant. (Figure 11)
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ce produit pendant une période prolongée, veuillez d'abord vider le réservoir d'eau. Il est recommandé de retirer le filtre et de le stocker dans la couche froide d'un réfrigérateur s'il n'a pas été utilisé pendant plus de 7 jours, et de jeter la première tasse d'eau filtrée lors d'une nouvelle utilisation.

Elenco Parti

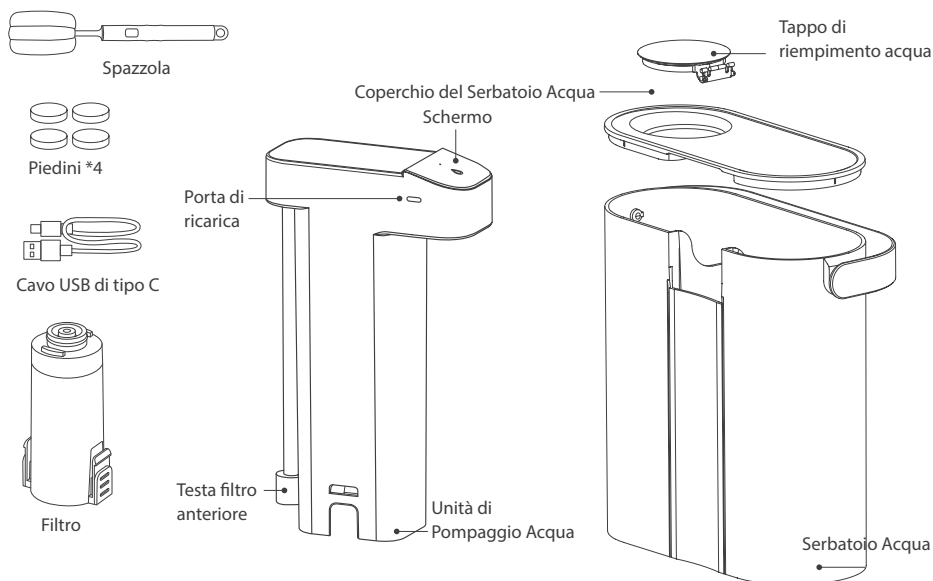


Istruzioni per Indicatore Luminoso

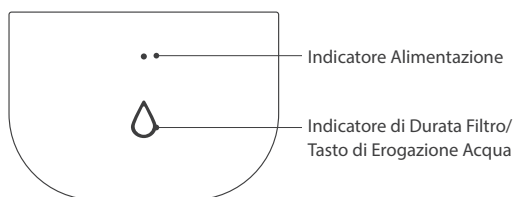

Nome	Stato	Stato Sistema
Indicatore Alimentazione	Luce rossa lampeggia	La batteria deve essere caricata
	Luce verde lampeggia	In ricarica
	Luce verde fissa	Ricarica completata
Indicatore di durata filtro	Luce blu fissa	La durata del filtro è normale e può essere usato normalmente.
	Luce rossa lampeggia	Il filtro scadrà presto (preavviso di 7 giorni) e si prega di sostituirlo il prima possibile.
	Luce rossa fissa	Il filtro è scaduto e si prega di sostituirlo il prima possibile. Tenere premuto l'indicatore per 3 secondi per ripristinare il filtro e l'indicatore diventerà blu da rosso.

Installazione

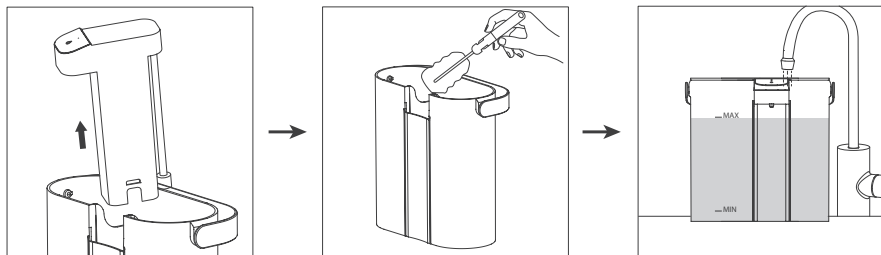

Fase 1

- Estrarre l'unità di pompaggio dell'acqua, pulire manualmente il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua di rubinetto municipale. Non lasciare che il livello dell'acqua superi la linea MAX o scenda al di sotto della linea MIN.

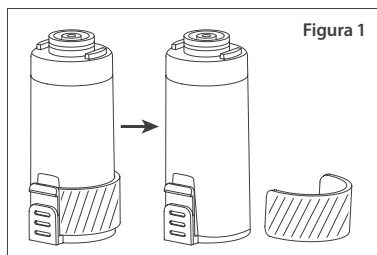


Figura 1

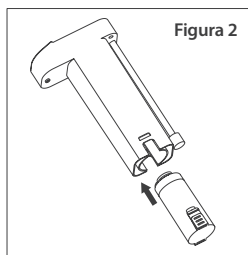


Figura 2

Fase 2

- Rimuovere la confezione del filtro e il cartone (Figura 1), allineare le fibbie del filtro alle tacche dell'unità di pompaggio dell'acqua e inserire un nuovo filtro (Figura 2). Dopo che il nuovo filtro è stato installato in posizione, la parte inferiore del filtro è allineata con quella dell'unità di pompaggio dell'acqua e potrebbe verificarsi un leggero rumore meccanico.

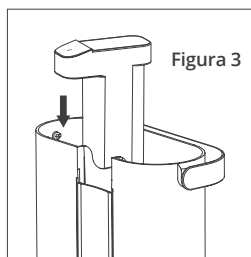


Figura 3

Fase 3

- Reinserire l'unità di pompaggio dell'acqua nel serbatoio dell'acqua. (Figura 3)

Fase 4

- Premere due volte il tasto di erogazione dell'acqua "O" per consentire all'acqua di defluire naturalmente dall'uscita dell'acqua e iniziare a prelevare acqua.

❗ NOTA:

- Per una migliore filtrazione, attivare prima il filtro mediante lavaggio. Quando lo si utilizza per la prima volta o dopo averlo sostituito, eliminare il primo serbatoio di acqua filtrata e non berlo.
- Se questo sistema vibra eccessivamente su un tavolo, si consiglia di posizionare quattro piedini sul fondo del serbatoio dell'acqua. Questo sistema non è incline a scivolare in un frigorifero, quindi non è consigliabile installare i piedini.

Funzionamento e Impostazioni

Operazioni Quotidiane

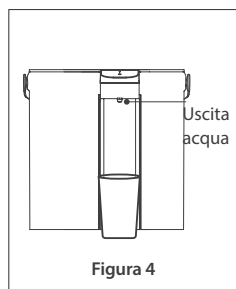


Figura 4

Erogazione Acqua

- Posizionare un contenitore o una tazza sotto l'uscita dell'acqua, attiva lo schermo facendo clic sul tasto di erogazione dell'acqua "Δ" e premere nuovamente per erogare acqua. (Figura 4)
- Dopo aver prelevato l'acqua, fare nuovamente clic sul tasto di erogazione dell'acqua "Δ" per sospendere l'erogazione dell'acqua.

❗ NOTA: Questo sistema è dotato di una funzione di protezione dall'assunzione di acqua a lungo termine. Dopo oltre 3 minuti di erogazione continua dell'acqua, il sistema emetterà un segnale acustico e smetterà automaticamente di funzionare.

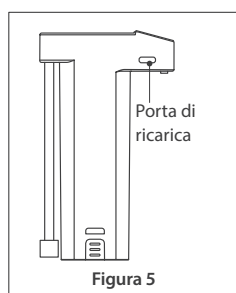


Figura 5

Ricarica

- L'indicatore di alimentazione sullo schermo del sistema lampeggia in rosso per segnalare che la batteria è scarica; caricare il sistema utilizzando un adattatore 5V=2A e inserendo un cavo USB di tipo C in una porta di ricarica laterale dell'unità di pompaggio dell'acqua. (Figura 5)
- Al termine della ricarica, l'indicatore di alimentazione sullo schermo del display smette di lampeggiare in verde e diventa verde fisso.

❗ NOTA: Caricare il sistema utilizzando un adattatore di alimentazione 5V=2A. Il sistema può essere utilizzato durante la ricarica e il tempo di ricarica può durare 4-5 ore. Se la corrente di carica è inferiore a 2A, il tempo di carica si prolungherà oltre le aspettative e le funzioni simultanee di carica e utilizzo saranno disabilitate.

Durata del Filtro e Linee Guida per la Sostituzione



a. Durata del Filtro

Model: WD-EDF

Durata del Filtro: Fino a 3 mesi o 757L


❗ NOTA: La durata del filtro può variare in base al consumo e alla qualità dell'acqua.

b. Guida alla Sostituzione del Filtro



- Per rimuovere il vecchio filtro, estrarre l'unità di pompaggio dell'acqua (Figura 6) e spingere la parte inferiore del filtro verso l'alto per staccare il filtro dall'unità di pompaggio dell'acqua. Quindi, premere le fibbie su entrambi i lati del filtro per estrarre il filtro dall'unità di pompaggio dell'acqua. (Figura 7)

❗ NOTA: Potrebbe esserci una piccola quantità di acqua che fuoriesce dall'unità di pompaggio dell'acqua quando si estrae il filtro, quindi assicurarsi di posizionare un contenitore sotto. (Figura 8)

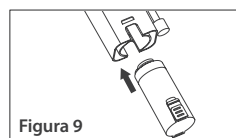



- Rimuovere l'imballaggio del filtro e il cartone su due lati, allineare le fibbie del filtro alle tacche dell'unità di pompaggio dell'acqua e inserire un nuovo filtro. Dopo che il nuovo filtro è stato installato in posizione, la parte inferiore del filtro è allineata con quella dell'unità "Δ" di pompaggio dell'acqua e si sente un leggero rumore meccanico. (Figura 9)
- Tenere premuto il tasto di erogazione dell'acqua per 3 secondi per ripristinare il filtro e, dopo che il filtro è stato ripristinato con successo, l'indicatore della durata del filtro diventa blu.
- Dopo il ripristino del filtro, si consiglia caldamente di sciacquarlo per almeno 3 minuti prima dell'uso.

❗ NOTA: Per una migliore filtrazione, attivare prima il filtro mediante lavaggio. Quando lo si utilizza per la prima volta o dopo averlo sostituito, eliminare il primo serbatoio di acqua filtrata e non berlo.

Domande Frequenti

Problemi	Possibili Cause	Soluzioni
Nessuna erogazione d'acqua o il flusso d'acqua si riduce.	Verificare se il prodotto è alimentato.	Se non c'è alimentazione, caricarlo con un caricabatterie.
	Verificare se il filtro è installato.	In caso contrario, reinstallare il filtro.
	Controllare se c'è acqua nel serbatoio dell'acqua.	Si prega di riempire il serbatoio dell'acqua con acqua.
	Controllare se la testa del filtro anteriore è ostruita.	In caso affermativo, smontare la testa del filtro e pulirla.
	Confermare se il filtro è scaduto.	In caso affermativo, sostituire tempestivamente il filtro e ripristinarlo.
Il flusso d'acqua si interrompe o l'unità emette un breve rumore durante il lavaggio iniziale del filtro.	Ninguna de las dos situaciones es preocupante y sólo debería ocurrir durante la instalación, ya que el aire se purga inicialmente del filtro.	Se il flusso d'acqua si interrompe, premere nuovamente per riprendere il flusso d'acqua.
La durata della batteria è inferiore a 1 mese.	La durata della batteria si riduce di circa il 50% se il prodotto viene utilizzato a basse temperature o in frigorifero.	/
	Maggiore è la frequenza di prelievo dell'acqua, minore sarà la durata della batteria.	/
Il tasto di erogazione dell'acqua continua a lampeggiare in rosso dopo l'installazione del nuovo filtro.	Verificare se è necessaria l'operazione di ripristino del filtro.	Tenere premuto il tasto di erogazione dell'acqua "Δ" per 3 secondi per ripristinare l'indicatore di durata del filtro e l'indicatore di durata del filtro diventa blu da rosso dopo il ripristino riuscito.
Il valore TDS non viene ridotto dopo la filtrazione.	TDS sta per solidi totali disciolti. È composto da sali inorganici e una piccola quantità di materia organica. Questo sistema non può ridurre il valore TDS perché rimuove le sostanze nocive mantenendo gli oligoelementi benefici.	/
Ci sono bolle bianche nell'acqua filtrata.	Questo perché la pompa nel prodotto produce pressione, quando l'acqua fuoriesce dal prodotto, le molecole di gas si espandono in piccole bolle a causa dell'improvvisa scomparsa della pressione sulle molecole di gas, provocando il fenomeno bianco latte dell'acqua. Tuttavia, questo fenomeno svanirà nel tempo.	Questo è un normale fenomeno fisico e non ha alcuna influenza sul consumo di acqua filtrata.

Pulizia e Manutenzione

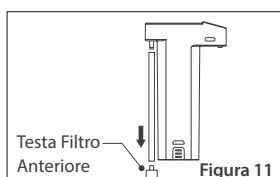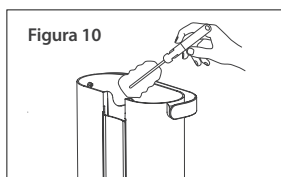

- Si consiglia di pulire il serbatoio dell'acqua con una spazzola una volta al mese per evitare la formazione di calcare. Si prega di tenere presente che i solventi organici come l'alcool non devono essere utilizzati per pulirlo. **(Figura 10)**
- Per evitare di compromettere le prestazioni del prodotto, si consiglia di smontare e pulire regolarmente la testa del filtro anteriore. **(Figura 11)**
- Se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo di tempo, svuotare prima il serbatoio dell'acqua. Si consiglia di rimuovere il filtro e conservarlo nella cella frigorifera di un frigorifero se non è stato utilizzato per più di 7 giorni e di gettare la prima tazza di acqua filtrata quando lo si riutilizza.


Lista de piezas




Cepillo





Pad protector *4




Cable USB tipo C



Filtro

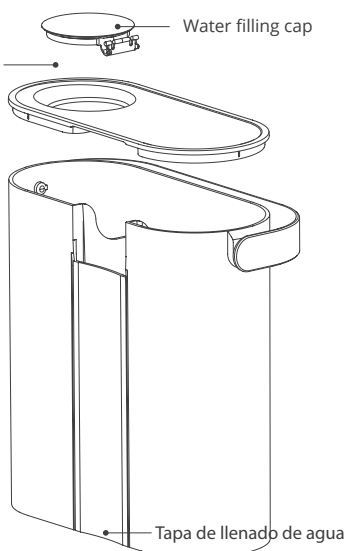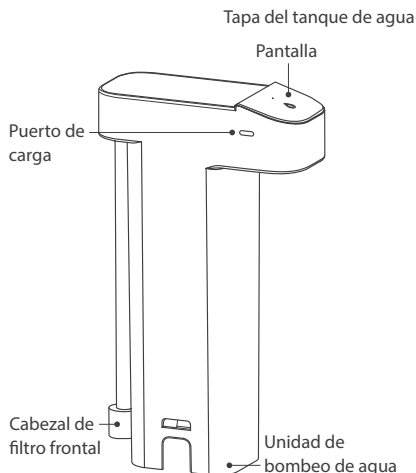


Instrucciones para las luces indicadoras

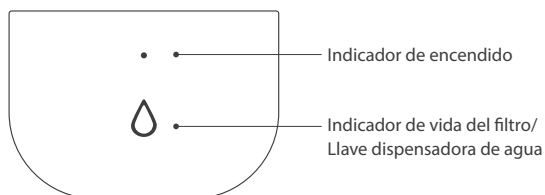

Nombre	Estado	Estado del sistema
Indicador de encendido	La luz roja parpadea	La batería necesita cargarse
	La luz verde parpadea	Cargando
	La luz verde permanece encendida	Carga completada
Indicador de vida útil del filtro	La luz azul permanece encendida	La vida útil del filtro es normal y puede utilizarse con normalidad.
	La luz roja parpadea	El filtro caducará pronto (7 días de antelación), reemplázelo lo antes posible.
	La luz roja permanece encendida	El filtro ha caducado, por favor reemplázelo lo antes posible. Mantenga pulsado el indicador durante 3 segundos para restablecer el filtro, y el indicador pasará de rojo a azul.

Instalación

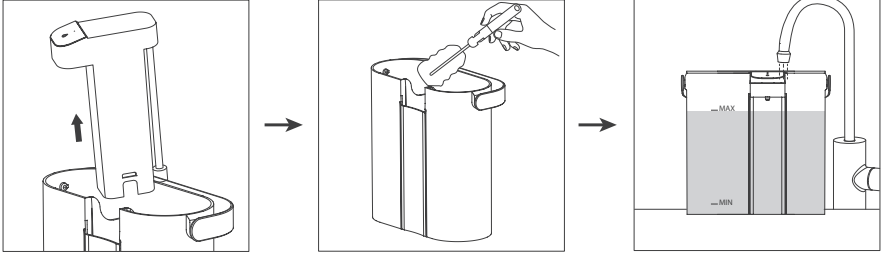

Paso 1

- Saque la unidad de bombeo de agua, limpie el tanque de agua manualmente y llene el tanque de agua con agua corriente del grifo. **No deje que el nivel de agua supere la línea MAX ni baje de la línea MIN.**

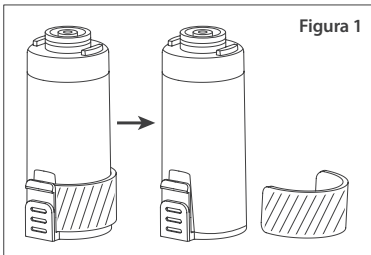


Figura 1

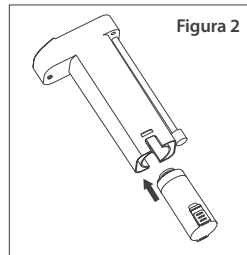


Figura 2

Paso 2

- Retire el paquete del filtro y el cartón (Figura 1), alinee las hebillas del filtro con las muescas de la unidad de bombeo de agua e inserte un filtro nuevo (Figura 2). Después de instalar el nuevo filtro en su lugar, la parte inferior del filtro estará alineada con la parte inferior de la unidad de bombeo de agua, y puede haber un ligero sonido mecánico.

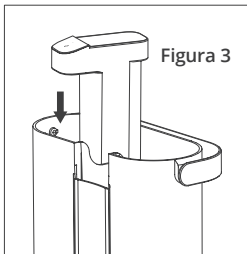


Figura 3

Paso 3

- Vuelva a colocar la unidad de bombeo de agua en el tanque de agua. (Figura 3)

Paso 4


- Pulse la tecla de suministro de agua " Δ " dos veces para que el agua salga de forma natural por la salida de agua, y comience a tomar agua.

❗ NOTA:

- Para una mejor filtración, active primero el filtro tirando de la cadena. **Cuando lo utilice por primera vez o después de reemplazarlo, deseche el primer depósito de agua filtrada y no la consuma.**
- Si este sistema vibra excesivamente sobre una mesa, se recomienda colocar cuatro pads protectores en la parte inferior del tanque de agua. Este sistema no es propenso a deslizarse en un refrigerador, por lo que no se sugiere instalar los pads protectores.

Funcionamiento y ajustes


Funcionamiento diario

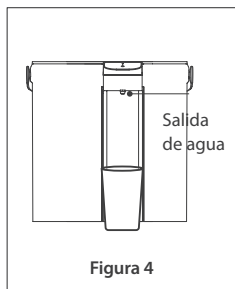

Tomar agua

- Coloque un recipiente o una taza debajo de la toma de agua, active la pantalla pulsando la tecla de suministro de agua "△" y vuelva a pulsarla para dispensar agua. (Figura 4)
- Después de tomar agua, pulse de nuevo la tecla de suministro de agua "△" para pausar la dispensación de agua.

❗ NOTA: Este sistema viene con una función de protección contra la dispensación prolongada de agua. Después de más de 3 minutos de dispensación continua de agua, el sistema emitirá un zumbido y dejará de funcionar automáticamente.

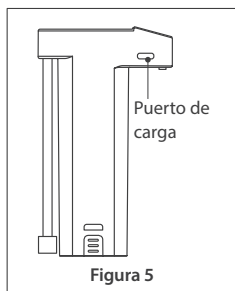

Carga

- El indicador de energía en la pantalla de visualización del sistema parpadea en rojo para indicar que la batería está baja, cargue el sistema utilizando un adaptador de 5V= 2A e insertando un cable USB Tipo-C en un puerto de carga lateral de la unidad de bombeo de agua. (Figura 5)
- Una vez finalizada la carga, el indicador de energía de la pantalla dejará de parpadear en verde y se iluminará en verde fijo.

❗ NOTA: Cargue el sistema con un adaptador de corriente de 5 V=2 A. El sistema puede utilizarse mientras se carga, y el tiempo de carga puede durar entre 4 y 5 horas. Si la corriente de carga es inferior a 2A, el tiempo de carga se prolongará más de lo esperado y las funciones de carga y uso simultáneos se desactivarán.

Duración del filtro y Guía de sustitución



a. Vida útil del filtro

Model: WD-EDF

Vida del Filtro: Hasta 3 meses o 757L


❗ NOTA: La vida útil del filtro puede variar en función del consumo y la calidad del agua.

b. Guía de sustitución del filtro

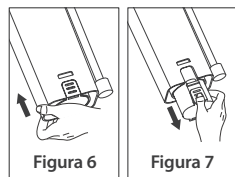

- Para quitar el filtro viejo, saque la unidad de bombeo de agua (Figura 6), y empuje la parte inferior del filtro hacia arriba para aflojar el filtro de la unidad de bombeo de agua. A continuación, presione las hebillas situadas a ambos lados del filtro para extraerlo de la unidad de bombeo de agua. (Figura 7)

❗ NOTA: Es posible que salga una pequeña cantidad de agua de la unidad de bombeo de agua al extraer el filtro, así que asegúrese de colocar un recipiente debajo. (Figura 8)

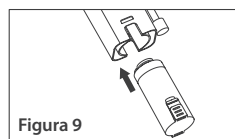



- Retire el paquete del filtro y el cartón de dos lados, alinee las hebillas del filtro con las muescas de la unidad de bombeo de agua e inserte un filtro nuevo. Después de instalar el nuevo filtro en su lugar, la parte inferior del filtro se alineará con la parte inferior de la unidad de bombeo de agua y se oír un ligero sonido mecánico. (Figura 9)
- Mantenga pulsada la tecla de suministro de agua "△" durante 3 segundos para restablecer el filtro y, una vez restablecido correctamente, el indicador de vida útil del filtro se volverá azul.
- Después de reiniciar el filtro, es muy recomendable enjuagarlo durante al menos 3 minutos antes de utilizarlo.

❗ NOTA: Para una mejor filtración, active primero el filtro enjuagándolo. Cuando lo utilice por primera vez o después de sustituirlo, deseche el primer depósito de agua filtrada y no la consuma.

Preguntas frecuentes


Temas	Posibles causas	Soluciones
No hay suministro de agua o el caudal se reduce.	Compruebe si el producto está encendido.	Si no hay corriente, por favor cargar con un cargador.
	Compruebe si el filtro está instalado.	Si no es así, vuelva a instalar el filtro.
	Compruebe si hay agua en el tanque de agua.	Por favor, rellene el tanque con agua.
	Compruebe si el cabezal del filtro frontal está obstruido.	En caso afirmativo, desmonte el cabezal del filtro y límpielo.
	Por favor, confirme si el filtro ha caducado.	En caso afirmativo, sustituya el filtro y reinicielo.
El flujo de agua se detiene o la unidad hace un breve ruido durante el enjuague inicial del filtro.	Ninguna de las dos situaciones es preocupante y sólo debería ocurrir durante la instalación, ya que el aire se purga inicialmente del filtro.	Si el flujo de agua se detiene, pulse de nuevo para reanudar el flujo de agua.
La duración de la batería es inferior a 1 mes.	La duración de la batería se acorta en un 50% si el producto se utiliza a baja temperatura o en el refrigerador.	/
	Cuanto más frecuente sea la dispensación de agua, menor será la duración de la batería.	/
La tecla de suministro de agua sigue parpadeando en rojo después de instalar el nuevo filtro.	Compruebe si es necesario reajustar el filtro.	Mantenga pulsada la tecla de suministro de agua "O" durante 3 segundos para restablecer el indicador de vida útil del filtro, y el indicador de vida útil del filtro pasará de azul a rojo después de restablecerse correctamente.
El valor TDS no se reduce tras la filtración.	TDS son las siglas en inglés de sólidos disueltos totales. Se compone de sales inorgánicas y una pequeña cantidad de materia orgánica. Este sistema no puede reducir el valor de TDS porque elimina las sustancias nocivas manteniendo los microelementos beneficiosos.	/
Hay burbujas blancas en el agua filtrada.	Esto se debe a que la bomba del producto produce presión, cuando el agua fluye fuera del producto, las moléculas de gas se expanden en pequeñas burbujas debido a la desaparición repentina de la presión sobre las moléculas de gas, dando lugar al fenómeno blanco leche del agua. Sin embargo, este fenómeno desaparecerá con el tiempo.	Se trata de un fenómeno físico normal que no influye en el consumo de agua filtrada.

Limpieza y mantenimiento

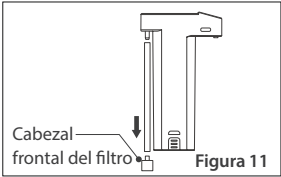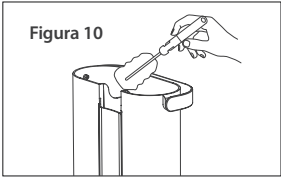


- Se recomienda limpiar el tanque de agua con un cepillo una vez al mes para evitar la formación de incrustaciones. Tenga en cuenta que no deben utilizarse disolventes orgánicos como el alcohol para limpiarlo. **(Figura 10)**
- Para evitar que el rendimiento del producto se vea afectado, se recomienda desmontar el cabezal del filtro frontal y limpiarlo con regularidad. **(Figura 11)**
- Si no va a utilizar este producto durante un periodo prolongado de tiempo, vacíe primero el tanque de agua. Se recomienda desmontar el filtro y guardarlo en la capa fría de un refrigerador si no se ha utilizado durante más de 7 días, y desechar el primer vaso de agua filtrada al volver a utilizarlo.

Onderdelenlijst

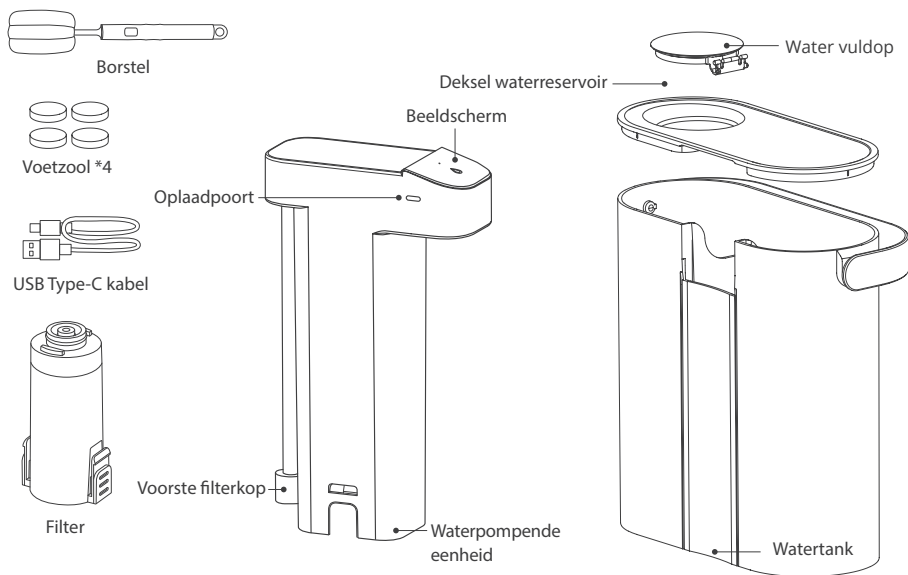


Instructies voor indicatielichten

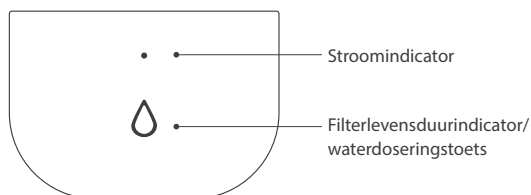


Naam	Status	Systeemstatus
Stroomindicator	Rood licht knippert	De batterij moet worden opgeladen
	Groen licht knippert	Opladen
	Groen licht blijft branden	Opladen voltooid
Levensduurindicator van het filter	Blauw licht blijft aan	De levensduur van het filter is normaal en het kan normaal gebruikt worden.
	Rood licht knippert	Het filter vervalt binnenkort (7 dagen van tevoren gewaarschuwd). Vervang het zo snel mogelijk.
	Rood licht blijft branden	Het filter is verlopen, vervang het zo snel mogelijk. Houd de indicator 3 seconden ingedrukt om het filter te resetten, en de indicator gaat van rood naar blauw.

Installatie

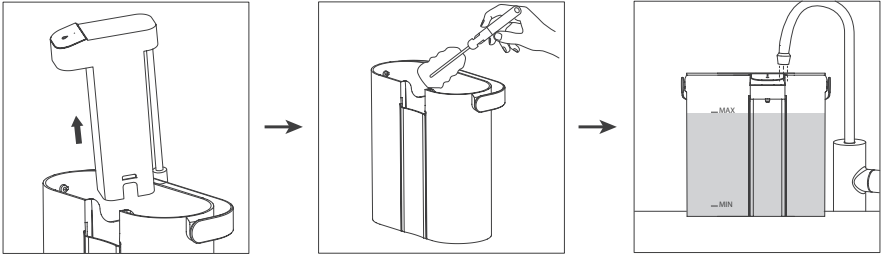


Stap 1

- Verwijder de waterpompeenheid, maak de watertank handmatig schoon, en vul de watertank met gemeentelijk leidingwater. Laat het waterniveau niet boven de MAX-lijn komen of onder de MIN-lijn zakken.

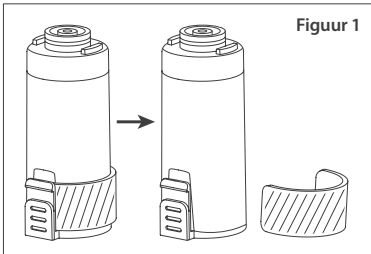


Figuur 1

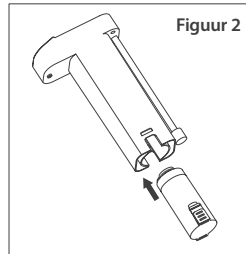

Figuur 2

Stap 2

- Verwijder de filterverpakking en het karton (**Figuur 1**), breng de gespen van het filter op één lijn met de inkepingen van de waterpompeenheid, en plaats een nieuw filter (**Figuur 2**). Nadat het nieuwe filter op zijn plaats is aangebracht, is de onderkant van het filter uitgelijnd met die van de waterpompeenheid, en kan er een licht mechanisch geluid klinken.

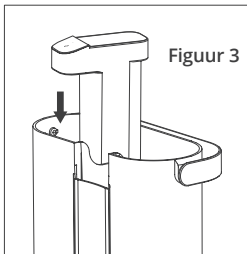

Figuur 3

Stap 3

- Plaats de waterpompunit terug in de watertank. (**Figuur 3**)

Stap 4


- Klik tweemaal op de waterafgiftetoets "O" om het water op natuurlijke wijze uit de wateruitloop te laten stromen, en begin water te nemen.

❗ NB:

- Voor een betere filtratie activeer je het filter eerst door te spoelen. Gooi bij het eerste gebruik of na vervanging het eerste reservoir met gefilterd water weg en drink het niet.
- Als dit systeem overmatig trilt op een tafel, is het raadzaam om vier voetkussentjes op de bodem van het waterreservoir te plaatsen. Dit systeem is niet gevoelig voor schuiven in een koelkast, dus wordt het niet aangeraden de voetkussentjes te plaatsen.

Werking en instellingen


Dagelijkse activiteiten

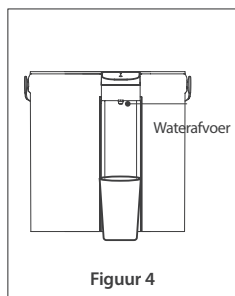

Water nemen

- Zet een bakje of een kopje onder de waterafvoer, activeer het scherm door op de waterafgiftetoets "⏏" te klikken en klik er nogmaals op om water af te geven. (**Figuur 4**)
- Klik na de waterafname nogmaals op de waterafgiftetoets "⏏" om de waterafgifte te pauzeren.

⚠ OPMERKING: Dit systeem is voorzien van een langdurige waterafnamebeveiliging. Na meer dan 3 minuten continue waterafgifte zal het systeem eenmaal zoemen en automatisch stoppen met lopen.

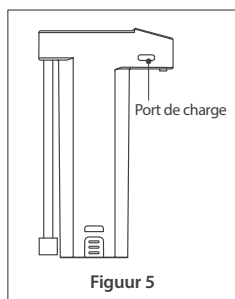

Opladen

- De stroomindicator op het displayscherm van het systeem knippert rood om aan te geven dat de batterij bijna leeg is, en laad het systeem op door een 5V=2A adapter te gebruiken en een USB Type-C kabel in een zijdelingse laadpoort van de waterpompunit te steken. (**Figuur 5**)

- Als het opladen klaar is, stopt de voedingsindicator op het scherm met groen knipperen en wordt hij ononderbroken groen.

⚠ OPMERKING: Laad het systeem op met een 5V=2A voedingsadapter. Het systeem kan worden gebruikt terwijl het wordt opgeladen, en de oplaadtijd kan 4-5 uur duren. Als de laadstroom kleiner is dan 2A, wordt de laadtijd langer dan verwacht en worden de gelijktijdige laad- en gebruiksfuncties uitgeschakeld.

Richtlijnen voor levensduur en vervanging van filters


a. Filterleven

Model: WD-EDF

Levensduur filter: Tot 3 maanden of 757 liter


⚠ OPMERKING: De levensduur van het filter kan variëren afhankelijk van het waterverbruik en de waterkwaliteit.

b. Gids voor filtervervanging

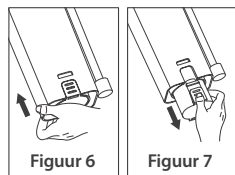

- Om het oude filter te verwijderen haal je de waterpompeenheid eruit (**Figuur 6**), en duw je de onderkant van het filter omhoog om het filter los te maken van de waterpompunit. Druk vervolgens op de gespen aan beide zijden van het filter om het filter uit de waterpompunit te halen. (**Figuur 7**)


⚠ OPMERKING: Er kan een kleine hoeveelheid water uit de waterpompeenheid stromen bij het uittrekken van het filter, dus zorg ervoor dat je er een bak onder zet. (**Figuur 8**)

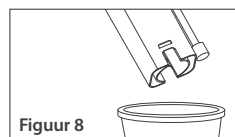

- Verwijder de filterverpakking en het karton aan twee kanten, lijn de gespen van het filter uit met de inkepingen van de waterpompunit, en plaats een nieuw filter. Nadat het nieuwe filter op zijn plaats is aangebracht, is de onderkant van het filter uitgelijnd met die van de waterpompeenheid, en is er een licht mechanisch geluid te horen. (**Figuur 9**)

- Houd de waterafgiftetoets "⏏" 3 seconden ingedrukt om het filter te resetten, en nadat het filter met succes gereset is, wordt de indicator voor de levensduur van het filter blauw.

- Na het resetten van het filter is het sterk aanbevolen om het minstens 3 minuten te spoelen voor gebruik.


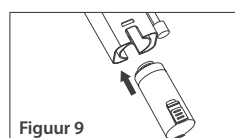


⚠ OPMERKING: Voor een betere filtratie activeer je het filter eerst door te spoelen. Gooi bij het eerste gebruik of na vervanging het eerste reservoir met gefilterd water weg en drink het niet.

Veelgestelde vragen


Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Geen waterafgifte of de waterstroom wordt kleiner.	Controleer of het product stroom heeft.	Als er geen stroom is, laad hem dan op met een oplader.
	Controleer of het filter geïnstalleerd is.	Zo niet, installeer dan het filter opnieuw.
	Controleer of er water in de watertank zit.	Vul de watertank bij met water.
	Controleer of de voorste filterkop verstopt is.	Zo ja, demonteer dan de filterkop en maak hem schoon.
	Bevestig alsjeblieft of het filter verlopen is.	Zo ja, vervang dan tijdig het filter en stel het opnieuw in.
Waterstroom pauzeert of apparaat maakt een kort geluid tijdens de eerste filterspoeling.	Geen van beide is een probleem en zou alleen moeten gebeuren tijdens de installatie als de lucht aanvankelijk uit het filter wordt gezogen.	Als de waterstroom stopt, druk dan nogmaals om de waterstroom te hervatten.
De levensduur van de batterij is korter dan 1 maand.	De levensduur van de batterij wordt met ongeveer 50% verkort als het product bij een lage temperatuur of in de koelkast wordt gebruikt.	/
	Hoe vaker water wordt genomen, hoe korter de levensduur van de batterij zal zijn.	/
De waterafgiftetoets blijft rood knipperen nadat het nieuwe filter is geïnstalleerd.	Controleer of een filterreset nodig is.	Houd de watertoevoertoets "Δ" 3 seconden ingedrukt om de filterlevensduurindicator te resetten, en de filterlevensduurindicator wordt blauw van rood na een succesvolle reset.
De TDS-waarde wordt na filtratie niet verminderd.	TDS staat voor totaal opgeloste vaste stoffen. Het bestaat uit anorganische zouten en een kleine hoeveelheid organische stof. Dit systeem kan de TDS-waarde niet verlagen, omdat het schadelijke stoffen verwijdert, terwijl de nuttige sporenelementen behouden blijven.	/
In gefilterd water zitten witte belletjes.	Dit komt omdat de pomp in het product druk produceert, en wanneer water uit het product stroomt, zetten gasmoleculen uit tot kleine belletjes door het plotseling wegvallen van de druk op de gasmoleculen, waardoor het melkwitte verschijnsel van water ontstaat. Dit verschijnsel zal echter na verloop van tijd vervagen.	Dit is een normaal natuurkundig verschijnsel en heeft geen invloed op het drinken van het gefilterde water.

Reiniging en onderhoud

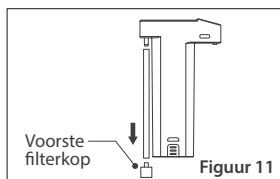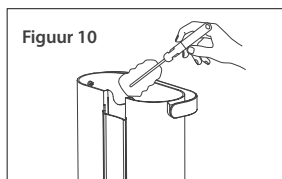


- Het wordt aanbevolen het waterreservoir eens per maand met een borstel schoon te maken om kalkaanslag te voorkomen. Houd er rekening mee dat organische oplosmiddelen zoals alcohol niet mogen worden gebruikt om het schoon te maken. **(Figuur 10)**
- Om de prestaties van het product niet te beïnvloeden, wordt aanbevolen de voorste filterkop regelmatig te demonteren en te reinigen. **(Figuur 11)**
- Als je dit product langere tijd niet gaat gebruiken, maak dan eerst het waterreservoir leeg. Het wordt aanbevolen het filter te verwijderen en in de koude opslaglaag van een koelkast te bewaren als het langer dan 7 dagen niet gebruikt is, en het eerste kopje gefilterd water weg te gooien als je het weer gebruikt.

Lista części

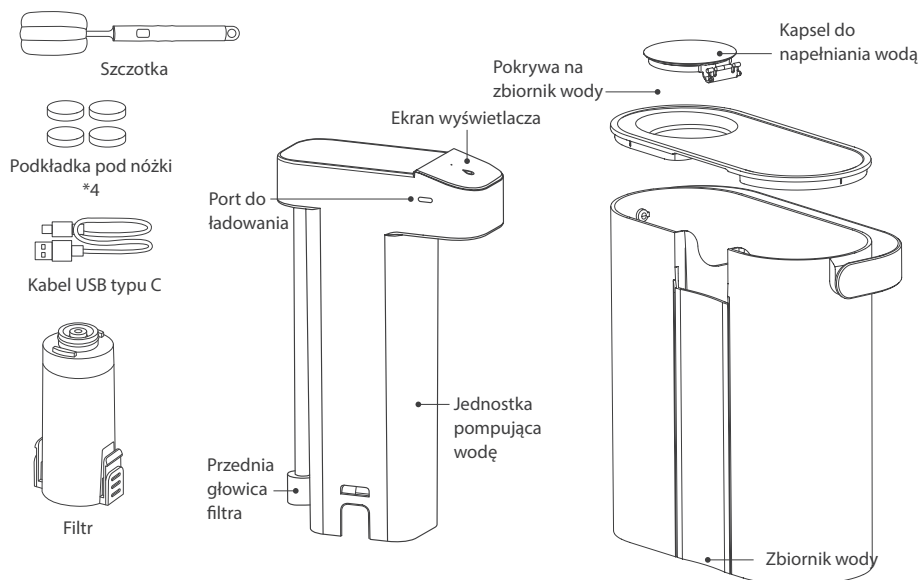




PL

Instrukcje dotyczące lampek sygnalizacyjnych

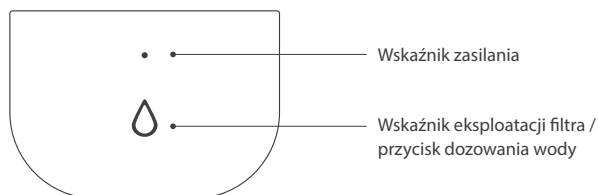



Nazwa	Stan	Stan systemu
Wskaźnik mocy	Miga czerwone światło	Akumulator wymaga naładowania
	Miga zielone światło	Ładowanie
	Zielone światło świeci się	Ładowanie zakończone
Wskaźnik eksploatacji filtra	Niebieskie światło świeci się	Eksploatacja filtra jest normalna i można go normalnie używać.
	Czerwone światło miga	Filtr wkrótce wygaśnie (z 7-dniowym wyprzedzeniem) i należy go jak najszybciej wymienić.
	Czerwone światło świeci się	Upłynął termin ważności filtra i należy go jak najszybciej wymienić. Przytrzymaj wskaźnik przez 3 sekundy, aby zresetować filtr, a wskaźnik zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

Montaż

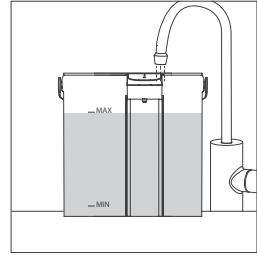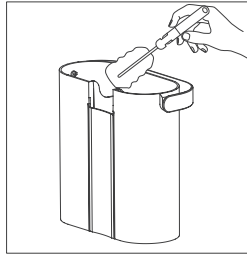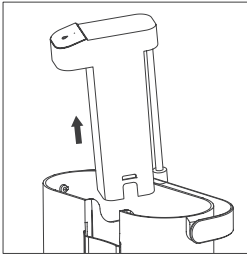


Krok 1

- Wyjmij jednostkę pompującą wodę, ręcznie wyczyść zbiornik wody i napełnij go miejską wodą z kranu. **Nie pozwól, aby poziom wody przekroczył linię MAX lub spadł poniżej linii MIN.**

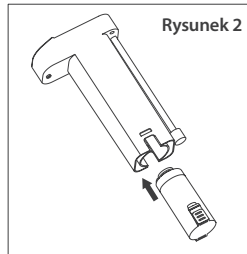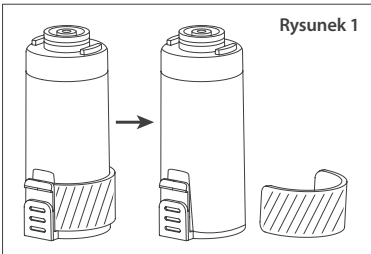

Krok 2

- Wyjmij opakowanie filtra i karton (Rysunek 1), dopasuj klamry filtra do wycięć zespołu pompowania wody i włóż nowy filtr (Rysunek 2). Po zainstalowaniu nowego filtra na miejscu, jego dolna część jest wyrównana z dolną częścią zespołu pompowania wody, może być słyszalny lekki dźwięk mechaniczny.

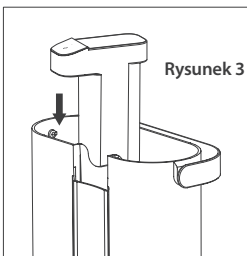

Krok 3

- Umieść pompę wody z powrotem do zbiornika wody. (Rysunek 3)

Krok 4


- Naciśnij dwukrotnie przycisk "Δ" dozowania wody, aby umożliwić naturalny wypływ wody z wylotu i rozpocząć jej pobieranie.

❗ UWAGA:

- W celu zapewnienia lepszej filtracji należy najpierw aktywować filtr przez przepłukanie. **Przy pierwszym użyciu lub po wymianie należy wyrzucić pierwszy zbiornik przefiltrowanej wody i nie pić jej.**
- Jeśli system nadmiernie wibruje na stole, zaleca się umieszczenie czterech podkładek pod noży na dnie zbiornika na wodę. Ten system nie jest podatny na przesuwanie się w lodówce, więc nie zaleca się instalowania podkładek pod noży.

Obsługa i ustawienia


Codzienne operacje

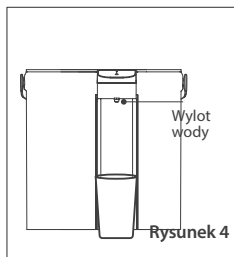

Nabieranie wody

- Umieść pojemnik lub kubek pod wylotem wody, aktywuj ekran, klikając przycisk dozowania wody "Δ" i kliknij ponownie, aby zaczęła wypływać woda. (Rysunek 4).
- Po pobraniu wody ponownie kliknij przycisk dozowania wody "Δ", aby wstrzymać wydawanie wody.

⚠ UWAGA: Ten system jest wyposażony w funkcję ochrony przed długotrwałym pobieraniem wody. Po upływie 3 minut ciągłego dozowania wody system wyda jeden sygnał dźwiękowy i automatycznie przestanie działać.

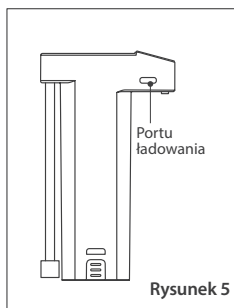

Ładowanie

- Wskaźnik zasilania na ekranie wyświetlacza systemu miga na czerwono, sygnalizując niski poziom naładowania baterii. Naładuj system za pomocą zasilacza 5V=2A i podłącz kabel USB typu C do bocznego portu ładowania jednostki pompującej wodę. (Rysunek 5)
- Po zakończeniu ładowania wskaźnik zasilania na ekranie wyświetlacza przestanie migać na zielono i zmieni kolor na ciągły zielony.

⚠ UWAGA: System należy ładować za pomocą zasilacza 5V=2A. System może być używany podczas ładowania, a czas ładowania może wynosić 4-5 godzin. Jeśli prąd ładowania jest mniejszy niż 2A, czas ładowania wydłuży się ponad przewidywanego czasu, a funkcja jednoczesnego ładowania i użytkowania zostanie wyłączona.

Wytyczne dotyczące żywotności i wymiany filtra



a. Żywotność filtra

Model: WD-EDF

Żywotność filtra: Do 3 miesięcy lub 757L

⚠ UWAGA: Żywotność filtra może się różnić w zależności od zużycia i jakości wody.

b. Instrukcja wymiany filtra




- Aby wyjąć stary filtr, zdejmij zespół pompowania wody (Rysunek 6) i popchnij dolną część filtra do góry, aby odłączyć filtr od zespołu pompowania wody. Następnie naciśnij klamry po obu stronach filtra, aby wyjąć filtr z zespołu. (Rysunek 7)

⚠ UWAGA: Podczas wyjmowania filtra z zespołu pompowania wody może wypływać niewielka ilość wody, dlatego należy umieścić pod nim pojemnik. (Rysunek 8)



- Zdejmij opakowanie filtra i karton z dwóch stron, dopasuj klamry filtra do wycięć zespołu pompowania wody i włóż nowy filtr. Po zamontowaniu nowego filtra na miejscu jego dolna część musi być wyrównana z dolną częścią zespołu pompowania wody, może być słyszalny lekki dźwięk mechaniczny. (Rysunek 9)

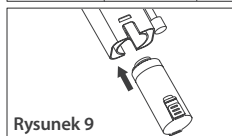


- Przytrzymaj przycisk dozowania wody "Δ" przez 3 sekundy, aby zresetować filtr, a po pomyślnym zresetowaniu wskaźnik eksploatacji filtra zmieni kolor na niebieski.
- Po zresetowaniu filtra zaleca się przepłukiwanie go przez co najmniej 3 minuty przed użyciem.

⚠ UWAGA: Aby zapewnić lepszą filtrację, należy najpierw aktywować filtr przez przepłukanie. Przy pierwszym użyciu lub po wymianie należy wyrzucić pierwszy zbiornik przefiltrowanej wody i nie pić jej.

Często zadawane pytania

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Brak dozowania wody lub przepływ wody zmniejsza się.	Sprawdź, czy produkt jest zasilany.	Jeśli nie ma zasilania, naładuj go za pomocą ładowarki.
	Sprawdź, czy filtr jest zainstalowany.	Jeśli nie, należy ponownie zainstalować filtr.
	Sprawdź, czy w zbiorniku na wodę znajduje się woda.	Napełnij zbiornik na wodę.
	Sprawdź, czy przednia głowica filtra nie jest zatkana.	Ueśli tak, zdemontuj głowicę filtra i wyczyść ją.
	Sprawdź, czy upłynął termin ważności filtra.	Jeśli tak, należy wymienić filtr i zresetować go.
Przepływ wody zatrzymuje się lub urządzenie wydaje krótki dźwięk podczas początkowego płukania filtra.	Żadne z nich nie jest powodem do niepokoju i powinno wystąpić tylko podczas instalacji, gdy powietrze jest wypuszczane z filtra.	JEŚLI przepływ wody zostanie zatrzymany, naciśnij ponownie, aby wznowić przepływ wody.
Żywotność baterii jest krótsza niż 1 miesiąc.	Żywotność baterii ulegnie skróceniu o około 50%, jeśli produkt będzie używany w niskiej temperaturze lub w lodówce.	/
	Im częściej pobierana jest woda, tym krótszy będzie czas pracy baterii.	/
Po zainstalowaniu nowego filtra przycisk dozowania wody miga na czerwono.	Sprawdź, czy wymagana jest operacja resetowania filtra.	Przytrzymaj przycisk dozowania wody "O" przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik żywotności filtra. Po pomyślnym zresetowaniu wskaźnik eksploatacji filtra zmieni kolor z czerwonego na niebieski.
Wartość TDS nie zmniejsza się po filtracji.	TDS oznacza całkowite rozpuszczone substancje stałe. Składa się z soli nieorganicznych i niewielkiej ilości materii organicznej. Ten system nie może zmniejszyć wartości TDS, ponieważ usuwa szkodliwe substancje, zachowując korzystne pierwiastki śladowe.	/
W przefiltrowanej wodzie znajdują się białe bąbelki.	Dzieje się tak, ponieważ pompa w produkcie wytwarza ciśnienie, gdy woda wypływa z produktu, cząsteczki gazu rozszerzają się w małe pęcherzyki z powodu nagłego zaniku ciśnienia na cząsteczki gazu, co powoduje zjawisko białej mlecznej wody. Zjawisko to jednak z czasem zniknie.	Jest to normalne zjawisko fizyczne i nie ma wpływu na picie przefiltrowanej wody.

Czyszczenie i konserwacja

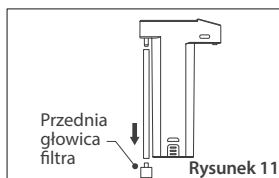


• Zaleca się czyszczenie zbiornika wody szczotką raz w miesiącu, aby uniknąć tworzenia się kamienia. Należy pamiętać, że do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol. **(Rysunek 10)**

• Aby uniknąć wpływu na wydajność produktu, zaleca się regularny demontaż i czyszczenie przedniej głowicy filtra.

(Rysunek 11)


• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy najpierw opróżnić zbiornik wody. Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 7 dni, zaleca się wyjęcie filtra i przechowywanie go w chłodnym miejscu w lodówce, a przy ponownym użyciu należy wylać pierwszą filiżankę przefiltrowanej wody.

Dellista

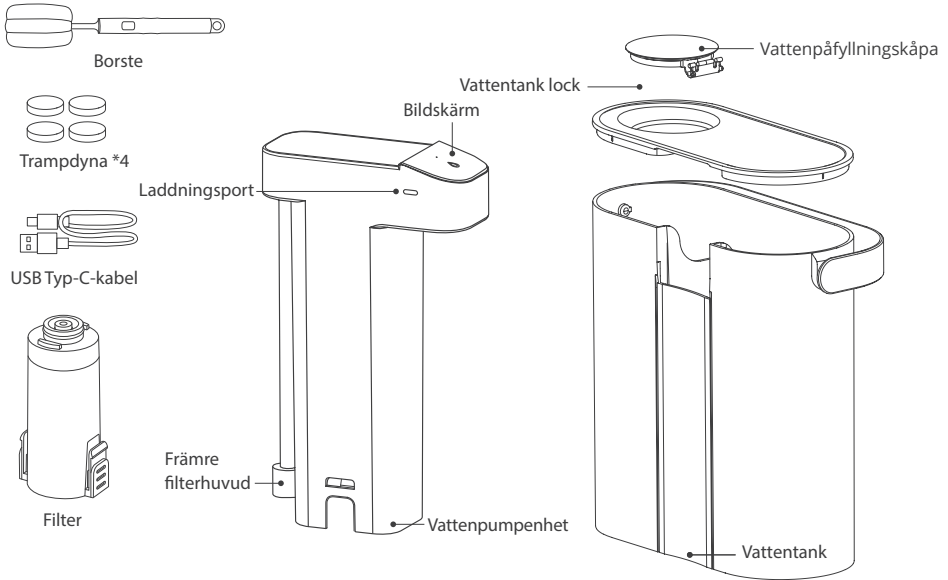


SE

Instruktioner för indikatorlampa

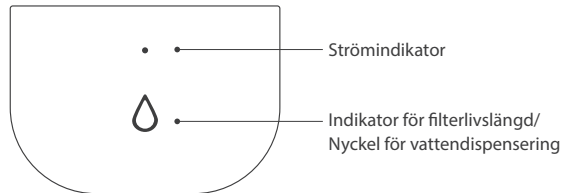

Namn	Status	Systemstatus
Strömindikator	Rött ljus blinkar	Batteriet måste laddas
	Grönt ljus blinkar	Laddar
	Grönt ljus lyser	Laddning slutförd
Indikator för filterlivslängd	Blått ljus lyser	Filtrets livslängd är normal och kan användas normalt.
	Rött ljus blinkar	Filtret upphör snart att gälla (7 dagars förvarning) och byt ut det så snart som möjligt.
	Rött ljus lyser	Filtret har gått ut och byt ut det så snart som möjligt. Håll in indikatorn i 3 sekunder för att återställa filtret och indikatorn blir blå från rött.

Installation

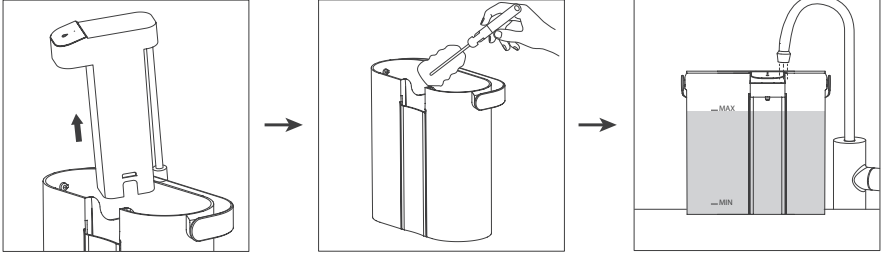

Steg 1

- Ta ut vattenpumpenheten, rengör vattentanken manuellt och fyll vattentanken med kommunalt kranvatten. Låt inte vattennivån överskrida MAX-linjen eller sjunka under MIN-linjen.

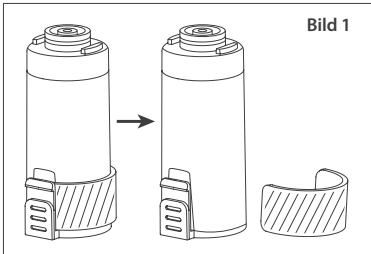


Bild 1

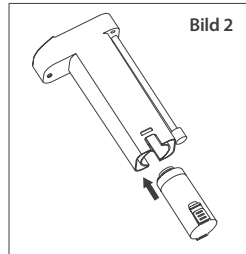


Bild 2

Steg 2

- Ta bort filterpaketet och kartongen (Bild 1), räkta in filtrets spännen mot vattenpumpenhetens skåror och sätt i ett nytt filter (Bild 2). När det nya filtret har installerats på plats är filtrets botten i linje med vattenpumpenhetens, och det kan finnas ett litet mekaniskt ljud.

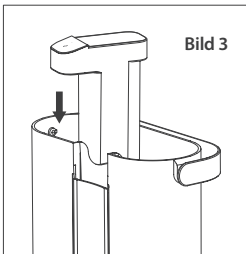


Bild 3

Steg 3

- Sätt tillbaka vattenpumpenheten i vattentanken. (Bild 3)

Steg 4


- Klicka på vattendoseringsknappentvå "O" gånger för att låta vatten naturligt rinna ut ur vattenutloppet och börja ta vatten.

! OBS:

- För bättre filtrering, aktivera filtret först genom att spola. När du använder den för första gången eller efter att du har bytt ut den, kassera den första tanken med filterat vatten och drick inte det.
- Om detta system vibrerar för mycket på ett bord rekommenderas att du lägger fyra fotdynor längst ner på vattentanken. Detta system är inte benäget att glida runt i kylskåp, så det rekommenderas inte att installera fotdynorna.

Drift och inställningar


Daglig drift

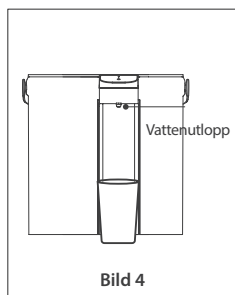

Vattentagning

- Sätt en behållare eller en kopp under vattenutloppet, aktivera skärmen genom att klicka på vattenutmatningsknappen "Δ" och klicka på den igen för att dosera vatten. (Bild 4)
- När du har tagit vatten klickar du på vattendoseringsknappen "Δ" igen för att pausa vattenutmatningen.

⚠ OBS: Detta system levereras med en långvarig vattenskyddsfunktion. Efter över 3 minuters kontinuerlig vattendosering surrar systemet en gång och slutar automatiskt att köra.

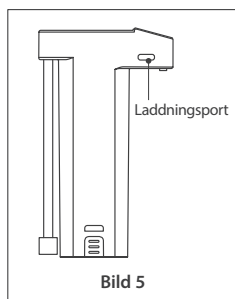

Laddning

- Strömindikatorn på systemets skärm blinkar rött för att signalera lågt batteri och ladda systemet med en 5V=2A-adapter och sätta i en USB Typ-C-kabel i en sidoladdningsport på vattenpumpenheten. (Bild 5)
- När laddningen är klar slutar strömindikatorn på skärmen att blinka grönt och lyser med fast grönt sken.

⚠ OBS: Ladda systemet med en 5V=2A nätadapter. Systemet kan användas under laddning och laddningstiden kan vara i 4-5 timmar. Om laddningsströmmen är mindre än 2A kommer laddningstiden att förlängas över förväntan och de samtidiga laddnings- och användningsfunktionerna inaktiveras.

Riktlinjer för filterlivslängd och byte




a. Filterlivslängd

Modell: WD-EDF

Filterlivslängd: Upp till 3 månader eller 757L

⚠ OBS: Filtrets livslängd kan variera beroende på vattenförbrukning och vattenkvalitet.

b. Guide för filterbyte

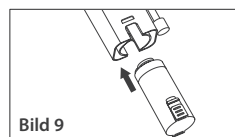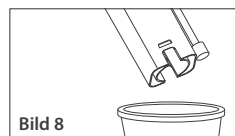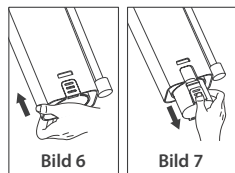

- För att ta bort det gamla filtret, ta ut vattenpumpenheten (Bild 6) och tryck botten av filtret uppåt för att lossa filtret från vattenpumpenheten. Tryck sedan på spännena på båda sidor av filtret för att ta ut filtret ur vattenpumpenheten. (Bild 7)

⚠ OBS: Det kan finnas en liten mängd vatten som rinner ut ur vattenpumpenheten när du drar ut filtret, så var noga med att placera en behållare under. (Bild 8)

- Ta bort filterförpackningen och kartongen på två sidor, rikt i filtrets spännen mot skärorna på vattenpumpenheten och sätt i ett nytt filter. Efter att det nya filtret har installerats på plats är filtrets botten i linje med vattenpumpenhetens och det finns ett litet mekaniskt ljud. (Bild 9)

- Håll i nyckeln för vattendispensering "Δ" i 3 sekunder för filteråterställning, och när filtret har återställts blir indikatorn för filterlivslängd blå.



- Efter filteråterställning rekommenderas det starkt att spola det i minst 3 minuter innan du använder det.

⚠ OBS: För bättre filtrering, aktivera filtret först genom att spola. När du använder den för första gången eller efter att du har bytt ut den, kassera den första tanken med filtrerat vatten och drick inte det.

Vanliga frågor


Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Ingen vattenutmatning eller vattenflöde blir mindre.	Kontrollera om produkten har ström.	Om det inte finns någon ström, ladda den med en laddare.
	Kontrollera om filtret är installerat.	Om inte, installera om filtret.
	Kontrollera om det finns vatten i vattentanken.	Fyll på vattentanken med vatten.
	Kontrollera om det främre filterhuvudet är igensatt.	Om ja, demontera filterhuvudet och rengör det.
Vattenflödet pausar eller enheten gör ett kort ljud under den första filterspolningen.	Bekräfta om filtret har gått ut.	Om ja, byt ut filtret i rätt tid och återställ det.
	Är inte heller är ett problem och bör endast hända under installationen eftersom luft initialt rensas från filtret.	OM vattenflödet pausar, tryck igen för att återuppta vattenflödet.
Batteriets livslängd är kortare än 1 månad.	Batteriets livslängd förkortas med cirka 50% om produkten används vid låg temperatur eller i kylskåp.	/
	Ju oftare vatten tas, desto kortare blir batteriets livslängd.	/
Vattenutmatningsnyckeln fortsätter att blinka rött efter att det nya filtret har installerats.	Kontrollera om filteråterställning krävs.	Håll vattendoseringsknappen "O" i 3 sekunder för att återställa filterlivslängdsindikatorn och filterlivslängdsindikatorn blir blå från rött efter lyckad återställning.
TDS-värdet reduceras inte efter filtrering.	TDS står för totalt upplösta fasta ämnen. Den består av oorganiska salter och en liten mängd organiskt material. Detta system kan inte minska TDS-värdet eftersom det tar bort skadliga ämnen samtidigt som det behåller fördelaktiga spårämnen.	/
Det finns vita bubblor i filtrerat vatten.	Detta beror på att pumpen i produkten producerar tryck, när vatten rinner ut ur produkten expanderar gasmolekyler till små bubblor på grund av plötslig försvinnande av tryck på gasmolekylerna, vilket resulterar i det mjölkvita fenomenet vatten. Detta fenomen kommer dock att blekna över tiden.	Detta är ett normalt fysiskt fenomen och har ingen inverkan på drickandet av det filtrerade vattnet.

Rengöring och underhåll

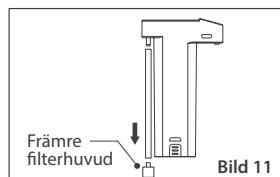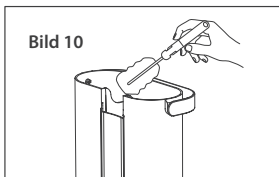


- Det rekommenderas att rengöra vattentanken med en borste en gång i månaden för att undvika skalbildning. Tänk på att organiska lösningsmedel som alkohol inte ska användas för att rengöra den. **(Bild 10)**
- För att undvika att påverka produktens prestanda rekommenderas att det främre filterhuvudet demonteras och rengörs regelbundet. **(Bild 11)**
- Om du inte ska använda denna produkt under en längre tid, töm vattentanken först. Det rekommenderas att ta bort filtret och förvara det i kylförvaringskittet i ett kylskåp om det inte har använts på mer än 7 dagar och att kasta den första koppen filtrerat vatten när du använder det igen.

Parça Listesi

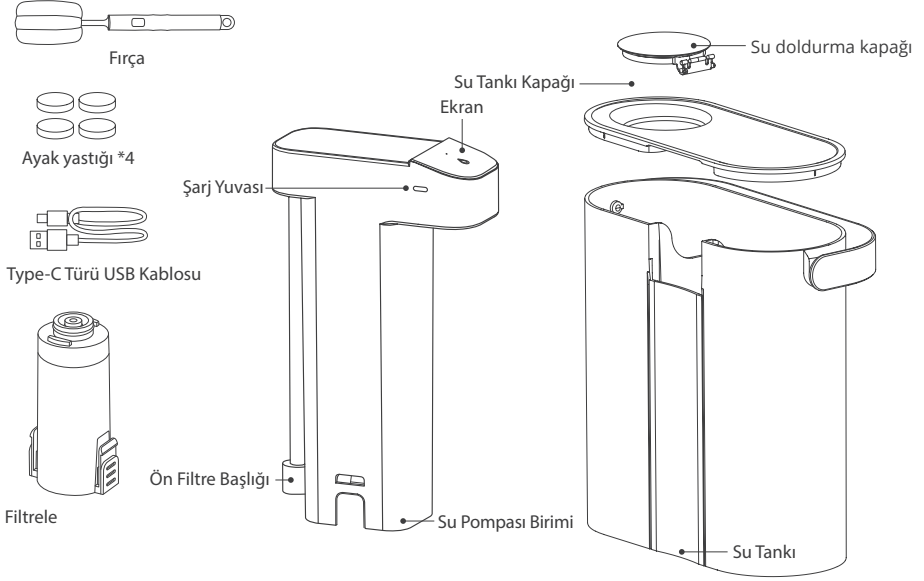


Gösterge Işığı Talimatları

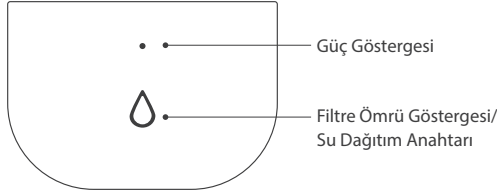


Ad Soyad	Durum	Sistem durumu
Güç Göstergesi	Kırmızı ışık yanıyor	Pilin değiştirilmesi gerekiyor
	Yeşil ışık yanıyor	Şarj ediliyor
	Yeşil ışık yanmaya devam ediyor	Şarj işlemi tamamlandı
Filtre kullanım ömrü göstergesi	Mavi ışık yanmaya devam ediyor	Filtre ömrü normaldir ve normal şekilde kullanılabilir.
	Kırmızı ışık yanıyor	Filtrenin son kullanma tarihi yakında dolacaktır (7 gün önceden uyarı) ve lütfen mümkün olan en kısa sürede değiştirin.
	Kırmızı ışık yanmaya devam ediyor	Filtrenin son kullanım tarihi geçti ve lütfen en kısa sürede filtreyi değiştirin. Filtreyi sıfırlamak için göstergeli 3 saniye basılı tutun; gösterge kırmızıdan maviye dönecektir.

Kurulum

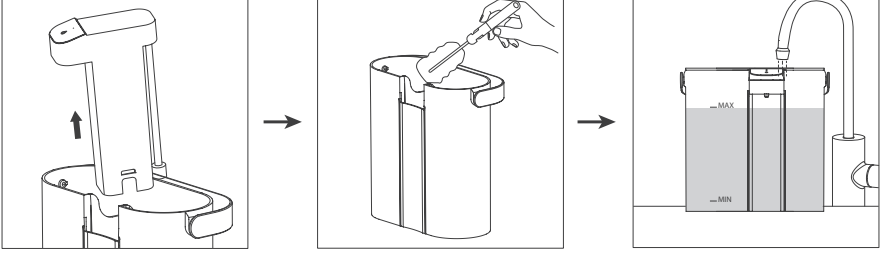

1. Aşama

- Su pompalama ünitesini çıkarın, su tankını elle temizleyin ve su tankını şebeke musluk suyu ile doldurun. Su seviyesinin MAX çizgisini aşmasına veya MIN çizgisinin altına düşmesine izin vermeyin.

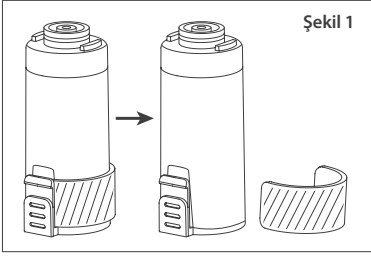


Şekil 1



Şekil 2

2. Aşama

- Filtre ambalajını ve kartonu çıkarın (Şekil 1), filtrenin tokalarını su pompalama biriminin çentiklerine hizalayın ve yeni bir filtre takın (Şekil 2). Yeni filtre yerine takıldıktan sonra, filtrenin alt kısmı su pompalama ünitesindeki ile hizalanır ve hafif bir mekanik ses çıkabilir.

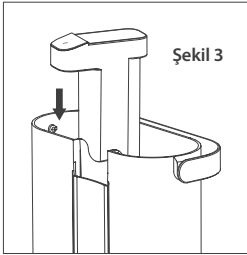

Şekil 3

3. Aşama

- Su pompalama birimini tekrar su tankına yerleştirin. (Şekil 3)

4. Aşama

- Su dağıtım anahtarına iki kez tıklayın ve "O" böylece suyun doğal olarak su çıkışından akmasına olanak sağlayıp su almaya başlayabilirsiniz.

! NOT:


- Daha iyi bir filtreleme işlemi elde etmek için önce filtreyi yıkayarak aktif hale getirin. İlk kez veya değişimden sonra kullanıyorsanız lütfen ilk filtre edilen su tankını atın ve bu tanktan filtrelenen suyu içmeyiniz.
- Sistem masa üzerinde çok fazla titreşiyorsa su tankının altına dört adet ayak yastığı konulması tavsiye edilir. Bu sistem buzdolabında kaymaya müsait değildir, bu nedenle ayak pedlerinin yerleştirilmesine gerek yoktur.

Çalışma ve Ayarlar

Günlük Çalışma



Şekil 4

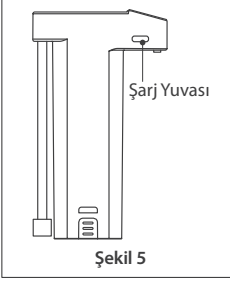

Şekil 5

Su Alımı

- Su çıkışının altına bir kap veya bardak koyun, su dağıtma tuşuna tıklayarak ekranı etkinleştirin "Ö" ve suyu dağıtmak için tekrar tıklayın. (Şekil 4)
- Su aldıktan sonra su dağıtım tuşuna tekrar tıklayın ve "Ö" su dağıtımını duraklatın.

NOT: Bu sistem uzun süreli su alım koruma işleviyle birlikte hizmet vermektedir. 3 dakikayı geçen su dağıtımından sonra sistem bir kez vızıltı sesi çıkaracak ve otomatik olarak çalışmayı durduracaktır.

Şarj ediliyor

- Sistem ekranındaki güç göstergesi kırmızı renkte yanıp söndüğünde pilin azaldığını gösterir. 5V $\approx$ 2A adaptör kullanarak ve USB Type-C Kabloyu su pompalama biriminin yan şarj yuvasına takarak sistemi şarj edin. (Şekil 5)
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra ekrandaki güç göstergesinin yeşil renkte yanıp sönmeye durur ve sabit yeşile döner.

NOT: Sistemi lütfen 5V $\approx$ 2A güç adaptörünü kullanarak şarj edin. Sistemi şarj ederken de kullanabilirsiniz; şarj işlemi yaklaşık 4-5 saat sürecektir. Şarj akım değeri 2A'den küçükse, şarj süresi beklenenden daha uzun olacak ve eşzamanlı şarj ile kullanım işlevleri devre dışı kalacaktır.

Filtre Ömrü ve Filtre Değiştirme Kılavuzu


a. Filtre Ömrü

Model: WD-EDF

Filtre Ömrü: 3 Aya kadar veya 757 litreye kadar.

NOT: Filtre ömrü su tüketimine ve su kalitesine bağlı olarak değişebilir.

b. Filtre Değiştirme Kılavuzu

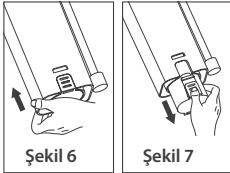


Şekil 6

Şekil 7



Şekil 8

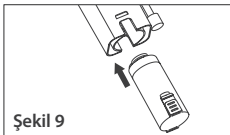

Şekil 9

- Eski filtreyi çıkarabilmek için su pompalama birimini çıkarın (Şekil 6) ve filtreyi su pompalama biriminden kurtarmak için filtrenin alt kısmını yukarı doğru ittin. Ardından, filtreyi su pompalama ünitesinden çıkarmak için filtrenin her iki tarafındaki tokalara bastırın. (Şekil 7)

NOT: Filtreyi çıkarırken su pompalama biriminden az miktarda su akabilir; dolayısıyla su akacak yerin altına mutlaka bir kap yerleştirin. (Şekil 8)



- Filtre ambalajını ve iki tarafındaki kartonu çıkarın, filtrenin tokalarını su pompalama biriminin çentikleriyle hizalayın ve yeni bir filtre yerleştirin. Yeni filtre yerine takıldıktan sonra filtrenin alt kısmı su pompalama birimininki ile aynı hizaya gelecek ve hafif bir mekanik ses duyulacaktır. (Şekil 9)
- Su dağıtım anahtarını 3 saniye basılı tutarak "Ö" filtreyi sıfırlayın ve filtre başarılı bir şekilde sıfırlandıktan sonra filtre ömrü göstergesi maviye dönecektir.
- Filtre sıfırlandıktan sonra kullanıma geçmeden önce filtrenin en az 3 dakika boyunca yıkanması tavsiye edilir.

NOT: Daha iyi bir filtreleme işlemi elde etmek için önce filtreyi yıkayarak aktif hale getirin. İlk kez veya değişimden sonra kullanıyorsanız lütfen ilk filtre edilen su tankını atınız ve bu tanktan filtrelenen suyu içmeyiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Sorunlar	Olası Sebepler	Çözümler
Su dağıtımı yok veya su akışı azalıyor.	Ürüne güç gidip gitmediğini kontrol edin.	Güç gelmiyorsa lütfen şarj adaptörü ile şarj edin.
	Filtrenin kurulu olup olmadığını lütfen kontrol edin.	Kurulu değilse lütfen filtreyi tekrar kurun.
	Lütfen su tankında su olup olmadığını kontrol edin.	Lütfen su tankını su ile yeniden doldurun.
	Lütfen ön filtre kafasının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.	Tıkalıysa lütfen kafayı çıkarın ve temizleyin.
	Lütfen filtrenin son kullanım tarihinin dolup dolmadığını kontrol edin.	Süresi geçtiyse lütfen filtreyi değiştirip cihazı baştan çalıştırın.
İlk filtre yıkaması sırasında su akışı durur veya kısa bir ses çıkarır.	İki durumda endişe edecek bir şey yoktur ve bu durum yalnızca kurulum esnasında gerçekleşebilir çünkü başlangıçta filtre içerisindeki havadan arındırılmaktadır.	Su akışı durursa su akışını devam ettirmek için tekrar basın.
Pil ömrü 1 aydan kısadır.	Ürün düşük sıcaklıkta veya buzdolabında kullanılırsa pil ömrü %50 oranında azalacaktır.	/
	Su alımı ne kadar sık olursa pil ömrü o kadar azalacaktır.	/
Yeni filtre takıldıktan sonra su dağıtım anahtarı kırmızı renkte yanıp sönmeye devam eder.	Lütfen filtre sıfırlama işleminin gerekli olup olmadığını kontrol edin.	Filtre ömrü göstergesini sıfırlamak için su dağıtım tuşunu "Ö" 3 saniye basılı tutun ve başarılı bir şekilde sıfırlandıktan sonra filtre ömrü göstergesi kırmızıdan maviye dönecektir.
Filtrasyondan sonra TDS değeri azalmaz.	TDS, toplam çözünmüş katı madde anlamına gelmektedir. TDS, inorganik tuzlar ve az miktarda organik maddeden oluşur. Bu sistem, eser miktardaki faydalı elementleri tutarken zararlı maddeleri uzaklaştırdığı için TDS değerini düşüremez.	/
Filtrelenmiş suyun içerisinde beyaz baloncuklar oluşur.	Bunun nedeni, üründeki pompanın basınca neden olması, su üründen dışarı akarken gaz molekülleri üzerindeki basıncın aniden ortadan kalkması nedeniyle gaz moleküllerinin küçük kabarcıklar halinde genişleyerek suyun süt beyazı fenomenine neden olmasıdır. Ancak bu fiziksel olay zamanla geçecektir.	Bu normal bir fiziksel olaydır ve filtrelenmiş suyun içilmesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Temizlik ve Bakım

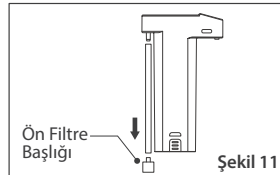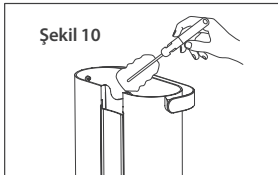

- Kireç oluşumunu engellemek için su tankının ayda bir kez fırça ile temizlenmesi tavsiye edilir. Lütfen temizlik için alkol gibi organik çözücülerin kullanılmaması gerektiğini unutmayın. (Şekil 10)
- Ürün performansını etkilememek amacıyla ön filtre kafasının sökülmesi ve düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilmektedir. (Şekil 11)
- Bu ürünü uzun bir süre kullanmayı planlamıyorsanız lütfen önce su haznesini boşaltın. Filtrenin çıkarılması ve 7 günden uzun süre kullanılmayacaksa buzdolabının soğuk hava deposunda saklanması ve tekrar kullanılırken filtrelenmiş suyun ilk bardağının atılması önerilir.

Waterdrop

Flash Powerful Countertop
Water Filtration System

Manufacturer Technical Support

Tel: 1-888-352-3558 (U.S.)

E-mail: service@waterdropfilter.com



Made in China V001

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd.