




REFRIGERATOR

USER MANUAL

Model No.: RFR1500

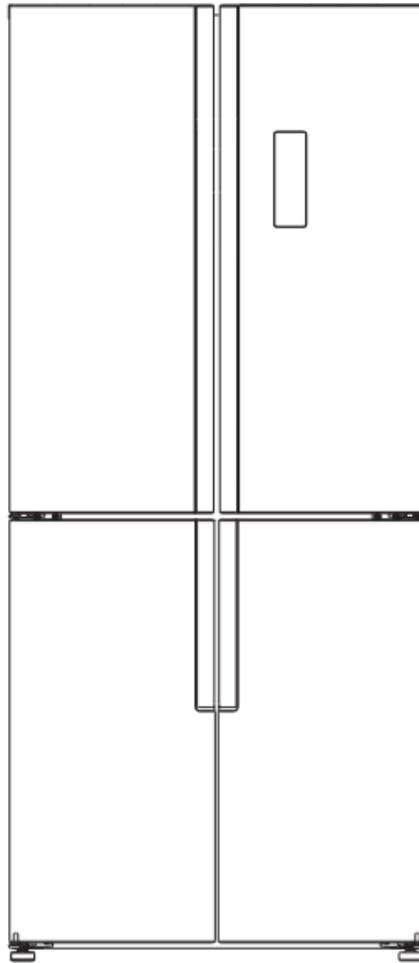

Dear users, this manual contains the product's basic knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic troubleshooting methods. In order to better understand and use this product, please take good care of this manual and read it carefully.



SAFETY

WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!

Risk of fire / flammable materials.



Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment.

Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Freezer. The Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keepest ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.


Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

INTRODUCTION

Before use

Please read these instructions and the Safety guidelines on page 1 carefully before using your new Refrigerator. The Refrigerator is for indoor, domestic use only.

General Description of Refrigerator

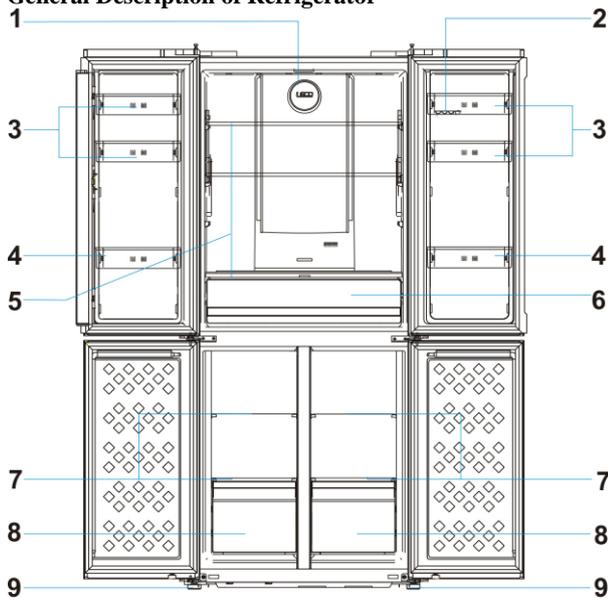

No	Description
1	Light
2	Egg Tray
3	Bottle Rack
4	Gallon Bottle Bins
5	Refrigerator Glass Shelf
6	Salad Crisper
7	Freezer Room Glass Shelf
8	Bottom Freezer Drawer
9	Adjustable Foot

INSTALLATION

Location

When selecting a position for your Refrigerator you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated with an average room temperature of between 10° C and 43° C. Avoid locating your Refrigerator near a heat source, eg. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges. If you are placing your Refrigerator in an out-building such as a garage or annex ensure that the Refrigerator is placed above the damp course, otherwise condensation will occur on the Refrigerator cabinet. Never place the Refrigerator in a wall recess or into fitted cabinets or furniture. When your Refrigerator is working, the grille at the back may become hot and the sides warm. It must therefore be installed so that the back of the Refrigerator has at least 9cm (3 1/2") of free space and the sides have 2cm (3/4"). Do not drape the Refrigerator with any covering.

Leveling the Refrigerator

If the Refrigerator is not level, the door and magnetic seal alignment will be affected and may cause you Refrigerator to work incorrectly. Once the Refrigerator is placed in its final location, adjust the leveling feet at the front by turning them.



Cleaning before use

Wipe the inside of the Refrigerator with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the baskets and shelves in warm soapy water and dry completely before replacing in the Refrigerator. The external parts of the Refrigerator can be cleaned with wax polish.

Before plugging in YOU MUST

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the Refrigerator.

Before switching on!

The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, wait 30 minutes before switching back on to allow the coolant fluid to settle.

Before filling your Refrigerator

Before storing foods in your Refrigerator, turn the Refrigerator on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow the Refrigerator drops to the correct temperature.

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The power cord of this refrigerator is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock. Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This refrigerator requires a standard 230(or 115V A.C. ~/60Hz electrical outlet with three-prong ground.

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

START

Display panel is located at the door of the cold storage room, interface display as follows:

Function Settings

Power up

The first connection of the refrigerator power supply, display the full light display 2 seconds after the resumption of normal display, the refrigerator will be on smart run by default.

Note: The electric control refrigerator has the function of self check function, and the function can be ignored when the refrigerator door is opened for the first time.

Display control

If the cold storage door closed, and no key operation within 3 minutes, the display automatically put out; display off, open the refrigerator door or press any key, the display light.

Smart

Press the "Function" key to "Smart" icon flashing, press the "OK" key, enter the intelligent function. At this point, a fridge, freezer default setting of 5.0°C, -18.0°C.

In intelligent state, press the "Function" key to "Smart" icon flashing, press "OK" to exit the intelligent functions; In the condition of intelligence, refrigerator in the process of quick-frozen, exit the intelligent function.

Temperature control

1) Press the "Temp. Zone" key, cold storage, frozen temperature zone icon will continuous cycle flashing shows in the following order: "cold storage temperature zone" → "frozen temperature zone" → "refrigeration temperature area".

(into the smart, quick-frozen function, corresponding temperature regions cannot set temperature)

2) Press the "Function" key, function selection order according to the following cycle are:

"Sabbath Mode" → "Fast-freezer" → "Vacation" → "Smart" → "Sabbath Mode".

3) Press the "Temp." key, digital icon flashing display, then press this button to adjust the size of the digital, and finally, press the "OK" key to finish setting.

4) Temperature setting range:

Cold room temperature setting range is: 1°C to 6°C (34°F to 43°F);

The freezer temperature setting range is: -22°C to -16°C (-8°F to 3°F)

5) Between the room temperature control, digital loop by the following rules:

Cold storage room: 38 → 39 → 40 → 41 → 42 → 43 → OFF → 34 → 35 → 36 → 37 → 38;

Freezing room: -2 → -3 → -4 → -5 → -6 → -7 → -8 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 → -2

6) The change of the temperature display

Press the "Temp Zone" key for 3 seconds, the display of the temperature order according to the following cycle are: " Fahrenheit display " → " Celsius display " → " Fahrenheit display "

It changes as the following rules:

cold storage temperature		frozen temperature	
Fahrenheit display °F	Celsius display °C	Fahrenheit display °F	Celsius display °C
34	1	3	-16
35	2	2	-17
36	2	1	-17
37	3	0	-18
38	3	-1	-18
39	4	-2	-19
40	4	-3	-19
41	5	-4	-20
42	5	-5	-20
43	6	-6	-21
		-7	-22
		-8	-22

Sabbath Mode

Press the "Function" key to "Sabbath Mode" icon flashing, press the "OK" key, enter the Sabbath function.


In Sabbath state, the LED, LECO, buzzer and the display board turn off, the fridge works as the state before you enter the Sabbath function.

In Sabbath state, press the "Function" key for 5 seconds, exit Sabbath function.

Fast-freezer

Press the "Function" key to "Fast-freezer" icon flashing, press the "OK" key, enter the fast-freezer function.

After completion of fast-freezer, automatic exit " Fast-freezer " function, " Fast-freezer " characters and patterns out;

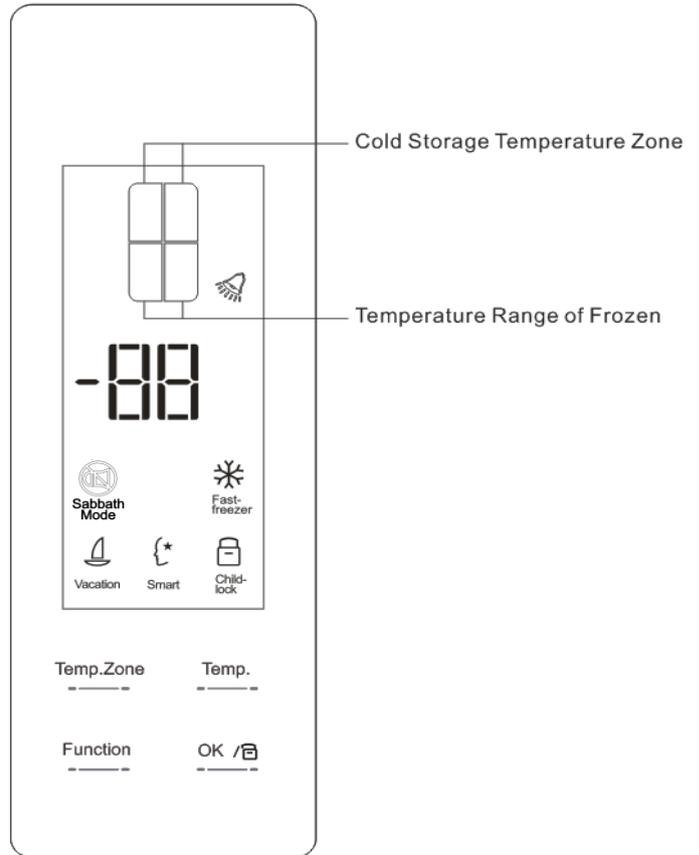

In fast-freezer state, press the "Function" key to "Fast-freezer" icon flashing, press the "OK" key, exit fast-freezer function; In fast-freezer state, into the "smart" refrigerator, automatic exit fast-freezer function.

Cold shut down

Gently press "Temp. Zone" area to cold room temperature set point, continuous light press "Temp" to "OF", press the "OK" key again gently, freezer is closed, "OF" continuous light. Again for cold storage temperature adjustment, the freezer exit off state, restore refrigeration.

Vacation

Press the "Function" key to "Vacation" icon flashing, press the "OK" key, enter the Vacation function.

In vacation state, the cold storage refrigeration set by 14.0°C temperature.

Child-lock

1) Display lighting condition, without keystrokes, after 3 minutes, button automatically lock, display screen into the closed position.

Keys unlocked, long press "OK" button lock 3 seconds.

Locking state, the key is invalid, bh icon flashing at the same time.

2) Display closed, press any key wake up the screen, then press "ok" key for 3 seconds, long keys unlock, key function to take effect.

Power off memory

Even if a power outage, due to special design, the refrigerator will automatically memory power outage before the room temperature Settings, and, when energized again refrigerator is still running according to the original Settings.

Turn on delay

In order to avoid accident and electric power and other cases, the unbalanced boot the harm, this refrigerator USES specially designed, can guarantee the power failure interval less than 5 minutes, do not start immediately.

Open door alarm

When the refrigerator door is opened more than 3 minutes, the buzzer gap calls, when the door of the refrigerator door is closed, the alarm is lifted, and the buzzer stops calling.

Frozen room overtemperature tips

If electricity, on the refrigerator freezer temperature is higher than 10 °C, the freezer will flash set temperature display. Press any key to stop flashing, at the same time had reached the highest temperature of the freezer will be shown.

Sensor fault alarm

When refrigerators operating screen "E0", "E1", "E2", "EH" and so on, explain fridge sensor fails, the refrigerator can refrigeration, but please as soon as possible to the fridge for maintenance.

Tips for keeping food perfect in the Fridge

Take extra care with meat and fish

Cooked meats should always be stored on a shelf above raw meats to avoid bacterial transfer. Keep raw meats on a plate which is large enough to collect juices and cover it with cling film or foil.

Leave space around food

This allows cold air to circulate around the Fridge, ensuring all parts of the Fridge are kept cool.

Wrap up food!

To prevent transfer of flavors and drying out, food should be separately packed or covered. Fruit and vegetables need not be wrapped.

Pre-cooked food should be cooled properly

Allow pre-cooked food to cool down before placing in the Fridge. This will help to stop the internal temperature of the Fridge from rising.

Shut the door!

To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the door. When returning from shopping, sort foods to be kept in your Fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

Tips for shopping for frozen foods

Your Freezer is 4 star ❄️☆☆☆

When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the 4 star rating. This is usually the period stated as "Best, Before", found on the front of the packaging.

Check the Refrigerator temperature

Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your frozen foods.

Freezing fresh foods

First, estimate the amount of food you will be freezing. If you are freezing large amounts of fresh food, remember to turn the control dial to Max. This will lower the temperature in the Freezer, freezing your food quicker and helping to keep the goodness in. However you should do this sparingly to conserve energy.

Preparations for freezing


- Leave cooked food to cool completely.
- Chill food in a Fridge before freezing if possible.
- Consider how you want to cook the food before freezing it.
- Don't freeze food in metal containers as you may want to microwave it straight from the Freezer.
- Use special Freezer bags available from supermarkets, Freezer film, polythene bags, plastic containers, aluminum foil for acidic foods(such as citrus fruits).

Do not use thin cling film or glass. Do not use used food containers (unless cleaned thoroughly first).

·Exclude as much air from the container as possible. You could buy a special vacuum pump which sucks excessive air out of the packaging.

·Leave a small amount of "air space" when freezing liquids, to allow for expansion.

·You can use the space in the Freezer most efficiently if you freeze liquids(or solids with liquids, such as stew) in square

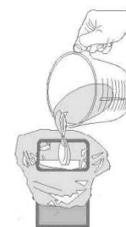

blocks.

This is known as “performing” Pour the liquid into a polythene bag which is inside a square sided container. Freeze it like this, then remove it from the container and seal the bag.

Defrosting

This appliance is designed as automatic defrosting ,no need to defrost by hand.

Recommended storage periods

For recommended food storage time, refer to the information given on your food packaging.

Cleaning inside the Refrigerator

You should clean the Refrigerator internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before replacing in the Refrigerator.

Cleaning outside the Refrigerator

Use standard non-abrasive detergent diluted in warm water to clean the Refrigerator exterior.

The grille of the condenser at the back of the Refrigerator and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the Refrigerator

Simple fault analysis and elimination

Not every failure requires technical service personnel to solve the following simple small problem; you can try to solve the problem.

Case	Inspection	Solutions
<ul style="list-style-type: none">• Completely non refrigeration	<ul style="list-style-type: none">• Is power plug off?• Are breakers and fuses a broken?• No electricity or line trip?	<ul style="list-style-type: none">• Re-plug.• Opening the door and checking whether the lamp is lit.
<ul style="list-style-type: none">• Abnormal noise	<ul style="list-style-type: none">• Is refrigerator stable?• Does refrigerator reach the wall?	<ul style="list-style-type: none">• Adjusting refrigerator's adjustable feet.• Off the wall.
<ul style="list-style-type: none">• Poor refrigerating efficiency	<ul style="list-style-type: none">• Do you put hot food or too much food?• Do you open the door frequently?• Do you clip food bag to the seal of door?• Direct sunlight or near a furnace or stove?• Is it well-ventilated?• Temperature setting in too high?	<ul style="list-style-type: none">• Putting food into refrigerator when hot food becomes cool.• Checking and closing the door.• Removing the refrigerator from the heat source.• Emptying the distance to maintain good ventilation.• Setting to the appropriate temperature.
<ul style="list-style-type: none">• Peculiar smell in refrigerator	<ul style="list-style-type: none">• Any spoiled food?• Do you need to clean refrigerator?• Do you packed food of strong flavors?	<ul style="list-style-type: none">• Throwing away spoiled food.• Cleaning refrigerator.• Packing food of strong flavors.

Moving the Refrigerator

Location

Do not place your Refrigerator near a heat source, eg. Cooker, boiler or radiator.

Leveling the Refrigerator

Make sure the Refrigerator is level. Use the rotating leveling feet at the front. If the Refrigerator is not level, the doors and magnetic seal alignments will be affected and may cause your Refrigerator to work incorrectly.

Do not turn on the Refrigerator for 4 hours

After the Refrigerator is in place it needs to be left for 4 hours. This allows time for the coolant to settle.

Installation

Don't cover or block the vents or grilles of your appliance.

If you're not at home for a long time

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Clean the refrigerator.
- Leave the lid open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.
- Short vacations: Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

How to save energy

01. Install the refrigerator in the coolest part of the room, out of direct sunlight and away from heating ducts or registers. Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range, oven or dishwasher.
02. The refrigerator door should remain open only as long as necessary; do not place hot food inside the refrigerator.
03. Organize the refrigerator to reduce door openings .Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.
04. The refrigerator door should be properly closed to avoid increased energy consumption, and the formation of excess ice and / or condensation inside.
05. Constantly circulating cold air keeps the temperature homogenous inside the refrigerator. For this reason, it is important to properly distribute the food, to facilitate the flow of air.
06. Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
07. Do not overcrowd the refrigerator or block cold airvents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more energy. Shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the refrigerator less efficient, which could cause food spoilage.

- 08. During prolonged absences (example: vacations), it is advisable to disconnect the refrigerator, remove all the food, and clean it . The door should be left slightly open to avoid mold and unpleasant odors. This will not affect the refrigerator when it is reconnected.
- 09. During short absences (example: holidays), the refrigerator can remain on. However, remember that prolonged power outages may occur while you are gone.

Servicing

This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.


THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This appliance is fitted with a plug which will be suitable for use in all houses fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

This appliance complies with the following IEC Directives:

2014 / 35/ EU (Low Voltage Directive)

2014 / 30/ EU (EMC Directive).

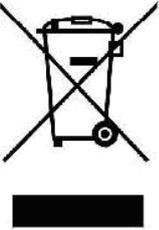Correct Disposal of this product	
	<p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3  www.curtisint.com

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Nulle autre personne que le personnel autorisé n'a le droit d'effectuer des réparations sur cet appareil, qu'il s'agit d'entretien ou de réparations. Le retrait non autorisé du recouvrement obligatoire, l'utilisation non conforme, la mauvaise installation ou utilisation de l'installation. Pour éviter tout risque de choc électrique et d'incendie à moins de disposer des qualifications appropriées, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil.

AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie / matières inflammables



Conseils de sécurité

Ne pas utiliser d'appareils électriques tels qu'un séchoir à cheveux ou une chauffeuse pour décongeler votre congélateur.

Notamment des gaz et liquides inflammables, des substances corrosives et oxydantes peuvent causer des fuites même à basse température. .

Ne stockez pas de liquides inflammables, de gaz ou matériaux explosifs tels que bombes aérosol, les cartouches de recharge de gaz à l'intérieur du congélateur.

Ne pas mettre de boissons gazeuses ou carbonisées à l'intérieur du congélateur

Ne pas mettre de bouteilles ou de canettes dans le compartiment du congélateur car le contenu pourrait exploser

Le temps de conservation dans le réfrigérateur recommandé par le fabricant doit être respecté. Veuillez Consulter les instructions dans l'annexe

Ne pas permettre aux enfants de jouer ou de modifier les panneaux de commande du congélateur .Le congélateur est lourd donc faites très attention lorsque vous le déplacer. Ne tentez pas de modifier vous-même cet appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement par un Cordon provenant du même fabricant, par un agent du service, ou une personne assimilée Pour être garanti d'un bon fonctionnement.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et d' applications similaires telles que :

- Le personnel de cuisine, dans les magasins, bureaux ou tout autre environnement de travail ;
- Maisons de ferme ,établissements hôteliers et d'autres environnements de type résidentiel
- Logements en chambres d'hôtes;
- Restauration et services similaires

Veiller à ce que ne soient pas bouchées les ouvertures de ventilation de l'appareil ou dans la structure à encastrement.

Il est recommandé de ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.

Faire très attention à ne pas endommager le circuit réfrigérant

N'utiliser aucun appareil électrique à l'intérieur des compartiments prévu pour la conservation des aliments à moins que ce soit recommandé par le fabricant lui-même.

N'entreposez pas de produits explosifs, d'aérosol, inflammables à l'intérieur de l'appareil


INTRODUCTION

Avant l'utilisation

Nous vous prions de lire attentivement le présent mode d'emploi et de respecter les consignes de sécurité.

En première page avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur. Cet appareil est destiné à l'usage domestique uniquement.

Description générale du réfrigérateur

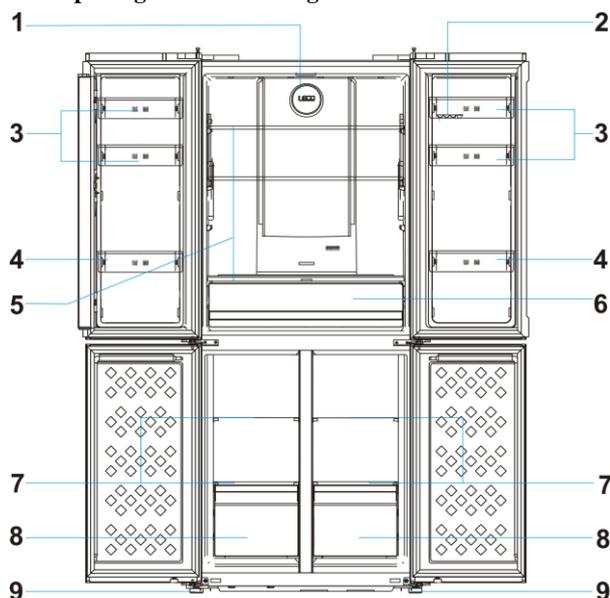

No	Description
1	Ampoule d'éclairage
2	Casier à oeufs
3	Range-bouteilles
4	Rangement pour grandes bouteilles
5	Tablette en verre du réfrigérateur
6	Compartiment à légumes du réfrigérateur
7	Tablettes en verre dans le congélateur
8	Tiroir-congélateur inférieur
9	Pieds réglables

Lieu d'installation

Assurez-vous de choisir un emplacement bien ventilé ayant une température ambiante entre 10° C & 43° C. Placez-le sur une surface au sol dégagé, propre et plane. Ne pas placer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un cuisinier, chaudière ou radiateur. Évitez la lumière directe du soleil. Si toutefois, vous devez placer votre réfrigérateur par exemple dans un garage ou annexe, veuillez-vous assurer qu'il est placé au-dessus du pare-vapeur, autrement la condensation se produira sur l'armoire frigorifique. Ne jamais installer le réfrigérateur dans un meuble ou dans un mur encastré. Lorsque votre appareil est en marche, il se pourrait que la grille de ventilation et les côtés deviennent très chauds. Par conséquent, veuillez-vous assurer de laisser un espace d'au moins 9 cm (3 1/2 po) en arrière de l'appareil et 2cm (3/4 po) sur les côtés. Veuillez ne pas couvrir le réfrigérateur, encore moins le dessus de l'appareil avec un morceau de tissu ou tout autre vêtement.

Mise à niveau du réfrigérateur

Si le réfrigérateur n'est pas à la bonne hauteur, la porte et l'alignement du joint magnétique pourraient contribuer au mauvais fonctionnement de l'appareil. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement idéal, veuillez mettre à niveau l'appareil en réglant les pieds et les roues.



Nettoyer avant la première utilisation

Essuyez l'intérieur à l'aide d'un tissu imbibé de solution de bicarbonate de sodium et puis rincer avec de l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un tissu. Laver les paniers et les tablettes avec de l'eau tiède savonneuse et séchez-les avant de les remettre dans le réfrigérateur. Les parties externes de l'appareil peuvent être nettoyées à l'aide de la cire de nettoyage. Avant de brancher l'appareil, vous devez vérifier que vous disposez d'une prise murale compatible avec le cordon d'alimentation fourni par le fabricant...

Avant d'allumer l'appareil

Vérifiez que vous disposez d'une prise murale compatible avec le cordon d'alimentation fourni par le fabricant

Si vous éteignez votre appareil, attendez au moins 30 minutes avant de le rallumer afin de faire circuler le fluide

réfrigérant.

Avant de stocker votre réfrigérateur

Avant de ranger la nourriture dans votre réfrigérateur, allumez-le et attendez environ 24 heures afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement et pour obtenir un bon niveau de température.

Raccordement électrique

⚡ Avertissement ⚡ Si la prise de mise à la terre est utilisée incorrectement, ceci peut résulter en un choc électrique. Si le Cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter un centre de service autorisé afin de le remplacer.

Il doit être branché directement dans une prise de courant directement mise à la terre, il en va de votre sécurité. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots compatible avec une prise murale afin de réduire les chocs électriques.

Ne pas couper ou enlever la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation fourni par le fabricant.

Ce réfrigérateur requiert une prise électrique standard de 230(ou 115V A.C. ~/60Hz dotée d'une prise de type mise à la terre.

Ne pas utiliser un convertisseur avec cet appareil

Le cordon d'alimentation doit être sécurisé à l'arrière du réfrigérateur, Ne tordez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne l'écrasez pas derrière ou sous le réfrigérateur afin d'éviter les accidents.

Ne jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Tirez fermement sur la fiche exclusivement Tirez la prise bien droit du réceptacle.

Ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise à proximité de l'appareil.

Démarrage de l'appareil

Le panneau d'affichage est situé près de la porte du compartiment de rangement froid. L'interface graphique comme suit:

Fonctions de réglage

Mise sous tension

Lors de la première mise sous tension, avant raccordement, vérifiez que la borne distribuant le « + alim » délivre la tension souhaitée. Tous les Voyants lumineux s'allument pendant 2 secondes environ. Le réfrigérateur sera en "mode intelligent" par défaut.

Notes que le contrôle électrique du réfrigérateur est doté d'une fonction d'autocontrôle et cette fonction peut être contournée lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur pour la première fois.

Notez que le contrôle électrique du réfrigérateur est doté d'une fonction d'autocontrôle et cette fonction peut être contournée lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur pour la première fois.

Panneau de contrôle d'affichage

Si la porte du compartiment de rangement froid se ferme et qu'aucune touche n'a été actionnée pendant 3 minutes, l'afficheur retourne automatiquement au paramètre contrôlé précédemment à la prochaine mise sous tension. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le rallumer.

Commandes Intelligentes

Appuyez sur la touche 'fonction' 'fonction', cliquez sur l'icône lumineuse 'Smart' 'intelligent' et puis sur la touche "OK" puis entrez la "fonction


intelligente" ; ceci vous indique le mode d'affichage des valeurs par défaut à ce stade. Le paramètre par défaut pour la valeur limite supérieure se situe entre 5.0°C,-18.0°C...

Lorsque le réfrigérateur est en "mode intelligent" appuyez sur la touche "Fonction" "fonction" cliquez sur l'icône lumineuse "Smart" "intelligent" et appuyez sur la touche "OK" pour quitter les fonctions intelligentes. Si le réfrigérateur est en "mode intelligent" de congélation rapide, veuillez quitter le "mode fonction intelligente".

Contrôle de Température

1) Appuyez sur la touche "Zone de température" du compartiment de rangement pour les aliments froids. L'icône clignotera en cycle continu et s'affichera dans l'ordre suivant : "zone de la température d'entreposage frigorifique" → "zone de la température d'entreposage de congélation.

(Lorsque la fonction de congélation rapide est activée en "mode intelligent", les régions de température correspondante ne peuvent régler le niveau de la température)

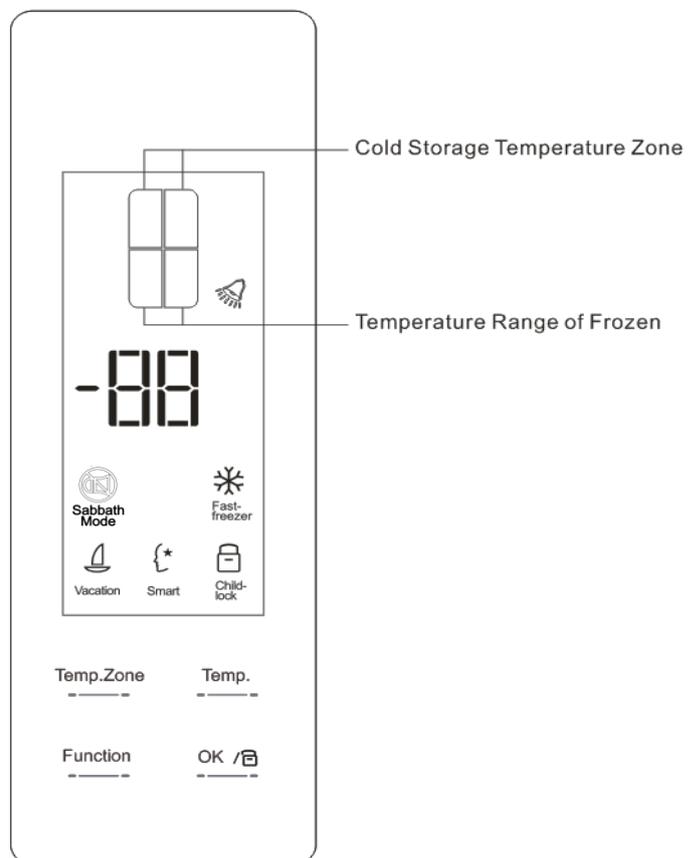

2 Appuyez sur la "touche de sélection des fonctions "selon le cycle suivant :
 "Mode Sabbat" Sabbath Mode" → "Congélation rapide" Fast-freezer" → "Mode Vacation" → "Mode vacances "Mode intelligent 'Smart Mode" → "Mode Sabbat 'Sabbath Mode".

3) Appuyez sur la touche programmable " Temp." "Température" lorsque l'affichage est dans un certain mode, l'icône correspondant clignotera puis appuyer sur ce bouton afin d'ajuster la taille et en dernier lieu appuyer sur la touche ' OK' afin de terminer le réglage

4) Plage de réglage de la température :

La plage de réglage de température du compartiment frigorifique est de: 1°C à 6°C (34°F à 43°F);

La plage de réglage de température du compartiment du congélateur est de : -22°C à -16°C (-8°F à 3°F)

5) Entre la régulation de la température ambiante varie selon les règles suivantes :

Espace de rangement réfrigéré : 38 → 39 → 40 → 41 → 42 → 43 → "ARRÊT" F → 34 → 35 → 36 → 37 → 38;

Compartiment congélateur: -2 → -3 → -4 → -5 → -6 → -7 → -8 → -3 → -2 → -1 → 0 → -1 → -2

6) Affichage de changement de température

Appuyez sur la touche de la "zone de température "/Temp Zone" pendant 3 secondes, le cycle de l'affichage de la température devrait être indiqué comme suit :

" Affichage des températures en degrés Celsius (° C) ou Fahrenheit (° F)

Présenté comme suit:

Température de l'espace de rangement réfrigéré		Température compartiment congélateur	
Affichage en Fahrenheit °F	Affichage en Celsius °C	Affichage Fahrenheit °F	Affichage Celsius °C
34	1	3	-16
35	2	2	-17
36	2	1	-17
37	3	0	-18
38	3	-1	-18
39	4	-2	-19
40	4	-3	-19
41	5	-4	-20
42	5	-5	-20
43	6	-6	-21
		-7	-22
		-8	-22

Mode Sabbat/"Sabbath Mode"

Appuyez sur l'icône clignotant "Mode Sabbat /Sabbath Mode" appuyez sur la touche "OK, entrer la "fonction' 'Mode Sabbat Sabbath"

En "mode Sabbat Sabbath Mode ", l'affichage LED, LECO, le réfrigérateur reprend sa fonction initiale avant d'avoir rentré la fonction "Mode Sabbat "Mode Sabbath" . L'affichage ne change pas et aucune sonnerie ne retentit lorsque vous l'allumez, éteignez-le avant l'activation de la " fonction Shabbat' ' Ainsi, seul le réfrigérateur s'éteint mais " l'option Shabbat' ' reste activée. ... Après avoir changé la température alors que l'appareil est en 'mode sabbat', l'alarme de température élevée reste activée. Pour des raisons de santé. Si l'alarme de température élevée se déclenche pendant l'utilisation de ce mode, par exemple, en raison d'une porte restée ouverte, l'alarme sonnera de façon intermittente pendant environ 10 minutes. L'alarme s'arrêtera d'elle-même et l'icône rouge indiquant une température élevée s'affichera. L'icône de température élevée continuera de s'afficher, même si la porte est fermée, jusqu'à ce que vous quittiez le "mode sabbat" et que vous réinitialisiez l'icône. Le réfrigérateur fonctionnera normalement dès que la porte sera fermée, sans aucune violation du code du sabbat ou des fêtes.

En "mode Sabbat" Sabbath Mode "appuyez sur la touche pendant 5 secondes pour quitter le "mode Sabbat /Sabbath".

Mode congélation rapide

Appuyez sur la touche " Congélation rapide Fast-freezer" l'icône devrait clignoter, puis appuyez sur "OK" , entrer la fonction "congélation rapide /"fast-freezer"

Puis appuyez sur la "sortie automatique", " automatic exit " congélation rapide/Fast-freezer

En mode "congélation rapide/ fast-freezer, appuyez sur la "fonction congélation rapide"/ "Fast-freezer", l'icône devrait clignoter, puis appuyez sur la touche "OK" pour quitter la fonction "congélation rapide/fast-freezer";

Mode Écran de veille/Zone de congélation

Appuyez légèrement sur la touche "Zone de temperature"/ "Temp.Zone" ' Zone de conservation' ', température ambiante normale.)la lumière devrait continuer à clignoter ,appuyez sur "Temp" en mode arrêt/ "OFF", appuyez sur la touche "OK" une deuxième fois et le congélateur devrait se fermer " En ' Mode Écran de veille' ', l'éclairage de l'écran sera désactivé. • En ouvrant la porte ou en la fermant. La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur est délimitée.

En mode Vacances

Appuyez sur la "fonction "Mode Vacances "Vacation Mode " l'icône devrait clignoter, appuyez sur la touche "OK" pour entrer le "mode Vacances, Vacation Mode ". "Le mode vacances" sert essentiellement à économiser de l'énergie. En "Mode Vacances", l'espace de rangement réfrigéré est réglé à une température de ,14C.

Touches verrouillables

1) Réglage de la luminosité de l'affichage, après environ 3 minutes, la "fonction de verrouillage" s'active automatiquement L'écran de visualisation est en position fermée..

Appuyer de façon prolongée pendant 3 secondes sur la touche " OK " pour le déverrouiller

En mode verrouillable,, si la touche est invalide ou que vous faites une erreur, l'icône BH devrait clignoter en même temps

2)Si le panneau d'affichage s'éteint , appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'écran, puis appuyer sur la touche "OK" pendant 3 secondes..

La mise hors tension de la mémoire

Grâce à sa conception unique, tous les réglages seront sauvegardés automatiquement par mesure de précaution en cas de coupure de courant.

Réglage du départ différé

Afin d'éviter tout type d'accident ou de choc électrique, grâce à une technologie bien spécifique à ce modèle, si la panne est inférieure à 5 minutes. Ne pas redémarrer immédiatement le réfrigérateur.

Alarme de porte ouverte

Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 3 minutes, une sonnerie vous indique de la fermer .Une fois, la porte fermée, l'alarme s'éteindra

Conseils pour maintenir une température idéale dans le compartiment du congélateur

Si la température dans le congélateur est plus de 10°C, la température définie clignote sur l'afficheur, Appuyer sur n'importe quel bouton pour valider et arrêter le clignotement. Autrement dit, si la température dans le congélateur est supérieure est la température prédéfinie, l'afficheur de température indiquera uniquement des tirets.

Détecteur défaut d'alarme

Lorsque le panneau de commande du réfrigérateur indique "E0", "E1", "E2", "EH"; ceci signifie que le capteur du réfrigérateur fait défaut, veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur et suivre les conseils d'entretien.

Conseils pour garder les aliments à une température idéale dans le réfrigérateur

Faire preuve d'une prudence accrue avec la viande et le poisson

Rappelez-vous que la volaille et les viandes hachées devraient toujours être bien cuites.

Elles devraient être toujours entreposées sur les tablettes du réfrigérateur et non pas dans la porte où la température varie.

Toute viande cuite devrait être réfrigérée sans délai et conservée sur une tablette au-dessus de la viande crue afin d'éviter la contamination bactérienne des produits. Gardez régulièrement viande, poisson et volaille crus convenablement emballés et séparés dans le réfrigérateur de sorte à ce que leurs jus ne coulent pas sur d'autres aliments.

Arrangez les aliments en gardant de l'espace entre eux

En laissant de l'espace, l'air froid peut circuler autour des aliments et ainsi les garder froids.

Emballer votre nourriture

Afin que la nourriture garde leur goût et leur saveur et d'empêcher la déshydratation, les aliments doivent être emballés et recouverts séparément... Nul besoin d'emballer les fruits et les légumes.

Les aliments précuits doivent être refroidis correctement

Si vous planifiez de conserver vos aliments dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, ils devraient être refroidis et réfrigérés le plus rapidement possible pour empêcher la croissance de bactéries nocives et d'éviter une hausse de la température à l'intérieur du réfrigérateur

Fermeture de la porte !

Pour éviter la perte d'air froid, ouvrez les portes de l'appareil le moins possible

Lorsque vous devez ranger de la nourriture dans le réfrigérateur après avoir fait l'épicerie par exemple ; il est préférable de trier la nourriture avant d'ouvrir le réfrigérateur, puis ouvrez et refermez rapidement la porte.

Conseils pour l'achat des produits surgelés

Congélateur 4 étoiles

Lorsque vous achetez des produits surgelés, veuillez lire les consignes, l'incidence des consignes élaborées pour

l'emballage, l'entreposage, la manutention sur l' emballage afin de pouvoir réfrigérer vos aliments selon les normes indiqués pour les réfrigérateurs 4 étoiles. Ces consignes sont souvent indiquées comme suit : ' ' meilleur avant et la date d'expiration ' ' et se trouvent sur la partie avant de l'étiquette et sur l'emballage extérieur.

Vérifier la température du réfrigérateur

Vérifier la température des aliments surgelés là ou vous vous procurez vos surgelés

Congeler les aliments frais

En premier lieu, prévoir la quantité de nourriture que vous désirez congeler. Si vous souhaitez congeler une grande quantité de produits frais, tourner le bouton rotatif au maximum. Ceci baissera la température dans le congélateur et permettra à vos aliments de se congeler plus rapidement et de préserver leur fraîcheur. Par conséquent, il est recommandé de mettre la température au maximum de façon occasionnelle afin de conserver de l'énergie.


Préparations pour la congélation

- Laisser la nourriture refroidir complètement.
- Faites les refroidir dans le réfrigérateur afin de les congeler si possible.
- Prévoir le mode de cuisson avant de les faire congeler.
- Ne pas congeler la nourriture dans un récipient en métal au cas où vous voudriez le mettre au micro-ondes directement du congélateur.

Pour les mettre dans le congélateur, utilisez un contenant ou des sacs à fermeture à glissière conçus spécialement pour cela vendus dans les supermarchés.

Servez-vous de la pellicule *en* polyéthylène, contenants en plastique, papier d' aluminium pour des aliments acides tels que les tomates, les fruits et surtout les agrumes

Ne pas utiliser de film alimentaire en plastique mince. Ne pas utiliser de contenants à moins qu'ils aient été préalablement lavés.

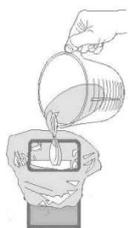

·Vous pouvez vous procurer une pompe à vide spéciale afin d' aspirer le plus d' air possible dans les contenants. Car les aliments prennent de l' expansion en congelant

Si vous faites congeler une préparation chaude (sauce à spaghetti, ragoût ... Pour les sauces, potages et autres préparations liquides, divisez la recette en portions pratiques (c' est-à-dire assez pour un repas) dans des contenants ou des sacs de congélation. Évitez de trop les remplir, car les aliments prennent de l' expansion en congelant :

Verser le liquide dans un sac en polyéthylène se trouvant à l' intérieur d' un conteneur carré à paroi latérale. Mettez-le au congélateur et congelez-le tel quel, Retirer-le du contenant et puis sceller le sac.

Dégivrage

L'appareil est doté d'une fonction de dégivrage automatique, déclenchée dès que la Température ambiante tombe au-dessous, Nul besoin de le dégelé manuellement

Temps d'entreposage recommandé

Référez-vous aux instructions qui figurent sur l'emballage de vos aliments afin de connaître le temps d'entreposage recommandé

Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur

Essuyez l'intérieur à l'aide d'un tissu imbibé de solution de bicarbonate de sodium et puis rincer avec de l'eau tiède, à l'aide d'une éponge ou d'un tissu. Laver les paniers et les tablettes avec de l'eau tiède savonneuse et séchez-les avant de les remettre dans le réfrigérateur. Les parties externes de l'appareil peuvent être également nettoyées à l'aide de la cire de nettoyage

Nettoyage de l'extérieur du réfrigérateur

Pour nettoyer l' extérieur du réfrigérateur, utiliser un détergent doux dilué dans de l'eau chaude et appliqué avec un chiffon doux, suivi d'un rinçage et enfin d'un essuyage.

Si la poussière s'est accumulée à l' arrière de la grille de condensation, il suffit de la nettoyer à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse douce. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants ou de détergents forts pour nettoyer l'appareil.

Analyse rapide du défaut et possibilité de réparation aisée

Toutes les pannes ou mauvais fonctionnement de l'appareil nécessitent pas de faire appel à un personnel de service expérimenté, s' il s' agit d' un problème mineur, vous pouvez essayer de le résoudre par vous-même

Cas	Inspection	Solutions
-----	------------	-----------

<ul style="list-style-type: none"> • Si le réfrigérateur Ne refroidit plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce-que le cordon d'alimentation est débranché • Est-ce-que les interrupteurs et fusibles sont défectueux? • Y a-t-il une panne de courant ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Rebranchez l'appareil • Ouvrir la porte pour voir si la lampe est allumée
<ul style="list-style-type: none"> • Bruit anormal 	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce-que le réfrigérateur est mis à niveau ? • Est-ce-que le réfrigérateur est à proximité du mur ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuster les pieds du réfrigérateur
<ul style="list-style-type: none"> • Faible rendement énergétique du réfrigérateur 	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce-que vous mettez des aliments tièdes ou chauds dans le réfrigérateur ou est-ce-que l'appareil contient trop de nourriture? • Ouvrez-vous la porte trop souvent ? • Est-ce vous obstruez le joint de la porte ? • Est-il placé à proximité d'une fenêtre ou est-il exposé directement à la lumière du soleil, d'une fournaise ou d'un four • Est-ce- qu'il est très bien ventilé • Est-ce-que la température est trop élevée 	<ul style="list-style-type: none"> • Laisser les aliments chauds se refroidir avant de les mettre dans le réfrigérateur • Vérification du bon fonctionnement de la porte • Retirer le réfrigérateur de la source de chaleur • Assurez-vous de laisser une bonne distance entre le mur et l'appareil afin de permettre une bonne ventilation • Réglage de température approprié
<ul style="list-style-type: none"> • Odeur désagréable dans le réfrigérateur 	<ul style="list-style-type: none"> • Y-a-t-il des aliments avariés? • Est-ce-que le réfrigérateur est sale? • Est-ce que vous mettez de la nourriture au goût prononcé? 	<ul style="list-style-type: none"> • Jeter la nourriture avariée. • Nettoyer le réfrigérateur. • Retirer tout aliment susceptible de dégager une odeur forte

Déplacement du réfrigérateur

Ne pas placer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme à proximité d'un cuisinier, chaudière ou radiateur. Assurez-vous de mettre le réfrigérateur à niveau. Veuillez mettre à niveau l'appareil en réglant les pieds et les roues. Si le réfrigérateur n'est pas à la bonne hauteur, la porte et l'alignement du joint magnétique pourraient contribuer au mauvais fonctionnement de l'appareil.

Ne pas allumer le réfrigérateur pendant une durée 4 heures

Laisser le réfrigérateur se reposer pendant 4 heures. Cela permet au liquide réfrigérant de se refroidir.

Installation

Ne pas couvrir ou boucher les événements et orifices puisqu'une ventilation insuffisante peut provoquer la surchauffe de l'appareil

Si vous prévoyez de partir pour un séjour de longue durée

- Éteignez d'abord le réfrigérateur et puis débranchez-le de la prise murale.
- Retirer tous les aliments
- Nettoyez le réfrigérateur.

Laissez le capot du réfrigérateur légèrement ouvert afin d'éviter la formation de condensation et de moisissure indésirable.

•

Faut faire preuve d'une très grande prudence lorsque l'appareil est utilisé près des enfants

- Cet appareil n'est pas un jouet, par conséquent il ne doit pas être accessible aux enfants pour jouer
- De courts séjours- Ne débranchez pas l'appareil si vous ne partez pas plus de 3 semaines
- De longues vacances: si vous ne comptez pas vous servir de l'appareil pendant plusieurs mois, retirer tous les aliments et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyez à fond et essuyez l'intérieur afin de prévenir la formation de bactéries ou de moisissures. laisser la porte légèrement ouverte : et si nécessaire, démonter la porte.

Les moyens d'économiser de l'énergie

Ne pas installer l'appareil à proximité d'une source chaleur : exposition directe à la lumière du soleil, des conduits, des bouches d'air chaud.

01 Ne ne doit pas être installé à proximité d'un appareil qui produit de la chaleur, comme un four ou un radiateur, une cuisinière ou même d'un lave-vaisselle.

02 Laissez la porte du réfrigérateur ouverte seulement lorsque c'est nécessaire ; - Il faut éviter de mettre des aliments chauds au réfrigérateur

03 Ne pas trop remplir le réfrigérateur. Ouvrez la porte seulement lorsque cela s'avère nécessaire et fermez-la le plus rapidement possible

10. La porte du réfrigérateur doit être correctement fermée afin d'éviter l'augmentation des coûts et de la hausse de la consommation et la formation de condensation et de moisissure indésirable sur les surfaces du réfrigérateur.
11. Une bonne circulation d'air permet d'obtenir une distribution homogène de l'air froid dans tous les compartiments du réfrigérateur en faisant circuler l'air latéralement. Ainsi, nous vous recommandons de laisser de l'espace autour des aliments afin que l'air froid puisse circuler et ainsi les garder froids.
12. Couvrir les contenants d'aliments et essuyez-les avant de les mettre dans le réfrigérateur. Ceci réduira l'accumulation d'humidité et de moisissure à l'intérieur du réfrigérateur..
13. Ne pas surcharger le réfrigérateur car ceci pourrait obstruer les bouches de ventilation et consommera davantage d'énergie, la circulation d'air permet de faire évacuer la chaleur.
14. Il est important de ne pas utiliser de papier d'aluminium, de papier ciré ou de *papier* essuie-tout pour recouvrir les tablettes. Ceci pourrait empêcher l'air froid de bien circuler à travers l'appareil ; lorsque la circulation de l'air est réduite à l'intérieur, l'appareil perd de son efficacité énergétique et provoque la détérioration des aliments

06. Durant les absences prolongées (par exemple les vacances), il est recommandé de débrancher l'appareil, de retirer la nourriture et de le nettoyer. Laissez la porte légèrement ouverte afin de prévenir la possible formation d'odeurs et de moisissure. Cette pratique n'affectera pas la performance du réfrigérateur lorsque vous le rebrancherez à nouveau.

Durant les courtes absences (par exemple: un jour férié), le réfrigérateur peut rester allumé. Cependant, souvenez-vous que des pannes de courant de longue durée peuvent se produire lors de votre absence.

Entretien

Ce produit est réparé par un centre de services autorisé, seules les pièces de rechange d'origine doivent être utilisées lors des réparations et de la maintenance.

Ne tentez en aucun cas de réparer l'appareil par vous-même

Des réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent causer des blessures corporelles

Ou des dégâts matériels graves et un mauvais fonctionnement de l'appareil. Veuillez contacter le détaillant chez qui vous avez acheté votre appareil.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le débrancher de la prise de courant, vider tous les contenants de nourriture et nettoyer l'appareil. Laissez la porte légèrement ouverte afin de prévenir les odeurs désagréables.

Cet appareil doit obligatoirement être relié à la terre.

Cet appareil est doté d'une prise de mise à la terre. Si la prise de mise à la terre est utilisée incorrectement, ceci peut résulter en un choc électrique.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter un centre de service autorisé afin de le remplacer. Il doit être branché directement dans une prise de courant directement mise à la terre, il en va de votre sécurité. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots compatible avec une prise murale afin de réduire les chocs électriques.

Cet appareil a été conçu conformément aux


Normes de sécurité en vigueur

Conformément aux directives ISO/CEI IEC :

Conformément aux normes 2014 / 35/ EU «basse tension».

Conformément aux directives EU (directives CEM et basse tension 2014 / 30/ EU

COMMENT ÉLIMINER CE PRODUIT

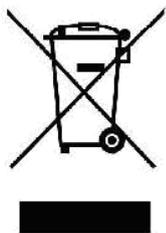

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants.

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler de façon responsable

L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchet conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles. Pour la mise au rebut de l'appareil usé, veuillez utiliser les systèmes de ramassage et de collecte mis à votre disposition dans votre quartier.

Pour obtenir une assistance et des informations sur les produits, appelez le : 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, BUREAU 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un

courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période d'un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus efficace, notez le modèle, le type et le numéro de série sur votre appareil.