



TSTE-SRW-VAD1

USO DOMESTICO SOLAMENTE

Especificaciones del Producto: 120 V, 60 Hz, 900 W

Tostador de pan DARTH VADER^{MR}: Doble Ranura

www.starwars.com
© & TM Lucasfilm Ltd.



TOSTADORA DARTH VADER^{MR}

STAR WARSTM

Manual
de usuario

STAR WARSTM

DARTH VADERTM TOASTER

User Manual



www.starwars.com

© & TM Lucasfilm Ltd.

DARTH VADERTM Toaster: Two Slice Toaster

PRODUCT SPEC: 120 V, 60 Hz, 900 W

HOUSEHOLD USE ONLY

TSTE-SRW-VAD1



Table of Contents

Important Safeguards..... 3

Before Your First Use..... 7

Main Components..... 7

Operation 8

Cleaning and Care..... 9

Table de Contenidos

Medidas de seguridad importantes 3

Antes de su primera utilización 7

Elementos principales 7

Funcionamiento 8

Limpieza y Cuidado 9

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, las reglas básicas de seguridad deben respetarse, con el fin de minimizar el riesgo de incendio, shock eléctrico y alguna lesión, incluyen las siguientes:

1. **LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. No toque las superficies calientes. Utilice las manijas y perillas.
3. Con el fin de prevenir los riesgos de shock eléctrico, no coloque el tostador de pan, ni el cable, en el agua o en algún otro líquido.
4. Es necesaria mayor supervisión cuando haya niños alrededor.
5. Desconecte el aparato cuando éste no se encuentre en uso, o antes de limpiarlo.
6. No utilice el aparato si éste o el cable se encuentran dañados. Si este es el caso regístrelo al centro de servicio autorizado más cercano con el fin de revisarlo y llevar a cabo las reparaciones eléctricas o mecánicas necesarias.
7. El uso de cualquier otro accesorio no recomendado ni vendido por el fabricante, puede causar un incendio, un shock eléctrico o daños, anulando así la garantía.
8. No se use en exteriores.
9. No se deje el cable colgando en el borde de una mesa o superficie, mucho menos caliente incluyendo la estufa.
10. No lave el aparato con esponjas metálicas o estropajos, las piezas pueden romperse o separarse tocando algunas de las partes eléctricas ocasionando el riesgo de shock eléctrico.
11. No coloque el aparato sobre o cerca de hornillas eléctricas o de gas, ni en un horno caliente.
12. No utilice el aparato para ningún otro uso más que el asignado.
13. Jamás inserte en el aparato, alimentos demasiado grandes,

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against risk of electric shock, do not put toaster, cord or plug in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury and voids warranty.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
10. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off pad and touch electrical parts resulting in risk of electric shock.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. Do not use appliance for anything other than its intended use.

13. Oversize foods, foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster because they may cause a fire or electrical shock.
14. Do not operate toaster in an enclosed space, such as an appliance cabinet, caddy, garage, or other storage area.
15. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, etc., when in operation.
16. Failure to clean crumb tray may result in a fire hazard.
17. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
18. Do not place pastry items with runny-type frosting or open filling in toaster.
19. When heating toaster pastries, always use the lightest toast color setting.
20. To protect against risk of fire, **do not** put rice cakes in this toaster.
21. This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
22. **Do not leave appliance unattended while in use.**
23. To disconnect, turn any control to "off" or "cancel", then remove plug from the wall outlet.
24. Do not use this appliance as a toy.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

- paquetes de papel de aluminio o cualquier utensilio, esto podría ocasionar un incendio o un shock eléctrico.
14. No prenda el tostador dentro de un espacio cerrado, como un gabinete, garaje, o cualquier otra zona de almacenamiento.
 15. Puede ocurrir un incendio, si el tostador de pan está cubierto o está en contacto con algún material inflamable, tales como cortinas, ropa de cama etc, mientras se encuentra en operación.
 16. El hecho de no limpiar continuamente la charola que recoge las migajas, sería un riesgo que pudiera ocasionar fuego.
 17. Desconecte el tostador de pan del contacto eléctrico, antes de remover cualquier alimento atorado.
 18. No utilice el tostador de pan para tostar pasteles con glaseado, o cualquier otro tipo de pastelería con cubierta o betún.
 19. Cuando tueste alimentos para tostador, siempre utilice la opción de tueste ligero.
 20. Para proteger contra un incendio, no coloque galletas de arroz en el tostador.
 21. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no así para uso comercial o industrial.
 22. **Una vez en funcionamiento, no deje el aparato sin supervisión.**
 23. Para desconectar el aparato ponga todos los controles en "off" o "cancel" y desconecte la clavija del enchufe.
 24. No utilice este aparato como juguete.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INSTRUCCIONES REFERENTES AL CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Un cable de alimentación corto se provee a fin de reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo.
2. Extensiones pueden utilizarse si se toman medidas precautorias. Si es necesario utilizar una extensión, deberá colocarse de manera tal que evite que cuelgue de una superficie donde pueda ser jalado o donde pueda hacer tropezar accidentalmente a un menor de edad.
3. Si se usara una extensión o cable más largo: El voltaje de la extensión debe ser igual o mayor al voltaje del aparato. (El voltaje se muestra en la etiqueta nominal localizada debajo o detrás del mismo). El cable debe arreglarse de manera que no se encuentre sobre la mesa o mostrador de la cocina donde los niños pudieran jalar o tropezar con el cable por accidente.
4. Evite jalar o forzar el cable de alimentación ya sea a la salida eléctrica o la conexión del aparato.

ENCHUFE POLARIZADO

1. El aparato está equipado con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro).
2. A fin de reducir el riesgo de electrocutarse, este enchufe fue hecho para que encaje en una salida eléctrica polarizada.
3. Si el enchufe no encaja correctamente en una salida eléctrica, por favor consulte a un electricista calificado. No intente por ningún motivo modificar el diseño de seguridad del enchufe.

ADVERTENCIA: El uso inapropiado del cable de alimentación puede causar descargas eléctricas. Consulte a un electricista si es necesario.


POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. If a longer detachable power supply cord or extension cord is used: The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance). The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

POLARIZED PLUG

1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

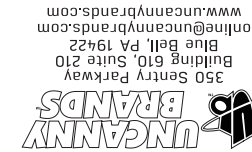

ADVERTENCIA:
!Este es un aparato electrónico, no es un juguete!
A fin de evitar el riesgo de un incendio, quemaduras, lesiones y descargas eléctricas, no se debe jugar con el aparato o colocarse donde niños puedan alcanzarlo. Su uso no es apropiado para niños de 12 años y menores.

- No lo opere sin supervisión.
- No lo utilice con alimentos a los que les haya untado mantequilla, mermelada, azúcar, etc.
- No lo utilice con tartas de arroz, alimentos fritos, alimentos congelados o con artículos que no sean panes.
- No lo utilice con pastelería cruda. Siempre hornee la pastelería cruda en un horno para ese efecto.
- No lo cubra o utilice cerca de cortinas, paredes, alacenas, papel, productos de plástico, toallas, telas, etc.
- No lo utilice dentro o cerca de una alacena o mueble para guardar aparatos.
- Siempre supervise su funcionamiento cuando sea usado por menores de edad o cerca de ellos.
- Limpie las migajas cotidianamente.
- Siempre desconecte la tostadora cuando no la use.



ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio:

WARNING



To reduce the risk of fire:

- Do not operate while unattended.
- Do not use with food that has been spread with butter, jelly, frosting, etc.
- Do not use with rice cakes, fried foods, frozen prepared foods, or non-bread items.
- Do not use with toaster pastries. Always cook toaster pastries in a toaster oven.
- Do not cover or use near curtains, walls, cabinets, paper or plastic products, cloth towels, etc.
- Do not use in or near an appliance garage.
- Closely supervise when used by or near children.
- Clean crumb tray daily.
- **Always unplug toaster when not in use.**

Failure to follow these instructions can result in fire.


WARNING: This is an electronic appliance, not a toy!
To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
Not appropriate for use by children 12 years of age and younger.



Antes de su primer uso

Desempaque con cuidado su tostador y retire todo el material de embalaje. Para quitar todo el polvo que pudiera haberse acumulado durante su empaque, simplemente limpie exterior de su tostador con una tela limpia y húmeda. Séquelo bien. No utilice productos de limpieza abrasivos. No sumerja en el agua o en cualquier otro líquido el tostador, el cable o enchufe.


Componentes Principales

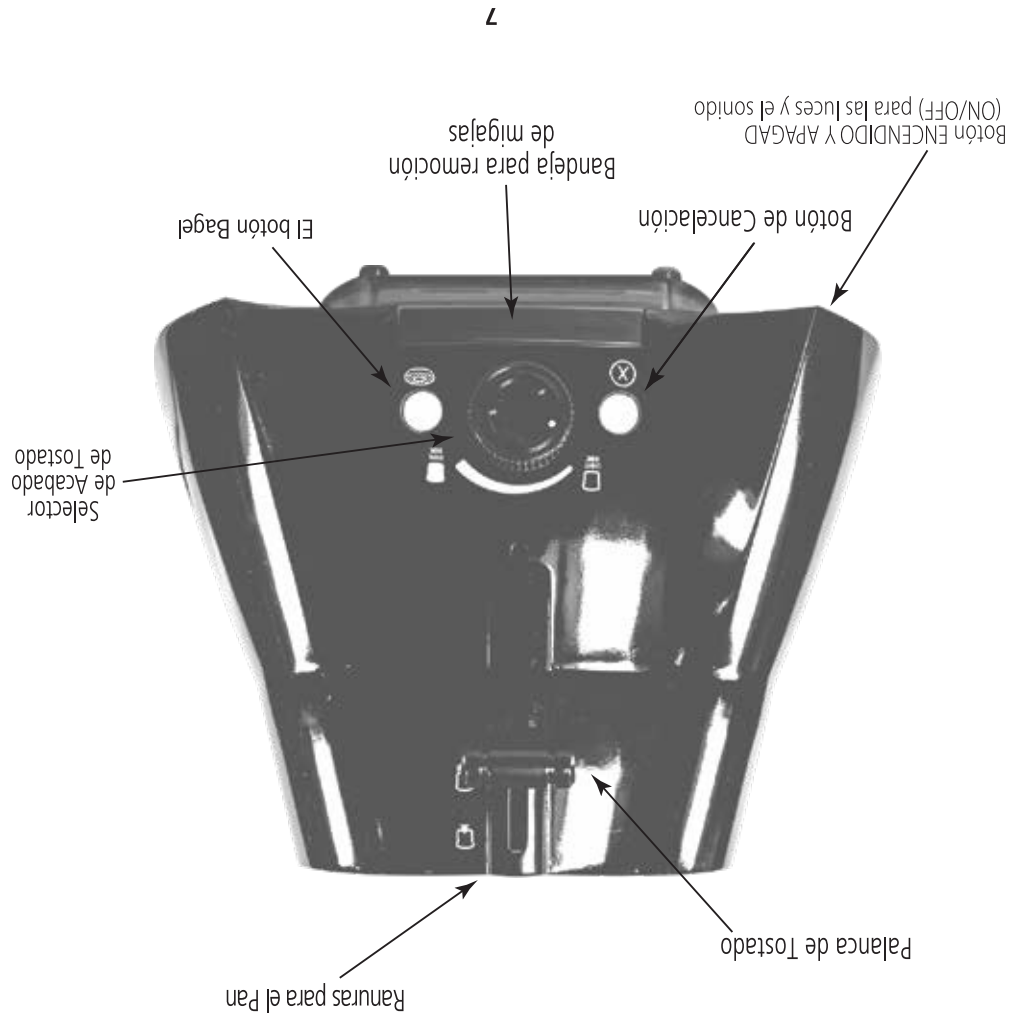

Before Your First Use

Carefully unpack the Toaster and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, simply wipe the Toaster exterior with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleansers. Do not immerse the Toaster, cord or plug in water or any other liquid.


Main Components

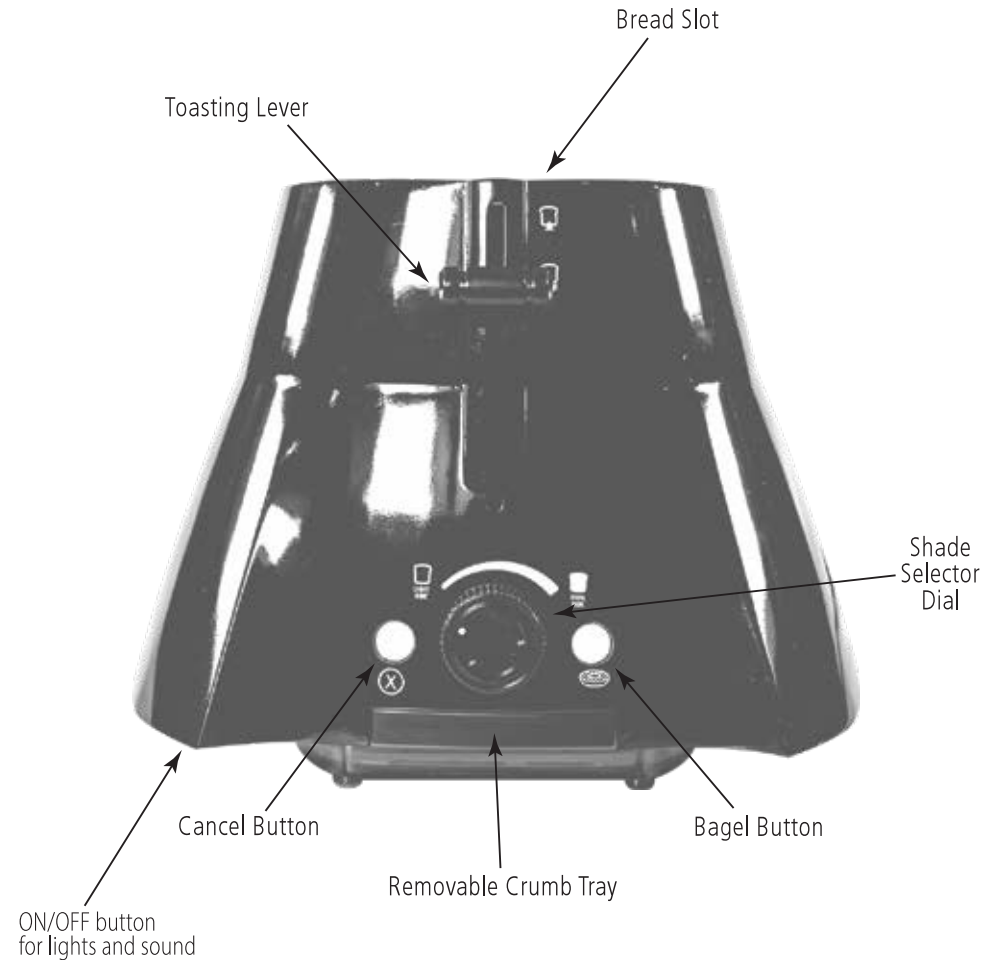

Operation

Selecting Toast Color

1. The Shade Selector Dial is located at the back of your Toaster. Simply turn the Dial to the desired toast color; turn dial to the left for light toasting, or to the right for dark toasting.
2. For your first toasting, it is best to position the Shade Selector Dial in the middle(vertical), and then adjust each subsequent toasting to your preference.


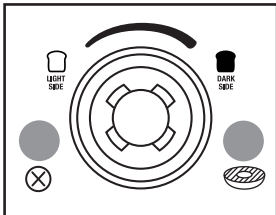


Toasting

1. Place your Toaster on a flat, dry, level surface. Plug into a working outlet.
2. Insert one slice of bread into each slot.
3. Press the Toasting Lever downward until it locks into place. This will lower the bread into position and automatically begin toasting. The toast will pop up when it has reached the selected color. (For best results, allow toaster to cool for one or two minutes between toasting cycles.)

NOTE: The Toasting Lever will not lock into place if toaster is unplugged. Lights and sound will engage for the first 10 seconds and the last 10 seconds of the toasting cycle. If you wish to turn this feature OFF, see "ON/OFF" button on the bottom of the toaster.

4. The bagel button is used to toast items such as bagels or English muffins. Bagels and English muffins are thicker and take longer than regular bread to toast. When this feature is selected, the toaster will adjust the toasting time.
5. Should you desire to stop the toasting before reaching the selected color, press the Cancel button, and the toast will pop up.
6. When you press the Toasting Lever down at the start of the toasting cycle, or when you use the Cancel Button to raise the toast, you may notice a small flash of light in the toast slot at the end opposite the toasting control. This flash of light, caused when the power switch opens and closes, is normal with any high-wattage appliance.
7. Push the toasting lever up to remove smaller slices of bread.
8. Unplug toaster when not in use.

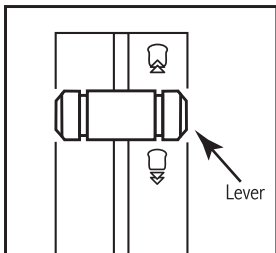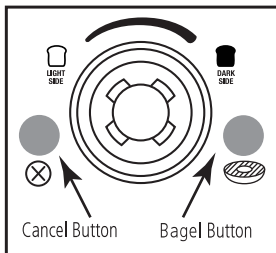


WARNING: Do not place pastry items with runny-type frosting or open filling in toaster. To protect against risk of fire, do not put rice cakes in this Toaster.

Operación

Seleccionando el grado de tueste



1. El selector del grado de tueste se encuentra al reverso de su tostador. Simplemente gire el selector hasta el grado de apariencia deseado; gire el selector hacia la izquierda para un tueste ligero o girelo a la derecha para uno más tostado.
2. En su primer uso, es mejor que coloque su selector de tueste a la mitad (en posición vertical) para después ajustarlo de acuerdo con su preferencia.

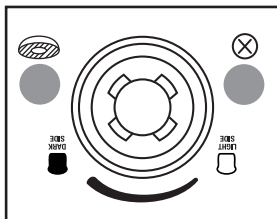

Tueste

1. Coloque su tostador en una superficie nivelada, plana y seca. Conéctelo a una salida eléctrica.
2. Coloque una rebanada de pan en cada ranura.
3. Presione la palanca de tostado hacia abajo hasta que se asegure en su lugar. Esta acción bajará el pan automáticamente a una posición para que inicie el tueste. Una vez que el pan se dore al grado seleccionado, inmediatamente saldrá de las ranuras. (Espere a que el tostador se enfríe entre uno y dos minutos entre cada ciclo de tostado).

NOTA: La palanca de tuesta no podrá asegurarse para que funcione si el tostador se encuentra desconectado. Las luces y el sonido se acoplian durante los primeros y últimos 10 segundos respectivamente del ciclo de tueste. Si desea APAGAR esta función, vea el botón ENCENDIDO Y APAGADO "ON/OFF" en la parte inferior de la tostadora.

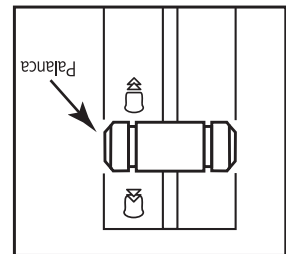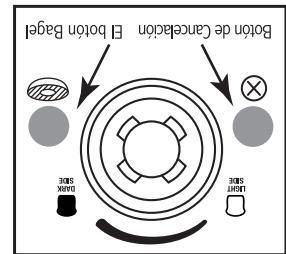


ADVERTENCIA: No inserte a la tostadora ningún tipo de pastelería, especialmente con glaseados, mermeladas y cubiertas. Para proteger la tostadora contra incendios no inserte bocadillos o pasteles de arroz.

4. El botón Bagel se utiliza para tostar alimentos como bagels o muffins ingleses. Bagels y muffins ingleses son más gruesos y toma mayor tiempo su tueste comparado con el pan de caja regular. Cuando se seleccione esta opción, el tostador ajustará el tiempo de tueste.
5. Si usted desea detener el tueste en cualquier momento antes de que llegue al grado deseado, presione el botón de cancelar y los panes saldrán de las ranuras.
6. Cuando presione la palanca hacia abajo para comenzar el ciclo del tueste o cuando presione el botón para cancelar, notará una leve chispa en la ranura donde se coloca el pan, hacia el extremo opuesto de sus controles en que se enciende la tostadora, es normal que esto suceda con cualquier aparato de alto voltaje.
7. Suba la palanca hacia arriba a fin de remover pequeñas piezas de pan.
8. Desconecte el tostador cuando no esté en uso.

Limpieza y Mantenimiento

Asegúrese que el tostador esté desconectado y completamente frío antes de limpiarlo. Limpie el exterior del tostador con una tela limpia y húmeda. Séquelo bien. No utilice limpiadores abrasivos. No sumerja en el agua o en cualquier otro líquido el tostador o el cable.

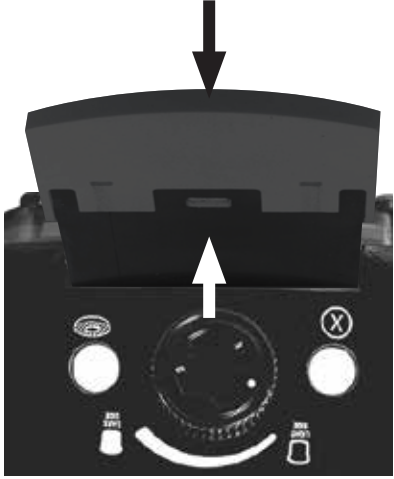

La bandeja para migajas removible se encuentra debajo de su tostador. Jale la bandeja de migajas (siga las ilustraciones). Recomendamos vaciar la bandeja de migajas sobre el lavabo o sobre un bote de basura ya que éstas pueden caer cuando retire la bandeja de migajas.

Cuando vuelva a colocar la bandeja de migajas, asegúrese de que esté correctamente alineada antes de deslizarla nuevamente a su lugar.

NOTA: Vacíe la bandeja de migajas después de cada uso a fin de prevenir el riesgo de un incendio.

PRECAUCIÓN: Nunca opere el tostador sin haber colocado adecuadamente en su lugar la bandeja de migajas.

Removiendo pan tostado atascado

Si una pieza de pan tostado se atasca en el tostador, **desconecte** el tostador y permita que se enfríe. Voltee el tostador y sacúdalo con cuidado hasta que se libere el pan.

PRECAUCIÓN: No utilice jamás un tenedor o un utensilio con punta filosa para remover un pan tostado, ya que podría dañar los elementos calóricos o causar un accidente.

Cleaning and Care

Be sure the Toaster is unplugged and completely cooled before cleaning.


Wipe the Toaster exterior with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleansers. Do not immerse Toaster, cord, or plug in water or any other liquid.

The Removable Crumb Tray is located on the bottom of your Toaster. Pull out the Crumb Tray (see illustration). We recommend emptying crumbs over a sink or waste bin as crumbs will fall when the Crumb Tray is released.

When replacing the Crumb Tray, make sure it is correctly aligned before sliding it back into place.

NOTE: Empty the Crumb Tray after every use to prevent the hazard of fire.

WARNING: Never operate the Toaster without the Crumb Tray properly in place.

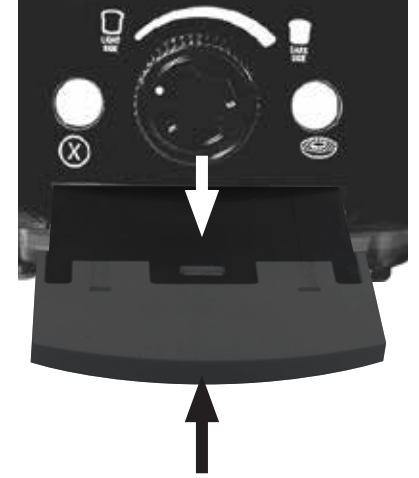

Removing Lodged Toast

If a piece of toast becomes lodged in the Toaster, **unplug** the Toaster and allow to cool. Turn the Toaster upside down, and gently shake the toast loose.

WARNING: Never use a fork or sharp-edged utensil to remove toast as it may damage the heating element or cause injury.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

UNCANNY BRANDS, LLC garantiza, sujeto a las condiciones establecidas a continuación, que a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos mecánicos por el término de un (1) año.

UNCANNY BRANDS, LLC, a su criterio, reparará o reemplazará este producto si presenta defectos durante el período de garantía. Si este producto falla debido a la mano de obra incorrecta o a un defecto de materiales durante el período de garantía especificado, Uncanny Brands, LLC reparará o reemplazará el mismo, realizando todos los reemplazos de piezas necesarios durante el período de un año a partir de la fecha de compra.

Los gastos de transporte de piezas, o de productos completos, enviados para su reparación o reemplazo bajo esta garantía, serán asumidos por el comprador.

CONDICIONES: Esta garantía tiene validez solo si el producto se compra y se usa en los EE.UU. Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha original de compra y no es transferible. Conserve el recibo original de compra. Necesitará un comprobante de compra para obtener reparaciones o reemplazos bajo esta garantía. Los distribuidores, centros de servicio o tiendas de venta no tienen derecho a modificar, alterar o de cambiar de ninguna forma los términos y condiciones de esta garantía. No es necesario registrar el producto para validar la garantía de los productos de Uncanny Brands, LLC. Guarde su recibo como comprobante de compra.

ACERCA DE LA GARANTÍA DE SU PRODUCTO: La mayoría de las reparaciones bajo garantía se manejan de manera rutinaria, pero a veces las solicitudes de servicio de garantía pueden no ser apropiadas. Por ejemplo, la garantía NO se aplicaría si el daño del producto se produjo debido a un mal uso, falta de mantenimiento de rutina, envío, manipulación, almacenamiento o instalación incorrectos. Del mismo modo, la garantía quedará anulada si se ha eliminado la fecha de fabricación o el número de serie del producto, o si se ha alterado o modificado el equipo.

DESASTE NORMAL: Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o el daño debido a cualquiera de las siguientes condiciones: Uso negligente o mal uso del producto; voltaje o corriente inadecuados; uso contrario a las instrucciones de funcionamiento; no seguir las instrucciones de almacenamiento y transporte; reparación o alteración por cualquier persona que no sea UNCANNY BRANDS, LLC o un centro de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre casos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

UNCANNY BRANDS, LLC no se hará responsable por ningún daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento de cualquier garantía explícita o implícita. Excepto en los casos prohibidos por las leyes vigentes, toda garantía de comerciabilidad o de aptitud para un fin determinado implícita queda limitada en su duración al término de esta garantía. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión de daños incidentales o indirectos o la limitación con respecto a cuánto dura una garantía implícita, por lo tanto, las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos, los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA: Todo producto defectuoso que cumpla con las condiciones de garantía establecidas en este documento será reemplazado o reparado sin cargo, de alguna de estas dos formas:

La primera, que dará lugar a cambios únicamente, es devolver el producto al minorista al que se lo compró (siempre que la tienda sea un minorista participante). Las devoluciones deben realizarse dentro del período de la política de cambios del minorista. Puede necesitar un comprobante de compra. Consulte con el minorista acerca de su política de devoluciones específica con respecto a los límites de tiempo para devoluciones o cambios.

La segunda, que resultará en reparación o reemplazo, es comunicarse con el Servicio al Cliente de UNCANNY BRANDS, LLC por teléfono al 1-484-237-1365, o por correo electrónico a Online@UncannyBrands.com.

Un representante de servicio al cliente intentará resolver los problemas bajo garantía y podrá requerir su ayuda para realizar procedimientos de diagnóstico de rutina. Esta garantía tiene vigencia durante los períodos de tiempo indicados anteriormente y está sujeta a las condiciones previstas en esta política.



ONE YEAR LIMITED WARRANTY

UNCANNY BRANDS, LLC warrants, subject to the conditions stated below, that from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects for a period of one (1) year.

UNCANNY BRANDS, LLC, at its option, will repair or replace this product found to be defective during the warranty period. Should this product become defective by reason of improper workmanship or material defect during the specified warranty period, Uncanny Brands, LLC will repair or replace the same affecting all necessary parts replacements for a period of one year from the date of purchase.

Transportation charges on parts, or products in whole, submitted for repair or replacement, under this warranty, must be borne by the purchaser.

CONDITIONS: This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty service or replacement. Dealers, service centers, or retail stores do not have the right to alter, modify or in any way, change the terms and conditions of this warranty.

Warranty registration is not necessary to obtain warranty on Uncanny Brands, LLC products. Save your proof of purchase receipt.

ABOUT YOUR PRODUCT WARRANTY: Most warranty repairs are handled routinely, but sometimes requests for warranty service may not be appropriate. For example, warranty service would NOT apply if the product damage occurred because of misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, warehousing or improper installation. Similarly, the warranty is void if the manufacturing date or the serial number on the product has been removed or the equipment has been altered or modified.

NORMAL WEAR: This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: Negligent use or misuse of the product; Improper voltage or current; Use contrary to the operation instructions; Deviation from instructions regarding storage and transportation; Repair or alteration by anyone other than UNCANNY BRANDS, LLC or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

UNCANNY BRANDS, LLC shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: A defective product meeting the warranty conditions set forth herein will be replaced or repaired at no charge in either of two ways:

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges. Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for its specific return policy regarding time limits for returns or exchanges.

The second, which will result in either repair or replacement, is to contact UNCANNY BRANDS, LLC Customer Service via telephone at 1-484-237-1365, or email at Online@UncannyBrands.com. A Customer Service representative will attempt to resolve warranty issues and may require your assistance in performing routine diagnostic procedures. This warranty is effective for the time periods listed above and subject to the conditions provided for in this policy.

