


AIRCARE[®]

EVAPORATIVE
HUMIDIFIER

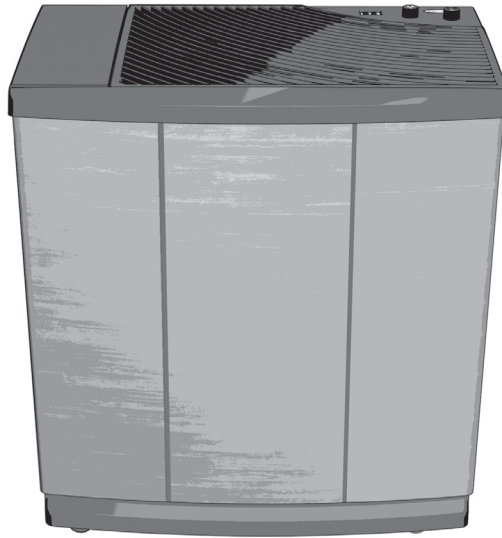

Everything you need to know about your

ALLIANCE

ALL H12 SERIES MODELS

Read and save these instructions



1B73366
8/2020

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - READ BEFORE USING YOUR HUMIDIFIER

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, always unplug the unit before moving, filling, servicing, or cleaning. Do not pour or spill water onto the controls or motor area. If these get wet, let them dry completely and have unit checked by authorized service personnel before plugging in. Do not use the humidifier if any parts are damaged or missing. Contact us for replacement parts at 800.547.3888.

1. To reduce the risk of fire or shock hazard, this humidifier has a polarized plug (one blade is wider than the other). Plug humidifier directly into a 120V, A.C. electrical outlet. Do not use extension cords. If the plug does not fully fit into the outlet, reverse plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
2. Keep the electric cord out of traffic areas. To reduce the risk of fire hazard, never put the electric cord under rugs, near heat registers, radiators, stoves or heaters.
3. Always unplug the unit before moving, cleaning or removing the fan assembly section from the humidifier, or whenever it is not in service.
4. Keep the humidifier clean. To reduce the risk of injury, fire or damage to humidifier, use only cleaners specifically recommended for humidifiers. Never use flammable, combustible or poisonous materials to clean your humidifier
5. Do not put foreign objects inside the humidifier.
6. Do not allow unit to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
7. To reduce the risk of electrical hazard or damage to humidifier, do not tilt, jolt or tip humidifier while unit is running.
8. To reduce the risk of accidental electrical shock, do not touch the cord or controls with wet hands.
9. To reduce the risk of fire, do not use near an open flame such as a candle or other flame source.

HUMIDIFIER TWO-YEAR LIMITED WARRANTY POLICY

SALES RECEIPT REQUIRED AS PROOF OF PURCHASE FOR ALL WARRANTY CLAIMS

This warranty is extended only to the original purchaser of this humidifier when the unit is installed and used under normal conditions against defects in workmanship and materials as follows:

- Two (2) years from date of sale on the unit, and
- Thirty (30) days on wicks and filters, which are considered disposable components and should be replaced periodically.

The manufacturer will replace the defective part/product, at its discretion, with return freight paid by the manufacturer. It is agreed that such replacement is the exclusive remedy available from the manufacturer and that TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGE OR LOSS OF PROFITS OR REVENUES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.


Warranty Exclusions: We are not responsible for replacement of wicks and filters. We are not responsible for any incidental or consequential damage from any malfunction, accident, misuse, alterations, unauthorized repairs, abuse, including failure to perform reasonable maintenance, normal wear and tear, nor where the connected voltage is more than 5% above the nameplate voltage. We are not responsible for any damage from the use of water softeners or treatments, chemicals or descaling materials. We are not responsible for the cost of service calls to diagnose the cause of trouble, or labor charge to repair and/or replace parts. No employee, agent, dealer or other person is authorized to give any warranties or conditions on behalf of the manufacturer. The customer shall be responsible for all labor costs incurred. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Obtaining Warranty Service: Within the limitations of this warranty, purchaser with inoperative units should contact customer service at 800.547.3888 for instructions on how to obtain service within warranty as listed above. This warranty gives the customer specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province, or state to state. Register your product at www.aircareproducts.com.

LET'S GET YOU UP AND RUNNING

- 1 Remove the Alliance from its packaging. You should have:

- a. Cabinet**
H12400HB #4V5094020DKB I
H12300HB #4V5094020LBR | H12600 #1B72939
- b. Fan assembly**
#1B72344-R
- c. Bottle cover** (attached to the fan assembly)
#4V5096101BLK
- d. 1045 Super Wick®**
ALL 1045 WICKS
- e. Float**
#1B71675
- f. Float rod**
#4V5098201BLKP
- g. Float retainer** (attached to your wick)
#1B72647
- h. Water bottle**
#1B5060120
- i. Bottle cap**
#1B5060000
- j. Four casters**
#1B5460070
- k. Fill hose**
#1B5060140
- l. Owner's manual**
#1B73366

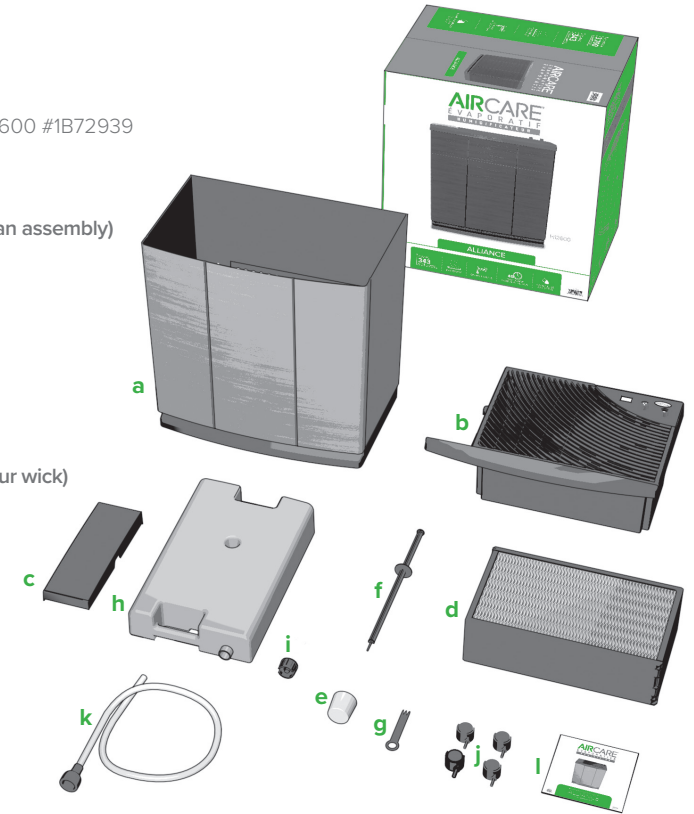

If you are missing any parts, or need replacement parts, call us at **800.547.3888** or visit our website aircareproducts.com.


♥ We hope you love your Alliance.

Prefer to see a video?
Watch the Alliance set-up at aircareproducts.com/support.



SCAN THE CODE TO THE RIGHT WITH YOUR PHONE'S CAMERA



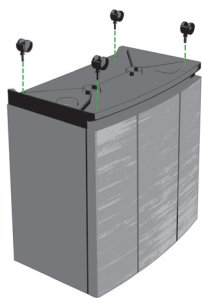




2 Lift off the fan assembly and remove everything from the cabinet. **Do not discard the cardboard box under the assembly. This box contains your float, float rod, bottle cover, and accessories bag.**

3 Turn the cabinet over and insert the casters snugly into the bottom. Just use your hands! Using tools can crack the cabinet.

4 Turn the cabinet upright and place the wide end of the float in the circular area in the bottom of the cabinet.

5 There is a retainer ring on top of your wick. Pull this to fully extend it.

6 Locate the vent on the back of your Alliance. It has a narrow lip along the top. The top of your wick has raised lettering that says BACK. With the back of your wick facing the vent, slide the wick down onto the vent lip until it catches, slipping the float rod into the retainer ring as you go.

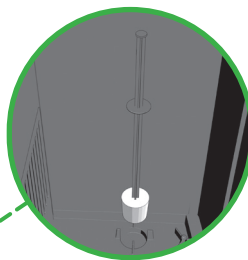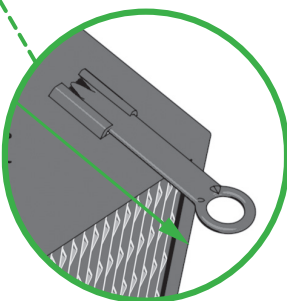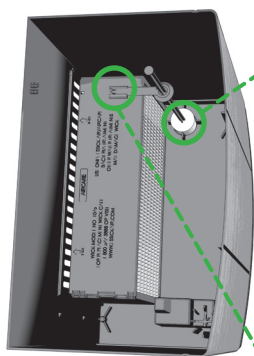

7 The AIRCARE 1051 air filter can be used with your Alliance for added air filtration. While your 1045 Super Wick® is required for operation, the 1051 filter is optional. If you are using the 1051 filter, install it now. Install your 1051 air filter by clipping the filter's hooks into the slots on the back of your Alliance.





8 Put your Alliance in the most centrally-located room of your home. It should be on a level surface against an interior wall. Make sure it's at least two inches from the wall so the humidistat (on the cord) can accurately read your humidity.

More about positioning:

- To maximize humidity circulation, put your unit near a cold air return.
- If you prefer to put your unit in the room where humidity is most needed, you can! But the humidity won't circulate as well with this method.
- Don't put your humidifier under a window, as condensation may occur.
- Put the unit on the bottom floor of a multi-story home.

9 Put the fan assembly on the cabinet. **Make sure the float makes a solid connection with the fan switch inside the fan assembly. The fan switch looks like a small, silver diving board.**

10 Fill your water bottle, then tighten the cap with your hands, making sure the cap is correctly threaded. **Do not overfill the bottle.**

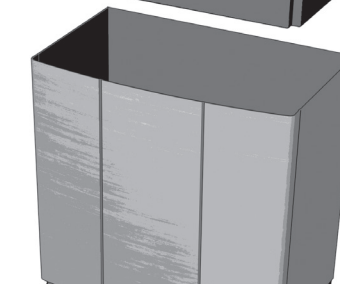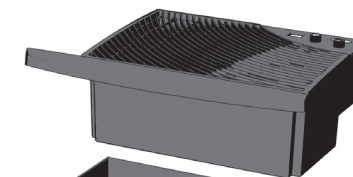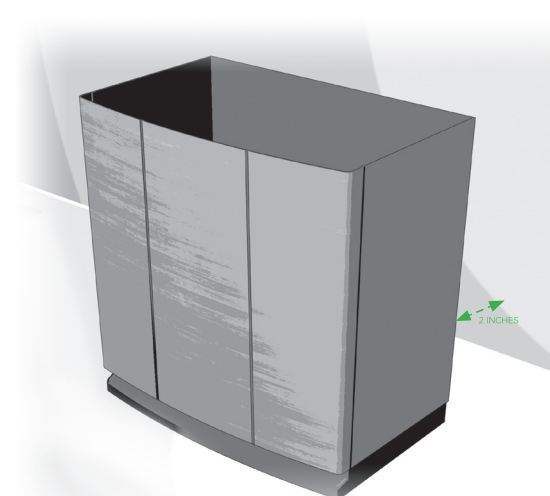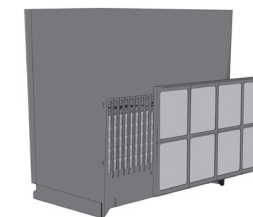



11 Note the raised lettering on your bottle that says FRONT and REAR. Put the water bottle in the base with this lettering facing the fan, the front of the bottle facing the front of the Alliance, and the cap facing down.

12 Let the bottle drain completely into the cabinet, then remove the bottle and refill it. Put the bottle back into the cabinet. Filled twice like this, your Alliance holds 5.4 gallons of water.

About water additives:

- Do not use essential oils in your Alliance.
- Do not use water softeners.
- We recommend our Essick Air Bacteriostat to help inhibit mold growth.

13 Put the bottle cover on the fan assembly. Wait 20 minutes for the wick to become fully saturated, then proceed to step 14.

14 Plug in your unit and press the power knob (⏻). Set your desired fan speed by turning the power knob. Your Alliance has four fan speeds that are displayed by F1 (the lowest speed) through F4 (the highest speed).

Note: On higher speeds, the Alliance puts out a tremendous amount of humidity, so it's louder on these levels. Most of our customers liken it to the sound of a box fan. Rest assured there is nothing wrong with your unit, it's just working very hard to put out much-needed humidity.

15 Turn the humidity control knob to set your humidity level from 25% to 65%. The humidistat on your cord will read your home's humidity and turn your fan off when the set level is reached. When set to 65%, your unit will run continuously.

ABOUT THE CODES

F – The F code means your unit is empty and needs to be FILLED with water.

CL – Your CONTROLS ARE LOCKED on the current setting. Activate the control lock by holding the power button for five seconds, until CL appears. Your Alliance will lock on the current fan and humidity settings. Release the lock by pressing the power button again for five seconds until the display flashes CL three times, letting you know the lock is off.

CF – The CF code triggers after 720 hours of use and means it's time to CHECK YOUR FILTER (wick). Unplug your unit and check your wick. If your wick is still in good shape, simply clear the code by plugging your humidifier back in. If your wick needs replacing, install a new 1045 Super Wick®.

HOW TO CLEAN YOUR ALLIANCE

Regular cleaning is important for preventing mold, mildew, and other bacterial growth in your humidifier. It also keeps your Alliance working its best.

1. Let the unit run until it's empty, then turn it off and unplug it.
2. Remove everything from the cabinet. Throw your wick away if it is time to replace it. Otherwise, put it in a sink while you finish cleaning your Alliance.
3. Pour out any remaining water from the cabinet and water bottle.
4. Fill the cabinet half-full with water and add 1 cup of white vinegar. Let sit for 20 minutes. *To disinfect, replace the vinegar with 1 teaspoon of bleach. Do not mix vinegar and bleach.*
5. Fill the water bottle half-full with water and add 1 cup of white vinegar. Put the cap back on, shake the bottle gently, then let sit for 20 minutes. *To disinfect, replace the vinegar with 1 teaspoon of bleach in each bottle.*
6. After 20 minutes, empty the cabinet and bottle.
7. Dampen a sponge with white vinegar and wipe down the cabinet, bottle, and float rod (rinse the Styrofoam float with water only). Rinse everything thoroughly. *To disinfect, replace the vinegar with bleach. Wipe down the bottle, float rod, and cabinet interior only.*
8. Wipe everything dry and replace the wick, if needed. Then reassemble.

When storing your Alliance, discard the used wick and disinfect the unit using the directions above. Dry the unit thoroughly, and store in a temperature-regulated area. Do not install a new wick until you are ready to use your humidifier again.



FOIRE AUX QUESTIONS

- Q** Où se trouve mon numéro de série?
- R** Votre numéro de série se trouve sur l'autocollant au dos de votre ventilateur. Vous pouvez l'écrire ici pour référence future :

-
- Q** Pourquoi mon unité ne fonctionne-t-elle pas?
- R**
- Assurez-vous que votre mèche est correctement installée. (VOIR ÉTAPE 6)
 - Assurez-vous que votre ventilateur est correctement monté. (VOIR ÉTAPE 9)
 - Votre unité a atteint le niveau d'humidité que vous avez fixé.
-
- Q** Pourquoi l'affichage clignote-t-il «20»?
- R** Votre niveau d'humidité est inférieur à 20 %. Essayez d'augmenter la vitesse de votre ventilateur et le niveau de sortie.
-
- Q** Pourquoi l'affichage clignote-t-il «←»?
- R** Votre niveau d'humidité est supérieur à 90 %. Essayez de réduire la vitesse du ventilateur et le niveau de sortie.
-
- Q** Pourquoi mon taux d'humidité n'augmente-t-il pas?
- R**
- Il faut parfois 2 à 3 jours pour que votre nouvel humidificateur d'air fasse monter le taux d'humidité, surtout s'il fait très sec dans votre maison.
 - Si votre mèche est vieille, remplacez-la par une nouvelle.
-
- Q** Pourquoi mon Alliance fait-il clignoter la lettre «F» alors qu'il y a de l'eau dedans?
- R** Vérifiez votre position de flotteur. (VOIR ÉTAPE 7)
-
- Q** À quelle fréquence dois-je remplacer ma mèche?
- R** La teneur en minéraux de votre eau détermine la fréquence à laquelle votre mèche doit être remplacée. Une eau plus dure implique des changements plus fréquents. L'utilisation de notre bactériostat (pièce #1970) peut vous aider à garder votre appareil plus propre et à prolonger la durée de vie de votre mèche. Changez toujours votre mèche au début de chaque saison.
-
- Q** Puis-je commander des pièces de rechange?
- R** Oui! Les pièces de rechange Alliance et leurs références sont indiquées à la page 10.

Pour toute autre problème, contactez nos experts en humidification!
Ils sont prêts à vous aider par téléphone, courriel ou chat.

AIRCARE®

☎ 800.547.3888


✉ info@essickair.com

💬 aircareproducts.com

AIRCARE®

ÉVAPORATIF

HUMIDIFICATEUR

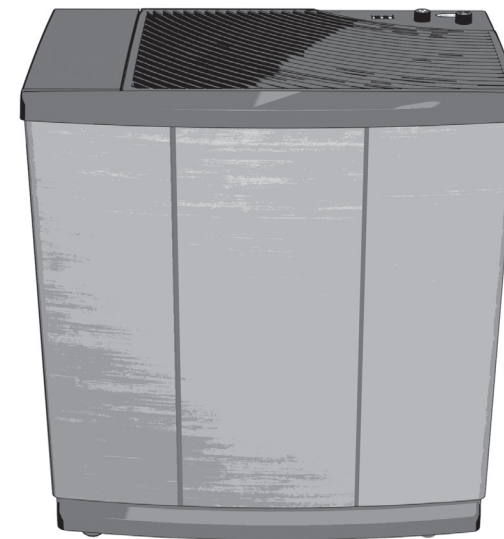

Tout ce que vous devez savoir sur votre

ALLIANCE

TOUS LES MODÈLES DE LA SÉRIE H12

Lisez et conservez ces instructions



1B73366
8/2020

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – VEUILLEZ LIRE AVANT D'UTILISER L'HUMIDIFICATEUR

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, débranchez toujours l'appareil avant de le déplacer, de le remplir, d'en effectuer l'entretien ou de le nettoyer. Veillez à ne pas verser ou renverser de l'eau sur les commandes ou sur le moteur. Si les commandes sont mouillées, laissez-les sécher entièrement et faites vérifier l'appareil auprès d'un service après-vente agréé avant de le brancher. N'utilisez pas l'humidificateur si une pièce est endommagée ou manquante. Contactez-nous au 800 547-3888 pour obtenir des pièces de rechange

1. Cet humidificateur est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution. Branchez directement l'humidificateur dans une prise de courant de 120 V CA. N'utilisez pas de rallonges électriques. Si la fiche ne convient pas parfaitement à la prise de courant, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise de courant adéquate. Ne modifiez la fiche d'aucune façon que ce soit.
2. Gardez le cordon d'alimentation électrique à l'écart de toute zone de passage. Pour réduire les risques d'incendie, ne placez jamais le cordon d'alimentation sous un tapis, près des bouches de chaleur, des radiateurs, des poêles ou des appareils de chauffage.
3. Débranchez toujours l'appareil avant de déplacer, de nettoyer ou de retirer la section d'assemblage du ventilateur de l'humidificateur, ou lorsqu'il n'est pas en fonction.
4. L'humidificateur doit toujours être propre. Pour réduire le risque de blessures, d'incendie ou d'endommager l'humidificateur, n'utilisez que des nettoyants recommandés spécifiquement pour les humidificateurs. N'utilisez jamais de produits inflammables, combustibles ou toxiques pour nettoyer l'humidificateur
5. Ne placez aucun objet étranger à l'intérieur de l'humidificateur.
6. L'appareil ne doit jamais être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
7. Pour réduire le risque d'électrocution ou d'endommager l'humidificateur, évitez d'incliner, de secouer ou de faire basculer l'humidificateur lorsqu'il est en marche.
8. Pour éviter le risque d'électrocution accidentelle, évitez de toucher le cordon ou les boutons de commandes avec les mains mouillées.
9. Pour réduire le risque d'incendie, évitez d'utiliser l'appareil près d'une flamme nue comme une bougie ou de toute autre flamme.

POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS POUR L'HUMIDIFICATEUR LE REÇU DE VENTES EST REQUIS COMME PREUVE D'ACHAT POUR TOUTE RÉCLAMATION DANS LE CADRE DE LA GARANTIE

Cette garantie contre tout défaut matériel ou vice de fabrication n'est prolongée que pour le premier acheteur de l'humidificateur à condition que l'appareil soit installé et utilisé normalement, et est valide comme suit :

- deux (2) ans à partir de la date d'achat de l'appareil, et
- trente (30) jours sur les mèches et les filtres, qui sont considérés comme des composants jetables à remplacer régulièrement.

Le fabricant remplacera la pièce ou le produit défectueux à sa discrétion, en payant le fret de retour. Il est convenu qu'un tel remplacement constitue le seul et unique recours du fabricant et par conséquent DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, LE FABRICANT N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS OU LES PERTES DE PROFITS OU DE REVENUS. Certains États ne permettent pas les limitations sur la durée des garanties, ce qui signifie que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Exclusions de garantie : Nous ne sommes pas responsables du remplacement des mèches et des filtres. Nous ne sommes pas responsables des dommages accessoires ou indirects liés à une défaillance, à un accident, à un mauvais usage, à des modifications ou des réparations non autorisées, à un abus, y compris un manque d'entretien raisonnable, une usure normale, ou causés par le branchement de l'appareil à une tension électrique supérieure de 5 % à celle mentionnée sur la plaque signalétique. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation d'adoucisseurs d'eau ou le traitement de l'eau avec des produits chimiques ou détartrage. Nous ne sommes pas responsables des coûts liés aux appels de service visant à établir la cause du problème ou des coûts de main-d'œuvre associés à la réparation et/ou au remplacement de pièces. Aucun employé, ni agent, ni revendeur ni toute autre personne ne sont autorisés à octroyer des garanties ou à émettre des conditions au nom du fabricant. Le client est responsable de tous les frais de main-d'œuvre engagés. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui signifie que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Consultez les versions en gros caractères des avertissements et des politiques de garantie sur AIRCAREProducts.com


9

IL EST TEMPS DE TE LANCER

1

Enlevez Alliance de son emballage. Vous auriez dû :

- a. Armoire**
H12400HB #4V5094020DKB |
H12300HB #4V5094020LBR | H12600 #1B72939
- b. Assemblage de ventilateur**
#1B72344-R
- c. Couvercle de bouteille**
(fixé au bloc du ventilateur)
#4V5096101BLK
- d. 1045 Super Wick®**
TOUTES MÈCHES 1045
- e. Flotteur**
#1B71675
- f. Tige flottante**
#4V5098201BLKP
- g. Dispositif de retenue du flotteur**
(fixé à la mèche)
#1B72647
- h. Bouteille d'eau**
#1B5060120
- i. Bouchon de bouteille**
#1B5060000
- j. Quatre roulettes**
#1B5460070
- k. Tuyau de remplissage**
#1B5060140
- l. Manuel du propriétaire**
#1B73366

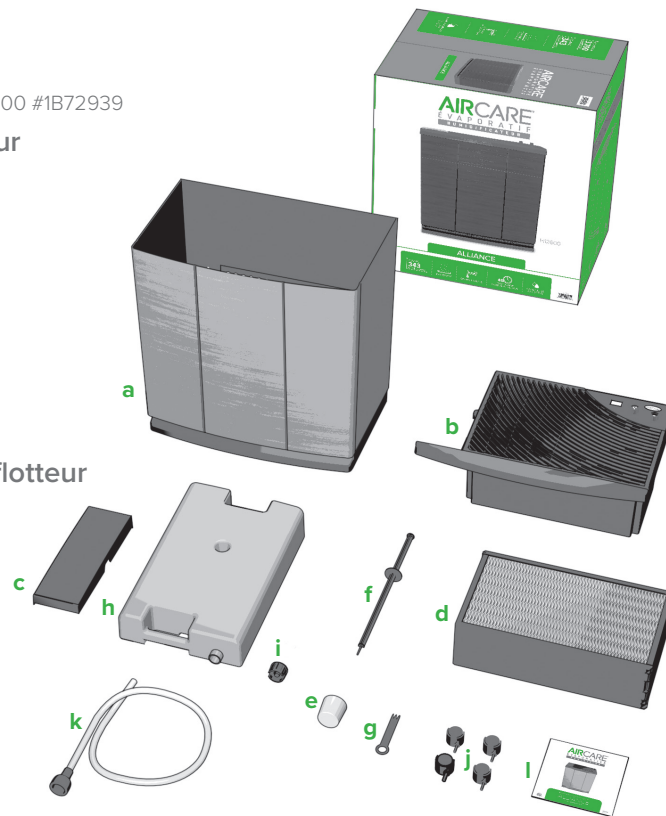

S'il vous manque des pièces, veuillez nous appeler au **800.547.3888** afin que nous puissions vous envoyer des pièces de rechange.

♥ Nous espérons que vous aimez votre Alliance.


Préférez-vous voir une vidéo?
Regardez l'installation de Alliance sur aircareproducts.com/support.



SCANNEZ LE CODE VERS LA DROITE AVEC LA CAMÉRA DE VOTRE TÉLÉPHONE



10

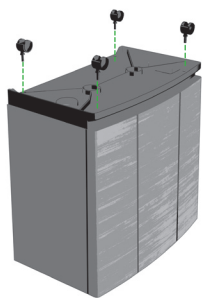

2 Soulevez l'ensemble du ventilateur et retirez tout ce qui se trouve dans l'armoire. **Ne jetez pas la boîte en carton sous l'ensemble. Cette boîte contient votre flotteur, la tige du flotteur, le couvre-bouteille et le sac d'accessoires.**

3 Retournez l'armoire et insérez les roulettes dans le fond. Utilisez simplement vos mains! L'utilisation d'outils peut faire craquer l'armoire.

4 Tournez l'armoire à la verticale et placez le large bout du flotteur dans la zone circulaire du fond de l'armoire.

5 Il y a un anneau de retenue sur le dessus de votre mèche. Tirez dessus pour l'allonger complètement.

6 Localisez l'évent à l'arrière de votre Alliance. Il présente un rebord étroit sur le dessus. Le haut de votre mèche porte un lettrage qui dit BACK. Le dos de votre mèche étant tourné vers l'évent, faites glisser la mèche vers le bas sur la lèvres de l'évent jusqu'à ce qu'elle s'accroche, en glissant la tige du flotteur dans l'anneau de retenue au fur et à mesure.

7 Le filtre à air AIRCARE 1051 (vendu séparément) peut être utilisé avec votre Alliance pour une meilleure filtration de l'air. Alors que vos 1045 Super Wick® sont nécessaires au fonctionnement, le filtre 1051 est optionnel. Si vous utilisez le filtre 1051, installez-le maintenant. Installez votre filtre à air 1051 en accrochant les crochets du filtre dans les fentes situées à l'arrière de votre Alliance.


8 Placez votre Alliance dans la pièce la plus centrale de votre maison. Il doit se trouver sur une surface plane contre un mur intérieur. Assurez-vous qu'il est à au moins 5 cm du mur pour que l'hygromètre (sur le cordon) puisse lire avec précision votre taux d'humidité.

En savoir plus sur le positionnement :

- Pour maximiser la circulation de l'humidité, placez votre appareil près d'un retour d'air froid.
- Si vous préférez placer votre appareil dans la pièce où l'humidité est la plus nécessaire, vous pouvez le faire ! Mais l'humidité ne circulera pas aussi bien avec cette méthode.
- Ne placez pas votre humidificateur sous une fenêtre, car il pourrait y avoir de la condensation.
- Placez l'unité au rez-de-chaussée d'une maison à plusieurs étages.

9 Placez le ventilateur sur l'armoire. **Assurez-vous que le flotteur est solidement relié au commutateur situé à l'intérieur du ventilateur. Le commutateur ressemble à un petit plongeur argenté.**

10 Remplissez votre bouteille d'eau, puis serrez le bouchon avec vos mains, en vous assurant que le bouchon est correctement fileté. **Ne remplissez pas trop la bouteille.**

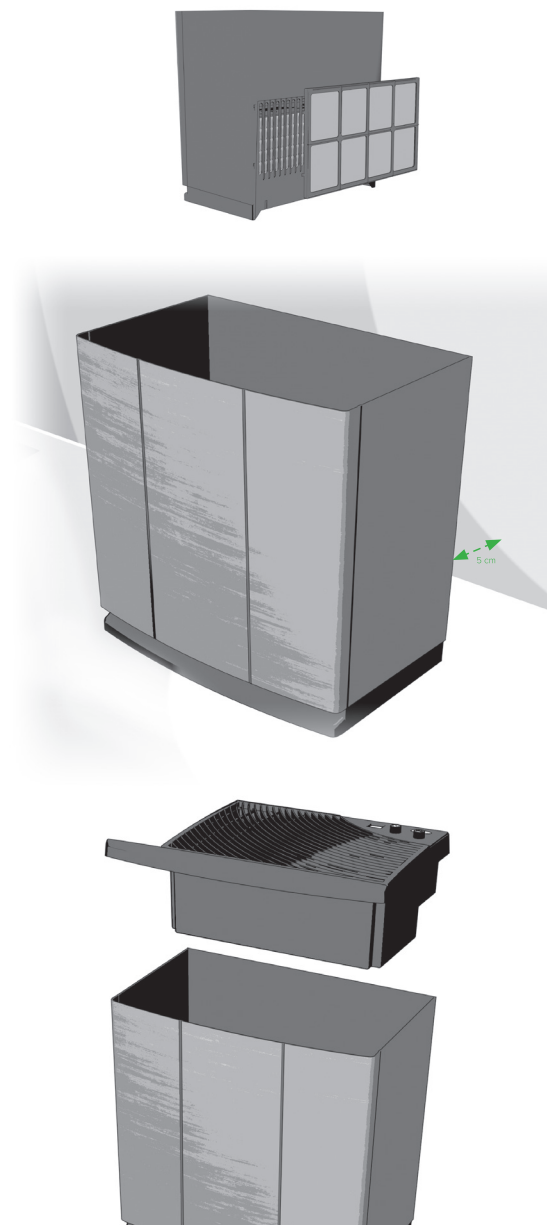



11 Notez les lettres en relief sur votre bouteille qui indiquent FRONT and REAR. Placez la bouteille d'eau dans la base avec ce lettrage face à l'éventail, l'avant de la bouteille face à l'avant de l'Alliance et le bouchon face au sol.

12 Laissez la bouteille s'écouler complètement dans l'armoire, puis retirez la bouteille et remplissez-la à nouveau. Remettez la bouteille dans l'armoire. Remplie deux fois de cette manière, votre Alliance contient 5,4 gallons d'eau.

À propos des additifs pour l'eau :

- N'utilisez pas d'huiles essentielles dans votre Alliance.
- N'utilisez pas d'adoucisseurs d'eau.
- Nous recommandons notre bactériostat Essick Air pour aider à inhiber la croissance des moisissures.

13 Mettez le couvercle de la bouteille sur l'ensemble du ventilateur. Attendez 20 minutes que la mèche soit complètement saturée, puis passez à l'étape 14.

14 Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de mise en marche . Réglez la vitesse du ventilateur en tournant le bouton de mise en marche. Votre Alliance a quatre vitesses de ventilateur qui sont affichées par F1 (la vitesse la plus basse) à F4 (la vitesse la plus élevée).

Remarque : À des vitesses plus élevées, Alliance émet une énorme quantité d'humidité, donc il est plus bruyant à ces niveaux. La plupart de nos clients comparent ce bruit à celui d'un ventilateur de boîte. Soyez assuré que votre appareil ne présente aucun problème, il travaille juste très dur pour évacuer l'humidité dont vous avez tant besoin.

15 Tournez le bouton de contrôle de l'humidité pour régler votre niveau d'humidité de 25 % à 65 %. L'hygrostat de votre cordon d'alimentation lira l'humidité de votre maison et arrêtera la rotation de votre ventilateur lorsque le niveau réglé sera atteint. Lorsqu'il est réglé à 65 %, votre appareil fonctionnera en continu.

C'est tout! Votre Alliance est prêt à l'emploi.

AU SUJET DES CODES

F – Le code F signifie que votre unité est vide et doit être REMPLIE d'eau.

CL – Vos COMMANDES SONT VERROUILLÉES sur le réglage actuel. Activez le verrouillage des commandes en maintenant le bouton de mise en marche enfoncé pendant cinq secondes, jusqu'à ce que CL apparaisse. Votre Alliance se verrouillera sur les réglages actuels du ventilateur et de l'humidité. Relâchez le verrouillage en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant cinq secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche trois fois CL, vous indiquant que le verrouillage est désactivé.

CF – Le code CF se déclenche après 720 heures d'utilisation et signifie qu'il est temps de VÉRIFIER VOTRE FILTRE (mèche). Débranchez l'appareil et vérifiez la mèche. Si votre mèche est encore en bon état, il suffit de supprimer le code en rebranchant votre humidificateur. Si la mèche est usée, remplacez-la par une nouvelle 1045 Super Wick®.

COMMENT NETTOYER VOTRE ALLIANCE

Un nettoyage régulier est important pour éviter la formation de moisissures et d'autres bactéries dans votre humidificateur. Il permet également à votre Alliance de travailler au mieux de ses capacités.

1. Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce qu'il soit vide, puis éteignez-le et débranchez-le.
2. Retirez tout ce qui se trouve dans l'armoire. Jetez votre mèche s'il est temps de la remplacer. Sinon, mettez-la dans un évier pendant que vous finissez de nettoyer votre Alliance.
3. Videz l'eau restante de l'armoire et de la bouteille d'eau.
4. Remplissez l'armoire à moitié d'eau et ajoutez une tasse de vinaigre blanc. Laissez reposer pendant 20 minutes. *Pour désinfecter, remplacez le vinaigre par 1 cuillère à café d'eau de javel. Ne pas mélanger du vinaigre avec de l'eau de javel.*
5. Remplissez la bouteille d'eau à moitié d'eau et ajoutez 1 tasse de vinaigre blanc. Remettez le bouchon, secouez doucement la bouteille, puis laissez-le reposer pendant 20 minutes. *Pour désinfecter, remplacez le vinaigre par 1 cuillère à café d'eau de javel.*
6. Au bout de 20 minutes, videz l'armoire et la bouteille.
7. Humidifiez une éponge avec du vinaigre blanc et essuyez l'armoire, la bouteille et la tige du flotteur (rincez le flotteur en polystyrène uniquement avec de l'eau). Rincez tout soigneusement. *Pour désinfecter, remplacez le vinaigre par de l'eau de javel. Essayez la bouteille, la tige du flotteur et l'intérieur de l'armoire uniquement.*
8. Essuyez tout et remplacez la mèche si nécessaire. Remontez ensuite.

Lorsque vous rangez votre Alliance, jetez la mèche usagée et désinfectez l'appareil en suivant les instructions ci-dessus. Séchez soigneusement l'appareil et rangez-le dans un endroit à température contrôlée. N'installez pas une nouvelle mèche avant d'être prêt à utiliser à nouveau votre humidificateur.



PREGUNTAS FRECUENTES

- P** ¿Dónde se encuentra mi número de serie? **R** Su número de serie está en la etiqueta adhesiva de la parte posterior del ensamblaje del ventilador. Puede escribirlo aquí para futuras consultas.
- P** ¿Por qué no funciona mi unidad? **R**
- Asegúrese de que el ensamblaje del ventilador esté correctamente ubicado. **(VEA EL PASO 9)**
 - Su unidad ha alcanzado su límite de humedad establecido.
- P** ¿Por qué en la pantalla parpadea el número "20"? **R** Su nivel de humedad está por debajo del 20 %. Pruebe aumentando la velocidad del ventilador y el nivel de potencia de salida.
- P** ¿Por qué en la pantalla parpadea "—"? **R** Su nivel de humedad está por encima del 90 %. Pruebe disminuyendo la velocidad del ventilador y el nivel de potencia de salida.
- P** ¿Por qué no aumenta la humedad? **R**
- Su nuevo humidificador puede tardar 2-3 días aumentar la humedad, especialmente si el aire en su hogar está muy seco.
 - Si su mecha es vieja, reemplácela por una nueva.
- P** ¿Por qué en mi Alliance parpadea el código "F" cuando hay agua en su interior? **R** Verifique la posición de su flotante. **(VEA EL PASO 6)**
- P** ¿Con qué frecuencia debo reemplazar la mecha? **R** El contenido mineral de su agua determinará la frecuencia con la que deba reemplazar la mecha. Si el agua es más dura los cambios serán más frecuentes. El uso de nuestro bacteriostático (pieza N° 1970) puede ayudar a mantener su unidad más limpia y a extender la vida útil de su mecha. Siempre cambie la mecha al principio de cada temporada.
- P** ¿Puedo pedir piezas de repuesto? **R** ¡Sí! Las piezas de su Alliance y los números de sus piezas están listados en la página 18.

Si tiene algún otro problema, ¡comuníquese con nuestros expertos en humidificadores!

Están disponibles por teléfono, correo electrónico o chat.

☎ 800.547.3888

✉ info@essickair.com

💬 aircareproducts.com


AIRCARE®



AIRCARE®

EVAPORADOR

HUMIDIFICADOR

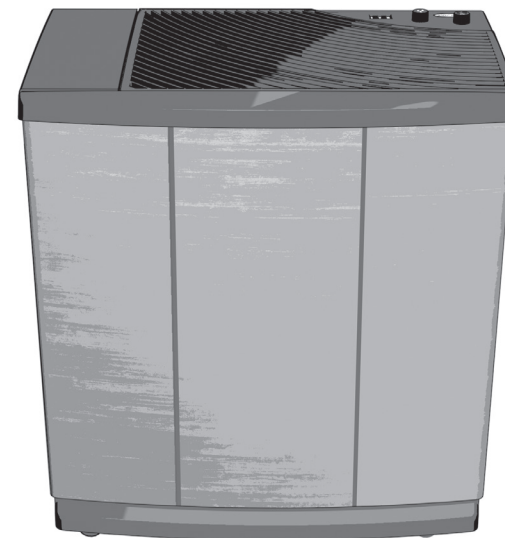

Todo lo que necesita saber sobre su

ALLIANCE

TODOS LOS MODELOS DE LA SERIE H12

Lea y guarde las siguientes instrucciones

1B73366
8/2020

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: LEER ANTES DE USAR EL HUMIDIFICADOR ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones, siempre desenchufe la unidad antes de moverla, llenarla, repararla o limpiarla. No vierta ni derrame agua en los controles o en el área del motor. Si se humedecen, deje que se sequen por completo y haga que lo verifique el personal de servicio autorizado antes de enchufarlo. No use el humidificador si falta o está dañada alguna de las piezas. Comuníquese con nosotros al 800-547-3888 por las piezas dañadas.

1. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, este humidificador tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Enchufe el humidificador directamente en un tomacorriente eléctrico de 120V de CA. No use alargues. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale el enchufe correspondiente. No cambie el enchufe de ningún modo.
2. Mantenga el cable de electricidad alejado de las zonas transitadas. Para reducir el riesgo de incendios, nunca coloque el cable de electricidad debajo de alfombras, cerca de rejillas de calefacción, radiadores, estufas o calefactores.
3. Siempre desenchufe la unidad antes de mover, limpiar o quitar del humidificador la sección de ensamblaje del ventilador o cuando no se esté utilizando.
4. Mantenga limpio el humidificador. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o daños en el humidificador, use únicamente limpiadores específicamente recomendados para humidificadores. Nunca use materiales inflamables, combustibles o tóxicos para limpiar el humidificador.
5. No coloque objetos extraños dentro del humidificador.
6. No permita que la unidad se use como juguete. Se debe prestar mucha atención cuando la usan niños o se utiliza cerca de ellos.
7. Para reducir el riesgo de peligros eléctricos o daños en el humidificador, no recueste, incline ni vuelque el humidificador mientras la unidad está en funcionamiento.
8. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas accidentales, no toque el cable ni los controles con las manos húmedas.
9. Para reducir el riesgo de incendio, no use el humidificador cerca de una llama expuesta como una vela u otra fuente de llama.

POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS DEL HUMIDIFICADOR

ES OBLIGATORIO TENER EL RECIBO DE VENTA COMO EVIDENCIA DE COMPRA PARA TODOS LOS RECLAMOS POR GARANTÍA.

Esta garantía solo se extiende al comprador original de este humidificador cuando la unidad se instala y se usa en condiciones normales contra defectos en el material en la mano de obra de fábrica de la siguiente manera:

- Dos (2) años a partir de la fecha de venta de la unidad.
- Treinta (30) días en mechas y filtros, que se consideran componentes descartables y deben reemplazarse periódicamente. El fabricante reemplazará la pieza o el producto defectuosos a su criterio con flete de retorno pagado por el fabricante. Se establece que dicho reemplazo es la solución exclusiva y disponible del fabricante y que, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS LOS DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES O LA PÉRDIDA DE LAS GANANCIAS O LOS INGRESOS. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, así que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a usted.


Exclusiones de la garantía: No nos hacemos responsables del reemplazo de las mechas y de los filtros. No nos hacemos responsables de ningún daño fortuito o resultante del funcionamiento, accidente, mal uso, alteraciones, reparaciones no autorizadas, abusos, incluida la falta de mantenimiento razonable, uso y arranque normal, ni cuando el voltaje de conexión sea mayor que el 5% por encima del voltaje de la placa identificadora. No nos hacemos responsables de ningún daño por el uso de descalcificadores o tratamientos de agua, componentes químicos o material para eliminar el sarro. No nos hacemos responsables del costo de las llamadas por reparación para diagnosticar la causa de un problema ni del costo por el trabajo para reparar o reemplazar piezas. Ningún empleado, agente, distribuidor ni otra persona están autorizados a otorgar garantías o condiciones en nombre del fabricante. El cliente será responsable de todos los costos de mano de obra incurridos. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños fortuitos o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no le correspondan. Consulte en AIRCAREProducts.com las versiones impresas en gran tamaño de las garantías y de la política de garantía.

PREPÁRESE PARA HACER FUNCIONAR EL APARATO

1

Quite el Alliance de su embalaje. Debe encontrar los siguientes componentes:

- a. Gabinete**
H12400HB N° 4V5094020DKB |
H12300HB N° 4V5094020LBR | H12600 N° 1B72939
- b. Ensamblaje del ventilador**
N° 1B72344-R
- c. Cubierta de la botella**
(conectada al ensamblaje del ventilador)
N° 4V5096101BLK
- d. 1045 Super Wick®**
TODAS MECHAS 1045
- e. Flotante**
N° 1B71675
- f. Varilla del flotante**
N° 4V5098201BLKP
- g. Retenedor del flotador (fijo a la mecha)**
N° 1B72647
- h. Botella de agua**
N° 1B5060120
- i. Tapa de la botella**
N° 1B5060000
- j. Cuatro rueditas**
N° 1B5460070
- k. Manguera de carga**
N° 1B5060140
- l. Manual del usuario**
N° 1B73366

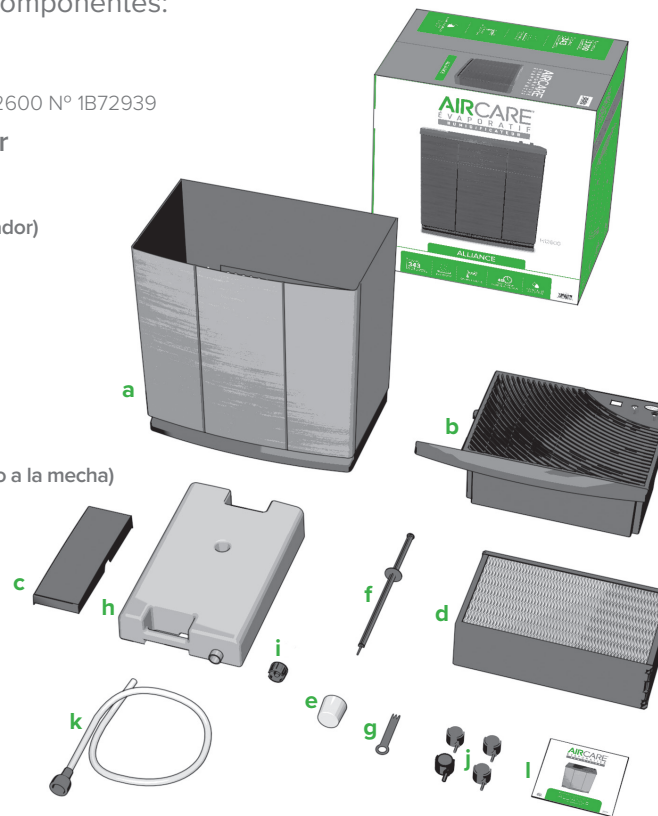

Si le falta alguna pieza, llámenos al **800.547.3888** para que podamos enviarle los repuestos.

♥ Esperamos que le encante su Alliance.


¿Prefiere ver un video?

Mire el montaje del Alliance en aircareproducts.com/support.



ESCANEA EL CÓDIGO A LA DERECHA CON LA CÁMARA DE SU TELÉFONO



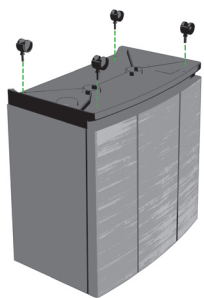




2 Levante el ensamblaje del ventilador para quitarlo y retire todo del gabinete. **No deseche la caja de cartón que se encuentra debajo del ensamblaje. Esta caja contiene su flotante, la varilla del flotante, la cubierta de la botella y una bolsa con accesorios.**

3 Dé vuelta el gabinete e inserte firmemente las rueditas en la parte inferior. ¡Solo use las manos! El uso de herramientas puede romper el gabinete.

4 Vuelva a girar el gabinete a su posición vertical y coloque el extremo amplio del flotante en el área circular del fondo del gabinete.

5 Sobre su mecha hay un anillo de retén. Tire de este para extenderlo del todo.

6 Ubique el conducto en la parte posterior de su Alliance. Tiene un borde angosto a lo largo de la parte superior. La parte superior de su mecha tiene unas letras en relieve que dicen BACK (POSTERIOR). Con la parte posterior de la mecha mirando hacia el conducto, deslice la mecha hacia el borde del conducto hasta que se trabe, mientras coloca la varilla del flotante en el anillo del retén.

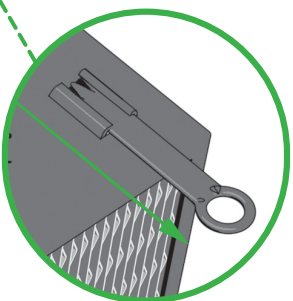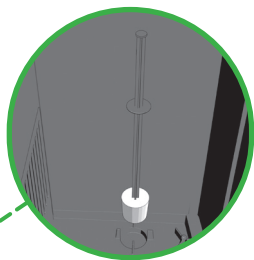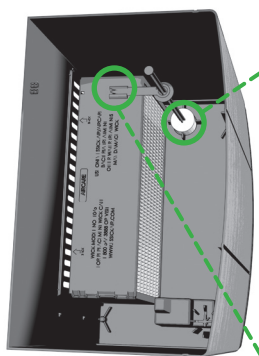

7 El filtro de aire AIRCARE 1051 (que se vende por separado) se puede utilizar con su Alliance para una filtración de aire adicional. Mientras que la 1045 Super Wick® es obligatoria para el funcionamiento de la unidad, el filtro 1051 es opcional. Si planea usar el filtro 1051, instálelo ahora. Instale su filtro de aire 1051 colocando los ganchos del filtro en las ranuras de la parte posterior de su Alliance.





8 Coloque su Alliance en la habitación central de su hogar. Debe estar sobre una superficie nivelada y contra una pared interior. Asegúrese de que esté al menos a dos pulgadas de distancia de la pared, de forma tal que el humidistato (en el cable) pueda leer de forma precisa la humedad.

Más información sobre el posicionamiento:

- Para maximizar la circulación de la humedad, coloque su unidad cerca de un retorno de aire frío.
- Si prefiere colocar su unidad en la habitación donde más se necesita la humedad, ¡puede hacerlo! Sin embargo, la humedad no circulará tan bien con este método.
- No coloque su humidificador debajo de una ventana, ya que se puede generar una condensación.
- Coloque la unidad en el piso inferior de una vivienda de varios pisos.

9 Coloque el ensamblaje del ventilador sobre el gabinete. **Asegúrese de que el flotante esté firmemente conectado al interruptor del ventilador dentro de su ensamblaje. El interruptor del ventilador se parece a un pequeño trampolín plateado.**

10 Llene la botella de agua y, luego, ajuste la tapa con las manos para asegurarse de que esté correctamente enroscada. **No llene de más la botella.**

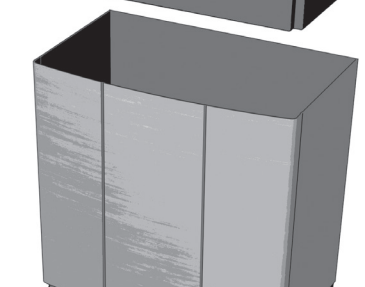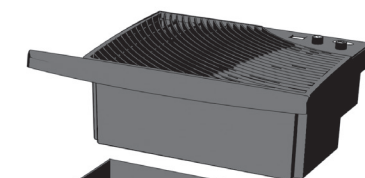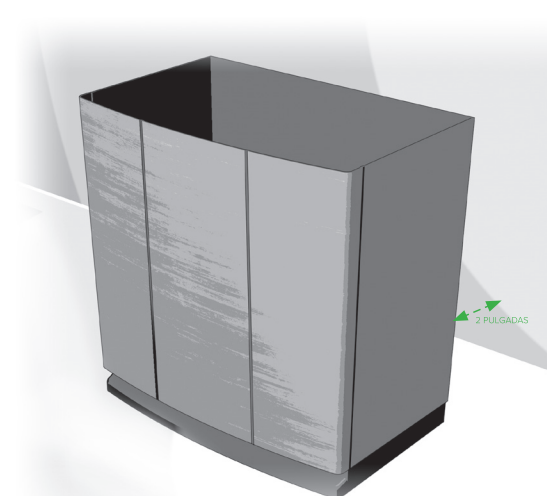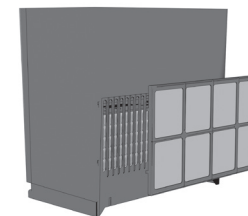



11 Observe que las letras en relieve de la botella dicen FRONT (FRENTE) y REAR (TRASERA). Coloque la botella de agua en la base con estas letras orientadas hacia el ventilador, la parte frontal de la botella mirando hacia el frente del Alliance y la tapa mirando hacia abajo.

12 Deje que la botella vacíe toda el agua dentro del gabinete; luego, retire la botella y vuelva a llenarla. Vuelva a colocar la botella en el gabinete. Al llenarlo dos veces de esta forma; su Alliance puede contener 5.4 galones de agua.

Acerca de los aditivos del agua:

- No utilice aceites esenciales en su Alliance.
- No utilice ablandadores de agua.
- Le recomendamos que utilice nuestro bacteriostático de Essick Air para que lo ayude a inhibir el crecimiento de hongos.

13 Coloque la cubierta de la botella sobre el ensamblaje del ventilador. Espere 20 minutos para que la mecha se sature por completo; luego, continúe con el paso 14.

14 Enchufe su unidad y presione la perilla de potencia . Configure la velocidad deseada del ventilador girando la perilla de potencia. Su Alliance cuenta con cuatro velocidades de ventilación que se visualizan desde F1 (la velocidad más baja) hasta F4 (la velocidad más alta).

Nota: en las velocidades más altas, el Alliance libera una enorme cantidad de humedad, por lo que es más ruidoso en estos niveles. La mayoría de nuestros clientes lo comparan con el sonido de un ventilador de caja. Quédese tranquilo de que su unidad no tiene nada malo; solo está trabajando mucho para liberar la muy necesaria humedad.

15 Gire la perilla del control de humedad [knob image] para configurar su nivel de humedad entre el 25 % y el 65 %. El humidistato, que se encuentra en su cable, leerá la humedad de su hogar y apagará el ventilador cuando se alcance el nivel establecido. Cuando se configure en 65 %, su unidad funcionará de manera continua.

¡Eso es todo! Su Alliance está listo para ser utilizado.

ACERCA DE LOS CÓDIGOS

F – el código F significa que su unidad está vacía y necesita ser RECARGADA de agua.

CL – sus CONTROLES ESTÁN BLOQUEADOS en la configuración actual. Active el bloqueo de controles manteniendo presionado el botón de encendido durante cinco segundos hasta que aparezca el código CL. Su Alliance se bloqueará en las configuraciones actuales de ventilación y humedad. Libere el bloqueo presionando de nuevo el botón de encendido durante cinco segundos hasta que en la pantalla parpadee tres veces el código CL y, así, le comunique que el bloqueo está desactivado.

CF – el código CF se activa después de 720 horas de uso y significa que es tiempo de REVISAR SU FILTRO (mecha). Desenchufe su unidad y controle la mecha. Si la mecha aún está en buenas condiciones, solo borre el código enchufando nuevamente el humidificador. Si necesita reemplazar la mecha, instale una nueva 1045 Super Wick®.

CÓMO LIMPIAR SU ALLIANCE

La limpieza regular es importante para evitar la formación de hongos, moho y demás colonias bacterianas en su humidificador. También permite que su Alliance siga funcionando con el mejor rendimiento.

1. Deje que la unidad funcione hasta vaciarse; luego, apáguela y desenchúfela.
2. Quite todo del gabinete. Deseche la mecha si es tiempo de reemplazarla. De lo contrario, colóquela en un fregadero mientras termina de limpiar su Alliance.
3. Vacíe todo remanente de agua del gabinete y de la botella.
4. Llene de agua el gabinete hasta la mitad y añada 1 taza de vinagre blanco. Deje reposar durante 20 minutos. *Para desinfectar, reemplace el vinagre por 1 cucharadita de lejía. No mezcle vinagre y lejía.*
5. Llene de agua la botella hasta la mitad y añada 1 taza de vinagre blanco. Vuelva a colocarle la tapa, agite suavemente la botella y, luego, déjela reposar durante 20 minutos. *Para desinfectar, reemplace el vinagre por 1 cucharadita de lejía.*
6. Una vez transcurridos los 20 minutos, vacíe el gabinete y la botella.
7. Humedezca una esponja con vinagre blanco, y limpie el gabinete, la botella y la varilla del flotante (enjuague el flotante de poliestireno solo con agua). Enjuague todo cuidadosamente. *Para desinfectar, reemplace el vinagre por lejía. Solo limpie el interior de las botellas, la varilla del flotante y el gabinete.*
8. Seque todo con un paño y reemplace la mecha, de ser necesario. Luego, vuelva a armar la unidad.

Al guardar su Alliance, deseche la mecha usada y desinfecte la unidad utilizando las instrucciones anteriores. Seque bien la unidad y guárdela en un área que tenga la temperatura regulada. No instale una mecha nueva hasta que vuelva a utilizar el humidificador.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- Q** Where is my serial number?
- A** Your serial number is on the sticker on the back of your fan assembly. You can write it here for future reference:
- _____
-
- Q** Why isn't my unit running?
- A**
- Make sure your fan assembly is seated correctly. **(SEE STEP 9)**
 - Your unit has reached your set humidity level.
-
- Q** The display is flashing "20," what does this mean?
- A** Your humidity level is below 20%. Try increasing your fan speed and output level.
-
- Q** The display is flashing "--," what does this mean?
- A** Your humidity level is over 90%. Try lowering your fan speed and output level.
-
- Q** Why isn't my humidity increasing?
- A**
- It can take 2-3 days for your new humidifier to bring your humidity up, especially if it is very dry in your home.
 - If your wick is old, replace it with a new one.
-
- Q** Why is my Alliance flashing "F" when it has water in it?
- A** Try adjusting your float. **(SEE STEP 6)**
-
- Q** How often should I replace my wick?
- A** Your water's mineral content dictates how often your wick needs replacing. Harder water means more frequent changes. Using our Bacteriostat (part #1970) can help keep your unit cleaner and lengthen the life of your wick. Always change your wick at the beginning of every season.
-
- Q** Can I order replacement parts?
- A** Yes! Your Alliance's parts and their part numbers are listed on page 2.

For any other questions or issues, contact our humidifier experts!
They are ready by phone, email, or chat.

AIRCARE[®]

 800.547.3888

 info@essickair.com

 aircareproducts.com