

IMPORTANT: READ BEFORE INSTALLATION

DEFIANT® VIDEO MOTION SECURITY LIGHT

Item # 1001814036
Model # DFI-5892-WH

QUICK START GUIDE

This guide is not comprehensive. It shows a common installation. For complete information and instructions, download the PDF of the owner's manual at www.homedepot.com.

PLANNING INSTALLATION


Before installing the light fixture, ensure that all parts are present (see *Hardware Included* and *Package Contents*). If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate this light fixture.

Estimated installation time: 30 minutes

TOOLS REQUIRED


Phillips screwdriver	Flathead screwdriver	Wire strippers/cutters	Circuit tester	Mobile device
Work gloves	Silicone sealant	Ladder	Safety goggles	

HARDWARE INCLUDED

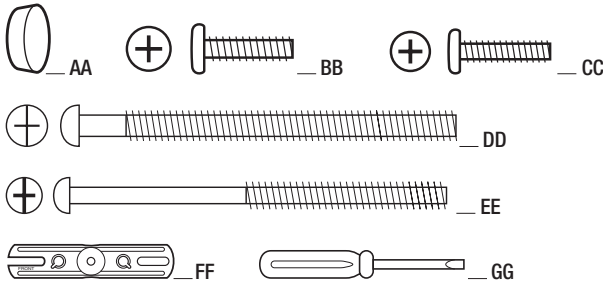

Part	Description	Quantity
AA	Rubber plug	1
BB	Mounting bracket screw	2
CC	Mounting bracket screw	2
DD	Large mounting bolt	1
EE	Small mounting bolt (pre-installed)	1
FF	Mounting bracket (not to scale)	1
GG	Mini screwdriver (not to scale)	1

PACKAGE CONTENTS

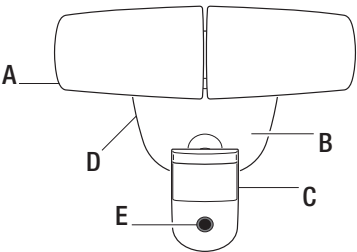

Part	Description	Quantity
A	Lamp head	2
B	Light fixture	1
C	Motion sensor	1
D	Mounting plate	1
E	Camera	1

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service 8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday

1-844-760-3644

HOMEDEPOT.COM

208810-02A


Installation

1 Installing the mounting bracket




WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.

- Remove the existing light fixture.
- Install the mounting bracket (FF) with the stamped word "FRONT" facing away from the junction box. Use the mounting bracket screws (BB or CC) that best fit the junction box.

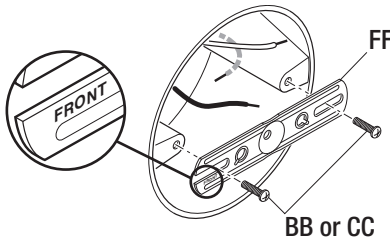


3 Making the electrical connections

- Insert the junction box wires into the side of the terminal block and around the ground screw. Tighten terminal block screws using the mini-screwdriver (GG) and ground screw to secure the wires.
- Insert the white wire from the junction box into the terminal marked "N (White)".
- Insert the black wire from the junction box into the terminal marked "L (Black)".
- Connect the bare or green ground wire from the junction box to the ground screw (marked with "GND").

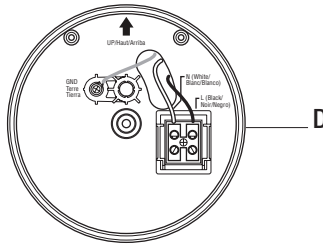

2 Installing the mounting plate


- Loosen the small mounting bolt (EE) on the front of the light fixture (B) and remove the mounting plate (D) from the rear of the light fixture.
- Route the junction box wires through the hole in the mounting plate (D).
- Place the mounting plate (D) against the junction box.
 - When mounting to a wall, the "UP" arrow must point upward.
 - When mounting to an eave, the "UP" arrow must point toward the building.
- Insert the large mounting bolt (DD) through the mounting plate (D) hole located below the threaded hole, and thread it into the center hole of the mounting bracket (FF). Tighten the bolt (DD) securely.

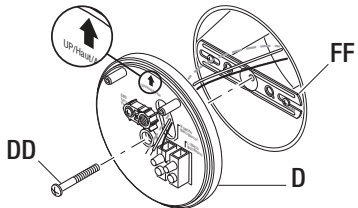

4 Mounting the light fixture

NOTICE: The two pins on the rear of the light fixture must be inserted into the terminal block for the light to work.

- Align the bottom edge of the light fixture (B) with the bottom edge of the mounting plate (D). Tilt the light fixture (B) toward the mounting plate (D), making sure the light fixture (B) is centered on the mounting plate (D).
- Tighten the small mounting bolt (EE) securely through the center of the mounting plate (D). Do not overtighten.
- Push the rubber plug (AA) firmly into the mounting bolt hole on the light fixture (B).
- Caulk around the mounting plate (D) and mounting surface with silicone sealant (not included).

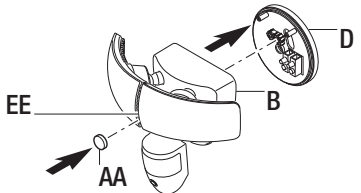

HOMEDEPOT.com

Please contact 1-844-760-3644 for further assistance.

Operation

1 Downloading the mobile app

- Download the Notifi™ mobile app. Search for the “Notifi Video Solutions” app.
- iOS Devices – Download the app from the App StoreSM.
- Android Devices – Download the app from the Google Play™ store.

2 Connecting the light to the mobile app

NOTICE: The network password will be required to complete this process.

- Ensure the power to the light is turned ON. Allow 60 seconds for system boot-up.
- On the mobile device, go to *Settings > Wi-Fi* and select “Notifi_Video_SecurityXXXX” (“XXXX” represents the unique MAC address of each light fixture) from the available Wi-Fi networks.
- Once connected, open the Notifi app. The app will detect the new light.
- Select “Yes” to start the setup and the app will guide you through the remaining steps.

NOTE: When creating a new Notifi account, the username and password must be a minimum of 4 characters and a maximum of 12 characters. Alpha-numeric and/or special characters may be used.

3 Understanding the motion detection process

This light has dual motion detection technologies.

- The light is controlled by a 180° PIR (passive infra-red) sensor. This sensor detects a temperature difference moving in front of it. When motion is detected after dark, the light will come on at the selected “Full Bright Intensity” level.
- The camera uses both the 180° PIR sensor as well as a 100° image sensor located within the camera software. The camera's image sensor will not activate unless the PIR sensor first detects a moving temperature difference within the detection zone. The camera will record motion day or night.

4 Receiving notifications

Tap  > Feature Settings > Notifications to select the notification settings.

If notifications are turned on, an email and/or push notification is sent each time the camera senses motion. Tap on the notification to be taken to the live-view video screen (Basic service) or the Event video (Premium service).

5 Adjusting the light settings

The light settings allow you to adjust the full bright duration, the DualBrite® duration, and the percentages of light intensity.

NOTE: Changes made to one light's settings will not affect another light's settings.

Tap  > Feature Settings > Light to select the light settings.

- Full Bright Duration – This adjusts the amount of time the light will stay ON after all motion has stopped.

- DualBrite Duration – This adjusts the amount of time the light stays ON at a reduced brightness level when no motion is detected.
- Full Bright Intensity – This adjusts the intensity level of the light when motion is detected.
- DualBrite Dimming Level – This adjusts the intensity level of the light when no motion is detected.

Operation (continued)

6 Adjusting the camera settings

The camera settings allow you to adjust the motion detection sensitivity, motion detection zones, and video quality.

NOTE: Changes made to one camera's settings will not affect another camera's settings.

NOTE: The higher the “Sensitivity” setting, the greater the possibility of false triggering. To reduce false triggering, select a lower setting.

Tap  > Feature Settings > Camera to select the camera settings.

- Motion Detection – This adjusts the camera's sensitivity to motion in its field of view.
- Motion Detection Zones – This adjusts the camera's detection area to include or exclude zones in its field of view.
- Auto Adjust – Disabling this setting allows manual adjustments of the video's quality settings. For best performance, leave the Auto Adjust ON.

8 Adjusting the motion sensor detection zone

NOTE: The camera's (E) detection zone is inside of the light's detection zone. When the motion sensor (C) for the light is adjusted, the camera's (E) motion sensor will also be adjusted.

If motion is detected outside the camera's detection zone, the light may turn on but the camera will not record an event.

- Perform a “walk test”: walk in an arc across the front of the motion sensor (C).
- Watch the light. The light will come on and the red LED will flash indicating motion has been detected.
- Stop, wait for the light to turn off, and then begin walking again.
- Continue this process until the detection zone has been established.

7 Setting the sensor for testing

NOTE: The light fixture will operate during the day or night during testing. The light will stay on for 5 seconds after all motion is stopped.


NOTE: The light requires a 60-second boot-up period before the camera will be fully operational.

Tap  > Feature Settings > Camera > Motion Detection to select the motion detection settings.

The light fixture will automatically enter “Test” mode whenever the “Motion Detection” option is selected. The light fixture will remain in “Test” until one of the following actions occurs:

- The “Save” or “Cancel” option is selected.
- No movement during the testing process for 30 seconds.
- Three minutes have passed without changing one of the on-screen settings.

- If needed, gently grasp the motion sensor (C) and move it from side to side or up and down to adjust the detection zone.
 - Adjust the “Motion Detection” sensitivity to High, Medium, or Low as needed.
- NOTE:** The motion sensor (C) is more sensitive to motion moving across the front of the sensor. The motion sensor (C) is less sensitive to motion moving directly toward the front of the sensor.

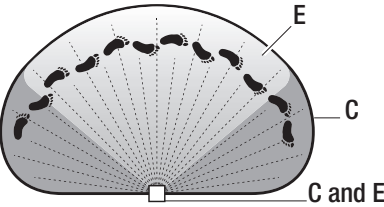

IMPORTANTE: LEER ANTES DE INSTALACIÓN

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Esta guía no es completa. Se muestra solo una instalación común. Para obtener una completa información e instrucciones, descargue el PDF del manual del propietario en www.homedepot.com.

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de instalar el aparato de luz, esté seguro que estén todas las piezas (vea *Ferretería incluida y Contenidos del paquete*). Si cualquier pieza falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni operar este aparato de luz.

Tiempo estimado para la instalación: 30 minutos

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


Destornillador phillips	Destornillador plano	Peladores/cortadores de cables	Probador de circuitos	Aparato móvil
Guantes de trabajo	Sellador de silicona	Escalera	Gafas de seguridad	

FERRETERÍA INCLUIDA

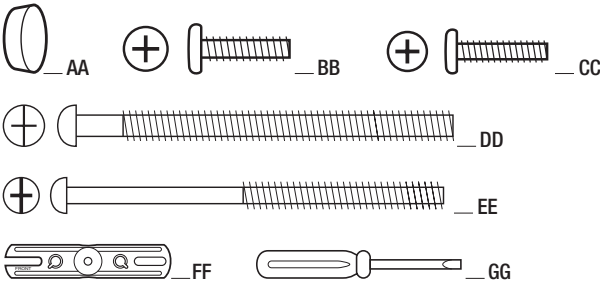

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tapón de caucho	1
BB	Tornillo del soporte de montaje	2
CC	Tornillo del soporte de montaje	2
DD	Tornillo grande de montaje	1
EE	Tornillo pequeño de montaje (pre-instalado)	1
FF	Soporte de montaje (no está a escala)	1
GG	Mini-destornillador (no está a escala)	1

CONTENIDO DEL PAQUETE

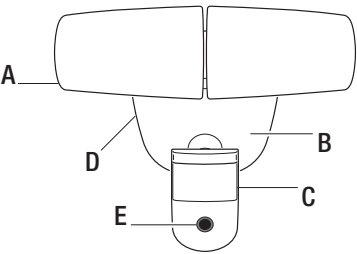

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cabezal de lámpara	2
B	Artefacto de luz	1
C	Detector de movimiento	1
D	Placa de montaje	1
E	Cámara	1

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de la devolución al almacén llame al Servicio al Cliente de Defiant de 8 a.m.-5 p.m., Hora del Central, de lunes a viernes.

1-844-760-3644
HOMEDEPOT.COM

208810-02A

DEFIANT®

Artículo # 1001814036
Modelo # DFI-5892-WH


LUZ DE SEGURIDAD DETECTORA DE MOVIMIENTO CON VÍDEO

Instalación

1 Instalación del soporte de montaje


ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.

- Retire el aparato de luz existente.
- Instale el soporte de montaje (FF) con la palabra estampada “FRENTE” en dirección contraria a la caja de conexiones. Use los tornillos del soporte de montaje (BB o CC) que mejor encajen con la caja de conexiones.

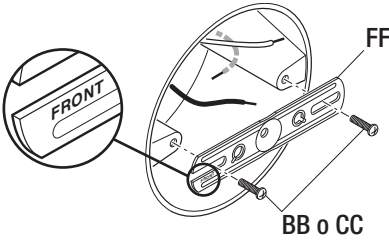


2 Instalación de la placa de montaje

- Afloje el tornillo de montaje pequeño (EE) en la parte frontal del aparato de luz (B) y retire la placa de montaje (D) de la parte trasera del aparato de luz.
- Pase los cables de la caja de conexiones por el agujero que está en la placa de montaje (D).
- Coloque la placa de montaje (D) contra la caja de conexiones.
 - Cuando la instale sobre una pared, la flecha “UP” (Hacia Arriba) debe apuntar hacia arriba.
 - Cuando la instale sobre un alero, la flecha “UP” (Hacia Arriba) debe apuntar hacia el edificio.
- Inserte el tornillo grande de montaje (DD) por el agujero de la placa de montaje (D) situado debajo del agujero roscado, y enrósquelo en el agujero central del soporte de montaje (FF). Apriete el perno (DD) de forma segura.

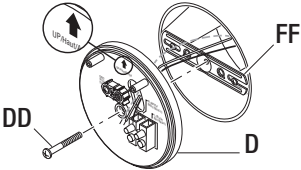

3 Cómo hacer las conexiones eléctricas


- Inserte los cables de la caja de conexiones en el lado del bloque de terminales y al rededor del tornillo de tierra. Apriete los tornillos del bloque de terminales utilizando el mini-destornillador (GG) y el tornillo de tierra para asegurar los cables.
 - Inserte el cable blanco de la caja de conexiones en el terminal marcado “N (White)”.
 - Inserte el cable negro de la caja de conexiones en el terminal marcado “L (Black)”.
 - Conecte el alambre desnudo o verde de tierra de la caja de conexiones al tornillo de tierra (marcado con “GND”).

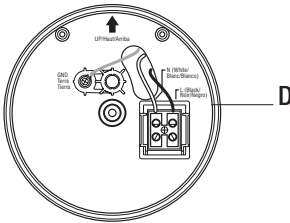

4 Montaje del aparato de luz

AVISO: Las dos clavijas de la parte posterior de la lámpara se deben insertar en el bloque de terminales para que la luz funcione.

- Alinee el borde inferior de la lámpara (B) con el borde inferior de la placa de montaje (D). Incline la lámpara (B) hacia la placa de montaje (D), asegurándose de que la lámpara (B) esté centrada en la placa de montaje (D).
- Apriete el tornillo pequeño de montaje (EE) en forma segura por el centro de la placa de montaje (D). No apriete excesivamente.
- Empuje con fuerza el tapón de caucho (AA) en el orificio del perno de montaje de la lámpara (B).
- Calafatee alrededor de la placa de montaje (D) y de la superficie de montaje con un sellador de silicona (no incluido).

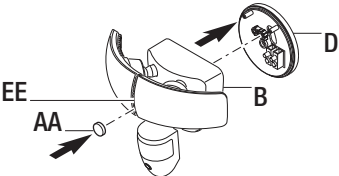

HOMEDEPOT.com

Por favor, póngase en contacto al 1-844-760-3644 para obtener más ayuda.

Operación

1 Descargando la aplicación móvil

- Descargue la aplicación móvil Notifi™. Busque la aplicación “Notifi Video Solutions”
- Dispositivos iOS – Descargue la aplicación desde App StoreSM.
- Dispositivos Android – Descargue la aplicación desde Google Play™ store.

3 Comprensión del proceso de detección de movimiento

La luz tiene dos tecnologías de detección de movimiento.

- La luz es controlada por un detector PIR (Infrarrojo pasivo) de 180°. Este detector capta una diferencia de temperaturas del movimiento frente a él. Cuando se detecta movimiento luego de la oscuridad, la luz se encenderá al nivel “Intensidad total” seleccionado.
- La cámara utiliza tanto el detector PIR de 180° como el detector de imagen de 100° que está dentro del software de la cámara. El detector de imagen de la cámara no se activará a menos que el detector PIR detecte primero una diferencia de temperatura del movimiento dentro de la zona de detección. La cámara grabará el movimiento durante el día o la noche.

5 Ajuste de la configuración de la luz

Las configuraciones de la luz le permiten regular la duración del brillo total, la duración DualBrite® y los porcentajes de la intensidad de luz.

NOTA: Los cambios hechos en la configuración de una luz no afectarán la configuración de otra luz.

Golpee ligeramente en > Feature Settings > Light () > Configuraciones de característica > Luz) para seleccionar los ajustes de la luz.

- Duración del brillo total – Esto regula el tiempo que la luz permanece encendida luego que todo movimiento ha cesado.

2 Conexión de la luz a la aplicación del móvil

AVISO: La contraseña de red será requerida para completar este proceso.

- Asegúrese que la energía eléctrica de la luz esté encendida. Espere 60 segundos a que el sistema arranque.
- En el dispositivo móvil, vaya a Settings > Wi-Fi (Configuración > Wi-Fi) y seleccione “Notifi_video_SecurityXXXX” (“XXXX” representa la única dirección MAC de cada aparato de luz) desde las redes Wi-Fi disponibles.
- Una vez conectado, abra la aplicación Notifi. La aplicación detectará la nueva luz.
- Seleccione “Yes” (Sí) para iniciar la configuración y la aplicación le guiará por los pasos restantes.

NOTA: Cuando cree una nueva cuenta Notifi, el nombre de usuario y la contraseña deberán tener mínimo 4 caracteres y un máximo de 12. Pueden usarse caracteres alfanuméricos y/o caracteres especiales.

4 Recepción de notificaciones

Golpee ligeramente en > Feature Settings > Notifications (> Configuración de característica > Notificaciones) para seleccionar las configuraciones de notificación.

Si la notificaciones son encendidas, un e-mail y /o una notificación automática es enviada cada vez que la cámara detecta movimiento. Golpee ligeramente en la notificación a ser llevada a la pantalla vídeo vista en vivo (servicio básico) o el vídeo del evento (servicio Premium).

- Duración del DualBrite – Esto regula el tiempo que la luz permanece encendida a un nivel reducido de brillo cuando no se detecta movimiento.
- Intensidad del brillo total – Esto regula el nivel de intensidad de la luz cuando es detectado el movimiento.
- Nivel de atenuación DualBrite – Esto regula el nivel de intensidad de la luz cuando no es detectado movimiento.

Operación (continuación)

6 Regulación de las configuraciones de la cámara

Las configuraciones de la cámara le permiten regular la sensibilidad de detección de movimiento, zonas de detección de movimiento, y la calidad del vídeo.

NOTA: Los cambios realizados en las configuraciones de una cámara no afectarán a los parámetros de otra cámara.

NOTA: Cuanto mayor sea el ajuste de “Sensibilidad”, mayor es la posibilidad de falsas alarmas. Para reducir las falsas alarmas, seleccione un ajuste más bajo.

Golpee ligeramente en > Feature Settings > Camera () > Configuraciones de característica > Cámara) para seleccionar las configuraciones de la cámara.

- Detección de movimiento – Esto regula la sensibilidad de la cámara al movimiento en su campo visual.
- Zonas de detección de movimiento – Esto regula el área de detección de la cámara para incluir o excluir zonas de su campo visual.
- Regulación automática – Inhabilitando esta configuración permite regulaciones manuales de las configuraciones de la calidad de vídeo. Para un mejor desempeño, deje la regulación automática encendida.

8 Regulación de la zona de detección del detector de movimiento

NOTA: La zona de detección (E) de la cámara está dentro de la zona de detección de la luz. Cuando se regula el detector de movimiento (C) para la luz, el detector de movimiento (E) de la cámara será también regulado.

Si el movimiento es detectado fuera de la zona de acción de la cámara, la luz puede encenderse, pero la cámara no grabará el evento.

- Haga una “prueba caminando”: camine transversalmente a la parte frontal del detector de movimiento (C) siguiendo la trayectoria de un arco.
- Observe la luz. La luz se encenderá y el LED rojo destellará indicando que se ha detectado movimiento.
- Deténgase, espere que la luz se apague, y luego empiece a caminar de nuevo.
- Continúe este proceso hasta que la zona de detección haya sido establecida.

7 Calibración del detector para prueba

NOTA: La lámpara funcionará durante el día o la noche durante la prueba. La luz permanecerá encendida 5 segundos después que todo movimiento se ha detenido.

NOTA: La luz requiere un periodo de arranque de 60 segundos antes que la cámara esté completamente operacional.

Golpee ligeramente en > Feature Settings > Camera > Motion Detection (> Configuraciones de característica > Cámara > detección de movimiento) para seleccionar las configuraciones de detección de movimiento.

El aparato de luz entrará automáticamente en la fase “Prueba” (“Test”) siempre que la opción “Detección de movimiento” sea seleccionada. La lámpara se quedará en “Test” hasta que ocurra una de las siguientes acciones:

- Se seleccione la opción “Guardar” o “Cancelar”.
- No hay movimiento por 30 segundos durante el proceso de prueba.
- Han pasado tres minutos sin cambiar ninguna de las configuraciones en pantalla.

- Si es necesario, sujete suavemente el detector de movimiento (C) y muévelo de lado a lado o de arriba hacia abajo para ajustar la zona de detección.
- Regule la sensibilidad de “detección de movimiento” a alta, media o baja según se necesite.

NOTA: El detector de movimiento (C) es más sensible al movimiento transversal a la parte frontal del detector. El detector de movimiento (C) es menos sensible al movimiento que se dirige directamente hacia la parte frontal del detector.

