Commercial Electric™

Item # 1000000000
Model # B02010601A

USE AND CARE GUIDE

42" ADJUSTABLE SHOP LIGHT


PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Shop Light	1



HARDWARE INCLUDED

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Chain	2
BB	Drywall Anchor	2
CC	Hook Screw	2
DD	Cable Tie	1
EE	V Hook	2
FF	Screw	2

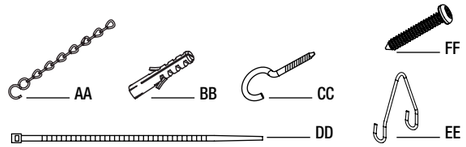

NOTE: This fixture should be used on a 120-Volt fused circuit only 60Hz.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker before removing an existing light fixture or installing the new one.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.

INSTALLATION PREPARATION


Select a suitable location that can support the weight of the fixture. Determine the method for mounting the fixture before drilling, based on the type of ceiling.

1. Mark two spots on the ceiling 39.45 in. (1002mm) apart for suspension mounting before the installation.



MOUNTING TO A DRYWALL CEILING:

a. Drill a 1/8-in. pilot hole into each of the screw locations marked on the ceiling. You can also use an awl or nail to dimple the screw holes.
b. Install a drywall anchor (BB) and a hook screw (CC) in each drilled mounting hole.




NOTE: The drywall anchors (BB) are only to be used for mounting the fixture to plaster or drywall surfaces.

MOUNTING TO A WOOD CEILING:

a. Drill a 1/16 in. diameter pilot hole in the ceiling.
b. Tighten the hook screw (CC) into the wood.




2. Attach the V hook (EE) to the hanging holes on the fixture body (A). Attach the hook on one end of the mounting chain (AA) to the center of the V hook (EE) and close the hook with pliers to secure it. Repeat these steps with the second V hook (EE) and mounting chain (AA) on the opposite end of the fixture body (A).
3. Hang the fixture body (A) by placing one mounting chain (AA) over each hook screw (CC) that has been installed on the ceiling. Adjust the mounting chains (AA) to level the light.

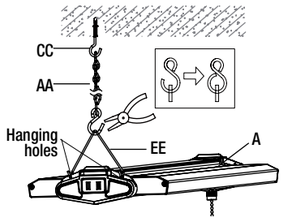

INSTALLATION (CONTINUED)

4. Plug the electrical plug adapter into the AC120V, 60Hz electrical outlet.
5. Pull the chain down to adjust the working status of the light (high/low/off).


CAUTION: When suspension mounting, make sure the light fixture is located directly below the electrical outlet. Excess cord should be secured to the mounting chain (AA) with the cable tie (DD).

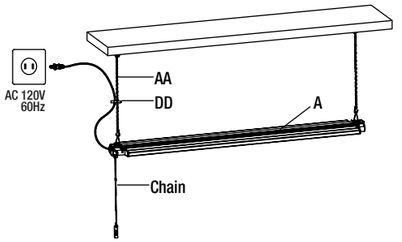

ADJUSTING THE LIGHT BEAM ANGLE


1. The fixture can be adjusted to angle the beam where needed, between -90° to 90°.
2. Adjust each light from the side by hand, refer to the angle marks on either end of the fixture for specific angle needed.

NOTE: The factory setting beam angle is 0°, with two lights positioned outward.

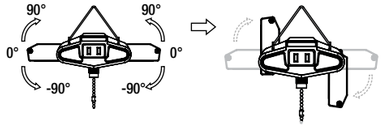

CONTINUOUS INSTALLATION

Multiple light fixtures can be connected, up to a maximum of two 42 in. shop lights or 200 total watts. Only the first light fixture needs to be plugged into an electrical outlet. For best results, fully insert the electrical plug adapter into the receptacle in the end of the shop light. The maximum distance between two light fixtures is 5 ft.

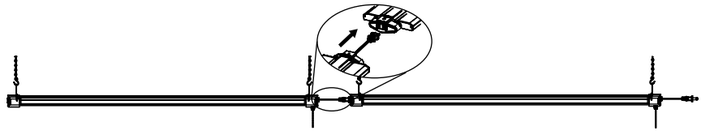

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.
Disconnect power to the shop light before linking additional shop lights. Do not touch live parts inside the receptacle.

CARE AND CLEANING

CAUTION: Before attempting to clean the tube and luminaire/light fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box. Clean with a soft, dry cloth. Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring.

TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call customer service 1-877-527-0313.

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal. • Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. • Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and the receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, and consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in anyway not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

Commercial Electric™

ETL LISTED US
Intertek

Commercial Electric™

Artículo # 1000000000
Modelo # B02010601A

MANUAL DE USO Y CUIDADO

LUZ DE TALLER AJUSTABLE DE 42 PULGADAS


CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Luz de taller	1



HARDWARE INCLUDED

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Cadena de montaje	2
BB	Anclaje para paneles de yeso	2
CC	Tornillo de gancho	2
DD	Brida	1
EE	Gancho en V	2
FF	Tornillo	2

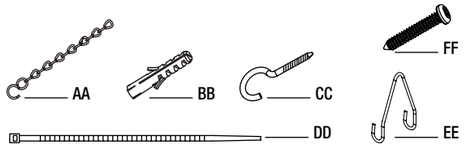

NOTA: Este dispositivo debe usarse en un circuito con fusible de 120 voltios y solo 60 Hz.


NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones como prueba de compra.

ADVERTENCIA: RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO. Asegúrese de que la electricidad de los cables en los que está trabajando esté cortada. Retire el fusible o apague el disyuntor antes de quitar un artefacto de iluminación existente o instalar uno nuevo. Si no estás familiarizado con las instalaciones eléctricas, te recomendamos contactar con un electricista cualificado para que realice la instalación.

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Seleccione una ubicación adecuada que pueda soportar el peso del dispositivo. Determine el método para montar el dispositivo antes de perforar, según el tipo de techo.


1. Marque dos puntos en el techo a una distancia de 39,45 pulg. (1002 mm) para montaje en suspensión antes de la instalación.



MONTAJE EN UN TECHO DE YESO:

a. Taladre un taladro de 1/8 de pulgada. orificio piloto en cada una de las ubicaciones de los tornillos marcadas en el techo. También puedes usar un punzón o un clavo para hacer hoyuelos en los orificios de los tornillos.

b. Instale un anclaje para paneles de yeso (BB) y un tornillo de gancho (CC) en cada orificio de montaje perforado.



NOTA: Los anclajes para paneles de yeso (BB) solo deben usarse para montar el dispositivo en superficies de yeso o paneles de yeso.

MONTAJE EN TECHO DE MADERA:


a. Taladre un orificio piloto de 1/16 pulg. de diámetro en el techo.

b. Apriete el tornillo de gancho (CC) en la madera.



2. Conecte el gancho en V (EE) a los orificios para colgar en el cuerpo del dispositivo (A). Conecte el gancho en un extremo de la cadena de montaje (AA) al centro del gancho en V (EE) y ciérrelo con unos alicates para asegurarlo. Repita estos pasos con el segundo gancho en V (EE) y la cadena de montaje (AA) en el extremo opuesto del cuerpo del dispositivo (A).

3. Cuelgue el cuerpo del dispositivo (A) colocando una cadena de montaje (AA) sobre cada tornillo de gancho (CC) que se haya instalado en el techo. Ajuste las cadenas de montaje (AA) para nivelar la luz.

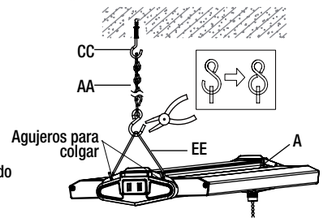


INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

4. Conecte el adaptador de enchufe eléctrico a la toma de corriente AC120V, 60Hz.

5. Tire de la cadena hacia abajo para ajustar el estado de funcionamiento de la luz (alto/bajo/apagado).

PRECAUCIÓN: Cuando monte la suspensión, asegúrese de que la lámpara esté ubicada directamente debajo del tomacorriente. El exceso de cable se debe asegurar a la cadena de montaje (AA) con la brida para cables (DD).

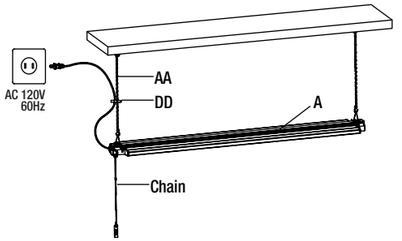


AJUSTE DEL ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ

1. El dispositivo se puede ajustar para inclinar el haz donde sea necesario, entre -90° y 90°.


2. Ajuste cada luz desde el costado con la mano, consulte las marcas de ángulo en cada extremo del accesorio para conocer el ángulo específico necesario.

NOTA: El ángulo del haz configurado de fábrica es de 0°, con dos luces colocadas hacia afuera.

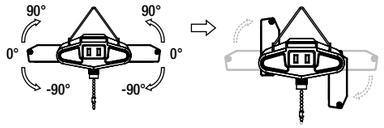

INSTALACIÓN CONTINUA

Se pueden conectar varios artefactos de iluminación, hasta un máximo de dos luces de taller de 42 pulgadas o 200 vatios en total. Sólo es necesario enchufar la primera lámpara a un tomacorriente. Para obtener mejores resultados, inserte completamente el adaptador de enchufe eléctrico en el receptáculo al final de la lámpara. La distancia máxima entre dos artefactos de iluminación es de 5 pies.

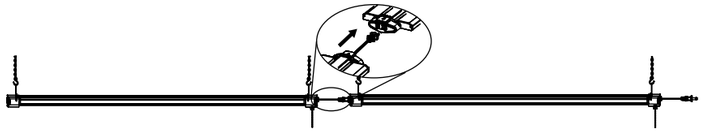

ADVERTENCIA: RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO.
Desconecte la energía a la iluminación del taller antes de conectar luces adicionales del taller. No toque partes vivas dentro del receptáculo.

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la lámpara, desconecte el suministro eléctrico hacia ésta apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles. Limpie la lámpara con un paño suave y seco. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos. No use limpiador líquido en las LED, en el controlador LED ni en los cables.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin la ayuda de un electricista.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecte la electricidad que la alimenta.

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El interruptor está apagado.	Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay una mala conexión.	Asegúrese de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o el disyuntor se abre cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Verifique las conexiones de los cables. Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric 1-877-527-0313.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves or mortales. • Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento anulan la autoridad del usuario de operar el equipo. • Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

AVISO: Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos: Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.

GARANTÍA

CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a los acabados en ninguna parte del producto, tal como la superficie ni a la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de 8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes. 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.

Commercial Electric™

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.

ETL LISTED US
Intertek