
Internet#	Model#	SKU#
321132023	HD67100W-6301	1007969677
321132054	HD67100W-6304	1007980581
324555802	HD67100W-6310H	1009351466

INSTALLATION AND CARE GUIDE

ARAGON 4 IN. CENTERSET SINGLE-HANDLE LOW-ARC BATHROOM FAUCET



Before you begin

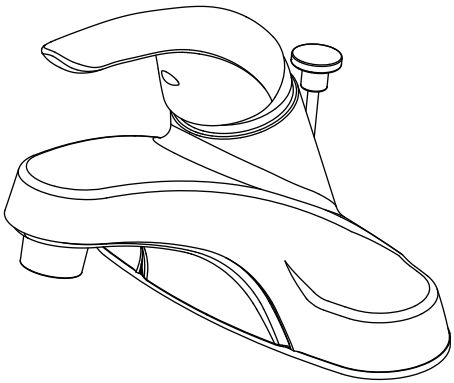

3D-GUIDED INTERACTIVE ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAN BE FOUND IN BILT®

DOWNLOAD THE FREE APP

BILT. Download on the App Store GET IT ON Google Play

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information **2**
Warranty **2**
Pre-Installation **2**
Planning Installation 2
Tools and Hardware Required 2
Package Contents 3
Installation **4**
Operation **8**
Care and Cleaning **9**
Troubleshooting **9**
Service Parts **10**

Important Information

□ Observe all local plumbing and building codes.
□ Cover the sink drain to avoid losing any parts.
□ Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact Customer Service for replacement parts.


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED


Adjustable wrench


Safety goggles



Silicone sealant


(2) Supply lines



Pliers


Hacksaw


Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

Faucet Assembly

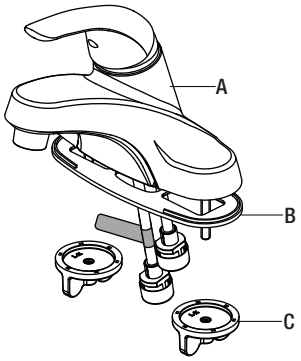

ClickInstall Drain Assembly

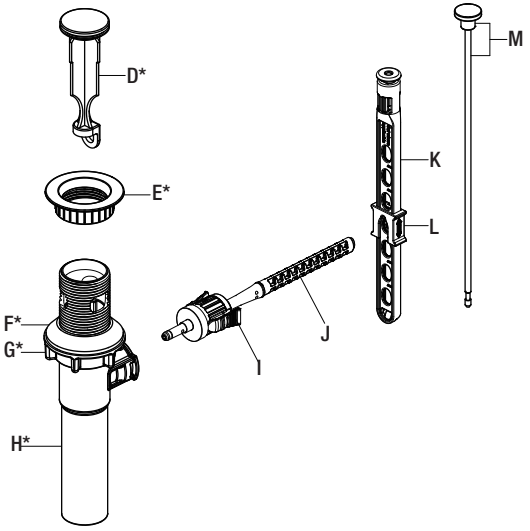

NOTE: *Items D - H come pre-assembled.

Part	Description	Quantity
A	Faucet	1
B	Gasket	1
C	Mounting nut	2
D	Pop up stopper	1
E	Pop-up flange	1
F	Rubber washer	1
G	Lock nut	1

Part	Description	Quantity
H	Drain body	1
I	Joint	1
J	Horizontal rod	1
K	Lift rod strap	1
L	Clip	1
M	Lift rod	1

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.


Installation


1 Installing the faucet assembly

CAUTION: Always shut off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- □ Shut off the water supply. Remove the old faucet.
- □ Clean the mounting surface.
- □ Remove the preassembled Mounting nut (C) from the new faucet (A).
- □ Ensure the gasket (B) is on the bottom of the new faucet (A).
- □ Place the faucet (A) through the mounting holes in the sink.
- □ Secure the faucet (A) to the sink using the mounting nuts (C) provided. Hand-tighten only.


NOTE: Silicone sealant is required under the gasket (B).

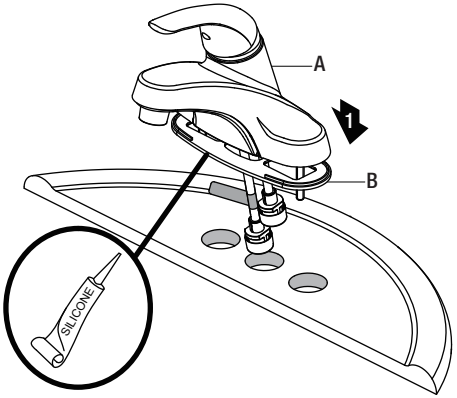

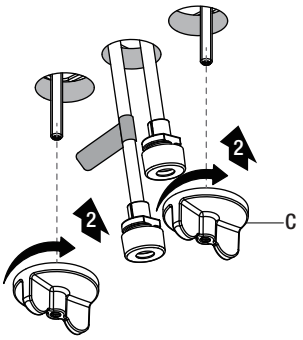


2 Preparing the pop-up assembly

- □ Remove the pop-up stopper (D) and drain flange (E) from the drain body (H).

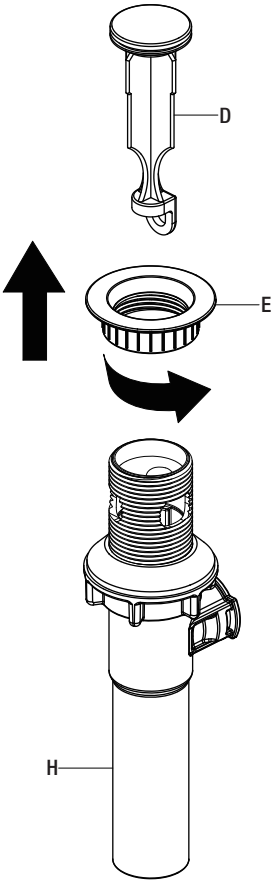

3 Installing the drain body


- □ Apply silicone sealant (not included) under the drain flange (E) and place the drain flange (E) into the drain hole of the sink.
- □ From underneath the sink, screw the drain body (H) onto the drain flange (E). Ensure that the opening (1) for the ball rod on the drain body (H) faces towards the rear of the sink.
- □ Tighten the rubber washer (F) and lock nut (G) on the drain body (H). Hand-tighten only.

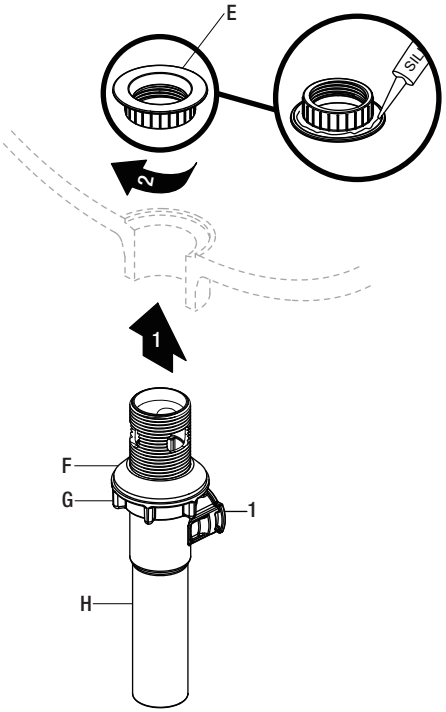


4 Installing the stopper and horizontal rod

- □ Before installation, unscrew the protective cap (1) from the horizontal rod (J).
- □ Insert the stopper (D) into the drain hole in the sink.
- □ Insert the horizontal rod (J) into the drain body (H) and through the hole of the stopper (D) until you hear a click. See insert 2. You can press the two sides of the joint (I) to remove the horizontal rod (J).

NOTE: For easier removal and cleaning, rotate the stopper (D) 90 degrees so that the horizontal rod (J) does not go through the hole in the stopper (D). See insert 3.

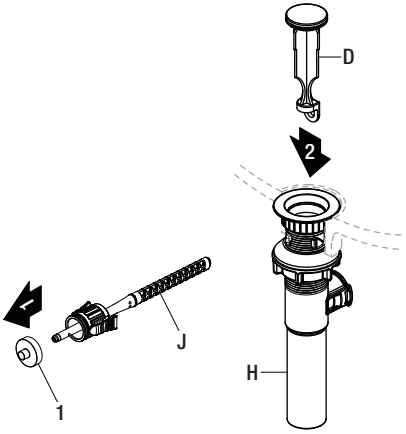

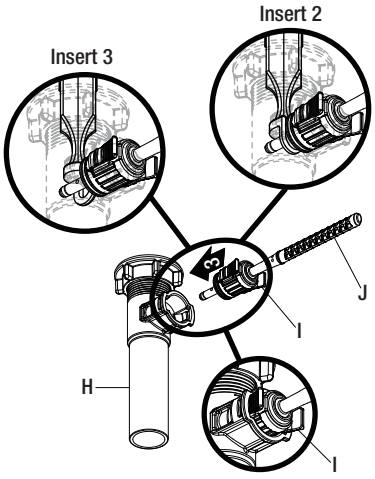


Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

5 Installing the lift rod

- □ Slide the lift rod (M) down into the lift rod strap (K) through the faucet (A) until it clicks into the lift rod strap (K).


NOTE: If a shorter lift rod (M) is required for your installation, you may call Glacier Bay Customer Service for assistance.

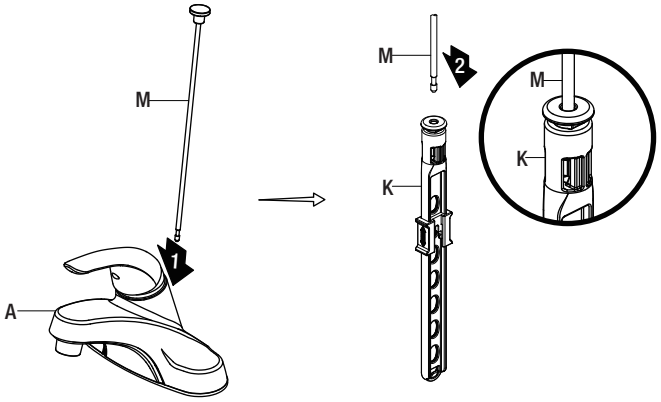

6 Attaching the horizontal rod and strap

- □ Press the horizontal rod (J) down to ensure the stopper (D) is in the maximum open position.
- □ Slide the clip (L) upward, adjust the location of the lift rod strap (K) to the appropriate height and insert the horizontal rod (J) with the correct hole of the lift rod strap (K).
- □ Move the lift rod strap (K) in or out to choose an appropriate location.
- □ Slide the clip (L) downward until it secures with the horizontal rod (J).

NOTE: If you request the extended horizontal rod to do replacement, please call customer service for the extended horizontal rod. The extended length of the horizontal rod is 66.5mm to 197mm (2.2 in. to 7.75 in.).

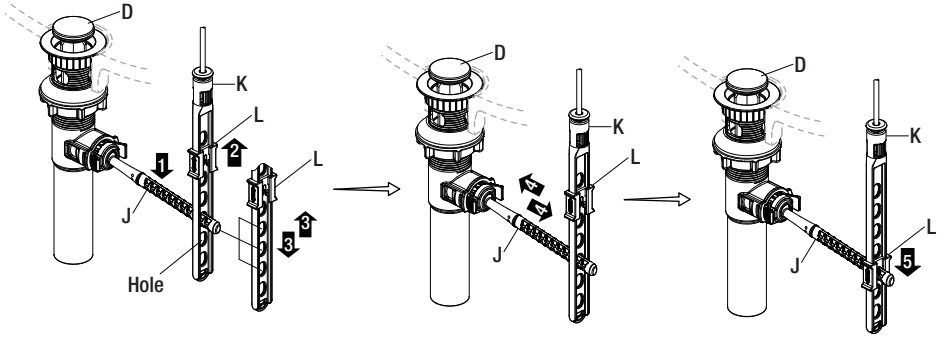

7 Adjusting the length of lift rod strap (optional)

- □ If the pop up lift rod strap (K) is interfering with your installation, as shown in Fig. 1, the lift rod strap (K) can be cut shorter.
- □ Once you have identified the proper hole in the lift rod strap (K) that is necessary for your installation, you may cut off the bottom portion (1) of the lift rod strap (K) by snapping it off with pliers or cutting it off with a saw at the cutting point (2), as shown in Fig. 2. Ensure the clip (L) does not slide off the lift rod strap (K).

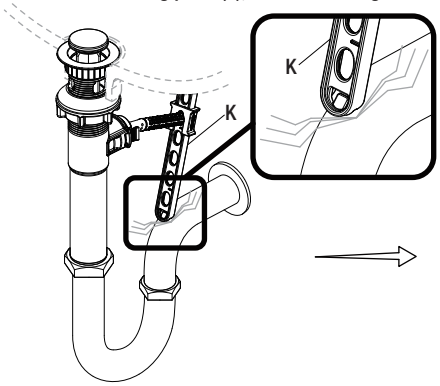


Fig. 1

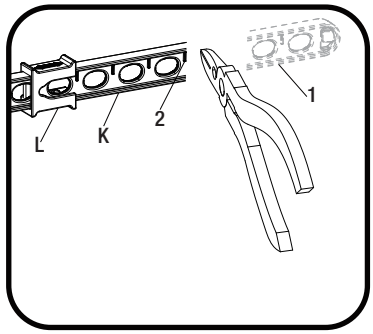


Fig. 2

8 Checking the operation of the pop-up

- □ Operate the lift rod (M) up and down to verify that the stopper (D) opens and closes correctly.
- □ If you want to remove the flange (E), loosen the lock nut (G) and push the rubber washer (F) down into the top of the lock nut (G). Remove the redundant silicone sealant. Top the drain body (H). Hold the drain body (H) with one hand and loose the flange (E) from the drain body (H) with the other. As shown in the below fig 1.


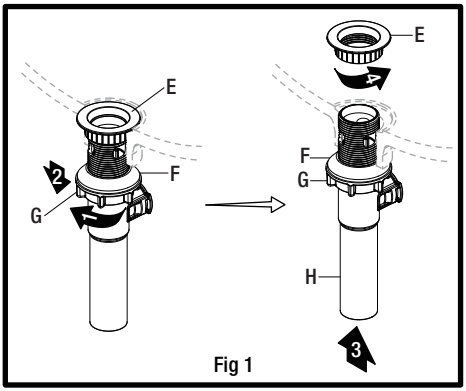


Fig 1

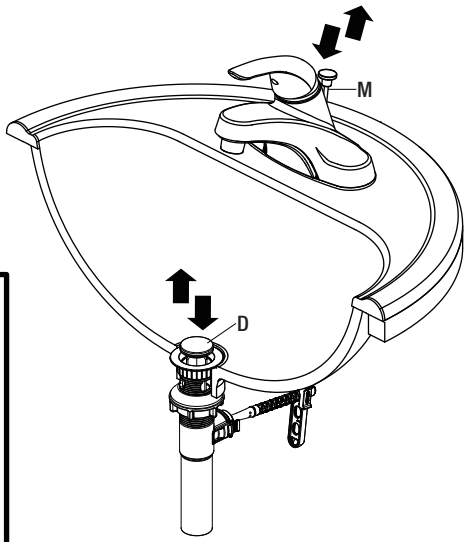

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.


Installation (continued)

9 Making the water supply connections

NOTE: The hot side inlet tube is indicated by a label. If the label is not present, the hot supply tube is the longer of the two inlet tubes.

- □ Remove the sleeve from the inlet tube.
- □ Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1).
- □ If it is necessary to plug up one of the inlet tubes, use a plug (not included) with a washer.

IMPORTANT: WHEN PRE-TIGHTENING THE WATER SUPPLY LINE TO THE FAUCET CONNECTOR, A SECOND WRENCH MUST BE APPLIED TO THE INLET SUPPLY TUBE FITTING TO PREVENT IT FROM MOVING OR TWISTING WHEN TIGHTENING THE WATER SUPPLY LINE.DO NOT OVERTIGHTEN.

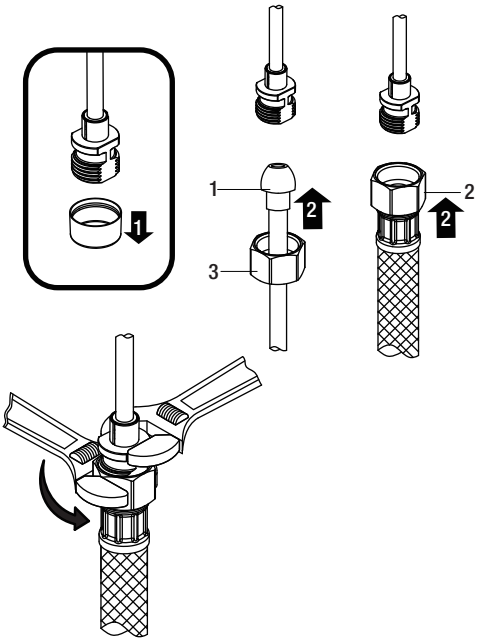


Operation

1 Flushing and checking for leaks

IMPORTANT: After installation is complete, remove the aerator from the faucet (A) to flush the water lines. Do not lose the gasket (1) in the aerator.

- □ Ensure the faucet (A) handle is in the off position, and turn on the water supply to check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly.
- □ Remove the aerator and housing (if applicable). Turn on the hot and cold water handle to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- □ Turn off the water and reinstall the aerator and housing (if applicable).

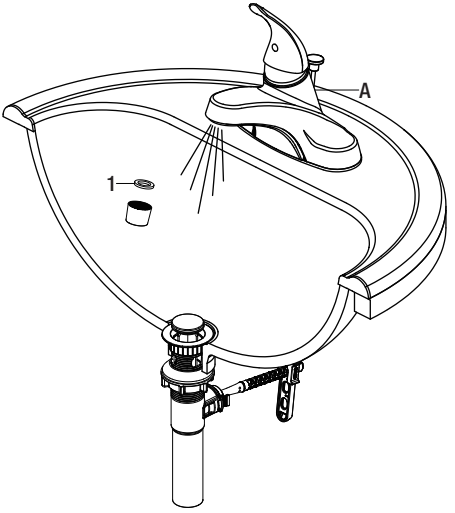

Care and Cleaning

- □ To clean, wipe down with a damp cloth and dry with a towel.
- □ Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


Troubleshooting

NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	The bonnet nut has come loose and/or the washer is dirty or damaged.	□ Tighten the bonnet nut. □ Clean or replace the washer.
The aerator has an irregular or reduced water flow.	The aerator is dirty or mis-fitted.	□ Remove the aerator and check for debris. □ Ensure that the rubber washer is properly installed.
The water will not shut off completely.	The rubber seat and spring is dirty or broken.	□ Remove the cartridge to check the rubber seat and spring. □ Clean or replace.
There is leaking from the sink drain at the base of the sink.	The sink has a rough or irregular surface.	□ Apply additional silicone sealant to the beveled side of the drain flange. □ Retighten and test for leaks.

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Service Parts

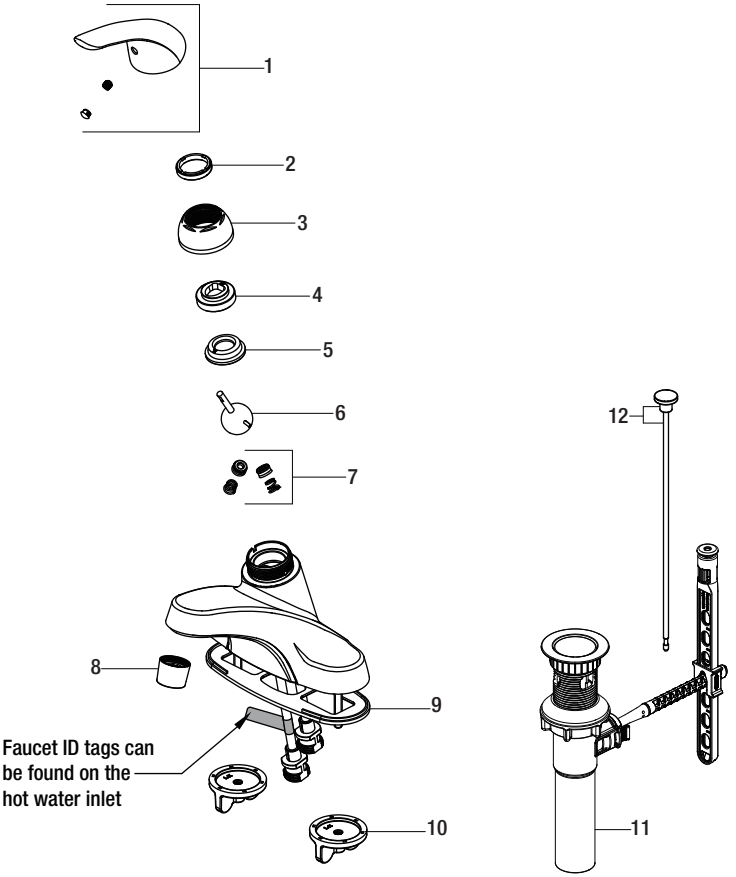

Part	Description	Part Number
1	Handle assembly	RP13531*
2	Bonnet nut	RP70138
3	Cap	RP80108*
4	Cam	RP70107
5	Cam washer	RP70108
6	Mixer ball	RP22007
7	Seat & Spring	RP22008

Part	Description	Part Number
8	Aerator	RP30190*
9	Gasket	RP80082
10	Mounting nut	RP56109
11	ClickInstall™ drain assembly	RP40228*
12	Lift rod	RP40263*

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at HOMEDEPOT.COM



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)


HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Retain this manual for future use.

Internet núm.	Modelo núm.	SKU NÚM.
321132023	HD67100W-6301	1007969677
321132054	HD67100W-6304	1007980581
324555802	HD67100W-6310H	1009351466

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

ARAGON - MEZCLADORA PARA BAÑO, DE ARCO BAJO, CON UN SOLO MANERAL Y PIEZA CENTRAL DE 4"

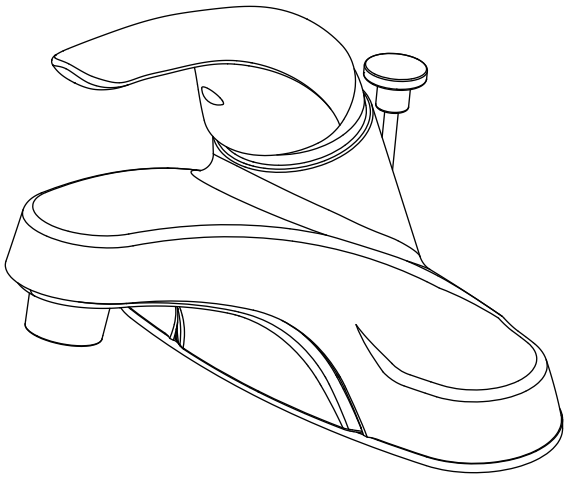

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para lavamanos. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información importante 13
Garantía.....13
Pre-instalación 13
Planificación de la instalación 13
Herramientas y herrajes necesarios....13
Contenido del paquete.....14
Instalación 15
Funcionamiento.....19
Cuidado y limpieza 20
Solución de problemas.....20
Piezas de repuesto 21

Información importante

□ Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
□ Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
□ Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Símplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para más detalles.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS



Llave ajustable


Gafas de seguridad


Sellador de silicona


Líneas de suministro


Alicate



Sierra para metales

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Ensamblaje de la mezcladora

Ensamblaje de desagüe ClickInstall

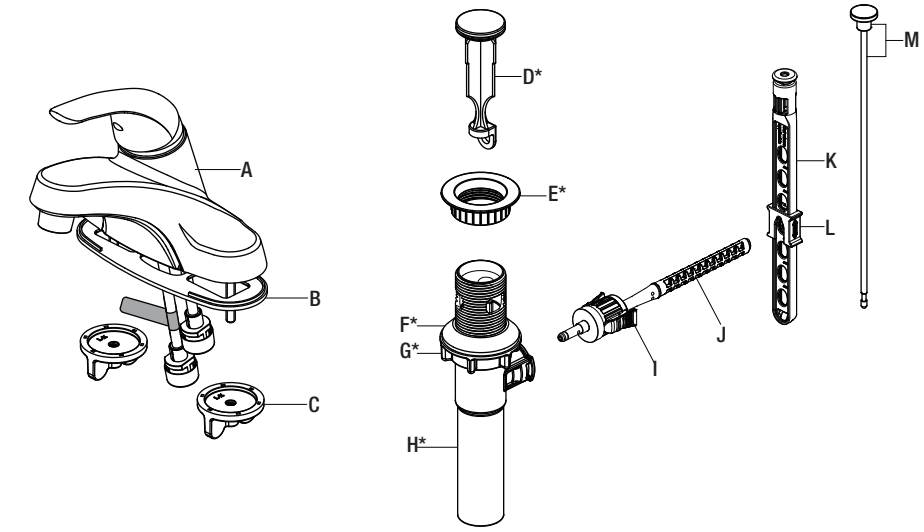

NOTA: *Los artículos D - H vienen preensamblados.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Mezcladora	1
B	Junta	1
C	Tuerca de montaje	2
D	Tapón emergente	1
E	Brida emergente	1
F	Arandela de goma	1
G	Tuerca de bloqueo	1


Pieza	Descripción	Cantidad
H	Cuerpo del drenaje	1
I	Junta	1
J	Varilla horizontal	1
K	Correa de la varilla de elevación	1
L	Sujetador	1
M	Varilla de elevación	1


1 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de retirar un grifo existente o reemplazar alguna parte del mismo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- □ Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior.
- □ Limpia la superficie de montaje.
- □ Retira las tuerca de montaje (C) preensambladas del grifo (A) nuevo.
- □ Asegúrate de que la junta (B) esté en la parte inferior de la mezcladora nueva (A).
- □ Coloca la mezcladora (A) en los orificios de montaje del lavabo.
- □ Asegura la mezcladora (A) al lavabo con las tuercas de montaje (C) suministradas. Aprieta con la mano solamente.


NOTA: Se requiere aplicar silicona debajo de la junta (B).

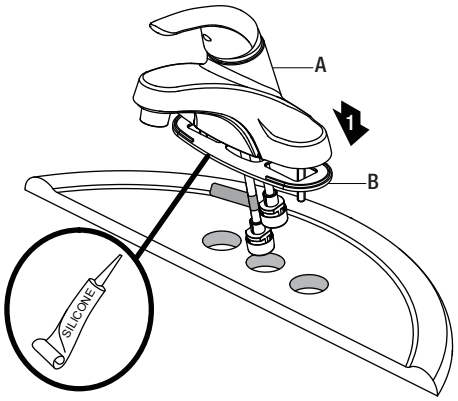

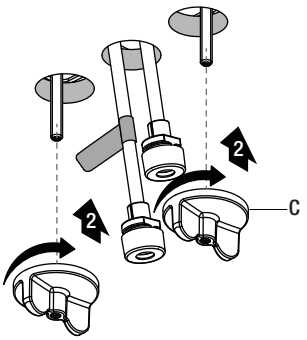


2 Cómo preparar el ensamblaje emergente

- □ Retira el tapón emergente (D) y la brida del desagüe (E) del cuerpo del desagüe (H).

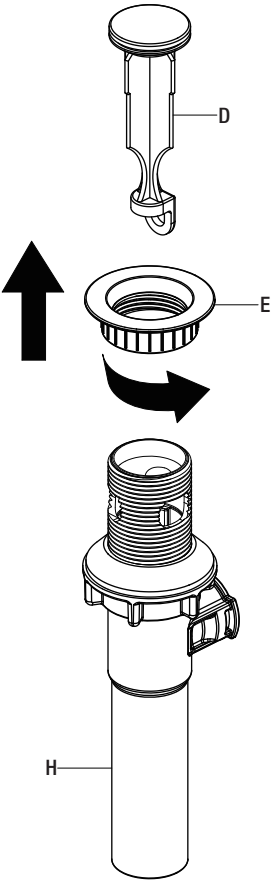

3 Cómo instalar el cuerpo del drenaje


- □ Aplica sellador de silicona (no incluido) debajo de la brida del drenaje (E) y coloca ésta dentro del orificio de drenaje del lavabo.
- □ Desde la parte inferior del lavabo, enrosca el cuerpo del drenaje (H) en la brida del drenaje (E). Asegúrate de que la abertura (1) para la varilla de bola del cuerpo del drenaje (H) esté frente a la parte posterior del lavabo.
- □ Aprieta la arandela de goma (F) y la tuerca de bloqueo (G) en el cuerpo del drenaje (H). Ajusta sólo con la mano.

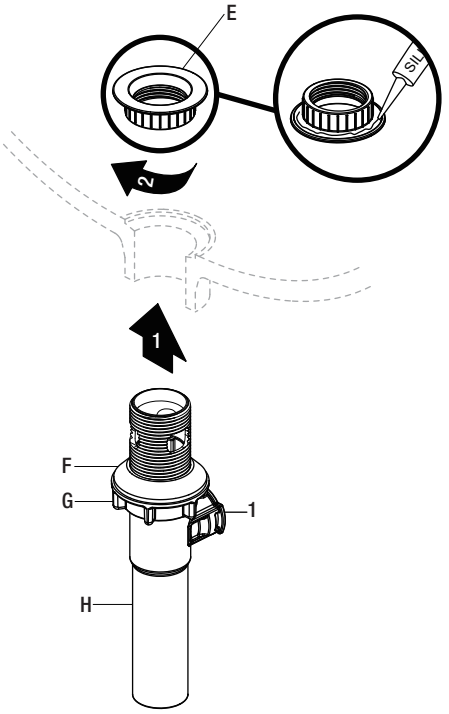

4 Cómo instalar el tapón y la varilla horizontal

- □ Antes de la instalación, desenrosca la tapa protectora (1) de la varilla horizontal (J).
- □ Inserta el tapón (D) en el orificio del drenaje del lavabo.
- □ Inserta la varilla horizontal (J) en el cuerpo del desagüe (H) y a través del orificio del tapón (D) hasta que escuches un clic. Consulta el folleto 2. Puedes presionar ambos lados de la junta (I) para retirar la varilla horizontal (J).

NOTA: Para retirar y limpiar más fácilmente, gira el tapón (D) a 90º de manera que la varilla horizontal (J) no atraviese el orificio del tapón (D). Consulta el folleto 3.

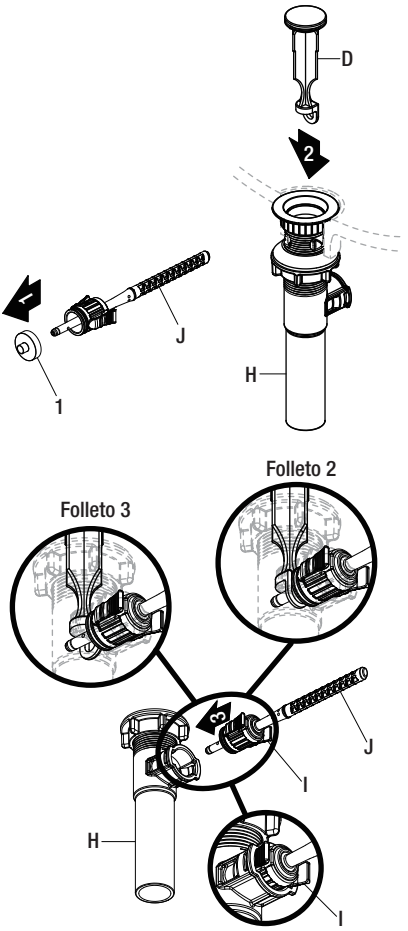


Para obtener asistencia, llama al 1-855-HD-GLACIER.

5 Cómo instalar la varilla de elevación

- □ Desliza la varilla de elevación (M) hacia abajo en la correa de la varilla (K) y a través del grifo (A) hasta que haga clic dentro de la correa (K).


NOTA: Si necesitas una varilla de elevación (M) más corta para tu instalación, puedes llamar al Servicio al Cliente de Glacier Bay para recibir ayuda.

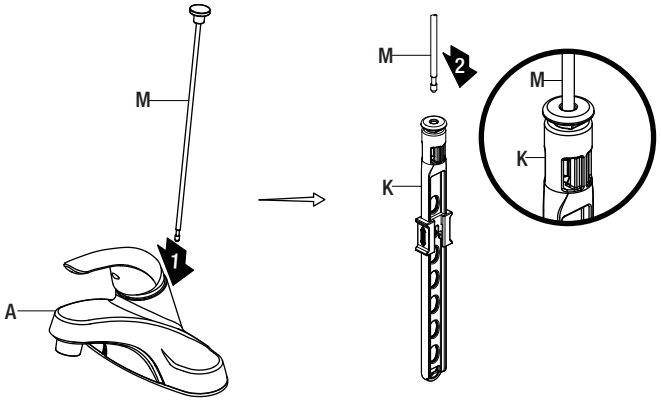

6 Cómo instalar la varilla horizontal y la correa

- □ Presiona hacia abajo la varilla horizontal (J) para garantizar que el tapón (D) esté abierto completamente.
- □ Desliza la presilla (L) hacia arriba, ajusta la ubicación de la correa de la varilla de elevación (K) a la altura adecuada e inserta la varilla horizontal (J) con el orificio correcto de la varilla de elevación (K).
- □ Mueve la correa de la varilla de elevación (K) hacia adentro o hacia afuera para seleccionar la ubicación adecuada.
- □ Desliza la presilla (L) hacia abajo hasta que la varilla horizontal (J) esté asegurada.

NOTE: Si solicitas la varilla horizontal extendida para reposición, llama por favor al Servicio al Cliente para obtenerla. El largo extendido de de la varilla horizontal es de 66.5 mm a 197 mm (2.2" a 7.75").

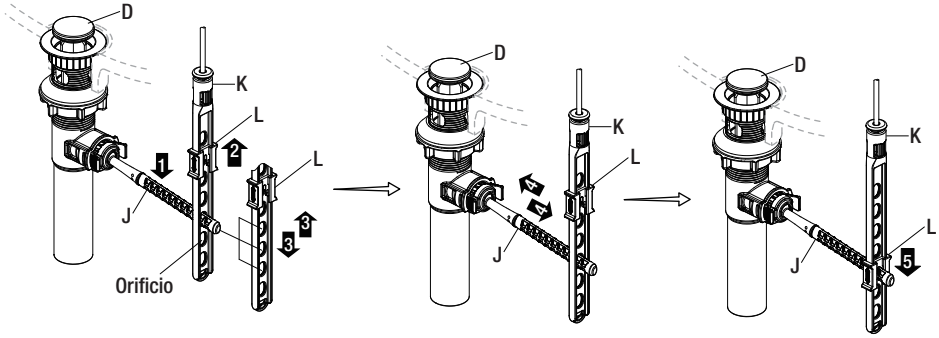

7 Cómo ajustar el largo de la correa de la varilla de elevación (opcional)

- □ Si la presilla de la varilla de elevación (K) interfiere con tu instalación, como se muestra en la Fig. 1, la presilla de la varilla de elevación (K) puede recortarse.
- □ Una vez que hayas identificado el orificio adecuado en la presilla de la varilla de elevación (K) que es necesario para tu instalación, puedes recortar la porción inferior (1) de la presilla de la varilla de elevación (K) partiendo con alicates o cortando con una sierra en el punto de corte (2), como se muestra en la Fig. 2. Asegúrate de que la presilla (L) no se salga de la correa de la varilla de elevación (K).

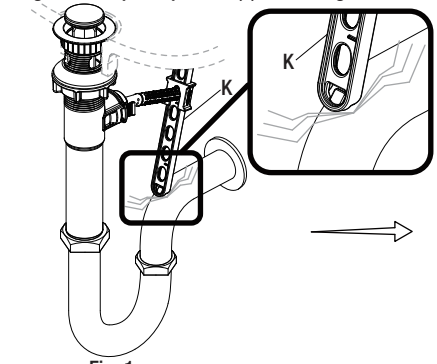


Fig. 1

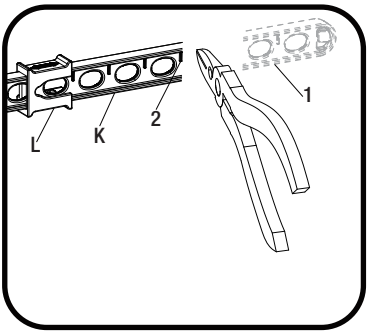
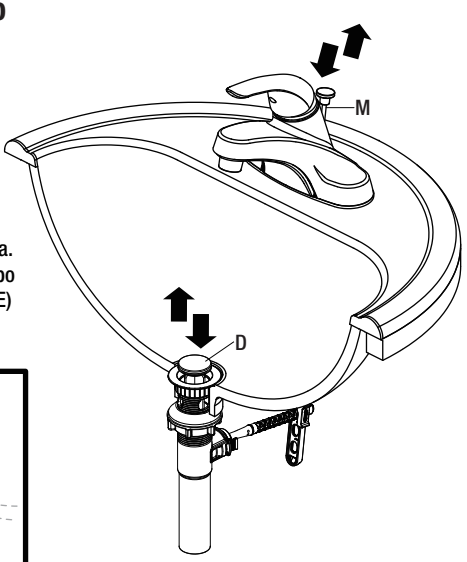


Fig. 2

8 Cómo verificar el funcionamiento del tapón emergente

- □ Mueve la varilla de elevación (M) hacia arriba y abajo para verificar que el tapón (D) se abre y cierra correctamente.
- □ Si quieres retirar el angular (E), afloja la tuerca de bloqueo(G) y empuja la arandela de caucho (F) hacia abajo dentro de la parte superior de la tuerca (G). Quita el sobrante de sellador de siliciona. Recubre el cuerpo del desagüe (H). Sostén el cuerpo del desagüe (H) con una mano y afloja el angular (E) de este (H) con la otra. Tal como se muestra más abajo en la Fig. 1.



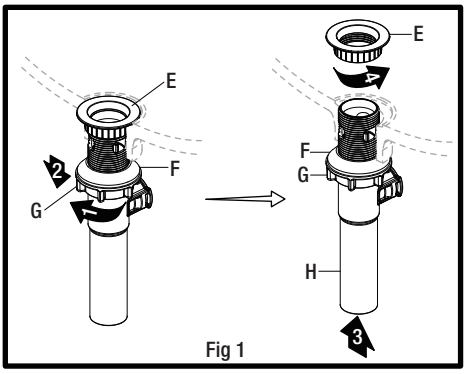


Fig 1


Instalación (continuación)

9 Cómo hacer las conexiones del suministro de agua

NOTA: El tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Si no encuentras la etiqueta, el tubo de suministro del agua caliente es el más largo de los dos tubos de entrada.

- □ Retira la funda del tubo de entrada.
- □ Usa conexiones de grifos de 1/2" IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (1).
- □ Si es necesario conectar uno de los tubos de entrada, usa un conector (no incluido) con una arandela.

IMPORTANTE: AL APRETAR PREVIAMENTE EL CONECTOR DEL GRIFO A LA LÍNEA DE SUMINISTRO DE AGUA, SE DEBE APLICAR UNA SEGUNDA LLAVE AL ACCESORIO DE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO PARA EVITAR QUE SE MUEVA O TUERZA AL AJUSTAR LA LÍNEA DE SUMINISTRO DE AGUA. NO APRETAR DEMASIADO.

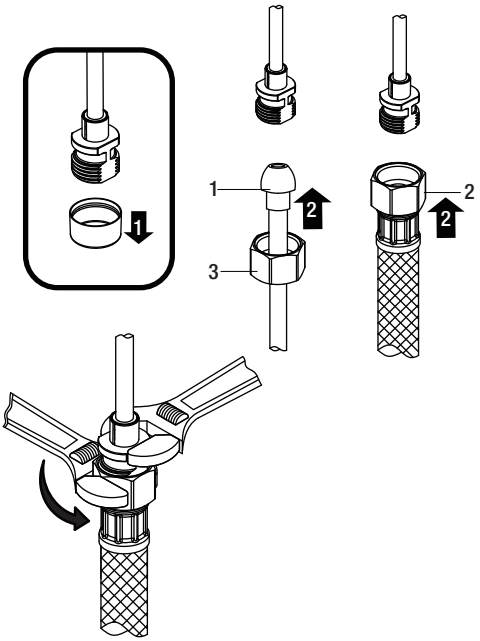


Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

IMPORTANTE: Después de terminar la instalación, retira el aireador del grifo (A) para descargar las líneas de agua. No aflojes la junta (1) en el aireador.

- □ Asegúrate de que las llave del grifo (A) estén cerradas y abre el suministro del agua para comprobar que no haya filtraciones. Si descubres alguna filtración, verifica tus conexiones para asegurarte de que estén instaladas adecuadamente.
- □ Retira el aireador y la carcasa (si corresponde). Abre la llave de agua caliente y fría; deja que corra agua por al menos un minuto. Esto elimina cualquier desecho que pudiera dañar las piezas internas.
- □ Cierra el suministro de agua y vuelve a colocar el aireador y la carcasa (si corresponde).

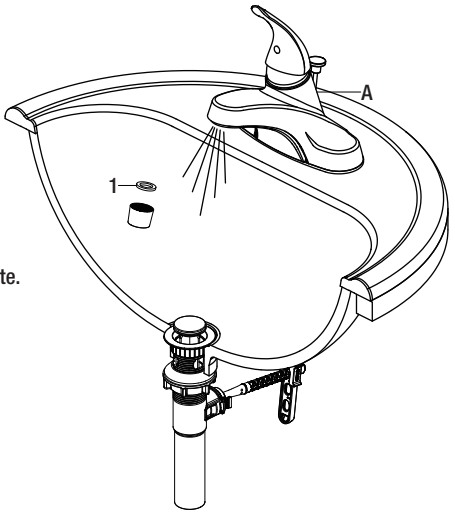

Cuidado y limpieza


- □ Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- □ No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.

Solución de problemas

NOTA: Consulta la sección de piezas de repuesto de este manual para ver un dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas a continuación.

Problema	Posible causa	Solución
Hay filtración por el maneral.	La tuerca del bonete se ha aflojado y/o la arandela está sucia o dañada.	□ Aprieta la tuerca del bonete. □ Limpia la arandela o reemplázala.
El aireador tiene un flujo de agua irregular o reducido.	El aireador está sucio o mal instalado.	□ Retira el aireador y verifica si hay suciedades. □ Asegúrate de que la arandela de goma esté bien instalada.
El suministro de agua no se corta completamente.	La base de goma y el resorte están sucios o rotos.	□ Retira el cartucho para verificar el estado de la base de goma y el resorte. □ Limpia o reemplaza.
Hay una filtración proveniente del desagüe del lavamanos en su base.	El lavamanos tiene una superficie rugosa o irregular.	□ Aplica más sellador de silicona al lado biselado de la brida del drenaje. □ Aprieta nuevamente y verifica que no haya filtraciones.

Piezas de repuesto

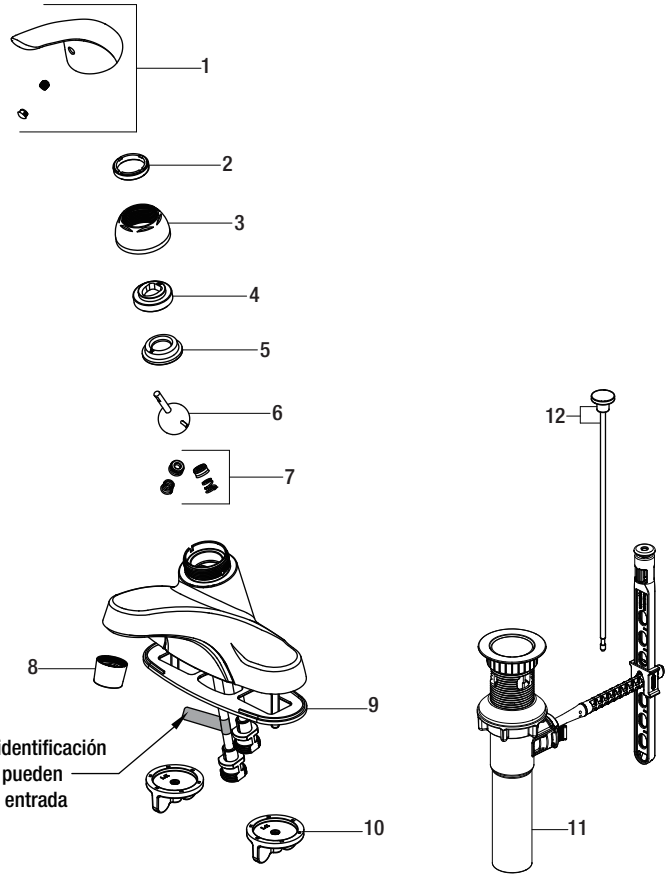

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Ensamblaje de la llave	RP13531*
2	Tuerca del bonete	RP70138
3	Tapa	RP80108*
4	Leva	RP70107
5	Arandela de leva	RP70108
6	Bola de la mezcladora	RP22007
7	Base y resorte	RP22008

Pieza	Descripción	Número de pieza
8	Aireador	RP30190*
9	Junta	RP80082
10	Tuerca de montaje	RP56109
11	Ensamblaje de desagüe ClickInstall™	RP40228*
12	Varilla de elevación	RP40263*

*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en WWW.HOMEDEPOT.COM



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conserva este manual para uso futuro.