

PRIMO[®]
Portable
Electronic
Water
Pump



CONVENIENT, PORTABLE, RECHARGEABLE

Portable Electronic Water Pump

C55 Healthy convenience on-the-go is yours with the Primo® Portable Electronic Water Pump. Enjoy great-tasting Primo® water at your convenience with your electronic pump.

FEATURES



MICRO USB PORT – Accepts any standard micro USB charger.

DISPENSING CONTROL BUTTON
Press once to start dispensing, press again to stop.

LED INDICATOR – Flashes red while charging, solid blue when dispensing water.

GRAY SPOUT – Directs water to container of choice for water dispensing.

FLEX TUBE – Fits 3 or 5-gallon water bottle.

MICRO USB FAST CHARGER AND CABLE
2 Amp for quick recharging.

WARNINGS & SAFETY PRECAUTIONS

To reduce risk of injury and property damage, user must read this entire guide before assembling, installing & operating pump.

Failure to execute the instructions in this manual can cause personal injury or property damage.

When operating this pump, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Prior to use, this pump must be properly assembled and installed in accordance with this manual.
- This pump is intended for water dispensing only. Do NOT use other liquids. Do NOT use for other purposes. Never use any liquid in the pump other than known and microbiologically safe bottled water.
- Do NOT operate pump in the presence of explosive fumes.
- The pump is intended to be plugged into a ground fault interrupting receptacle.
- Do not use an extension cord with your water pump.
- Always grasp plug and pull straight out from outlet. Never unplug by pulling on power cord.
- Do NOT use pump if cord becomes frayed or otherwise damaged.
- To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plug, or any other part of pump in water or other liquids.
- Ensure pump is unplugged prior to cleaning.

Please contact us at 866-429-7566 for troubleshooting assistance.


WHAT YOU'LL NEED TO HAVE HANDY

1. Primo® Portable Electronic Water Pump
2. Micro USB charger, flex tube and gray spout (included)
3. Damp cloth (not included)
4. Dish soap (not included)
5. 3 or 5-gallon bottle of Primo® water (sold separately)



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic pull tab from the back of the pump prior to use.
2. Pump comes pre-charged and ready to use. To recharge, plug in the micro USB charger. The pump's LED light will flash red while charging and will turn off when fully charged. Once fully charged, unplug the pump.
3. Gently clean the flex tube with a damp cloth and dish soap. Rinse thoroughly with clean water. Connect the flex tube to the base of the pump body.
4. Attach gray spout to front of pump. Push firmly to make sure the spout is fully connected, and set the pump aside on a clean surface.
5. Grab a 3 or 5-gallon bottle of Primo® water and fully remove the cap. Insert the flex tube into the Primo® bottle, then press the pump firmly over the bottle opening.
6. Press button on the top of the pump to dispense water. Press again to stop. The pump's LED light will be blue while it dispenses water.
7. Now you're ready to enjoy Primo® water anywhere, and you can dispense more than 25 gallons of water with every charge.
8. Register your dispenser at **PrimoWater.com** to activate your warranty, which runs for 1 year from date of purchase.

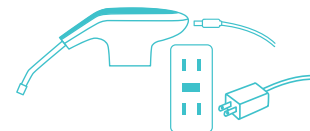

Product intended for water dispensing only. Do not use with other liquids.

Portable Electronic Water Pump

C55

CLEANING & MAINTENANCE

1. Wipe down the exterior of the pump as needed with a damp cloth.
2. A least once per year, run warm water and lemon juice solution (one quart of water, two ounces of lemon juice) through the pump. Flush with 2 quarts of clean water.
3. The clear flex tube is dishwasher-safe.

LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation, ("Vendor") warrants to the original purchaser of this pump, and to no other person, that if this pump is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such pump shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid. For units purchased outside of the continental US (limited to Hawaii, Alaska, and Puerto Rico), pumps determined to be defective by the Vendor should be returned or exchanged at the original point of purchase within the warranty period.

The Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the pump, as set out in the User's Manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish after purchase, including without limitation scratches, dents, discoloration or rust.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusions or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

For warranty information or additional assistance, visit our customer support page at PrimoWater.com or call us at 1-866-429-7566. Our US-based customer service team would be happy to help!

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

Primo® Pre-Filled Exchange Water or Self-Service Refill Water from Primo® & Glacier® (sold separately)



Available at thousands of locations nationwide. Learn more at PrimoWater.com/locations.

Agua Primo® del programa de autoseervicio de resurtido de agua de Primo® & Glacier® (de venta por separado)



Disponible en miles de ubicaciones en todo el país. Conozca más en PrimoWater.com/locations.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("Proveedor") garantiza al comprador original de esta bomba, y a ninguna otra persona, que si esta bomba es instalada y operada tal como lo indican las instrucciones impresas que lo acompañan, todas las partes que forman parte de dicha bomba estarán libres de defectos tanto en la materia prima como en el proceso de fabricación, por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El proveedor puede solicitar pruebas razonables de su fecha de compra a un vendedor minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar su comprobante de compra o factura. La Garantía limitada se limitará a la reparación o reemplazo de las partes, que se demuestre que son defectuosas en el uso y servicio normal, lo cual será determinado por el Proveedor a su razonable discreción. Luego de haberlas examinado y confirmado que son defectuosas. Antes de devolver una parte, debe comunicarse con el Departamento de atención al cliente del Proveedor a través de la información de contacto mencionada más abajo. Si el Proveedor confirma, luego de una verificación, un defecto cubierto por esta Garantía limitada en alguna parte devuelta, y dicho Proveedor acepta el reclamo, el Proveedor reemplazará la parte defectuosa sin cargo. Si usted devuelve una parte defectuosa, los costos de transporte deben ser pagados previamente por usted. El Proveedor devolverá las partes de repuesto al comprador original con los costos de flete y envío pagados previamente. Para las unidades compradas fuera de los EE. UU. continentales (limitado a Hawái, Alaska y Puerto Rico), los dispensadores que el Proveedor determine que están defectuosos deben devolverse en el punto de compra original dentro del período de garantía.

La Garantía limitada no cubre ninguna falla ni dificultad en el funcionamiento a causa de accidente, abuso, mal uso, alteración, aplicación incorrecta, instalación inapropiada, mantenimiento o servicio inadecuado por parte de usted o de cualquier otra persona, o si no se realiza el mantenimiento normal de rutina en el dispensador según lo indica el Manual para el usuario. Asimismo, la Garantía limitada no cubre daños en el acabado, como pero no limitada a rayones, muescas, pérdida de color u oxidación luego de la compra. La Garantía limitada sustituye cualquier otra garantía expresa. El Proveedor no reconocerá ninguna garantía de productos comprados a vendedores minoristas o distribuidores autorizados. FINALIZADO EL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA DE UN (1) AÑO, EL PROVEEDOR NO RECONOCERÁ NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD CON UN FIN EN PARTICULAR. ASIMISMO, EL PROVEEDOR QUEDA EXENTO DE TODA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA ANTE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL O CAUSADO. El Proveedor no asume ninguna responsabilidad por los defectos causados por terceros. La Garantía limitada excluye al comprador derechos legales específicos; un comprador puede tener otros derechos según donde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, incidentales o causados, o las limitaciones en el tiempo de vigencia de una garantía, de modo que la exclusión y limitaciones expresadas arriba pueden no ser aplicables a usted.

Para información de la garantía o asistencia adicional, visite nuestra página de servicio al cliente en PrimoWater.com o llámenos al 1-866-429-7566. Para nuestro equipo de atención al cliente ubicado en EE. UU., será un placer asistirlo.

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

© 2017 Primo Water Corporation

Bomba de agua electrónica y portátil C55

La bomba de agua electrónica y portátil Primo® le brinda la conveniencia de tener agua saludable en cualquier lugar. Disfruta a su conveniencia del excelente sabor del agua Primo® con su bomba eléctrica.

CARACTERÍSTICAS

PUERTO MICRO USB - Acepta cualquier cargador micro USB estándar.

BOTÓN DE CONTROL DE DISPENSADO

Presione una vez para comenzar a dispensar, presione nuevamente para detener.

INDICADOR LED - Parpadea en color rojo mientras se carga, azul fijo cuando se dispensa agua.

BOQUILLA PLATEADA - Lleva el agua al contenedor que haya elegido para dispensar el agua.

TUBO FLEXIBLE - Se adapta a la mayoría de los bidones de agua Primo de 1 galón o más grandes.

CABLE Y CARGADOR RÁPIDO MICRO USB - 2 amperios para recargar rápidamente.



ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de lesiones y daños materiales, el usuario debe leer completamente esta guía antes de ensamblar, instalar y operar la bomba.

El no seguir las instrucciones descritas en este manual puede causar lesiones personales o daños materiales.

Al operar esta bomba, siempre siga las precauciones básicas de seguridad, entre las cuales están las siguientes:

- Antes de usarla, esta bomba debe estar ensamblada e instalada correctamente según las instrucciones de este manual.
- Esta bomba está diseñada para dispensar agua solamente. NO la use con otros líquidos. NO la use para otros propósitos. Nunca use ningún otro líquido en esta bomba que no sea agua embotellada conocida y microbiológicamente segura.
- NO opere la bomba en la presencia de vapores explosivos.
- La bomba está diseñada para enchufarse en un enchufe con circuito de falla a tierra.
- No use una extensión eléctrica con la bomba de agua.
- Siempre jale el enchufe para desconectarlo del tomacorriente. Nunca desenchufe jalando el cordón eléctrico.
- NO use la bomba si el cordón eléctrico está gastado o dañado.
- Para protegerse contra choque eléctrico, NO sumerja el cordón, el enchufe ni ninguna otra parte de la bomba en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que la bomba esté desenchufada antes de limpiarla.

Si se llama al 866-479-7566 para obtener ayuda con la resolución de problemas.

LO QUE NECESITARÁ TENER A MANO

1. Bomba de agua electrónica y portátil Primo®
 2. Cargador micro USB, tubo flexible, boquilla plateada (incluido)
 3. Paño húmedo (no incluido)
 4. Jabón para platos (no incluido)
 5. Bidón de 3 o 5 galones de agua Primo® (de venta por separado)
-

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Retire la lengüeta de plástico de la parte posterior de la bomba antes de utilizar.

2. La bomba ha sido pre-cargada y esta lista para usar. Para reconectar conecte el corador micro USB pro porcionado.

La luz LED de la bomba parpadeará en color rojo mientras la bomba se está cargando y se apagará cuando la bomba esté completamente cargada. Una vez que esté completamente cargada, desenchufe la bomba.



3. Limpie suavemente el tubo flexible con un paño húmedo y jabón para platos.

Enjuague completamente con agua limpia. Conecte el tubo flexible a la base del cuerpo de la bomba.




4. Conecte la boquilla plateada al frente de la bomba. Presione firmemente para asegurarse de que la boquilla esté completamente conectada, y coloque la bomba a un lado sobre una superficie limpia.



5. Tome un bidón de agua Primo® de 3 a 5 galones y retire la tapa completamente. Inserte el tubo flexible en el bidón

Primo, luego presione la bomba firmemente sobre la abertura del bidón.



6. Presione el botón en la parte superior de la bomba para dispensar agua.

Para detener, presione nuevamente. La luz LED de la bomba será de color azul mientras dispensa agua.



7. Ya está listo para disfrutar de agua Primo® en cualquier lugar, y puede dispensar más de 25 galones de agua con cada carga.

8. Registre su dispensador en PrimoWater.com para activar la garantía la cual corre por un año a partir del día de compra.

El uso previsto del producto es dispensar únicamente agua. No lo utilice con otros líquidos.

CONVENIENTE, PORTÁTIL, RECARGABLE



PRIMO
Bomba
de agua
electrónica
y portátil