



Handle & Wheel Assembly Parts List

REF.	DXH135HD	DXH190HD	DXH215HD	DESCRIPTION
1	40856	27114	40856	Front Handle
2	40857	27103	40857	Rear Handle
3	40858	27103	40858	Cross Handle(2)
4	21875	27103	21875	Wheel Support Frame
5	22190	22190	22190	Axle
6	40940	40940	40940	Wheel Assembly
7	28749	28749	28749	Large Retainer Washer
8	28750	28750	28750	Cotter Pin
9	28751	28751	28751	Hub Cap
10	21897	21897	21897	Wheel Spacer
*	28787	28787	28787	Hardware Kit
11**	21908	21909	21909	Drape Guard

* Not Shown
 ** Canadian Requirement

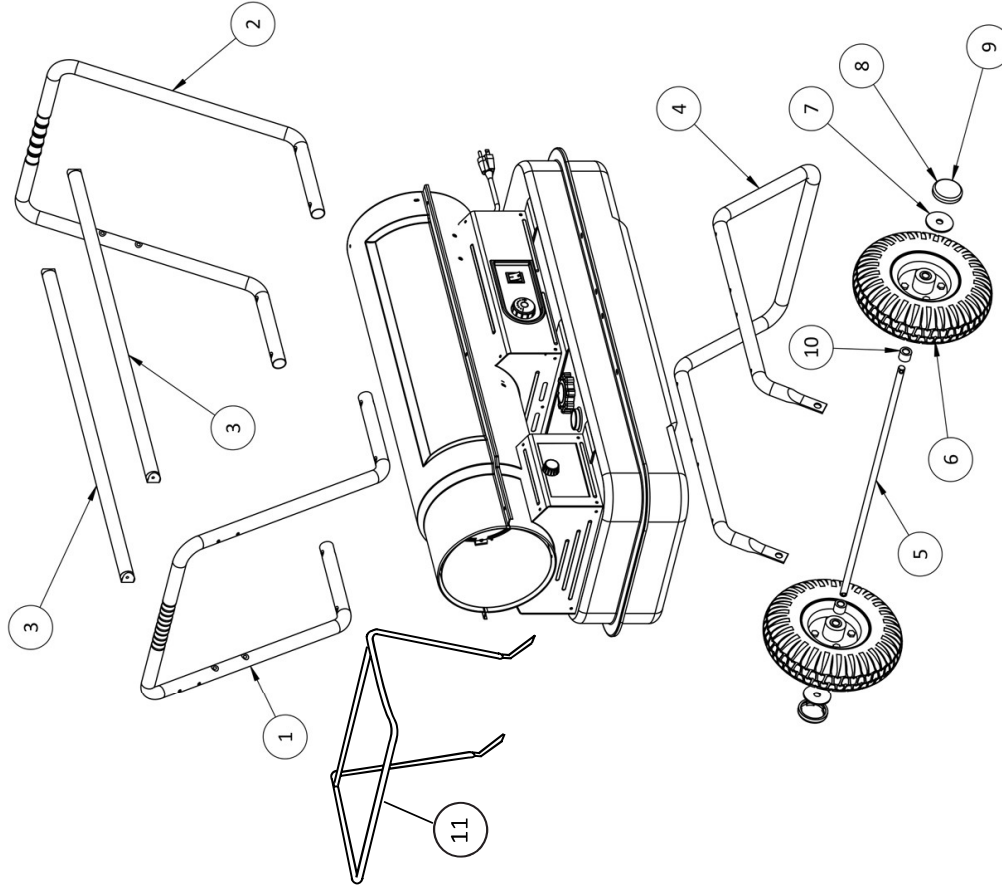

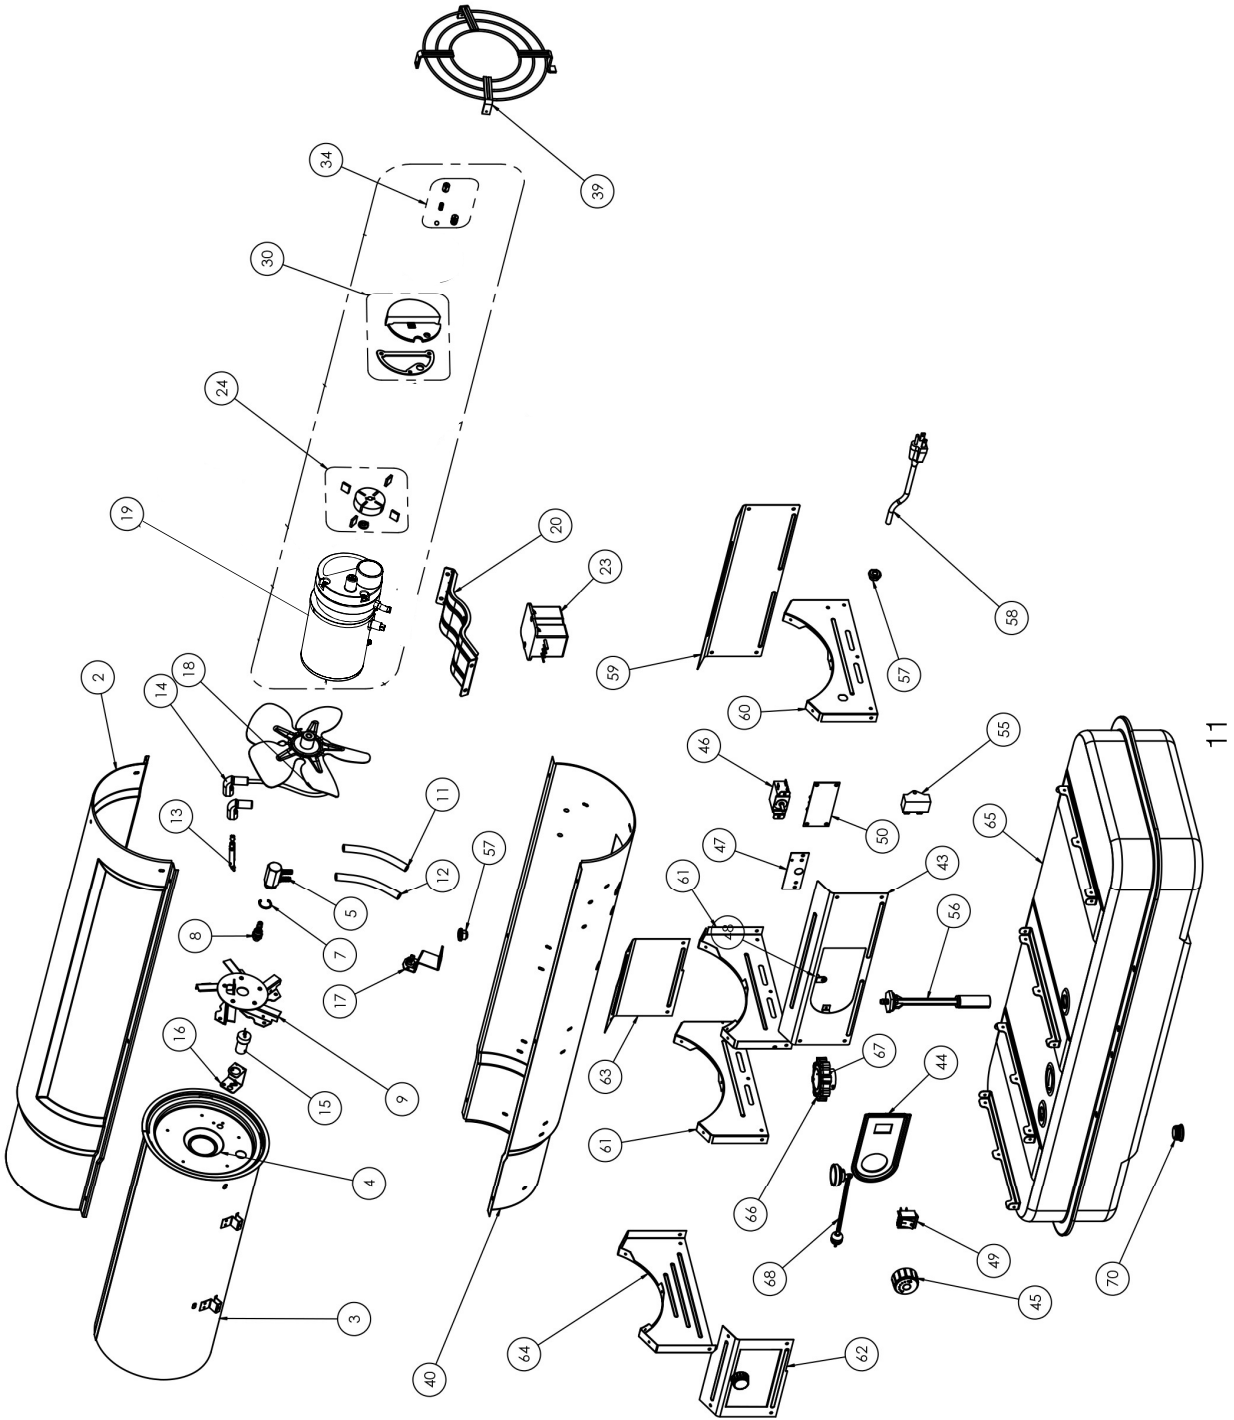

Liste des pièces de l'assemblage de la roue et de la poignée

REF.	DXH135HD	DXH190HD	DXH215HD	DESCRIPTION
1	40856	27114	40856	Poignée avant
2	40857	27103	40857	Poignée arrière
3	40858	27103	40858	Poignée transversale (2)
4	21875	27103	21875	Cadre de support de la roue
5	22190	22190	22190	Essieu
6	40940	40940	40940	Ensemble de roues
7	28749	28749	28749	Grande rondelle de retenue
8	28750	28750	28750	Goupille fendue
9	28751	28751	28751	Capuchon de moyeu
10	21897	21897	21897	Espaceur de roue
*	28787	28787	28787	Ensemble de matériel
11**	21908	21909	21909	Gaine de protection
				* Non Illustre
				**Exigence Canadienne

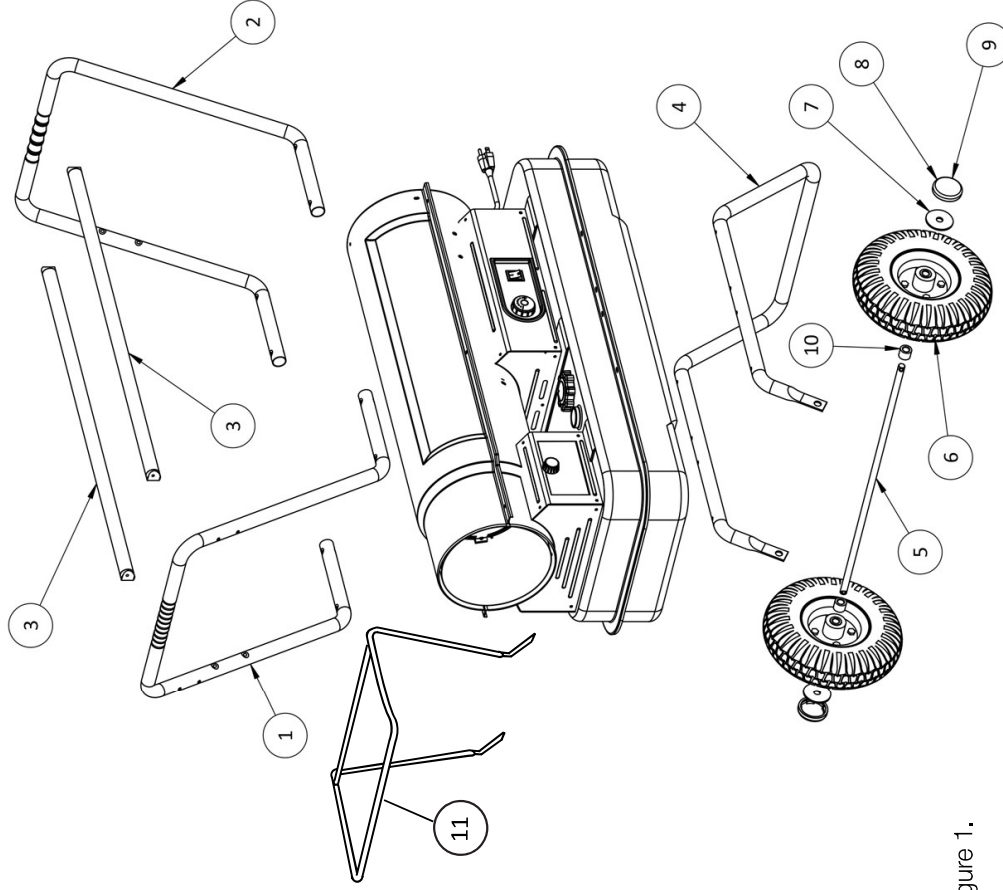


Figure 1.

Liste des pièces

Ref. Artículo	Artículo	Artículo	Descripción	Ref. Artículo	Artículo	Artículo	Descripción
	DXH135HD	DXH190HD	DXH215HD		DXH135HD	DXH190HD	DXH215HD
1	****	****		46	21734	21734	Assemblage du thermostat
2	40805	40804	Demi-coquille supérieure	47	40830	40830	Support de montage du thermostat
3	40809	40807	Assembl. du bouclier de radiation	48	26070	26070	Pince de boucle
4	22233	22107	Cylindre de chambre à combustion	49	40831	40831	Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
5	28739	27790	Adaptateur de tuyère	50	21866	21866	Assemblage du contrôle de la flamme
7	27429	27429	Anneau de retenue de tuyère, externe	55	28735	28735	Condensateur de démarrage
8	F221879	F221891	Aspir. de carburant/d'air tuyère	56	28780	28780	Filter de carburant avec rondelle
9	22257	22257	Assemblage de tête de brûleur	57	26225	26225	Anneau serre-câble
11	24346	24346	Tube de carburant	58	21036	21036	Cordon d'alimentation
12	24345	24345	Tube d'air	59	40841	40841	Panneau arrière du côté droit
13	F221857	F221857	Assemblage d'électrodes	60	40842	40842	Panneau arrière de l'extrémité d'entrée
14	21820	21820	Couvercle isolé d'électrode	61	40845	40845	(1) Panneau avant de l'extrémité de l'entrée
15	F226865	F226865	Détecteur de flamme de la cellule CdS				(1) Panneau arrière de l'extrémité de sortie
16	24011	24011	Support de la cellule CdS	62	40847	40847	Panneau avant gauche avec porte
17	40814	40814	Assembl. de contrôle de la limite sup.	63	40848	40848	Panneau avant du côté droit
18	26885	26866	Ventilateur	64	40846	40846	Panneau avant de l'extrémité de sortie
19	26975	26975	Assemblage du bloc d'alimentation	65	40852	40852	Assemblage du réservoir de carburant
20	40818	40818	Support de montage du moteur	66	26959	26959	Capuchon de carburant
23	22142	22142	Assemblage de l'allumeur	67	26910	26910	Rondelle du capuchon à carburant
24	F226831	F226831	Trousse du rotor	68	28778	28778	Jauge de carburant avec rondelle
			*Comprend : Rotor, palettes de rotor, et transmission du rotor	70	22132	22132	Bouchon de vidange de réservoir
30	F221887	F221887	Trousse du filtre				
			*Comprend : Filtre d'entrée, filtre et rondelle de sortie, écran de filtre de carb.				
34	F266842	F266842	Trousse de réglage de la pompe				
			*Comprend : Bouchon, réglage Vis, ressort et roulement à billes				
39	40820	40820	Assemblage de grille d'entrée				
40	40823	40824	Demi-coquille du bas				
41	26227	26227	Bague à dé clic				
42	****	****	****				
43	40826	40826	Panneau de commande				
44	40828	40828	Évidement de commande				
45	40829	40829	Bouton du thermostat				

* Non montré dans le dessin

Lista de partes del mango y de las ruedas

REF.	DXH135HD	DXH190HD	DXH215HD	Descripción
1	40856	27114	40856	Mango Frontal
2	40857	27103	40857	Mango posterior
3	40858	27103	40858	Mango transversal (2)
4	21875	27103	21875	Bastidor de soporte de las ruedas
5	22190	22190	22190	Eje
6	40940	40940	40940	Mecanismo de las ruedas
7	28749	28749	28749	Mecanismo de las ruedas
8	28750	28750	28750	Chaveta
9	28751	28751	28751	Tapa del cubo
10	21897	21897	21897	Espaciador de rueda
*	28787	28787	28787	Juego de accesorios
11**	21908	21909	21909	Pano protector

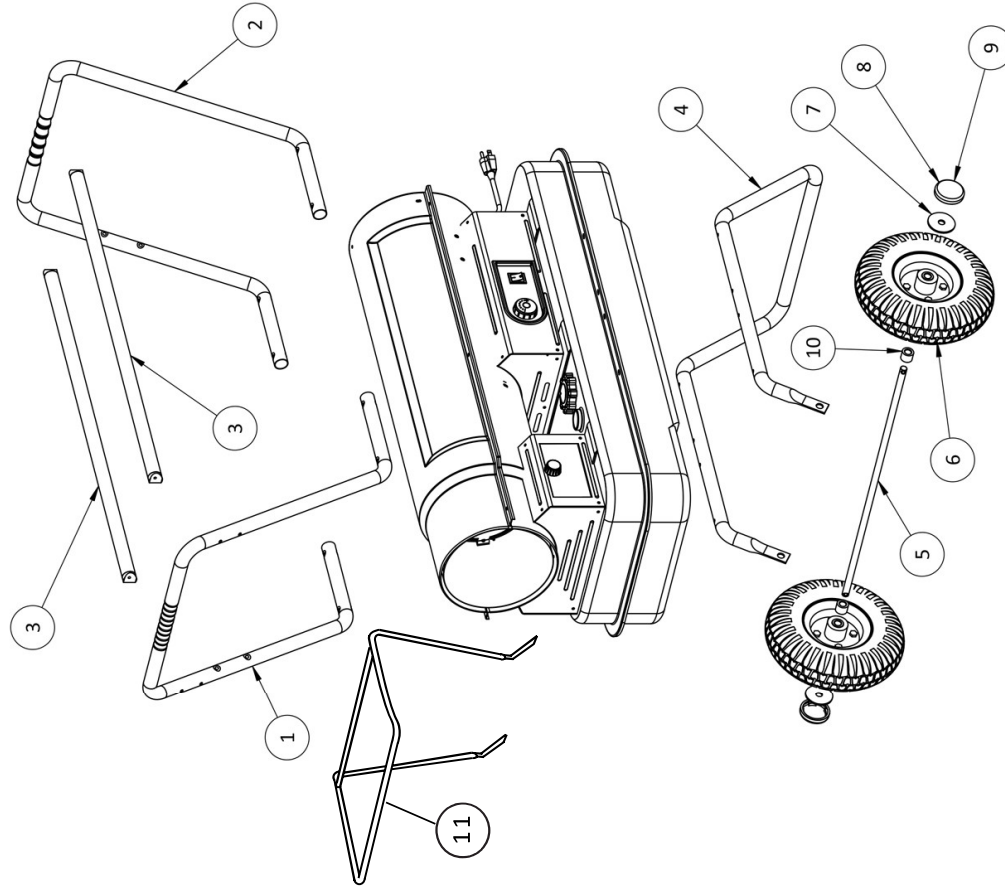


Figure 1.

Lista de partes

Ref. Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Descripción	Ref. Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Descripción		
DXH135HD		DXH190HD		DXH215HD		DXH135HD		DXH190HD		DXH215HD	
1	****	****	****		46	21734	21734	21734	Termostato		
2	40805	40804	40804	Mitad superior de la cubierta	47	40830	40830	40830	Soporte de montaje para el termostato		
3	40809	40807	40807	Cubierta contra radiación	48	26070	26070	26070	Abrazadera		
4	22233	22107	22107	Cilindro de la cámara de comb.	49	40831	40831	40831	Llave de encendido		
5	28739	27790	28739	Adaptador de la boquilla	50	21866	21866	21866	Mecanismo de control de la llama		
7	27429	27429	27429	Anillo reten. de boquilla, exter.	55	28735	28735	28735	Capacitor de arranque		
8	F221879	F221891	F221891	Boquilla de asp. de comb./aire	56	28780	28780	28780	Entrada de combustible con junta		
9	22257	22257	22257	Cabezal del quemador	57	26225	26225	26225	Prensacable		
11	24346	24346	24346	Tubo de combustible	58	21036	21036	21036	Cable de alimentación		
12	24345	24345	24345	Tubo de aire	59	40841	40841	40841	Panel posterior derecho		
13	F221857	F221857	F221857	Electrodo	60	40842	40842	40842	Panel posterior del extremo de la entrada		
14	21820	21820	21820	Cubierta aislada del electrodo	61	40845	40845	40845	(1) Panel delantero del extremo de la entrada		
15	F226865	F226865	F226865	Sensor fotoeléct. de llama					(1) Panel delantero del extremo de la salida		
16	24011	24011	24011	Soporte de célula fotoeléctrica	62	40847	40847	40847	Panel delantero izquierdo con puerta		
17	40814	40814	40814	Mecan. control límite superior	63	40848	40848	40848	Panel delantero derecho		
18	26885	26866	26866	Ventilador	64	40846	40846	40846	Panel delantero del extremo de la salida		
19	26975	26975	26975	Mecanismo de alimentación	65	40852	40852	40852	Tanque de combustible		
20	40818	40818	40818	Soporte de montaje del motor	66	26959	26959	26959	Tapa de combustible		
23	22142	22142	22142	Encendedor	67	26910	26910	26910	Junta de la tapa de combustible		
24	F226831	F226831	F226831	Juego del rotor	68	28778	28778	28778	Medidor de combustible con junta		
				*Incluye: Rotor, turbina e impulsor	70	22132	22132	22132	Tapón de drenaje del tanque		
30	F221887	F221887	F221887	Juego de filtro							
				*Incluye: Filtro de entrada, filtro de salida con junta, rejilla de filtro de combustible							
34	F266842	F266842	F266842	Juego de ajuste de la bomba							
				*Incluye: Tapón, tornillo de ajuste, resorte y cojinete							
39	40820	40820	40820	Mecanismo de rejilla de entrada							
40	40823	40824	40824	Mitad inferior de la cubierta							
41	26227	26227	26227	Protector							
42	****	****	****	****							
43	40826	40826	40826	Panel de control							
44	40828	40828	40828	Fondo del control							
45	40829	40829	40829	Perilla del termostato							
					*				No se muestra en el diagrama		

