
VISSANI™

SKU # 1014632764
Model # MDUF11SS5
SKU # 1015509447
Model # MDUF11WH6

USE AND CARE GUIDE

Upright Freezer

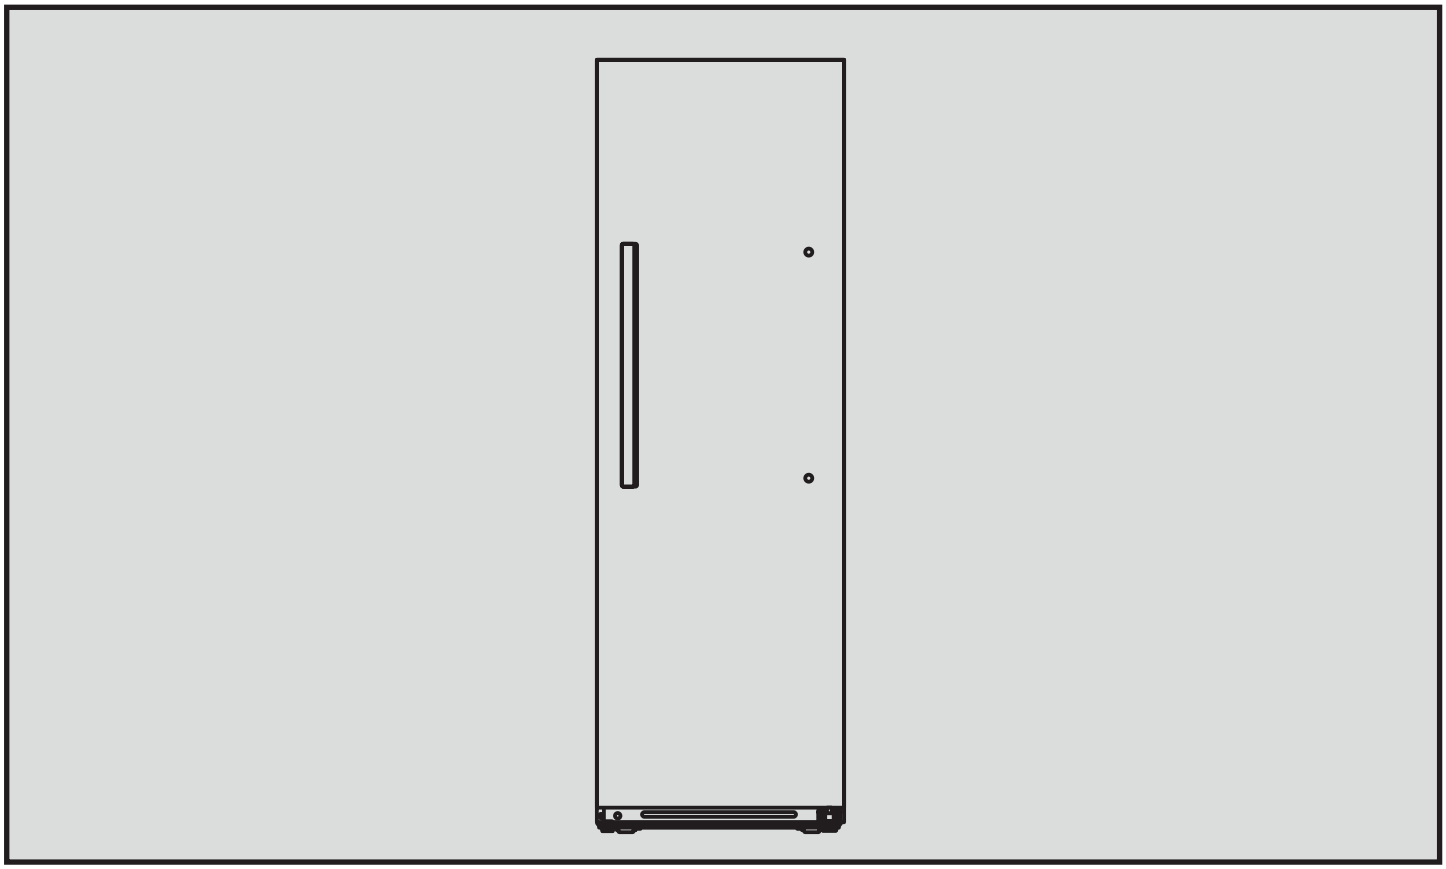

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Vissani Customer Service
Monday - Friday 8 a.m. to 8 p.m., Saturday 8 a.m. to 6 p.m.

1-855-847-7264

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Vissani through the purchase of this refrigerator. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Vissani!

Contents

Important safety instructions 3-6

Environmental protection 7

Install Instruction 8-14

Door handle installation 9

Door reversal (Optional) 10-13

Leveling feet 14

Changing the light 14

Moving the appliance 14

Tips for energy saving 14

Product overview 15

Parts and functions 15

Operation Instructions 16-18

Use and functions 16

Storing food 18

Maintenance and cleaning 19-20

Troubleshooting 21-22

Warranty 23-24

Important safety instructions

Before switching on the appliance for the first time read the following safety hints!

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Explanation of terms/symbols

	**DANGER** This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	**WARNING** The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	**CAUTION** The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	**ATTENTION** The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.

IMPORTANT: Pay particular attention to messages that contain the words **DANGER**, **WARNING** or **CAUTION**. These words are used to alert you to a potential hazard that can seriously injure you and others. The instructions will tell you how to reduce the chance of injury and let you know what can happen if the instructions are not followed.

ATTENTION: These operating instructions are general. This means that certain functions apply to your refrigerator/freezer , while others do not.

We are constantly working on the further development and improvement of our appliance types and models. Therefore, we reserve the right to make changes to the design, equipment and accessories of all types and models without prior notice.

Important safety instructions



WARNING: Risk of fire / flammable material

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm

WARNING

General Safety

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Do not use extension cords or ungrounded (two prong)adapters.
- To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory. Ensure that the power cable is not trapped by the refrigerator. Do not step on the power cable.
- For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

⚠ CAUTION

Daily use

- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.
- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances.
- The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.
- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases.
- Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.
- Do not use electrical appliances on the top of the appliance,unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.
- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.
- Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objectives may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.
- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.
- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

⚠ WARNING

- Connect to potable water supply only. (Suitable for ice cube maker) **(*)**
- To prevent children from being entrapped, the keys must be keep out of reach of children and not in the vicinity of chest freezer (or refrigerator) (suitable for products with locks). **(*)**

(*): This feature varies depending on the model purchased.

WARNING

For EU standard:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. **(Note 1)(*)**
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. **(Note 2)(*)**
- 1 star, 2 star and 3 star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. **(note 3)(*)**
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. **(note 4)(*)**
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

(*): This feature varies depending on the model purchased.



"4 star" symbol: Freezer at –18 °C or colder ，and it has the ability of quick freezing a certain amount of food



"3 star" symbol: Freezer compartment at –18 °C or colder



"2 star" symbol: Freezer compartment at –12 °C or colder



"1 star" symbol: Freezer compartment with a target temperature and storage conditions of –6 °C

WARNING

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

> Take off the doors.

> Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Environmental Protection

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.

Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.

⚠ CAUTION

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

Install Instruction

Before first use

Remove the exterior and interior packing, wipe the outside thoroughly with a soft dry cloth and the inside with a wet, lukewarm cloth.


Avoid placing the cabinet in a narrow recess or near any heat source, direct sunlight, or moisture.

Keep the air circulation free around the cabinet. When installing the unit, ensure 10cm of free space at both sides, 10cm at the top of the unit, and not more than 7.5cm at the rear of the unit.

Before connecting your refrigerator to the power supply, check that the voltage stated on the rating label of your appliance corresponds to the voltage in your home. A different voltage could damage the appliance.

The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for damages that may occur as a result of usage without grounding.

Space requirement diagram

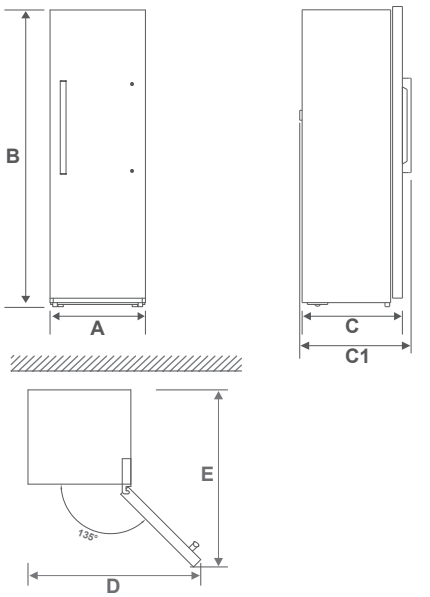


A	B	C	C1	D	E
595	1850	632	687	1000	1048

Notice: All dimensions in mm

Connecting the appliance

After installing the product, please let it stay for more than 2 hours before turning on the power, otherwise it will lead to a decrease in cooling capacity or a damage to the product.

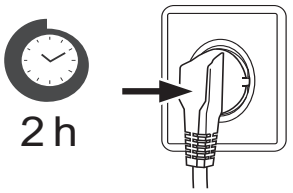

Allow the appliance to run empty for 24 hours so the compartment can cool to the appropriate temperature.


⚠ CAUTION

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped ordamaged.

Install Instruction

Door handle installation

Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

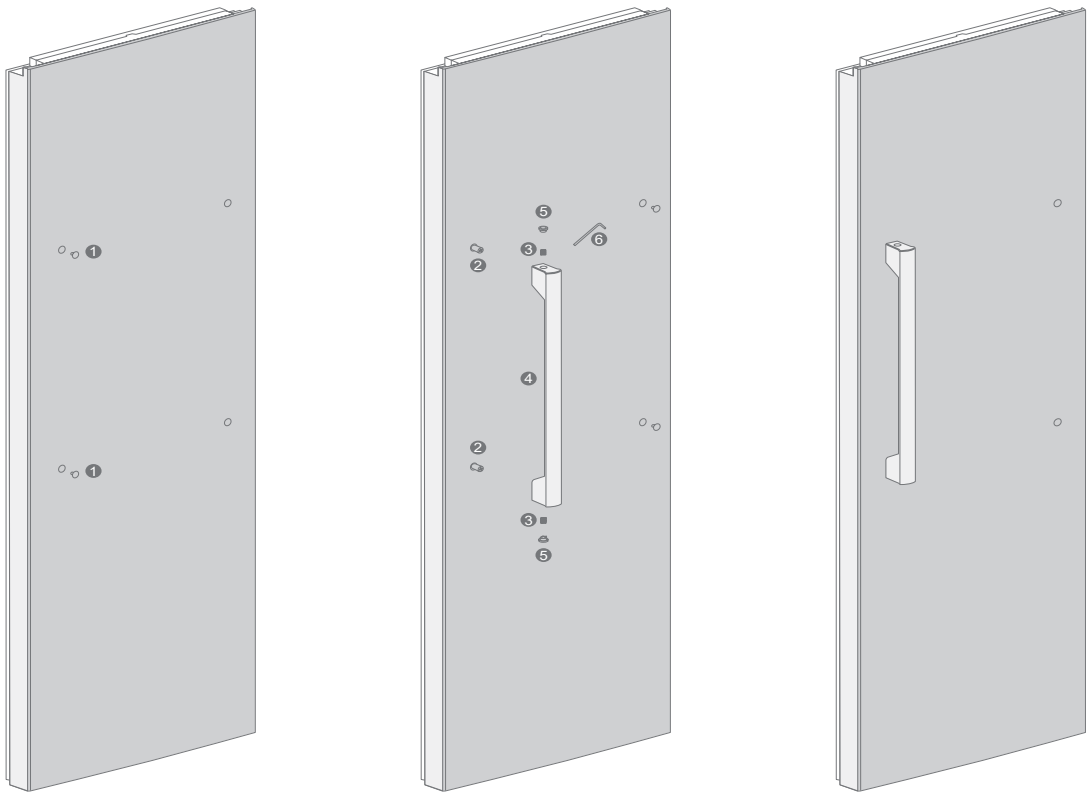

❶	Hole plug	❸	Set screw	❺	Hole cover
❷	Handle bolt	❹	Handle	❻	Hex wrench

STEP:

1. Take out the handle and its mounting accessories from the refrigerator;
2. Remove the hole plug ❶ on the same side from the door body;
3. Install the handle bolts ❷ in place with a Phillips screwdriver and tighten them;
4. Remove the set screws ❸ pre-installed on the handle with an Allen wrench ❻;
5. Fit the corresponding holes in the handle ❹ to the handle bolts ❷;
6. Install the set screws ❸ back to its original positions with an Allen wrench ❻ and tighten them;
7. Close the hole covers ❺ to complete the handle installation.

Install Instruction

Door reversal

Based on the location where you plan to use your refrigerator, you may find it more convenient to reverse the position of the door.

⚠ CAUTION

To avoid injury to yourself or your property, we recommend that someone assist you during the door reversal process.

Preparing to reverse the door position


You will need: A standard screwdriver, a Phillips screwdriver, and the included Allen wrench.

> Make sure that your refrigerator is unplugged and empty.


> Have someone available to assist you in the process.

> Keep all of the parts you remove to reuse them later.

Parts included with the hinge kit:

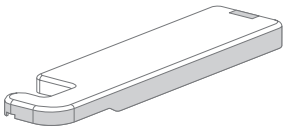


Left top hinge cover

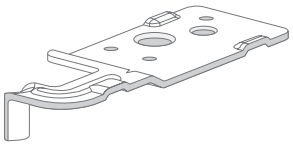


Left top hinge


Parts already mounted on the door (as shipped):




Hinge cover

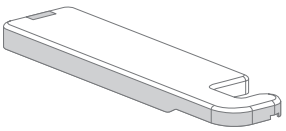


Right top hinge cover

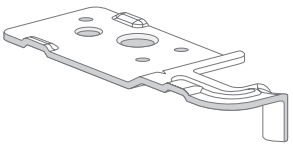


Right top hinge

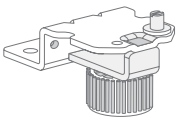

Lower hinge assembly



Top hinge Shaft sleave

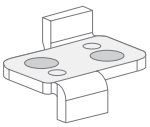

Door-open stopper




Shaft sleave

Install Instruction

STEP:


1 Remove the items from the bottle shelf of the door body.

2 Remove the trim lid of left upper hinge cover, right upper hinge cover, right upper hinge, and Top hinge Shaft sleave. Carefully remove the door body and put it aside.

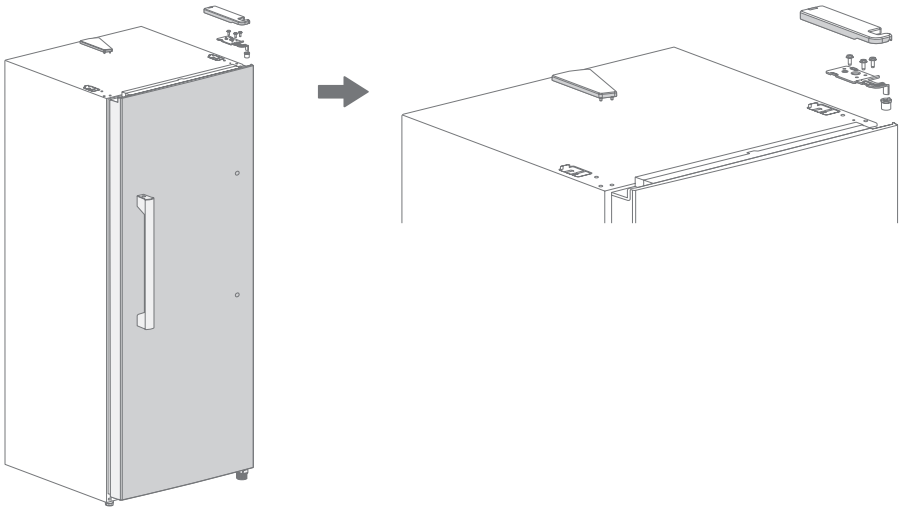


3 Tilt the product slightly backwards first (Suggest one person to assist in ensuring the stability of the product when tilted) Remove the supporting leg, screw cover, screw and pin on the left side and the lower hinge assembly on the right side.


4 Adjust the removed lower hinge to the state when the door is installed on the left.

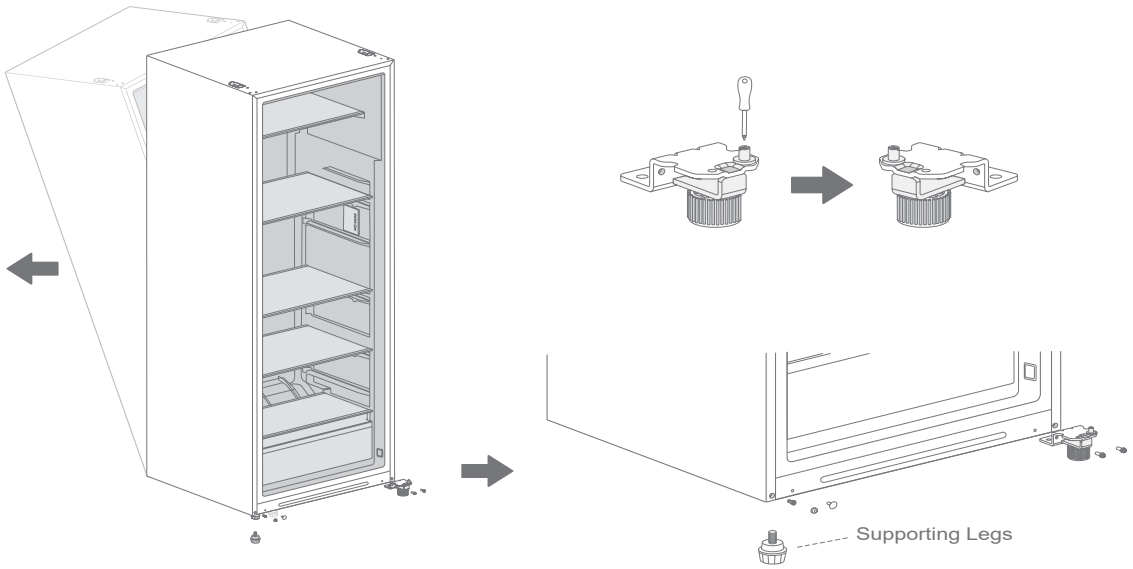


5 Install the adjusted lower hinge assembly on the left side, and install screw, screw cover, pin and supporting leg to the other side.

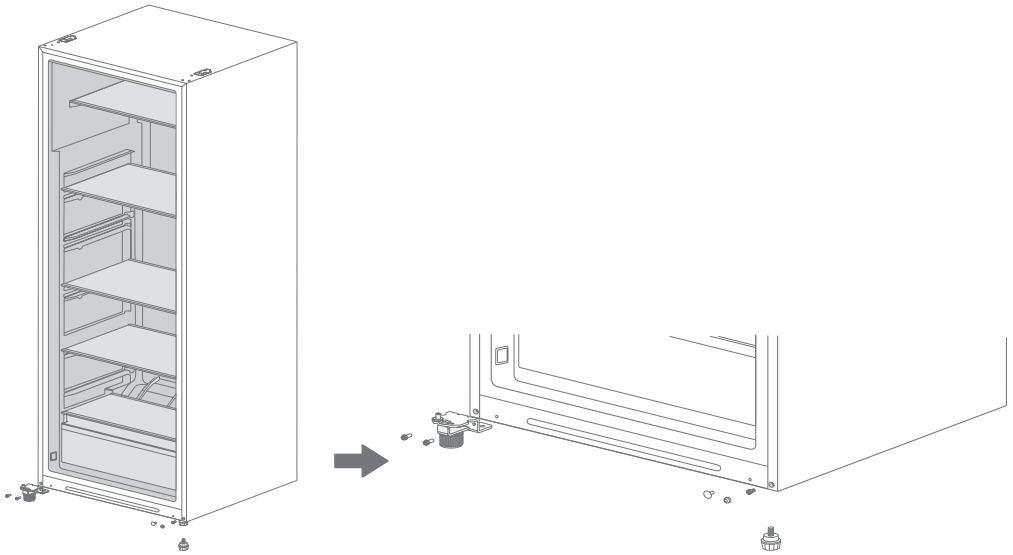

6 Remove the handle from the door body and install it onto the right side according to the handle installation guide, then remove the door-open stopper and shaft sleeve under the door and install them onto the left side.

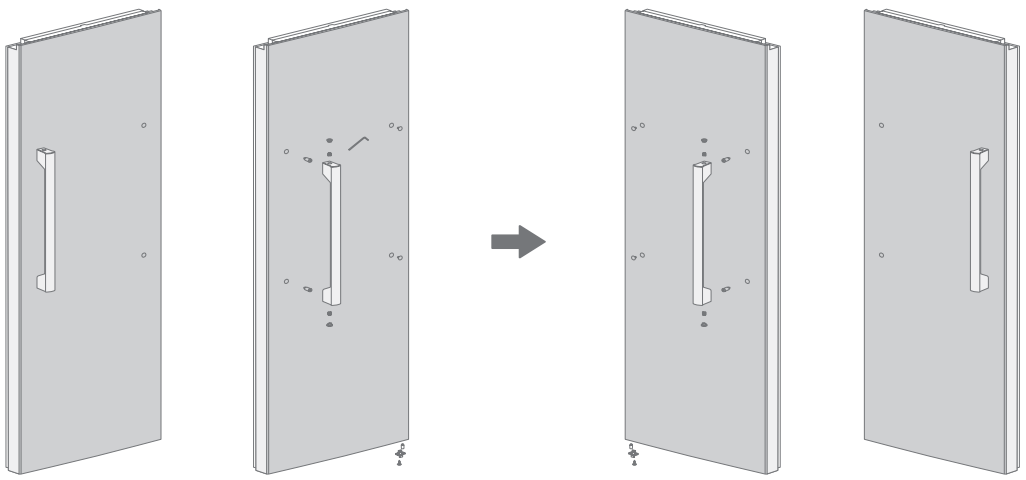

7 Reinstall the door body, take out the left upper hinge and left upper hinge cover from the accessory kit for swapping between left and right doors, and install them back together with the top hinge shaft sleave and hinge cover trim lid in sequence to complete the swapping between left and right doors.

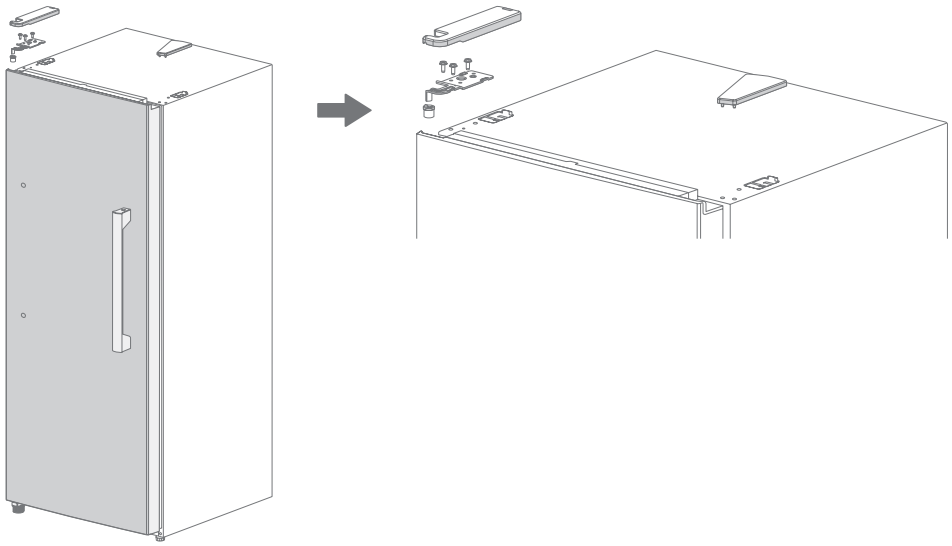

ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

Install Instruction

Leveling feet

To avoid vibration, the appliance must be leveled.

If required, adjust the leveling feet to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling feet can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling feet counter clockwise  to raise the unit, clockwise  to lower it.

Changing the light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

Moving the appliance

1. Remove all items from the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.

Tips for energy saving

Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.

Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance.

Please also observe the spacing dimensions in the chapter “Installation”.

The arrangement of drawers, shelves and trays as shown in the product overview offers the most efficient use of energy and should be retained as far as possible.

To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers and shelves can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.

An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use.

Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer compartment. Food that has already cooled down increases energy efficiency.

Allow frozen food to defrost in the refrigeration compartment The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.


Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.

Setting the temperature no colder than necessary contributes to optimal energy use.

The door gaskets of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

Product Overview

Parts and functions

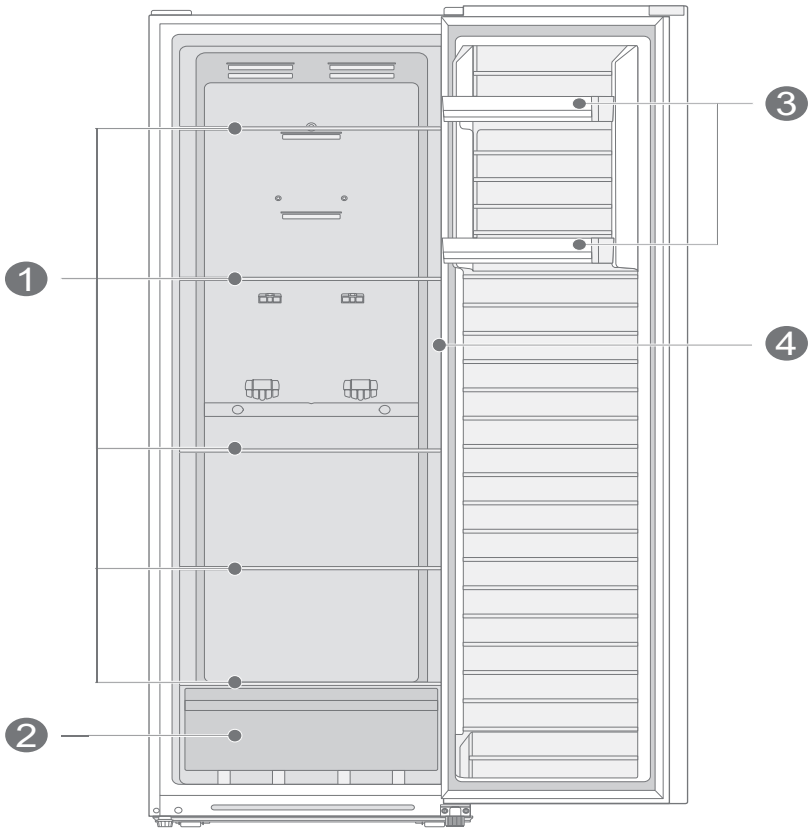

1	Shelf	**3**	Door tray
2	Drawer	**4**	Control panel

> For the most efficient use of energy, please keep the all internal items such as trays, drawers, shelves and ice cube box on the position supplied by manufacturer.

> This refrigerating appliance needs to be installed independently and cannot be used as a built-in. Otherwise, it will cause problems such the performance and life of the appliance are reduced. And the manufacturer does not provide basic appliance warrant.


ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

Operation Instructions

Use and functions

Functions

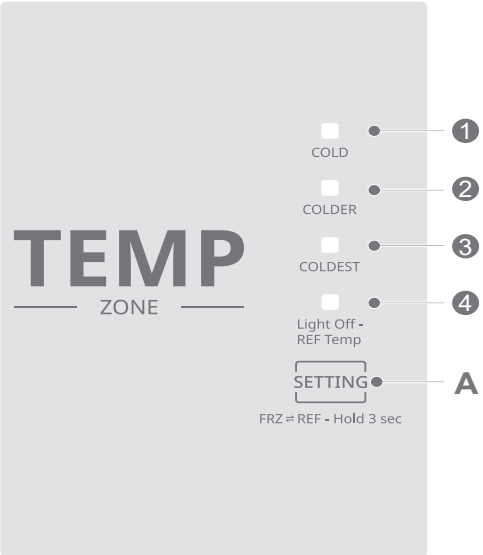

Button

A Temperature button

Display screen

1 LED1 (COLD)

2 LED2 (COLDER)

3 LED3 (COLDEST)

4 LED4 (Light off-REF Temp)

ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.

Display

- All Once initially powered on, the display screen is on full display for 3s. and then the refrigerator runs according to COLDER / FRZ.
- In case of a failure: the corresponding LED blinks.
- In case of no failures: it shows the actual temperature setting of refrigerator.

Operation Instructions

Temperature settings

- Each time the temperature setting button " A " is pressed once,the temperature setting changes one time.
- After the temperature setting has been completed, the refrigerator will run according to the set value after 15s. The shift regulation is:



Freezer / Refrigerator conversion

- In the unlocking state.
- Long press SETTING for 3s, then the icon Light Off - REF Temp goes out, the appliance runs as a refrigerator.
- Long press SETTING another 3s, then icon Light Off - REF Temp shines, the appliance runs as a freezer.

Fault Code

The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault code	Fault Description
LED 3 and LED4 are flashing	Refrigerator temperature sensor fault
LED 2 and LED4 are flashing	Freezing frost sensor faults
LED 1 and LED4 are flashing	Ambient temperature sensor fault

Storing food

Freezer compartment

The freezer compartment is designated for the low-temperature freezing of food, long-term storage of frozen food, and for the production of ice cubes.

Pay attention to the star classifications (4 star, 2 star and 1 star) in the freezer compartment and the resulting storage periods for frozen food.

Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.

When freezing large amounts of fresh food (such as meat, fish or chopped meat), please divide them into several small pieces before putting in, so that they can be quickly frozen and pick up easily.

Abide by the storage times recommended by food manufacturers on the packages, there is no information on the packaging, food should not be stored frozen for longer than three months from the date of purchase.

When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.

Frozen food should be kept in suitable individual packages to ensure that adjacent food cannot be contaminated.Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze them.

In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food and check whether they are still edible, then store them in a sufficiently cool place or in another appliance.

To defrost food, remove it from the freezer and let it defrost at room temperature or in the refrigerator. To defrost food quickly, you can use the defrost function on your microwave, for example.

If you only want to defrost part of a pack, remove the portion you need and immediately close the rest of the pack. In this way, you will avoid “freezer burn” and will reduce ice formation on the remaining foods.

Cooling compartment

To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.

Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.

Foods or food containers should not touch the back wall of the fridge because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.

Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1–2 days.

Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables

ATTENTION

Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator.

Storage times and temperature

Note: Overlong storage or storage at inappropriate freezing temperature may cause a quality loss or spoiled foods, which causes food waste, is inedible and may cause food poisoning. The minimum temperature in most cases should be -18°C or colder. Follow the maximum recommended storage times below:

- Stew, ice cream, sausages, bread: 2-6 months.
- Fish, shrimp, lamb, meat: 4-8 months.
- Vegetables, fruits, poultry, beef: 6-12 months.

Maintenance and Cleaning

⚠ CAUTION

Disconnect the appliance from the electrical supply before ndertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not try to repair, disassemble or modify the appliance by yourself. In case of repair please contact our customer service.

Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.

Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odor.

Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the product, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

For areas that are difficult to clean in the product (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.

Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.



Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted;otherwise the service life may be impaired

Defrosting

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:


1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

CAUTION! Don't use sharp objects to remove frost from the freezer. Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Maintenance and Cleaning

Cleaning of door tray


According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.

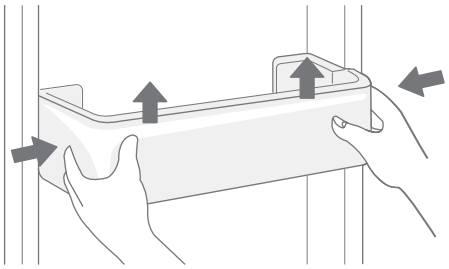

Cleaning of glass shelf

As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.


Adjust or clean the shelves according to your requirement.

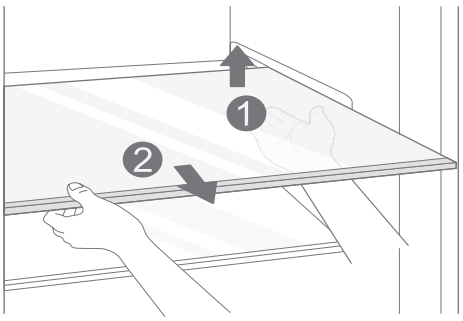

Cleaning the vegetable drawer

Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it stops.

Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

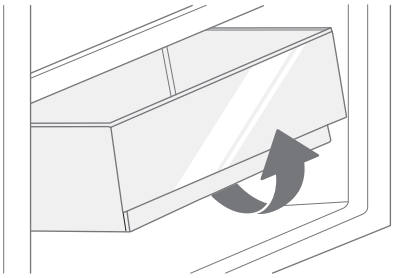

ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

Troubleshooting

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	• The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. • Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	• Insert the power cord plug firmly. • Check the power supply at home.
Light not on	• The appliance is not powered on. • The light is broken.	• Unplug and re-plug the power cord. • Replace the light with a new one.
Fruits or vegetables are frozen	• Has the food been placed at the back of the fridge? The area near the back wall is where the temperatures are coldest. • Fruits or vegetables are stored in the Fresh/Chill zone.	• Not placing food which may freeze easily at the back of the fridge compartment. • The Fresh/Chill zone is only for meat/ fish.
Fridge/freezer is over-cooling	• Temperature control is not set correctly.	• Set the temperature higher.
Compressor working for a long time	• High ambient temperature causing long working time. • Putting too much food in at one time. • Food is put in before it has cooled down. • Opening the door too often. • The frost layer inside is too thick.	• This is normal. • Do not put too much food in at one time. • Wait until the food has cooled down before putting it in. • Do not open the door too often. • Need to defrost.
Door does not close properly	• Door is stuck with objects. • Too much food in. • Door gasket deformed.	• Do not put in too much food. • Place the appliance stably. • Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	• When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. • Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	• Higher temperature on the outer wall is normal. • Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Cross or vertical beams are hot	• There are metal tubes inside the beams, and the heat released from the tubes prevents condensation.	• This is normal.
Odors	• Spoiled food • Food with strong odors • The interior compartment is dirty.	• Clean and remove any spoiled food. • Make sure strong smelling food is wrapped airtight. • Clean the interior compartment.
The actual temperature differs from the set temperature	• When warm food is put in, the temperature will rise temporarily. • After setting a new temperature, it will take some time for the temperature in the compartment to reach the set temperature when the door is not opened. • After the temperature stability, the actual temperatures at different locations within the compartment are different, with a deviation of about ±3°C.	• This is normal. • Wait for some time before testing the actual temperature.

Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
Condensation forms on the outside	• Condensation may form when the humidity in the room is high.	• This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.
Condensation forms inside the fridge and drawers	• The fridge maintains a high humidity to keep vegetables and other food items fresh. • Humidity is too high in the room and doors have been opened frequently. • The door gasket are not tight.	• Wipe off the condensation using a dry cloth. • Do not open doors as frequently or do not keep them open too long. • Check the door gasket, clean or correct position.
Frost around the vents	• Door is not closed properly. • The door gasket are not tight.	• Make sure food does not block the door. • Check the door gasket, clean or correct position.
Hard to open the door	• The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the freezer door.	• Wait a few moments, and then try to open the door slowly.

Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.

Sounds, which can be easily prevented:

> Noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.

> Touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.

> Creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.

> Sounds of clinking bottles - move bottles apart.

Sounds heard during normal use are mainly due to operation of the compressor (switching on) and cooling, system (thermal expansion and contraction of the radiator caused by flow of the cooling agent).

Warranty

REFRIGERATOR LIMITED WARRANTY

Your product is protected by this Limited Warranty:
Warranty service must be obtained from VISSANI Consumer Services or an authorized VISSANI servicer.

Warranty
• One year Limited Warranty from original purchase date.

VISSANI, through its authorized servicers will:
• Pay all costs for repairing or replacing parts of this appliance which prove to be defective in materials or workmanship.

Consumer will be responsible for:
• Diagnostics, removal, transportation and reinstallation cost required because of service.
• Costs of service calls that are a result of items listed under NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER**

VISSANI replacement parts shall be used and will be warranted only for the period remaining on the original warranty.

NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER**

This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:
1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Routine maintenance and cleaning necessary to keep the good working condition.
3. Proper installation by an authorized service professional in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and / or gas codes.
4. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loosened connections or defects in house wiring.
5. Expenses for making the appliance accessible for servicing.
6. Damages to finish after installation.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:
1. Failure caused by damage to the unit while in your possession (other than damage caused by defect or malfunction), by its improper installation, or by unreasonable use of the product, including without limitation, failure to provide reasonable and necessary maintenance or to follow the written Installation and Operating Instructions.
2. Products purchased “as-is” or refurbished are not covered by this warranty.
3. Food loss caused by refrigerator or freezer failure.
4. Service calls to repair or replace consumables such as water filters, light bulbs air filters etc., or handles, knobs and other cosmetic parts.
5. Product that has been transferred from its original owner.
6. Interior or exterior rust on the unit.
7. Damages caused by services performed by persons other than authorized VISSANI servicers; use of parts other than VISSANI replacement parts; obtained from persons other than such VISSANI customer service; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply or acts of God.
8. Service calls resulting from improper installation of your product.
9. Service calls to instruct you on the use of your product.
10. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
11. If the unit is put to commercial, business, rental, or other use or application other than for consumer use, we make no warranties, express or implied, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for particular use or purpose.
12. Product that has been removed outside the USA or Canada.
13. Products without original serial numbers or products that have serial numbers which have been altered or cannot be readily determined.

NOTICE: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. So this limitation or exclusion may not apply to you.

HOMEDEPOT.COM

Please contact 1-855-847-7264 for further assistance.

Warranty

IF YOU NEED SERVICE

Keep your bill of sale, delivery slip, or some other appropriate payment record. Should service be required, the date on the bill establishes the warranty period commencement date.
If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts.
This written warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Service under this warranty must be obtained by:
Contact the Customer Service Team at 1-855-847-7264.

VISSANI™

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call
VISSANI Customer Service
Mon-Fri 8:00 AM to 8:00 PM (EST) , Saturday 8:00 AM to 6:00 PM (EST)

1-855-847-7264

HOMEDEPOT.COM


Retain this manual for future use.

VISSANI™

SKU # 1014632764
Modelo # MDUF11SS5
SKU # 1015509447
Modelo # MDUF11WH6

GUÍA DE USO Y CUIDADO

Congelador Vertical

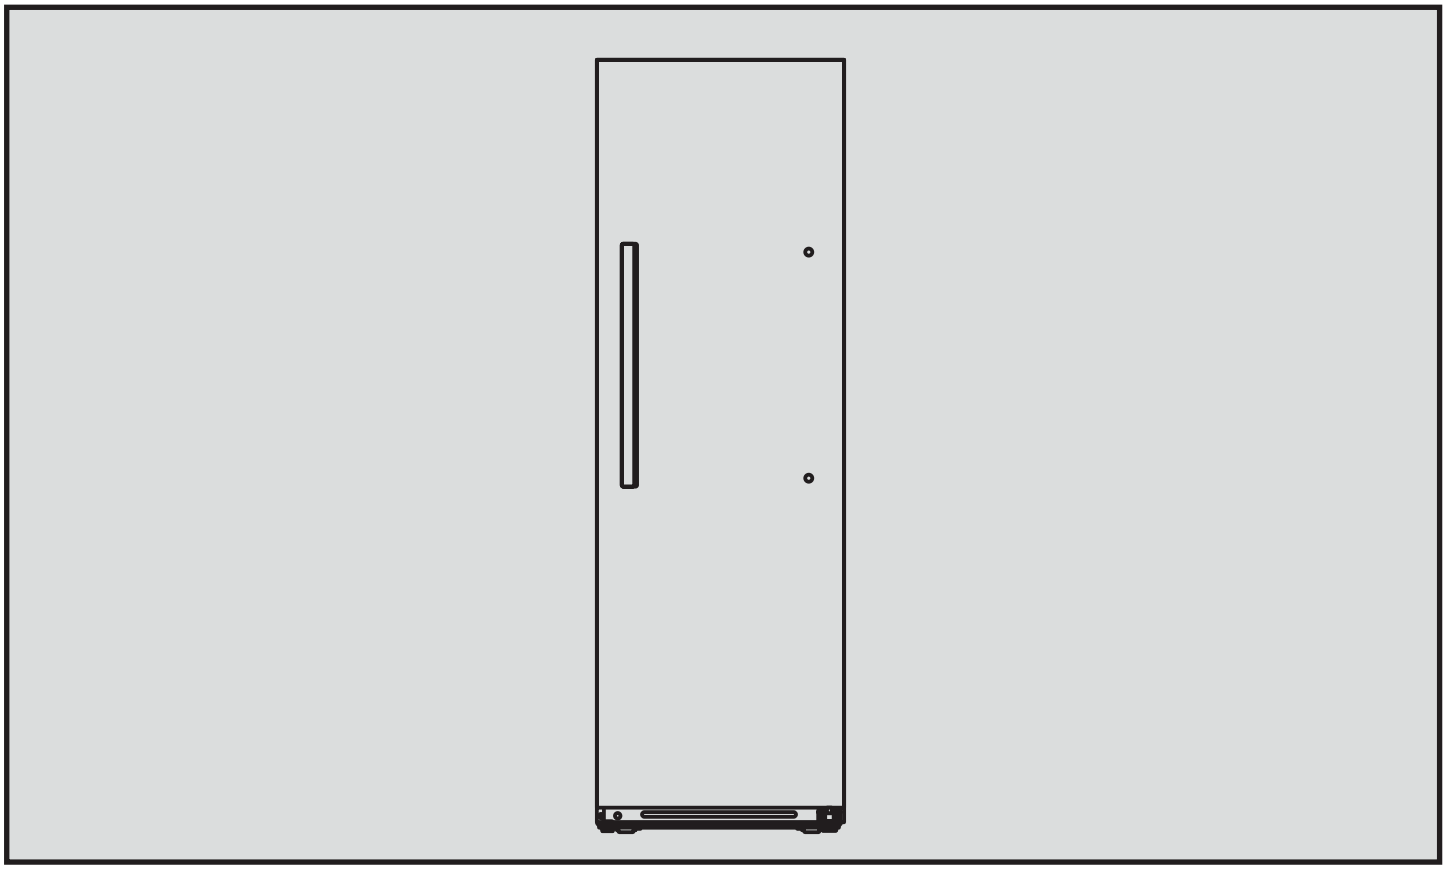

¿Preguntas, problemas, piezas perdidas? Llame al Servicio de Atención al Cliente de Vissani antes de regresar a la tienda.

Lunes a Viernes 8:00 AM a 8:00 PM (EST), Sábado 8:00 AM a 6:00 PM (EST)

1-855-847-7264

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Vissani a través de la compra del presente refrigerador. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras del hogar.

¡Gracias por elegir Vissani!

Contenidos

Instrucciones importantes de seguridad **3-6**

Protección del medio ambiente **7**

Instrucciones de instalación **8-14**

- Instalación del tirador de la puerta 9
- Reversión de la puerta (Opcional) 10-13
- Pies niveladores 14
- Cambio de la luz 14
- Movimiento del electrodoméstico 14
- Consejos para ahorrar energía 14

Descripción del producto **15**

- Piezas y funciones 15

Instrucciones de operación **16-18**

- Uso y funciones 16
- Almacenamiento de alimentos 18

Mantenimiento y limpieza **19-20**

Solución de problemas **21-22**

Garantía **23-24**

Instrucciones de seguridad importantes

¡Antes de encender el electrodoméstico por primera vez, lee las siguientes indicaciones de seguridad!

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; entornos de tipo bed and breakfast; aplicaciones de catering y similares no minoristas.

- Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

Explicación de términos/símbolos

	PELIGRO Este símbolo indica que hay peligros para la vida y la salud de las personas debido a gas extremadamente inflamable.
	ADVERTENCIA La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en la muerte o lesiones graves.
	PRECAUCIÓN La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.
	ATENCIÓN La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.

IMPORTANTE**:** Preste especial atención a los mensajes que contienen las palabras PELIGRO , ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN . Estas palabras se utilizan para alertarlo sobre un peligro potencial que puede causarle lesiones graves a usted y a otros. Las instrucciones le indicarán cómo reducir la posibilidad de lesiones y le informarán qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN**:** Estas instrucciones de funcionamiento son generales. Esto significa que ciertas funciones se aplican a su refrigerador/congelador, mientras que otras no.

Estamos trabajando constantemente en el desarrollo y mejora continua de nuestros tipos y modelos de electrodomésticos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el diseño, equipamiento y accesorios de todos los tipos y modelos sin previo aviso.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio / material inflamable

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para el electrodoméstico son inflamables. Por lo tanto, cuando el electrodoméstico sea desechado, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa especializada en recuperación con la calificación correspondiente en lugar de ser desechado por combustión, para evitar daños al medio ambiente u otros perjuicios.

ADVERTENCIA

Seguridad general

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este electrodoméstico.
- El electrodoméstico debe desconectarse después de su uso y antes de realizar mantenimiento por parte del usuario en el electrodoméstico
- ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.
- ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.
- ADVERTENCIA: No utilice electrodomésticos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- ADVERTENCIA: Por favor, deseche la nevera de acuerdo con los reguladores locales, ya que utiliza gas soplado inflamable y refrigerante
- ADVERTENCIA: Al posicionar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de suministro no esté atrapado o dañado
- ADVERTENCIA: No coloque múltiples tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas
- Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del electrodoméstico, debe fijarse de acuerdo con las instrucciones
- El refrigerador debe desconectarse de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación del accesorio. Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el refrigerador. No pise el cable
- Para un electrodoméstico independiente: Este electrodoméstico refrigerante no está destinado a ser utilizado como un electrodoméstico empotrado.

⚠ PRECAUCIÓN

Uso diario

- No tire del cable de alimentación al desconectar el enchufe de la nevera. Por favor, agarre firmemente el enchufe y retírelo directamente del enchufe.
- Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni lo utilice si está dañado o desgastado.
- Por favor, utilice un enchufe de corriente dedicado y el enchufe de corriente no debe ser compartido con otros electrodomésticos.
- El enchufe de corriente debe estar firmemente en contacto con el enchufe, de lo contrario podrían producirse incendios.
- Asegúrese de que el electrodo de puesta a tierra del enchufe de corriente esté equipado con una línea de puesta a tierra confiable.
- Por favor, cierre la válvula del gas que está fugando y luego abra las puertas y ventanas en caso de fuga de gas y otros gases inflamables.
- No desenchufe la nevera y otros electrodomésticos considerando que una chispa podría causar un incendio.
- No utilice electrodomésticos en la parte superior del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Los espacios entre las puertas de la nevera y entre las puertas y el cuerpo de la nevera son pequeños, tenga en cuenta no poner la mano en estas áreas para evitar que se pellizque el dedo. Por favor, sea cuidadoso al cerrar la puerta de la nevera para evitar que los artículos caigan.
- No coja alimentos o recipientes con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando la nevera esté funcionando, especialmente recipientes de metal para evitar congelaciones.
- No permita que ningún niño entre o trepe a la nevera; de lo contrario, se podría causar asfixia o lesiones por caída al niño.
- No coloque objetos pesados en la parte superior de la nevera considerando que los objetos pueden caer al abrir o cerrar la puerta, y podrían causarse lesiones accidentales
- No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivos en la nevera para evitar daños al producto o accidentes de incendio
- No coloque artículos inflamables cerca de la nevera para evitar incendios
- La nevera está destinada para uso doméstico, como almacenamiento de alimentos; no debe usarse para otros fines, como almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos, etc
- No almacene cerveza, bebidas u otros líquidos contenidos en botellas o recipientes cerrados en la cámara de congelación de la nevera; o de lo contrario las botellas o recipientes cerrados podrían romperse debido a la congelación y causar daños.

⚠ ADVERTENCIA

- Conectar solo a suministro de agua potable . (Apto para fabricador de cubitos de hielo) **(*)**
- Para evitar que los niños queden atrapados, las llaves deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no en las cercanías del congelador de arcón (o nevera) (apto para productos con cerraduras). **(*)**

(*): Esta característica varía según el modelo comprado.

ADVERTENCIA

Para el estándar de la UE:

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de **8** años en adelante y personas con capacidades físicas**,** sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico**.** La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión

Para evitar la contaminación de alimentos, por favor respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante largos períodos puede causar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Limpie los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 horas; enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha utilizado agua durante 5 días. (Nota 1)(*)
- Almacene carne cruda y pescado en recipientes adecuados en la nevera, para que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helado y hacer cubitos de hielo. (Nota 2)(*)
- Los compartimentos de una estrella, dos estrellas y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos. (nota 3)(*)
- Para electrodomésticos sin un compartimento de cuatro estrellas: este electrodoméstico refrigerante no es adecuado para congelar alimentos. (nota 4)(*)
- Si el electrodoméstico refrigerante se deja vacío durante largos períodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se desarrolle moho dentro del electrodoméstico.

Nota **1, 2, 3, 4:** Por favor, confirme si es aplicable según el tipo de compartimento de su producto.

(*): Esta característica varía según el modelo comprado.



"Símbolo de 4 estrellas": Congelador a -18 °C o más frío , y tiene la capacidad de congelar rápidamente una cierta cantidad de alimentos



Símbolo de "3 estrellas": Compartimento del congelador a –18 °C o más frío



Símbolo de "2 estrellas": Compartimento del congelador a –12 °C o más frío



Símbolo de "1 estrella": Compartimento del congelador con una temperatura objetivo y condiciones de almacenamiento de –6 °C

ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento de niños**.** Antes de desechar su vieja nevera o congelador:

> Quítele las puertas.

> Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente al interior.

Protección del medio ambiente

Eliminación de dispositivos eléctricos antiguos de manera respetuosa con el medio ambiente



Este símbolo de contenedor de basura tachado indica que los productos eléctricos y electrónicos residuales (RAEE) deben desecharse por separado de los residuos municipales.

Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas, por lo que la correcta eliminación de su electrodoméstico antiguo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Su electrodoméstico antiguo puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos, y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar recursos

⚠ PRECAUCIÓN

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para la nevera son inflamables. Por lo tanto, cuando la nevera se deseché, debe mantenerse alejada de cualquier fuente de fuego y ser recuperada por una empresa especializada con la correspondiente calificación en lugar de ser desechada por combustión, para evitar daños al medio ambiente u

Instrucciones de instalación

Antes del primer uso

Retire el embalaje exterior e interior, limpie el exterior a fondo con un paño suave y seco y el interior con un paño húmedo y tibio.


Evite colocar el armario en un nicho estrecho o cerca de cualquier fuente de calor, luz solar directa o humedad.

Mantenga libre la circulación de aire alrededor del armario. Al instalar la unidad, asegúrese de dejar 10 cm de espacio libre en ambos lados, 10 cm en la parte superior de la unidad y no más de 7 ,5 cm en la parte trasera de la unidad.

Antes de conectar su nevera a la fuente de alimentación, verifique que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de su electrodoméstico corresponda al voltaje de su hogar Un voltaje diferente podría dañar el electrodoméstico.

El electrodoméstico debe estar conectado a tierra. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir como resultado de un uso sin conexión a tierra.

Diagrama de requisitos de espacio

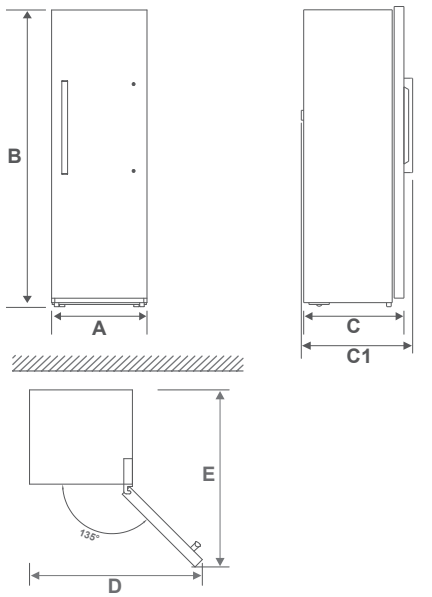


A	B	C	C1	D	E
595	1850	632	687	1000	1048

Aviso: Todas las dimensiones en mm

Conectar el electrodoméstico

Después de instalar el producto, por favor déjelo reposar durante más de 2 horas antes de encenderlo, de lo contrario, podría provocar una disminución en la capacidad de enfriamiento o dañar el producto

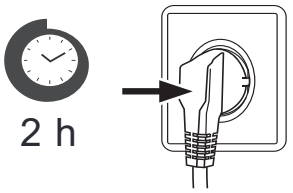


Permita que el electrodoméstico funcione vacío durante 24 horas para que el compartimento pueda enfriarse a la temperatura adecuada.

⚠ PRECAUCIÓN

La nevera siempre debe estar enchufada a su propia toma de corriente eléctrica individual que tenga una calificación de voltaje que coincida con la placa de calificación Al posicionar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de suministro no esté atrapado o dañado.

Instalación del mango de la puerta

Se deben tomar precauciones para evitar que la caída del mango cause lesiones personales.

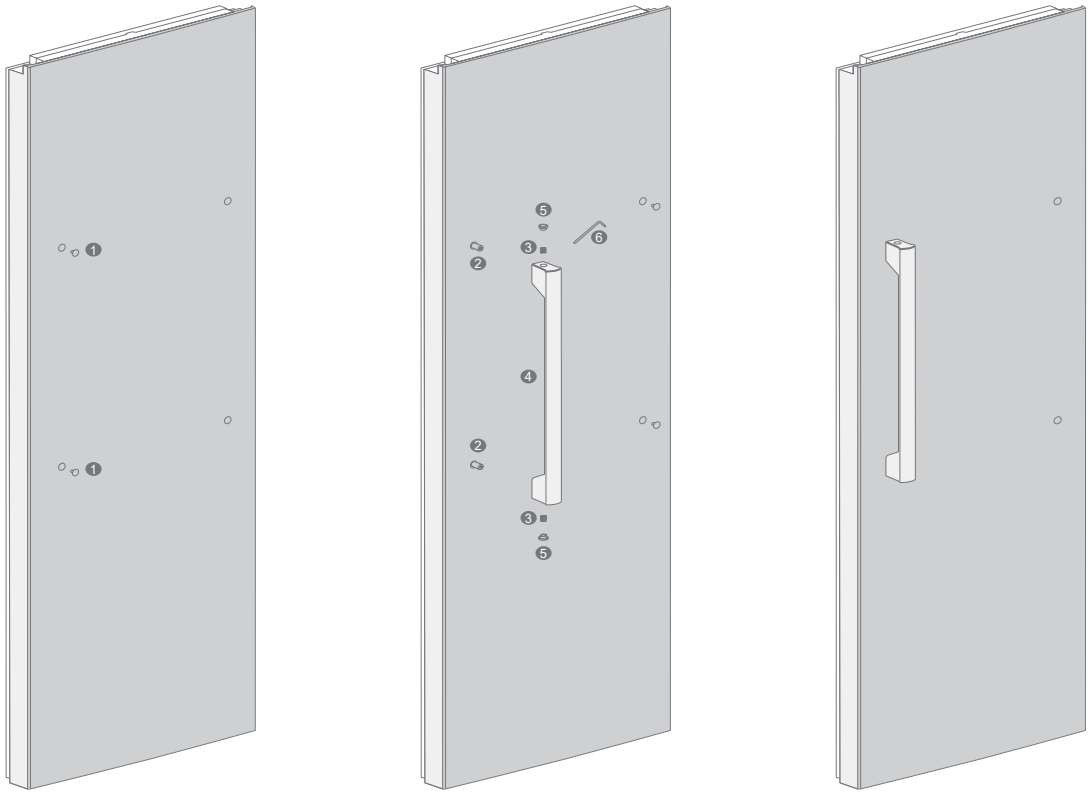

1	Tapón de agujero	3	Tornillo de ajuste	5	Cubierta de agujero
2	Perno del mango	4	Mango	6	Llave hexagonal

PASO:

1. Saque el mango y sus accesorios de montaje del refrigerador;
2. Retire el tapón del orificio 1 en el mismo lado del cuerpo de la puerta;
3. Instale los pernos del mango 2 en su lugar con un destornillador Phillips y apriételos;
4. Retire los tornillos de ajuste 3 predefinidos en el mango con una llave Allen 6;
5. Ajuste los agujeros correspondientes en el mango 4 a los pernos del mango 2;
6. Vuelva a instalar los tornillos de ajuste 3 en sus posiciones originales con una llave Allen 6 y apriételos;
7. Cierre las tapas de los orificios 5 para completar la instalación del mango.

Inversión de la puerta

Según el lugar donde planea usar su refrigerador, puede resultar más conveniente invertir la posición de la puerta.

⚠ PRECAUCIÓN


Para evitar lesiones a usted mismo o a su propiedad, le recomendamos que alguien le asista durante el proceso de inversión de la puerta.

Preparándose para invertir la posición de la puerta


Necesitará: un destornillador estándar, un destornillador Phillips y la llave Allen incluida.

- Asegúrese de que su nevera esté desenchufada y vacía.
- Tenga a alguien disponible para ayudarle en el proceso.
- Guarde todas las piezas que retire para reutilizarlas más tarde.

Piezas incluidas con el kit de bisagras:

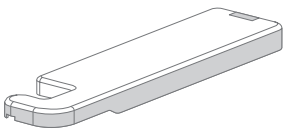


Cubierta de bisagra superior izquierda

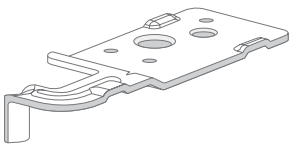


Bisagra superior izquierda


Piezas ya montadas en la puerta (como se envían):




Cubierta de bisagra

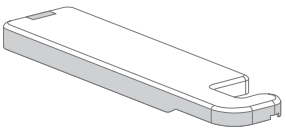

Cubierta de bisagra superior derecha

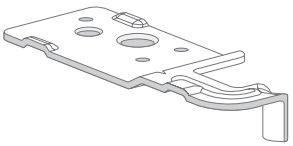


Bisagra superior derecha

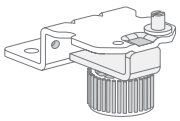

Ensamblaje de bisagra inferior



Casquillo de eje de bisagra superior

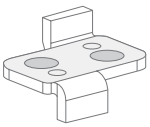

Tope de apertura de puerta




Casquillo de eje

Instrucciones de instalación

PASO:


1 Retire los elementos del estante de botellas del cuerpo de la puerta.

2 Retire la tapa del embellecedor de la cubierta de bisagra superior izquierda, cubierta de bisagra superior derecha, bisagra superior derecha y casquillo de eje de bisagra superior.
Retire cuidadosamente el cuerpo de la puerta y colóquelo a un lado.

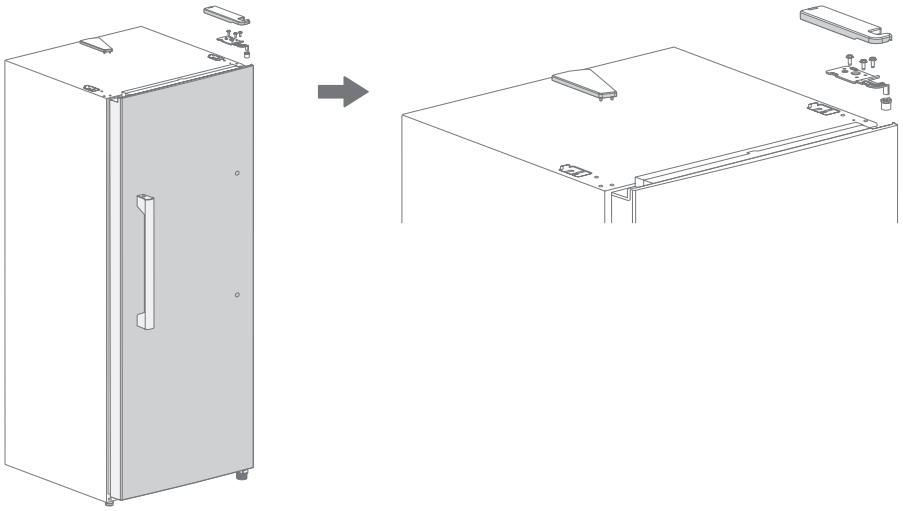


3 Incline ligeramente el producto hacia atrás primero (Sugiera a una persona para ayudar a garantizar la estabilidad del producto cuando esté inclinado) Retire la pata de soporte, la cubierta del tornillo, el tornillo y el pasador en el lado izquierdo y el ensamblaje de bisagra inferior en el lado derecho.


4 Ajuste la bisagra inferior retirada al estado en que la puerta está instalada en el lado izquierdo.

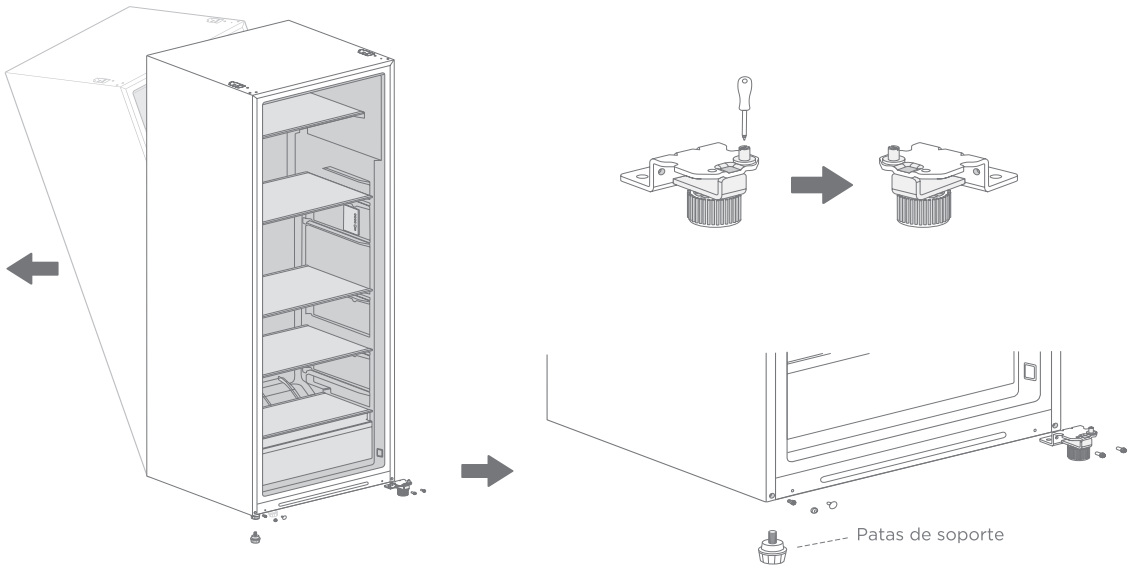


5 Instale el conjunto de bisagra inferior ajustada en el lado izquierdo, e instale el tornillo, la cubierta del tornillo, el pasador y la pata de soporte en el otro lado.

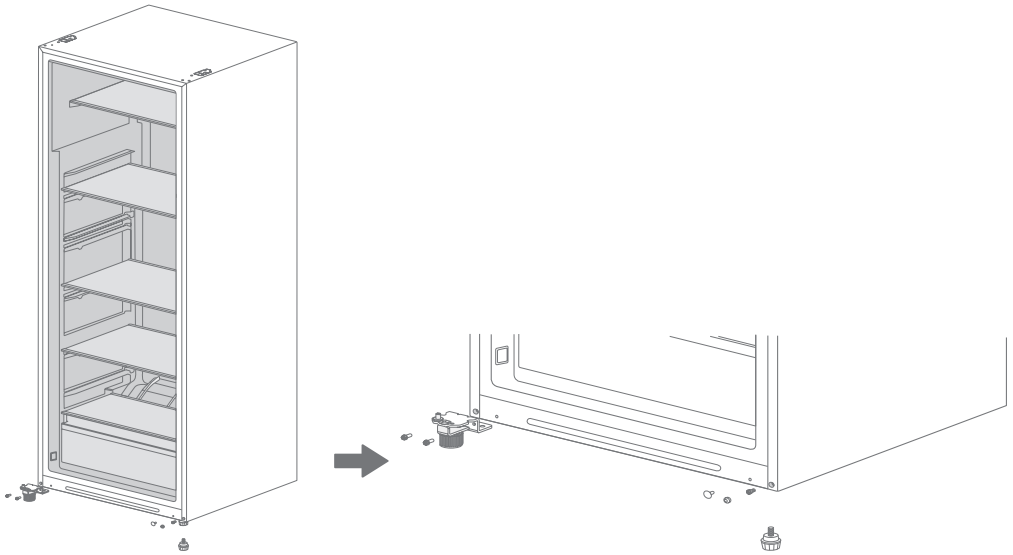

6 Retire el mango del cuerpo de la puerta e instálelo en el lado derecho según la guía de instalación del mango, luego retire el tope de apertura de la puerta y la manga del eje debajo de la puerta e instálelos en el lado izquierdo

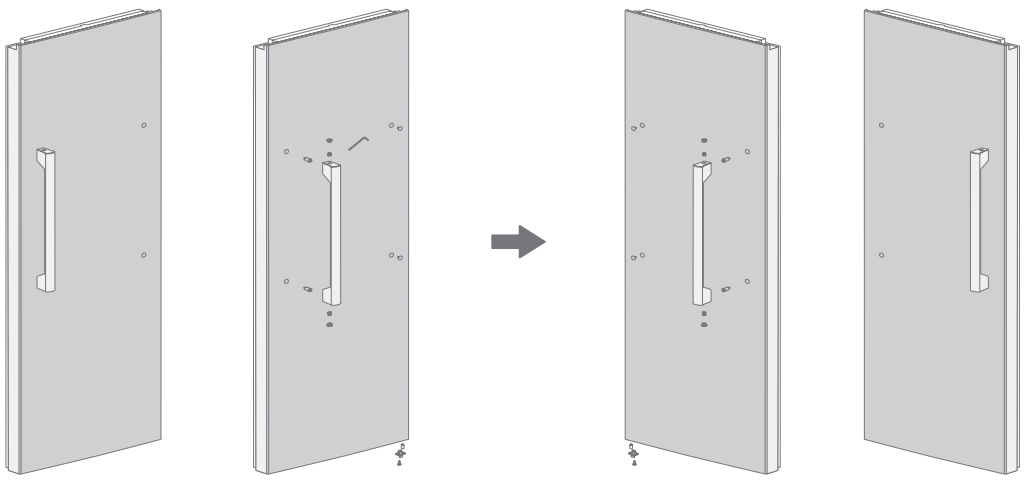

7 Vuelva a instalar el cuerpo de la puerta, saque la bisagra superior izquierda y la cubierta de la bisagra superior izquierda del kit de accesorios para intercambiar entre puertas izquierdas y derechas, e instálelos de nuevo junto con la manga del eje de bisagra superior y la tapa de la cubierta de la bisagra en secuencia para completar el intercambio entre puertas izquierdas y derechas.

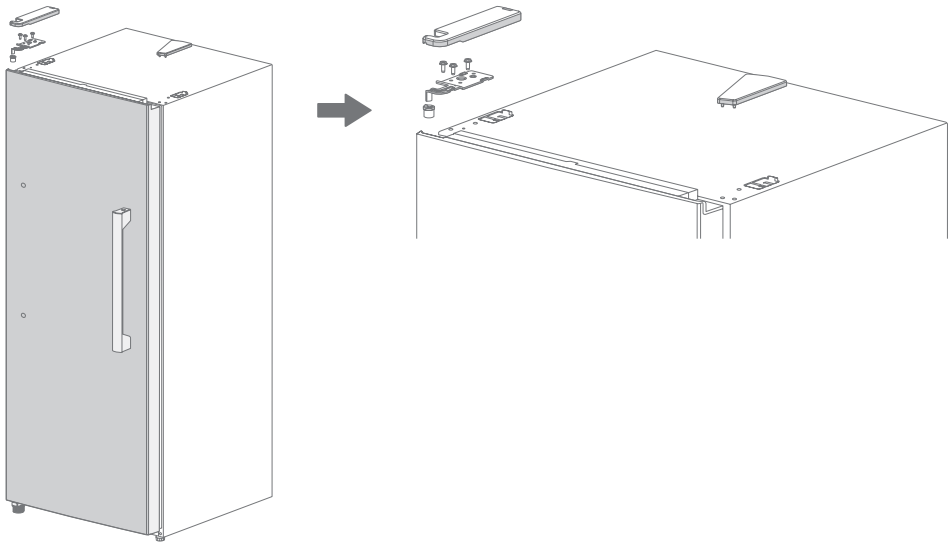

ATENCIÓN

Diferencias: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

Instrucciones de instalación

Pies niveladores

Para evitar vibraciones, el electrodoméstico debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los pies niveladores para compensar el piso desigual

La parte delantera debe estar ligeramente más alta que la trasera para ayudar al cierre de la puerta.

Los pies niveladores se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los pies niveladores en sentido contrario a las agujas del reloj  para elevar la unidad, en sentido de las agujas del reloj  para bajarla.

Csustitución de la luz

Cualquier sustitución o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar.

Después de conectar el cable de alimentación (o enchufe) al tomacorriente, espere 2 o 3 horas antes de colocar alimentos en el electrodoméstico. Si agrega alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado por completo, sus alimentos podrían estropearse

Moviendo el electrodoméstico

1. Retire todos los artículos del electrodoméstico.
2. Desconecte el enchufe de corriente, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de corriente en la parte trasera o en la parte superior del electrodoméstico.
3. Fije con cinta partes como estantes y la puerta para evitar que se caigan al mover el electrodoméstico.
4. Mueva el electrodoméstico con más de dos personas con cuidado. Al transportar el electrodoméstico a larga distancia, mantenga el electrodoméstico en posición vertical.

Consejos para ahorrar energía

No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de

Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del electrodoméstico, en los laterales del electrodoméstico y en la parte trasera del electrodoméstico

Por favor, también observe las dimensiones de espaciado en el capítulo 'Instalación'.

La disposición de cajones, estantes y bandejas como se muestra en la descripción general del producto ofrece el uso más eficiente de la energía y debe mantenerse en la medida de lo posible.

Para obtener un espacio de almacenamiento más grande (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados grandes), se pueden quitar los cajones y estantes centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse por último si es necesario.

Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía

Permita que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el compartimento del refrigerador/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética

Permita que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento de refrigeración. La frialdad de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia


Abra la puerta solo lo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía

Establecer la temperatura no más fría de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la

energía. Las juntas de la puerta de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no se incremente

Descripción del producto

Piezas y funciones

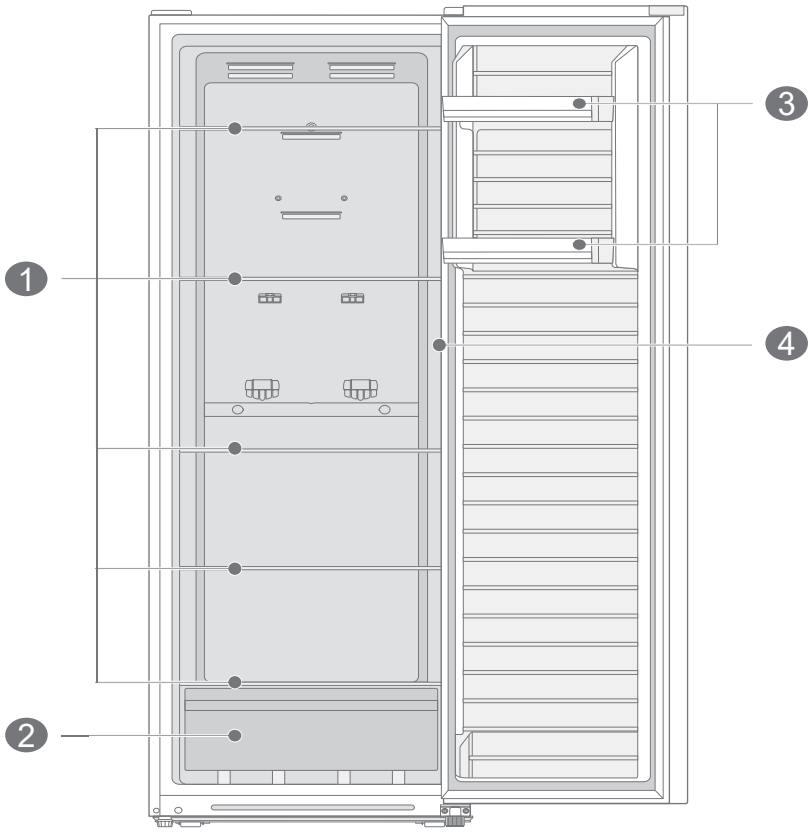

1	Estante	**3**	Bandeja de la puerta
2	Cajón	**4**	Panel de control

> Para el uso más eficiente de la energía, por favor mantenga todos los elementos internos como bandejas, cajones, estantes y la caja de cubitos de hielo en la posición suministrada por el fabricante.


> Este electrodoméstico refrigerante debe instalarse de forma independiente y no puede utilizarse como empotrado. De lo contrario, causará problemas como la reducción del rendimiento y la vida útil del electrodoméstico. Y el fabricante no proporciona garantía básica del electrodoméstico.

ATENCIÓN

Diferencias: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

Uso y funciones

Funciones

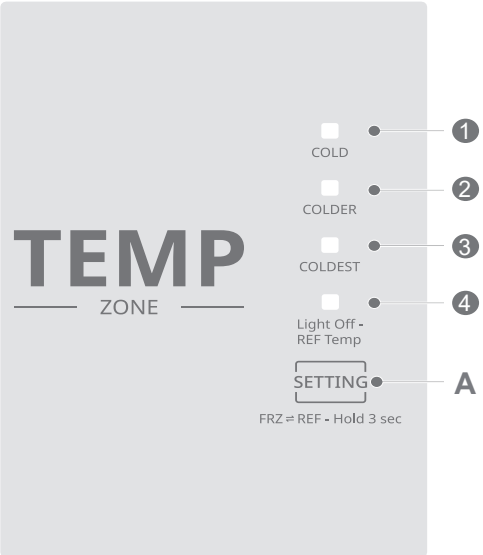

Botón

Un Botón de temperatura

Pantalla de visualización

1 LED1 (FRÍO)

2 LED2 (MÁS FRÍO)

3 LED3 (MÁS FRÍO)

4 LED4 (Apagado de luz-Temp REF)

ATENCIÓN

The actual control panel may differ from model to model.

Pantalla

- Una vez encendida inicialmente, la pantalla de visualización está completamente encendida durante 3s. y luego la nevera funciona según MÁS FRÍO / CONG.
- En caso de fallo: el LED correspondiente parpadea.
- En caso de no haber fallos: muestra el ajuste de temperatura actual de la nevera.

Ajustes de temperatura

- Cada vez que se presiona una vez el botón de ajuste de temperatura " A ", el ajuste de temperatura cambia una vez.
- Después de que se haya completado el ajuste de temperatura, la nevera funcionará según el valor establecido después de 15s. La regulación de cambio es:



Conversión de Congelador / Refrigerador

- En estado de desbloqueo.
- Mantenga pulsado SETTING por 3s, luego el icono Light Off - REF Temp se apaga, el electrodoméstico funciona como un refrigerador.
- Mantenga pulsado SETTING otros 3s, luego el icono Light Off - REF Temp brilla, el electrodoméstico funciona como un congelador.

Código de Error

Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican fallas correspondientes de la nevera. Aunque la nevera aún puede tener función de almacenamiento en frío con las siguientes fallas, el usuario deberá contactar a un especialista en mantenimiento para el mantenimiento, para garantizar el funcionamiento optimizado del electrodoméstico.

Código de Error	Descripción de la Falla
Los LED 3 y LED4 están parpadeando	Fallo del sensor de temperatura del refrigerador
Los LED 2 y LED4 están parpadeando	Fallas del sensor de escarcha de congelación
Los LED 1 y LED4 están parpadeando	Fallo del sensor de temperatura ambiente

Almacenar alimentos

Compartimento del congelador

El compartimento del congelador está designado para la congelación a baja temperatura de alimentos, almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de cubitos de hielo.

Preste atención a las clasificaciones de estrellas (4 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella) en el compartimento del congelador y los períodos de almacenamiento resultantes para alimentos congelados

No coloque alimentos frescos y congelados juntos. Los alimentos congelados pueden descongelarse.

Cuando congele grandes cantidades de alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), divídalos en varias piezas pequeñas antes de colocarlos, para que se congelen rápidamente y se puedan recoger fácilmente.

Cumpla con los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos en los envases, si no hay información en el envase, los alimentos no deben almacenarse congelados por más de tres meses a partir de la fecha de compra.

Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que hayan sido congelados a una temperatura adecuada y que el empaque no esté dañado.

Los alimentos congelados deben mantenerse en envases individuales adecuados para garantizar que los alimentos adyacentes no se contaminen. Consuma los alimentos descongelados de inmediato, no los vuelva a congelar.

En caso de una falla prolongada de energía o mal funcionamiento del electrodoméstico, retire los alimentos congelados almacenados y verifique si aún son comestibles, luego guárdelos en un lugar suficientemente fresco o en otro electrodoméstico

Para descongelar alimentos, retírelos del congelador y déjelos descongelar a temperatura ambiente o en el refrigerador. Para descongelar alimentos rápidamente, puede utilizar la función de descongelación de su microondas, por ejemplo.

Si solo desea descongelar parte de un paquete, retire la porción que necesita y cierre inmediatamente el resto del paquete. De esta manera, evitará la " quemadura del congelador" y reducirá la formación de hielo en los alimentos restantes

Compartimento de herramientas

Para reducir la humedad y la acumulación subsiguiente de hielo, nunca ponga líquido en el compartimento del refrigerador en recipientes sin sellar La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin cubrir resulta en una necesidad más frecuente de descongelación.

Nunca ponga alimentos calientes en el compartimento del refrigerador. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una adecuada circulación de aire en el compartimento

Los alimentos o recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse a la pared. No siga abriendo regularmente la puerta del refrigerador.

La carne y el pescado limpio (empacados en un paquete o papel plástico) se pueden colocar en el compartimento del refrigerador, que se puede usar en 1-

Las frutas y verduras sin empaque se pueden colocar en la parte designada para frutas y verduras frescas.

ATENCIÓN

El almacenamiento de demasiada comida durante la operación después de la conexión inicial a la energía puede afectar negativamente el efecto de congelación de la nevera

Tiempos de almacenamiento y temperatura

Nota: Un almacenamiento excesivamente prolongado o a una temperatura inapropiada de congelación puede causar una pérdida de calidad o alimentos estropeados, lo que provoca desperdicio de alimentos, es incomible y puede causar intoxicación alimentaria. La temperatura mínima en la mayoría de los casos debe ser de -18°C o más Siga los tiempos de almacenamiento máximos recomendados a continuación:

- Estofado, helado, salchichas, pan: 2-6 meses.
- Pescado, camarones, cordero, carne: 4-8 meses.
- Verduras, frutas, aves, carne de vacuno: 6-12 meses.

Mantenimiento y Limpieza

⚠ PRECAUCIÓN

Desconecte el electrodoméstico de la fuente eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.

No intente reparar, desmontar o modificar el electrodoméstico usted mismo. En caso de reparación,por favor contacte a nuestro servicio al cliente

Elimine el polvo en la parte trasera de la unidad al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un aumento en el consumo de energía.

Revise regularmente la junta de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.

El interior del producto debe limpiarse regularmente para evitar olores.

Utilice un paño suave o esponja para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y seque.
Después de limpiar, abra la puerta y deje que se seque naturalmente antes de encender la energía.

Para áreas difíciles de limpiar en el producto (como espacios estrechos, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un paño suave, cepillo suave, etc. y cuando sea necesario, combinado con algunas herramientas auxiliares (como palitos delgados) para asegurar que no se acumulen contaminantes o bacterias en estas áreas.

Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquelo. No use

cepillos duros, bolas de acero limpio, cepillos metálicos, abrasivos (como pastas de dientes), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, ácidos o elementos alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior de la nevera.
El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.



No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar la aislación eléctrica después de la inmersión.

ATENCIÓN

El electrodoméstico funcionará continuamente una vez que se inicie. En general, el funcionamiento del electrodoméstico no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada.

Descongelación

Aunque este electrodoméstico se descongela automáticamente, puede formarse una capa de escarcha en las paredes interiores del compartimento del congelador si la puerta del congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierta demasiado tiempo. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que el suministro de alimentos sea bajo y proceda de la siguiente


1. Retire los alimentos existentes y las cestas de accesorios, desenchufe el electrodoméstico de la corriente eléctrica y deje las puertas abiertas. Ventile la habitación completamente para acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando la descongelación esté completa, limpie su congelador como se describe arriba.

¡PRECAUCIÓN! No use objetos afilados para quitar la escarcha del congelador. Solo después de que el interior esté completamente seco, el electrodoméstico debe ser encendido nuevamente y enchufado de nuevo en el enchufe de corriente.

Mantenimiento y Limpieza

Limpieza de la bandeja de la puerta


Según la flecha de dirección en la figura a continuación, use ambas manos para apretar la bandeja y empújela hacia arriba, luego podrá sacarla.

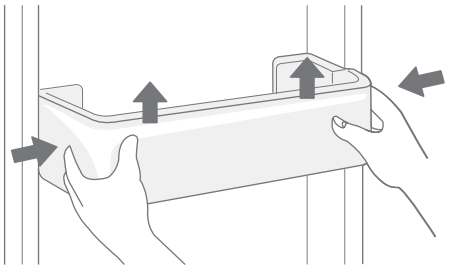

Limpieza del estante de vidrio

Dado que la parte más interna del revestimiento del refrigerador que entra en contacto con los estantes tiene un tope, debe levantar los estantes hacia


arriba, luego podrá sacarlos. Ajuste o limpie los estantes según su necesidad.

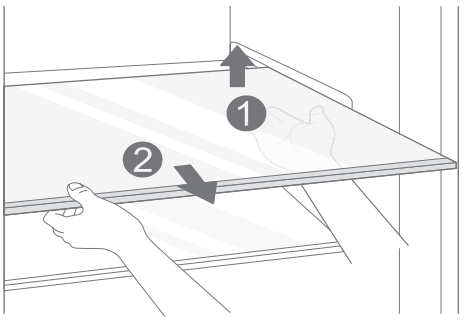

Limpiando el cajón de verduras

Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.

Levante el cajón de verduras y retírelo tirando de él hacia afuera.

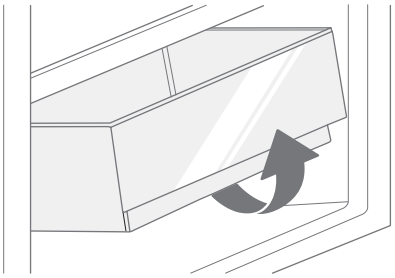

ATENCIÓN

Diferencias: Debido a cambios técnicos y diferentes modelos, algunas ilustraciones en este manual pueden diferir de su modelo.

Solución de problemas

Los siguientes problemas simples pueden ser manejados por el usuario. Por favor, llame al departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.

Problem	Causas Posibles	Solución
No funciona	• La fuente de alimentación no está encendida y el enchufe no está firmemente insertado. • Baja tensión, corte de energía o parte del circuito desconectado.	• Inserte firmemente el enchufe del cable de alimentación. • Verifique la fuente de alimentación en casa.
Luz apagada	• El electrodoméstico no está encendido. • La luz está rota.	• Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación. • Reemplace la luz con una nueva.
Frutas o verduras están congeladas	• ¿Se ha colocado la comida en la parte trasera de la nevera? El área cerca de la pared trasera es donde las temperaturas son más frías. • Las frutas o verduras se almacenan en la zona de Fresco/Enfriar.	• No colocar alimentos que puedan congelarse fácilmente en la parte trasera del compartimento de la nevera. • La zona de Fresco/Enfriar es solo para carne/pescado.
La nevera/congelador está sobre-refrigerando	• El control de temperatura no está configurado correctamente.	• Ajuste la temperatura más alta.
El compresor está funcionando durante mucho tiempo	• La alta temperatura ambiente está causando un tiempo de funcionamiento prolongado. • Poner demasiada comida de una sola vez. • La comida se coloca antes de que se enfríe. • Abrir la puerta con demasiada frecuencia. • La capa de escarcha en el interior es demasiado gruesa.	• Esto es normal. • No ponga demasiada comida de una sola vez. • Espere a que la comida se enfríe antes de ponerla. • No abra la puerta con demasiada frecuencia. • Necesita descongelar.
La puerta no se cierra correctamente	• La puerta está atascada con objetos. • Demasiada comida dentro. • La junta de la puerta está deformada.	• No ponga demasiada comida. • Coloque el electrodoméstico de forma estable. • Caliente la junta de la puerta, luego enfríela para restaurarla (con un secador eléctrico o agua caliente para calentarla).
La pared exterior está caliente.	• Cuando el electrodoméstico está en funcionamiento, el calor se disipa hacia el exterior a través de los tubos metálicos dentro del • Las temperaturas ambientales más altas en verano hacen que la temperatura de la pared exterior aumente	• Es normal una temperatura más alta en la pared exterior. • Aumente el espacio de disipación de calor o coloque el electrodoméstico en un lugar ventilado y fresco.
Las vigas cruzadas o verticales están calientes	• Hay tubos de metal dentro de las vigas, y el calor liberado de los tubos evita la condensación.	• Esto es normal.
Olores	• Comida estropeada • Comida con olores fuertes • El compartimento interior está sucio.	• Limpie y retire cualquier comida estropeada. • Asegúrese de que la comida con olores fuertes esté envuelta herméticamente. • Limpie el compartimento interior.
La temperatura real difiere de la temperatura establecida	• Cuando se coloca comida caliente, la temperatura subirá temporalmente. • Después de establecer una nueva temperatura, tomará algún tiempo para que la temperatura en el compartimento alcance la temperatura establecida cuando la puerta no se abre • Después de la estabilidad de la temperatura, las temperaturas reales en diferentes ubicaciones dentro del compartimento son diferentes, con una desviación de aproximadamente ±3°C.	• Esto es normal. • Espere algún tiempo antes de probar la temperatura real.

Solución de problemas

Problem	Causas Posibles	Solución
Se forma condensación en el exterior	• La condensación puede formarse cuando la humedad en la habitación es alta	• Esto es normal. Limpie la condensación con un paño seco.
Se forma condensación dentro de la nevera y los cajones	• La nevera mantiene una alta humedad para mantener frescas las verduras y otros alimentos. • La humedad es demasiado alta en la habitación y las puertas se han abierto con frecuencia • Las juntas de la puerta no están ajustadas.	• Limpiar la condensación con un paño seco. • No abrir las puertas con tanta frecuencia o no mantenerlas abiertas demasiado tiempo. • Comprobar la junta de la puerta, limpiarla o corregir su posición.
Escarcha alrededor de las aberturas	• La puerta no está cerrada correctamente. • Las juntas de la puerta no están ajustadas.	• Asegurarse de que los alimentos no bloqueen la puerta. • Comprobar la junta de la puerta, limpiarla o corregir su posición.
Difícil de abrir la puerta	• La diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior del compartimento a veces puede hacer que sea difícil abrir la puerta del congelador.	• Esperar unos momentos y luego intentar abrir la puerta lentamente.

Durante el uso normal del refrigerador se pueden escuchar ciertos sonidos que no afectan su correcto funcionamiento.

Sonidos que se pueden prevenir fácilmente:

> Ruido causado por el electrodoméstico que no está nivelado - ajustar la posición con los pies delanteros ajustables. Alternativamente, coloque almohadillas hechas de material suave debajo de los rodillos traseros, especialmente cuando el electrodoméstico se coloca sobre azulejos.

> Al tocar la pieza de mobiliario adyacente - aleje la nevera.

> Rechinido de los cajones o estantes - saque y vuelva a colocar el cajón o estante.

> Sonidos de botellas chocando - separe las botellas.

Los sonidos escuchados durante el uso normal se deben principalmente al funcionamiento del compresor (encendido) y al sistema de enfriamiento (expansión térmica y contracción del radiador causada por el flujo del agente refrigerante).

GARANTÍA LIMITADA DEL REFRIGERADOR

Su producto está protegido por esta Garantía Limitada:
El servicio de garantía se debe obtener de los Servicios al Consumidor de VISSANI o de su proveedor de servicios autorizado

Garantía
- Garantía Limitada de un año desde la fecha de compra original.

VISSANI, a través de sus proveedores de servicios autorizados:
- Pagará todos los costos de reparación o reemplazo de piezas de este artefacto que demuestren ser defectuosos en materiales o mano de obra.

El consumidor será responsable de:
- Los costos de diagnóstico, extracción, transporte y reinstalación necesarios debido al servicio.
- Los costos de las llamadas de servicio que sean el resultado de los ítems enumerados en RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR **

Se utilizarán piezas de repuesto VISSANI y estarán garantizadas solo por el período restante de la garantía original.

RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR **

Esta garantía se aplica solo a los productos de uso doméstico ordinario, y el consumidor es responsable de los ítems enumerados a continuación:
1. Uso adecuado del aparato de acuerdo con las instrucciones provistas con el producto.
2. Mantenimiento y limpieza de rutina necesarios para mantener las buenas condiciones de trabajo.
3. Instalación adecuada por un profesional de servicio autorizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el aparato y en función de todos los códigos locales de tubería, electricidad y/o gas.
4. Conexión adecuada a una fuente de alimentación a tierra de suficiente voltaje, reemplazo de fusibles quemados, reparación de conexiones sueltas o defectos en el cableado de la casa.
5. Gastos por hacer accesible el aparato para su mantenimiento.
6. Daños por terminar después de la instalación.

RESPONSABILIDADES NORMALES DEL CONSUMIDOR **

Esta garantía no cubre lo siguiente:
1. Fallo causado por daños a la unidad mientras está en su posesión (que no sean daños causados por defectos o mal funcionamiento), por su instalación inadecuada o por el uso irrazonable del producto, incluyendo, entre otros, la falta de mantenimiento razonable y necesario o de seguir las Instrucciones de Instalación y Operación escritas.
2. Los productos comprados "tal como está" o restaurados no están cubiertos por esta garantía.
3. Pérdida de alimentos causada por fallo del refrigerador o congelador.
4. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar consumibles como filtros de agua, bombillas, filtros de aire, etc., o manijas, perillas y otras piezas decorativas.
5. Producto que ha sido transferido de su propietario original.
6. Óxido interior o exterior en la unidad.
7. Daños causados por servicios prestados por personas que no sean administradores autorizados de VISSANI, uso de piezas que no sean repuestos de VISSANI obtenidas de personas que no sean del inadecuado o fuerza mayor. servicio al cliente de VISSANI; o causas externas tales como abuso, mal uso, suministro inadecuado o fuerza mayor.
8. Llamadas de servicio resultantes de la instalación incorrecta de su producto.
9. Llamadas de servicio para darle instrucciones sobre el uso de producto.

10. Recargos que incluyen, entre otros, llamadas de servicio después de la hora laboral, fines de semana o feriados, peajes, cargos de viaje en ferry o gastos de millaje por llamadas de servicio a áreas remotas, incluido el estado de Alaska.
11. Si la unidad se usa para fines comerciales, de negocio y alquiler u otro propósito que no sea para uso del consumidor, no ofrecemos garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un uso o propósito particular.
12. Producto que se ha eliminado fuera de EE. UU. o Canadá.
13. Productos sin números de serie originales o productos, cuyos números de serie han sido alterados o no se pueden identificar fácilmente.

AVISO: Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Por lo tanto, dicha limitación o exclusión puede no aplicarse a usted.

SI USTED NECESITA SERVICIO

Guarde su factura de venta, recibo de entrega o algún otro registro de pago apropiado. En caso de que se requiera servicio, la fecha en la factura establece la fecha de inicio del período de garantía.
Si se realiza el servicio, le conviene obtener y conservar todos los recibos.
Esta garantía escrita le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

El servicio bajo esta garantía debe ser obtenido por:
Ponerse en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente por 1-855-847-7264.

VISSANI™

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llame al Servicio al Cliente de Vissani

Lunes-viernes: 8:00 AM a 8:00 PM (EST), sábado: 8:00 AM a 6:00 PM (EST)

1-855-847-7264

HOMEDEPOT.COM

Guarde el presente manual para uso futuro.