


Lanco® Waterbase Acrylic Wood Filler repairs surface holes, dents and scratches on wood. **HOW TO USE:** Surface must be clean, dry and free of oil, loose particles and rotten wood. Filler and wood surface should be above 40°F. **HOW TO APPLY:** Apply with putty knife, remove excess. Overfill slightly to sand flush to surface. Do not overspread filler on repair area to be stained. For deep repair may need 2 or more fillings. Let dry between fillings. **SANDING:** Sand shallow repair after 15 minutes and deep repairs after 2-8 hours. Use a medium sandpaper. Avoid continuous high speed sanding. Always wear respiratory protection when sanding (NIOSH-certified masks for dust). **TO STAIN:** Water-base stain wait 2 hours. Alkyd or oil base stain wait 24 hours.

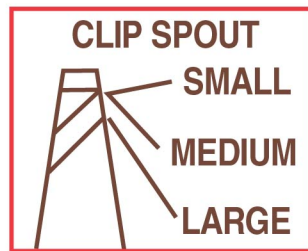

La masilla a base de agua acrílica para madera Lanco® repara huecos, grietas y rayas en superficies de madera. **COMO USARLO:** La superficie debe estar limpia, seca y libre de aceite, partículas sueltas o madera podrida. El producto y la superficie de madera deben estar sobre 40° F. **COMO APLICARLO:** Aplique con una espátula, remueva el exceso. Aplique más alto que la superficie para que al lijarlo se empareje con la superficie. No sobre extienda la masilla fuera del área a ser reparada. Para reparaciones profundas puede ser necesario 2 ó más aplicaciones. **PARA LIJARLO:** En reparaciones pequeñas se puede lijar a los 15 minutos. En reparaciones profundas espere de 2-8 horas. Use una lija de grano mediano. No la lije con una lijadora de alta velocidad, al lijar use protección respiratoria siempre (máscaras para polvo aprobadas por NIOSH-). **PARA TERNIR:** Tintes de agua espere 2 horas. Tintes de aceite espere 24 horas. Irrita ojos y la piel.