


Wi-Fi Adapter Quick Setup Guide

Model : WF-001

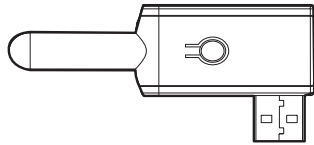

Important Instructions




WARNING

TO REDUCE THE RISK OF SEVERE INJURY OR DEATH, READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.


- DO NOT enable the Wi-Fi Adapter if operating either one-piece or swinging doors. To be enabled ONLY on a sectional door.
- The Wi-Fi Adapter is designed for unattended operation, the door could move unexpectedly.
- DO NOT install Wi-Fi Adapter on garage door openers manufactured prior to 1993 without safety infrared sensors or photo eyes.

What is included

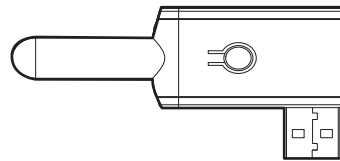

Wi-Fi Adapter

Overview

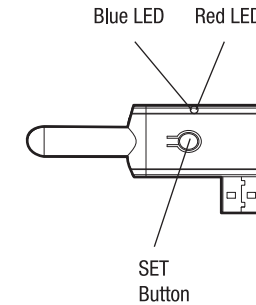

Light	Status	Action
RED	ON	WiFi not connected
BLUE	ON	WiFi connected
BLUE	FLASH	Programming Mode

System Requirements

Before you begin, please ensure you have the following:



Wi-Fi Router 2.4 GHz 802.11 b/g/n
(5 GHz network is not supported)



Mobile device with iOS (9.0 and up)
or Android (4.4 and up)

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Customer Service

9:00 AM - 5:00 PM EST (MONDAY - FRIDAY)

support@skylinkhome.com



1-800-304-1187

SKYLINKHOME.COM

2019 SKYLINK GROUP

Step 2 - Install Wi-Fi Adapter


1. Unplug the power cord of your garage door opener before installation.
2. Insert the Wi-Fi Adapter to the socket in the garage door opener.
3. Power up the garage door opener.

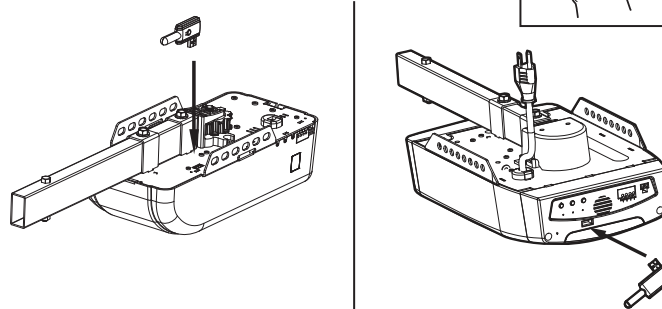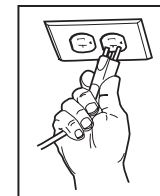

Step 3 - Download the Mobile App - Orbit Home

Download the Skylink® "Orbit Home" app,
from iOS App Store or Google Play Store.

Follow the instructions on the Orbit Home App
to complete the rest of the setup.

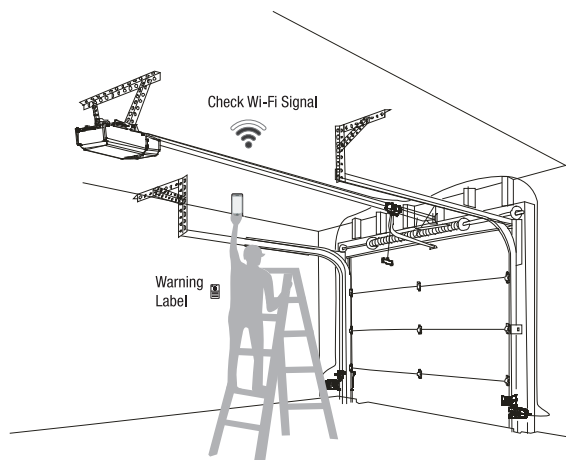

Thank you for your purchase of the Wi-Fi Adapter. Wi-Fi Adapter allows you to control and monitor your garage door with your smartphone, anywhere. Share access with your family members through the Orbit Home mobile app.

Step 1 - Check Wi-Fi signal in garage


Wi-Fi Adapter works with your home 2.4 GHz Wi-Fi router. It is important to ensure you have good Wi-Fi signal reception in the garage.

- To check the Wi-Fi signal, place your mobile device such as smartphone next to where you plan to install the Wi-Fi Adapter. Make sure the Wi-Fi signal have at least 2 bars.
- If you have less than 2 bars, please try the following:
 - Relocate the Wi-Fi router closer to the Wi-Fi Adapter or
 - Add a Wi-Fi range extender.

Adaptador Wi-Fi

Guía de Configuración Rápida

Modelo : WF-001

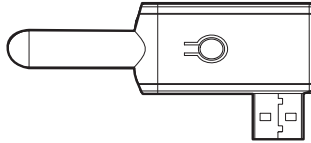

Instrucciones Importantes




ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O MUERTE, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES


- NO habilitar el Adaptador de Wi-Fi si opera puertas de una sola pieza o puertas batientes. Para ser habilitado SOLAMENTE en una puerta seccional.
- El adaptador de Wi-Fi está diseñado para un funcionamiento sin supervisión, la puerta podría moverse inesperadamente.
- NO instale el Adaptador de Wi-Fi en abridores de puertas de garaje fabricados antes de 1993 sin sensores infrarrojos de seguridad o fotoceldas.

Qué está incluido

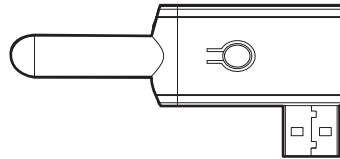

Adaptador Wi-Fi

Visión general

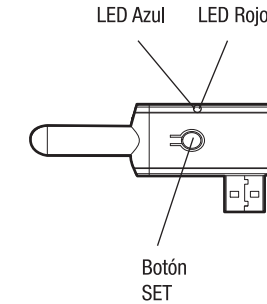

Luz	Estado	Acción
ROJA	ENCENDIDO	WiFi not conectado
AZUL	ENCENDIDO	WiFi conectado
AZUL	PARPADEANDO	Modo de programación

Requisitos del sistema

Antes de comenzar, asegúrese de tener lo siguiente:



Router Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
(Red de 5 GHz no es compatible)



Dispositivo móvil con iOS (9.0 y versión superior) o Android (4.4 y versión superior)

FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones : (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones a esta unidad no a probados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para la Clase Dispositivo digital B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse mediante apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Servicio al Cliente

9:00 AM - 5:00 PM EST (LUNES - VIERNES)



support@skylinkhome.com

1-800-304-1187

SKYLINKHOME.COM

Paso 2 - Instalar el adaptador de Wi-Fi

1. Desconecte el cable de alimentación de su abridor de puerta de garaje antes de la instalación.
2. Inserte el adaptador de Wi-Fi en la toma-conector en el abridor de puerta de garaje.
3. Encienda el motor de la puerta del garaje.

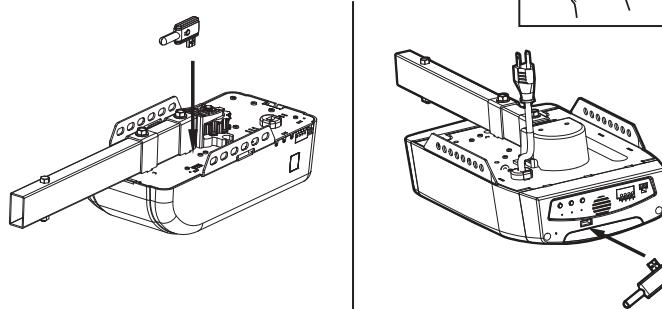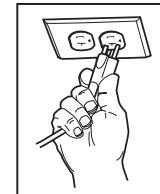

Paso 3 - Descarga la aplicación móvil - Orbit Home

Descarga la aplicación Skylink® "Orbit Home", desde iOS App Store o Google Play Store.

Siga las instrucciones de la aplicación Orbit Home para completar el resto de la configuración.



Gracias por su compra del adaptador de Wi-Fi. El Adaptador de Wi-Fi le permite controlar y supervisar la puerta de su garaje con su teléfono inteligente, en cualquier lugar. Compartir acceso con los miembros de su familia a través de la aplicación móvil Orbit Home.

Paso 1 - Revisar la señal Wi-Fi en el garaje

El adaptador de Wi-Fi funciona con su Wi-Fi router de 2.4 GHz. Es importante asegurarse de tener una buena recepción de la señal Wi-Fi en el garaje.

- Para verificar la señal de Wi-Fi, coloque su dispositivo móvil, como un teléfono inteligente, cerca de donde planea instalar el Adaptador de Wi-Fi. Asegúrese de que la señal de Wi-Fi tenga al menos 2 barras.
- Si tiene menos de 2 barras, por favor pruebe lo siguiente:
 - Reubique el router Wi-Fi más cerca del adaptador Wi-Fi o
 - Agregue un extensor de alcance Wi-Fi.

