


USE AND CARE GUIDE

HAVENRIDGE 4-LIGHT EXTERIOR PENDANT

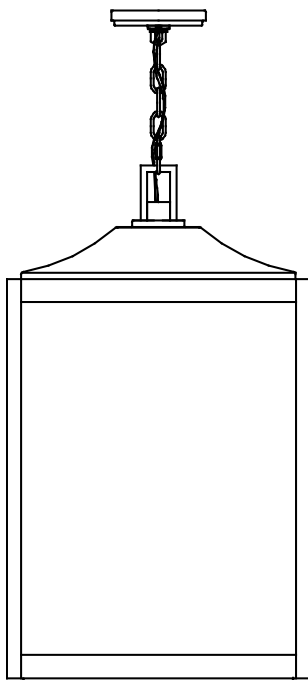

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this pendant. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents	2	Tools Required	3
Safety Information	2	Hardware Included	3
Warranty	2	Package Contents	4
What is Covered	2	Installation	5
What is Not Covered	2	Care and Cleaning	7
Pre-Installation	3	Troubleshooting	7
Planning Installation	3		

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Read all the instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse from the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


TOOLS REQUIRED



Wire Strippers



Safety Goggles



Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape




Wire Cutters

HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware is not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II



JJ




KK

Part	Description	Quantity
AA	Canopy	1
BB	Wire Connector	3
CC	Mounting Strap	1
DD	Ground Screw	1
EE	Outlet Box Screw (15 mm)	2
FF	Hex Nut	1
GG	Mounting Nipple (40 mm)	1
HH	Ring	1
II	Screw Collar Loop	1
JJ	Chain	6 ft.
KK	Quick Link	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

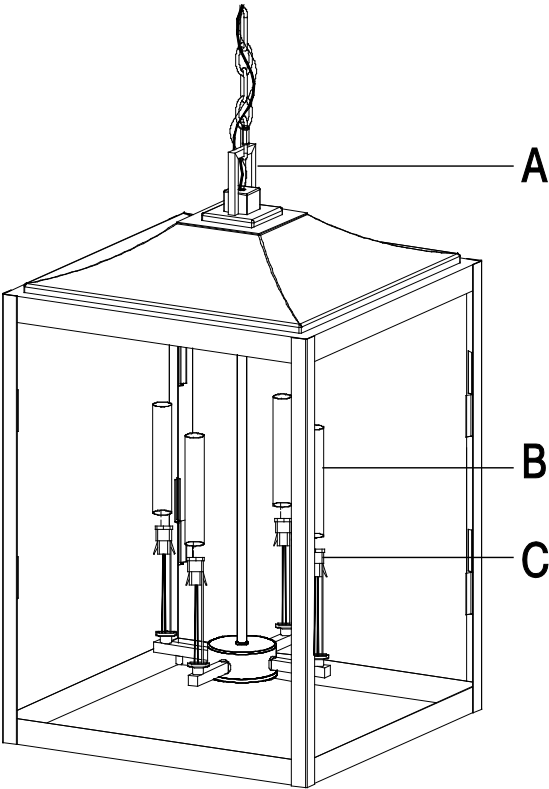


Part	Description	Quantity
A	Loop	1
B	Socket Cap	4
C	Socket	4

Installation


1 Attaching the mounting strap to the outlet box

- Screw the nipple (GG) about 1/2 in. into the screw collar loop (II).
- Screw the other side of the nipple (GG) about 3/8 in. into the mounting strap (CC).
- Tighten the hex nut (FF) against the mounting strap (CC) to secure the nipple (GG).
- Attach the mounting strap (CC) to the outlet box (not included) using the outlet box screws (EE).
-

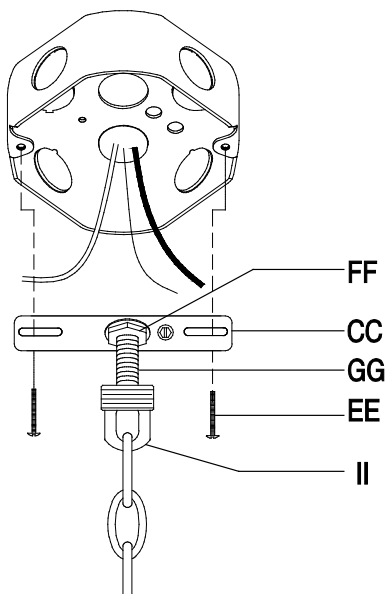

2 Determining the correct length of chain

- Use pliers and a screwdriver to twist open the link at the end of the chain (JJ). Remove the open links.
- Turn the quick link (KK) open at the bottom end of the chain (JJ). Remove the quick link (KK).
- Take one open link and use it to attach the chain (JJ) to the screw collar loop (II). Close the link.
- Place the other end of the chain (JJ) through the canopy (AA) and the ring (HH).
- Use the quick link (KK) to attach the loop (A) to the chain (JJ), raising and lowering the fixture until you achieve the desired height.
- Once the desired height is achieved, use pliers and a screwdriver to twist open the last unused link of chain (JJ). Remove and save the excess chain.
- Close the quick link (KK) to connect the chain (JJ) to the loop (A).

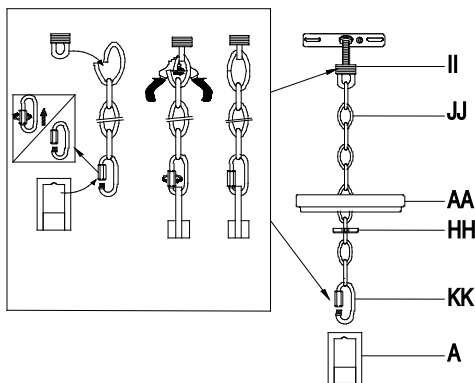


CAUTION: To avoid damage to the links, only open a link enough to hook onto another link (about 5 mm). Cover the chain (JJ) with cloth to prevent damage to the link finish.

Installation (continued)


3 Making the electrical connections

- Weave the fixture wires up through the chain (JJ), the ring (HH), the canopy (AA), the screw collar loop (II), and the nipple (GG).
- Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (DD) on the mounting strap (CC), and use a wire connector (BB) to connect it to the ground wire from the outlet box.
- Use a wire connector (BB) to connect the wire without writing on it from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- Use a wire connector (BB) to connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires back inside the outlet box.

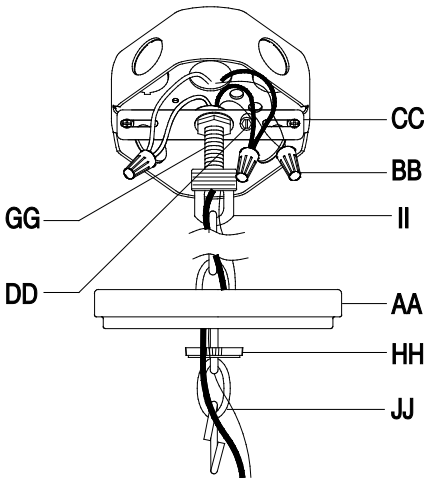

4 Securing the canopy

- Place the canopy (AA) over the mounting nipple (GG), and ensure it is flush with the ceiling.
- Screw the ring (HH) onto the screw collar loop (II) until the canopy (AA) is held firmly against the ceiling.

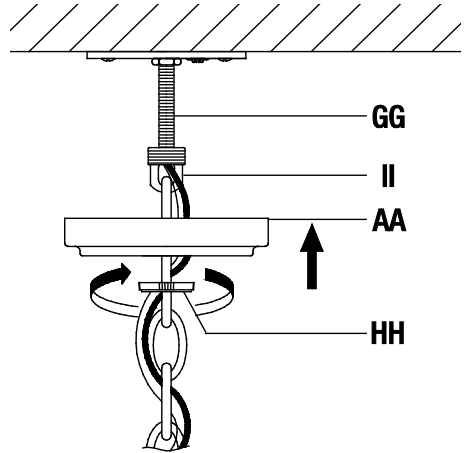


Installation (continued)

5 Installing the socket cap and light bulbs


- Place the socket cap (B) onto the each sockets (C)
- Install four 60-Watt maximum, candelabra base bulbs (sold separately) into the sockets (C).

 **NOTE:** You can use LED equivalent energy-saving bulbs that do not exceed 8W each (sold separately).

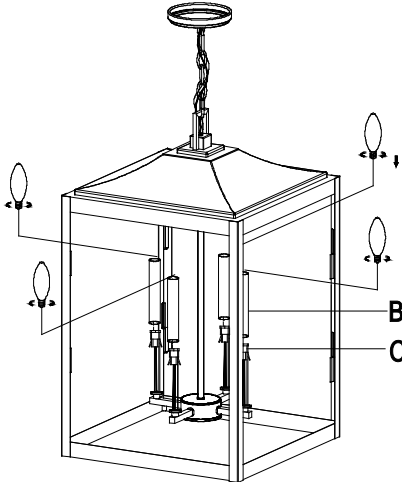

6 Applying caulk

- Caulk the space between the wall and the full area of the canopy (AA) to prevent water seeping into the outlet box.

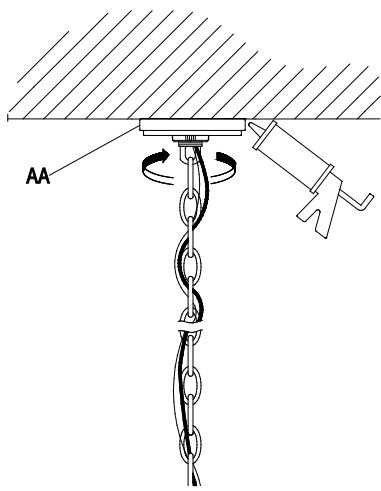

Care and Cleaning

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.

 **WARNING:** Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	□ Check the wire connections. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-800-986-3460.

The logo for Home Decorators Collection is centered within a dark gray rectangular box. The word "HOME" is in a large, white, serif font. Below it, "DECORATORS" is in a smaller, white, serif font. At the bottom, "COLLECTION®" is in an even smaller, white, sans-serif font.

HOME DECORATORS COLLECTION®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

HAVENRIDGE COLGANTE EXTERIOR DE 4 LUZ

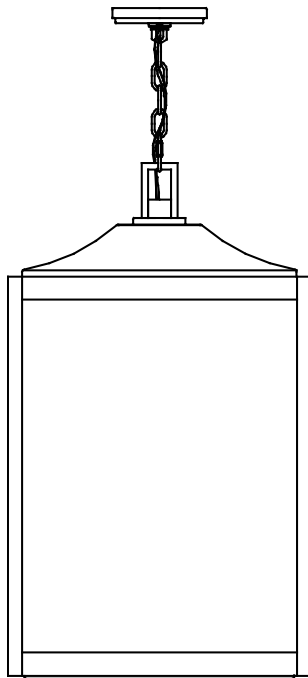

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora del Este de EE. UU.)

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS POR TU COMPRA.

Agradecemos la confianza que ha tenido en Home Decorators Collection a través de la compra de esta exteriores lampara. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.

¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Índice

Índice	10	Herramientas Necesarias.....	11
Información de Seguridad	10	Hardware Incluido.....	11
Garantía	10	Contenido del Paquete	12
Lo que esta Cubierto	10	Instalación	13
Lo que (no) esta Cubierto	10	Mantenimiento y Limpieza.....	15
Pre-Instalación	11	Solución de Problemas	15
Planificación de la Instalación	11		

Información de Seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visita HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Pre-Instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.



NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Peladores de Cables



Gafas de Seguridad



Escalera



Guantes



Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips



Cinta Aislan




Pinzas Cortacables

HARDWARE INCLUIDO




NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II



JJ




KK

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Dosel	1
BB	Conector de Cable	3
CC	Base de Montaje	1
DD	Tornillo de Toma de Tierra	1
EE	Tornillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
FF	Tuerca Hexagonal	1
GG	Boquilla de Montaje (40 mm)	1
HH	Anillo	1
II	Collarín de Tornillo	1
JJ	Cadena	6 ft.
KK	Enlace Rápido	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

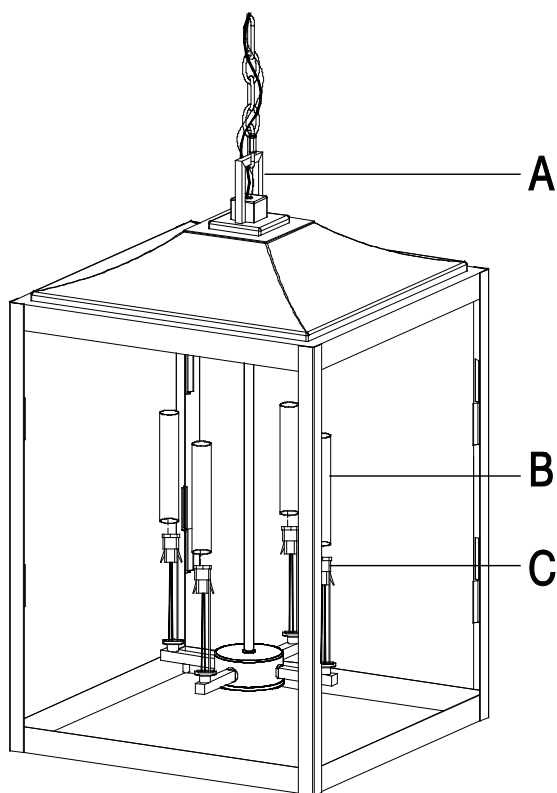


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lazo	1
C	Tapa del Portalámpara	4
D	Portalámpara	4

Installation

1 Colocando la base de montaje en la caja de salida

- Atornille la boquilla de montaje (GG) aproximadamente 1/2 pulgada en el collarín del tornillo (II).
- Atornille el otro lado de la boquilla de montaje (GG) aproximadamente 3/8 pulgadas en la base de montaje (CC).
- Apriete la tuerca hexagonal (FF) contra la base de montaje (CC) para asegurar la boquilla de montaje (GG).
- Sujete la base de montaje (CC) a la caja de salida (se vende por separado) utilizando los tornillos de la caja de salida (EE).

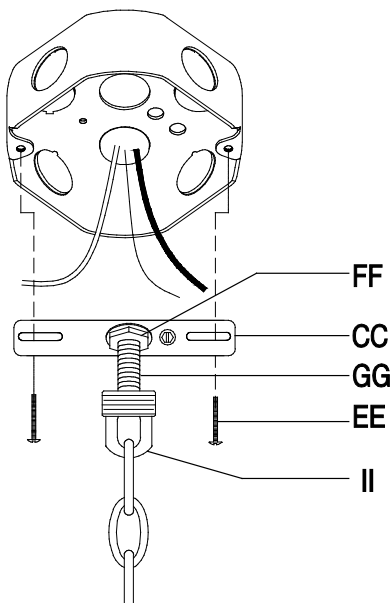


2 Determinando la longitud correcta de la cadena

- Use pinzas y un destornillador para torcer y abrir los enlaces encima de la cadena (JJ). Quite los enlaces o argollas abiertas.
- Abre el enlace rápido (KK) en el extremo inferior de la cadena (JJ). Quite los enlace rápido (KK).
- Tome un enlace abierto, y úselo para conectar la cadena (JJ) al collarín del tornillo (II) para atornillado. Luego cierre el enlace o argolla.
- Coloque la cadena (JJ) a través del dosel (AA) y el anillo (HH).
- Use el enlace rápido (KK) conectar el lazo (A) a la cadena (JJ), subiendo y bajando el accesorio hasta que alcance la altura deseada.
- Una vez que alcanza la altura deseada, use las pinzas y el destornillador para girar hasta abrir el último enlace sin uso de la cadena (JJ). Quite y guarde el resto de la cadena.
- Cerrar los enlace rápido (KK) y conecte la cadena (JJ) al lazo (A).




PRECAUCIÓN: Para evitar dañar las anillas conectoras, ábralas solo lo suficiente como para conectarlas entre sí (sobre 5mm). Cubra la cadena (JJ) con un paño para evitar que se dañe el acabado del eslabón.

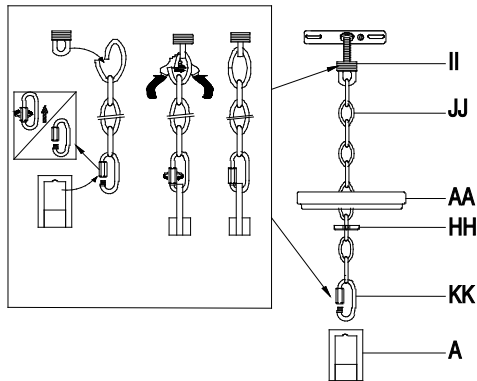

Instalación (continuación)


3 Hacer las conexiones eléctricas

- Entrelace los cables de la la instalación a través de la cadena (JJ), del anillo (HH), del dosel (AA), de collarín de tornillo (II), y de la boquilla de montaje (GG).
- Envuelva el cable de toma de tierra que hay desde la instalación alrededor de del tornillo de toma de tierra (DD) que hay en la base de montaje (CC), y use un conector de cable (BB) conectar al la cable de toma de tierra de caja de salida.
- Use un conector de cable (BB) conectar el cable sin escritura en él desde la instalación al cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.
- Use un conector de cable (BB) conectar el cable con escritura en el desde la instalacion al cable negro (cable vivo) desde la caja de salida.
- Envuelva last res conexiones de cables con cinta eléctrica para una conexión más segura.
- Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida

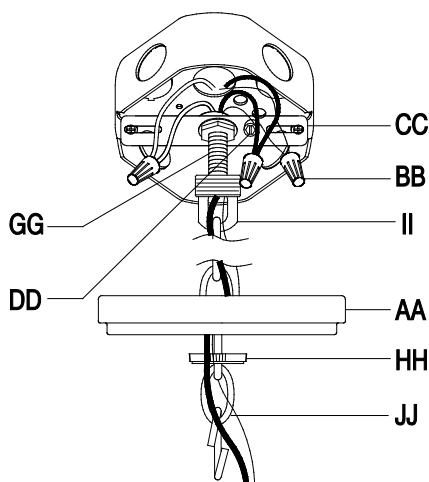

4 Asegurando el dosel

- Coloque el dosel (AA) sobre la boquilla de montaje (GG) y asegúrese de que esté al ras con el techo.
- Atornille el anillo (HH) en el collarín del tornillo (II) hasta que el dosel (AA) quede firmemente sujeta al techo.

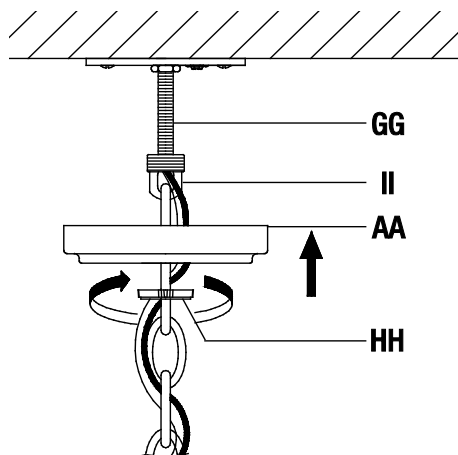


Instalación (continuación)

5 Instalar la tapa del portalámpara y las bombillas

- Coloque la tapa del portalámparas (B) en cada portalámparas (C).
- Instale cuatro bombillas incandescentes base medio de 60 Vatios máximo (vendido por separado) en las portalámparas (C).




NOTE: También puede usar bombillas de ahorro de energía a equivalente a LED que no supere los 8 vatios cada una (se venden por separado)..

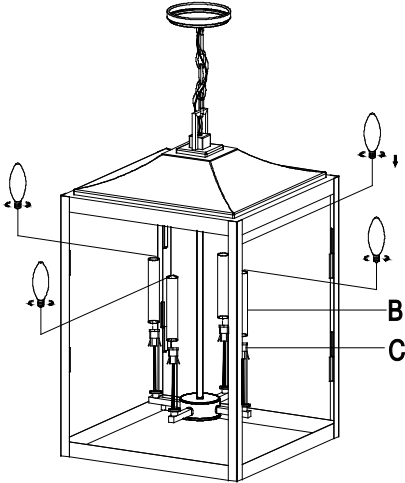

6 Aplicar el calafateado

- Llenar el espacio entre la pared y toda la zona del dosel (AA) para evitar que el agua penetre en la Caja de alambre .

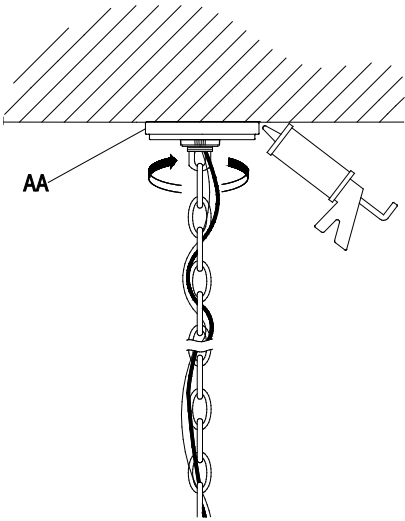

Mantenimiento y Limpieza

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.



PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
El accesorio no iluminará.	La bombilla está fundida.	Reemplace la bombilla.
	La electricidad está apagada.	Asegurate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “ON” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	□ Compruebe las conexiones del cableado. □ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-800-986-3460.

HOME DECORATORS COLLECTION®

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)


1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Conserva este manual para referencias futuras.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

HAVENRIDGE LUSTRE D'EXTERIEUR À 4 LUMIÈRES

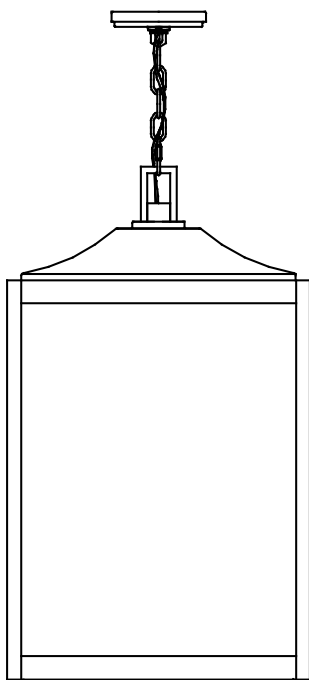

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Home Decorators Collection entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Home Decorators Collection en achetant ce luminaire de lustre. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Home Decorators Collection!

Table des Matières

Table des matières.....	18	Outils Requis.....	19
Consignes de sécurité	18	Materiel Inclus	19
Garantie	18	Contenu de l'emballage	20
Ce qui est couvert	18	Installation	21
Ce qui est couvert (et pas)	18	Entretien et Nettoyage.....	23
Pré-Installation	19	Dépannage	23
Planification de l'installation.....	19		

Consignes de Sécurité



AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.



AVERTISSEMENT: Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-800-986-3460 ou visitez le site HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Pré-Installation


PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.



REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS



Dénudeur
de Câbles
Électriques



Lunettes de
Protection



Echelle



Gants



−
Tournevis à
Tête Plate



+
Tournevis à
Croisillon



Ruban
Adhésif
Isolant




Pince Pour
Câbles
Électriques

MATERIEL INCLUS




REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II



JJ




KK

Pièce	Description	Quantité
AA	Plafonnier	1
BB	Serre-Fil	3
CC	Sangle de Montage	1
DD	Vis de Terre	1
EE	Vis de la Boîte de Sortie (15 mm)	2
FF	Écrou Hexagonal	1
GG	Raccord Fileté de Montage (40 mm)	1
HH	Bague	1
II	Collier à Vis	1
JJ	Chaîne	6 ft.
KK	Attache Rapide	1

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

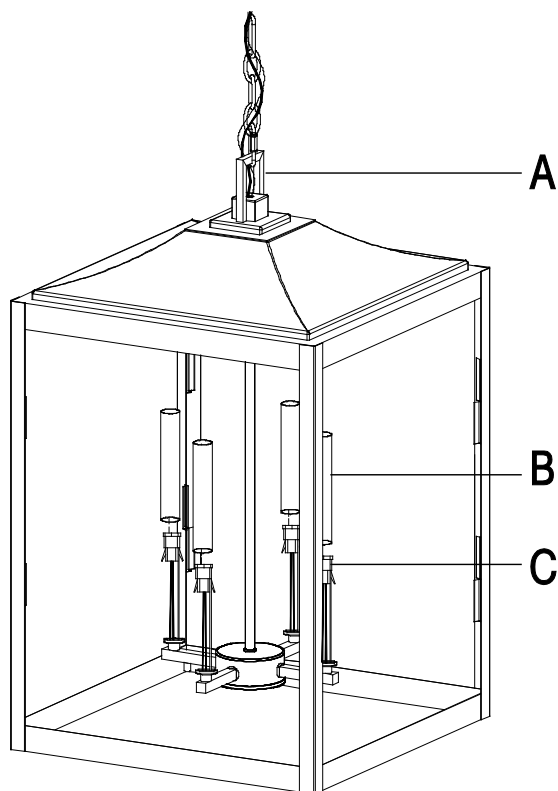


Pièce	Description	Quantité
A	Boucle	1
B	Prise de Douille	4
C	Douille	4

Installation

1 Fixation de la sangle de montage sur la boîte de courant

- Visser le raccord fileté de montage (GG) d'environ 13 mm dans la collier à vis (II).
- Visser l'autre côté du raccord fileté de montage (GG) d'environ 10 mm dans la sangle de montage (CC).
- Serrer l'écrou hexagonal (FF) contre la sangle de montage (CC) pour fixer le raccord fileté de montage (GG).
- Fixer la sangle de montage (CC) sur le boîtier de sortie (vendu séparément) à l'aide des vis du boîtier de sortie (EE).

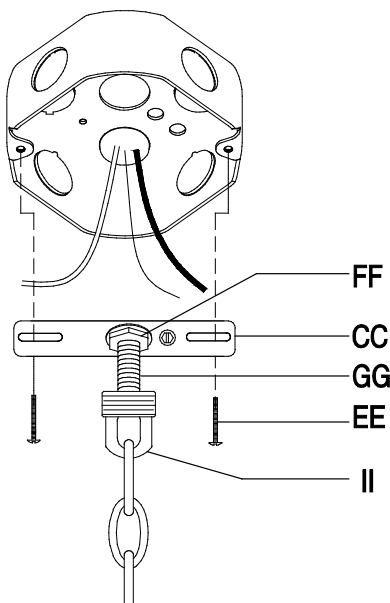


2 Déterminer la bonne longueur de chaîne

- Utilisez des pinces et un tournevis pour ouvrir les anneaux en haut de la chaîne (JJ). Retirer les anneaux ouverts.
- Ouvrir l'attache rapide (KK) au bas de la chaîne (JJ). Retirer les attaché rapide (KK).
- Utilisez un anneau ouvert pour attacher la chaîne (JJ) à la collier à vis (II). Refermez l'anneau.
- Placez l'autre extrémité de la chaîne (JJ) à travers l'élément de plafonnier (AA) et le bague (HH).
- Utilisez l'attache rapide (KK) attacher la boucle (A) à la chaîne (JJ), élevez ou abaissez le luminaire jusqu'à obtenir la hauteur désirée.
- Une fois que la hauteur désirée est atteinte, utiliser des pinces et un tournevis pour tordre le dernier maillon inutilisé de la chaîne (JJ). Retirer et conserver les surplus de chaîne.
- Fermer les attache rapide (KK) et relier la chaîne (JJ) à la boucle (A).




AVERTISSEMENT: Pour éviter d'endommager les attaches, ouvrez-les seulement suffisamment pour accrocher sur une attaché (sur 5mm) . Placer un tissu sur la chaîne (JJ) pour ne pas endommager le fini des anneaux.

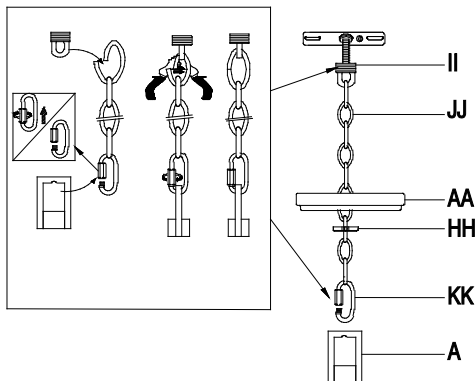

Installation (suite)


3 Faire les connexions électriques

- Utilisez des pinces et un tournevis pour ouvrir les anneaux en haut de la chaîne (JJ). Retirer les anneaux ouverts.
- Ouvrir le attache rapide (KK) au bas de la chaîne (JJ). Retirer les attache rapide (KK).
- Utilisez un anneau ouvert pour attacher la chaîne (JJ) à la collier à vis (II). Refermez l'anneau.
- Placez l'autre extrémité de la chaîne (JJ) à travers l'élément de plafonnier (AA) et le bague (HH).
- Utilisez l'attache rapide (KK) attacher la boucle (A) à la chaîne (JJ), élevez ou abaissez le luminaire jusqu'à obtenir la hauteur désirée.
- Une fois que la hauteur désirée est atteinte, utiliser des pinces et un tournevis pour tordre le dernier maillon inutilisé de la chaîne (JJ). Retirer et conserver les surplus de chaîne.
- Fermer les attache rapide (KK) et relier la chaîne (JJ) à la boucle (A).

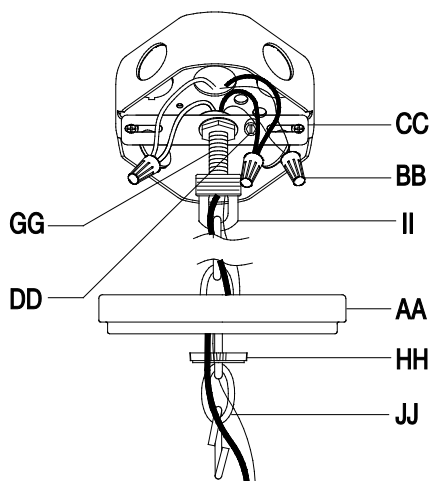

4 Fixer le plafonnier


- Placer le plafonnier (AA) sur le raccord fileté de montage (GG) et s'assurer qu'il est aligné sur le plafond.
- Visser la bague (HH) sur la collier à vis (II) jusqu'à ce que le plafonnier (AA) soit maintenu fermement contre le plafond.

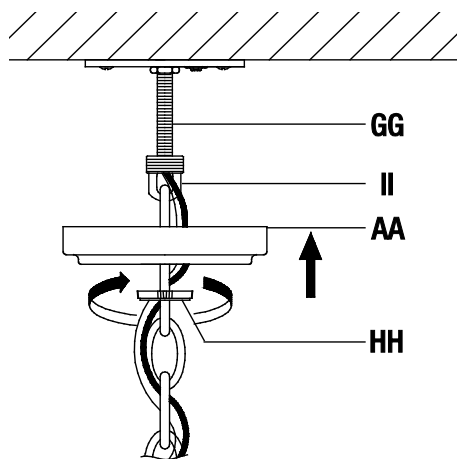


Installation (suite)

- 5
- Installation d'un prise de douille et d'une ampoule
- Placer le prise de douille (B) sur douille (C).
 - Placer quatre ampoules douilles incandescence de 60 watt au maximum et de culot moyen (vendues séparément) dans l'assemblage de les douilles (C).

NOTES: Des ampoules éconmiques d'équivalence DEL et n'excédant pas 8 Watts chacune (vendue séparément) peuvent aussi être utilisées.

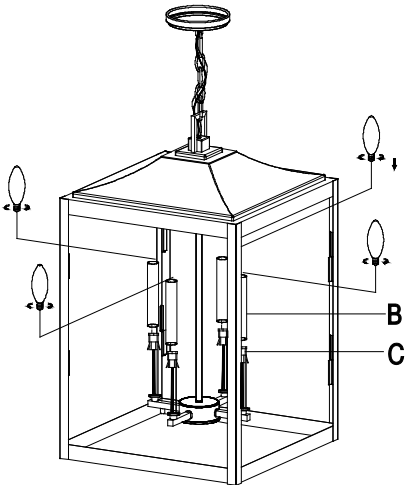

- 6
- Appliquer le calfeutrage
- Remplir l'espace entre le mur et toute la zone du plafonnier (AA) pour empêcher l'eau de pénétrer dans la boîte de sortie.

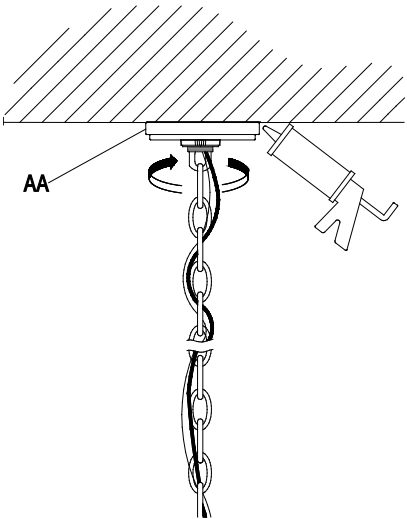

Entretien et Nettoyage

- Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	Remplacez l'ampoule.
	Le courant est coupé.	Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre	- Verifiez les connexions des câbles. - Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-800-986-3460.

The logo for Home Decorators Collection is centered within a dark gray rectangular box. The word "HOME" is in a large, white, serif font. Below it, "DECORATORS" is in a smaller, white, serif font. At the bottom, "COLLECTION®" is in an even smaller, white, sans-serif font.

HOME DECORATORS COLLECTION®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec
le service à la clientèle Home Decorators Collection
Du lundi au vendredi : 8h – 19h, HNE; le samedi : 9h - 18h, HNE

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.