

Universal Faucet Water Connector Kit

▲ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

Plumbing professionals have trusted BrassCraft® water supplies for more than 70 years. We invented the flexible water supply and continue to be a leader in quality and innovation. From vinyl to our premium polymer braided connectors, BrassCraft® is your one source for a full line of quality water connectors.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.

▲ CAUTION: BE SURE TO SHUT OFF WATER BEFORE STARTING.

- For Use with Water in Accessible Locations Only.
- For Use on Hot & Cold Water Applications.
- No Cutting, Bending or Flaring Required.

For use with iron pipe or compression valve outlets.

- Operating temperature 40-160°F intermittent to 180°F.
- Operating pressure: 125 psi maximum.
- Certified to NSF 61/9 for drinking water.

INSTALLATION INSTRUCTIONS (CONTINUED)

▲ CAUTION: BE SURE TO IDENTIFY THE CORRECT WATER SUPPLY CONNECTION BEFORE BEGINNING INSTALLATION PROCEDURE. APPLICATION OF THIS CONNECTOR WITH THE INCORRECT WATER SUPPLY CONNECTION MAY CAUSE LEAKS.

1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tubes.
3. Thread wing nut of connector onto faucet shank and hand tighten only.
4. Determine valve outlet size.
 - If outlet is 3/8 in. compression, thread new connector directly onto stop outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more. (Figure 1)
 - If outlet is 1/2 in. compression, place flat washer into compression adaptor and thread onto stop outlet. Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more. (Figure 2)
 - If outlet is 1/2 in. iron pipe, place cone washer into iron pipe adaptor and thread onto stop outlet. Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more. Use a cloth on nut to protect finish. (Figure 3)
5. Thread connector onto adaptor. Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.

Tools Needed for Installation: • Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, DO NOT USE THREAD SEALANT.

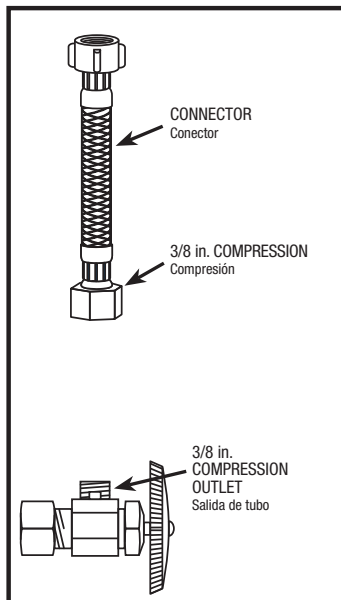


Figure 1

FOR 3/8 IN. COMPRESSION
OUTLET SHUT-OFF STOPS
Figura 1. Para llave de paso con
salida de 9,5mm tubería de hierro.

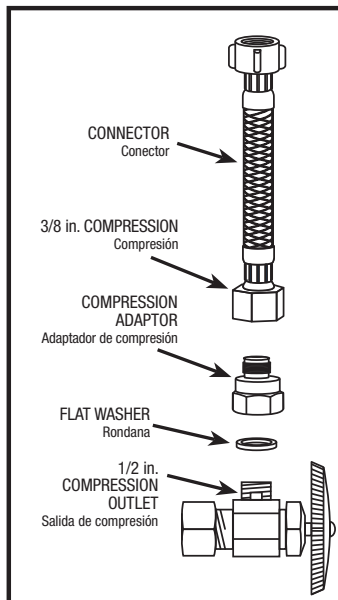


Figure 2

FOR 1/2 IN. COMPRESSION
OUTLET SHUT-OFF STOPS
Figura 2. Para llave de paso con
salida de 12,7mm tubería de hierro.

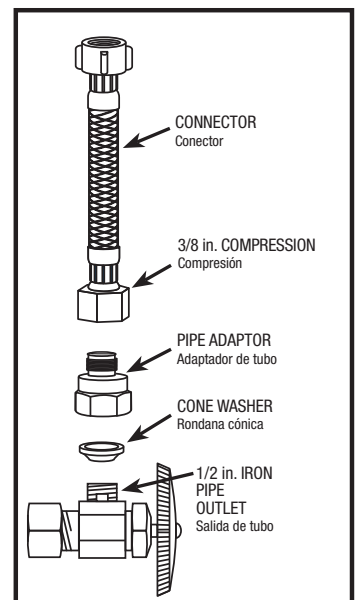


Figure 3

FOR 1/2 IN. IRON PIPE
OUTLET SHUT-OFF STOPS
Figura 3. Para llave de paso con
salida de 12,7mm tubería de hierro.

Conector de Agua de Grifo Universal

⚠ PRECAUCIÓN: NO INSTALE ESTE PRODUCTO HASTA QUE LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

Los plomeros profesionales han confiado en los suministros para agua de BrassCraft® durante más de 70 años. Inventamos el suministro de agua flexible y seguir siendo un líder en calidad e innovación. Del vinilo a nuestros conectores trenzados de polímero de prima, BrassCraft® es su fuente para una línea completa de conectores de agua de calidad.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIONES

El fabricante no asume responsabilidad por fallas ocasionadas por una instalación inadecuada.

Asegúrese que el suministro de agua esté cerrado antes de iniciar la instalación.

- Para usar con agua, en lugares accesibles únicamente.
- Para utilizarse en conexiones de agua fría y caliente.
- No se necesita cortar, doblar ó avellanar.

Para utilizarse en llaves de paso de roscado y llaves de paso de compresión.

- Temperaturas de operación entre 40° – 160°F (5° – 71°C) intermitente hasta 180°F (82°C).
- Presión máxima de operación 125 psi.
- Certificado bajo el NSF 61/9 para agua .

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

⚠ PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE LOCALIZAR LA CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA ANTES DE EMPEZAR SU INSTALACIÓN. SI CONECTARA EL CONECTOR A UN TUBO DE SUMINISTRO EQUIVOCADO, PODRÍAN APARECER GOTERAS.

1. Cierre el suministro de agua.
2. Retire los tubos de suministro usados.
3. Enrosque la tuerca de mariposa del conector a la tuerca de plástico del la mezcladora, apriete con la mano.
4. Tome la medida de la salida de la válvula.
 - Si es de 9,5mm compresión, enrosque el conector nuevo hacia la válvula*. Apriete con la mano, y después, apriete con llave 1/4 de vuelta más. (Figura 1)
 - Si la medida es de 12,7mm compresión, use el adaptador para compresión con el empaque plano atornillado a la salida de la válvula. Apriete con la mano, y después, apriete con llave 1/4 de vuelta más. (Figura 2)
 - Si la medida es de 12,7mm (estilo tubo) use el adaptador para tubos con el empaque conico. Apriete con la mano, y después, apriete con llave 1/4 de vuelta más. Use una tela para proteger el acabado de la tuerca. (Figura 3)
5. Enrosque el nuevo conector hacia el adaptador. Apriete con la mano, y después, apriete con llave 1/4 de vuelta más.

Herramientas Necesarias: • Llave • Tela protectora

***NOTA:** El conector incluye rondanas, NO UTILICE SELLADOR DE ROSCA.

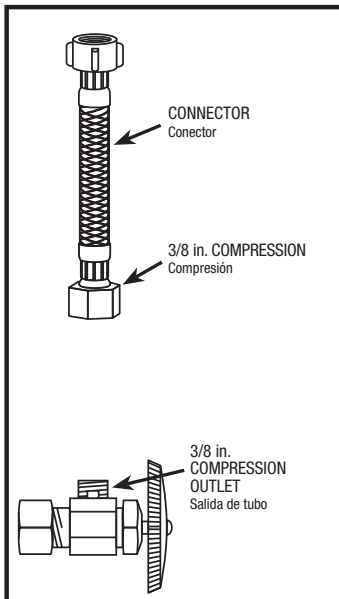


Figure 1

**FOR 3/8 IN. COMPRESSION
OUTLET SHUT-OFF STOPS**

Figura 1. Para llave de paso con salida de 12,7mm tubería de hierro.

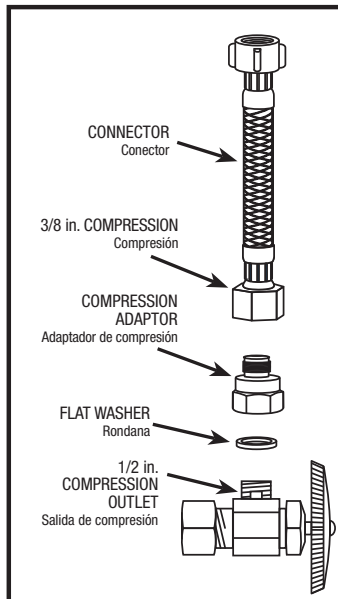


Figure 2

**FOR 1/2 IN. COMPRESSION
OUTLET SHUT-OFF STOPS**

Figura 2. Para llave de paso con salida de 12,7mm tubería de hierro.

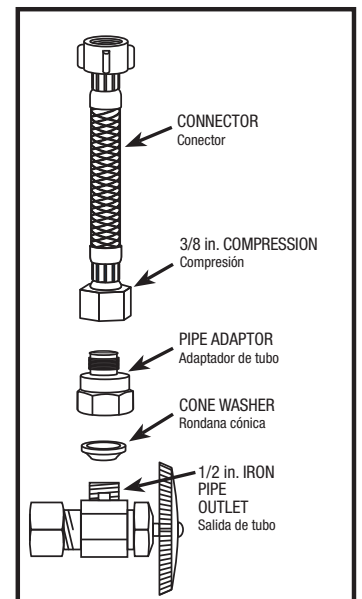


Figure 3

**FOR 1/2 IN. IRON PIPE
OUTLET SHUT-OFF STOPS**

Figura 3. Para llave de paso con salida de 12,7mm tubería de hierro.