

EVERBILT


TM

Item #1000 000 000

Model #EB-PUMP-T

USE AND CARE GUIDE

CONDENSATE PUMP WITH CLEAR VINYL TUBING

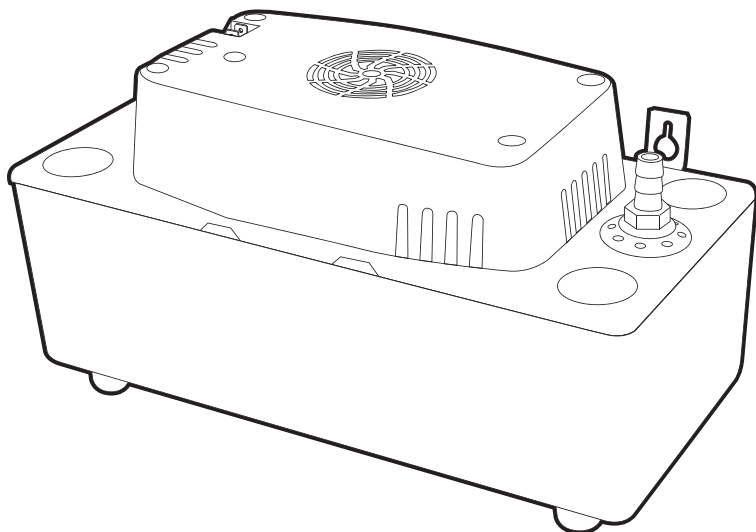

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Everbilt Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-528-3878

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Everbilt through the purchase of this condensate pump. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Everbilt!

Table of Contents

Table of Contents	2	Package Contents	4
Safety Information	2	Installation	5
Warranty	3	Operation	8
Limited Warranty	3	LED Indicator Status	9
Pre-Installation	3	Care and Maintenance	9
Planning Installation	3	Troubleshooting	9
Unpacking	3		
Tools Required	3		

Safety Information

Please read, understand, and follow all safety instructions. Failure to follow instructions may result in property damage, serious injury, or death. If you are unsure of any items in this manual please consult a professional and do not attempt to install this product.



DANGER: Always disconnect power prior to moving, adjusting, or servicing the pump or attached systems. Do not use this pump in the presence of spraying or standing water. Failure to do so could result in a fatal electric shock.



WARNING: Fire and explosion hazard! Do not use this pump to move flammable or explosive liquids. Do not use this pump in explosive or flammable environments.



WARNING: Carbon monoxide hazard. Ensure that the pump is mounted away from the heat exchanger or wiring. If you are unsure of any items in this manual please consult a professional and do not attempt to install this product.



CAUTION: Flood risk! Personal injury or property damage can result from an inoperative pump. If a flood has occurred, do not walk in the wet area until all power has been turned off. Check with the local electric company or a qualified electrician before disconnecting any electrical service prior to pump removal.



WARNING**Risk of Electric Shock**
This pump must be properly connected to power following the National Electric Code (NEC). Failure to follow these warnings will void warranty and could result in a fatal electric shock. A green LED will indicate if power is available.



WARNING**Risk of Electric Shock**
This pump is supplied with a grounding conductor and grounding-type attachment plug. To reduce the risk of electric shock, be certain that it is connected only to a properly grounded, grounding-type receptacle.



CAUTION: Supply voltage and frequency must match what is shown on the pump nameplate. Source voltages lower than the rated supply can reduce performance and cause the pump to overheat.



CAUTION: The pump must be level or should be placed on a solid surface or floor.



CAUTION: Do not cover the pump air vents. The pump is air cooled. Do not cover the vent holes located on the top or sides of the pump housing. The pump may be operated continuously as long as the air vents are not covered.



CAUTION: This pump should be stored indoors. The chosen location should be clean and dry.

Warranty

LIMITED WARRANTY

All pumps are warranted to be free of defects in workmanship and materials for a period of 12 months from the date of the original consumer purchase. The original sales receipt is required to determine eligibility for this warranty. The manufacturer will credit, repair or replace, at its option, any pump if deemed defective within this time period. All products returned to the manufacturer must include a return authorization issued by the manufacturer. No service requests will be accepted if the pump is received more than 30 days following the warranty term. The returned product should be suitably packaged and shipped prepaid from the point of shipment to the point designated in the manufacturer's return authorization which may include the original retail outlet. This warranty is a limited warranty and shall be in lieu of any other warranties, expressed or implied, including, but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. There are no other warranties that extend beyond the description of the face hereof. The liability of the manufacturer arising out of its supply of said products, or their use, shall not in any case exceed the cost of correcting defects in the products as set forth above. The manufacturer shall not be liable for any costs or damage incurred by its customers in the removal or replacement of defective products from units in which the products have been assembled. In no event shall the manufacturer be liable for loss of profits, indirect, consequential, or incidental damages. Some states do not allow limitations on the length on an implied warranty or do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages. Therefore the mentioned exclusions or limitations may not apply. The legal rights of this limited warranty may vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-877-528-3878 or visit www.HOMEDEPOT.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning assembly of the product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

This pump is designed to automatically remove the condensate water that collects from appliances such as air conditioners, high-efficiency furnaces and de-humidifiers. The pump has a built-in tank that collects the water from the appliance. When the water collected reaches sufficient level inside the pump tank, the pump switches on and pumps the water to a remote location for disposal. When the tank is sufficiently empty the pump automatically switches off. The pump is capable of lifting water up to 20 ft. and is equipped with a check valve that prevents water from flowing back into the tank when the pump shuts off. The pump is outfitted with lights that show the status of power available, motor running and high water (alarm) conditions. The pump is also equipped with a switch that activates when the water in the tank reaches an overflow condition. The overflow safety switch may be connected to turn off the appliance if the high water condition occurs.

UNPACKING

Carefully open the carton to avoid damage to the pump. Do not use a knife or other sharp object that may scratch the pump's cover. After opening the carton, look for damage. If damage is found, please return the unit to the point of purchase for a replacement.

TOOLS REQUIRED



Safety goggles



Phillips
screwdriver



Level



Screws (2)
(For wall or air
handler mount
only)



Wall anchors (2)
(For wall mount
only.)




1/2 in. hose
clamp



Drain tubing
(Only needed
when
connecting a
condensate
pump to a
dehumidifier.)

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

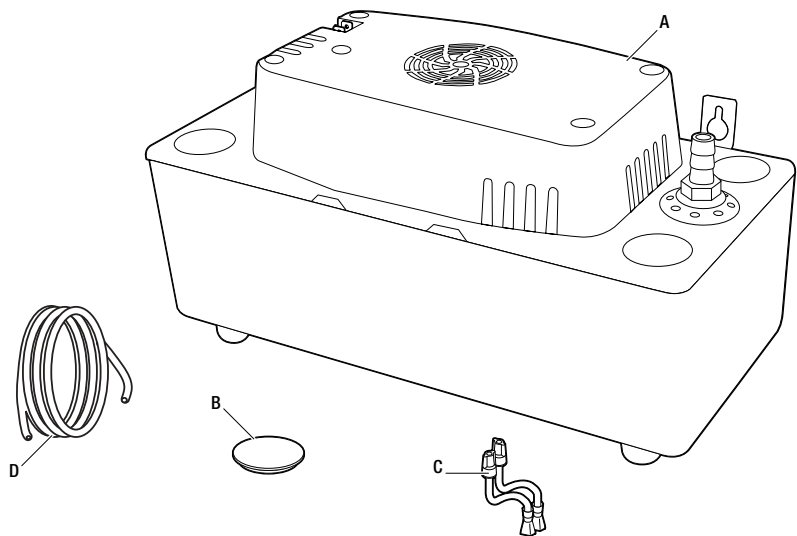

Part	Description	Quantity
A	Condensate Pump	1
B	Pump Inlet Covers	3
C	Wires with Pre-crimped connectors	1
D	20' of 3/8" ID Clear Vinyl Tubing	1


Installation

1 Placing on the floor



NOTE: To mount to a wall, proceed to step 2.

- Determine the condensate pump (A) location.

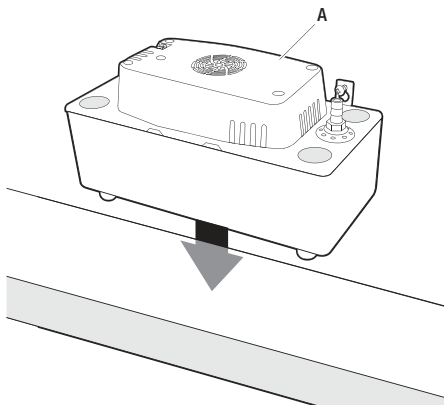


2 Mounting the pump to a wall

- Determine the condensate pump (A) location allowing 8 in. for distance between the mounting tabs.
- Attach mounting screws (1) (not included). Use wall anchors (2) (not included) for support in drywall or concrete walls.
- Mount the condensate pump (A) onto mounting screws (1).
- Test the fit and removal before final installation.




NOTE: The pump top is reversible. It may be turned around to allow easy access to the pump outlet or power connection as may be required by the particular installation.

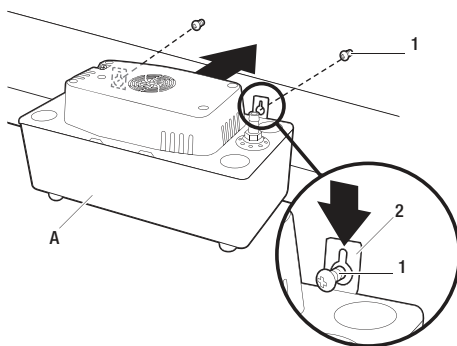

3 Levelling the pump

- Use a level to ensure that the condensate pump (A) is level.

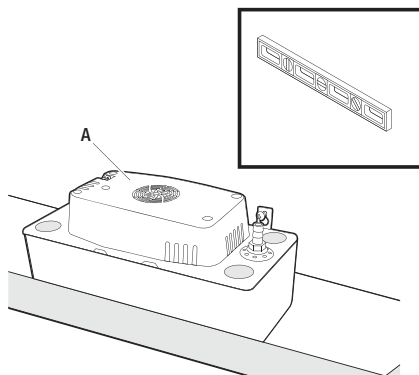

Installation (continued)

4 Attaching tubes to the pump


- Attach 3/8" clear vinyl tubing (2) to the check valve (1).
- Secure with a 1/2" hose clamp (3) (not included).
- Route the tubing up and away from the condensate pump (A).
- Avoid compressing or kinking the tube.



NOTE: The tube route should be the shortest possible distance from the pump to the building exterior or other drain location. For best results, the distance that the water must go UP should be shorter than the distance that it goes DOWN.



NOTE: Check local codes for water discharge requirements.

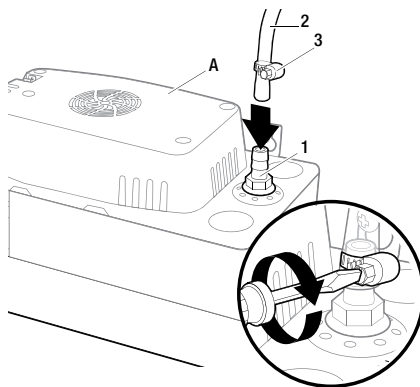


5 Installing the drain tubes

- Install the condensate drain tubing (1) (not included) into one of the four inlet holes (2), making sure the tubing is straight.




NOTE: When using rigid tubing such as PVC, the bottom should be cut to a 45° angle.

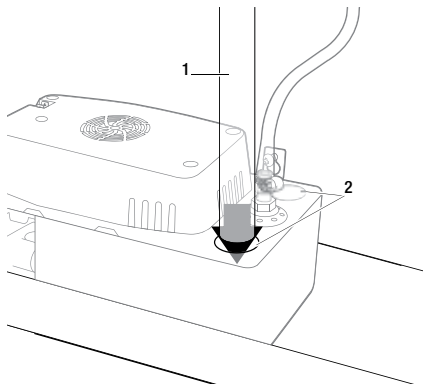

6 Install a "P" trap

- If installing to a condensing furnace or humidifier, a "P" trap (not included) should be used. This will prevent air or incidental steam contact with the pump as this pump is UL rated for temperatures only up to 140°F.

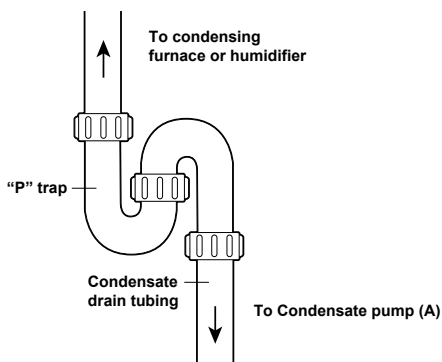


Installation (continued)

7 Attaching the pump inlet covers

- Attach the pump inlet covers (B) to the remaining condensate pump (A) inlet holes.



NOTE: Covering inlet holes prevents the condensate pump (A) from collecting debris or insects.

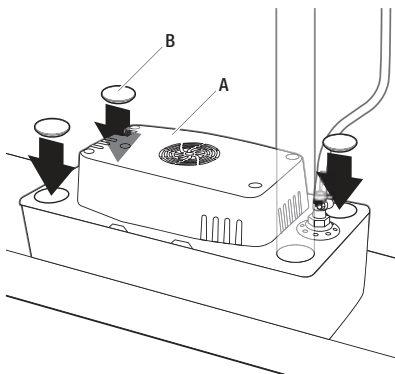

8 Attaching the wires




WARNING: Risk of electrical shock! Ensure that power to the A/C unit / furnace and the pump is shut off before attempting this step! Failure to follow these warnings will void the warranty and could result in a fatal electric shock.

- Connect the overflow safety switch terminals as shown in the wiring diagram. If the wiring is not present from the air conditioner, contact HVAC professional (optional, advanced).



NOTE: A pump safety switch should be used on 24V Class II control circuits only.

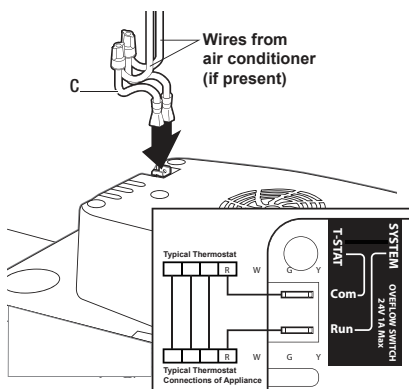

9 Connecting the power




WARNING: Risk of electrical shock! This pump must be properly connected to power following the National Electric Code (NEC). Never cut the cord or ground plug. Failure to follow these warnings will void the warranty and could result in a fatal electric shock.

- Plug the condensate pump (A) into a properly grounded 3-prong 120 volt ground fault circuit interrupter (GFCI) outlet. A green LED (1) will indicate if power is available.




NOTE: Do not plug the condensate pump (A) into an extension cord or connect to a power source that may be inadvertently or automatically turned off.

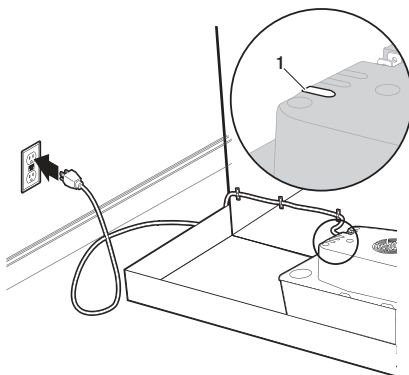


1 Testing the pump

- To test the float (1), manually fill the tank with water. An amber LED (2) will indicate correct float operation.

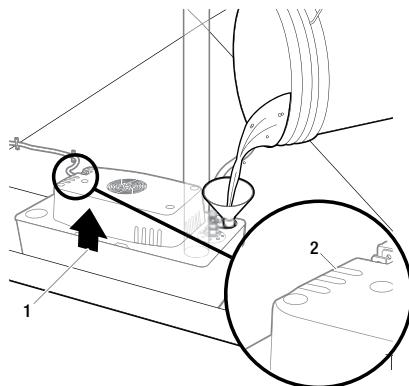

2 Testing the overflow switch

- To test the overflow safety switch (C) (if connected), manually overfill the tank with water. If the overflow safety switch is working correctly, the A/C unit / furnace will shut down (if wired to condensate pump) and a red LED (1) will illuminate.

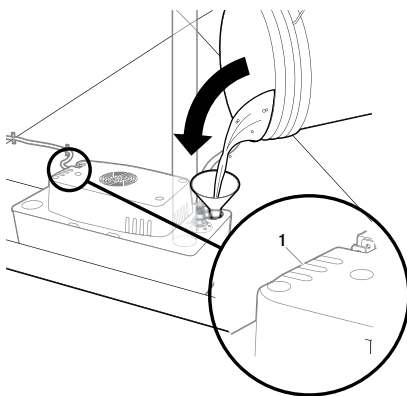

Operation (continued)

LED INDICATOR STATUS

LED	Status
Green LED	Indicates that the A/C system circuit is enabled and the pump is ready.
Amber LED	Indicates that the pump is running and removing condensate from the tank.
Red LED	Indicates that the pump is in alarm mode and that the system is shutdown/disabled (if connected).

Care and Maintenance

- Always disconnect power before performing maintenance. Pump and deck may be removed from the tank by pushing tabs located on the tank sides away from the deck while lifting on the pump cover.
- Periodically inspect the condensate pump tank to assure it is free of accumulated dirt or sludge. Do not use solvent cleaners. Clean tank with soap and warm water only. The check valve may be removed for cleaning or replacement by unscrewing with a 9/16 in. wrench.
- Clean inlet and outlet piping.
- Reassemble system and check for correct operation.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
The pump does not start when full of condensate.	□ Power is not supplied to the pump. □ The pump impeller is not turning.	□ Ensure that power is supplied to the pump. A green LED indicator on the top of the pump cover will show that power is supplied and that the pump is ready. □ Clear any blockage in the impeller housing. If the problem persists, the motor is stuck. Contact the manufacturer. There are no user serviceable parts.
Condensate is overflowing from the pump.	□ Power is not supplied to the pump. □ The pump is in overflow condition. □ The pump is not level. □ The outlet flow is blocked. □ The pump impeller is not turning.	□ Ensure that power is supplied to the pump. A green LED indicator on the top of the pump cover will show that power is supplied. □ The inlet flow to the condensate pump is exceeding the outlet flow. Check to ensure that the pump safety switch (alarm circuit) is connected to the A/C / furnace unit. The safety switch connection will shut off the A/C / furnace in this condition. □ Check to ensure that the pump is level. If the pump is not level, it may not activate, causing water to overflow from the tank. Place the pump on a flat and level surface. □ Check outlet tubing to ensure that it is not kinked or blocked. Clear blocked tubing of slime and debris. Clean inlet and outlet piping. □ Clear any blockage in the impeller housing. If the problem persists, the motor is stuck. Contact the manufacturer. There are no user serviceable parts.
The pump will not shut off.	□ The pump is in overflow condition. □ The outlet flow is blocked.	□ The inlet flow to the condensate pump is exceeding the outlet flow. Check to ensure that the pump safety switch (alarm circuit) is connected to the A/C / furnace unit. The safety switch connection will shut off the A/C / furnace in this condition. □ Check outlet tubing to ensure that it is not kinked or blocked. Clear blocked tubing of slime and debris. Clean inlet and outlet piping.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Everbilt Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-528-3878

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.


EVERBILT

Núm. de artículo 1000 000 000
Núm. de modelo EB-PUMP-T

TM

GUÍA DE USO Y CUIDADO

BOMBA DE CONDENSADO CON TUBERÍA DE VINILO TRANSPARENTE

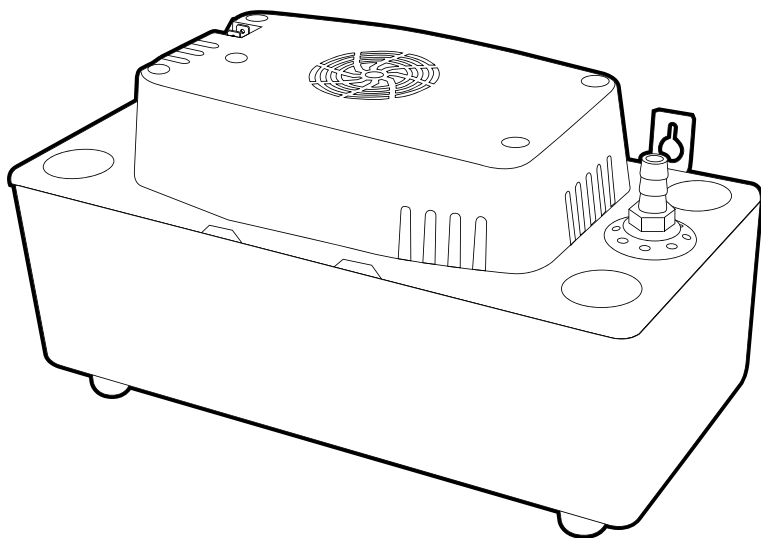

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Everbilt
de 8 a.m. a 5 p.m., hora local del Este de lunes a viernes

1-877-528-3878

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Everbilt por la compra de este bomba de condensado. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Everbilt!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Información de seguridad	2
Garantía	3
Garantía limitada	3
Pre-instalación	3
Planificación de la instalación	3
Desempaquete	3
Herramientas requeridas	3

Contenido del paquete	4
Instalación	5
Operación	8
Estado del indicador LED	9
Cuidado y mantenimiento	9
Resolución de fallas	9

Información de seguridad

Por favor, lea, comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad. No seguir las instrucciones puede resultar en daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte. Si no está seguro de algún artículo en este manual, consulte a un profesional y no intente instalar este producto.



PELIGRO: Desconecte siempre la energía antes de mover, ajustar o darle servicio a la bomba o a los sistemas conectados. No use esta bomba en la presencia de agua en rocío o estancada. No hacerlo así podría resultar en un choque eléctrico fatal.



ADVERTENCIA: ¡Peligro de incendio y explosión! No use esta bomba para mover líquidos inflamables o explosivos. No use esta bomba en ambientes inflamables o explosivos.



ADVERTENCIA: ¡Peligro de monóxido de carbono! Asegúrese de que la bomba esté montada lejos del intercambiador de calor o el cableado. Si no está seguro de algún artículo en este manual, consulte a un profesional y no intente instalar este producto.



PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de inundación! Pueden resultar lesiones personales o daños a la propiedad de una bomba inoperante. Si ha ocurrido una inundación, no camine en el área húmeda sino hasta que la energía haya sido desconectada. Revise con la compañía eléctrica local o con un electricista calificado antes de desconectar cualquier servicio de electricidad previo al retiro de la bomba.



PRECAUCIÓN: El voltaje de suministro y la frecuencia deben coincidir con los que se muestran en la placa de identificación de la bomba. Los voltajes fuente menores que el suministro nominal pueden reducir el desempeño y hacer que la bomba se sobrecaliente.



PRECAUCIÓN: La bomba debe estar nivelada o debe colocarse en una superficie sólida o el piso.



PRECAUCIÓN: No cubra los respiraderos de la bomba. La bomba es enfriada por aire. No cubra los agujeros de ventilación localizados en la parte superior o a los lados de la carcasa de la bomba. La bomba puede ser operada continuamente siempre que los respiraderos no estén cubiertos.



PRECAUCIÓN: Esta bomba debe almacenarse en interiores. El lugar elegido debe estar limpio y seco.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

Todas las bombas están garantizadas de estar libres de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de la compra del consumidor final. Se requiere el recibo de venta original para determinar elegibilidad para esta garantía. El fabricante reconocerá, reparará o reemplazará, a su opción, cualquier bomba si se considera defectuosa dentro de este periodo de tiempo. Todos los productos devueltos al fabricante deben incluir una autorización de devolución emitida por el fabricante. Ninguna solicitud de servicio se aceptará si la bomba se recibe más de 30 días después del término de la garantía. El producto devuelto debe estar adecuadamente empacado y enviado con flete prepago desde el punto de envío al punto designado en la autorización de devolución del fabricante que puede incluir la tienda al por menor original. Esta garantía es una garantía limitada y debe estar en lugar de otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo, pero no limitada a, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un propósito particular. No hay ninguna otra garantía que se extienda más allá de la descripción en la portada de este documento. La responsabilidad civil del fabricante que surja del suministro de dichos productos, o su uso, no excederá en ningún caso de la corrección de defectos en los productos como se describe antes. El fabricante no se hará responsable por ningún costo o daños en los cuales hayan incurrido sus clientes en el retiro o reemplazo de productos defectuosos de unidades en las cuales los productos hayan sido ensamblados. En ningún caso el fabricante se hará responsable por pérdidas de ganancias y daños indirectos, consecuentes o incidentales. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuentes. Por tanto, las exclusiones o limitaciones mencionadas podrían no aplicar. Los derechos legales de esta garantía limitada pueden variar de estado a estado.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-877-528-3878 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de herraje incluido. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el producto.

La bomba está diseñada para retirar automáticamente el agua condensada que se recoge de aparatos como acondicionadores de aire, hornos de alta eficiencia y deshumidificadores. La bomba tiene un tanque incorporado que recoge el agua del aparato. Cuando el agua recolectada alcanza nivel suficiente dentro del tanque de la bomba, ésta se enciende y bombea el agua a un lugar remoto para su eliminación. Cuando el tanque está suficientemente vacío la bomba se apaga automáticamente. La bomba es capaz de levantar agua hasta 20 pies y está equipada con una válvula de retención que evita que el agua fluya de regreso al tanque cuando la bomba se apaga. La bomba está equipada con luces que muestran el estado de la energía disponible, y las condiciones del motor en funcionamiento y de agua alta (alarma). La bomba también está equipada con un interruptor que se activa cuando el agua en el tanque alcanza una condición de derrame. El interruptor de seguridad de derrame se puede conectar para apagar el aparato si ocurre condición de agua alta.


DESEMPAQUE

Abra con cuidado la caja para evitar dañar la bomba. No use un chuchillo ni ningún otro objeto filoso que pueda rayar la cubierta de la bomba. Después de abrir la caja, revise en busca de daños. Si se encuentra un daño, devuelva la unidad al punto de compra para su reemplazo.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Gafas de seguridad




Destornillador Phillips



Nivel



Tornillos (2)
(Para montaje en pared o de climatizador solamente)



Anclas de pared (2)
(Para montaje en pared solamente.)




Abrazadera de manguera de 1/2 pulg.



Tubería de drenaje
(Se necesita solamente cuando se conecta una bomba de condensado a un deshumidificador.)

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

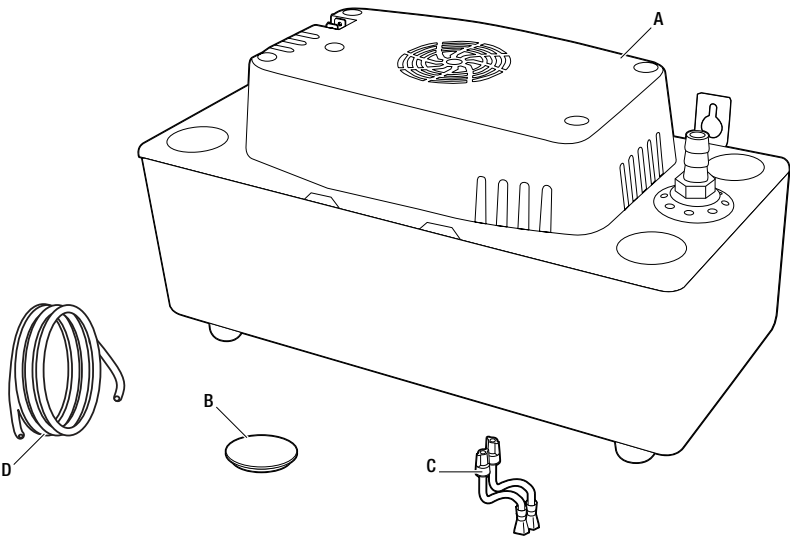

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Bomba de condensado	1
B	Cubiertas de entrada de la bomba	3
C	Cables con conectores pre-crimpados	1
D	20' De tubería de vinilo transparente de 3/8" plug	1


Instalación (c)

1 Colocación en el piso



NOTA: Para montar a una pared, proceda con el paso 2.

- Determine la ubicación de la bomba de condensado (A).

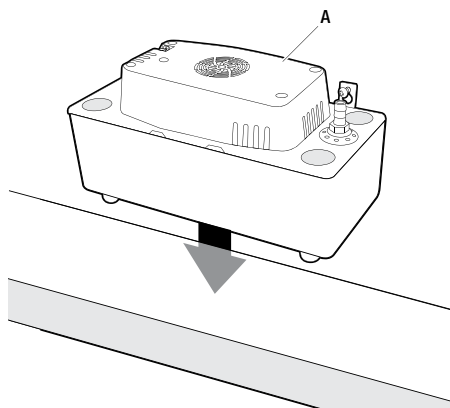


2 Montaje de la bomba a una pared

- Determine la ubicación de la bomba de condensado (A) dejando 8 pulg. de distancia entre las pestañas de montaje.
- Instale los tornillos de montaje (1) (no incluidos). Use anclas de pared (2) (no incluidas) para soportar en paredes secas o de concreto.
- Monte la bomba de condensado (A) sobre los tornillos de montaje (1).
- Pruebe el ajuste y retiro antes de la instalación final.





NOTA: La cubierta de la bomba es reversible. Se le puede dar vuelta para permitir fácil acceso a la salida de la bomba o a la conexión de energía ya que puede ser requerido por la instalación en particular.

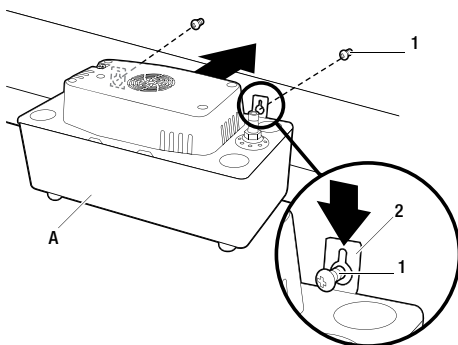

3 Nivelación de la bomba

- Use un nivel para asegurarse de que la bomba de condensado (A) esté nivelada.

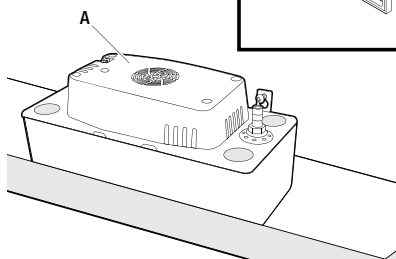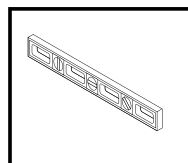

Instalación (continuación)

4 Instalación de los tubos en la bomba


- Instale tubería de vinilo transparente de 3/8 pulg. (2) en la válvula de retención (1).
- Asegure con una abrazadera de manguera de 1/2 pulg. (3) (no incluida).
- Oriente la tubería hacia arriba y lejos de la bomba de condensado (A).
- Evite comprimir o torcer la tubería.



NOTA: La ruta del tubo debe ser la distancia más corta posible desde la bomba hasta el exterior del edificio u otra ubicación del drenaje. Para mejores resultados, la distancia que el agua debe SUBIR debe ser más corta que la distancia que debe BAJAR.



NOTA: Revise los códigos locales para los requisitos de descarga del agua.

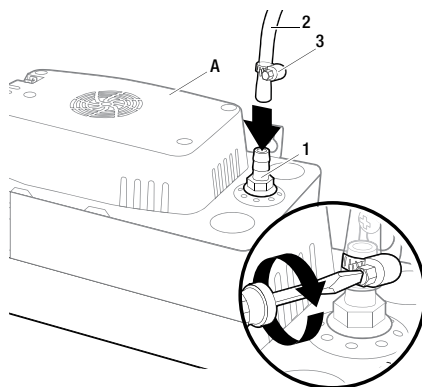


5 Instalación de los tubos de drenaje

- Instale la tubería de drenaje del condensado (1) (no incluida) en uno de los cuatro agujeros de entrada (2), asegurándose de que la tubería quede recta.




NOTA: Cuando se use tubería rígida como la de PVC, el extremo inferior debe cortarse a un ángulo de 45°.

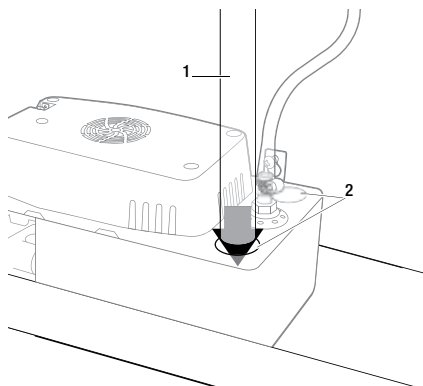

6 Instale una trampa "P"

- Si está instalando a un horno de condensación o humidificador, se debe usar una trampa "P" (no incluida). Esto evitará que el aire o vapor incidental entre en contacto con la bomba ya que esta bomba está clasificada UL para temperaturas solamente de hasta 140°F.

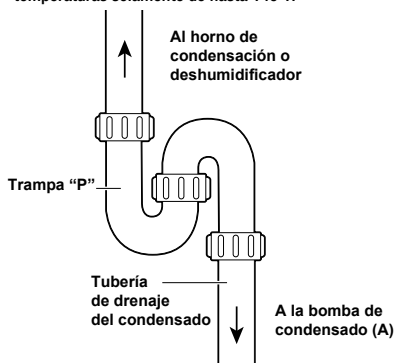


Instalación (continuación)

7 Instalación de las cubiertas de la entrada de la bomba

- Instale las cubiertas de la entrada de la bomba (B) en los agujeros de entrada restantes de la bomba de condensado (A).



NOTA: Cubrir los agujeros evita que la bomba de condensado (A) recoja desechos o insectos.

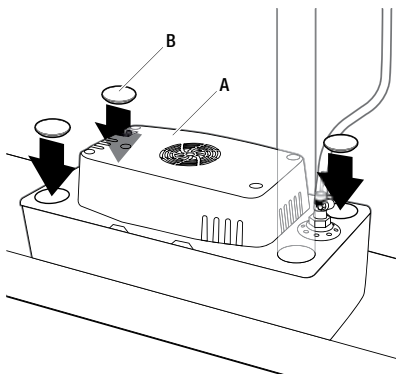

8 Conexión de los cables




ADVERTENCIA: ¡Riesgo de choque eléctrico! ¡Asegúrese de que la energía a la unidad de A/C / horno y la bomba esté desconectada antes de intentar este paso! No seguir estas advertencias anulará la garantía y podría resultar en un choque eléctrico fatal.

- Conecte las terminales del interruptor de seguridad contra derrames como se muestra en el diagrama de cableado. Si no hay cableado desde el acondicionador de aire, contacte a un profesional de HVAC (opcional, avanzado).



NOTA: Debe usarse un interruptor de seguridad de la bomba encircuitos de control de 24V Clase II solamente.

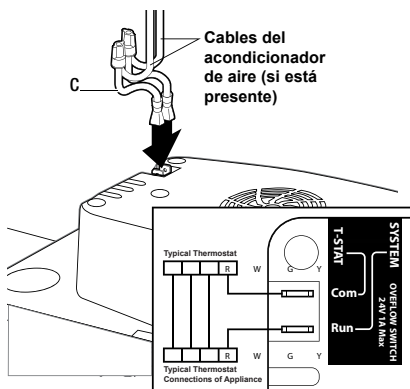

9 Conexión de la energía




ADVERTENCIA: ¡Riesgo de choque eléctrico! Esta bomba debe conectarse adecuadamente a la energía siguiendo el Código Eléctrico Nacional (NEC). Nunca corte el cable o en enchufe con conexión a tierra. No seguir estas advertencias anulará la garantía y podría resultar en un choque eléctrico fatal.

- Conecte la bomba de condensado en un tomacorriente de 120 V con interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) de 3 clavijas con conexión a tierra apropiada. Un LED verde (1) indicará si la energía está disponible.




NOTA: No conecte la bomba de condensado (A) en un cable de extensión ni tampoco a una fuente de energía que pueda ser apagada inadvertida o automáticamente.

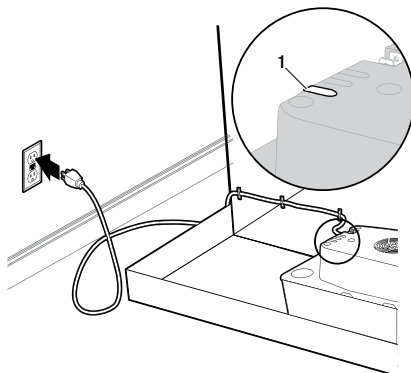


1 Prueba de la bomba

- Para probar el flotador (1), llene el tanque con agua manualmente. Un LED ámbar (2) indicará la operación correcta del flotador.

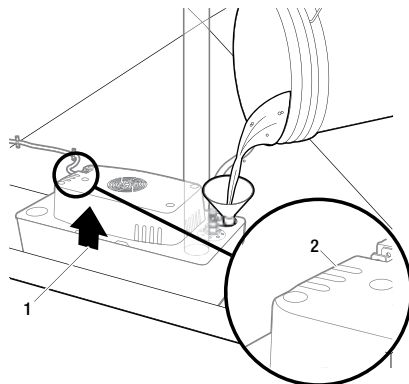

2 Prueba del interruptor de derrame

- Para probar el interruptor de seguridad contra derrames (C) (si está conectado). llene manualmente con agua el tanque y hágalo desbordar. Si el interruptor de seguridad contra derrames está funcionando correctamente, la unidad de AC/horno se apagará (si está conectada a la bomba de condensado) y se iluminará un LED rojo (1).

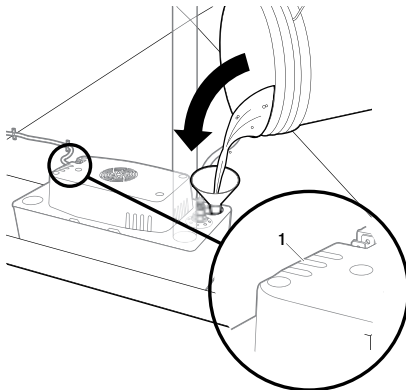

Operación (continuación)

ESTADO DEL INDICADOR LED

LED	Estado
LED verde	Indica que el circuito del sistema de A/C está habilitado y que la bomba está lista.
LED ámbar	Indica que la bomba está funcionando y eliminando el condensado del tanque.
LED rojo	Indica que la bomba está en modo de alarma y que el sistema está apagado/inhabilitado (si está conectado).

Cuidado y mantenimiento

- Siempre desconecte la energía antes de realizar mantenimiento. La bomba y la plataforma pueden ser retiradas del tanque empujando las pestañas localizadas en los lados del tanque lejos de la plataforma mientras se levanta la cubierta de la bomba.
- Inspeccione periódicamente el tanque de la bomba de condensado para asegurarse de que esté libre de suciedad o lodo acumulado. No use limpiadores solventes. Limpie el tanque con jabón y agua tibia solamente. La válvula de retención puede retirarse para limpieza o reemplazo desenroscándola con una llave de 9/16 pulg.
- Limpie la tubería de entrada y salida.
- Reensamble el sistema y verifique su operación correcta.

Resolución de fallas

Problema	Posible causa	Acción correctiva
La bomba no arranca cuando está llena de condensado.	□ No le llega energía a la bomba. □ El impulsor de la bomba no está girando.	□ Asegúrese de que le llegue energía a la bomba. Un indicador LED verde en la parte superior de la cubierta de la bomba mostrará que le está llegando energía a la bomba y que está lista. □ Despeje cualquier obstrucción en la carcasa del impulsor. Si el problema persiste, el motor está atascado. Póngase en contacto con el fabricante. No hay piezas reparables.
El condensado está derramando de la bomba.	□ No le llega energía a la bomba. □ La bomba está en condición de derrame. □ La bomba no está nivelada. □ El flujo de salida está bloqueado. □ El impulsor de la bomba no está girando.	□ Asegúrese de que le llegue energía a la bomba. Un indicador LED verde en la parte superior de la cubierta de la bomba mostrará que le está llegando energía a la bomba. □ El flujo de entrada a la bomba de condensado excede al flujo de salida. Revise para asegurarse de que el interruptor de seguridad de la bomba (circuito de alarma) está conectado a la unidad de A/C / horno. La conexión del interruptor de seguridad apagará el A/C / horno en esta condición. □ Revise para asegurarse de que la bomba esté nivelada. Si la bomba no está nivelada puede no activarse, haciendo que el agua se derrame del tanque. Coloque la bomba en una superficie plana y nivelada. □ Revise la tubería de salida para asegurarse de que no esté retorcida o bloqueada. Despeje la tubería bloqueada de limo y desechos. Limpie la tubería de entrada y salida. □ Despeje cualquier obstrucción en la carcasa del impulsor. Si el problema persiste, el motor está atascado. Póngase en contacto con el fabricante. No hay piezas reparables.
La bomba no se apagará.	□ La bomba está en condición de derrame. □ El flujo de salida está bloqueado.	□ El flujo de entrada a la bomba de condensado excede al flujo de salida. Revise para asegurarse de que el interruptor de seguridad de la bomba (circuito de alarma) está conectado a la unidad de A/C / horno. La conexión del interruptor de seguridad apagará el A/C / horno en esta condición. □ Revise la tubería de salida para asegurarse de que no esté retorcida o bloqueada. Despeje la tubería bloqueada de limo y desechos. Limpie la tubería de entrada y salida.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Everbilt
de 8 a.m. a 5 p.m., hora local del Este de lunes a viernes

1-877-528-3878

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.