

Electric Garage Heater

Radiateur de garage électrique

Calentador Eléctrico de Garaje



OWNER'S MANUAL

Manuel de L'utilisateur

Manual del Propietario



Manual v1.0

LANGUAGE INDEX

English Manual	3
Manuel en Français.....	15
Manual en Español.....	28

A Name You Can Trust

Trust should be earned and we will earn yours. Customer happiness is the focus of our business.

From the factory to the warehouse, from the sales floor to your home, the whole Newair family promises to provide you with innovative products, exceptional service, and support when you need it the most.

Count on Newair

As a proud Newair owner, welcome to our family. There are no robots here, real people shipped your product and real people are here to help you.

Contact Us

Please reach out to our customer service team before making a return to your store of purchase. We are happy to help with any questions or concerns!

Mon-Fri from 8-4 PST at:

Call: 1-855-963-9247
Email: support@newair.com
Online: www.newair.com

A team member will respond to you within 24 hours.

Follow Us



Facebook.com/newairusa



Instagram.com/newairusa



YouTube.com/newairusa



Twitter.com/newairusa

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

TABLE OF CONTENTS

Specifications.....	5
Register Your Product Online	6
Important Instructions	7
Parts List.....	9
Operating Instructions	10
Cleaning & Storage.....	12
Regular Cleaning	12
Storage	12
Troubleshooting.....	13
Limited Manufacturer's Warranty	14

SPECIFICATIONS

MODEL No.	G56
VOLTAGE:	240 volts
CURRENT:	23.5 A
FREQUENCY:	60Hz
POWER CONSUMPTION:	5600W

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE

Register Your NewAir Product Online Today!

Take advantage of all the benefits product registration has to offer:



Service and Support

Diagnose troubleshooting and service issues faster and more accurately



Recall Notifications

Stay up to date for safety, system updates and recall notifications



Special Promotions

Opt-in for Newair promotions and offers

Registering your product information online is safe & secure and takes less than 2 minutes to complete:

newair.com/register

Alternatively, we recommend you attach a copy of your sales receipt below and record the following information, located on the manufacturer's nameplate on the rear of the unit. You will need this information if it becomes necessary to contact the manufacturer for service inquiries.

Date of Purchase: _____

Serial Number: _____

Model Number: _____

IMPORTANT INSTRUCTIONS




When using any electrical appliance, basic safety precautions must be followed in order to reduce the risk of fire, electrical shock and/or injury to persons or property. Be sure to read all instructions before using this appliance and observe the following safety tips:

- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch the hot surface. If provided, always use handles when moving this heater. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear. Ensure a minimum clearance of 5.5 inches (14 cm) from both sides and rear of heater to adjacent walls. Keep the rear grille away from walls or drapes so as not to block the air intake.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids, and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug the heater when not in use. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
- To disconnect the heater, turn controls to LOW, then remove the plug from outlet.
- Do not operate the heater with a damaged cord or plug, if the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use the heater outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar humid indoor locations. Never put a heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar items. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from high-traffic areas where it can be tripped over. Route the cord so that it will not be walked on or pinched by furniture.
- Connect to properly grounded outlets only. Check heater voltage and amperage on the back of the heater to make sure it agrees with the electric service supplied.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage to the heater.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

- Use this heater only as describe in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- This heater draws 23.5 Amps during operation. Be sure to use a dedicated 240VAC, 30A circuit for the heater.
- **CAUTION:** it is normal for the plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging the heater into a warm outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
- Ensure the heater is on a stable, secure floor surface to eliminate the potential of tipping it over.
- Be sure that the plug is fully inserted into the appropriate receptacle. Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced by the plug. Should this occur, do not use the receptacle. Call your electrician.
- Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.
- Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between one element of the appliance and another. It may be necessary to clean the appliance with a vacuum cleaner.
- When switching on the appliance for the first time, you may notice a slight odor which is normal with new electrical appliances. Allow odor to dissipate by running appliance at full power for about ten minutes. Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation.
- This heater draws 23.5 Amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
- Do not run-in locations when the heater will be left unattended for long periods of time.
- Do not use attachments or filters. They are not recommended.
- Always plug the heater directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or portable power tap (outlet/power strip).
- A heater has hot, arcing and sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- **WARNING-** Risk of Fire. Do not use as a residential or household heater.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS LIST

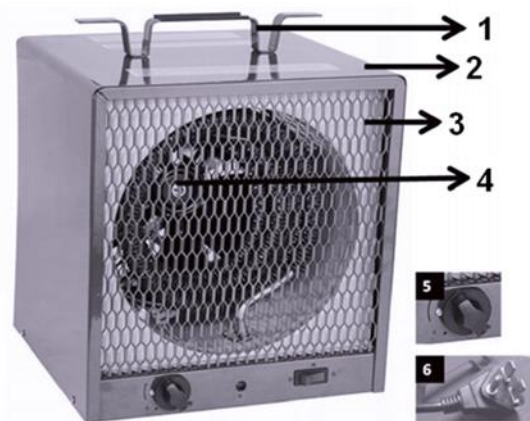

1. Carrying handle
2. Housing
3. Safety grille
4. Heating element
5. Thermostat control
6. Plug (NEMA #6-30P)


OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT!

This heater must be installed on the floor only.

Prior to operating the heater, ensure the electrical receptacle is of the configuration and capacity appropriate for the heater. This heater uses 240 volts. The cord has a plug as shown below. No adapter is available for this blade configuration, and none should be used. The type of receptacle is a 240-volt rounding receptacle (NEMA 6-30R). When properly installed, it provides a ground connection through the cord to the heater to protect the operator from electric shock.

Receptacle: NEMA #6-30R
240V 23.5 Amps

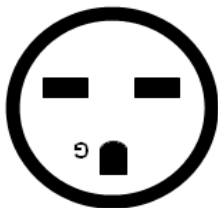

Plug : NEMA #6-30P
240V 23.5 Amps



Your heater is equipped with a thermostat. The thermostat function controls the temperature output.

- Turn the unit on by turning the thermostat control knob away from the LOW position (clockwise).
- For faster heat-up or to increase the heat output, turn the thermostat control knob clockwise all the way to HIGH.
- To decrease the heat output, turn the knob counterclockwise.
- Once the room reaches the desired temperature, slowly turn the thermostat control knob counterclockwise until you hear a “click.” This sets the heater to cycle ON/OFF to maintain the desired heating temperature for energy efficiency.

- To completely shut the unit OFF, turn the thermostat control knob to the LOW position and unplug the heater.

The unit's fan has two settings:

- ON – operates the fan continuously.
- AUTO – cycles fan on and off as needed to maintain ambient temperature.

CLEANING & STORAGE

BEFORE ANY CLEANING, MAKE SURE THAT:

1. The heater is turned off.
2. The power supply is disconnected at the source by removing the plug from the power outlet.

REGULAR CLEANING

1. Do not use cleaning liquid or other chemicals to spray on the unit.
2. Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner with a crevice tool attachment.
3. To clean housing, use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe all the dirt from the surface of the unit. Be sure not to wet the heating element and the switches. Allow the unit to dry completely before using it.

CAUTION: Do not allow water to run into the interior of the heater as this could create a fire or electric shock hazard, damaging the unit.

STORAGE

1. Perform the cleaning procedures described above.
2. Wipe all parts dry.
3. Pack the heater in a plastic bag and store it in a cool, dry place.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Causes	Solution
Unit is not heating.	Overheat protection has temporarily deactivated the heater.	Turn the heater off; unplug it and allow it to cool. Inspect and remove any objects on or adjacent to the heater. Wait 30 minutes before plugging unit back in.
	Room temperature has been warmed up to thermostat setting.	To increase the room temperature, adjust thermostat control knob to a higher setting by turning clockwise.
	Heater is not plugged into a 240V grounded outlet/receptacle.	Ensure unit is in the OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again.
	Breaker/Fuse has been tripped.	Check your electrical box to confirm the breaker has not been blow. This may occur if the receptacle is shared between other high consumption appliances.
The heater is producing a burning smell.	A drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process.	It will quickly evaporate and should not occur again. Ensure room in which heater is situated is well ventilated.
	Check and ensure there are no combustible materials within 3 feet (0.9 meters) surrounding the heater.	Remove any combustible items from the heater.
	Ensure a minimum clearance of 5.5 inches (14 cm) from both sides and rear of heater to adjacent walls.	Reposition the heater so there is enough space around the heater to the adjacent walls.

**Please do not attempt to open or repair the heater yourself.
Doing so could cause damage or personal injury.**

LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

This appliance is covered by a limited manufacturer's warranty. For one year from the original date of purchase, the manufacturer will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials and workmanship, provided the appliance has been used under normal operating conditions as intended by the manufacturer.

Warranty Terms:

During the first year, any components of this appliance found to be defective due to materials or workmanship will be repaired or replaced, at the manufacturer's discretion, at no charge to the original purchaser. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs.

Warranty Exclusions:

The warranty will not apply if damage is caused by any of the following:

- Power failure
- Damage in transit or when moving the appliance
- Improper power supply such as low voltage, defective household wiring or inadequate fuses
- Accident, alteration, misuse or abuse of the appliance such as using non-approved accessories, inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extreme temperatures)
- Use in commercial or industrial applications
- Fire, water damage, theft, war, riot, hostility or acts of God such as hurricanes, floods, etc.
- Use of force or damage caused by external influences
- Partially or completely dismantled appliances
- Excess wear and tear by the user

Obtaining Service:

When making a warranty claim, please have the original bill of purchase with the purchase date available. Once confirmed that your appliance is eligible for warranty service, all repairs will be performed by a Newair™ authorized repair facility. The purchaser will be responsible for any removal or transportation costs. Replacement parts and/or units will be new, re-manufactured or refurbished and is subject to the manufacturer's discretion. For technical support and warranty service, please email support@newairusa.com.

Un nom de confiance

La confiance doit être gagnée et nous allons mériter la vôtre. La satisfaction du client est notre priorité.

De l'usine à l'entrepôt et de la surface de vente à votre domicile, les fabricants des produits Newair font la promesse de vous fournir des produits novateurs, un service exceptionnel et un soutien au moment où vous en avez le plus besoin.

Vous pouvez compter sur Newair

En votre qualité de fier propriétaire d'un produit Newair, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre famille. Notre entreprise n'utilise aucun robot, uniquement de véritables personnes pour vous livrer votre produit et de véritables personnes pour vous aider.

Contactez-nous

Veuillez contacter notre équipe du service client avant de faire un retour dans votre magasin d'achat. Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions ou préoccupations!

Contactez-nous du lundi au vendredi de 8h à 4h HNP au:

Téléphone : 1 855 963-9247
Courriel : support@newair.com
En ligne : www.newair.com

Un membre de l'équipe vous répondra dans les 24 heures.

Suivez-nous :



Facebook.com/newairusa



Instagram.com/newairusa



YouTube.com/newairusa



Twitter.com/newairusa

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques	17
Enregistrer Votre Produit en Ligne.....	18
Instructions Importantes.....	19
Liste des Pièces	22
Mode D'emploi	23
Nettoyage et Entreposage.....	25
Nettoyage Régulier.....	25
Entreposage	25
Dépannage	26
Garantie Limitée du Fabricant	27

CARACTÉRISTIQUES

N° DU MODÈLE :	G56
TENSION :	240 V
COURANT :	23.5 A
FRÉQUENCE :	60Hz
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE :	5600W

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE

Enregistrer votre produit Newair en ligne dès aujourd'hui!

Profitez de tous les avantages de l'enregistrement de votre produit :



Services et soutien

Faites un diagnostic des problèmes d'utilisation et de service plus rapidement et plus efficacement



Avis de rappel

Restez à l'affût des mises à jour du système et de sécurité, et des avis de rappel



Promotions spéciales

Abonnez-vous pour recevoir les promotions et offres de Newair

Enregistrer l'information relative à votre produit en ligne est sécuritaire et prendra moins de 2 minutes :

newair.com/register

Alternativement, nous vous recommandons de joindre une copie de votre reçu de vente ci-dessous et de noter les informations suivantes, situées sur la plaque signalétique du fabricant à l'arrière de l'appareil. Vous aurez besoin de ces informations pour contacter le fabricant pour des demandes de service.

Date d'Achat: _____

Numéro De Série: _____

Numéro De Modèle: _____

INSTRUCTIONS IMPORTANTES



Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de base, incluant les suivantes, devraient toujours être respectées afin d'éviter un risque d'incendie, de choc électrique, et de blessures corporelles. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil et respecter les conseils de sécurité suivants :


- Ce radiateur est chaud lorsqu'il fonctionne. Afin d'éviter les brûlures, ne pas laisser pas la peau découverte entrer en contact avec ses surfaces. Si le radiateur est muni de poignées, utilisez-les pour le déplacer. Garder les matériaux combustibles tels que meubles, coussins, literie, papiers, vêtements et rideaux à au moins 3 pieds (0,9 mètre) du devant du radiateur, et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière. Assurer un dégagement de 5,5 po (14 cm) des deux côtés du radiateur et à l'arrière de tout mur adjacent. Garder le grillage arrière loin des murs et rideaux afin de ne pas obstruer l'entrée d'air.
- Faire extrêmement attention lorsque le radiateur est utilisé en présence d'enfants ou de personnes invalides ou lorsqu'il est utilisé sans supervision.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour le débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Pour débrancher l'appareil, mettre le réglage à LOW, puis retirer la fiche de la prise.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas bien, ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon. Si c'est le cas s'adresser au centre de service autorisé pour obtenir une réparation ou un réglage électrique ou mécanique.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les salles de bains, salles de lavage ou autres endroits humides semblables dans la maison. Ne jamais placer cet appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
- Ne pas placer de fils ou cordon d'alimentation sous la moquette. Ne pas couvrir les fils ou cordon d'alimentation avec un tapis ou un article semblable. Ne pas faire passer les fils scouts des meubles ou des électroménagers. Garder le cordon hors des endroits à circulation élevée où des personnes pourraient trébucher. Toujours placer les cordons d'alimentation de manière à éviter qu'on les piétine ou qu'ils soient pincés par des objets.

- Brancher l'appareil dans des prises correctement mises à la terre seulement. Vérifier la tension du radiateur et l'ampérage au dos du radiateur pour s'assurer qu'ils correspondent à l'alimentation fournie.
- Ne pas insérer ni laisser entrer des corps étrangers dans les ouvertures d'aération, car cela pourrait causer une électrocution, un incendie ou une détérioration de l'appareil.
- Pour éviter les risques d'incendie, ne pas boucher les entrées d'air ou les sorties de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces souples, comme un lit, où les entrées et sorties d'air pourraient être bloquées.
- Utiliser cet appareil uniquement comme prescrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
- Ce radiateur utilise 23.5 ampères pendant son fonctionnement. Assurez-vous d'utiliser un circuit de 240VAC, 23.5A distinct pour le radiateur.
- **Mise en garde :** Il est normal que la fiche et le cordon soient chauds au toucher. Une fiche ou un cordon qui devient chaud au toucher ou qui se déforme peut-être le résultat d'une prise de courant usée. Les sorties ou réceptacles usés doivent être remplacés avant de continuer à utiliser l'appareil. Brancher le radiateur dans une prise chaude peut entraîner une surchauffe du cordon d'alimentation ou incendie.
- S'assurer que le radiateur est installé sur une surface plane et sécuritaire afin d'éliminer les risques de renversement.
- Rappel : les prises s'usent également en raison de l'âge et de l'utilisation continue ; veuillez les vérifier périodiquement pour détecter tout signe de surchauffe ou de déformation visible de la prise. Dans ce cas, ne pas utiliser la prise. Appelez un électricien.
- Vérifier que ni l'appareil ni le cordon d'alimentation n'ont été endommagés pendant le transport.
- S'assurer qu'aucun morceau de polystyrène ou autre matériau d'emballage n'a été laissé entre les éléments de l'appareil. Il est recommandé de passer le tuyau d'aspirateur sur le radiateur.
- Au moment de mettre le radiateur en marche pour la première fois, vous pourriez remarquer une légère odeur, ce qui est normal pour un nouvel appareil électrique. Laisser l'odeur se dissiper en faisant fonctionner l'appareil pendant environ 10 minutes. S'assurer que la pièce où se trouve le radiateur est bien aérée pendant le fonctionnement.
- Ce radiateur utilise 23.5 ampères pendant le fonctionnement. Afin d'éviter de surcharger un circuit, ne pas brancher le radiateur dans un circuit sur lequel d'autres appareils sont branchés.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil dans des endroits où il serait laissé sans supervision pendant de longues périodes.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou de filtres. Ceux-ci ne sont pas recommandés.
- Toujours brancher le radiateur directement dans une prise de courant murale ou un réceptacle. Ne jamais utiliser une rallonge.
- L'appareil comporte des pièces chaudes et pouvant produire des arcs électriques (étincelles). Ne pas l'utiliser dans des zones d'utilisation ou de remisage d'essence, de peinture ou d'autres liquides inflammables.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf si elles sont supervisées ou si elles reçoivent des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie. Ne pas utiliser comme appareil de chauffage résidentiel ou domestique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES

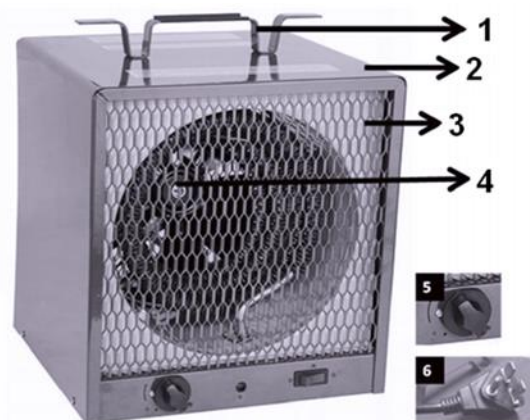

1. Poignée de transport
2. Boîtier
3. Grillage de sécurité
4. Élément chauffant
5. Commande du thermostat
6. Fiche (NEMA NO6-30P)


MODE D'EMPLOI

IMPORTANT !

Ce radiateur doit être installé uniquement sur le sol.

Avant d'utiliser le radiateur, assurez-vous que la configuration et la capacité de la prise respectent les exigences du radiateur. Cet appareil utilise 240 volts. Le cordon est doté d'une fiche comme illustré ci-dessous. Aucun adaptateur n'est disponible pour cette configuration de lame, et aucun ne doit être utilisé. Le type de réceptacle de 240 volts (NEMA 6-30R). Lorsqu'il est correctement installé, il fournit une mise à la terre par l'entremise du cordon vers le radiateur afin de protéger l'utilisateur de toute décharge électrique.

Prise: NEMA NO6-30R
240V 23.5 A

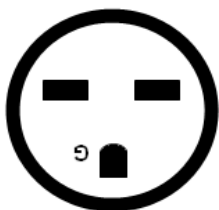

Fiche: NEMA NO6-30P
240V 23.5 A



Votre radiateur est doté d'un thermostat qui contrôle la température.

- Mettre le radiateur en marche en tournant le bouton de contrôle du thermostat dans le sens antihoraire (et non vers la position LOW).
- Pour que l'appareil fonctionne plus rapidement ou pour augmenter la température, tourner le bouton de contrôle de la température jusqu'à la position HIGH.
- Pour diminuer la température, tourner le bouton vers la gauche.
- Lorsque la pièce aura atteint la température désirée, tourner le bouton de contrôle du thermostat lentement vers la gauche jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Cela permettra de régler le radiateur au cycle de

marche/arrêt (ON/OFF) afin de maintenir la température désirée pour plus d'efficacité énergétique.

- Pour éteindre complètement l'appareil (OFF), tourner le bouton de contrôle du thermostat à la position LOW puis débrancher le radiateur.

Le ventilateur du radiateur comporte deux réglages :

- ON – fait fonctionner l'appareil de façon continue.
- AUTO – fait fonctionner le ventilateur par cycles afin de maintenir la température ambiante.

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL :

1. S'assurer que le radiateur est éteint.
2. Débrancher l'appareil à la source en retirant la fiche de la prise.

NETTOYAGE RÉGULIER

1. Ne pas vaporiser de liquides nettoyants ou autres produits chimiques sur l'appareil.
2. Épousseter l'intérieur avec un aspirateur muni d'un suceur plat.
3. Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon propre, doux et légèrement humide pour essuyer la saleté de la surface de l'appareil. S'assurer de ne pas mouiller l'élément chauffant et les commutateurs. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Ne pas laisser d'eau pénétrer à l'intérieur du radiateur puisque cela pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique, et endommager l'appareil.

ENTREPOSAGE

1. Nettoyer l'appareil en suivant les procédures de nettoyage décrites ci-dessus.
2. Essuyer tous les composants.
3. Emballer le radiateur dans un sac en plastique et ranger dans un endroit fais et sec.

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne produit pas de chaleur.	Le système de protection contre la surchauffe a temporairement désactivé le radiateur.	Éteindre le radiateur; débrancher le câble d'alimentation puis laisser refroidir. Vérifier s'il y a des objets sur le radiateur ou dans sa proximité et les retirer. Attendre 30 minutes avant de rétablir le courant.
	La température de la pièce a atteint la température réglée du thermostat.	Pour augmenter la température de la pièce, régler le thermostat à une température supérieure en tournant le bouton dans le sens horaire.
	Le radiateur n'est pas proprement raccordé.	Suivre les directives de connexion incluses. Il est recommandé de faire appel à un électricien certifié.
	Le disjoncteur/fusible a été déclenché.	Vérifier le panneau électrique pour confirmer que le disjoncteur n'a pas été déclenché. Cela peut se produire si le réceptacle comporte d'autres appareils de forte consommation.
L'appareil dégage une odeur de brûlé.	Une goutte d'huile est tombée sur le serpentin de chauffage pendant le processus de fabrication.	Cette odeur s'évaporerait rapidement et cela ne devrait pas se produire de nouveau. S'assurer que la pièce dans laquelle se trouve le radiateur est bien aérée.
	S'assurer qu'il n'y a aucune matière inflammable à une distance de 3 pieds (0,9 m) de l'appareil.	Vérifier tous les éléments combustibles du radiateur.
	Assurer un dégagement minimum de 5,5 pouces (14 cm) des deux côtés et à l'arrière du radiateur par rapport aux murs adjacents.	Repositionner le radiateur afin qu'il y ait suffisamment d'espace entre l'appareil et les murs adjacents.

Veillez ne pas tenter d'ouvrir ou de réparer le radiateur vous-même, car cela peut endommager l'appareil ou causer des blessures.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Cet appareil est couvert par la garantie limitée du fabricant. Pour une période d'un an à compter de la date d'achat, le fabricant réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui s'avéreraient défectueuses en raison de vices de matériaux ou de main-d'œuvre, pourvu que l'appareil ait été utilisé dans des conditions normales recommandées par le fabricant.

Conditions de la garantie :

Au cours de la première année, toutes les composantes de l'appareil défectueuses en raison d'un vice de matière ou de fabrication seront réparées ou remplacées gratuitement, à la discrétion du fabricant. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport.

Exclusions de la garantie :

La garantie ne s'applique pas si des dommages sont survenus pour les raisons suivantes :

- Panne de courant
- Dommages pendant le transport ou le déplacement de l'appareil
- Une mauvaise alimentation en courant comme une basse tension, un câblage défectueux ou des fusibles inadaptés
- Un incident, une altération, une mauvaise utilisation ou un abus de l'usage de l'appareil comme l'utilisation d'accessoires non agréés, une circulation d'air insuffisante dans la pièce ou des conditions d'utilisation anormales (températures extrêmes)
- Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles
- Incendie, dégâts d'eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou catastrophes naturelles comme les ouragans, inondations, etc.
- Utilisation de la force ou dommages causés par des influences extérieures
- Appareils partiellement ou complètement désassemblés
- Usure excessive par l'utilisateur

Pour obtenir des services :

Pour invoquer la garantie, veuillez avoir la facture d'achat originale indiquant la date d'achat. Après avoir reçu la confirmation que votre appareil est admissible à la garantie, toutes les réparations doivent être effectuées par un atelier de réparation Newair™ agréé. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport. Les pièces ou appareils de remplacement seront à l'état neuf, reconditionnés ou remis à neuf et sont assujettis à la discrétion du fabricant. Pour obtenir un soutien technique et un service sous garantie, veuillez envoyer un courriel à support@newair.com

Un Nombre en el que Puedes Confiar

La confianza debe ganarse y nosotros nos ganaremos la suya. La felicidad del cliente es el centro de nuestro negocio.

Desde la fábrica hasta el almacén, desde el piso de ventas hasta su hogar, toda la familia Newair se compromete a brindar productos innovadores, un servicio excepcional y asistencia cuando más lo necesite.

Cuente con Newair

Como orgulloso propietario de Newair, bienvenido a nuestra familia. Aquí no hay robots, personas reales enviaron su producto y personas reales están aquí para ayudarlo.

Contáctenos

Por favor contacte a nuestro equipo de atención a clientes antes de realizar una devolución de producto. Estaremos felices de poder ayudar con cualquier pregunta o duda.

Lun-Vie de 8-4 (Hora del Pacífico)

Llame: 1-855-963-9247
Email: support@newair.com
En Línea: www.newair.com

Un miembro de nuestro equipo le responderá dentro de un lapso de 24 hrs.

Síguenos:



Facebook.com/newairusa



Instagram.com/newairusa



YouTube.com/newairusa



Twitter.com/newairusa

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INDICE

Especificaciones Técnicas	30
Registre su Producto en Línea	31
Instrucciones Importantes.....	32
Lista de Piezas.....	35
Instrucciones de Operación.....	36
Limpieza y Almacenamiento.....	38
Limpieza Regular	38
Almacenamiento	38
Solución de Problemas	39
Garantía del Fabricante.....	40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO NO.	G56
VOLTAJE:	240 volteos
CORRIENTE:	23.5 A
FRECUENCIA:	60Hz
CONSUMO DE ENERGÍA:	5600W

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA

¡Registre su producto Newair en línea hoy!

Aproveche todos los beneficios que ofrece el registro de productos:



Servicio y soporte

Diagnostique y resuelva problemas de servicio de forma más rápida y precisa



Notificaciones

Manténgase actualizado sobre seguridad y actualizaciones del sistema por medio de notificaciones



Promociones especiales

Inscríbase para recibir promociones y ofertas de Newair

Registrar la información de tu producto en línea de forma segura y en menos de 2 minutos:

newair.com/register

Le recomendamos que adjunte una copia de su recibo de compra a continuación y registre la siguiente información, que se encuentra en la placa de identificación del fabricante en la parte posterior de la unidad. Necesitará esta información si es necesario ponerse en contacto con el fabricante para consultas de servicio.

Fecha de Compra: _____

Número de Serie: _____

Número del modelo: _____

INSTRUCCIONES IMPORTANTES



Al utilizar cualquier aparato eléctrico, se deben de seguir precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos, y/o daños a personas a propiedad. Asegúrese de leer todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y tome en cuenta los siguientes consejos de seguridad:


- La superficie de esta unidad se calienta al estar en uso. Para evitar quemaduras, no toque la superficie caliente con la piel descubierta. Siempre utilice las manijas para mover este calentador. Mantenga materiales combustibles como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa y cortinas al menos 3 pies (0.9 m) alrededor de la unidad. Asegure de mantener un espacio despejado de 5.5 pulgadas (14 cm) la parte trasera del calentador y las paredes adyacentes. Mantenga la parrilla trasera lejos de paredes y cortinas para que no puedan bloquear la entrada de aire.
- Es necesaria precaución extrema cuando el calentador es utilizado por personas vulnerables, o cuando el calentador es dejado operando sin supervisión.
- Siempre desconecte el calentador cuando no se esté utilizando. Para desconectarlo, tome el conector y tire, jamás tire directamente del cable.
- Para desconectar el calentador, gire el control a LOW, después remueva el conector del enchufe.
- No opere el calentador con el cable o conector dañado, si el calentador se ha dejado caer o si se ha dañado de alguna manera. Lleve el calentador a una instalación de servicio autorizado para examinarlo, realizar ajustes mecánicos o eléctricos, o repararlo.
- No utilice el calentador al aire libre.
- Este calentador no está hecho para su uso en baños, áreas de lavandería o lugares húmedos similares en interiores. Jamás ponga un calentador en un lugar donde pueda tener contacto directo con alguna corriente o contenedor de agua.
- Jamás pase el cable debajo de alfombras, tapetes o artículos similares. No pase el cable debajo de muebles o aparatos. Aleje el cable de áreas de tráfico donde alguien pudiera tropezarse. Acomode el cable de manera que no pueda ser pisado o pinchado por otros muebles.
- Solo conecte a enchufes con una conexión a tierra apropiada. Revise el voltaje y el amperaje del calentador en la parte posterior del calentador para asegurar compatibilidad con el servicio eléctrico proporcionado.

- No permita que objetos extraños entren en cualquier entrada de ventilación ya que esto puede causar choques eléctricos, incendios o daños al calentador.
- Para prevenir posibles incendios, evite bloquear entradas y salidas de aire de cualquier manera. Ni lo utilice en superficies suaves o irregulares, como camas, donde las aperturas pueden ser bloqueadas.
- Utilice este calentador solo como es descrito en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, choques eléctricos, o lesiones a personas.
- Este calentador utiliza 23.5 Amperes durante su operación. Asegúrese de utilizar un circuito dedicado de 240VAC, 23.5A para el calentador.
- **PRECAUCIÓN:** es normal que el conector y el cable se sientan calientes al tacto. Un conector o cable que se vuelve caliente al tacto o que se distorsione puede ser el resultado de un enchufe eléctrico desgastado. Los enchufes desgastados deben de ser reemplazados antes de utilizar el calentador. Conectar el calentador en un enchufe caliente puede resultar en el sobrecalentamiento del cable o en incendio.
- Asegure que el calentador se encuentre en una superficie estable y segura para eliminar el riesgo de volcarse.
- Asegúrese de que el conector este completamente insertado en el receptáculo apropiado. Por favor recuerde que el receptáculo se deteriora con el tiempo y el uso continuo: revise periódicamente por señales de sobrecalentamiento o evidencias de deformaciones en el conector. Si esto ocurre, no use el receptáculo. Llame a su electricista.
- Revise que ni el aparato ni el cable de corriente fueron dañados durante su transporte.
- Asegúrese de que no hayan quedado piezas de poliestireno o material de empaque entre un elemento del aparato y otro. Tal vez sea necesario limpiar el aparato con una aspiradora.
- Al encender el aparato por primera vez, puede que note un olor lo cual es normal con aparatos eléctricos nuevos. Permita que el olor se disipe dejando que el aparato funcione a toda potencia por diez minutos. Asegúrese de que el cuarto donde el aparato este ubicado este bien ventilado durante esta operación.
- Este calentador utiliza 23.5 Amperes mientras opera. Para prevenir la sobrecarga del circuito, no conecte el calentador en un circuito que tenga otros aparatos conectados.
- No lo encienda en lugares donde el calentador se dejará desatendido por periodos largos de tiempo.
- No utilice accesorios o filtros. No es recomendado.

- Siempre conecte el calentador directamente a la conexión en la pared/receptáculo. Jamás utilice cables de extensión o extensiones múltiples.
- Un calentador tiene partes calientes, con arcos eléctricos y chispeantes en su interior. No lo utilice en áreas donde gasolina, pintura o líquidos inflamables son almacenados.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de incendio. No lo use como calentador residencial o doméstico.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PIEZAS

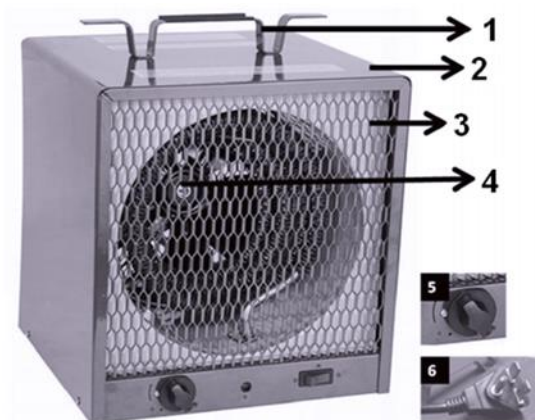

1. Manija de Transporte
2. Carcasa
3. Parrilla de seguridad
4. Elemento calentador
5. Control del Termostato
6. Conector (NEMA #6-30P)


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

¡IMPORTANTE!

Este calentador solo debe de ser instalado en el suelo.

Antes de operar su calentador, asegúrese de que el receptáculo eléctrico es de la configuración y capacidad apropiados para el calentador. Este calentador utiliza 240 voltios. El cable tiene un conector como el que se muestra abajo. No hay adaptadores disponibles para esta configuración, y ninguno debería ser usado. El tipo de receptáculo es un receptáculo redondo de a 240 voltios (NEMA 6-30R). Al ser instalado apropiadamente, este proporciona una conexión a tierra desde el cable al calentador para proteger al operador de un choque eléctrico.

Receptáculo: NEMA #6-30R
240V 23.5 Amperes

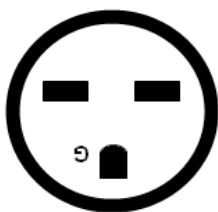

Conector: NEMA #6-30P
240V 23.5 Amperes



Su calentador está equipado con un termostato. La función de termostato controla la temperatura de salida.

- Encienda la unidad girando la perilla del termostato en la dirección de las manecillas del reloj fuera de la posición de LOW.
- Para un calentamiento rápido o para incrementar la temperatura de salida, gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj hasta llegar a la posición de HIGH.
- Para disminuir la temperatura de salida, gire la perilla en dirección contraria a las manecillas del reloj.

- Una vez que el cuarto llegue a la temperatura deseada, gire la perilla de control del termostato lentamente en contra de las manecillas del reloj hasta que escuche un “clic”. Esto pondrá al calentador en un ciclo de ON/OFF para mantener la temperatura con eficiencia de energía.
- Para APAGAR la unidad completamente, gire el control del termostato a la posición de LOW y desconecte el calentador.

El ventilador de la unidad tiene dos configuraciones:

- ON – opera el ventilador continuamente.
- AUTO – hace un ciclo entre encendido y apagado a como se necesite para mantener la temperatura del ambiente.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

ANTES DE CUALQUIER LIMPIEZA, ASEGÚRESE DE QUE:

1. El calentador este apagado.
2. La fuente de poder este desconectado desde la fuente removiendo el conector del enchufe.

LIMPIEZA REGULAR

1. No utilice líquidos de limpieza o cualquier otro químico en la unidad.
2. El polvo en el interior puede ser removido con una aspiradora con un accesorio especial.
3. Para limpiar la carcasa, utilice un trapo limpio, suave y ligeramente húmedo para limpiar gentilmente el polvo de la superficie de la unidad. Asegúrese de no mojar ningún elemento calentador o los interruptores. Permita que la unidad se seque completamente antes de utilizarlo.

PRECAUCIÓN: No permita que agua corra dentro del interior del calentador ya que esto puede causar riesgo de incendios o choques eléctricos, dañando la unidad.

ALMACENAMIENTO

1. Realice los procedimientos de limpieza descritos anteriormente.
2. Seque todas las partes.
3. Guarde el calentador en una bolsa de plástico y almacénelo en un lugar seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas Posibles	Solución
La unidad no calienta.	La protección de sobrecalentamiento a deshabilitado temporalmente el calentador.	Apague el calentador; desconéctelo y permita que se enfríe. Inspeccione y remueva cualquier objeto adyacente al calentador.
	La temperatura ambiente se ha calentado hasta llegar al ajuste del termostato.	Para incrementar la temperatura ambiente, ajuste la perilla de control del termostato a un ajuste más alto girándolo en el sentido de las manecillas del reloj.
	El calentador no está conectado a una conexión a tierra/receptáculo de 240V.	Augúrese de que la unidad este apagada. Conecte la unidad e intente encendiéndolo nuevamente.
	Se disparó un fusible/disuntor.	Revise su caja eléctrica para confirmar que el disyuntor no haya estallado. Esto puede ocurrir si el receptáculo es compartido con otros aparatos de alto consumo.
El calentador produce un olor a quemado.	Una gota de aceite cayó sobre la bobina de calentamiento durante el proceso de manufactura.	Se debería evaporar rápidamente y no debería volver a suceder. Asegúrese de que la habitación donde este situado este bien ventilada.
	Revise y asegúrese de que no haya materiales combustibles a menos de 3 pies (0.9 metros) alrededor del calentador.	Remueva cualquier artículo combustible del calentador.
	Asegure un área despejada de 5.5 pulgadas (14 cm) entre ambos lados y parte trasera del calentador y las paredes adyacentes.	Reposicione el calentador en un lugar con el espacio suficiente entre él y las paredes adyacentes.

**Favor de no intentar abrir o reparar el calentador por su cuenta.
Esto puede causar daños o lesiones personales.**

GARANTIA DEL FABRICANTE

Este aparato está cubierto por una garantía limitada del fabricante. Durante un año a partir de la fecha original de compra, el fabricante reparará o reemplazará cualquier pieza de este electrodoméstico que demuestre tener defectos de materiales y mano de obra, siempre que el electrodoméstico se haya utilizado en las condiciones de funcionamiento normales previstas por el fabricante.

Términos de garantía:

Durante el primer año, cualquier componente de este electrodoméstico que se encuentre defectuoso debido a los materiales o la mano de obra será reparado o reemplazado, a discreción del fabricante, sin cargo para el comprador original. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte.

Exclusiones de garantía:

La garantía no se aplicará si el daño es causado por cualquiera de los siguientes:

- Fallo de alimentación
- Daños durante el transporte o al mover el aparato
- Suministro de energía inadecuado, como bajo voltaje, cableado doméstico defectuoso o fusibles inadecuados
- Accidente, alteración, mal uso o abuso del aparato como el uso de accesorios no aprobados, circulación de aire inadecuada en la habitación o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas extremas)
- Uso en aplicaciones comerciales o industriales
- Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidad o casos fortuitos como huracanes, inundaciones, etc.
- Uso de fuerza o daño causado por influencias externas
- Aparatos parcial o totalmente desmontados
- Exceso de desgaste por parte del usuario

Obtención del servicio:

Cuando haga un reclamo de garantía, tenga disponible la factura de compra original con la fecha de compra. Una vez confirmado que su electrodoméstico es elegible para el servicio de garantía, todas las reparaciones serán realizadas por un centro de reparación autorizado de Newair™. El comprador será responsable de los gastos de traslado o transporte. Las piezas y / o unidades de reemplazo serán nuevas, refabricadas o reacondicionadas y están sujetas a la discreción del fabricante. Para soporte técnico y servicio de garantía, envíe un correo electrónico a support@newairusa.com.