

# Muskoka®

Electric Fireplace  
107 cm / 42 in


Foyer électrique mural courbé de  
107 cm / 42 po

Chimenea eléctrica de  
107 cm / 42 pulg

**Important:**  
Retain for future reference:  
Read carefully

**Important :**  
Conserver pour référence  
ultérieure : lire attentivement

**Importante:**  
Conserve para referencias futuras:  
Lea cuidadosamente antes de usar

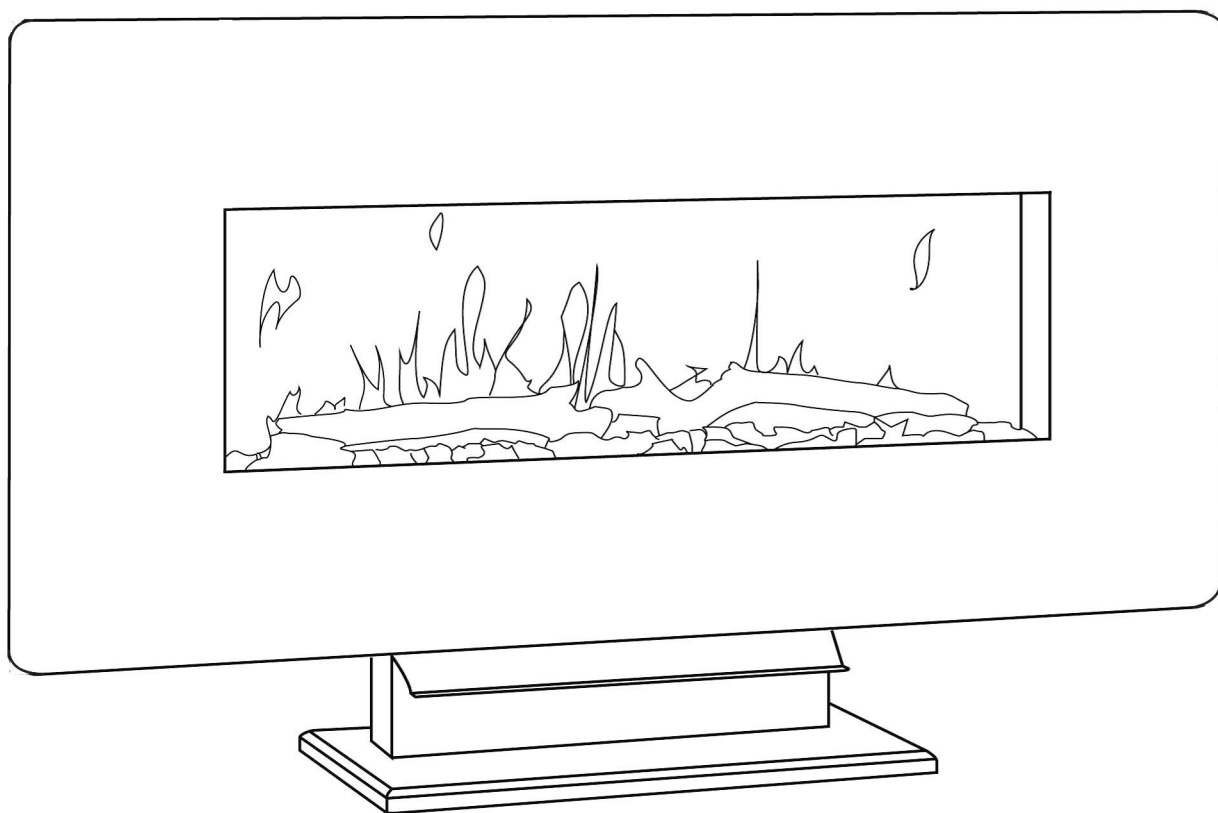

  
C US  
218326

Model/Modèle/Modelo : 310-42-45- Brand/Marque : MUSKOKA®

Français p. 17  
Español p. 32

## Table of Contents

Table of Contents ..... 2  
 Safety Information ..... 2  
 Warranty ..... 3  
 Pre-Installation ..... 4  
 Installation - Wall-Mount ..... 8

Installation - Table Top ..... 9  
 Operation ..... 11  
 Care and Cleaning ..... 14  
 Maintenance ..... 15  
 Service Parts ..... 16

## Safety Information

### Retain for future reference: Read carefully

1. Read all instructions before using this fireplace.
2. Always unplug this appliance when not in use.
3. Children should be advised not to play with this fireplace.
4. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
5. Any repairs to this appliance should be carried out by qualified/authorized service personnel only.
6. Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced with original "OEM" (original equipment manufacturers) parts only.
7. Do not use outdoors.
8. This appliance is not intended for use in bathrooms, laundry areas, and similar indoor locations. Never locate this appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
9. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
10. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
11. Connect to properly grounded outlets only.
12. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electric codes, or for USA installations, follow local codes and the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70.
13. There is a thermostat limiter inside the fireplace. When the inner temperature over heats or abnormal heating occurs, the thermostat protective device will cut off power supply to avoid damage to the fireplace or risk of fire.
14. This appliance has hot and arching or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored. This appliance should not be used as a drying rack for clothing, nor should Christmas stockings or decorations be hung on or near it.
15. Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
16. The use of an extension cord is not recommended due risk of fire. If used the extension cord shall be No. 14 AWG minimum size and rated no less than 1875 watts, and the extension cord

shall be a three-wire cord with grounding type plug and cord connector. The extension cord shall not be more than 20 ft (6 m) in length.

17. Do not use this appliance with a programmable timer or any other device that switches the appliance on and off automatically. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by an utility.
18. This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.



**CAUTION:** Operate only on supplied stand or mounted to wall.



**WARNING:** This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this appliance. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from front, sides and rear of the heater.



**CAUTION:** When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons.



**CAUTION:** To prevent a possible fire, do not block heater air intakes or the exhaust in any manner. Do not operate the heater on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.



**CAUTION:** Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as this may cause an electric shock or fire, or damage to the heater.



**CAUTION:** Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids, and whenever the heater is left operating and unattended.



**IMPORTANT: SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

# 1 YEAR WARRANTY

## WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants that your new electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

This electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the instructions furnished with the product. Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty. This warranty is non-transferrable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the manufacturer. This warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).

## WHAT IS NOT COVERED

Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same. Further, the manufacturer will not be responsible for any incidental, indirect, or consequential damages, except as provided by law.

All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product. The warranties as outlined within this document do not apply to nonmanufacturer accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty does not cover the light bulb(s) included with the fireplace.

This warranty is void if: the fireplace has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals; the fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation; the fireplace is altered, willfully abused, damaged by accident, or misused in any way.

Make sure you have your warranty, your sales receipt, and the model/serial number of your product.

**Our goods come with a guarantee that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.**

**DO NOT ATTEMPT TO DO ANY SERVICE WORK YOURSELF. PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE AT:**



1-877-447-4768 Monday to Friday from 8:30AM to 4:30PM (EST),

Web: [www.ghpgroupinc.com](http://www.ghpgroupinc.com)



Email: [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com)

Canada: 271 Massey Road, Guelph, Ontario, Canada, N1K 1B2

USA: 6440 W. Howard Street, Niles, Illinois U.S.A. 60714



## Table des matières :

Table des matières .....	17
Renseignements de sécurité .....	17
GARANTIE .....	18
Préinstallation .....	19
Installation - Montage mural .....	22

Installation - Sur table .....	24
Utilisation .....	26
Entretien et nettoyage .....	29
Entretien .....	30
Pièces de rechange .....	31

## Renseignements de sécurité

### Conservé pour référence ultérieure : lire attentivement

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
2. Débrancher toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Les enfants devraient être avisés de ne pas jouer avec ce foyer.
4. Ne pas utiliser un appareil de chauffage pourvu d'un cordon d'alimentation ou d'une fiche endommagés, ni après une défaillance de l'appareil, ni si l'appareil est tombé au sol ou s'il a été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil de chauffage à un atelier de service autorisé pour faire effectuer une vérification, un ajustement des systèmes électriques et mécaniques ou pour toute réparation.
5. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée par un personnel d'entretien qualifié et autorisé seulement.
6. La modification de cet appareil est absolument interdite. Les pièces qui doivent être déposées pour un service d'entretien doivent être remplacées des pièces d'origine seulement.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Cet appareil de chauffage n'a pas été conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ni pour tout autre endroit similaire à l'intérieur. Ne jamais placer cet appareil où il pourrait tomber dans la baignoire ou un contenant rempli d'eau.
9. Ne pas acheminer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon d'une moquette ou d'un tapis, ou de tout autre matériau similaire. Disposer le cordon à bonne distance des zones de passage, à un endroit où il ne risque pas d'être un obstacle.
10. Pour débrancher l'appareil, tourner la commande en position d'arrêt (OFF), puis débrancher la fiche de la prise murale.
11. Branchez dans des prises correctement mises à la terre seulement.
12. Lors de l'installation, veillez à ce que le foyer soit mis à la terre conformément aux codes locaux, à la plus récente version du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 ou, dans le cas des installations aux É.-U., aux codes locaux et au code national de l'électricité, ANSI/NFPA N° 70.
13. Il y a un thermostat à l'intérieur du foyer. Quand la température interne est trop élevée ou qu'un chauffage anormal se produit, le dispositif protecteur à thermostat coupera l'alimentation pour éviter des dommages au foyer ou un risque d'incendie.
14. Ce foyer renferme des pièces chaudes et qui produisent des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas le foyer là où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés. Ce foyer et ses environs ne doivent pas servir de support de séchage pour les vêtements ni à accrocher des bas de Noël ou des décorations.
15. Utilisez cet appareil comme décrit dans ce manuel seulement. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
16. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée en raison des risques d'incendie. Si vous utilisez l'extension rallonge électrique devra être no 14 AWG au minimum, avec une capacité d'au moins 1875 watts,

et la rallonge devrait comporter trois fils, avec fiche et connecteur de mise à la terre. La rallonge ne doit pas avoir plus de 20 pi (6 m) de long.

17. N'utilisez pas cet appareil avec une minuterie programmable ou tout autre appareil qui allume ou éteint l'appareil automatiquement. Afin d'éviter un risque causé par la réinitialisation accidentelle de l'interrupteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'entremise d'un appareil interrupteur externe, comme une minuterie, ou être branché sur un circuit étant régulièrement allumé et éteint par un appareil.
18. Cet article contient une pile bouton. De graves blessures ou la mort pourraient suivre dans les deux heures suivant l'ingestion. Demander l'aide de professionnels de la santé sur le champ.



**MISE EN GARDE:** Utiliser seulement sur le support fourni ou monté au mur.



**AVERTISSEMENT:** Ce poêle est chaud lorsqu'il est utilisé. Afin d'éviter les brûlures, ne touchez pas aux surfaces chaudes. Si le poêle est muni de poignées, servez-vous des poignées pour le déplacer. Assurez-vous que les matières combustibles, telles que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux, se trouvent au moins à 0,9m du devant, côtés et arrière du radiateur.



**MISE EN GARDE:** Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions fondamentales doivent toujours être observées pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure aux personnes, y compris qui suivent :



**MISE EN GARDE:** Afin de prévenir les risques d'incendie, ne bloquez jamais les prises d'entrée ou de sortie d'air de quelque façon que ce soit. Ne placez pas l'appareil sur une surface molle comme un lit, car les ouvertures pourraient se bloquer.



**MISE EN GARDE:** N'insérez jamais un objet, quel qu'il soit, dans les ouvertures de ventilation ou de sortie d'air du foyer afin de prévenir les dommages ainsi que les risques de choc électrique et d'incendie.



**MISE EN GARDE:** Assurez une surveillance étroite quand le foyer est utilisé par ou près des enfants ou des personnes invalides et lorsque vous le laissez en marche sans surveillance.



**IMPORTANT: CONSERVER CES INSTRUCTIONS.**

## Garantie Limitée D'un An

### CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que votre nouveau foyer électrique est exempt de défauts de matériau et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat, sous réserve des conditions et limitations suivantes.

Ce foyer électrique doit être installé et fonctionner en tout temps conformément aux instructions fournies avec le produit. Toute altération, abus volontaire, accident ou mauvais usage du produit annulera cette garantie. Cette garantie n'est pas transférable et est faite au propriétaire d'origine, à condition que l'achat a été effectué par l'intermédiaire d'un fournisseur agréé du fabricant. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de la pièce qui comporte un défaut de matériel ou de fabrication, à condition que cette pièce ait été soumise à des conditions normales d'utilisation et de service, après que ledit défaut soit confirmé par l'inspection du fabricant. Le fabricant peut, à sa discrétion, assumer pleinement toutes ses obligations à l'égard de cette garantie en remboursant le prix de gros de la pièce défectueuse.

### QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT

Toute installation, travail, construction, transport ou autres frais connexes/dépenses découlant de pièce(s) défectueuse(s), réparation, remplacement, ou sinon de même, ne sont pas couverts par cette garantie, ni que le fabricant assume la responsabilité de même. En outre, le fabricant ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage indirect, ou dommages indirects, sauf dans les cas prévus par la loi.

Toutes les autres garanties - expresses ou implicites - en ce qui a trait au produit, ses composants et accessoires, ou toutes les obligations ou responsabilités de la part du fabricant sont expressément exclues. Le fabricant n'assume, ni n'autorise aucun tiers à assumer en son nom toute autre passif à l'égard de la vente de ce produit. Les garanties décrites dans le présent document ne s'appliquent pas aux accessoires, autres que ceux du fabricant, utilisés en conjonction avec l'installation de ce produit.

Cette garantie ne couvre pas les ampoules incluses avec le foyer.

Cette garantie est nulle si : le foyer a été utilisé dans une atmosphère contaminée par du chlore, du fluor, ou autres produits chimiques nuisibles; le foyer est soumis à des périodes prolongées d'humidité ou de condensation; le foyer est modifié, sciemment abusé, endommagé par accident, utilisation abusive de quelque façon.

Assurez-vous d'avoir votre garantie, votre reçu de vente et le modèle/numéro de série de votre produit.

Nos produits comprennent des garanties qui ne peuvent être exclues par la loi australienne de la consommation (Australian Consumer Law). Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en cas de panne majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage prévisible. Vous avez aussi le droit de faire réparer ou remplacer les produits s'ils ne sont pas d'une qualité acceptable et si le défaut n'est pas majeur.

**NE PAS TENTER DE FAIRE TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN VOUS-MÊME. COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU NUMÉRO SANS FRAIS SUIVANT :**



1-877-447-4768 Du lundi au vendredi, de 8:30 à 4:30 h (HNE)

Site web : [www.ghpgroupinc.com](http://www.ghpgroupinc.com)



Courriel : [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com)

Au Canada : 271 Massey Road, Guelph, Ontario, Canada, N1K 1B2

Aux États-Unis : 6440 W. Howard Street, Niles, Illinois U.S.A. 60714



## Tabla de Contenidos

Tabla de contenidos .....	32
Información de seguridad .....	32
Garantía .....	33
Pre-Instalación .....	34
Instalación - Fijación a pared .....	37

Instalación - Mueble .....	39
Operación .....	41
Cuidado y limpieza .....	44
Mantenimiento .....	45
Partes de servicio .....	46

## Información de seguridad

Conserve para referencias futuras: Lea cuidadosamente antes de usar

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor
2. Siempre desenchufe este electrodoméstico cuando no se encuentre en uso.
3. Advierta a los niños de que no jueguen con este calefactor.
4. No haga funcionar el calefactor con un cable o enchufe dañado luego de una falla, de que se haya caído o se haya dañado de algún modo. Lleve el calefactor a un servicio técnico autorizado para que lo revisen, le realicen un ajuste eléctrico o mecánico, o lo reparen.
5. Sólo el servicio técnico autorizado y capacitado deberá reparar este electrodoméstico.
6. Este electrodoméstico no deberá ser modificado bajo ninguna razón. Las partes que se quiten para su mantenimiento sólo podrán ser reemplazadas con partes "OEM" (que provenga de un fabricante de equipamiento original).
7. No se utilice al aire libre.
8. Este electrodoméstico no está diseñado para su uso en baños, lavaderos u otros lugares similares. Nunca coloque este electrodoméstico en donde pueda caer a una bañera u otro recipiente con agua.
9. No pase el cable de alimentación por debajo de alfombrado. No cubra el cable de alimentación con artículos tales como tapetes o alfombras de pasillo, entre otros. Mantenga el cable de alimentación lejos de áreas de circulación para asegurarse de que no estorbe.
10. Para desconectar el calefactor, ponga los controles en OFF y luego quite el enchufe de la toma de corriente.
11. Conecte sólo a tomas de corriente correctamente conectadas a tierra.
12. Este electrodoméstico, una vez instalado, debe de estar conectado a tierra conforme a los códigos locales, bajo los códigos actuales CSA C22.1 de Electricidad Canadiense, o, para instalaciones en E.U.A. siga los códigos locales y el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA no. 70.
13. Hay un termostato limitador dentro del calefactor. Cuando la temperatura interior se sobrecalienta o en el caso de un calentamiento anormal, el dispositivo protector del termostato cortará la alimentación para evitar el daño al calefactor y el riesgo de incendio.
14. Este electrodoméstico contiene partes calientes y arqueadas o chispeantes en su interior. No se utilice en áreas en donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables. Este electrodoméstico no debe ser utilizado como tendedero para la ropa, ni tampoco debe haber medias de Navidad o decoraciones colgadas sobre o cerca de él.
15. Utilice este aparato sólo tal y como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría resultar en un incendio, una descarga eléctrica o daños personales.

16. El uso de una extensión eléctrica no es recomendada por el riesgo de incendio. Si se utiliza una extensión debe ser mínimo del No.14 AW nominal no inferior a 1875 W, y el cable de extensión debe ser un cable de tres clavijas con conexión a tierra el enchufe y el conector de cable. El cable de extensión no debe ser superior a 6 metros de longitud.
17. No utilice este aparato con un temporizador programable o cualquier otro dispositivo que encienda y apague el aparato de forma automática. Para evitar el peligro debido al reajuste accidental del protector térmico, este aparato no debe ser suministrado mediante un interruptor externo como un temporizador, ni conectado a un circuito que sea regularmente apagado y encendido por un servicio público.
18. Este producto contiene una batería de botón. Si se ingiere, puede causar lesiones graves o la muerte en tan sólo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.



**PRECAUCIÓN:** Utilizar sólo con el soporte proporcionado o montado en la pared.



**ADVERTENCIA:** Este calentador está caliente cuando se encuentra en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel al descubierto toque las superficies calientes. Si se proporcionan, utilice manijas para mover este electrodoméstico. Mantenga materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, sobrecamas, papeles, ropa y cortinas al menos a 0.9 metros de distancia de la parte frontal, los laterales y la parte trasera.



**PRECAUCIÓN:** Al usar electrodomésticos, siempre se deben de seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas.



**PRECAUCIÓN:** Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire de la chimenea o del escape de ninguna manera. No opere la chimenea sobre superficies blandas, como lo es una cama, en donde las aberturas puedan ser bloqueadas.



**PRECAUCIÓN:** No introduzca ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o de escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio, o daños a la chimenea.



**PRECAUCIÓN:** Tenga mucho cuidado cuando cualquier chimenea esté siendo utilizada por o cerca de niños o minusválidos, y cuando el calentador se encuentre en funcionamiento sin ser supervisado.



**IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

## Garantía de 1 año

### LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que su nueva chimenea eléctrica está libre de defectos de fabricación y materiales por un periodo de un año a partir de la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

Esta chimenea eléctrica debe ser instalada y operada en todo momento de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Cualquier alteración, abuso intencionado, accidente o mal uso del producto anulará esta garantía. Esta garantía es intransferible y es hecha al propietario original, siempre que la compra fue hecha mediante un proveedor autorizado del fabricante. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de pieza(s) que se encuentren defectuosas en materiales o mano de obra, siempre que tal(es) pieza(s) hayan estado sujetas a condiciones normales de uso y servicio, luego de que dicho defecto sea confirmado por la inspección de fabricante. El fabricante puede, a su discreción, liberar de todas las obligaciones, con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio al por mayor de la(s) pieza(s) defectuosa(s).

### LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Cualquier instalación, trabajo, construcción, transporte u otros costos/gastos que surjan de pieza(s) defectuosa(s), reparación, reemplazo u otra cosa similar, no será cubierta por esta garantía y tampoco el fabricante asumirá responsabilidad por lo mismo. Además, el fabricante no será responsable de ningún daño incidental, indirecto o consecuente, excepto como lo establezca la ley.

Todas las otras garantías, expresas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación/ responsabilidad civil sobre la pieza del fabricante, por la presente se excluyen expresamente.

El fabricante tampoco asume, ni autoriza a ninguna tercera parte a asumir, en su nombre, cualquier otra responsabilidad civil con respecto a la venta de este producto. Las garantías como están descritas dentro de este documento, no aplican a accesorios que no son del fabricante usadas junto con la instalación de este producto.

Esta garantía no cubre la(s) bombilla(s) incluidas con la chimenea.

Esta garantía no tiene validez si: la chimenea ha sido operada en atmósferas contaminadas con cloro, flúor u otro químico dañino; la chimenea está sujeta a periodos prolongados de humedad o condensación; la chimenea es alterada, maltratada intencionalmente, dañada por accidente o usada incorrectamente en cualquier manera.

Asegúrese de tener su garantía, su recibo de venta y el número de modelo/serie de su producto.

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas bajo la ley de consumo australiano (Australian Consumer Law). Usted tiene derecho a un reemplazo o reembolso debido a una falla mayor y a compensación por cualquier otro daño o pérdida razonablemente previsible. Usted también tiene derecho a que sus productos sean reparados o reemplazados si no son de una calidad aceptable y el defecto no es mayor.

**NO INTENTE HACER TRABAJO DE SERVICIO USTED MISMO. COMUNÍQUESE A SERVICIO AL CLIENTE LLAMANDO A LA LINEA TELEFÓNICA GRATUITA:**



1-877-447-4768 Lunes a Viernes de 8:30am a 4:30pm (hora del Este)

Sitio web: [www.ghpgroupinc.com](http://www.ghpgroupinc.com)



Correo electrónico: [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com)

Canadá: 271 Massey Road, Guelph, Ontario, Canada, N1K 1B2

EE.UU: 6440 W. Howard Street, Niles, Illinois U.S.A. 60714

