

Item # 1005 784 065 (US)
Model # IQP1381L-4/BK

Item # 1001 254 670 (US)
Model # IQP1381L-4
Item # 1001 041 910 (Canada)
Model # IQP1381L-4


HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

WOODBURY LED INTERIOR VANITY

T24

Can be used to
comply with
California Title
24 High Efficacy
requirements

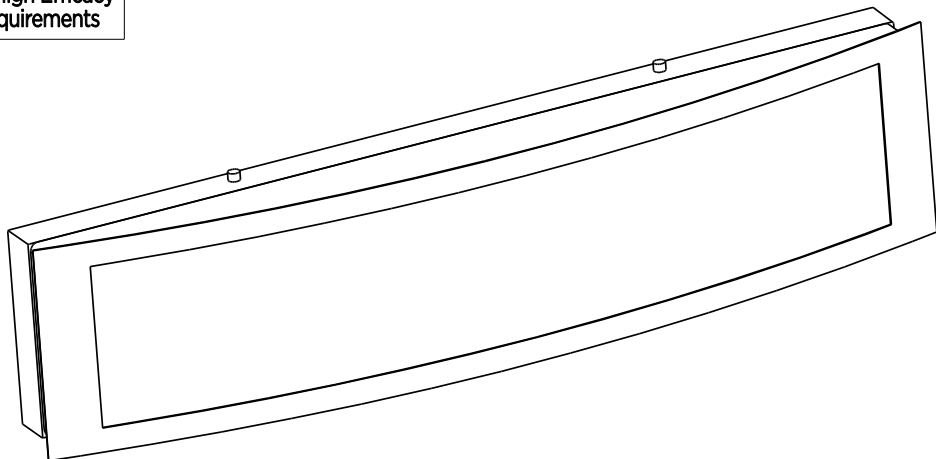

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM (US)

HOMEDEPOT.CA (CANADA)

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of these LED interior vanity. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Tools Required	3
Safety Information	2	Hardware Included	3
Warranty	2	Package Contents	4
What is Covered	2	Installation	5
What is Not Covered	2	Care and Cleaning	7
Pre-Installation	3	Troubleshooting	7
Planning Installation	3		

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit HAMPTONBAY.COM in USA.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit HOMEDEPOT.CA in Canada.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED



Wire Strippers



Safety Goggles



Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape



Wire Cutters




Drill

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

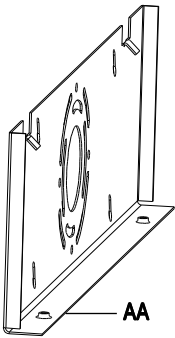

AA



BB



CC



DD



EE




FF


Part	Description	Quantity
AA	Mounting Plate	1
BB	Screw (20 mm)	2
CC	Wire Connector	3
DD	Ground Screw	1
EE	Self-Threading Screw (25 mm)	4
FF	Plastic Anchor (25 mm)	4

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

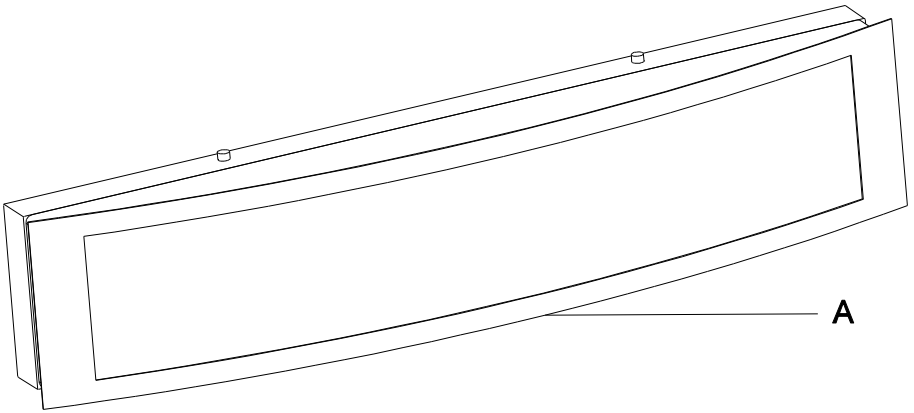


Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1

 CAUTION: The fixture body (A) is one piece. Do not disassemble it.

Installation


1 Attaching the mounting plate to the wall

- Place the mounting plate (AA) over the outlet box (not included), so the outlet box can be seen in the circle in the center of the mounting plate (AA).
- Use a pencil (not included) to gently mark the location of the four keyholes on the wall.
- Remove the mounting plate (AA) from the wall. Use a drill to bore four 5 mm deep holes in the wall, placing the holes following the location of the four keyholes on the mounting plate (AA).
- Insert the plastic anchors (FF) into the holes on the wall.
- Lightly screw the self-threading screws (EE) into the plastic anchors (FF). Be sure to leave about 1/8 in. between the heads of the self-threading screws (EE) and the wall.
- Place the mounting plate (AA) onto the protruding heads of the self-threading screws (EE).
- Gently pull down on the mounting plate (AA) until the heads of the self-threading screws (EE) slide into the narrow ends of the keyholes.

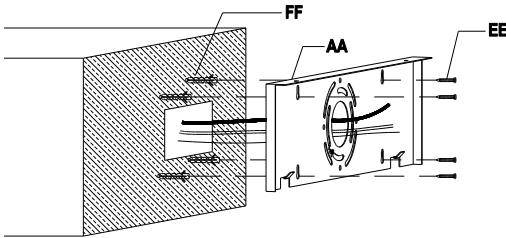

2 Connecting the electrical wires


- Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (DD) on the mounting plate (AA). Use a wire connector (CC) to connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- Use a wire connector (CC) to connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- Use a wire connector (CC) to connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires inside the outlet box.

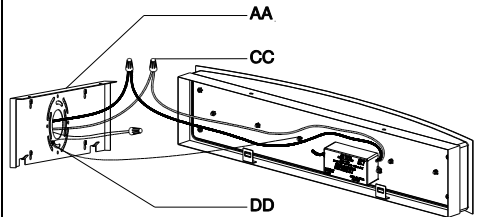

Installation (continued)

3 Securing the fixture to the mounting plate

- Align the tabs on the bottom of the mounting plate (AA) with the mounting holes on the fixture body (A).
- Place the fixture body (A) against the mounting plate (AA).
- Screw the mounting screws (BB) into the two holes on top of the fixture body (A) to secure it onto the mounting plate (AA).

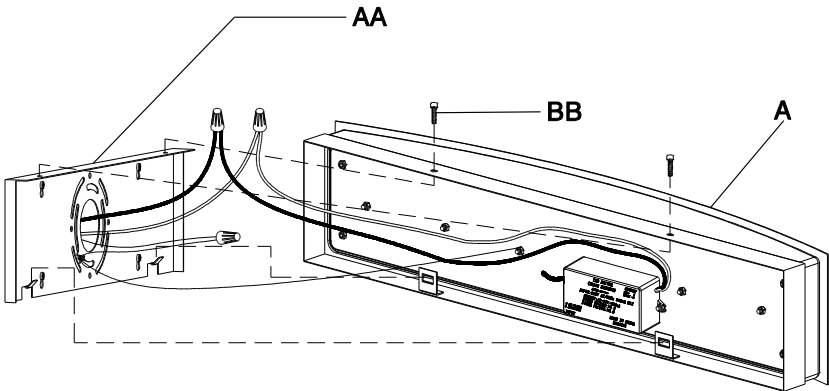

CAUTION: The fixture body (A) is one piece. Do not disassemble it.

Care and Cleaning



CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Check the wire connections.<input type="checkbox"/> Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM (US)

HAMPTONBAY.CA (CANADA)

Retain this manual for future use.

Artículo # 1005 784 065 (EE.UU.)
Modelo # IQP1381L-4/BK

Artículo # 1001 254 670 (EE.UU.)
Modelo # IQP1381L-4
Artículo # 1001 041 910 (Canadá)
Modelo # IQP1381L-4


HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

T24

Can be used to
comply with
California Title
24 High Efficacy
requirements

WOODBURY LAMPARA INTERIOR LED

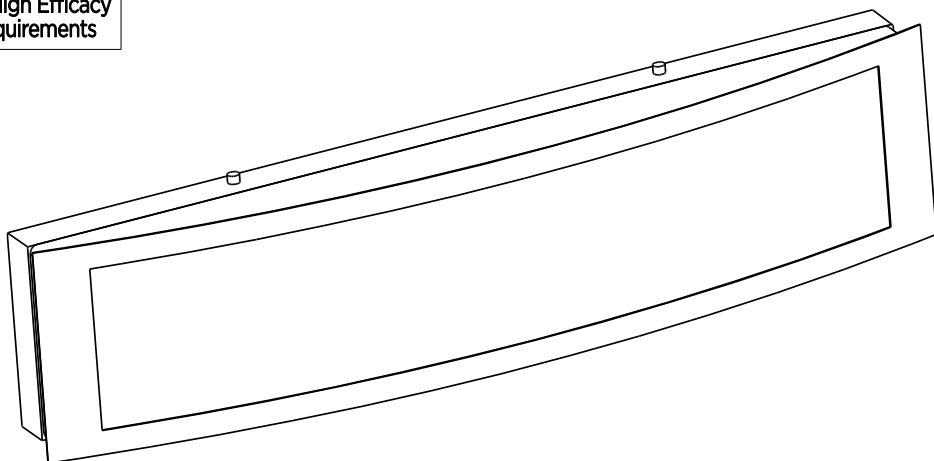

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora del Este de EE. UU.)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM (US)

HOMEDEPOT.CA (CÁNADA)

GRACIAS POR TU COMPRA.

Agradecemos la confianza que ha tenido en Hampton Bay a través de de la compra de estas lampara interior LED. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice.....	10	Herramientas Necesarias.....	11
Información de Seguridad	10	Requiere de Hardware	11
Garantía	10	Contenido del Paquete	12
Lo que esta Cubierto.....	10	Instalación	13
Lo que (no) esta Cubierto.....	10	Mantenimiento y Limpieza	15
Pre-Instalación	11	Solución de Problemas	15
Planificación de la Instalación.....	11		

Información de Seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encuentra que cumple con los límites de dispositivos de la Clase B, y cumple con la arte 15 de la regla del FCC.

Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia radial, si no se instala e utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si el equipo causa interferencia perjudicial a la radio o a la recepción del televisor, lo cual puede determinar apagando el equipo, se le invita al usuario a intentar corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el enchufe de un circuito diferente a aquel donde se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para solicitar ayuda.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visita HAMPTONBAY.COM en los Estados Unidos.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visita HOMEDEPOT.CA en Canadá.

Pre-Instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.



NOTA: Conserva el recibo y estas instrucciones como Comprobante de Compra.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Peladores de Cables



Gafas de Seguridad



Escalera



Guantes



Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips



Cinta Aislán



Pinzas Cortacables




Perforadora

REQUIERE DE HARDWARE



NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.

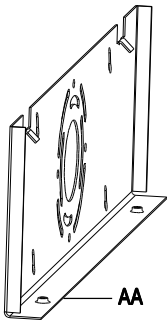

AA



BB



CC



DD



EE




FF


Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Placa de Montaje	1
BB	Tomillo (20 mm)	2
CC	Conector de Cable	3
DD	Tomillo de Toma de Tierra	1
EE	Tomillo Autorroscante (25 mm)	4
FF	Ancla Plástica (25 mm)	4

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

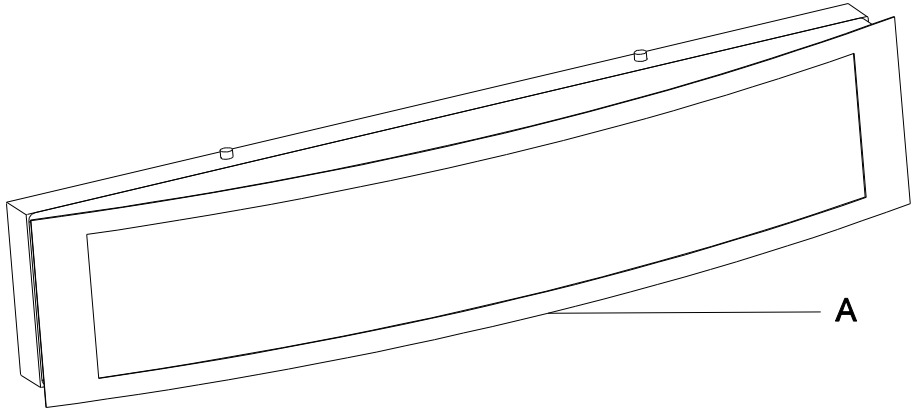


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Instalación	1

 **ADVERTENCIA:** El instalación (A) es una sola pieza. No la desarme.

Instalación


1 Acoplar la placa de montaje a la pared

- Coloque la placa de montaje (AA) encima del tomacorriente (no incluido) de modo que éste pueda ser visto en el círculo del centro de la placa de montaje (AA).
- Marque el lugar para los cuatro agujeros en la pared.
- Quite la placa de montaje (AA) a la pared. Use el perforadora para hacer cuatro agujeros de 5 mm de profundidad sobre las cuatro marcas hechas en la pared usando como guía la placa de montaje (AA).
- Inserte las anclas de plástico (FF) dentro de los agujeros en la pared.
- Atornille ligeramente los tornillos autorroscantes (EE) dentro de las anclas de plastic (FF). Asegúrese de dejar aproximadamente 1/8 de espacio entre la cabeza de los tornillos autorroscantes (EE) y la pared.
- Coloque la placa de montaje (AA) a través de la cabeza de los tornillos autorroscantes (EE).
- Tire suavemente de a placa de montaje (AA) hasta que la cabeza de los tornillos autorroscantes (EE) se deslizan dentro de los agujeros hasta el fondo.

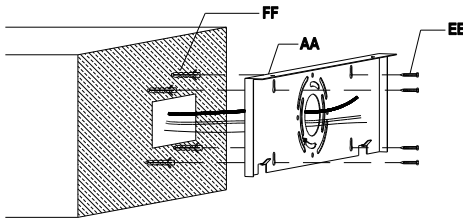


2 Conectar los cables eléctricos

- Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación alrededor del tornillo de toma de tierra (DD) que hay en la placa de montaje (AA), use un conector de cable (CC) para conectar cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la caja de salida.
- Use un conector de cable (CC) para conectar cable blanco de la instalación con el cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.
- Use un conector de cable (CC) para conectar cable negro de la instalación con el cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.

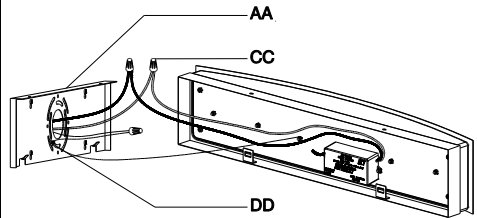

3 Conectando el instalación a la placa de montaje

- Alinee las solapas en la parte de atrás de la placa de montaje (AA) con los agujeros de montaje en el instalación (A).
- Coloque el instalación (A) contra la placa de montaje (AA).
- Atornille los tornillos (BB) en los dos agujeros de la parte superior del instalación (A) para conectarlo firmemente a la placa de montaje (AA).

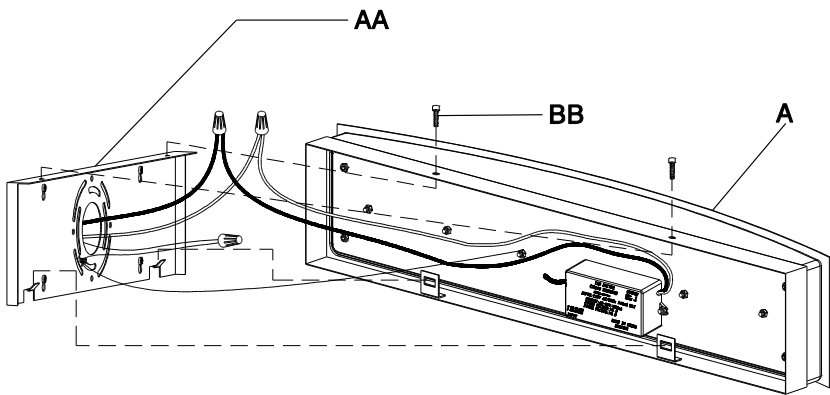

ADVERTENCIA: El instalación (A) es una sola pieza. No la desarme.

Mantenimiento y Limpieza



ADVERTENCIA: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
El accesorio no iluminará.	La electricidad está apagada.	Asegurate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “ON” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Compruebe las conexiones del cableado.<input type="checkbox"/> Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

HAMPTON BAY®

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora del Este de EE. UU.)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM (US)

HOMEDEPOT.CA (CÁNADA)

Conserva este manual para referencias futuras.


HAMPTON BAY®

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

T24

Can be used to
comply with
California Title
24 High Efficacy
requirements

WOODBURY VANITY D' INTÉRIEUR À DEL

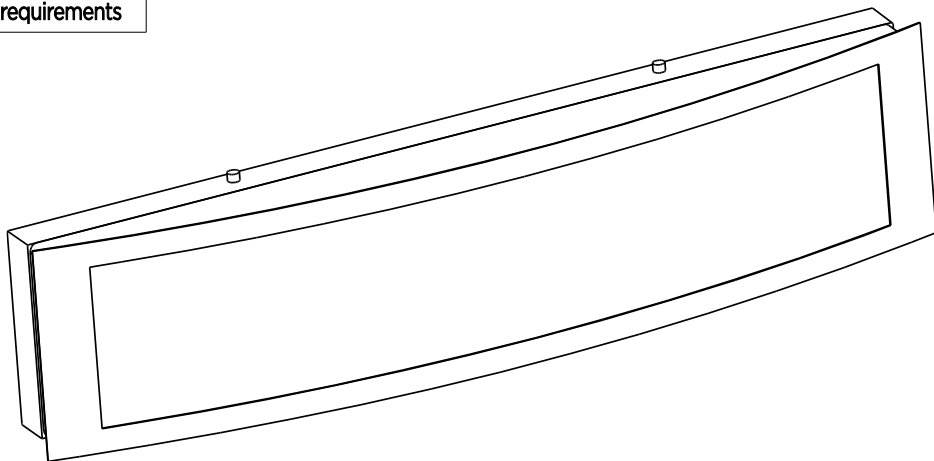

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay
entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM (US)

HOMEDEPOT.CA (CANADA)

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Hampton Bay en vanity d'intérieur à DEL. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des Matières

Table des matières.....	18	Outils Requis.....	19
Consignes de sécurité	18	Matériel Inclus	19
Garantie	18	Contenu de l'emballage	20
Ce qui est couvert.....	18	Installation	21
Ce qui est couvert (et pas).....	18	Entretien et Nettoyage.....	23
Pré-Installation.....	19	Dépannage.....	23
Planification de l'installation.....	19		

Consignes de Sécurité



AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.



AVERTISSEMENT: Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.

REMARQUE: Cet appareil a été testé conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale des communications).

Il répond aux critères d'un appareil numérique de classe B. Ces critères ont été déterminés pour obtenir une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans les installations à caractère résidentiel.

Si cet appareil est installé ou utilisé de manière non conforme aux instructions, il peut générer, utiliser ou émettre de l'énergie de radiofréquence pouvant causer des interférences qui gênent les communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne subsistera dans certains cas.

Si l'utilisation de l'appareil cause des interférences et gêne ainsi la réception de radio ou de télévision (allumer et éteindre l'appareil pour vérifier), l'utilisateur doit essayer de les faire disparaître à l'aide des méthodes suivantes:

- En réorientant ou en changeant l'antenne de réception de l'appareil.
- En augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur.
- En connectant l'appareil à la sortie d'un circuit autre que celui du récepteur.
- En se renseignant auprès du vendeur ou d'un spécialiste radio/TV.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez le site HAMPTONBAY.COM en États-Unis ou visitez.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez le site HOMEDEPOT.CA en Canada.

Pré-Installation


PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.



REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.


OUTILS REQUIS



Dévideur
de Câbles
Électriques



Lunettes de
Protection



Echelle



Gants



Tournevis à
Tête Plate



Tournevis à
Croisillon



Ruban
Adhésif
Isolant



Pince Pour
Câbles
Électriques




Perceuse

MATERIEL INCLUS



REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.

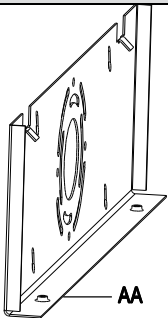

AA



BB



CC



DD



EE




FF

Pièce	Description	Quantité
AA	Plaque de Montage	1
BB	Vis (20 mm)	2
CC	Serre-fil	3
DD	Vis de Terre	1
EE	Vis Autofileuse (25 mm)	4
FF	Cheville Plastique (25 mm)	4

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

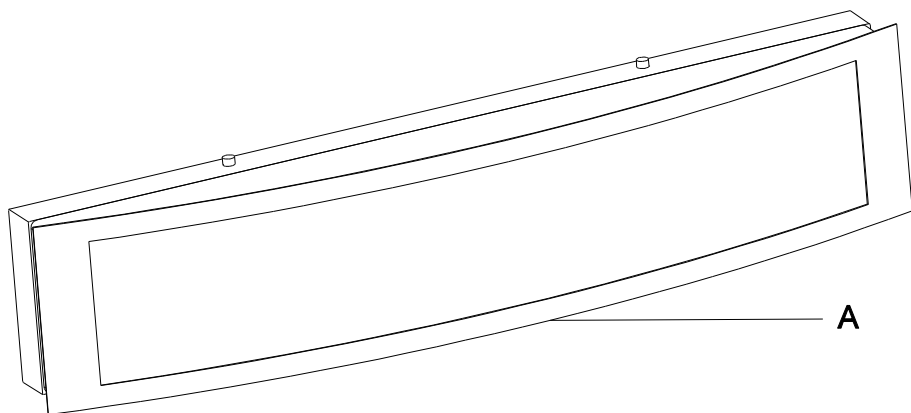

Pièce	Description	Quantité
A	Corps du Luminaire	1




ATTENTION: Le corps du luminaire (A) est d'une pièce. Ne pas le désassembler.

Installation


1 Attacher plaque de montage à le mur

- Placer la plaque de montage (AA) au dessus de la boîte de sortie (no inclus), de sorte que la boîte de sortie peut être vue dans le cercle situé dans le centre de la plaque de montage (AA).
- Marquer l'emplacement des quatre orifices sur le mur.
- Retirer la plaque de montage (AA) du mur. Utiliser une perceuse pour percer quatre trous de 5 mm de profondeur dans le mur, sur les emplacements des quatre orifices sur la plaque de montage (AA).
- Insérer les chevilles plastiques (FF) dans les trous percés au mur.
- Visser légèrement les vis autofileteuses (EE) dans les chevilles plastiques (FF). Veillez à laisser environ 3 mm (1/8 po.) entre les têtes des vis autofileteuses (EE) et le mur.
- Placer la plaque de montage (AA) sur les têtes en saillie des vis autofileteuses (EE).
- Tirer doucement vers le bas la plaque de montage (AA) jusqu'à ce que les têtes des vis autofileteuses (EE) glissent dans les extrémités étroites des orifices.

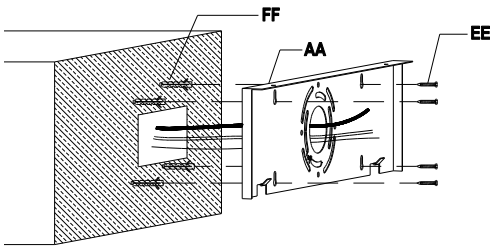


2 Brancher les fils électriques

- Enrouler le fil de terre du luminaire sur la vis de terre (DD) située sur plaque de montage (AA), connecter grâce à un serre-fil (CC) le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie.
- Connecter grâce à un serre-fil (CC) le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie.
- Connecter grâce à un serre-fil (CC) le fil noir du luminaire au fil blanc (fil sous tension) de la boîte de sortie.
- Enrouler une bande isolante autour des trois connexions de fils pour plus de sécurité.
- Replacer les fils dans la boîte de sortie.

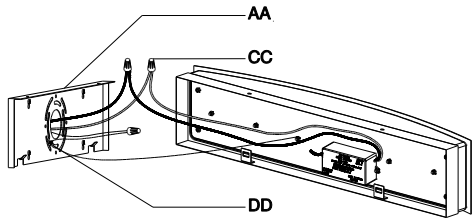

3 Relier le corps du luminaire à la plaque de montage

- Aligner les languettes sur le bas de la plaque de montage (AA) avec les trous de montage sur le corps du luminaire (A).
- Placer le corps du luminaire (A) contre la plaque de montage (AA).
- Visser les vis (BB) dans les deux trous au sommet du corps du luminaire (A) pour le fixer sur la plaque de montage (AA).

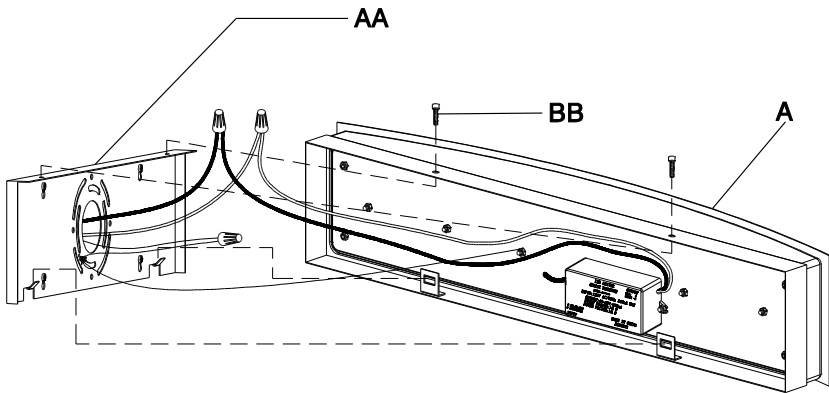

ATTENTION: Le corps du luminaire (A) est d'une pièce. Ne pas le désassembler.

Entretien et Nettoyage



ATTENTION: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

- Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- N'utilisez jamais de nettoyeur contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le luminaire ne s'allume pas..	Le courant est coupé.	Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions des câbles.<input type="checkbox"/> Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON.

HAMPTON BAY®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 19h00 (HNE) du lundi au vendredi, entre 9h00 et 18h00 (HNE) du samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM (US)

HOMEDEPOT.CA (CANADA)

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.