




Item: TBD
Model: HBL1143-06

USE AND CARE GUIDE

LED CEILING FLUSH MOUNT



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday
8 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this LED ceiling flush mount. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Operation	7
Safety Information	2	Care and Cleaning	7
Warranty	2	Exterior Maintenance	7
Pre-Installation	3	Interior Maintenance	7
Planning the Installation	3	Driver Replacement	7
Tools	3	Dimming	8
Hardware	3	TRIAC Dimmers and Wiring	8
Package Contents	4	FCC Notice	9
Installation	5	Troubleshooting	9

Safety Information

- Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Consult a qualified electrician if you have any electrical questions or need to replace the driver.
- If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or HAMPTONBAY.COM.



WARNING: Disconnect the power prior to removing or installing a light fixture.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HAMPTONBAY.com.

Pre-Installation

PLANNING THE INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of the fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED




Phillips
Screwdriver




Flathead
Screwdriver



Wire
Cutter



Wire
Stripper



Pencil



1/4" Drill
Bit



Ladder



Drill



Hammer



Electrical
Tape



Safety
Goggles


HARDWARE REQUIRED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB




CC

Part	Description	Quantity
AA	Wire Nut	3
BB	Mounting Screw	6
CC	Ceiling Anchor	6

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS


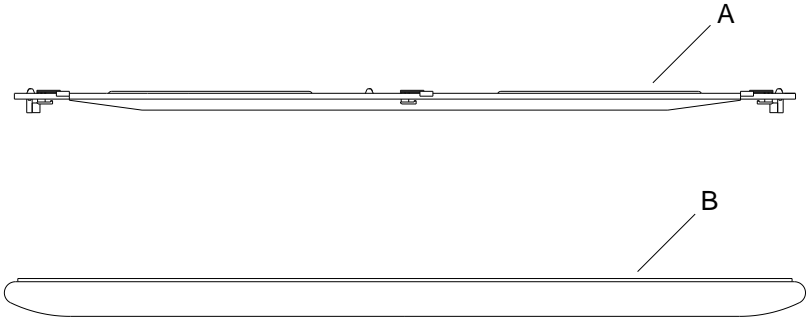


Part	Description	Quantity
A	Fixture Pan	1
B	Acrylic Shade	1

Installation

1 Mounting the hardware

- Align the fixture pan (A) over the outlet box.
- Mark the location of the keyhole slots of the fixture pan (A) onto the ceiling. Remove the fixture pan (A) from the ceiling.
- Drill a 1/4 in. hole at the narrow end of each keyhole slot marking on the ceiling.
- Carefully hammer a ceiling anchor (CC) into each drilled hole.
- Screw a mounting screw (BB) into each ceiling anchor (CC), but allow a small portion of the mounting screw (BB) to remain away from the ceiling.

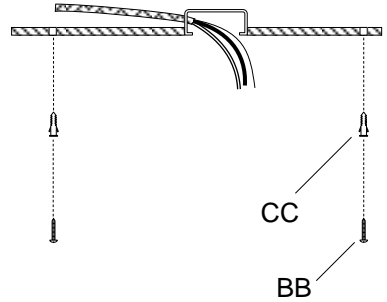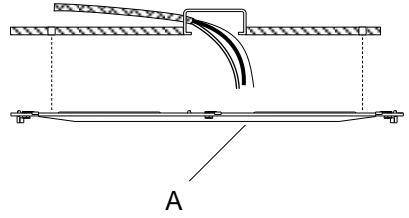


2 Connecting the wires



NOTE: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.



- Pull the power supply wires out from the outlet box.
- Connect the black supply wire to the black fixture wire using wire nuts (AA).
- Connect the white supply wire to the white fixture wire using wire nuts (AA).
- Connect the fixture ground wire and the supply ground wire together using a wire nut (AA).
- Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.

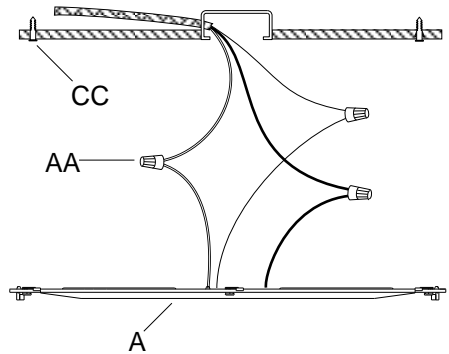

Installation (continued)



3 Securing the fixture base

- Carefully tuck all the wires and wire connections into the outlet box.
- Place the fixture pan (A) over the outlet box and feed the mounting screws (BB) through the keyhole slots.
- Slide the fixture pan (A) so that the mounting screws (BB) slide into the narrow ends of the keyhole slots.
- Tighten the mounting screws (BB) so that the fixture pan (A) is secured flush against the ceiling.

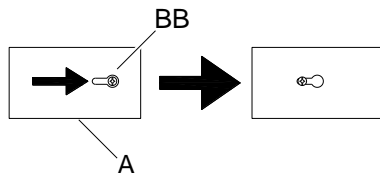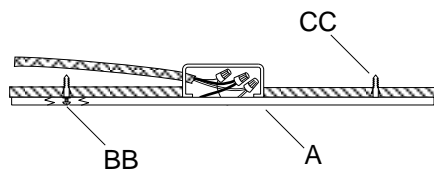

4 Assembling the fixture

- Open the latches on the fixture pan (A).
- Slide the acrylic shade (B) onto the fixture pan (A).
- Close the latches to secure the acrylic shade (B) onto the fixture pan (A).



Operation

- Turn on power at the circuit breaker or fuse box.
- Turn the light switch on to activate the fixture.

Care and Cleaning

EXTERIOR MAINTENANCE

- Use a dry or slightly dampened clean cloth and wipe the surface of the fixture.



NOTE: Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

INTERIOR MAINTENANCE

- Disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the interior surface of the fixture.

Driver Replacement

This product is ENERGY STAR® listed. Please contact a qualified electrician if driver replacement is needed.


Dimming

Although this product is compatible with most common residential type dimmers, dimming performance depends on dimmer, dimmer setting (for dimmers with brightness range adjustments), wiring method, and the number of LED modules. For best results, set dimmer position at maximum before adjusting to a lower light level.

For a complete list of compatible dimmers, please look up the item number listed on the cover of this instruction manual at <http://www.homedepot.com/>.

TRIAC Dimmers and Wiring

Brand	Type	Series	Model #	Wiring	Version Code	Max # of Fixtures
Lutron	C.L	Ariadni/Toggler C.L	AYCL-153P	3-Way	T4	3
			TGCL-153P	3-Way	T4	3
		Diva C.L	DVCL-153P	3-Way	T4	3
		Grafik T	GT-150	single	T6	3
		Lumea C.L	LGCL-153P	3-Way	T4	3
		Maestro C.L	MACL-153M	3-Way	2014	3
			MSCL-VP153M	single/multi	T2	3
			MSCL-OP153M	single/multi	T2	3
			MRF2-6CL	NA	M6	3
		Skylark C.L	SCL-153P	3-Way	T4	3
	Skylark Contour C.L	CTCL-153P	3-Way	T4	3	
	RF C.L	Grafik T RF	GTJ-150	single	M6	3
Wireless	Caseta	PD-6WCL	NA	SD11	3	
Leviton	Universal Dimmer	Decora	DSL06-1L	3-Way	NA	6
		Illuma Tech	IPL06-10	3-Way	NA	3
		Sureslide	6672-1L	single	NA	3
		Sureslide	6674-P0	3-Way	NA	3

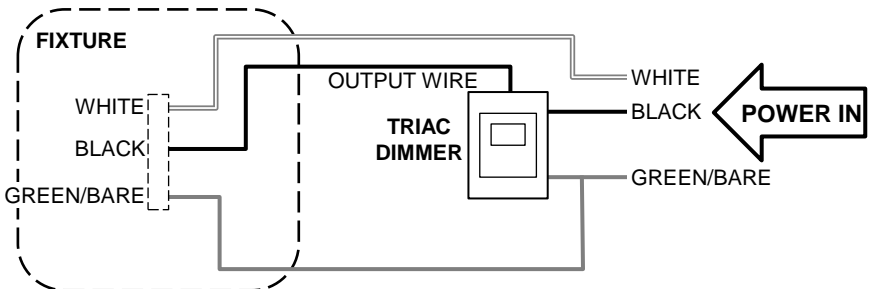

FCC Notice

NOTICE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Troubleshooting

Problem	Solution
The light will not turn on.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Make sure the power supply is on.<input type="checkbox"/> Test or replace the switch.<input type="checkbox"/> Check the wiring.<input type="checkbox"/> Replace the driver.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Check the wire connections.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday
8 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.



Artículo: TBD
Modelo: HBL1143-06

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LUMINARIO DE TECHO CON LUZ LED



Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes
8 a.m. – 6 p.m. Hora del Este, Sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM



GRACIAS

Le agradecemos la confianza que han depositado en Hampton Bay a través de la compra de este luminario de techo con luz LED. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su casa. Visite nuestra página web para ver nuestra completa línea de productos disponibles para mejorar tu hogar. Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	12	Operación	17
Información de Seguridad	12	Cuidado y Limpieza	17
Garantía	12	Mantenimiento Exterior	17
Pre-Instalación	13	Mantenimiento Interior	17
Planificación de la Instalación	13	Reemplazo del Controlador	17
Herramienta	13	Atenuadores	18
Ferretería	13	Atenuación TRIAC y Conexiones	18
Contenido del Paquete	14	Aviso de FCC	19
Instalación	15	Solución de Problemas	19

Información de Seguridad

- Antes de iniciar la instalación de este aparato o la eliminación de un accesorio anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica o la necesidad de reemplazar el controlador.
- Si usted tiene alguna pregunta que no sea eléctrica sobre este accesorio, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o HAMPTONBAY.COM.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación antes de extraer o instalar una lámpara.

Garantía

LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y únicamente a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que haya sido instalado de forma incorrecta o usado de manera que no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará a el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera como uso normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un fin en particular, que no sea la garantía contenida en el presente documento. El fabricante declina específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier coste laboral / gastos involucrados en la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HAMPTONBAY.com.

Pre-Instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del montaje e instalación. Antes de comenzar la instalación de la luminaria o el retiro de un artefacto anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. Para evitar daños a este producto, montarlo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.



NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones para comprobante de compra.

HERRAMIENTA NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Desarmador de Punta Plana



Cortador de Alambre



Pela-cables



Lápiz



Broca de 1/4"



Escalera



Taladro



Martillo



Cinta Aislante



Gafas de Seguridad

FERRETERÍA NECESARIA



NOTA: La ferretería no se muestra a tamaño actual.



AA



BB




CC

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca Para Cables	3
BB	Tornillo de Montaje	6
CC	Anclaje	6

Pre-Instalación (continuado)

CONTENIDO DEL PAQUETE


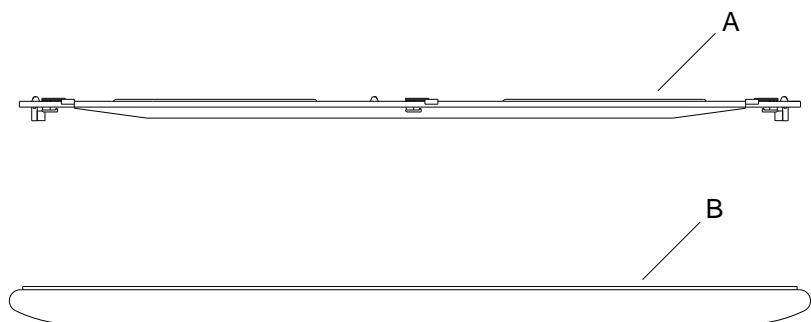


Parte	Descripción	Cantidad
A	Base del Luminario	1
B	Pantalla de Acrílico	1

Instalación

1 Montaje de ferretería

- Alinee la base del luminario (A) sobre la caja de distribución.
- Marque la ubicación de los agujeros de llave de la base del luminario (A) en el techo. Retire la base del luminario (A) del techo.
- Taladre un agujero de 1/4 pulgadas (6 mm) en el extremo angosto de cada agujero de llave marcado en la techo.
- Martille con cuidado un anclaje (CC) en cada agujero taladrado.
- Atornille un tornillo de montaje (BB) en cada anclaje de techo (CC), pero permiten que una pequeña porción del tornillo de montaje (BB) permanezca lejos del techo.

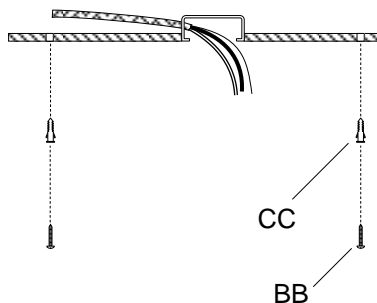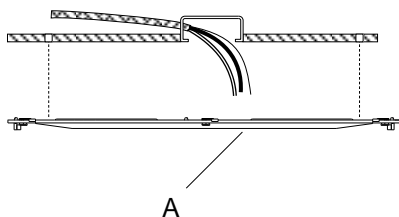


2 Conexiones de cables





NOTA: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados de conexión a tierra.

- Saque los cables de alimentación de la caja de distribución.
- Conecte el cable negro de alimentación con el cable negro del luminario utilizando una tuerca para cables (AA).
- Conecte el cable blanco de alimentación con el cable blanco del luminario utilizando una tuerca para cables (AA).
- Conecte el cable del luminario a tierra con el cable de alimentación a tierra, utilizando una tuerca para cables (AA).
- Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura.

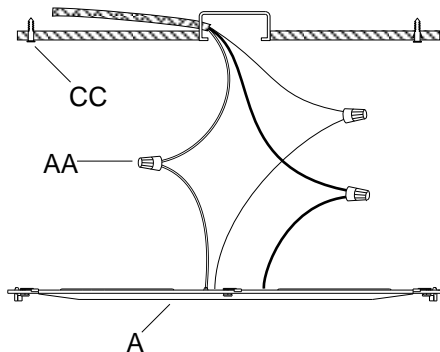



3 Asegurando la base del luminario

- ❑ Meta con cuidado todos los cables y conexiones de cables en la caja de distribución.
- ❑ Coloque la base del luminario (A) sobre la caja de distribución y en los tornillos de montaje (BB) pasando por los agujeros de bocallave.
- ❑ Deslice la base del luminario (A) en una dirección, de tal manera que los tornillos de montaje (BB) se deslicen por los extremos estrechos de los agujeros de bocallave.
- ❑ Apriete los tornillos de montaje (BB) para que la base del luminario (a) quede asegurada al ras del techo.

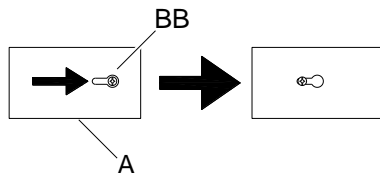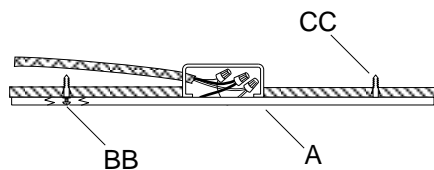

4 Asamblea del luminario

- ❑ Abra los pestillos en la base del luminario (A).
- ❑ Deslice el lente de acrílico (B) en la base del luminario (A).
- ❑ Cierre los pestillos para asegurar el lente de acrílico (B) en la base del luminario (A).



Operación

- Conecte la alimentación en el disyuntor o caja de fusibles.
- Gire el interruptor de la luz para activar el aparato.

Cuidado y Limpieza

MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR

- Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.



NOTA: No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un paño seco para sacudir o limpiar con cuidado.

MANTENIMIENTO DEL INTERIOR

- Apague la potencia a la linterna de manera de desconectando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.

Reemplazo del Controlador

Este producto esta en la lista de ENERGY STAR®. Por favor, póngase en contacto con un electricista calificado si el reemplazo del conductor es necesario.


Atenuadores

Aunque este producto es compatible con la mayoría de los atenuadores ("dimmers") residenciales más comunes, su rendimiento depende del atenuador, ajuste del ador (en modelos con ajustes para escala de luminosidad), método de cableado y número de módulos LED. Para mejores resultados, coloque el regulador en la posición máxima antes de ajustarlo a un nivel de luz más bajo.

Para una lista completa de atenuadores compatibles, por favor a el numero de articulo que aparece en la primera pagina de este manual de instrucciones en <http://www.homedepot.com/>.

Atenuación TRIAC y Conexiones

Marca	Tipo	Serie	Modelo	Cableado	Código de versión	Máx. Nº de luminarias
Lutron	C.L	Ariadni / Toggler C.L	AYCL-153P	3 Vías	T4	3
			TGCL-153P	3 Vías	T4	3
		Diva C.L	DVCL-153P	3 Vías	T4	3
		Grafik T	GT-150	solo	T6	3
		Lumea C.L	LGCL-153P	3 Vías	T4	3
		Maestro C.L	MACL-153M	3 Vías	2014	3
			MSCL-VP153M	solo/multi	T2	3
			MSCL-OP153M	solo/multi	T2	3
			MRF2-6CL	NA	M6	3
		Skylark C.L	SCL-153P	3 Vías	T4	3
	Skylark Contour C.L	CTCL-153P	3 Vías	T4	3	
RF C.L	Grafik T RF	GTJ-150	solo	M6	3	
Inalámbrico	Caseta	PD-6WCL	NA	SD11	3	
Leviton	Atenuador Universal	Decora	DSL06-1L	3 Vías	NA	6
		Illuma Tech	IPL06-10	3 Vías	NA	3
		Sureslide	6672-1L	solo	NA	3
		Sureslide	6674-P0	3 Vías	NA	3

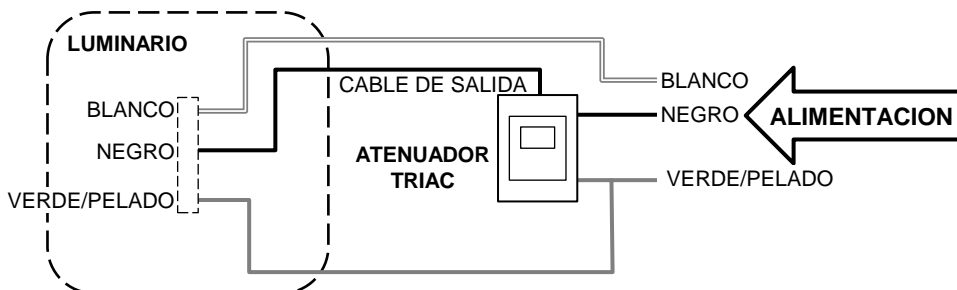

Aviso de FCC

Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia puede determinarse encendiéndolo y apagándolo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interfaz en una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

Solución de Problemas

Problema	Solución
La luz no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida.<input type="checkbox"/> Pruebe o cambie el interruptor.<input type="checkbox"/> Verifique los cableado.<input type="checkbox"/> Reemplace el controlador.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Verifique las conexiones de los cables.



Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes
8 a.m. – 6 p.m. Hora del Este, Sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Conserve este manual para futuras consultas.



Article: TBD
Modèle: HBL1143-06

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

PLAFONNIER DEL



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi
9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM



MERCI

*Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Hampton Bay grâce à l'achat de cette plafonnier DEL.
Nous nous efforçons de créer continuellement la qualité des produits conçus pour améliorer votre maison. Rendez-nous visite en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour votre maison besoin d'amélioration.
Merci d'avoir choisi le Hampton Bay!*

Table of Contents

Table of Contents	22	Opération	27
Consignes de Sécurité	22	Entretien et Nettoyage	27
Garantie	22	Entretien Extérieur	27
Pré-Installation	23	Entretien Intérieur	27
Planification de l'Installation	23	Remplacement de Contrôleur	27
Outils	23	Gradation de L'intensité Lumineuse	28
Matériel	23	Gradation TRIAC et Connexions	28
Contenu du Paquet	24	Avis de la FCC	29
Installation	25	Dépannage	29

Consignes de Sécurité

- Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou à la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles.
- Consulter un électricien qualifié si vous avez des questions électriques ou si vous avez besoin de remplacer le pilote.
- Si vous avez des non-électriques questions au sujet de ce luminaire, veuillez contacter notre équipe de Service Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou HAMPTONBAY.COM.



AVERTISSEMENT : Déconnecter l'alimentation avant le retrait ou l'installation d'un luminaire d'éclairage.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et uniquement aux produits utilisés dans une utilisation normale. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui se trouve à avoir été incorrectement installé, configuré, ou utilisé de quelque façon pas conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit à la suite d'un accident, un abus, une négligence, une modification, ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement, non liée à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie du produit, comme la surface et / ou l'altération, car cela est considéré usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage indirect ou accessoire, y compris mais sans s'y limiter, les coûts du travail / dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation dudit produit.

Contactez l'équipe du Service à la Clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visite www.HAMPTONBAY.com.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant assemblage et l'installation. Avant de commencer l'installation du luminaire ou la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles. Pour éviter d'endommager le produit, assembler sur un doux et non abrasif surface tels que tapis ou un morceau de carton.



NOTE: Conservez votre reçu et ces instructions à la preuve d'achat.

OUTILS REQUIS



Tournevis
Cruciforme



Tournevis à
Tête Plate



Coupe-
fil



Pince à
Dénuder



Crayon



Trépan de
Forage du
6.35 mm



Échelle



Perceuse



Marteau



Ruban
Électrique



Lunettes de
Protection

MATÉRIEL REQUIS



NOTE: Matériel non illustré à taille réelle.



AA



BB




CC

Partie	Description	Quantité
AA	Capuchons de Connexion	3
BB	Vis de Montage	6
CC	Ancrage	6

Pré-Installation (continue)

CONTENU DU PAQUET


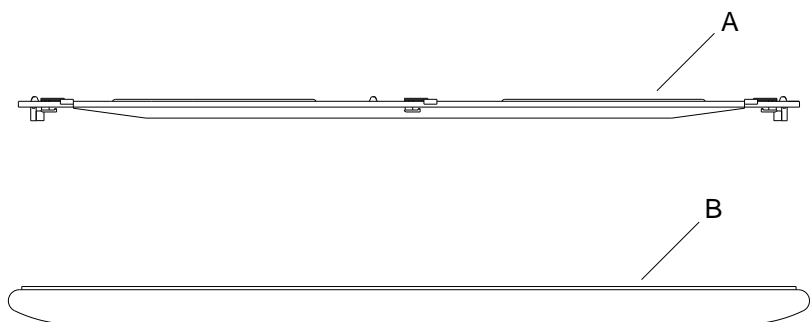


Partie	Description	Quantité
A	Plaque de Luminaire	1
B	Panneau Diffuseur en Acrylique	1

Installation

1 Le montage du matériel

- Alignant la plaque du luminaire (A) sur la boîte de sortie.
- Marquez l'emplacement des encoches en trou de serrure de la plaque de montage (AA) sur le plafond. Retirez la plaque de montage (AA).
- Percez un trou de 0,64 cm à l'emplacement correspondant à l'extrémité la plus étroite de chaque encoche en trou de serrure que vous avez marqué sur le plafond.
- À l'aide d'un marteau, enfoncez doucement un ancrage (CC) dans chacun des trous percés.
- Visser une vis de fixation (BB) dans chaque ancrage plafond (CC), mais laissez une petite partie de la vis de fixation (BB) de rester loin du plafond.

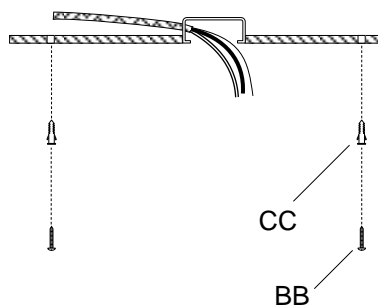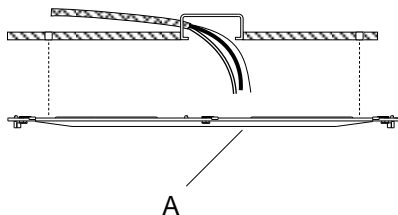


2 La connexion des fils





NOTE: Si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.

- Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie.
- Reliez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Reliez le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Reliez le fil de terre du luminaire et le fil de terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité.

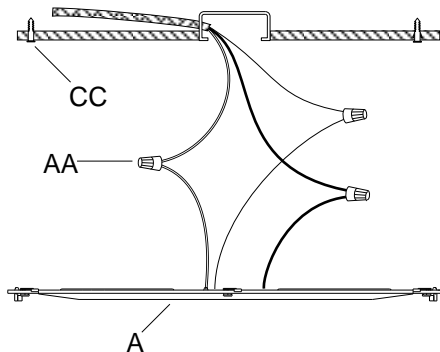



3 Sécurisation de la plaque de montage

- Rentrez soigneusement tous les fils et les connexions à l'intérieur de la boîte de sortie.
- Placez le plaque du luminaire (A) sur la boîte de sortie en faisant passer les vis du luminaire (BB) par les encoches en trou de serrure.
- Glissez la plaque du luminaire (A) de manière que les vis du luminaire (BB) glissent jusqu'à l'extrémité la plus étroite des encoches en trou de serrure.
- Serrez les vis du luminaire (BB) jusqu'à ce que le plaque du luminaire (A) soit fixé solidement contre le plafond.

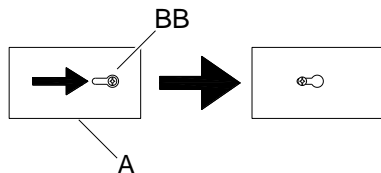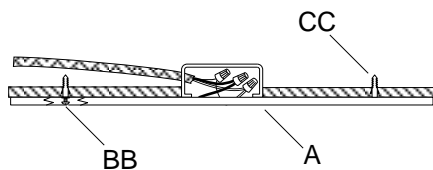

4 Assemblage du luminaire

- Ouvrez les loquets situés sur la plaque de montage (A).
- Glissez le panneau diffuseur en acrylique (B) sur la plaque de montage (A).
- Refermez les attaches pour fixer le panneau diffuseur en acrylique (B) sur la plaque de montage (A).



Opération

- Mettez sous tension au niveau du disjoncteur ou des fusibles.
- Allumez l'interrupteur pour activer l'appareil.

Entretien et Nettoyage

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

- Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.



NOTE: N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement

ENTRETIEN INTÉRIEUR

- Coupez tout le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
- Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.

Remplacement de Contrôleur

Ce produit est certifié ENERGY STAR®. Si vous devez remplacer le contrôleur, veuillez vous adresser à un électricien certifié.


Gradation de L'intensité Lumineuse

Bien que ce produit convienne à la plupart des gradateurs résidentiels courants, la gradation de l'intensité lumineuse dépend du gradateur lui-même, de ses réglages (dans le cas de gradateurs comportant une programmation des intensités lumineuses), du type de filage électrique, et du nombre de modules DEL. Pour obtenir de meilleurs résultats, ouvrez le gradateur à la plus forte intensité lumineuse avant de diminuer le niveau d'éclairage.

Pour une liste complète des gradateurs compatibles, consultez le numéro article sur la couverture de ce manuel d'instructions à <http://www.homedepot.com/>.

Gradation TRIAC et Connexions

Marque	Type	Série	Modèle	Câblage	Código de versión	Nº Max. de luminaires
Lutron	C.L	Ariadni / Toggler C.L	AYCL-153P	3 Voies	T4	3
			TGCL-153P	3 Voies	T4	3
		Diva C.L	DVCL-153P	3 Voies	T4	3
		Grafik T	GT-150	singulier	T6	3
		Lumea C.L	LGCL-153P	3 Voies	T4	3
		Maestro C.L	MACL-153M	3 Voies	2014	3
			MSCL-VP153M	singulier/multi	T2	3
			MSCL-OP153M	singulier/multi	T2	3
			MRF2-6CL	NA	M6	3
		Skylark C.L	SCL-153P	3 Voies	T4	3
	Skylark Contour C.L	CTCL-153P	3 Voies	T4	3	
RF C.L	Grafik T RF	GTJ-150	singulier	M6	3	
Sans Fil	Caseta	PD-6WCL	NA	SD11	3	
Leviton	Gradateur Universal	Decora	DSL06-1L	3 Voies	NA	6
		Illuma Tech	IPL06-10	3 Voies	NA	3
		Sureslide	6672-1L	singulier	NA	3
		Sureslide	6674-P0	3 Voies	NA	3

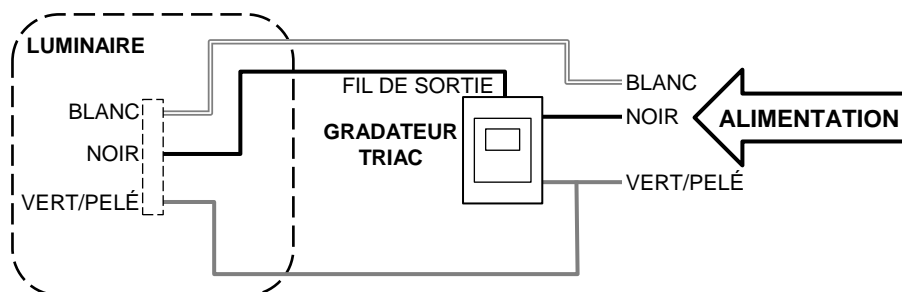

Avis de la FCC

À NOTER: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction. L'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

Dépannage

Problème	Solution
La lumière ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.<input type="checkbox"/> Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.<input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions électriques.<input type="checkbox"/> Remplacer le contrôleur.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions électriques.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi
9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserver ce manuel pour un utilisation ultérieure.