




NUVO IRON

IRON GATES / PORTILLONS EN FER


HARDWARE INCLUDED • QUINCAILLERIE INCLUSE

Gate size 33" wide (centre point), designed for openings 36" wide /
Portillon de 33 po de largeur (point central), conçu pour une ouverture de 36 po de largeur

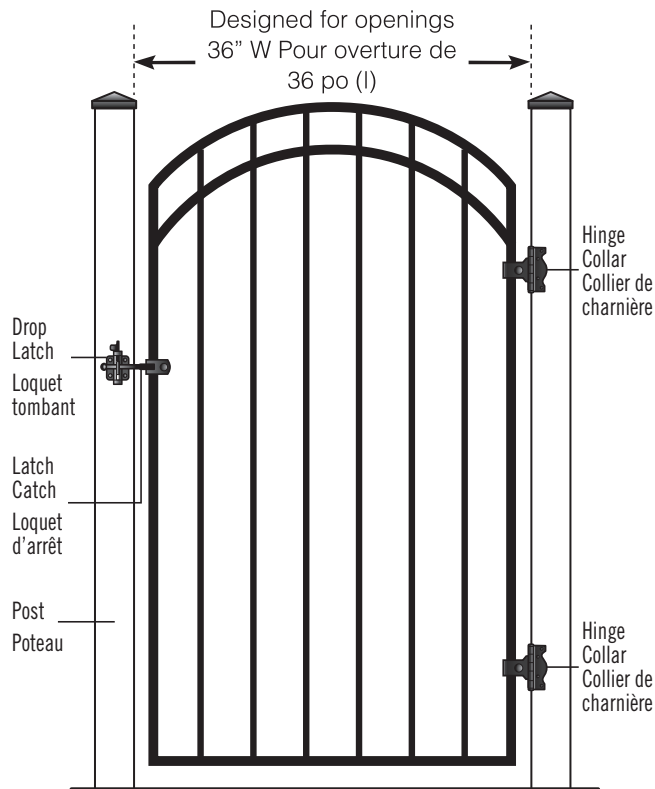

GG10440/RG02/AG03

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à fermeture automatique.

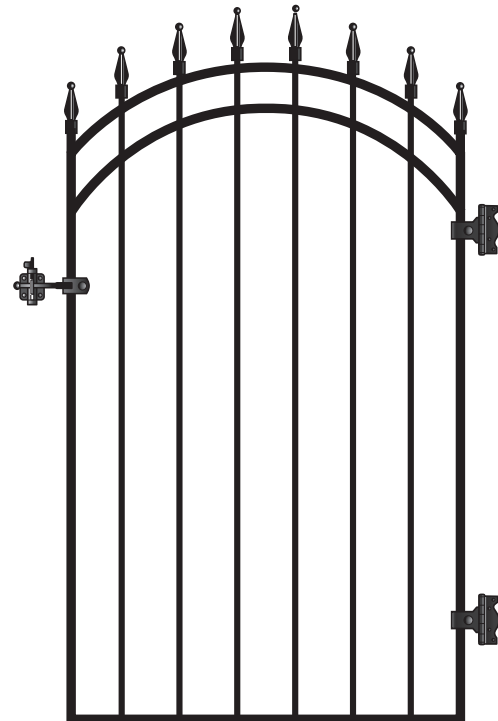

DG10140/RG02/AG03

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à fermeture automatique.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Step One: Attach hinge collars on the frame of the gate where desired and tighten bolts.

Step Two: Align gate and adjust to desired height, screw hinges to the post using screws provided. Use wood screws for wood posts and self tapping screws for metal posts.

Step Three: Attach latch catch to the gate frame where desired and tighten bolt.

Step Four: Hold drop latch up against post, ensure that latch catch aligns with drop latch then screw drop latch to the post using screws provided.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Étape un : Fixer les colliers de charnière sur la structure de la barrière à l'endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape deux : Aligner la barrière et l'ajuster à la hauteur désirée, visser les charnières sur le poteau à l'aide des vis fournies. Utiliser les vis à bois pour les poteaux en bois et utiliser les vis autotaraudeuses pour les poteaux métalliques.

Étape trois : Fixer le loquet d'arrêt sur la structure de la barrière à l'endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape quatre : Appuyer le loquet tombant sur le poteau, s'assurer que le loquet d'arrêt est aligné avec le loquet tombant, puis visser le loquet tombant sur le poteau à l'aide des vis fournies.

Nuvo Iron™, its advertising agency and delegates have made every effort to ensure the accuracy of all measurements and other details in these instructions and we anticipate no problems to arise. However, we cannot be responsible for errors beyond that effort. Therefore, always double-check details before beginning your project. Nuvo Iron™, its advertising agency and delegates shall not be held responsible for injury, damage or any other loss, however caused, resulting from the information contained in these instructions.

Nuvo Iron MC, son agence de publicité et ses représentants ont fait tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude des mesures et des autres détails contenus dans ces instructions, et ne prévoient aucun problème. Toutefois, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs survenant malgré les efforts déployés. Vous devez donc toujours vérifier les détails avant de commencer votre projet. Nuvo Iron MC, son agence de publicité et ses représentants ne peuvent être tenus responsables de toute blessure, de tout dommage ou de toute autre perte liés aux renseignements contenus dans les présentes instructions, et ce, peu importe la cause.

nuvoiron.com • 1.866.955.0355 • info@nuvoiron.com

@nuvoironfencing @nuvoiron @nuvoiron @nuvoiron




NUVO IRON

IRON GATES / PORTILLONS EN FER


HARDWARE INCLUDED • QUINCAILLERIE INCLUSE

Gate size 45" wide (centre point), designed for openings 48" wide
Portillon de 45 po de largeur (point central), conçu pour une ouverture de 48 po de largeur

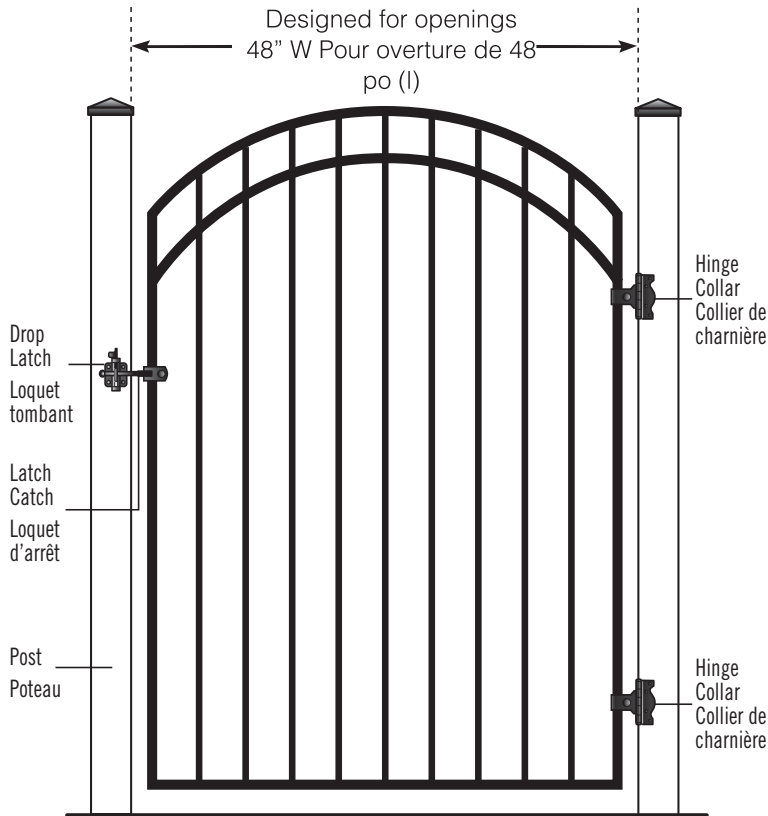

GG10441/RG02/AG03

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à fermeture automatique.

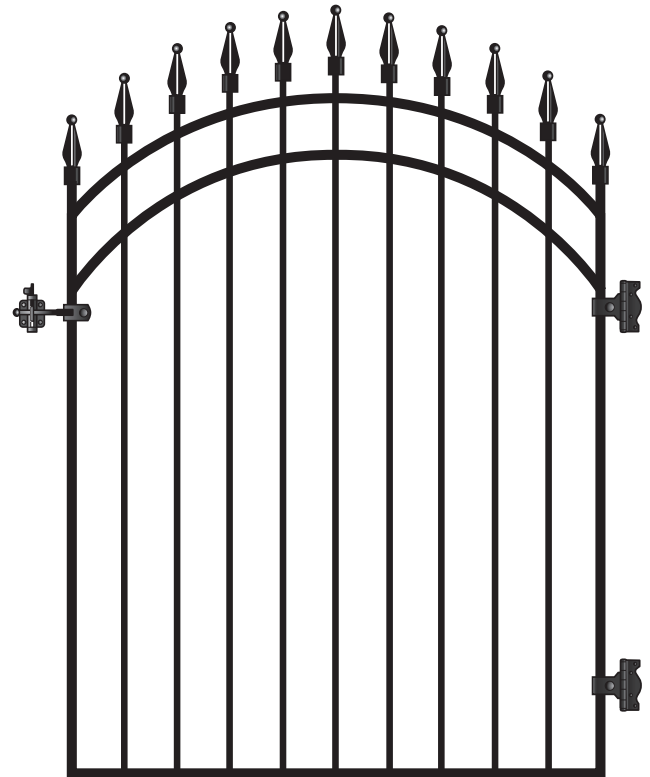

DG10141/RG02/AG03

With/Avec: Self closing hardware. • Quincaillerie à fermeture automatique.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Step One: Attach hinge collars on the frame of the gate where desired and tighten bolts.

Step Two: Align gate and adjust to desired height, screw hinges to the post using screws provided. Use wood screws for wood posts and self tapping screws for metal posts.

Step Three: Attach latch catch to the gate frame where desired and tighten bolt.

Step Four: Hold drop latch up against post, ensure that latch catch aligns with drop latch then screw drop latch to the post using screws provided.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Étape un : Fixer les colliers de charnière sur la structure de la barrière à l'endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape deux : Aligner la barrière et l'ajuster à la hauteur désirée, visser les charnières sur le poteau à l'aide des vis fournies. Utiliser les vis à bois pour les poteaux en bois et utiliser les vis autotaraudeuses pour les poteaux métalliques.

Étape trois : Fixer le loquet d'arrêt sur la structure de la barrière à l'endroit désiré, et serrer les boulons.

Étape quatre : Appuyer le loquet tombant sur le poteau, s'assurer que le loquet d'arrêt est aligné avec le loquet tombant, puis visser le loquet tombant sur le poteau à l'aide des vis fournies.

Nuvo Iron™, its advertising agency and delegates have made every effort to ensure the accuracy of all measurements and other details in these instructions and we anticipate no problems to arise. However, we cannot be responsible for errors beyond that effort. Therefore, always double-check details before beginning your project. Nuvo Iron™, its advertising agency and delegates shall not be held responsible for injury, damage or any other loss, however caused, resulting from the information contained in these instructions.

Nuvo Iron MC, son agence de publicité et ses représentants ont fait tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude des mesures et des autres détails contenus dans ces instructions, et ne prévoient aucun problème. Toutefois, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs survenant malgré les efforts déployés. Vous devez donc toujours vérifier les détails avant de commencer votre projet. Nuvo Iron MC, son agence de publicité et ses représentants ne peuvent être tenus responsables de toute blessure, de tout dommage ou de toute autre perte liés aux renseignements contenus dans les présentes instructions, et ce, peu importe la cause.

nuvoiron.com • 1.866.955.0355 • info@nuvoiron.com

