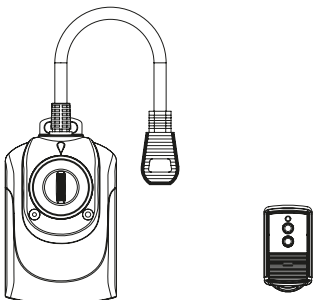


USE AND CARE GUIDE

OUTDOOR WIRELESS TIMER
WITH REMOTE CONTROL

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
Call Defiant Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday
1-866-308-3976
HomeDepot.com

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this outdoor wireless timer with remote control. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!

Operating Instructions

1 Setting the dial

- Plug the device to be controlled by the timer (1) into either of the two outlets (6) located on the bottom of the unit.
- Rotate the timer dial (3) to select the desired setting.

NOTE: Make sure the desired function aligns with the bold arrow on the front of the timer.

NOTE: Listen for the click sound indicating that the dial has been turned to the right position.

NOTE: When the dial is set to Dusk-Dawn, or any of the Hour settings, the timer will repeat the setting daily.

2 Using the remote control

- The timer includes a remote control (2) allowing temporary override.
- See the table below for a description of the various remote control (2) functions.

Timer Dial Position	Remote Button Function
OFF	Press the OFF button on the remote and the timer will turn OFF.
ON	Press the ON button on the remote and the timer will turn ON.
DUSK-DAWN 2, 4, 6 or 8 HRS	Off - Turns the timer and devices plugged into the timer off. Units will stay off until dusk or until manually turned on. On - Turns the timer and devices plugged into the timer on. Units will stay on for the time set on timer or until dawn.

Safety Information

Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Store indoors when not in use.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Let the switch hang downward so moisture does not accumulate in the outlet.
- Install the cord and unit at twice the product height above ground level, with the receptacle facing downward.
- Not for water immersion or for use where directly exposed to water.

RATINGS

120 VAC, 60 Hz

15 A General Purpose

1000W Tungsten

Maintenance

3 Replacing the battery

- Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by sliding the cover in the direction that its threads curve.
- Remove the old battery and place a new DC 12V Type 23A battery into the battery compartment, correctly observing the polarity indications (+/-) inside the battery compartment.
- Replace the battery compartment cover.
- Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority.

Troubleshooting


Problem	Solution
The lights do not turn on, even when the timer is in the "ON" position.	Ensure the lights are functional by plugging them directly into the outlet. Be sure that the lights are in the "ON" position if they have their own switch. Be sure that the outlet that the timer is plugged into is active. Be sure that the dial is fully turned to the "ON" position by listening for the clicking sound.
The lights do not turn on 2,4,6, or 8 hrs. after dusk.	Confirm that the timer is plugged properly into the outlet, and that the light is turned on if there is a switch. Be sure that the timer is not near ambient light sources.
The lights do not turn on and off via remote control.	Confirm remote operation after replacing batteries.

Product Description



NOTE: This product is suitable for outdoor use and use in damp locations.

- Timer unit:** The timer will control an array of devices by setting the dial.
- Remote control:**
 - ON: When the on button is pressed, it will override the timer's current program to on function.
 - OFF: When the off button is pressed, it will override the timer's current program to off function.
 - Remote indicator light: The LED light indicates that the ON or OFF button is being pressed.
- Timer dial:**
 - OFF: When the dial is set to the OFF position, the timer will have no function.
 - ON: When the dial is set to the ON position, the timer will constantly be on.
 - DUSK-DAWN: When the dial is set to the DUSK-DAWN position, the timer will automatically turn on at dusk and off at dawn.
 - 2Hrs/ 4Hrs/ 6Hrs/ 8Hrs: When the dial is set to 2Hrs/ 4Hrs/ 6Hrs/ 8Hrs, timer will turn on 2, 4, 6 or 8 hours after dusk.
- Power indicator light:** The power indicator light indicates that the timer is on.
- Photo sensor:** The sensor will sense for light and dark, and direct the timer to act accordingly.
- Outlets:** The two outlets located on the bottom of the timer allows the user to plug an array of devices into it.

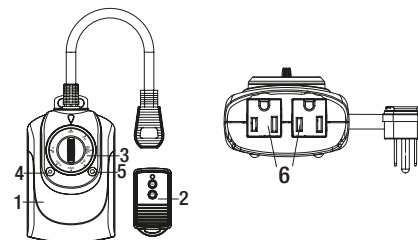

Installation Instructions

1 Installing the timer outdoors



NOTE: To ensure proper operation of the automatic function, ensure photocell sensor is shielded from all night time sources of light, such as floodlights.




NOTE: Install the cord and unit 1 ft. above ground level, with the receptacles facing downward.



NOTE: The mounting nail or screw head must extend at least 3/16 in. out from the wall (nails or screws not included).

- Mount the timer (1) onto a wall near a GFCI receptacle with the timer's photo sensor (5) facing outward.
- Hang the timer (1) from the mounting nail or screw using the slot on the back of the unit.
- Plug the power supply cord into the outlet.

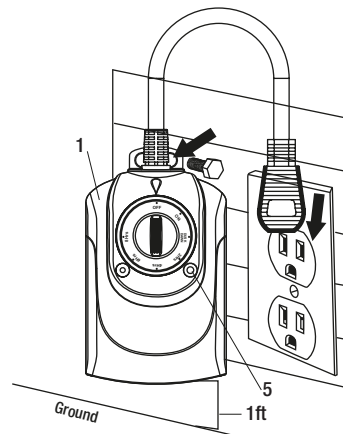

DEFIANT®


Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Defiant Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

GUÍA DE USO Y CUIDADO

TEMPORIZADOR INALÁMBRICO PARA USO EN EXTERIORES CON CONTROL REMOTO

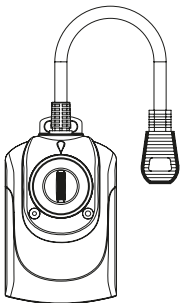

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

GRACIAS

Confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra de este temporizador inalámbrico para uso en exteriores con control remoto. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Defiant!

Instrucciones de operación

1 Instalación del temporizador en exteriores

- Conecte el dispositivo a ser controlado por el temporizador (1) en uno de los tomacorrientes (6) localizados en el fondo de la unidad.
- Gire el dial del temporizador (3) para seleccionar el ajuste deseado.

NOTA: Asegúrese de que la función deseada esté alineada con la flecha en negrita en el frente de la unidad.

NOTA: Escuche el sonido de clic que indica que el dial ha sido girado a la posición correcta.

NOTA: Cuando el dial se ajusta a Anochecer-Amanecer, o cualquiera de los ajustes de Hora, el temporizador repetirá el ajuste diariamente.

2 Uso del control remoto

- El temporizador incluye un control remoto (2) que permite anulación temporal.
- Consulte la tabla de abajo para una descripción de las diversas funciones del control remoto (2).

Posición del dial del temporizador	Función de los botones del remoto
OFF	Presione el botón OFF en el control remoto y el temporizador se apagará.
ON	Presione el botón ON en el control remoto y el temporizador se encenderá.
ANOCHECER-AMANECEER 2, 4, 6 o 8 HORAS	Off - Apaga el temporizador y los dispositivos conectados en el temporizador. Los dispositivos se mantienen apagados hasta el anochecer o hasta que se encienden manualmente. On - Enciende el temporizador y los dispositivos conectados en el temporizador. Los dispositivos se mantienen encendidos durante el tiempo ajustado en el temporizador o hasta el amanecer.

Información de seguridad

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y usa ha encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los siguientes pasos:

- Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y
- (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la que puede causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Precaución de la FCC: Cualquier cambios o modificación a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento, pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo. Este dispositivo y su(s) antena(s) no debe ser colocado o en operación junto con cualquier otra antena o transmisor.

Guárdelo en interiores cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Deje el interruptor apuntando hacia abajo para que la humedad no se acumule en el tomacorriente.
- Instale el cable y la unidad a dos veces la altura del producto sobre el nivel del suelo, con el receptáculo apuntando hacia abajo.
- No para inmersión en agua o para ser usado donde esté expuesto directamente al agua.

CAPACIDADES NOMINALES
120 VAC, 60 Hz
Propósito general 15 A
Tungsteno 1000W

Mantenimiento

3 Reemplazo de la batería

- Retire la cubierta del compartimiento de la batería de la parte trasera del control remoto deslizando la cubierta en la dirección que los hilos se curvan.
- Retire la batería vieja y coloque una nueva batería DC 12V Tipo 23A en el compartimiento de la batería, observando correctamente las indicaciones de polaridad (+/-) al interior del compartimiento de la batería.
- Coloque de nuevo la cubierta del compartimiento de la batería.
- Descarte o recicle las baterías gastadas o descargadas en cumplimiento de todas las leyes aplicables. Para información detallada, póngase en contacto con su autoridad local de desechos sólidos.


Resolución de fallas

Problema	Solución
Las luces no encienden, incluso cuando el temporizador esté en la posición "ON".	Asegúrese de que las luces estén funcionando conectándolas directamente en un tomacorriente. Asegúrese de que las luces están en la posición "ON" si tienen su propio interruptor. Asegúrese de que el tomacorriente en el que está conectado el temporizador esté activo. Asegúrese de que el dial esté completamente girado a la posición "ON" escuchando el chasquido.
Las luces no encienden en 2,4,6, o 8 hrs. después del anochecer.	Confirme que el temporizador está enchufado correctamente en el tomacorriente y que la luz esté encendida si hay un interruptor.
Las luces no se encienden ni se apagan con el control remoto.	Asegúrese de que el temporizador no esté cerca de una fuente de luz ambiental. Confirme el funcionamiento del control remoto después de reemplazar las baterías.

Descripción del producto

NOTA: Este producto es adecuado para uso en exteriores y en lugares húmedos.

- Unidad del temporizador:** El temporizador controlará un arreglo de dispositivos ajustando el dial.
 - Control remoto:**
 - ON: Cuando el botón ON se presiona, anulará el programa actual del temporizador a la función ON.
 - OFF: Cuando el botón OFF se presiona, anulará el programa actual del temporizador a la función OFF.
 - Luz indicadora del remoto: La luz LED indica que el botón ON u OFF está siendo presionado.
- Dial del temporizador:**
 - OFF: Cuando el dial es ajustado a la posición OFF, el temporizador no tendrá función.
 - ON: Cuando el dial es ajustado a la posición ON, el temporizador estará constantemente encendido.
 - ANOCHECER-AMANECEER: Cuando el dial se ajusta a la posición ANOCHECER-AMANECEER, el temporizador se encenderá automáticamente al anochecer y se apagará al amanecer.
 - 2Hrs/ 4Hrs/ 6Hrs/ 8Hrs: Cuando el dial se ajusta a 2Hrs/ 4Hrs/ 6Hrs/ 8Hrs, el temporizador se encenderá en 2, 4, 6 o 8 después del anochecer.
- Luz indicadora de energía:** La luz indicadora de energía indica que el temporizador está encendido.
- Fotosensor:** El sensor detectará la luz y la oscuridad, e indica al temporizador a actuar como corresponde.
- Tomacorrientes:** Los dos tomacorrientes localizados en el fondo del temporizador permiten al usuario conectar un arreglo de dispositivos en él.

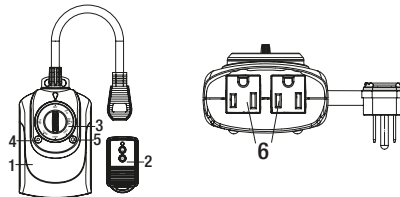

Instrucciones de instalación


1 Instalación del temporizador en exteriores

NOTA: Para asegurar la operación correcta de la función automática, asegúrese de que fotosensor quede protegido de toda fuente nocturna de luz, como reflectores.

NOTA: Instale el cable y la unidad a 1 pie sobre el nivel del suelo, con los receptáculos apuntando hacia abajo.

NOTA: El clavo o tornillo de montaje debe sobresalir al menos 3/16 plg. de la pared (clavos o tornillos no incluidos).

- Monte el temporizador (1) en una pared cerca de un receptáculo GFCI con el fotosensor del temporizador (5) apuntando hacia fuera.
- Cuelgue el temporizador (1) del clavo o tornillo de montaje usando la ranura en la parte trasera de la unidad.
- Enchufe el cable de suministro de energía en el tomacorriente.

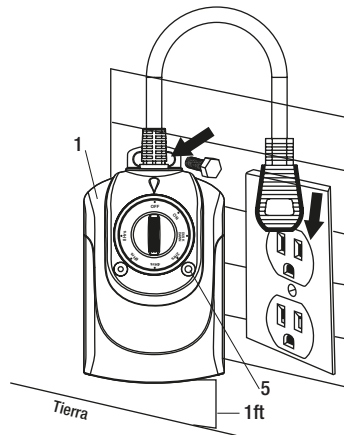

DEFIANT®

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este,

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Hecho en China

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!