


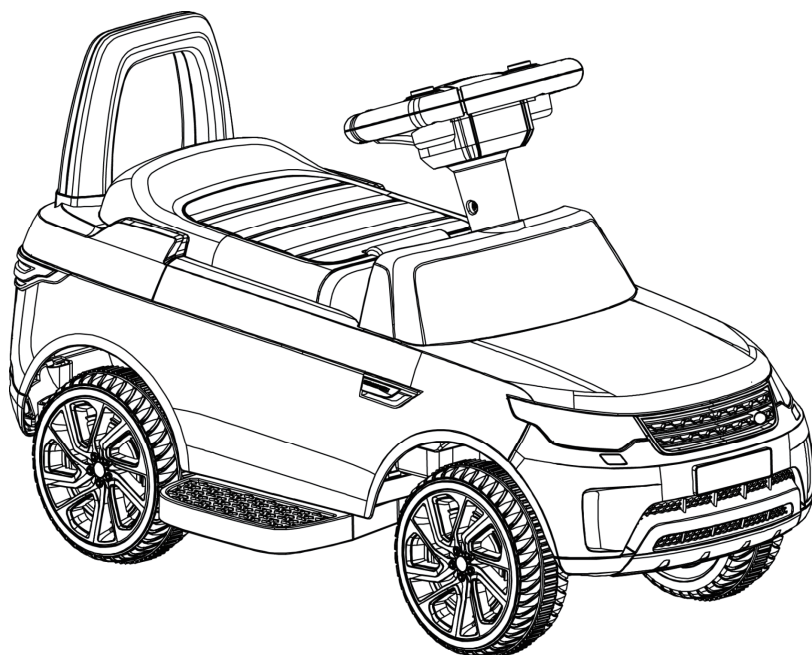

USER'S MANUAL
CHILDREN'S ELECTRONIC TOY CAR
TY327681DE

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

Visit us: www.costway.com



EN

DE

FR

ES

IT

PL

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention! Use it with protective equipment.

Attention! Not use it in the traffic.

General Warnings:

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please use the product carefully, as the product requires great skill, avoid accidents by the user or others, by fall or collision.
- ⚠ Please wear suitable protective equipment during use, e.g. protective helmet, gloves, knee pads, elbow pads etc.

Table of Contents

1. About Your New Vehicle
2. Parts List
3. Parts Diagram
4. Assembly Steps
5. How To Operate Your Vehicle
6. Charging The Vehicle
7. Troubleshooting Guide
8. Maintaining Your Vehicle
9. Disposal Of Battery

About Your New Vehicle

Thank you for purchasing our products, we want your child to enjoy this product for years to come. Keep these points in mind as you read this guide:

Suitable age:	1.5-5 years	Battery:	DC 6V 4.0 AH *1
Load Capacity:	Under 25Kg	Size of car:	680×420×415mm
Speed:	2.5-3Km/h	Carton size:	680×305×305mm
Material:	PP	Optimum Temperature:	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	Input: Shown on the charger	Charging time:	8-12 hours, at most 20 hours
	Output: DC 6V	Fuse:	F 5A, Self-resetting
	Current: DC 0.5A		







WARNING!

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.



- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep small children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.

- Suitable for 1.5-5years
- Maximum user weight:25kg
- Adult assembly required

Parts List

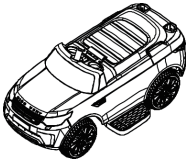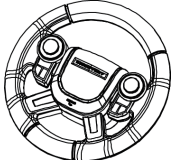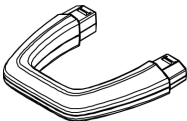PART NO	PART NAME	PICTURE	Q.ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q.ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Steering wheel		1	
3	Backrest		1		4	Steering shaft		1	
5	M5X30 bolt		1	Installed on the steering wheel	6	M5 Nut		1	Installed on the steering wheel


Assembly package

PART NO	PART NAME	PICTURE	Q.ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q.ty (pcs)	REMARKS
7	M10 washer		1		8	Charger		1	
9	Instruction manual		1						

Parts Diagram

1	Vehicle body *1	2	Steering wheel*1
3	Backrest*1	4	Steering shaft*1
5	M5x30 bolt*1	6	M5 Nut*1
7	M10 Washer*1		


NOTE: Some Parts Shown are assembled
on both sides of vehicle

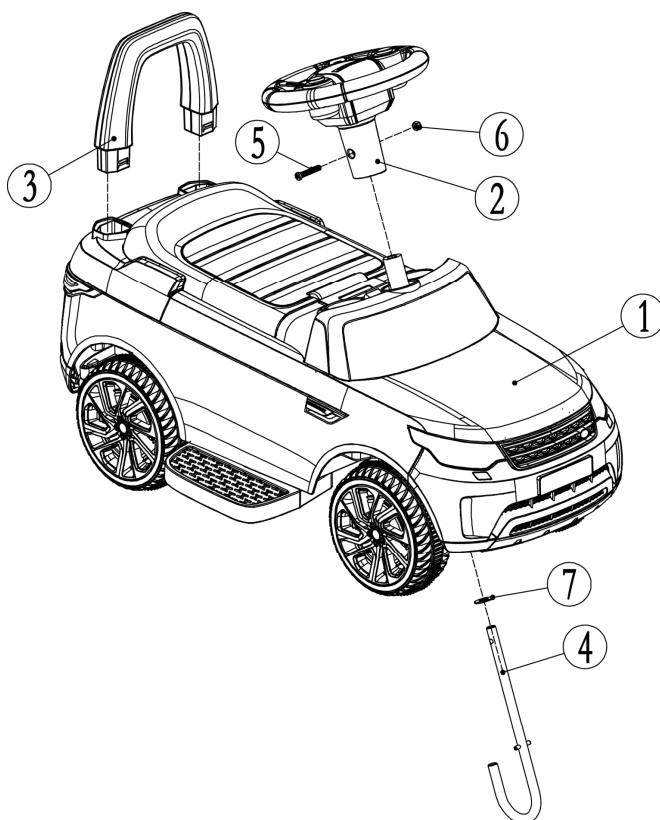

Tools Required



Screwdriver(not included)

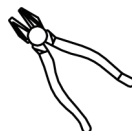

Pliers(not included)




Hammer(not included)

Assembly Steps

- Your new vehicle requires adult assembly. Please set aside at least 40 minutes for assembly. Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicle's unassembled state. Care should be taken in unpacking and assembly of the vehicle. Children should not handle parts, or help in assembly of the vehicle.
- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded.
- Required assembly tools: screwdriver(not included), pliers(not included), hammer(not included).


1. Install the steering shaft.

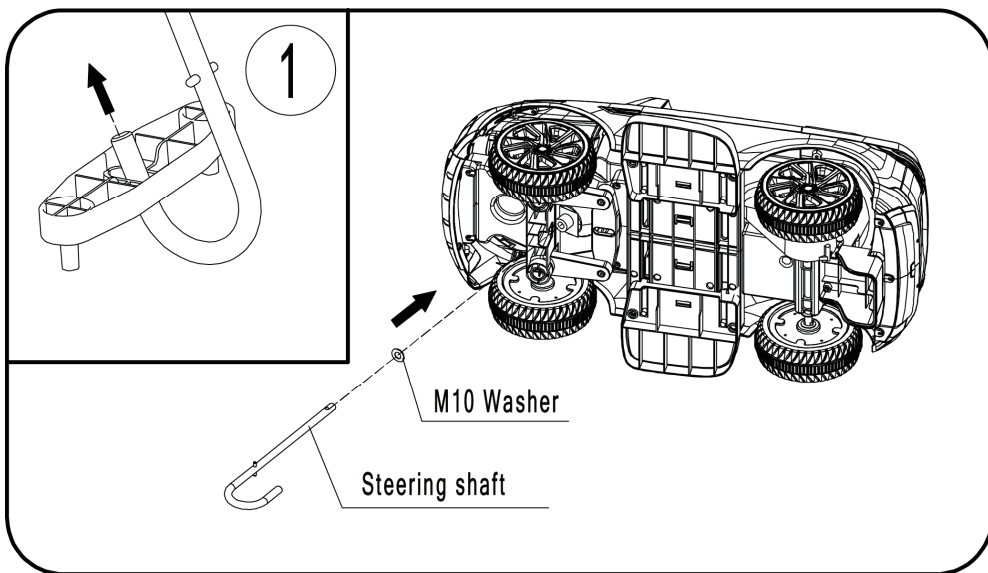

- Turn the vehicle on its side.
- Slide the M10 washer onto the steering shaft from the straight end.
- Insert the straight end of steering shaft through the hole in the vehicle body and out through the hole in the dashboard.
- Insert the bent end into the hole in the front axle.(PIC1)


Assembly Steps

2. Install the steering wheel .

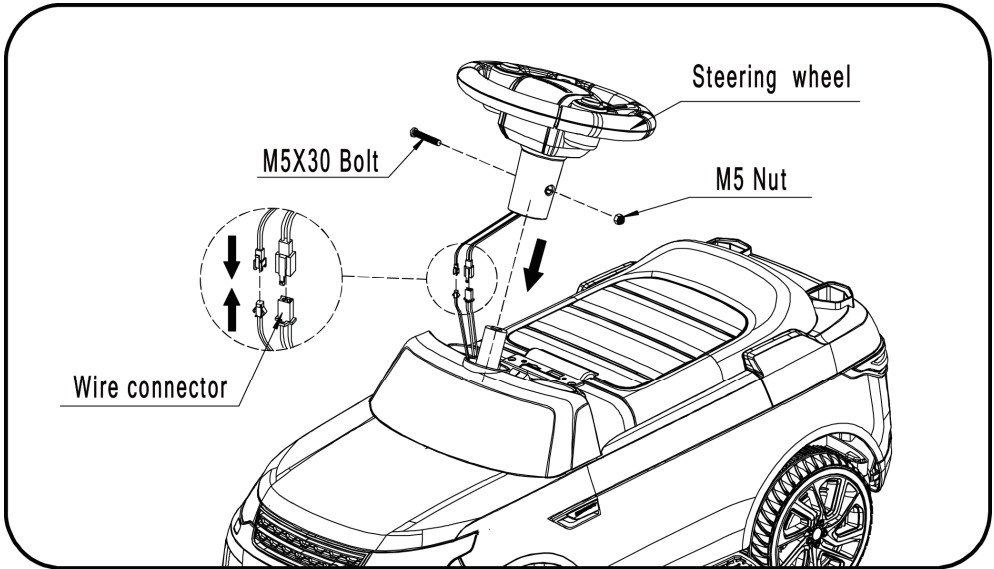

- As shown in the picture, remove the nut and bolt from the steering wheel ,and butt the wire connector plugs.
- As showed in the picture, install the steering wheel, and fasten with nut and bolt.


3. Install the backrest.

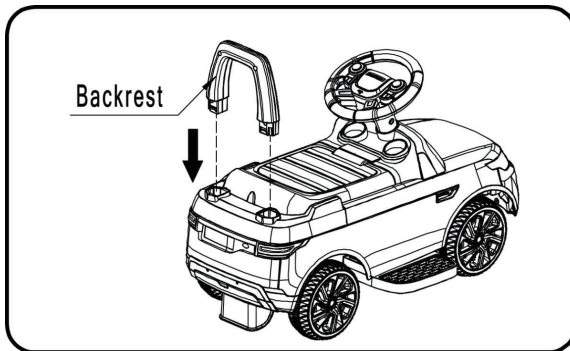


- As showed in the picture, press the backrest downward to fix it.

Assembly Steps

4. Open the pedal

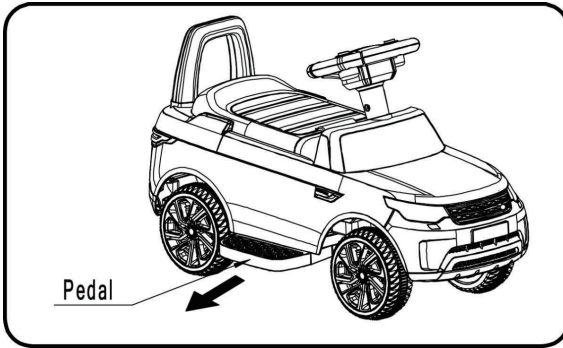

- As showed in the picture,Pull out the pedal hard.
- Do the opposite way to close the pedal.

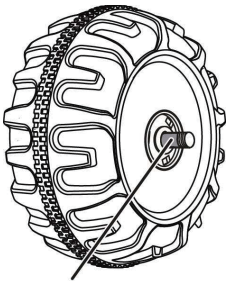

GAP

IMPORTANT SUPPLEMENT TO INSTRUCTION MANUAL

After assembling any wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the collapsible (refer to below picture) .if the gap is too big, please add two or three washers inside the wheel,but after tightening the nut outside the wheel, please turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly.This is very important, because if the wheel can run smoothly, it is ok, but if the nut press the wheel and the wheel can't run smoothly, the motor will be broken easily! Then you need to decrease one or two washers to make sure the wheel can run smoothly!

How To Operate Your Vehicle

WARNING!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes and never allow more than one rider.
- Always sit on the seat.
- Suitable for age 1.5-5years; Maximum user weight is 25kgs.
- Not to be used in traffic .

Must confirm before using that following work which is already finished:

- **Important!** Before using the vehicle for first time, the battery needs to be charged for 8 to 12 hours, no more than 20 hours. Only an adult can charge or recharge the battery.
- Finishing the complete car assembly according to the steps that the manual described. The plug-in package of storage battery has already been inserted well, the power has already been put through.
- Make sure the screws are locked at all positions needed.


Rules for Safe Riding

READ THESE RULES ALOUD TO YOUR CHILD AND THEIR PLAYMATES AND MAKE SURE THEY UNDERSTAND THEM!

- This toy has no brake. Always wear a helmet and protective clothing when riding.
- Direct Adult Supervision Required.
- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Never driving in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on slopes of greater than 15 degrees.
- Do not use this vehicle outdoors when it is raining or snowing.
- Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
- Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- In order to avoid accidents, please ensure the vehicle is safe before riding.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .

How To Operate Your Vehicle

Use Operation(Ensure the power switch has been turned on)

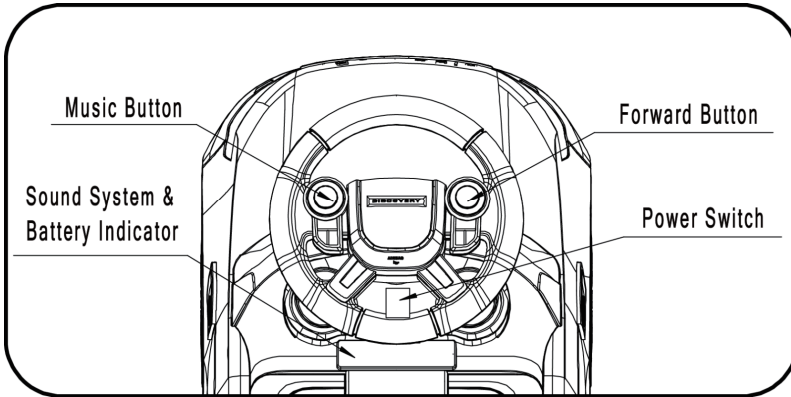


IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

- (1) Turn on the power switch first,the sound can be played.
- (2) Press the "Forward Button" ,the vehicle forwards.
- (3) Release "Forward Button" ,the vehicle stops.
- (4) Turn on the power switch , then you can enjoy music by pushing the music button.

How To Operate Your Vehicle

(5) How to use the Sound System & Battery Indicator

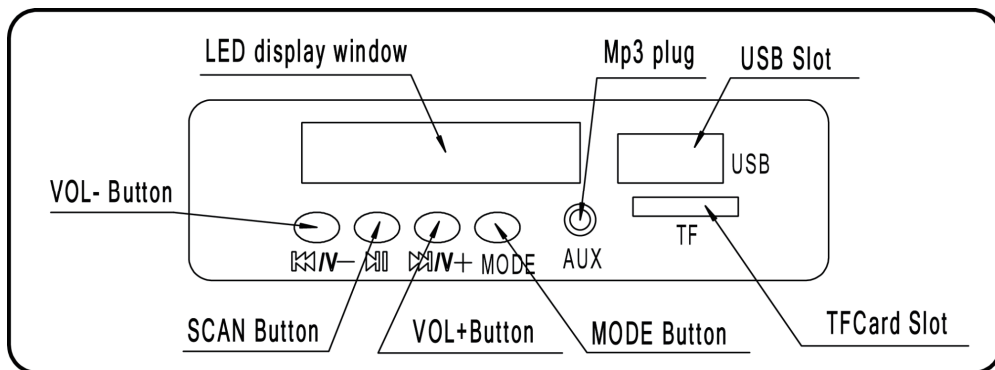

1. Mp3 plug is available, but need external player (not included).

USB Slot is available, but need USB drive (not included).

TF Card Slot is available, but need TF Card (not included).

2. Mode selection

Press "MODE Button" :

- 1 LED display window shows "USB ", which indicates that the player is working in the U disk.
- 2 LED display window shows " TF ", which indicates that the player is working in the TFcard.
- 3 LED display window shows " voltage digital", means player can work in the memory state.
Or press "MODE Button", the player will change to work in MP3 connection device state.
- 4 LED display window shows " FM", You can use the radio function.


3. You can adjust volume by long-Pressing "VOL-Button" or "VOL+Button" .

Click " VOL- Button " or " VOL+Button", you can switch musics and radio.

4. Click "SCAN Button", you can control the music play and pause.

How To Operate Your Vehicle

Circuit diagram

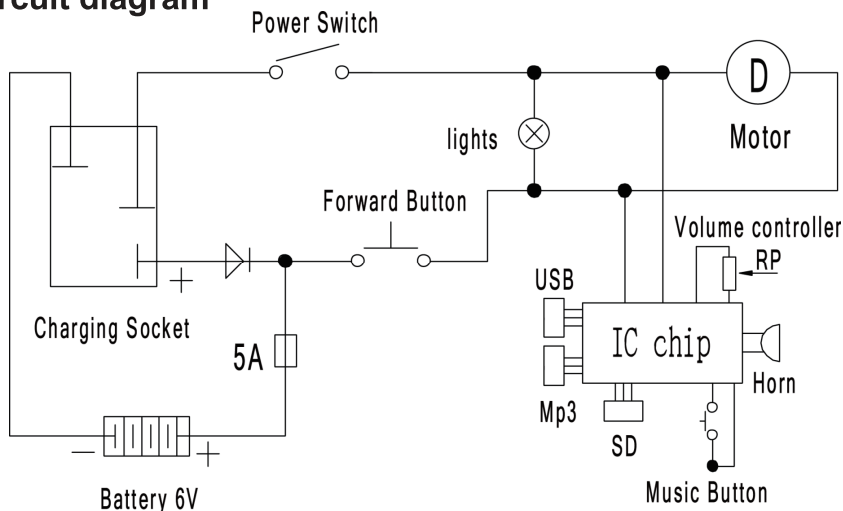

Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- batteries are to be inserted with the correct polarity;
- exhausted batteries are to be removed from the toy;
- the supply terminals are not to be short-circuited.
- rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision;
- rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged;
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, do not use it until it is repaired.

WARNING!

• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:


- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.

Charging Your Vehicle

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Explosive gases are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area **ONLY**.
 - **NEVER** pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case **ONLY**.
 - Charge the battery in a dry area **ONLY**.
 - Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
 - Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. **NEVER** allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
 - Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
 - Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. **DO NOT** charge the battery if any damage to parts has occurred.
 - Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
 - Do not charge battery upside down.
 - Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
 - A recommendation for adult supervision of young children.
 - The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- The charging input socket is **BELOW THE SEAT**.
 - The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
 - Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
 - When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
 - After each use or once a month minimum, the recharging time is 8 to 12 hours, no more than 20 hours.

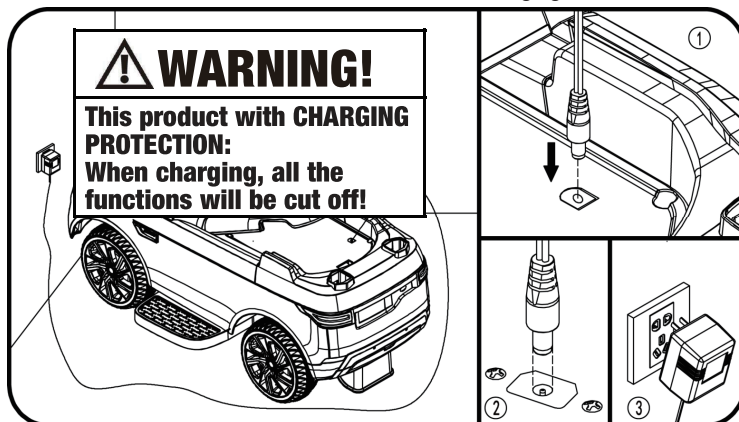

1. Open the seat and find the charging hole;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may be low on power.

After each use or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)

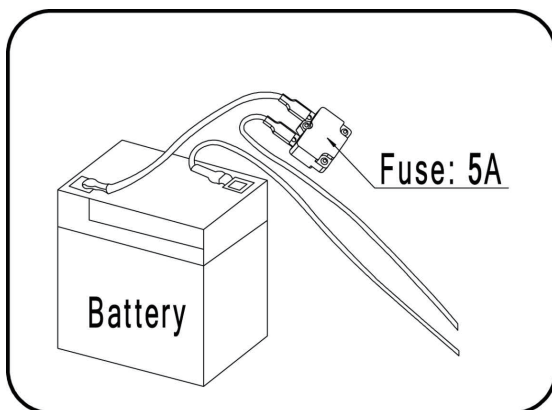

To avoid the fuse cutting off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle. Maximum weight allowed :25kg

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system. Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged in to each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ **PROBLEM: The vehicle does not run very long.**

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new One.

■ **PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.**

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ **PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.**

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using. Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charger, plug, cable or cord. If there is any damage, do not use the toy until it is repaired.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle is not used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- **When not in use, all the electrical sources should be turned off.** Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycling station , such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult .Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Check the battery charger's wires, plugs, case, and other parts regularly for damages. If you find any damage, stop using and repair it.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries,paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

Our products are suitable for
ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 and EN62115 standard.

Welcome to visit our website and purchase our quality products!

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us!

We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

★★★★★ Great products so far

February 24, 2019

Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues.

**With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!**

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich



- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History


5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to
all of our customers for taking time to assemble
this product and giving us valuable feedbacks.

THANK
YOU
😊

COSTWAY®

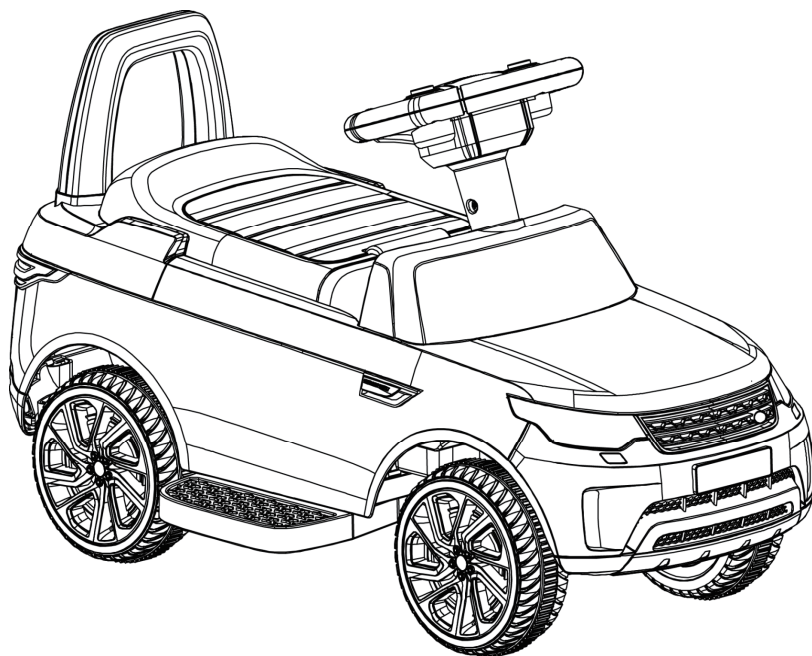

HANDBUCH
Kinderauto
TY327681DE

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway

Besuchen uns: www.costway.de



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!

Achtung! Mit Schutzausrüstung zu benutzen.

Achtung! Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.

Warnhinweise:

- ⚠ Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.
- ⚠ Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.
- ⚠ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.
- ⚠ Bitte verwenden Sie das Produkt vorsichtig, da das Produkt große Geschicklichkeit verlangt, Vermeiden Sie bitte Unfälle, durch den Benutzer oder Dritter, durch Sturz oder Zusammenstoß.
- ⚠ Bitte tragen Sie während der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, z.B. Schutzhelm, Handschuhe, Knieschützer, Ellbogenschützer usw.

Inhaltsverzeichnis

1. Über Ihr neues Fahrzeug
2. Teileliste
3. Teilediagramm
4. Montageschritte
5. So bedienen Sie Ihr Fahrzeug
6. Laden des Fahrzeugs
7. Anleitung zur Fehlerbehebung
8. Wartung Ihres Fahrzeugs
9. Entsorgung der Batterie

Über Ihr neues Fahrzeug

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Produkte entschieden haben. Wir möchten, dass Ihr Kind dieses Produkt über Jahre hinweg genießen kann.

Beachten Sie beim Lesen dieses Handbuchs folgende Punkte:

Geeignetes Alter:	1,5-5 Jahre	Batterie:	DC 6V 4,0 AH *1
Ladepazität:	Unter 25 kg	Größe des Autos:	680×420×415mm
Geschwindigkeit:	2,5-3Km/h	Kartongröße:	680×305×305mm
Material:	PP	Optimale Temperatur:	Unter 40°C. Nicht unter brennender Sonne verwenden
Ladegerät:	Eingang: wie am Ladegerät zeigt	Ladezeit :	8-12 Stunden, höchstens 20 Stunden
	Ausgang: DC 6V	Sicherung:	F 5A, Selbstrückstellung
	Strom: DC 0,5A		





WARNUNG!

LESEN SIE FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES BITTE ALLE WARNHINWEISE UND MONTAGE- / GEBRAUCHSANWEISUNGEN. BEHALTEN SIE DIESEN LEITFADEN FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN.


- **ERWACHSENE MONTAGE ERFORDERLICH.** Das Produkt enthält Kleinteile, die nur für Erwachsene bestimmt sind. Halten Sie kleine Kinder beim Zusammenbau fern.
- Entfernen Sie immer Schutzmaterial und Polybeutel und entsorgen Sie diese vor dem Zusammenbau.

- Geeignet für 1,5-5 Jahre
- Maximales Benutzergewicht: 25 kg
- Montage für Erwachsene erforderlich

Teileliste

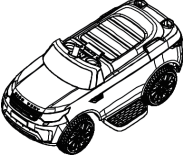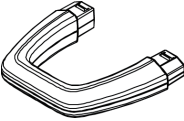Nr.	Name	Abbildung	Menge	Bemerkungen	Nr.	Name	Abbildung	Menge	Bemerkungen
1	Karosserie des Fahrzeugs		1		2	Lenkrad		1	
3	Rückenlehne		1		4	Lenkwelle		1	
5	M5X30 Bolzen		1	Am Lenkrad montiert	6	M5 Mutter		1	Am Lenkrad montiert


Teilepaket

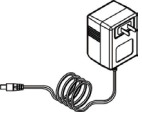Nr.	Name	Abbildung	Menge	Bemerkungen	Nr.	Name	Abbildung	Menge	Bemerkungen
7	M10 Dichtung		1		8	Ladegerät		1	
9	Handbuch		1						

Teilezeichnung

1	Karosserie des Fahrzeugs x1	2	Lenkrad x1
3	Rückenlehne x1	4	Lenkwelle x1
5	M5X30 Bolzen x1	6	M5 Mutter x1
7	M10 Dichtung x1		


HINWEIS: Einige der abgebildeten Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert

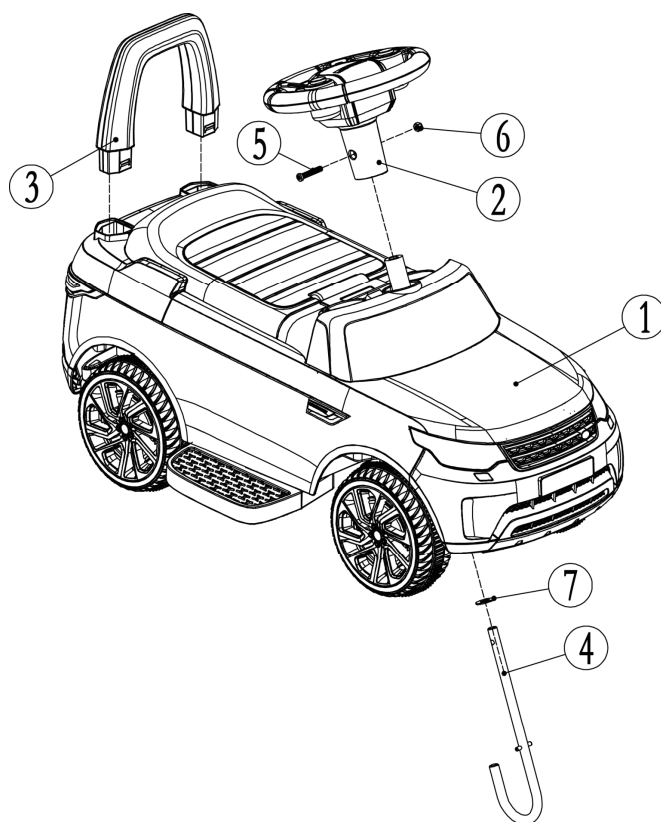

Erforderliche Werkzeuge



Schraubendreher
(nicht im Lieferumfang enthalten)

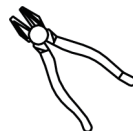

Zange
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Hammer
(nicht im Lieferumfang enthalten)


Montageschritte

Ihr neues Fahrzeug muss von Erwachsenen zusammengebaut werden. Bitte nehmen Sie sich mindestens 40 Minuten Zeit für die Montage. Kinder können im nicht zusammengebauten Zustand des Fahrzeugs durch kleine Teile, scharfe Kanten und scharfe Stellen verletzt werden. Beim Auspacken und Zusammenbauen des Fahrzeugs ist Vorsicht geboten. Kinder sollten nicht mit Teilen umgehen oder bei der Montage des Fahrzeugs helfen.

Bitte identifizieren Sie alle Teile vor der Montage und bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial bis zum Abschluss der Montage auf, um sicherzustellen, dass keine Teile weggeworfen werden.

Erforderliche Montagewerkzeuge: Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten), Zange (nicht im Lieferumfang enthalten), Hammer (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Die Lenkwelle einbauen.

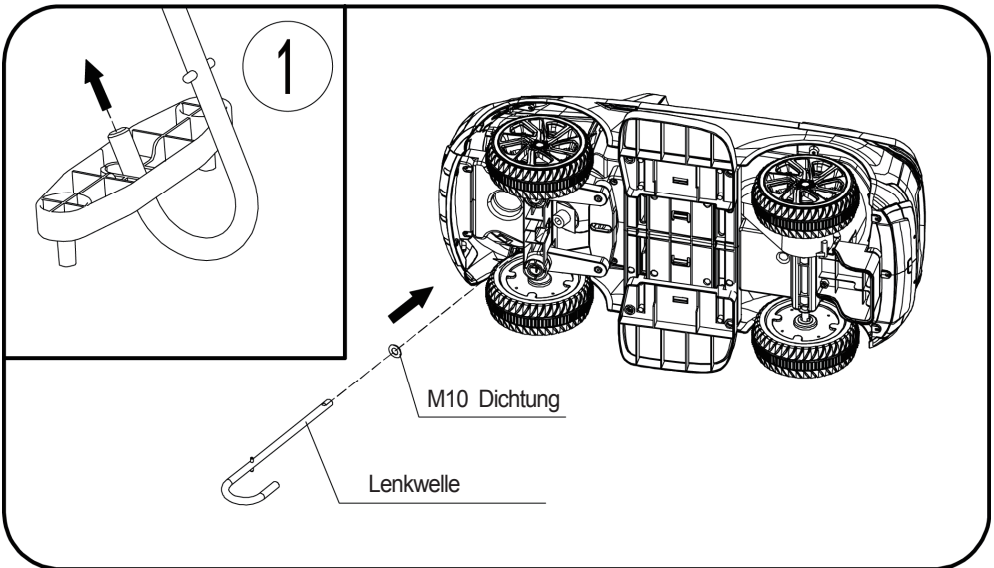

Drehen Sie das Fahrzeug auf die Seite.


Schieben Sie die Unterlegscheibe M10 vom geraden Ende auf die Lenkwelle.

Führen Sie das gerade Ende der Lenkwelle durch das Loch in der Fahrzeugkarosserie und durch das Loch im Armaturenbrett heraus.

Führen Sie das gebogene Ende in das Loch in der Vorderachse ein. (Abb.1)

Montageschritte


2. Das Lenkrad einbauen.

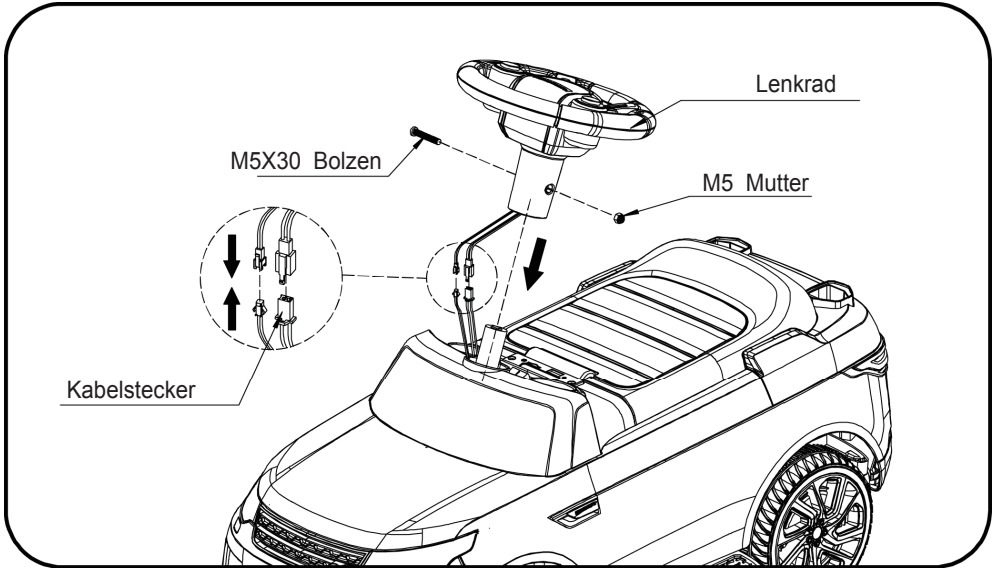

Entfernen Sie wie in der Abbildung gezeigt die Mutter und die Schraube vom Lenkrad und stoßen Sie die Kabelstecker an.

Wie auf dem Bild gezeigt, das Lenkrad einbauen und mit Mutter und Schraube befestigen.


3. Installieren Sie die Rückenlehne.

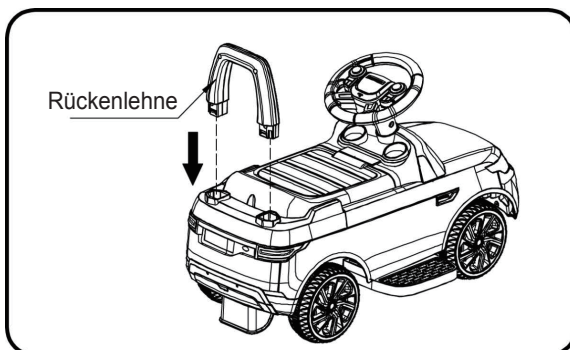


Drücken Sie die Rückenlehne wie auf dem Bild gezeigt nach unten, um sie zu befestigen.

Montageschritte

4. Öffnen Sie das Pedal

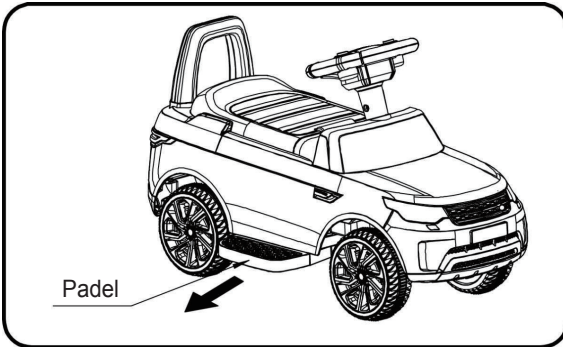

Ziehen Sie das Pedal wie in der Abbildung gezeigt fest heraus. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um das Pedal zu schließen.

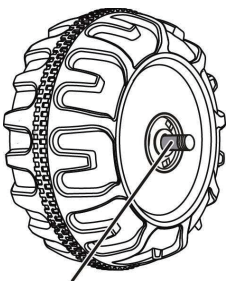

SPALT

WICHTIGE ERGÄNZUNG ZUR ANLEITUNG

Überprüfen Sie nach dem Zusammenbau eines Rads an den Achsen den Spalt zwischen dem Schraubengewinde und dem zusammenklappbaren Rad (sehen Sie Abbildung unten). Wenn der Spalt zu groß ist, fügen Sie bitte zwei oder drei Unterlegscheiben in das Rad ein. Drehen Sie das Rad nach dem Festziehen der Mutter außerhalb des Rads mit dem Finger, um zu prüfen, ob das Rad reibungslos laufen kann. Dies ist sehr wichtig, denn wenn das Rad reibungslos laufen kann, ist es in Ordnung. Wenn jedoch die Mutter auf das Rad drückt und das Rad nicht reibungslos läuft, kann der Motor leicht kaputt gehen! Dann müssen Sie eine oder zwei Unterlegscheiben verringern, um sicherzustellen, dass das Rad reibungslos läuft!

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

WARNUNG!

VERLETZUNGEN UND TOD VERHINDERN:

- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. DIREKTE ERWACHSENE ÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH. Behalten Sie das Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden.
- Tragen Sie immer Schuhe und lassen Sie niemals mehr als einen Fahrer zu.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz.
- Geeignet für Alter 1,5-5 Jahre; Das maximale Benutzergewicht beträgt 25 kg.
- Nicht im Verkehr verwenden.

Muss vor der Verwendung der folgenden Arbeiten bestätigt werden, die bereits abgeschlossen sind:

- Wichtig! Vor dem ersten Gebrauch des Fahrzeugs muss der Akku 8 bis 12 Stunden, nicht länger als 20 Stunden, aufgeladen werden. Nur ein Erwachsener kann den Akku aufladen oder aufladen.
- Fertigstellen der gesamten Fahrzeugbaugruppe gemäß den im Handbuch beschriebenen Schritten. Das Plug-in-Paket des Akkus wurde bereits gut eingelegt, der Strom wurde bereits verbraucht.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben an allen erforderlichen Positionen arretiert sind.


Regeln für sicheres Fahren

LESEN SIE DIESE REGELN IHREM KIND UND IHREN SPIELERN UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SIE VERSTEHEN!

- Dieses Spielzeug hat keine Bremse. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm und Schutzkleidung.
- Direkte Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- Halten Sie Kinder in sicheren Reitgebieten.
- Fahren Sie niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, in Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen, wie in Ihrem Haus, Garten oder Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Kinder können auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall haben. Betreiben Sie das Fahrzeug nur tagsüber oder an einem gut beleuchteten Ort.
- Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nassen Oberflächen oder an Hängen von mehr als 15 Grad zu fahren.
- Verwenden Sie dieses Fahrzeug nicht im Freien, wenn es regnet oder schneit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie die Richtung von vorwärts nach hinten ändern.
- Bitte beachten Sie die korrekten Gewichts- und Altersgrenzen, die für das Fahren dieses Fahrzeugs zulässig sind.
- Es ist verboten, den Stromkreis zu wechseln oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Um Unfälle zu vermeiden, stellen Sie bitte vor dem Fahren sicher, dass das Fahrzeug sicher ist.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich ihnen nähern, wenn sich das Auto bewegt.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

Bedienung verwenden (Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist)

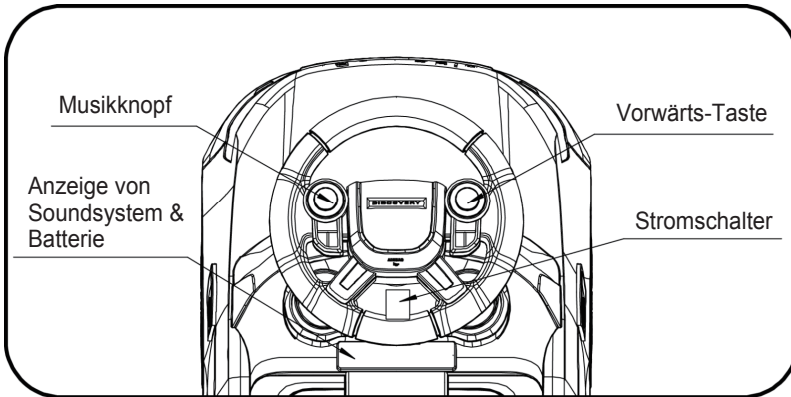


WICHTIG!

Halten Sie das Fahrzeug immer zuerst an, wenn Sie die Geschwindigkeit oder Richtung ändern, um eine Beschädigung des Getriebes und des Motors zu vermeiden.

- (1) Schalten Sie den Netzschalter ein, der Ton kann abgespielt werden.
- (2) Drücken Sie die "Vorwärts-Taste", das Fahrzeug vorwärts.
- (3) Lassen Sie die "Vorwärts-Taste" los, das Fahrzeug hält an.
- (4) Sie können Musik genießen, indem Sie die Musiktaste drücken.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

(5) Verwendung der Anzeige des Soundsystems und der Batterieanzeige

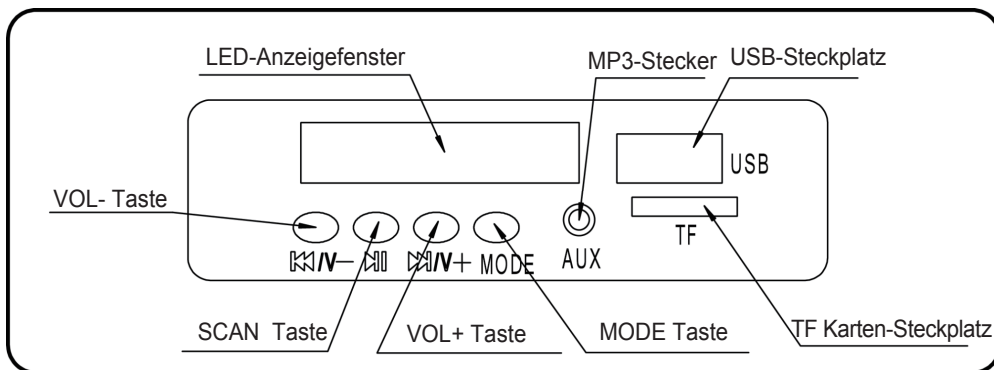

1. Der MP3-Stecker ist verfügbar, benötigt jedoch einen externen Player (nicht im Lieferumfang enthalten).

USB-Steckplatz ist verfügbar, benötigt jedoch ein USB-Laufwerk (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der TF Karten-Steckplatz ist verfügbar, benötigt jedoch eine TF-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Modusauswahl

Drücken Sie die „MODE“-Taste:

Das LED-Anzeigefenster zeigt „USB“ an, was anzeigt, dass der Player auf der U-Disk arbeitet.

Das LED-Anzeigefenster zeigt „TF“ an, was anzeigt, dass der Player auf der TF-Karte arbeitet.

Das LED-Anzeigefenster zeigt „voltage digital“ an, was bedeutet, dass der Player im Speicherzustand arbeiten kann. Oder drücken Sie die Taste „MODE“. Der Player wechselt in den Status eines MP3-Verbindungsgeräts.

Das LED-Anzeigefenster zeigt „FM“ an. Sie können die Radiofunktion verwenden.


3. Sie können die Lautstärke durch langes Drücken der Taste „VOL-“ oder „VOL+“ einstellen.

Klicken Sie auf „VOL-“ oder „VOL +“, um Musik und Radio zu wechseln.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „SCAN“, um die Musikwiedergabe zu steuern und anzuhalten.

So bedienen Sie Ihr Fahrzeug

Schaltplan

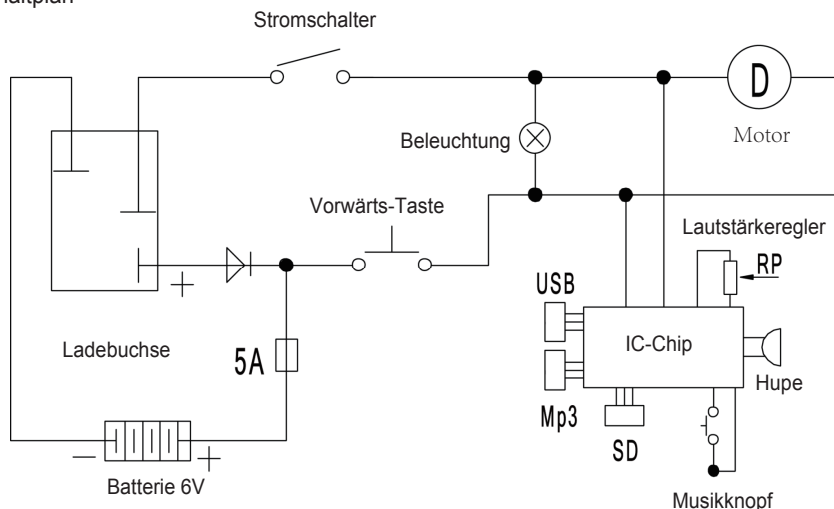

Laden Sie Ihr Fahrzeug auf

NUR ERWACHSENE KÖNNEN DIE BATTERIE LADEN!

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

andere Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;

Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen;

Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.

wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden;

Die mit dem Spielzeug verwendeten Transformatoren oder Batterieladegeräte sind regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile zu untersuchen und im Falle einer solchen Beschädigung erst nach Reparatur zu verwenden.

WARNUNG!

• FEUER UND STROMSCHLAG VERHINDERN:

- Verwenden Sie den einzigen mit Ihrem Fahrzeug gelieferten Akku und Ladegerät. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch eine andere Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion können auftreten.
- NIEMALS das Stromkreissystem modifizieren. Manipulationen am elektrischen System können einen Schlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Lassen Sie keinen direkten Kontakt zwischen den Batterieklemmen zu. Feuer oder Explosion können auftreten.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit auf die Batterie oder ihre Komponenten gelangen.


Laden Sie Ihr Fahrzeug auf

WARNUNG!

• FEUER UND STROMSCHLAG VERHINDERN:

- Beim Laden entstehen explosive Gase. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien auf. Laden Sie den Akku NUR an einem gut belüfteten Ort auf.
- Nehmen Sie den Akku NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät auf. Die Batterie kann beschädigt werden und einen Brand verursachen. Nehmen Sie die Batterie NUR am Gehäuse auf.
- Laden Sie den Akku NUR an einem trockenen Ort auf.
- Öffnen Sie den Akku nicht. Die Batterie enthält Blei und andere Materialien, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Gehäuse können einen elektrischen Schlag verursachen. Nur Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder aufladen. Lassen Sie das Kind NIEMALS den Akku handhaben oder aufladen. Die Batterie ist schwer und enthält Blei (Elektrolyt).
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Der Akku kann dauerhaft beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
- Überprüfen Sie vor dem Laden des Akkus, ob der Akku, das Ladegerät, das Versorgungskabel und die Anschlüsse abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie den Akku NICHT auf, wenn Teile beschädigt wurden.
- Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn Sie ihn nicht regelmäßig verwenden.
- Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum auf.
- Sichern Sie den Akku immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
- Empfehlung zur Aufsicht von Kleinkindern durch Erwachsene.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen.

- Die Ladeeingangsbuchse befindet sich UNTER DEM SITZ.
- Der NETZSCHALTER muss beim Laden auf OFF gestellt werden.
- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku 8-12 Stunden lang aufladen. Laden Sie den Akku nicht auf mehr als 20 Stunden, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug langsam zu fahren beginnt, laden Sie die Batterie auf.
- Nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat beträgt die Ladezeit 8 bis 12 Stunden, nicht mehr als 20 Stunden.

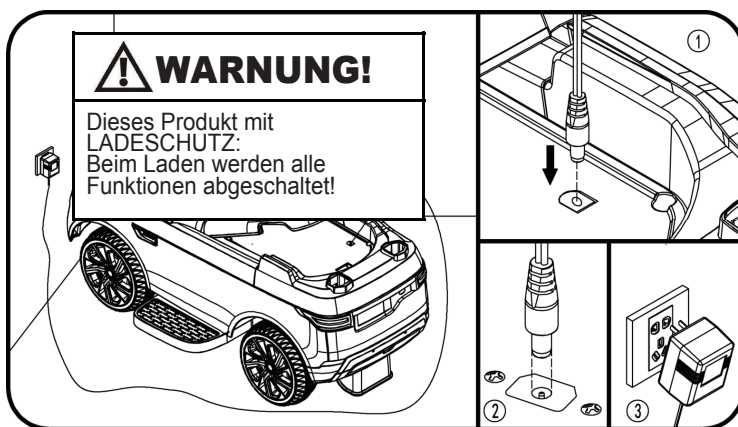

1. Öffnen Sie den Sitz und suchen Sie das Ladeloch.
2. Stecken Sie den Ladeanschluss in die Eingangsbuchse.
3. Stecken Sie den Ladestecker in eine Steckdose. Der Akku wird aufgeladen.

Anleitung zur Fehlerbehebung


■ PROBLEM: Das Fahrzeug fährt nicht

URSACHE: Der Akku ist möglicherweise schwach.

Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat 8-12 Stunden lang auf. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden im Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Die Thermosicherung ist ausgelöst.

Das Fahrzeug ist mit einer selbstrückstellenden Sicherung ausgestattet. Wenn das Fahrzeug überladen oder falsch betrieben wird; Die selbstrückstellende Sicherung wird für 5 bis 20 Sekunden abgeschaltet, bevor sie wieder betriebsbereit ist. Die selbstrückstellende Sicherung befindet sich unter dem Sitz (siehe Abbildung).

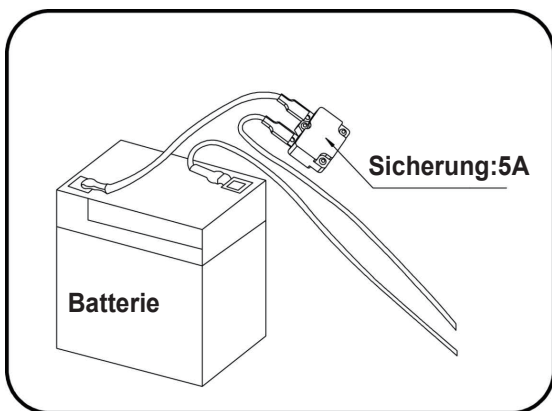

Befolgen Sie diese Richtlinien, um zu vermeiden, dass die Sicherung die Stromversorgung unterbricht:

Überladen Sie das Fahrzeug NICHT. Maximal

zulässiges Gewicht: 25 kg

Schleppen Sie nichts hinter dem Fahrzeug.

Fahren Sie NICHT steile Hänge hinauf.

Fahren Sie NICHT gegen feste Gegenstände, da dies dazu führen kann, dass die Räder durchdrehen und der Motor überhitzt.

Fahren Sie NICHT bei sehr heißem Wetter, da die Komponenten überhitzen können.

Das elektrische System NICHT manipulieren.

Andernfalls kann ein Kurzschluss entstehen und die Sicherung auslösen.

MÖGLICHE URSACHE: Radmuttern sind lose.

Wenn die Muttern nicht fest angezogen sind, rasten die Räder nicht in die Vorwärtsgänge ein. Ziehen Sie die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest.

MÖGLICHE URSACHE: Batterieanschluss oder Kabel sind lose.

Stellen Sie sicher, dass die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Batterie ist leer.

Haben Sie den Akku gemäß den Anweisungen ordnungsgemäß gewartet? Ist die Batterie alt? Ihre Batterie muss möglicherweise ersetzt werden.

MÖGLICHE URSACHE: Das elektrische System ist beschädigt.

Möglicherweise hat Wasser das System korrodiert oder loser Schmutz, Kies oder Sand haben den Schalter blockiert.

MÖGLICHE URSACHE: Motor ist beschädigt.

Der Motor muss professionell repariert werden.

■ PROBLEM: Der Akku wird nicht aufgeladen.

MÖGLICHE URSACHE: Der Batterieanschluss oder der Adapteranschluss ist lose.

Stellen Sie sicher, dass der Batteriestecker und der Adapterstecker fest miteinander verbunden sind.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät ist nicht angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät an die Steckdose angeschlossen ist und der Stromfluss zur Steckdose eingeschaltet ist.

MÖGLICHE URSACHE: Das Ladegerät funktioniert nicht.

Ist das Ladegerät während des Ladevorgangs warm? Wenn nicht, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss möglicherweise ersetzt werden.

Anleitung zur Fehlerbehebung

■ PROBLEM: Das Fahrzeug fährt nicht sehr lange.

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist möglicherweise zu wenig aufgeladen.

Möglicherweise laden Sie den Akku nicht lange genug auf. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat 8 bis 12 Stunden lang auf. Lassen Sie den Akku nicht länger als 20 Stunden im Ladegerät.

MÖGLICHE URSACHE: Batterie ist alt.

Der Akku verliert schließlich die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Nutzungsdauer und unterschiedlichen Bedingungen sollte der Akku ein bis drei Jahre lang betrieben werden. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

■ PROBLEM: Der Akku summt oder gurgelt beim Laden.

Dies ist normal und kein Grund zur Sorge. Beim Laden kann es auch still sein, was ebenfalls normal ist.

■ PROBLEM: Das Ladegerät fühlt sich beim Aufladen des Akkus warm an.

Dies ist normal und kein Grund zur Sorge.

Wartung Ihres Fahrzeugs

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu überprüfen. Muss regelmäßig auf mögliche Gefahren wie Akku, Ladegerät, Stecker, Kabel oder Kabel überprüft werden. Verwenden Sie das Spielzeug bei Beschädigungen erst, wenn es repariert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs keine Risse oder Brüche aufweisen.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- Parken Sie das Fahrzeug in Innenräumen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener kann mit der Batterie umgehen. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie eine Möbelpolitur ohne Wachs. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, der bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnte.
- Bei Nichtgebrauch sollten alle Stromquellen ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

Entsorgung der Batterie

Entsorgung der Batterie



- Ihre versiegelte Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder umweltverträglich entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Blei-Säure-Batterie nicht im Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht in Ihrem normalen Hausmüll. Das Verbrennen, Deponieren oder Mischen von versiegelten Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- Senden Sie eine verbrauchte Batterie an Ihre örtlich zugelassene Blei-Säure-Batterie-Recyclingstation, z.B. einen örtlichen Verkäufer von Autobatterien.
- Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Abfallentsorger, um weitere Informationen zum umweltverträglichen Recycling und zur Entsorgung von Blei-Säure-Batterien zu erhalten.
- Der Akku darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Bitte laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf!
- Das Spielzeug sollte nicht an übermäßige Leistung (mehr als die hier angegebene Menge) angeschlossen und während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Überprüfen Sie die Kabel, Stecker, das Gehäuse und andere Teile des Ladegeräts regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn Sie Schäden feststellen, stellen Sie die Verwendung ein und reparieren Sie sie.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Fernbedienung und legen Sie zwei Batterieteile ein. Achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und verriegeln Sie sie mit Schrauben (bitte ersetzen Sie die Batterie gemäß den obigen Schritten und sollten von Erwachsenen durchgeführt werden).
- Alle Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Der nicht wiederaufladbare Akku sollte nicht aufgeladen werden. Bitte entfernen Sie den leeren Akku aus dem Spielzeug.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen und machen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.
- Das mit dem Spielzeug verwendete Batterieladegerät muss regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile überprüft werden. Im Falle einer solchen Beschädigung dürfen sie erst verwendet werden, nachdem dieser Schaden behoben wurde.

Unsere Produkte sind geeignet für
ASTM F963; GB6675, GB19865; Norm EN71 und EN62115.

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Wir bitten Sie aufrichtig, in unsere Geschäft zurückzukehren und durch nur einen Klick eine gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

★★★★★ Tolle Produkte bis jetzt

24. Februar 2019

Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland



- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf


5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung zukommen zu lassen.

**VIELEN
DANK**
☺

COSTWAY®

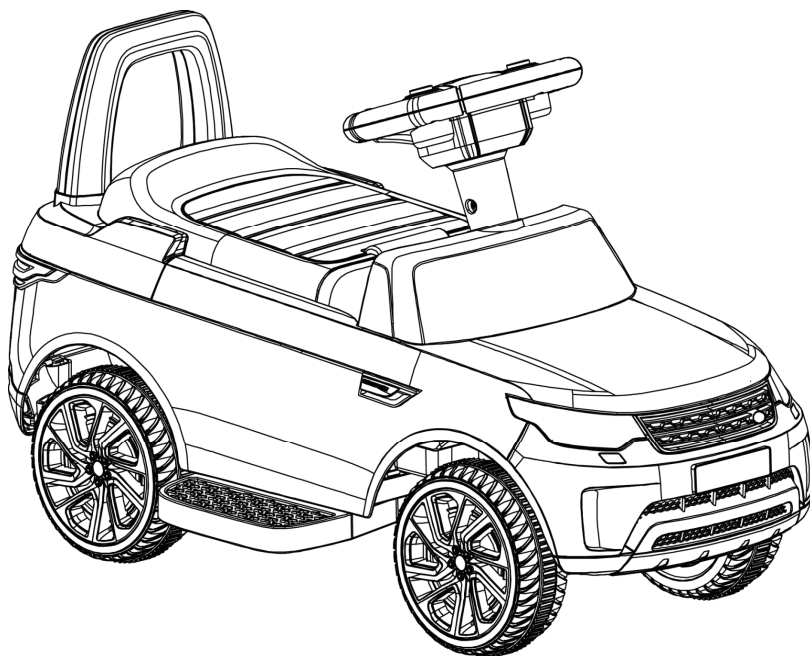

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Voiture Électronique pour Enfant

TY327681DE

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX !

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.

Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway

Consultez-nous : www.costway.fr



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention ! Utilisez ce produit avec un équipement de protection.

Attention ! Ne l'utilisez pas dans la circulation routière.

Avertissements Généraux :

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez utiliser le produit avec précaution, car le produit nécessite une grande habileté, évitez les accidents de l'utilisateur ou d'autres personnes, par chute ou collision.
- ⚠ Veuillez porter un équipement de protection approprié pendant l'utilisation, par exemple, le casque de protection, les gants, les genouillères, les coudières, etc.

Table des Matières

1. À propos de votre nouveau véhicule
2. Liste des pièces
3. Diagramme des pièces
4. Étapes de l'assemblage
5. Comment utiliser votre véhicule
6. Charger le véhicule
7. Guide de dépannage
8. Entretien de votre véhicule
9. Élimination de la batterie

À propos de Votre Nouveau Véhicule

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits, nous voulons que votre enfant en profite pendant de nombreuses années.

Gardez ces points à l'esprit lorsque vous lirez ce manuel :

Âge approprié :	1,5-5 ans	Batterie :	DC 6V 4,0 AH *1
Capacité de charge :	Moins de 25 kg	Dimension de la voiture :	680×420×415mm
Vitesse :	2,5-3 km/h	Dimension du carton :	680×305×305mm
Matériau :	PP	Température optimale :	En dessous de 40°C Éviter d'utiliser sous un soleil brûlant
Chargeur :	Entrée : Montré sur le chargeur	Durée de chargement :	8-12 heures, au maximum 20 heures
	Sortie : DC 6V	Fusible :	F 5A, Rétablissement automatique
	Courant : DC 0,5A		







AVERTISSEMENT !

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION. CONSERVER CE GUIDE POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- **ASSEMBLAGE D'ADULTES REQUIS.** Le produit contient de petites pièces, qui ne sont destinées qu'à être assemblées par des adultes. Tenir les petits enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- Retirer toujours le matériel de protection et les sacs en poly et jetez-les avant l'assemblage.

- Convient pour 1,5-5 ans
- Poids maximal de l'utilisateur : 25 kg
- Montage adulte requis

Liste des Pièces

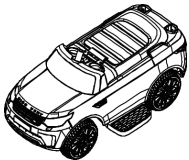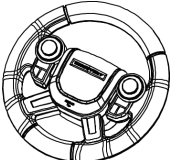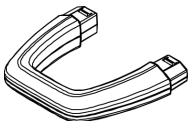N°	Nom	Image	Qté	Remarque	N°	Nom	Image	Qté	Remarque
1	Carrosserie		1		2	Volant		1	
3	Dossier		1		4	Arbre de direction		1	
5	Boulon M5x30		1	Installé sur le volant	6	Écrou M5		1	Installé sur le volant

Paquet d'Assemblage




N°	Nom	Image	Qté	Remarque	N°	Nom	Image	Qté	Remarque
7	Rondelle M10		1		8	Chargeur		1	
9	Manuel		1						

Diagramme des Pièces

1	Carrosserie *1	2	Volant *1
3	Dossier *1	4	Arbre de direction *1
5	Boulon M5 x 30 *1	6	Écrou M5 *1
7	Rondelle M10 *1		


REMARQUE : Certaines pièces représentées sont assemblées des deux côtés du véhicule

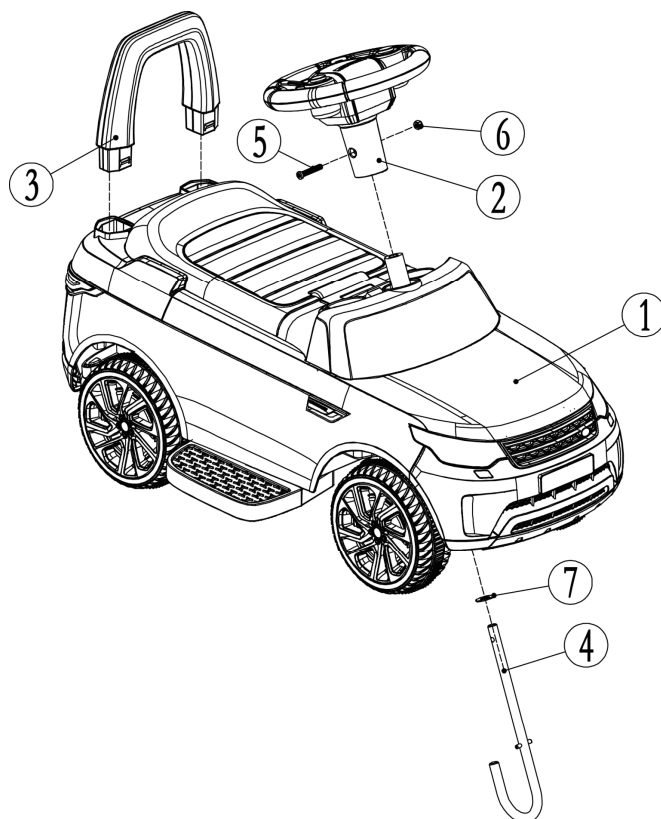

Outils nécessaires



Tournevis (non inclus)

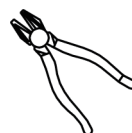

Pince (non incluse)




Marteau (non inclus)

Étapes de l'Assemblage

- Votre nouveau véhicule doit être assemblé par un adulte. Veuillez prévoir au moins 40 minutes pour le montage. Les enfants peuvent être blessés par de petites pièces, des bords coupants et des pointes aiguës lorsque le véhicule n'est pas assemblé. Il convient de faire preuve de prudence lors du déballage et du montage du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler les pièces, ni aider à l'assemblage du véhicule.
- Veuillez identifier toutes les pièces avant l'assemblage et conserver tout le matériel d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage afin de vous assurer qu'aucune pièce ne sera perdue..
- Outil d'assemblage nécessaire : tournevis (non fourni), pince (non fournie), marteau (non fourni).


1. Installer l'arbre de direction

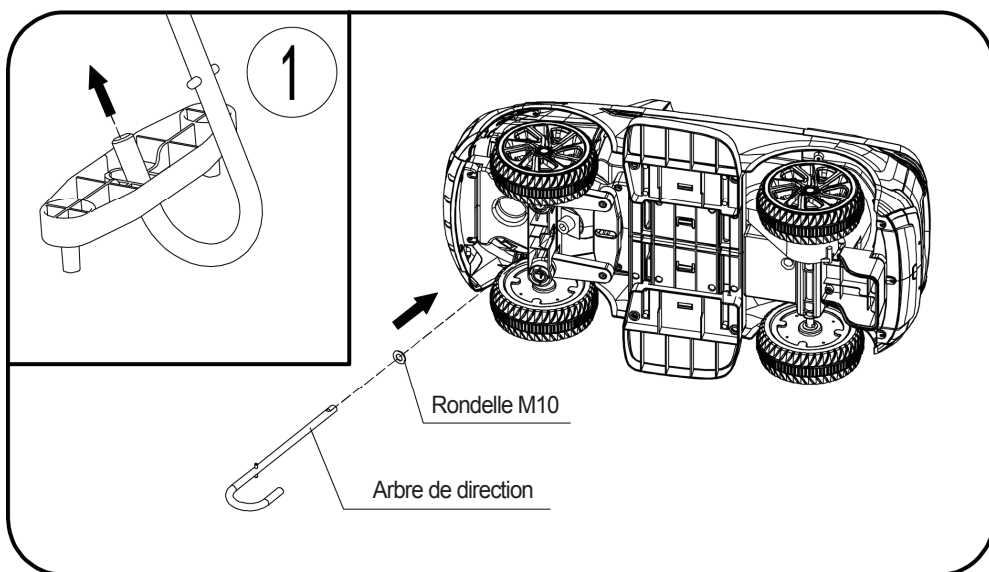

- Tournez le véhicule sur le côté.
- Faites glisser la rondelle M10 sur l'arbre de direction à partir de l'extrémité droite.
- Insérez l'extrémité droite de l'arbre de direction dans le trou de la carrosserie du véhicule et faites-la sortir par le trou du tableau de bord.
- Insérez l'extrémité pliée dans le trou de l'essieu avant (Fig. 1).


Étapes de l'Assemblage

2. Installer le volant

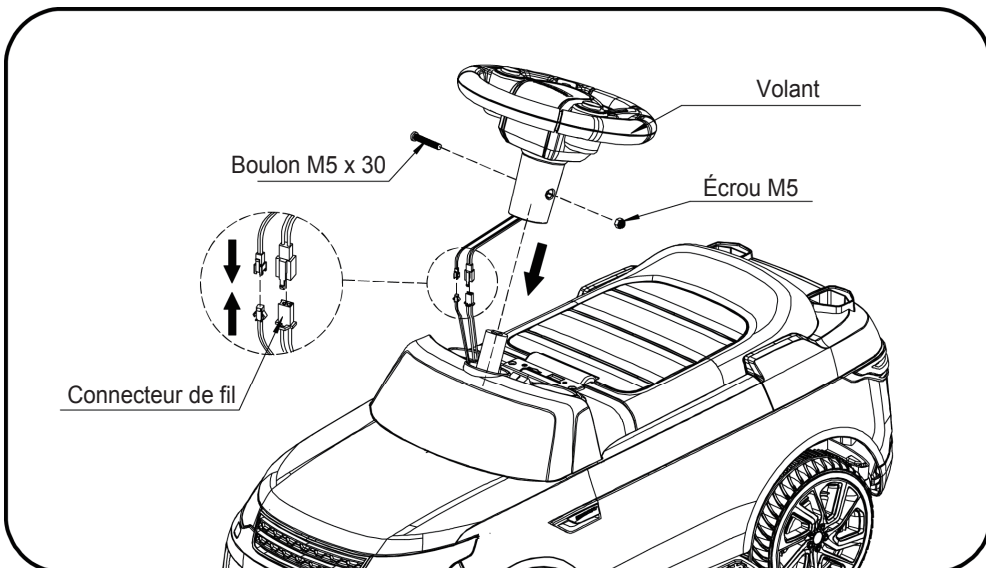

- Comme le montre la figure, retirez l'écrou et le boulon du volant ,et enfoncez les fiches du connecteur de fil.
- Comme le montre la figure, installez le volant et fixez-le avec l'écrou et le boulon.


3. Installer le dossier

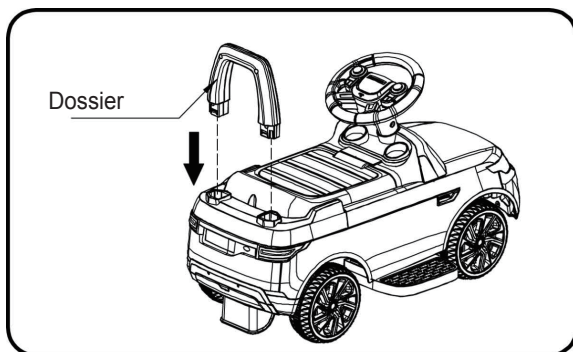


Comme le montre la figure, appuyez sur le dossier pour le fixer.

Étapes de l'Assemblage

4. Ouvrir la pédale

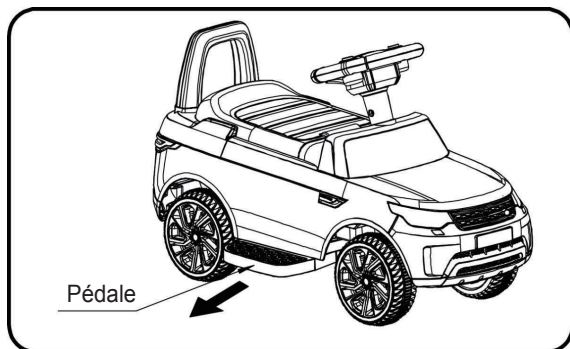

- Comme le montre la figure, tirez fort sur la pédale.
- Faites l'inverse pour fermer la pédale.

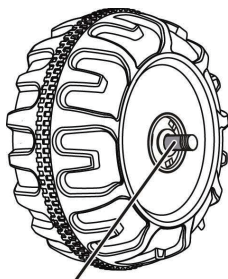

Écart

COMPLÉMENT IMPORTANT À L'INSTRUCTION

Après avoir monté une roue sur les essieux, veuillez vérifier l'écart entre le filetage et la pièce pliable (voir la figure ci-dessous). Si l'écart est trop grand, veuillez ajouter deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue, mais après avoir serré l'écrou à l'extérieur de la roue, veuillez tourner la roue avec votre doigt pour vérifier si la roue peut tourner sans problème. C'est très important, car si la roue peut tourner sans problème, c'est bon, mais si l'écrou appuie sur la roue et que celle-ci ne peut pas tourner sans problème, le moteur sera facilement cassé ! Il faut alors diminuer une ou deux rondelles pour s'assurer que la roue peut tourner sans problème !

Comment Utiliser Votre Véhicule

AVERTISSEMENT !

PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES MORTS :

● NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE EST REQUISE.

Garder toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.

- Ne jamais utiliser sur les routes, près des voitures, sur ou à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou d'autres plans d'eau.
- Toujours porter des chaussures et n'autorisez jamais plus d'un utilisateur.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Convient aux enfants âgés de 1,5 à 5 ans ; le poids maximal de l'utilisateur est de 25 kg.
- Ne pas utiliser dans la circulation.

Confirmer avant d'utiliser que le travail suivant est déjà terminé :

- Important ! Avant d'utiliser le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures. Seul un adulte peut charger ou recharger la batterie.
- Terminez le montage de la voiture complète selon les étapes décrites dans le manuel. L'ensemble de la batterie de stockage a déjà été bien inséré, le courant a déjà été passé.
- Assurez-vous que tous les vis ont déjà été verrouillés.


Règles pour une conduite sûre

LISEZ CES RÈGLES À VOIX HAUTE À VOTRE ENFANT ET À SES CAMARADES DE JEU ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS LES COMPRENNENT !

- Ce jouet n'a pas le freinage. Portez toujours un casque et des vêtements de protection pendant l'utilisation.
- Supervision directe d'un adulte requise.
- Gardez les enfants dans des zones de sécurité.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité de véhicules automobiles, sur une pelouse, à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou d'autres plans d'eau.
- N'utilisez le jouet que sur des surfaces planes, par exemple à l'intérieur de votre maison, dans votre jardin ou sur votre terrain de jeu.
- N'utilisez jamais le jouet dans l'obscurité, car il pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. N'utilisez le véhicule que dans la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il n'est pas recommandé de conduire le véhicule sur des surfaces mouillées ou sur des pentes de plus de 15 degrés.
- N'utilisez pas ce véhicule à l'extérieur lorsqu'il pleut ou qu'il neige.
- Veillez à vous arrêter complètement avant de changer de direction d'avant en arrière.
- Veuillez respecter les limites de poids et d'âge autorisées pour la conduite de ce véhicule.
- Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Afin d'éviter les accidents, veuillez vous assurer que le véhicule est sûr avant de le conduire.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou être près d'elles lorsque le véhicule est en mouvement .

Comment Utiliser Votre Véhicule

Utilisation (Assurez-vous que l'interrupteur a été mis en marche)

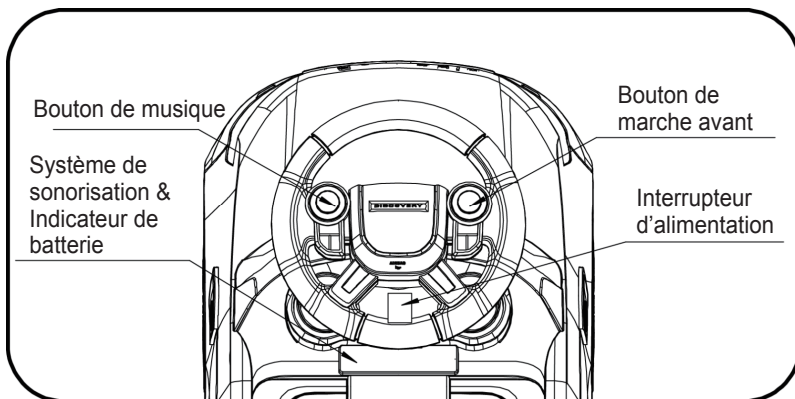


IMPORTANT !

Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager la boîte de vitesse et le moteur.

- (1) Allumez d'abord l'interrupteur d'alimentation, le son peut être émis.
- (2) Appuyez sur le « Bouton de marche avant », le véhicule avance.
- (3) Relâchez le « Bouton de marche avant », le véhicule s'arrête.
- (4) Allumez l'interrupteur d'alimentation, puis vous pouvez écouter de la musique en appuyant sur le « Bouton de musique ».

Comment Utiliser Votre Véhicule

5. Comment utiliser le système de sonorisation & Indicateur de batterie

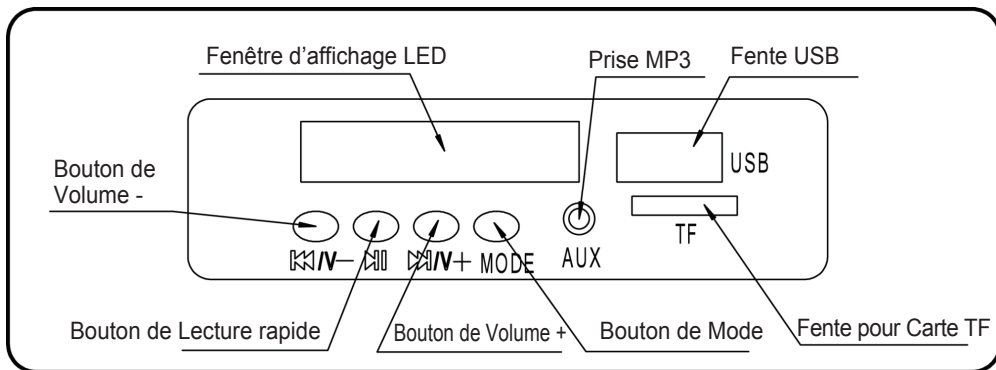

1. La prise mp3 est disponible, mais nécessite un lecteur externe (non inclus).
Une fente USB est disponible, mais nécessite un lecteur USB (non inclus).
Une fente pour carte TF est disponible, mais nécessite une carte TF (non incluse).

2. Sélection de mode

Appuyez sur « Bouton MODE » :

- ① La fenêtre d'affichage LED affiche « USB », ce qui indique que le lecteur fonctionne dans la clé USB.
- ② La fenêtre d'affichage LED affiche « TF », ce qui indique que le lecteur fonctionne dans la Carte TF.
- ③ La fenêtre d'affichage LED affiche « voltage digital » (tension numérique), ce qui indique que le lecteur peut fonctionner dans l'état de la mémoire. Ou appuyez sur le « Bouton MODE », le lecteur passera à l'état de dispositif de connexion MP3.
- ④ La fenêtre d'affichage LED affiche « FM », vous pouvez utiliser la fonction radio.


3. Vous pouvez régler le volume en appuyant longuement sur le « Bouton de Volume – » ou « Bouton de Volume + ».

Cliquez sur « Bouton de Volume – » ou « Bouton de Volume + », vous pouvez changer de musique et de radio.

4. Cliquez sur le Bouton de Lecture rapide, vous pouvez contrôler la lecture et la pause de la musique.

Comment Utiliser Votre Véhicule

Schéma du circuit

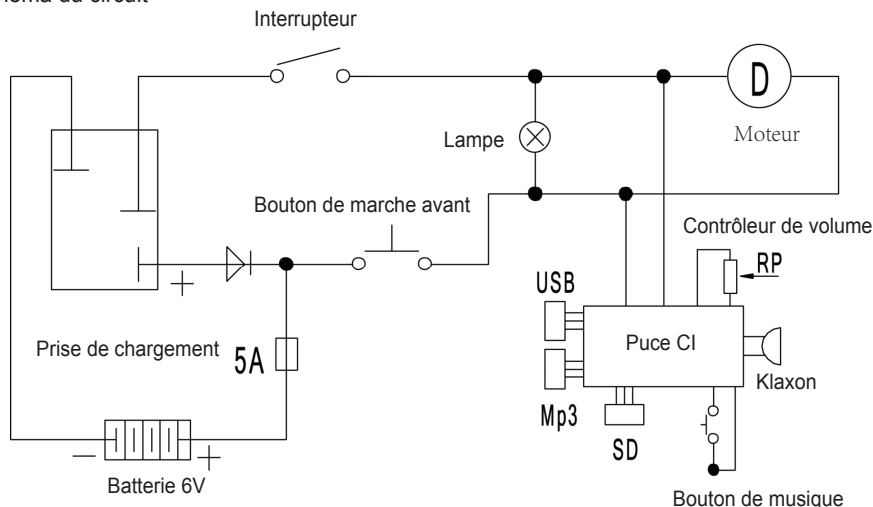

Charger le Véhicule

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés ;
- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité ;
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte ;
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées ;
- Les transformateurs ou les chargeurs de piles utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour vérifier l'endommagement du cordon, de la fiche, du boîtier et des autres pièces, et en cas de dommage, ne pas les utiliser avant qu'ils ne soient réparés.



AVERTISSEMENT !

- Utiliser uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne jamais remplacer la batterie ou le chargeur avec une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
- Ne jamais modifier le système de circuit électrique. Toute modification du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion ou un endommagement permanent du système.
- Ne pas permettre le contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peuvent se produire.
- Ne pas laisser de liquide de quelque nature que ce soit sur la batterie ou ses composants.

Charger le Véhicule

AVERTISSEMENT !

• **PRÉVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :**

- Des gaz explosifs sont créés lors de la charge. Ne pas charger à proximité de chaleur ou de matériaux inflammables. Charger la batterie **UNIQUEMENT** dans un endroit bien ventilé.

- Ne jamais prendre la batterie par les fils ou le chargeur. La batterie peut être endommagée et peut provoquer un incendie. Ne pas ramasser la batterie qu'à la caisse.

- Charger la batterie dans un endroit sec seulement.

• Ne pas ouvrir la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux qui sont toxiques et corrosifs.

• Ne pas ouvrir le chargeur. Le câblage et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique. Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie, et les enfants ne doivent jamais la manipuler ou la charger.

La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).

• Ne pas laisser tomber la batterie, car elle pourrait être endommagée de façon permanente ou causer des blessures graves.

• Avant de charger la batterie, vérifier l'usure ou les dommages de la batterie, du chargeur, de son cordon d'alimentation et des connecteurs. **NE PAS CHARGER** la batterie si des pièces ont été endommagées.

• Recharger la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.

• Ne pas charger la batterie à l'envers.

• Fixer toujours la batterie à l'aide du support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.

• Recommandation pour la surveillance des jeunes enfants par un adulte.

• Le jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut faire preuve d'habileté pour éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.


- La prise d'entrée de charge est située **EN DESSOUS DU SIÈGE**.

- L'interrupteur d'alimentation doit être mis en position **OFF** lors de la charge.

- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures pour éviter de surchauffer le chargeur.

- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.

- Après chaque utilisation ou une fois par mois minimum, le temps de recharge est de 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.

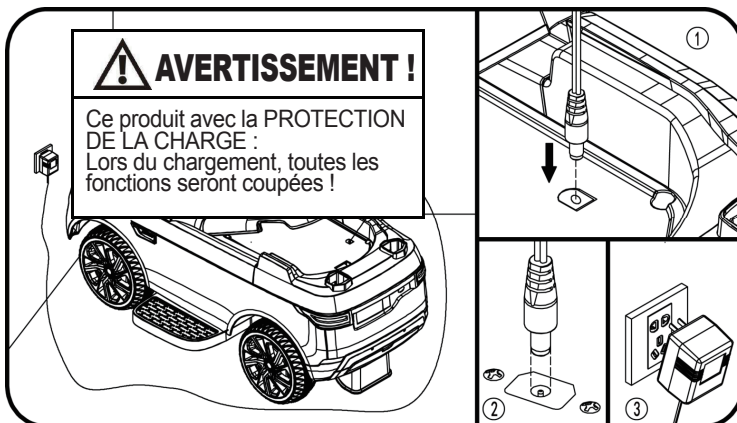

1. Ouvrez le siège et trouvez le trou de chargement ;

2. Branchez le port de chargement dans la prise d'entrée ;

3. Branchez la prise du chargeur dans une prise murale. La batterie commence à se charger.

Guide de Dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne roule pas

CAUSE POSSIBLE : la batterie peut être déchargée.

Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou mal utilisé, le fusible à réarmement automatique est coupé pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir la photo).

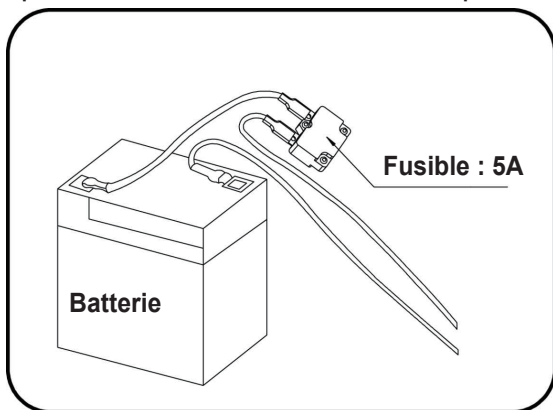

Pour éviter que le fusible ne coupe le courant, suivez ces directives :

NE PAS surcharger le véhicule, Poids maximum autorisé : 25 kg

NE PAS remorquer quoi que ce soit derrière le véhicule.

NE PAS conduire sur des pentes raides.

NE PAS entrer en collision avec des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et provoquer une surchauffe du moteur.

NE PAS conduire par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.

NE PAS toucher au système électrique, ce qui pourrait créer un court-circuit et faire sauter le fusible.

CAUSE POSSIBLE : les écrous de roue sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas serrés, les roues n'engageront pas les vitesses avant. Serrez l'écrou avec la clé à écrous.

CAUSE POSSIBLE : le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de batterie sont bien branchés les uns aux autres.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est morte.

Avez-vous bien entretenu la batterie conformément aux instructions ? La batterie est-elle vieille ? Votre batterie doit peut-être être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

L'eau a pu corroder le système, ou de la saleté, du gravier ou du sable ont pu bloquer le commutateur.

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur doit être réparé par un professionnel.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : le connecteur de la batterie ou de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont bien branchés ensemble.

CAUSE POSSIBLE : le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché dans la prise murale et que le flux d'énergie vers la prise est activé.

CAUSE POSSIBLE : le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, le chargeur est peut-être cassé et doit être remplacé.

Guide de Dépannage

■ PROBLÈME : Le véhicule ne roule pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : la batterie peut être sous-chargée.

Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : la batterie est vieille.

La batterie finira par perdre la capacité de tenir une charge. En fonction de la durée d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie bourdonne ou gargouille pendant la charge.

Ce phénomène est normal et ne doit pas être considéré comme une source d'inquiétude. Elle peut également être silencieuse lors de la charge, ce qui est également normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur est chaud lorsqu'il recharge la batterie.

Ceci est normal et n'est pas une cause d'inquiétude.

Entretien de Votre Véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales parties du jouet avant de l'utiliser. Ils doivent régulièrement examiner les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la prise, les vis. En cas de dommage, n'utilisez pas le jouet avant qu'il ne soit réparé.
- Utilisez de temps en temps une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger de l'humidité.
- Tenez le véhicule éloigné des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule au jet d'eau. Ne lavez pas le véhicule à l'eau et au savon, veuillez ne pas conduire par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit de polissage pour meubles non cireux. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur la terre meuble, du sable ou des graviers, ce qui pourrait endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toute la source électrique doit être coupée. Coupez l'interrupteur et débranchez la connexion de la batterie.

Élimination de la Batterie

Élimination de la Batterie



- Votre batterie plomb-acide scellée doit être recyclée ou mise au rebut dans le respect de l'environnement.
 - Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
 - Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec des ordures ménagères est interdit par la loi.
 - Envoyez une batterie épuisée à votre centre local de recyclage des batteries au plomb approuvé.
 - Contactez vos responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination écologiquement rationnelle des batteries au plomb.
 - La batterie ne doit être chargée que par un adulte. Veuillez charger le produit avant l'utilisation !
 - Le jouet ne doit pas être connecté à des puissances excessives (plus que la quantité spécifiée ici), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
 - Toute batterie rechargeable ne doit être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
 - Il faut examiner régulièrement le chargeur de batterie. En cas de dommage, n'utilisez pas le produit avant qu'il ne soit réparé.
-
- Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande et placez deux piles, en faisant attention à la polarité des piles. Remplacez le couvercle de la batterie et verrouillez-le avec des vis (veuillez remplacer la batterie conformément aux étapes ci-dessus et cela devrait être fait par un adulte).
 - Toutes les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
 - La batterie non rechargeable ne doit pas être chargée, veuillez retirer toute batterie déchargée du jouet.
 - N'utilisez pas des piles neuves et anciennes ensemble, ni ne mélangez différents types de piles.
 - Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et à d'autres pièces. En cas de tels dommages, ils ne doivent pas être utilisés tant que ces dommages n'ont pas été réparés.

Le produit est conforme aux normes de
ASTM F963 ; GB6675, GB19865 ; EN71 et EN62115.

Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Vos suggestions et commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous!

Nous vous sollicitons sincèrement de revenir dans notre boutique et de laisser une bonne évaluation en un simple clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous:

★★★★★ Bons produits jusqu'à présent

24 février 2019

Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et l'installation facile. Et le fonctionnement sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERVICE EFFICACE** !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE



- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes


Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements
sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup
de temps pour assembler ce produit et nous donner
des commentaires précieux.

MERCI
😊

COSTWAY®

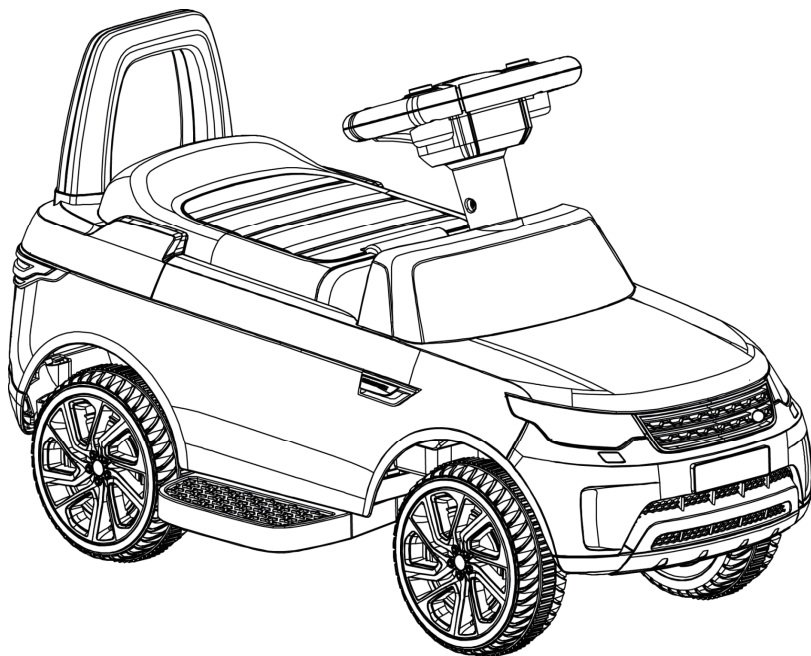

MANUAL DEL USUARIO

Coche Eléctrico para Niños

TY327681DE

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway

Visítenos: www.costway.es



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias:

¡Atención! Se debe usar con equipo de protección.

¡Atención! No lo use en el tráfico.

Advertencias Generales:

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.
- ⚠ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.
- ⚠ Utilice el producto con cuidado, ya que el producto requiere una gran habilidad, evite accidentes por parte del usuario u otras personas, por caída o colisión.
- ⚠ Use equipo de protección adecuado durante el uso. Por ejemplo, casco, guantes, rodilleras, coderas protectores, etc.

Tabla de contenido

1. Sobre su nuevo vehículo
2. Lista de piezas
3. Diagrama de piezas
4. Pasos de montaje
5. Cómo operar su vehículo
6. Carga del vehículo
7. Guía de solución de problemas
8. Mantenimiento de su vehículo
9. Eliminación de la batería

Sobre Su Nuevo Vehículo

Gracias por comprar nuestros productos, queremos que su hijo disfrute este producto en los años venideros.

Tenga en cuenta estos puntos al leer esta guía:

Edad adecuada:	1.5-5 años	Batería:	DC 6V 4.0 AH *1
Capacidad de carga:	Menos de 25 kg	Tamaño del coche:	680×420×415mm
Velocidad:	2.5-3Km/h	Tamaño del cartón:	680×305×305mm
Material:	PP	Temperatura óptima:	Por debajo de 40 ° C Evitar usar bajo el sol ardiente
Cargador:	Entrada: se muestra en el cargador	Tiempo de carga :	8-12 horas, como máximo 20 horas
	Salida: DC 6V	Fusible:	F 5A, restablecimiento automático
	Corriente: DC 0.5A		







ADVERTENCIA

PARA LA SEGURIDAD DE SU NIÑO, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE / USO. CONSERVE ESTA GUÍA PARA FUTURAS REFERENCIAS.

- **ASAMBLEA DE ADULTOS REQUERIDA.** El producto contiene piezas pequeñas, que son solo para montaje de adultos. Mantenga alejados a los niños pequeños cuando lo ensamblen.
- Retire siempre el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelas antes del montaje.

- Adecuado para 1.5-5 años
- Peso máximo del usuario: 25 kg.
- Se requiere ensamblaje adulto

Listado de partes

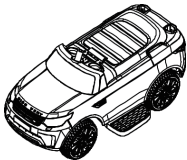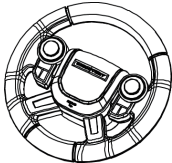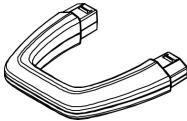PARTE NÚM.	NOMBRE DE PARTE	IMAGEN	CANTIDAD (PIEZAS)	OBSERVACIONES	PARTE NÚM.	NOMBRE DE PARTE	IMAGEN	CANTIDAD (PIEZAS)	OBSERVACIONES
1	Cuerpo del vehículo		1		2	Volante		1	
3	Respaldo		1		4	Eje de dirección		1	
5	M5x30 tornillo		1	Instalado en el volante	6	Tuerca M5		1	Instalado en el volante

Paquete de montaje



PARTE NÚM.	NOMBRE DE PARTE	IMAGEN	CANTIDAD (PIEZAS)	OBSERVACIONES	PARTE NÚM.	NOMBRE DE PARTE	IMAGEN	CANTIDAD (PIEZAS)	OBSERVACIONES
7	M10 arandela		1		8	Cargador		1	
9	Manual de instrucciones		1						

Diagrama de Partes

1	Cuerpo del vehículo*1	2	Volante*1
3	Respaldo *1	4	Eje de dirección *1
5	M5x30 tornillo *1	6	Tuerca M5 *1
7	M10 arandela *1		

NOTA: Algunas piezas mostradas se ensamblan en ambos lados del vehículo.

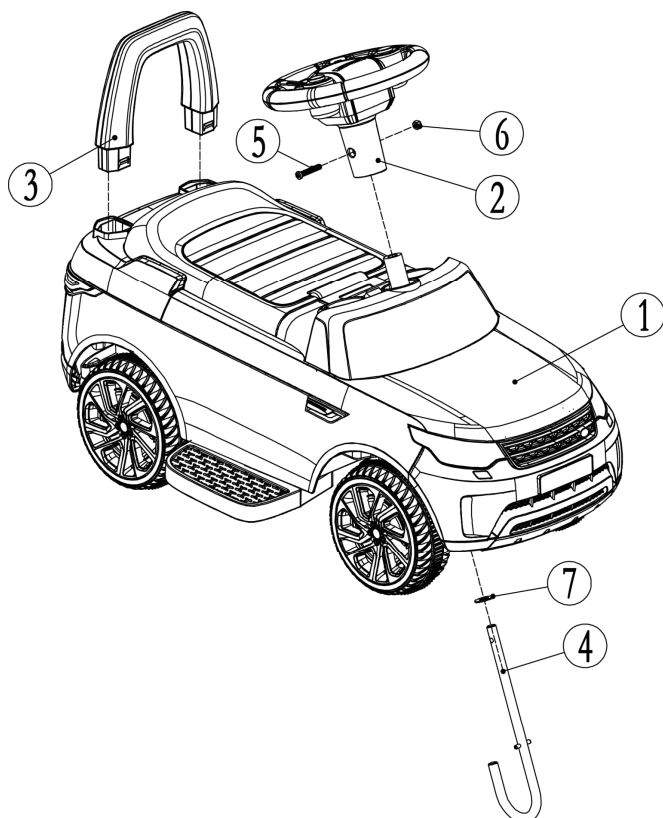

Herramientas Necesarias



Destornillador (no incluido)



Pliers (no incluido)




Martillo (no incluido)

Pasos de montaje

- Su nuevo vehículo requiere ensamblaje adulto. Por favor, reserve al menos 40 minutos para el montaje. Los niños pueden sufrir daños por piezas pequeñas, bordes afilados y puntas afiladas en el estado sin ensamblar del vehículo. Se debe tener cuidado al desempacar y ensamblar el vehículo. Los niños no deben manipular piezas ni ayudar en el montaje del vehículo.
- Identifique todas las piezas antes del ensamblaje y guarde todo el material de embalaje hasta que se complete el ensamblaje para asegurarse de que no se descarten piezas.
- Herramientas de montaje requeridas: destornillador (no incluido), alicates (no incluido), martillo (no incluido).


1. Instale el eje de dirección.

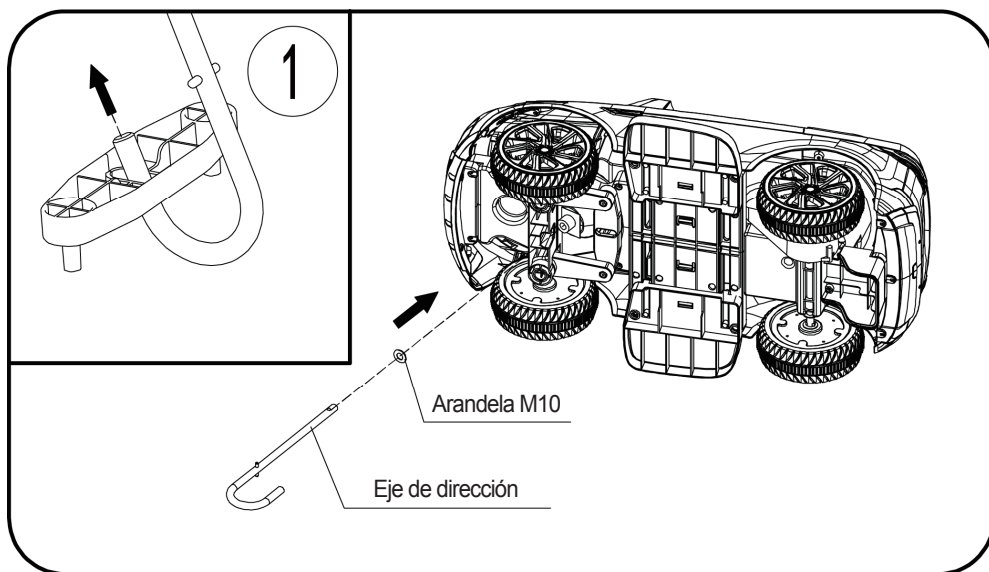

- Gire el vehículo de costado.
- Deslice la arandela M10 en el eje de dirección desde el extremo recto.
- Inserte el extremo recto del eje de dirección a través del orificio en la carrocería del vehículo y hacia afuera a través del orificio en el tablero de instrumentos.
- Inserte el extremo doblado en el orificio del eje delantero. (IMAGEN1)


Pasos de montaje

2. Instale el volante.

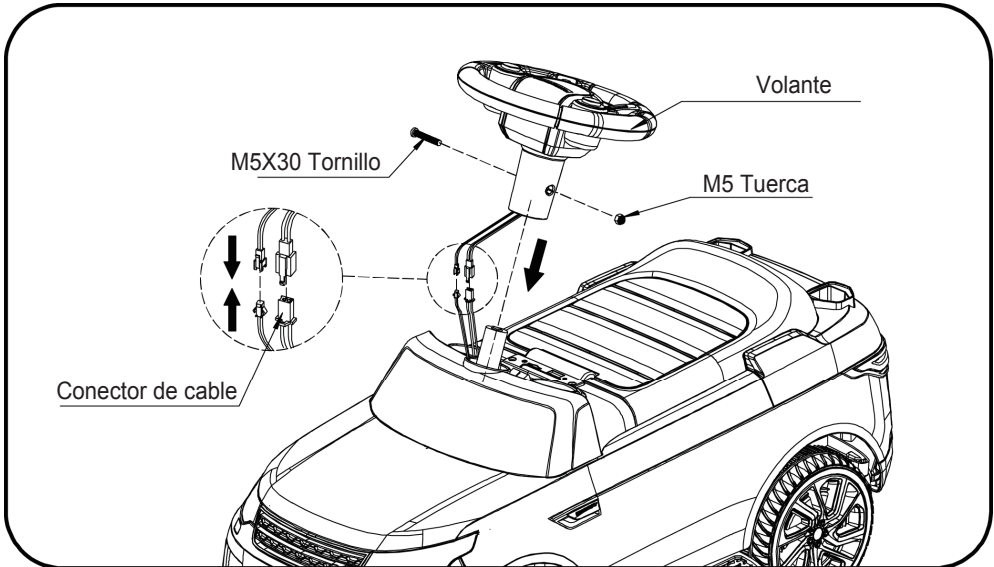

- Como se muestra en la imagen, retire la tuerca y el perno del volante y atornille los conectores del cable.
- Como se muestra en la imagen, instale el volante y fíjelo con tuercas y pernos.


3. Instale el respaldo.

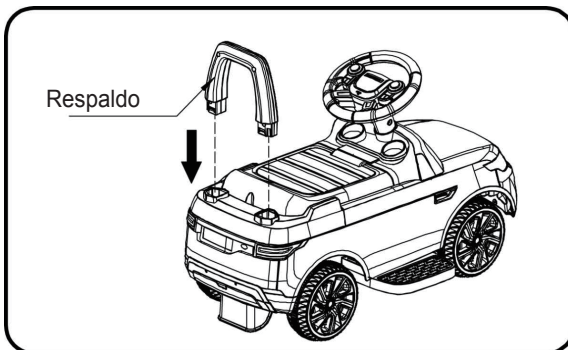


Como se muestra en la imagen, presione el respaldo hacia abajo para arreglarlo.

Pasos de montaje

4. Abra el pedal.

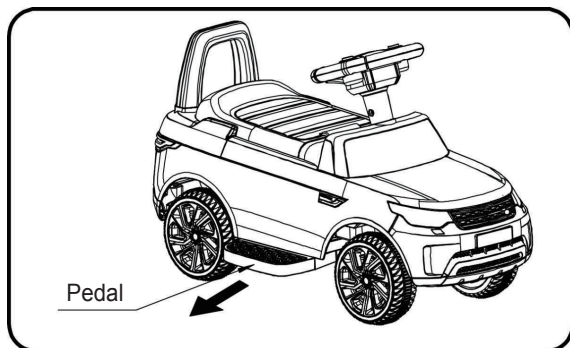

Como se muestra en la imagen, extraiga el pedal con fuerza. Haga lo contrario para cerrar el pedal.

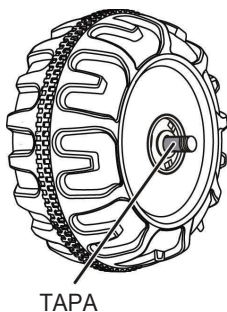

SUPLEMENTO IMPORTANTE AL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Después de ensamblar cualquier rueda en los ejes, verifique el espacio entre la rosca del tornillo y el colapsable (consulte la siguiente imagen). Si el espacio es demasiado grande, agregue dos o tres arandelas dentro de la rueda. Pero después de apretar la tuerca fuera de la rueda, gire la rueda con el dedo para verificar si la rueda puede funcionar sin problemas. Esto es muy importante, porque si la rueda puede funcionar suavemente, está bien. Pero si la tuerca presiona la rueda y la rueda no puede funcionar suavemente, ¡el motor se romperá fácilmente! ¡Entonces debe disminuir una o dos arandelas para asegurarse de que la rueda pueda funcionar sin problemas!

Cómo operar su vehículo

¡ADVERTENCIA!

PREVENIR LESIONES Y MUERTES:

- NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. SE REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA DIRECTA. Mantenga siempre al niño a la vista cuando el niño esté en el vehículo.
- Nunca lo use en carreteras, cerca de automóviles, en o cerca de pendientes o escalones empinados, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Siempre use zapatos y nunca permita más de un jinete.
- Siéntate siempre en el asiento.
- Adecuado para edades de 1.5-5 años; El peso máximo del usuario es de 25 kg.
- No debe usarse en el tráfico.

Debe confirmar antes de usar el siguiente trabajo que ya está terminado:

- ¡Importante! Antes de usar el vehículo por primera vez, la batería debe cargarse durante 8 a 12 horas, no más de 20 horas. Solo un adulto puede cargar o recargar la batería.
- Terminar el ensamblaje completo del automóvil de acuerdo con los pasos que se describen en el manual. El paquete enchufable de la batería de almacenamiento ya se ha insertado bien, ya se ha conectado la alimentación.
- Asegúrese de que los tornillos estén bloqueados en todas las posiciones necesarias.


Reglas para una conducción segura

¡LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTO A SU HIJO Y A SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y ASEGÚRESE DE QUE LOS ENTIENDEN!

- Este juguete no tiene freno. Siempre use un casco y ropa protectora cuando conduzca.
- Se requiere supervisión directa de un adulto.
- Mantenga a los niños dentro de áreas de conducción segura.
- Nunca conduzca en la carretera, cerca de vehículos automotores, en el césped, en pendientes o escalones empinados, en piscinas u otras masas de agua.
- Use el juguete solo en superficies planas, como dentro de su casa, jardín o patio de recreo.
- Nunca lo use en la oscuridad. Achild podría encontrar obstáculos inesperados y sufrir un accidente. Opere el vehículo solo durante el día o en un área bien iluminada.
- No se recomienda conducir el vehículo sobre superficies mojadas o en pendientes de más de 15 grados.
- No use este vehículo al aire libre cuando esté lloviendo o nevando.
- Asegúrese de detenerse por completo antes de cambiar las direcciones de adelante hacia atrás.
- Siga los límites correctos de peso y edad permitidos para conducir este vehículo.
- Está prohibido cambiar el circuito o agregar otras partes eléctricas
- Inspeccione los cables y las conexiones del vehículo periódicamente.
- Para evitar accidentes, asegúrese de que el vehículo esté seguro antes de conducir.
- No permita que ningún niño toque las ruedas ni se acerque a ellas cuando el automóvil esté en movimiento.

Cómo operar su vehículo

Operación de uso (asegúrese de que el interruptor de encendido esté encendido)

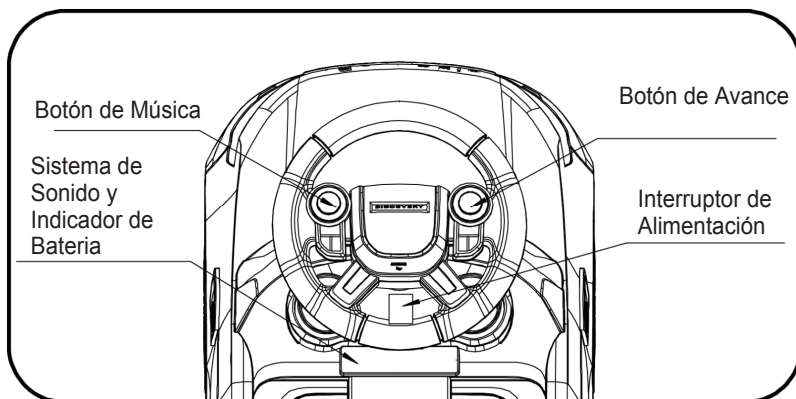


¡IMPORTANTE!

Siempre pare el vehículo cuando cambie la velocidad o la dirección para evitar dañar la caja de cambios y el motor.

- (1) Encienda el interruptor de encendido primero, el sonido se puede reproducir.
- (2) Presione el "botón de avance", el vehículo hacia adelante.
- (3) Suelte el "botón de avance", el vehículo se detiene.
- (4) Encienda el interruptor de encendido, luego podrá disfrutar de la música presionando cualquier botón de música.

Cómo operar su vehículo

(5) Cómo usar el sistema de sonido y el indicador de batería

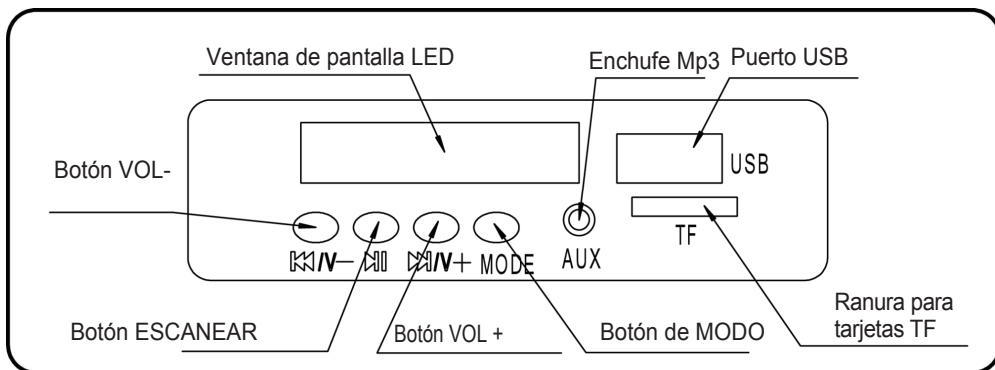

1. Mp3plug está disponible, pero necesita un reproductor externo (no incluido). La ranura USB está disponible, pero necesita una unidad USB (no incluida). La ranura para tarjeta TF está disponible, pero necesita una tarjeta TF (no incluida).

2. Selección de modo

Presione el botón "MODE":

- ① La ventana de la pantalla LED muestra "USB", que indica que el reproductor está trabajando en el disco U.
 - ② La ventana de la pantalla LED muestra "TF", que indica que el reproductor está trabajando en la TFcard.
 - ③ La ventana de la pantalla LED muestra "voltaje digital", significa que el reproductor puede trabajar en el estado de memoria.
- O presione el "Botón MODE", el reproductor cambiará para funcionar en el estado del dispositivo de conexión MP3.

- ④ La ventana de la pantalla LED muestra "FM". Puede usar la función de radio.


3. Puede ajustar el volumen presionando prolongadamente el "Botón VOL" o el "Botón VOL +".

Haga clic en "Botón VOL" o "Botón VOL +", puede cambiar de música y radio.

4. Haga clic en "Botón ESCANEAR", puede controlar la reproducción de música y pausarla.

Cómo operar su vehículo

Diagrama de circuito

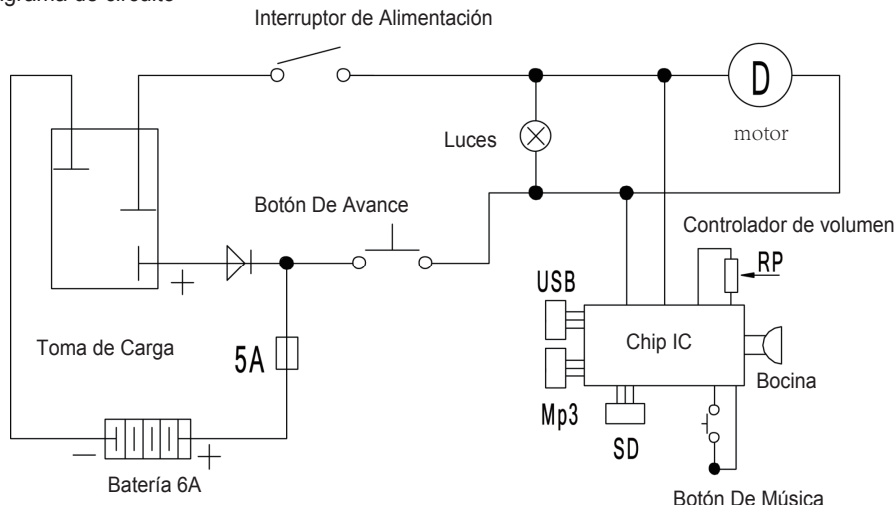

Cargando su vehículo

¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!

- Las baterías no recargables no deben recargarse;
- Diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas no deben mezclarse;
- Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta;
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete;
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Las baterías recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto;
- Las baterías recargables se deben retirar del juguete antes de cargarlas;
- Los transformadores o el cargador de batería utilizados con el juguete se deben examinar periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y en caso de que se produzcan dichos daños, no lo use hasta que se repare.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

• PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Use la única batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituya la batería o el cargador con otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto. Se puede producir sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- NUNCA modifique el sistema de circuito eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede causar una descarga, incendio o explosión o puede dañar permanentemente el sistema.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede ocurrir fuego o explosión.
- No permita ningún tipo de líquido en la batería o sus componentes.

Cargando su vehículo

¡ADVERTENCIA!

• PREVENIR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Se crean gases explosivos durante la carga. No cargue cerca del calor o materiales inflamables. Cargue la batería SOLAMENTE en un área bien ventilada.
- NUNCA levante la batería por los cables o el cargador. Se puede dañar la batería y provocar un incendio. Levante la batería por el estuche SOLAMENTE.
- Cargue la batería SOLAMENTE en un área seca.
- No abra la batería. La batería contiene plomo ácido y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. El cableado y los circuitos expuestos dentro de la carcasa pueden provocar descargas eléctricas.

Solo los adultos pueden manejar o cargar la batería. NUNCA permita que el niño maneje o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).

- No deje caer la batería. Podrían producirse daños permanentes en la batería o causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, verifique el desgaste o daño de la batería, el cargador, su cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si se han producido daños en las piezas.
- No permita que la batería se agote por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se usa regularmente.
- No cargue la batería al revés.
- Asegure siempre la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo se vuelca.
- Una recomendación para la supervisión adulta de niños pequeños.
- El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

- La toma de entrada de carga está DEBAJO DEL ASIENTO.
- El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO debe estar en la posición de APAGADO cuando se carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 8-12 horas. No recargue la batería durante más de 20 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comienza a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Después de cada uso o una vez al mes como mínimo, el tiempo de recarga es de 8 a 12 horas, no más de 20 horas.



1. Abra el asiento y encuentre el orificio de carga;
2. Enchufe el puerto del cargador en la toma de entrada;
3. Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

Cargando su vehículo


■ PROBLEMA: El vehículo no funciona

CAUSA DEL PROBLEMA: La batería puede tener poca energía.

Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8-12 horas. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: El fusible térmico se ha disparado.

El vehículo está equipado con un fusible de restablecimiento automático. Cuando el vehículo está sobrecargado u operado incorrectamente; el fusible de restablecimiento automático se cortará durante 5-20 segundos antes de volver a estar operativo. El fusible de restablecimiento automático está debajo del asiento (consulte la imagen).

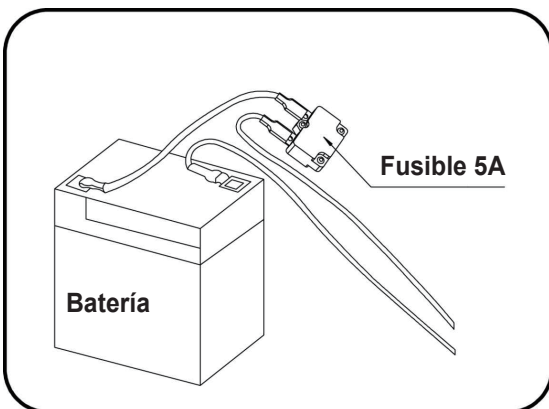

Para evitar que el fusible corte la corriente, siga estas pautas:

NO sobrecargue el vehículo.

Peso máximo permitido: 25 kg.

NO remolque nada detrás del vehículo.

NO suba por pendientes pronunciadas.

NO conduzca hacia objetos fijos, lo que puede hacer que las ruedas giren y sobrecalentar el motor.

NO conduzca en climas muy cálidos, los componentes pueden sobrecalentarse.

NO altere el sistema eléctrico. Hacerlo puede crear un cortocircuito y hacer que se dispare el fusible.

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o los cables están flojos.

Asegúrese de que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.

CAUSA POSIBLE: La batería está agotada.

¿Ha mantenido la batería adecuadamente de acuerdo con las instrucciones? ¿La batería es vieja? Es posible que deba reemplazar su batería.

CAUSA POSIBLE: El sistema eléctrico está dañado.

El agua puede haber corroído el sistema, o la suciedad suelta, la grava o la arena pueden haber atascado el interruptor.

CAUSA POSIBLE: El motor está dañado.

El motor necesita reparación profesional.

■ PROBLEMA: la batería no se recargará.

CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o el conector del adaptador están flojos.

Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén firmemente conectados entre sí.

CAUSA POSIBLE: El cargador no está enchufado.

Asegúrese de que el cargador esté enchufado a la toma de corriente y que el flujo de energía a la toma esté encendido.

CAUSA POSIBLE: El cargador no funciona.

¿El cargador está caliente mientras se carga? De lo contrario, el cargador puede estar roto y puede ser necesario reemplazarlo.

Guía para resolver problemas

■ PROBLEMA: El vehículo no corre mucho tiempo.

CAUSA POSIBLE: La batería puede estar descargada.

Es posible que no esté cargando la batería el tiempo suficiente. Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8 a 12 horas. No deje la batería en el cargador por más de 20 horas.

CAUSA POSIBLE: La batería está vieja.

La batería eventualmente perderá la capacidad de retener una carga. Dependiendo de la cantidad de uso y las diferentes condiciones, la batería debería funcionar durante uno o tres años. Reemplace la batería con una nueva.

■ PROBLEMA: La batería suena o gorgotea cuando se carga.

Esto es normal y no es motivo de preocupación. También puede ser silencioso cuando se carga, lo cual también es normal.

■ PROBLEMA: El cargador se calienta al recargar la batería.

Esto es normal y no es motivo de preocupación.

Manteniendo Su Vehículo

Es responsabilidad de los padres verificar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben examinar periódicamente el posible peligro, como la batería, el cargador, el enchufe, el cable o el cable. Si hay algún daño, no use el juguete hasta que se repare .

- Asegúrese de que las partes plásticas del vehículo no estén agrietadas o rotas.
- Ocasionalmente, use un aceite liviano para lubricar las partes móviles, como las ruedas.
- Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las piezas de plástico pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manejar la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo Raider no esté en uso.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo con lluvia o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use un lustrador de muebles sin cera. No use cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo en tierra suelta, arena o grava fina que podría dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no esté en uso, todas las fuentes eléctricas deben estar apagadas. Apague el interruptor de alimentación y desconecte la conexión de la batería.

Eliminación de la batería

Eliminación de la batería



- Su batería sellada de plomo-ácido debe reciclarse o desecharse de manera ambientalmente racional.
- No arroje la batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o tener fugas.
- No deseche una batería de plomo-ácido en la basura doméstica habitual. La ley prohíbe la incineración y el llenado o la mezcla de baterías selladas de plomo-ácido con basura doméstica.
- Devuelva una batería agotada a su estación local de reciclaje de baterías de plomo-ácido aprobada, como un vendedor local de baterías para automóviles.
- Póngase en contacto con los funcionarios locales de gestión de residuos para obtener más información sobre el reciclaje y eliminación ambientalmente racional de las baterías de plomo-ácido.
- La batería debe ser cargada solo por un adulto. ¡Cargue el producto antes de usarlo!
- El juguete no debe conectarse a potencias excesivas (más de la cantidad especificada aquí), y no debe operarse durante el proceso de carga.
- Cualquier batería recargable solo debe cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Revise los cables, enchufes, estuches y otras partes del cargador de batería regularmente para detectar daños. Si encuentra algún daño, deje de usarlo y repárelo.
- Abra la tapa de la batería del control remoto y coloque dos baterías, prestando atención a la polaridad de las baterías. Vuelva a colocar la tapa de la batería y asegúrela con tornillos (reemplace la batería de acuerdo con los pasos anteriores y debe hacerla un adulto).
- Todas las baterías deben insertarse con la polaridad correcta
- La batería no recargable no debe cargarse, retire cualquier batería que se esté agotando del juguete.
- No use baterías viejas y nuevas juntas, ni mezcle diferentes tipos de baterías.
- El cargador de batería utilizado con el juguete se debe examinar periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y en caso de que se produzcan dichos daños, no se deben utilizar hasta que el daño haya sido reparado.

Nuestros productos son aptos para
ASTM F963; GB6675, GB19865; Norma EN71 y EN62115.

¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Sus sugerencias y comentarios para COSTWAY son muy importantes para nosotros!

Le solicitamos sinceramente que vuelva a nuestra tienda y deje una buena calificación con solo un clic. Sería muy alentador si pudiera hacerlo amablemente como a continuación:

★★★★★ Productos mejores hasta ahora

Febrero 24, 2019

Productos mejores hasta ahora. Entrega rápida, configuración fácil y funciona sin problemas.

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich



- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos


Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS
😊

COSTWAY®

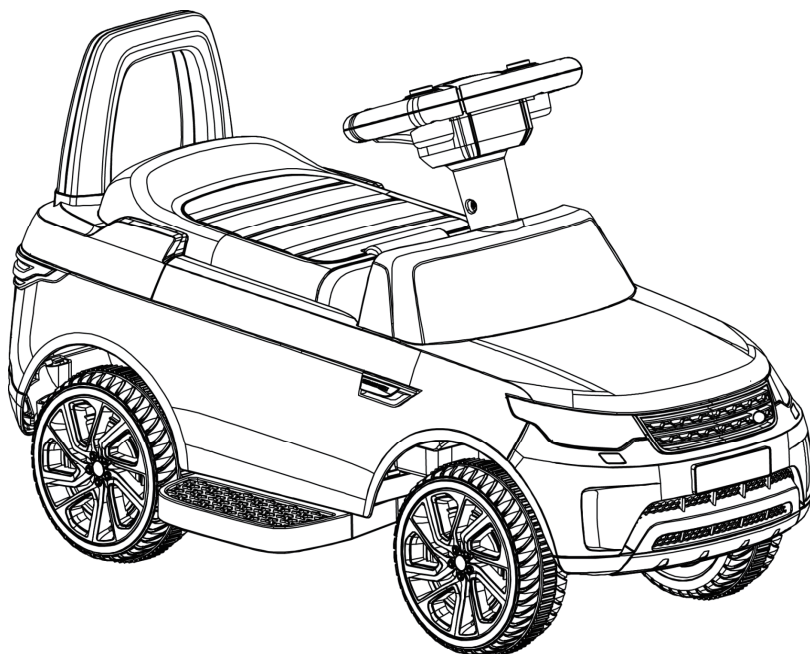

MANUALE UTENTE
Auto Elettrica per Bambini
TY327681DE

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway

Visitateci: www.costway.it



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze:

Attenzione! Utilizzare con dispositivi di protezione.

Attenzione! Non usarlo nel traffico.

Avvertenze Generali:

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.
- ⚠ Si prega di utilizzare il prodotto con attenzione, poiché il prodotto richiede abilità elevate, evitare incidenti causati da utenti o altri a causa di cadute o collisioni.
- ⚠ Indossare dispositivi di protezione adeguati durante l'uso, ad es. casco protettivo, guanti, ginocchiere, gomitiere ecc.

Contenuti

1. Informazioni sul Tuo Nuovo Veicolo
2. Elenco delle Parti
3. Diagramma delle Parti
4. Passaggi di Assemblaggio
5. Come Utilizzare il Veicolo
6. Ricarica del Veicolo
7. Guida alla Risoluzione dei Problemi
8. Manutenzione del Veicolo
9. Smaltimento della Batteria

Informazioni sul Tuo Nuovo Veicolo

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, vogliamo che tuo figlio apprezzerà questo prodotto per gli anni a venire. Tieni a mente questi punti mentre leggi questa guida:

Età adatta:	1,5-5 anni	Batteria:	DC 6V 4.0 AH *1
Capacità di carico:	Meno di 25 kg	Dimensioni della macchina:	680×420×415mm
Velocità:	2.5-3 Km/ore	Dimensioni della scatola:	680×305×305mm
Materiale:	PP	Temperatura ottimale:	Sotto i 40 °C Evitare l'uso sotto il sole che brucia
Caricabatterie:	Ingresso: Indicato sul caricatore	Tempo di carica :	8-12 ore, al massimo 20 ore
	Uscita: DC 6 V	Fusibile :	F 5A, autoripristinante
	Corrente: DC 0,5 A		







AVVERTIMENTO!

PARPER LA SICUREZZA DEL TUO BAMBINO, LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / UTILIZZO. CONSERVARE QUESTA GUIDA PER IL FUTURO RIFERIMENTO.

- **ASSEMBLAGGIO PER ADULTI RICHIESTO.** Il prodotto contiene piccole parti, che sono solo per assemblaggio per adulti. Tenere lontano i bambini piccoli durante il montaggio.
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i poli sacchetti e smaltire prima del montaggio.

- Adatto per 1,5-5 anni
- Peso massimo dell'utente: 23 kg
- Assemblaggio per adulti richiesto

Elenco delle Parti

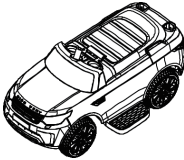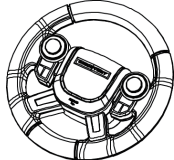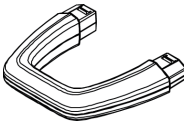N.	NOME DELLA PARTE	IMMAGINE	QUANTITÀ	OSSERVAZIONI	N.	NOME DELLA PARTE	IMMAGINE	QUANTITÀ	OSSERVAZIONI
1	Corpo del veicolo		1		2	Volante		1	
3	Schienale		1		4	Albero dello sterzo		1	
5	M5x30 bullone		1	Installato sul volante	6	Dado M5		1	Installato sul volante

Pacchetto di Assemblaggio




N.	NOME DELLA PARTE	IMMAGINE	QUANTITÀ	OSSERVAZIONI	N.	NOME DELLA PARTE	IMMAGINE	QUANTITÀ	OSSERVAZIONI
7	M10 Rondella		1		8	Caricabatterie		1	
9	Manuale di istruzioni		1						

Diagramma delle Parti

1	Corpo del veicolo *1	2	Volante *1
3	Schienale *1	4	Albero dello sterzo *1
5	M5x30 Bullone *1	6	M5 Dado *1
7	M10 Rondella *1		

NOTA: Alcune parti indicate sono montate su entrambi i lati del veicolo.

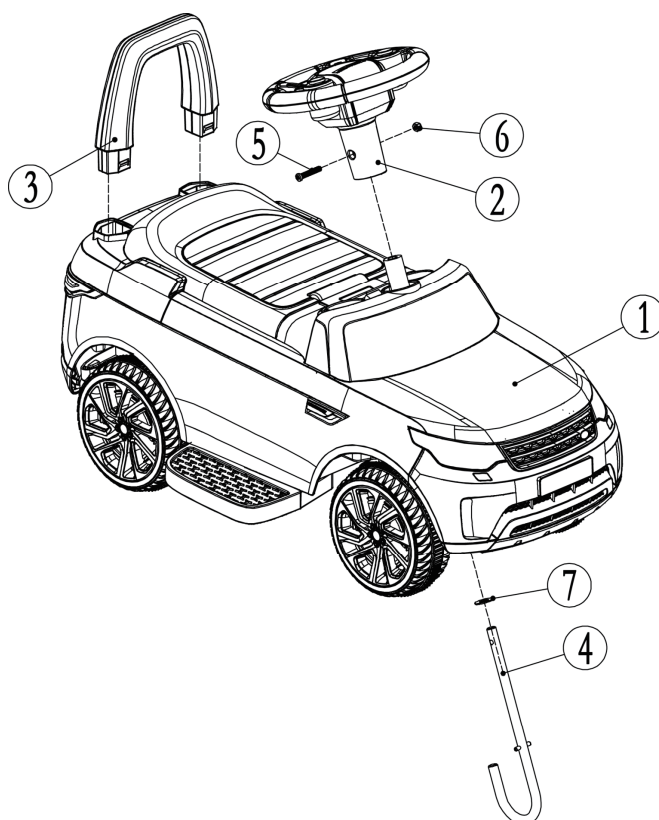


Strumenti Richiesti



Cacciavite (non incluso)



Pinze (non incluso)




Martello (non incluso)

Passaggi di Assemblaggio

- Il tuo nuovo veicolo richiede il montaggio di un adulto. Si prega di mettere da parte almeno 40 minuti per il montaggio. I bambini possono essere danneggiati da piccole parti, spigoli vivi e punti acuti nello stato non assemblato del veicolo. Prestare attenzione durante il disimballaggio e il montaggio del veicolo. I bambini non devono maneggiare parti o aiutare il montaggio del veicolo.
- Identificare tutte le parti prima dell'assemblaggio e conservare tutto il materiale di imballaggio fino al completamento dell'assemblaggio per assicurarsi che nessuna parte venga scartata.
- Strumenti di assemblaggio richiesti: cacciavite (non incluso), pinze (non incluso), martello (non incluso).


1. Installare l'albero dello sterzo.

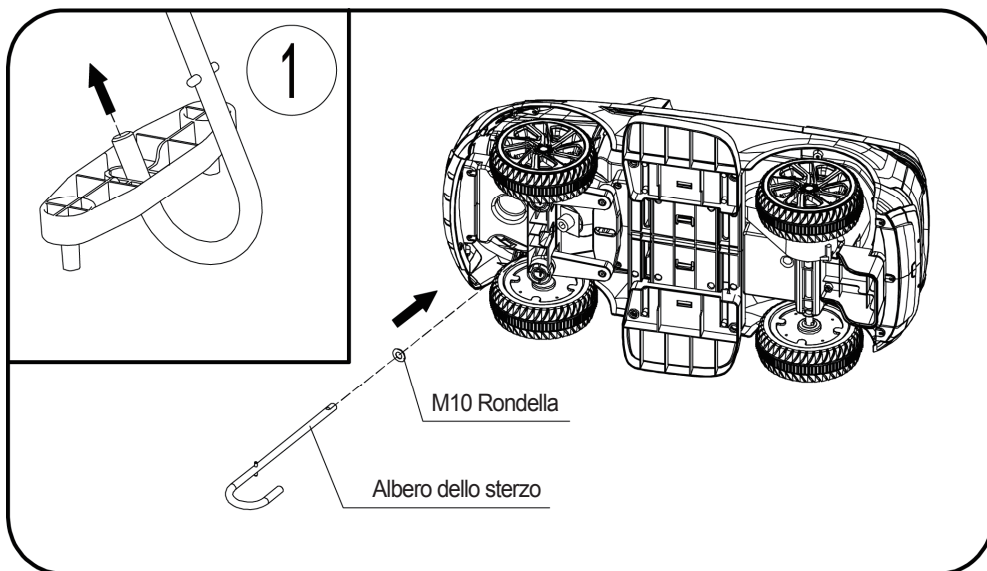

- Girare il veicolo su un lato.
- Far scorrere la rondella M10 sull'albero dello sterzo dall'estremità diritta.
- Inserire l'estremità diritta dell'albero dello sterzo attraverso il foro nella carrozzeria del veicolo e fuori attraverso il foro nel cruscotto.
- Inserire l'estremità piegata nel foro dell'asse anteriore. (Immagine 1)


Passaggi di Assemblaggio

2. Installare il volante.

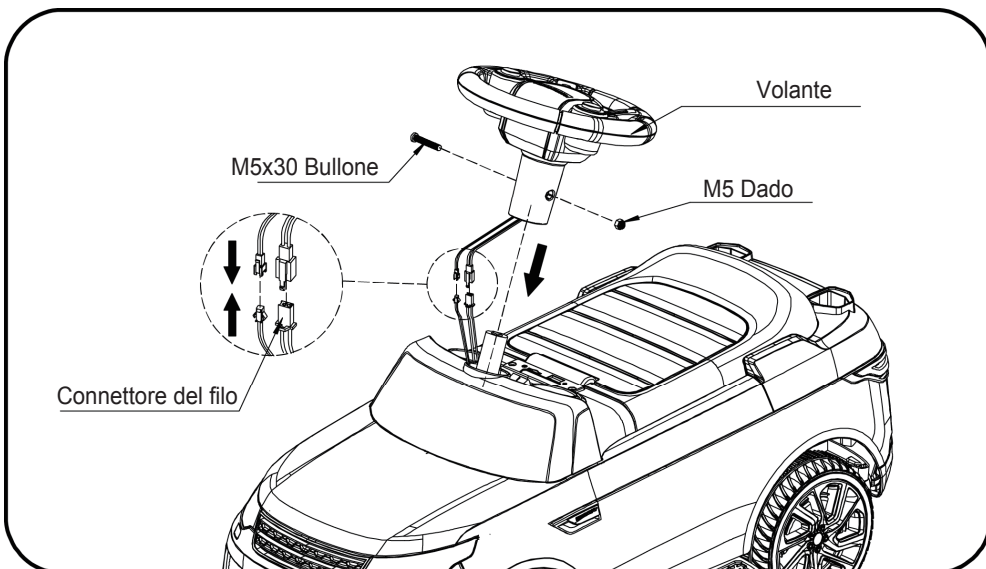

- Come mostrato in figura, rimuovere il dado e il bullone dal volante e sfilare le spine del connettore del filo.
- Come mostrato in figura, installare il volante e fissarlo con dado e bullone.


3. Installare lo schienale.

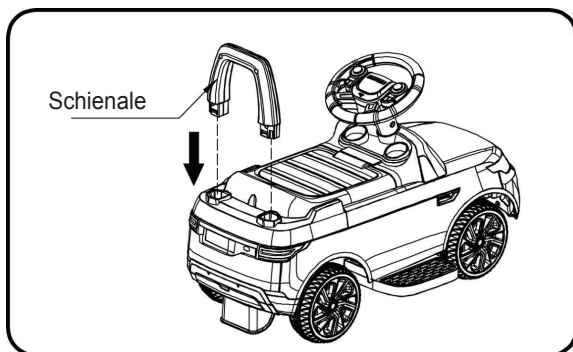


- Come mostrato in figura, premere lo schienale verso il basso per fissarlo.

Passaggi di Assemblaggio

4. Aprire il pedale

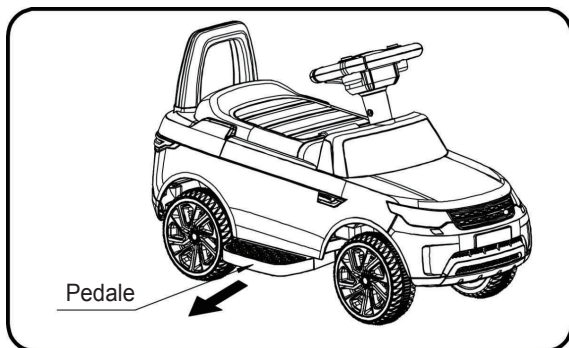

- Come mostrato in figura, estrarre il pedale con forza.
- Fai il contrario per chiudere il pedale.

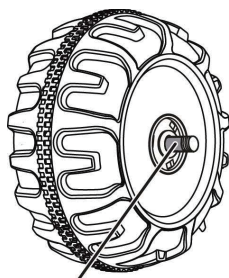

DIVARIO

SUPPLEMENTO IMPORTANTE AL MANUALE DI ISTRUZIONI

Dopo aver montato una ruota sugli assi, controllare lo spazio tra la filettatura della vite e il pieghevole (fare riferimento all'immagine seguente), se lo spazio è troppo grande, aggiungi due o tre rondelle all'interno della ruota, ma dopo aver stretto il dado esterno alla ruota, ruota la ruota con il dito per verificare se la ruota può funzionare senza intoppi, questo è molto importante, perché se la ruota può funzionare senza intoppi, va bene, ma se il dado preme la ruota e la ruota non può funzionare senza intoppi, il motore si romperà facilmente! Quindi è necessario ridurre una o due rondelle per assicurarsi che la ruota possa funzionare senza problemi!

Come Utilizzare il Veicolo



AVVERTIMENTO!

PREVENIRE LESIONI E MORTE:

- NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. È NECESSARIA LA SUPERVISIONE ADULTA DIRETTA. Tenere sempre il bambino in vista quando il bambino è nel veicolo.
- Non utilizzare mai su strade, in prossimità di automobili, su o vicino a pendii o gradini ripidi, piscine o altri corpi idrici.
- Indossa sempre le scarpe e non consentire mai più di un ciclista.
- Siediti sempre sul sedile.
- Adatto per età 1,5-5 anni; Il peso massimo dell'utente è di 25 kg.
- Non utilizzare nel traffico.

È necessario confermare prima di utilizzare il seguente lavoro che è già finito:

- Importante! Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, è necessario caricare la batteria per 8-12 ore, non più di 20 ore. Solo un adulto può caricare o ricaricare la batteria.
- Finitura dell'auto completa da assemblare secondo le fasi descritte nel manuale. collegare il pacchetto della batteria di accumulo è già stato inserito correttamente, l'alimentazione è già stata interrotta.
- Assicurarsi che le viti siano bloccate in tutte le posizioni necessarie.


Regole per la Guida Sicura

LEGGERE QUESTE NORME AL VOSTRO BAMBINO E AI LORO GIOCATORI E ASSICURARLI COMPRENDERLI!

- Questo giocattolo non ha freni. Indossare sempre un casco e indumenti protettivi durante la guida.
- È richiesta la supervisione diretta degli adulti.
- Tenere i bambini all'interno di aree di guida sicure.
- Non guidare mai su strada, vicino a veicoli a motore, su prato, su pendii o gradini ripidi, piscine o altri specchi d'acqua.
- Usa il giocattolo solo su superfici piane. come dentro casa, giardino o parco giochi.
- Non usare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Azionare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.
- Si sconsiglia di guidare il veicolo su superfici bagnate o su versante superiori a 15 gradi.
- Non utilizzare questo veicolo all'aperto quando piove o nevica.
- Assicurati di fermarti completamente prima di cambiare direzione da avanti a indietro.
- Si prega di seguire i limiti di età e peso corretti consentiti per guidare questo veicolo.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- Ispezionare periodicamente i cavi e le connessioni del veicolo.
- Per evitare incidenti, assicurarsi che il veicolo sia sicuro prima di guidare.
- Non lasciare che nessun bambino tocchi le ruote o si trovi vicino a loro quando l'auto è in movimento.

Come Utilizzare il Veicolo

Usa Operazione (Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso)

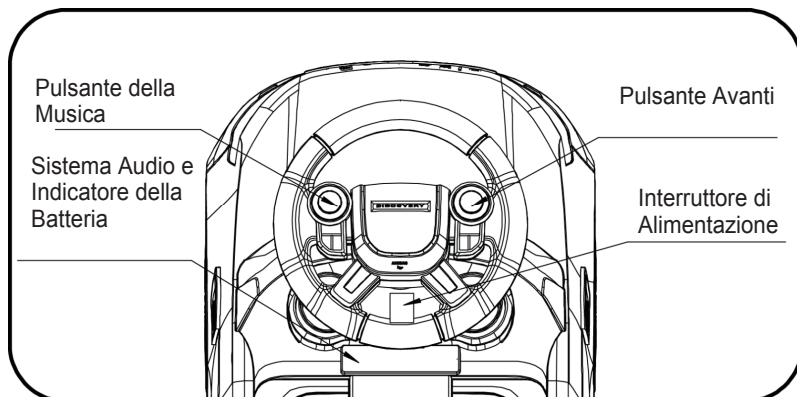


IMPORTANTE!

Fermare sempre il veicolo quando si cambia la velocità o la direzione per evitare danni al cambio e al motore.

- (1) Accendere prima l'interruttore di alimentazione, è possibile riprodurre l'audio.
- (2) Premere il "pulsante avanti", il veicolo in avanti.
- (3) Rilascia "Pulsante avanti", il veicolo si ferma.
- (4) Accendi l'interruttore di alimentazione, quindi puoi goderti la musica premendo qualsiasi pulsante della musica.

Come Utilizzare il Veicolo

(5) Come utilizzare il sistema audio e l'indicatore della batteria

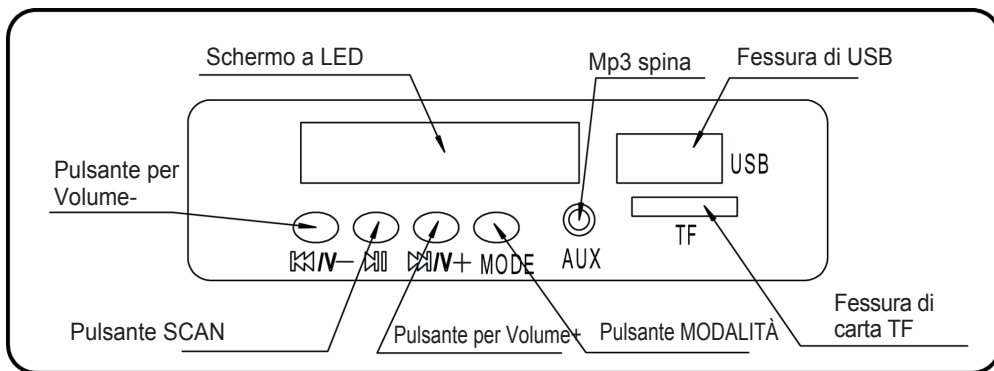

1. La spina mp3 è disponibile, ma necessita di un lettore esterno (non incluso).

La fessura USB è disponibile, ma richiede un'unità USB (non inclusa).

La fessura di carta TF è disponibile, ma richiede una carta TF (non inclusa).

2. Selezione della modalità

Premere il "pulsante MODALITÀ":

① Lo schermo a LED mostra "USB", che indica che il lettore sta funzionando nel disco U.

② Lo schermo a LED mostra "TF", che indica che il giocatore sta lavorando nella carta TF.

③ Lo schermo a LED mostra "tensione digitale", significa che il giocatore può lavorare nello stato di memoria. Oppure premi "Pulsante MODALITÀ", il lettore cambierà per funzionare nello stato del dispositivo di connessione MP3.

④ Lo schermo a LED mostra "FM", è possibile utilizzare la funzione radio.


3. È possibile regolare il volume premendo a lungo "Pulsante VOLUME -" o "Pulsante VOLUME +".

Fai clic su "VOLUME - Button" o "VOLUME + Button", puoi cambiare musica e radio.

4. Fare clic sul "pulsante SCAN", è possibile controllare la riproduzione musicale e mettere in pausa.

Come Utilizzare il Veicolo

Diagramma del circuito

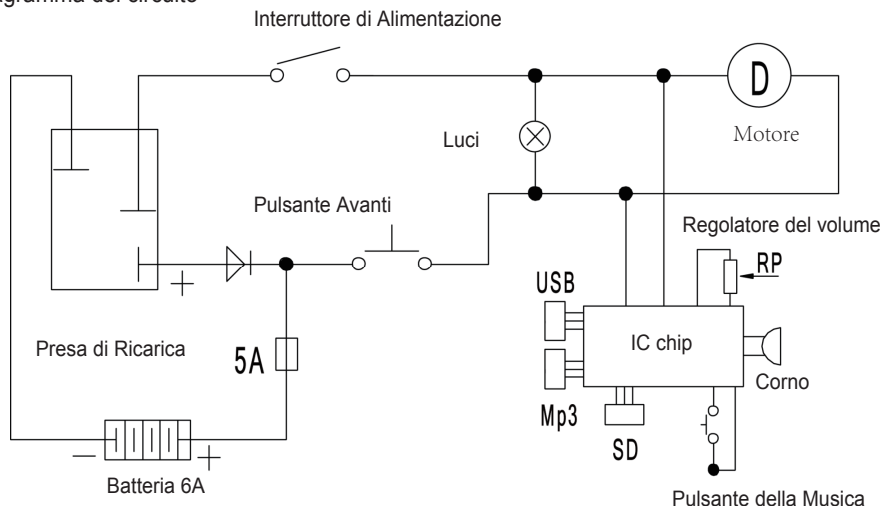

Ricarica il Veicolo

SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

- batterie non ricaricabili, non devono essere ricaricate;
- diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate, non devono essere miscelati;
- le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
- le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo;
- i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto;
- le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate;
- i trasformatori o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente esaminati per rilevare danni al cavo, alla spina, alla custodia e ad altre parti e, in caso di tali danni, non utilizzarlo fino a quando non viene riparato.



AVVERTIMENTO!

PREVENIRE INCENDIO E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare l'unica batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo. Non sostituire MAI la batteria o il caricabatterie con un'altra marca. L'uso di un'altra batteria o caricabatterie può causare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per nessun altro prodotto. Potrebbero verificarsi surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non modificare mai il sistema di circuiti elettrici. La manomissione del sistema elettrico può provocare scosse, incendi o esplosioni o può danneggiare permanentemente il sistema.
- Non consentire il contatto diretto tra i terminali della batteria. Possono verificarsi incendi o esplosioni.
- Non consentire alcun tipo di liquido sulla batteria o sui suoi componenti.

Ricarica il Veicolo

AVVERTIMENTO!

PREVENIRE INCENDIO E SCOSSE ELETTRICHE:

- Durante la carica vengono creati gas esplosivi. Non caricare vicino a calore o materiali infiammabili. Caricare la batteria SOLO in un'area ben ventilata.
- Non raccogliere MAI la batteria tramite cavi o caricabatterie. La batteria può danneggiarsi e provocare un incendio. Raccogliere la batteria SOLO dalla custodia.
- Caricare la batteria SOLO in un'area asciutta.
- Non aprire la batteria. La batteria contiene acido piombo e altri materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. I cavi e i circuiti esposti all'interno della custodia possono causare scosse elettriche. Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria, MAI consentire ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido piombo (elettrolita).
- Non far cadere la batteria. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare gravi lesioni.
- Prima di caricare la batteria, verificare l'usura o il danneggiamento della batteria, del caricabatterie, del cavo di alimentazione e dei connettori. NON caricare la batteria se si sono verificati danni alle parti.
- Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non utilizzata regolarmente.
- Non caricare la batteria sottosopra.
- Fissare sempre la batteria con la staffa. La batteria può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- Una raccomandazione per la supervisione adulta dei bambini piccoli.
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che causano lesioni all'utente o a terzi.

- La presa di ingresso di ricarica è SOTTO IL SEDILE.
- L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE deve essere posizionato su OFF durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di 20 ore per evitare il surriscaldamento del caricabatterie.
- Quando il veicolo inizia a funzionare lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, il tempo di ricarica è di 8 a 12 ore, non più di 20 ore.



1. Apri il sedile e trova il foro di ricarica;
2. Inserire la porta del caricatore nella presa di ingresso;
3. Inserire la spina del caricabatterie in una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Guida alla Risoluzione dei Problemi


■ PROBLEMA: Il veicolo non funziona

PROBLEM DELLA CAUSA: La batteria potrebbe essere scarica.

Dopo ogni utilizzo o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria sul caricatore per più di 20 ore.

CAUSA POSSIBILE: Il fusibile termico è scattato.

Il veicolo è dotato di un fusibile autoripristinante. Quando il veicolo è sovraccarico o utilizzato in modo errato; il fusibile autoripristinante verrà interrotto per 5-20 secondi prima di tornare nuovamente operativo. Il fusibile auto ripristinante si trova sotto il sedile (fare riferimento all'immagine).

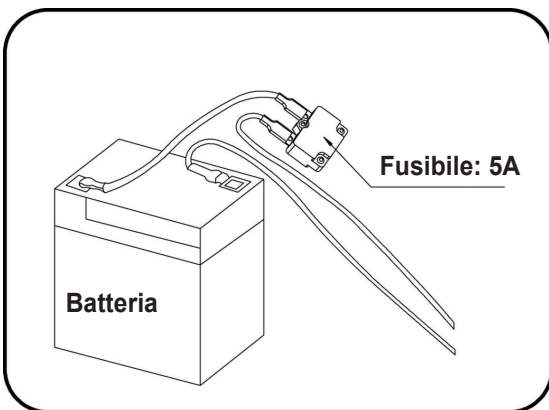

Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo, peso massimo

consentito: 25 kg

NON trainare nulla dietro il veicolo.

NON guidare su pendii ripidi.

NON guidare in oggetti fissi, che possono far girare le ruote, causando il surriscaldamento del motore.

NON guidare con tempo molto caldo, i componenti potrebbero surriscaldarsi.

NON manomettere il sistema elettrico, ciò potrebbe creare un corto circuito, provocando lo scatto del fusibile.

CAUSA POSSIBILE: I dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono serrati, le ruote non si innestano negli ingranaggi anteriori. Stringere il dado con la chiave per dadi.

CAUSA POSSIBILE: Connettore della batteria o fili allentati.

Accertarsi che i connettori della batteria siano collegati saldamente l'uno all'altro.

CAUSA POSSIBILE: La batteria è scarica.

Hai effettuato correttamente la manutenzione della batteria secondo le istruzioni? La batteria è scarica?

Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

CAUSA POSSIBILE: Il sistema elettrico è danneggiato

L'acqua potrebbe aver corrosso il sistema oppure sporco, ghiaia o sabbia potrebbero aver inceppato l'interruttore.

CAUSA POSSIBILE: Il motore è danneggiato

Il motore necessita di riparazioni professionali.

■ PROBLEMA: La batteria non si ricarica.

CAUSA POSSIBILE: Connettore della batteria o connettore dell'adattatore allentato.

Accertarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano collegati saldamente.

CAUSA POSSIBILE: Il caricabatterie non è collegato.

Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla presa a muro e che il flusso di corrente alla presa sia attivo.

CAUSA POSSIBILE: Il caricabatterie non funziona.

Il caricabatterie è caldo durante la ricarica? In caso contrario, il caricabatterie potrebbe essere rotto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

Guida alla Risoluzione dei Problemi

■ PROBLEMA: Il veicolo non funziona molto a lungo.

CAUSA POSSIBILE: La batteria potrebbe essere scarica.

Potresti non caricare la batteria abbastanza a lungo. Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, carica la batteria per 8-12 ore. Non lasciare la batteria sul caricatore per più di 20 ore.

CAUSA POSSIBILE: La batteria è vecchia

La batteria alla fine perderà la capacità di trattenere una carica. A seconda della quantità di utilizzo e delle condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ PROBLEMA: La batteria emette ronzii o gorgoglii durante la ricarica.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione. Potrebbe anche essere silenzioso durante la ricarica, il che è normale.

■ PROBLEMA: Il caricabatterie si sente caldo quando si carica la batteria.

Questo è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutenzione del veicolo

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Deve esaminare regolarmente per potenziali pericoli, come batteria, caricabatterie, spina, cavo. In caso di danni, non utilizzare il giocattolo fino a quando non viene riparato.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Occasionalmente utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti mobili come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo in interni o coprirlo con un telo per proteggerlo dalle intemperie.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e caloriferi. Le parti in plastica potrebbero fondere.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può gestire la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un tubo flessibile. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggerà il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare uno smalto per mobili non cerato. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su sporco, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non in uso, tutte le fonti elettriche devono essere spente. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

Smaltimento della Batteria

Smaltimento della batteria



- La batteria al piombo-acido sigillata deve essere riciclata o smaltita in modo ecologico.
- Non gettare la batteria al piombo acido nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
- Non gettare le batterie al piombo acido nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, il conferimento in discarica o la miscelazione di batterie al piombo sigillate con rifiuti domestici è vietato dalla legge.
- Restituire una batteria scarica al riciclo delle batterie al piombo approvato locale, ad esempio un rivenditore locale di batterie per autoveicoli.
- Contattare i funzionari locali per la gestione dei rifiuti per altre informazioni relative al riciclaggio e allo smaltimento ecocompatibili delle batterie al piombo-acido.
- La batteria deve essere caricata solo da un adulto. Caricare il prodotto prima dell'uso!
- Il giocattolo non deve essere collegato a potenze eccessive (superiori alla quantità specificata nel presente documento) e non deve essere utilizzato durante il processo di ricarica.
- Qualsiasi batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare periodicamente che i cavi, le spine, la custodia e le altre parti del caricabatterie non siano danneggiati. In caso di danni, interrompere l'utilizzo e ripararlo.
- Aprire il coperchio della batteria sul telecomando e inserire due pezzi di batterie, facendo attenzione alla polarità delle batterie. Sostituire il coperchio della batteria e bloccare con le viti (Si prega di sostituire la batteria secondo i passaggi precedenti e deve essere eseguita da un adulto).
- Tutte le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- La batteria non ricaricabile non deve essere caricata, rimuovere eventuali batterie esaurite dal giocattolo.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme o mescolare tipi diversi di batterie.
- Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere regolarmente esaminato per rilevare eventuali danni al cavo, alla spina, alla custodia e ad altre parti e, in caso di tali danni, non devono essere utilizzati fino a quando il danno non sia stato riparato.

I nostri prodotti sono adatti per
ASTM F963; GB6675; GB19865; EN71 and EN62115 standard.

Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

I tuoi suggerimenti e commenti per COSTWAY sono davvero importanti per noi!
Ti chiediamo sinceramente di tornare al nostro negozio e lasciare un buono commento con un semplice clic. Sarebbe piuttosto incoraggiante se potessi gentilmente farlo come in seguito:

★★★★★ Ottimi prodotti finora

24 febbraio 2019

Grandi prodotti finora. Consegna veloce, facile configurazione e funzionamento senza problemi.

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich



- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini


Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
😊

COSTWAY®

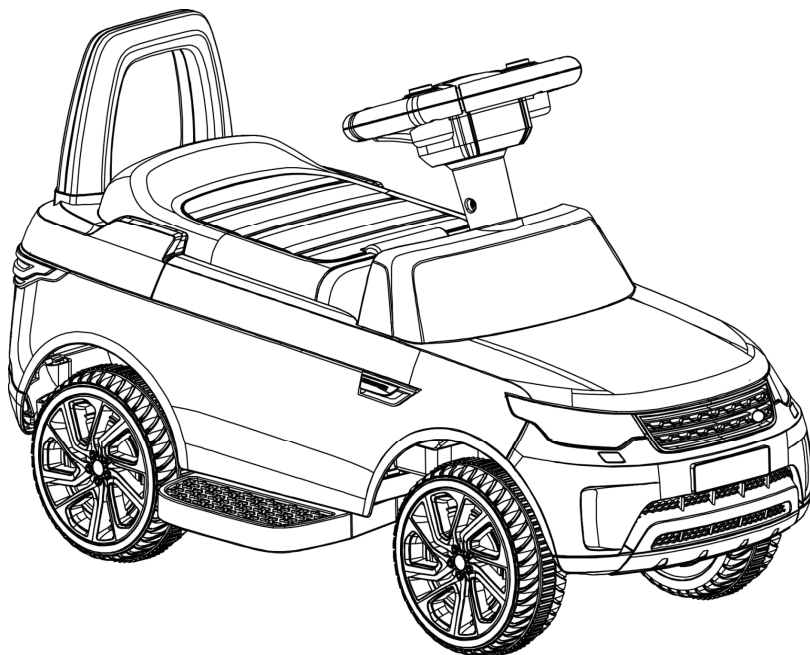

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczny samochód dziecięcy

TY327681DE

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway

Odwiedź nas: www.costway.pl



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ostrzeżenia:

Uwaga! Używaj z ochraniaczami.

Uwaga! Nie używaj go w ruchu ulicznym.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Używaj produktu ostrożnie. Unikaj upadku lub kolizji.
- ⚠ Podczas użytkowania należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, np. kask ochronny, rękawiczki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie itp.

Spis treści

1. Informacje o produkcie
2. Lista części
3. Schemat części
4. Kroki montażu
5. Jak obsługiwać pojazd
6. Ładowanie pojazdu
7. Rozwiązywanie problemów
8. Konserwacja pojazdu
9. Utylizacja akumulatora

Informacje o produkcie

Dziękujemy za zakup naszego produktu! Chcemy, aby Twoje dziecko cieszyło się nim przez wiele lat. Pamiętaj o tych kwestiach, czytając ten przewodnik:

Odpowiedni wiek:	1,5-5 lat	Bateria:	DDC 6 V 4,0 AH * 1
Nośność:	Mniej niż 25 kg	Rozmiar samochodu:	680×420×415mm
Prędkość:	2,5-3 km / h	Rozmiar (karton):	680×305×305mm
Materiał:	PP	Optymalna temperatura:	poniżej 40 ° C Unikaj używania w wysokich temperaturach
Ładowarka:	Wejście: Pokazane na ładowarce	Czas ładowania:	8-12 godzin, maksymalnie 20 godzin
	Wyjście: DC 6V	Bezpiecznik:	F 5A, automatyczny reset
	Prąd: DC 0,5A		







OSTRZEŻENIE!

DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO DZIECKA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE MONTAŻU / UŻYTKOWANIA. ZACHOWAJ NINIEJSZY PRZEWODNIK DO ODNIESIENIA W PRZYSZŁOŚCI.



- **WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBY DOROSŁE.** Produkt zawiera małe części, które są przeznaczone wyłącznie do montażu przez dorosłych. Podczas montażu trzymaj małe dzieci z daleka od produktu.
- Zawsze usuwaj materiały ochronne / torby foliowe i wyrzucaj je przed montażem.

- Odpowiedni dla dzieci w wieku 1,5-5 lat
- Maksymalna waga użytkownika: 25 kg.
- Wymagany montaż przez osoby dorosłe.

Lista części

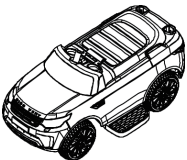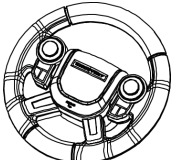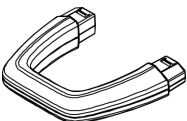NR.	NAZWA	ILUSTRACJA	ILOŚĆ (CZĘŚCI)	UWAGI	NR.	NAZWA	ILUSTRACJA	ILOŚĆ (CZĘŚCI)	UWAGI
1	Nadwozie pojazdu		1		2	Kierownica		1	
3	Oparcie		1		4	Wał kierownicy		1	
5	M5x30 Śruba		1	Zainstalowana na kierownicy	6	Nakrętka M5		1	Zainstalowana na kierownicy


Pakiet elementów montażowych

NR.	NAZWA	ILUSTRACJA	ILOŚĆ (CZĘŚCI)	UWAGI	NR.	NAZWA	ILUSTRACJA	ILOŚĆ (CZĘŚCI)	UWAGI
7	Podkładka M10		1		8	Ładowarka		1	
9	Instrukcja obsługi		1						

Schemat części

1	Nadwozie pojazdu * 1	2	Kierownica*1
3	Tył * 1	4	Oś kierownicy *1
5	Śruba M5x30 *1	6	Nakrętka M5 *1
7	Podkładka M10*1		

UWAGA: Niektóre ze wskazanych części są zmontowane po obu stronach pojazdu.

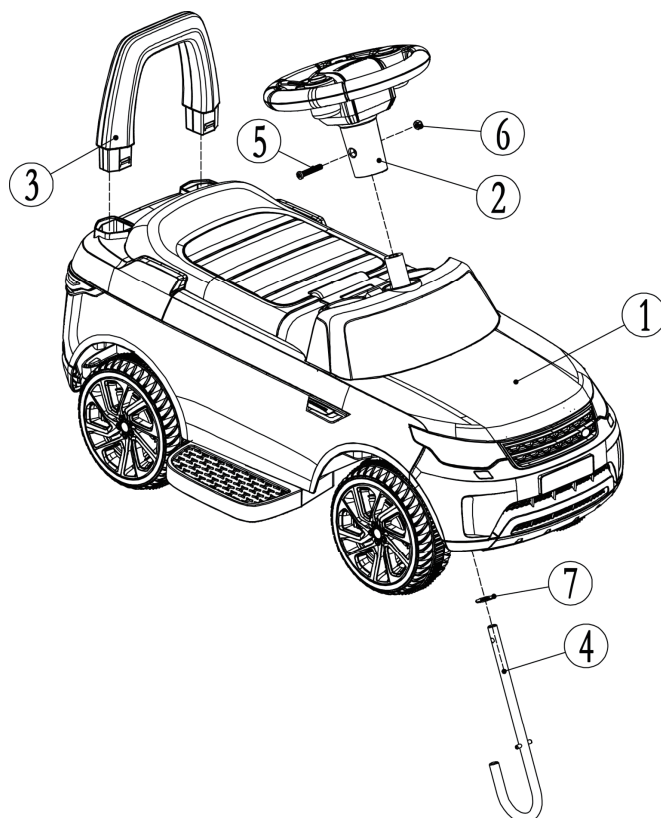

Potrzebne narzędzia



Śrubokręt (brak w zestawie)



Szczypce (brak w zestawie)




Młotek (brak w zestawie)

Kroki montażu

- Twój nowy pojazd wymaga montażu dokonanego przez osoby dorosłe. Proszę zarezerwować co najmniej 40 minut na montaż. Dzieci mogą zrobić sobie krzywdę przez małe części, ostre krawędzie i ostre punkty w stanie niezmontowanym pojeździe. Podczas rozpakowywania i montażu pojazdu należy zachować ostrożność. Dzieci nie powinny manipulować częściami ani pomagać w montażu pojazdu.
- Zidentyfikuj wszystkie części przed montażem i zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe do momentu zakończenia montażu, aby upewnić się, że żadne części nie zostaną wyrzucone. Wymagane narzędzia montażowe: śrubokręt (brak w zestawie), szczypce (brak w zestawie), młotek (brak w zestawie).


1. Montaż osi.

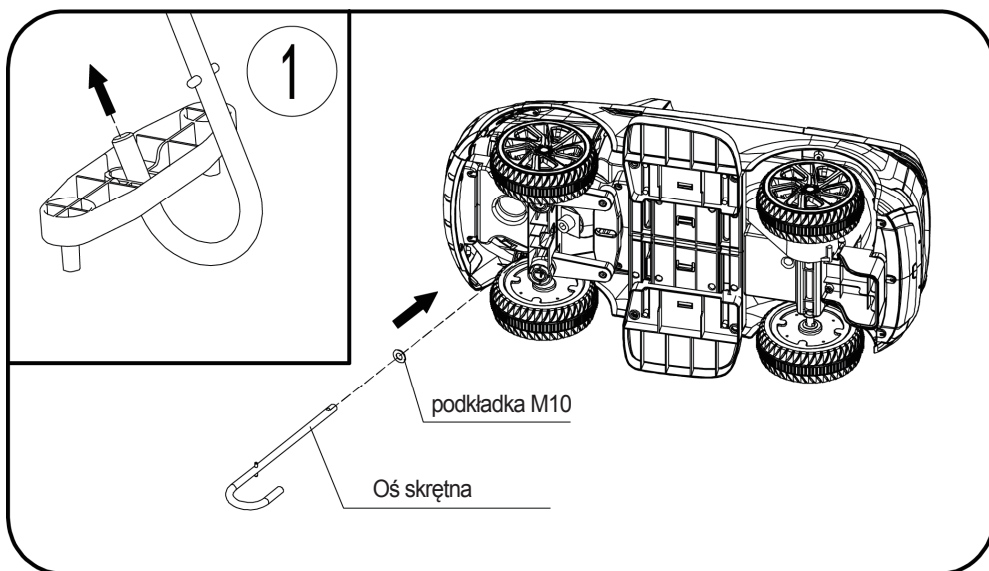

- Obróć pojazd na bok.
- Wsuń podkładkę M10 na oś od prostego końca.
- Wprowadź prosty koniec osi przez otwór w nadwoziu pojazdu i na zewnątrz przez otwór w desce rozdzielczej.
- Włóż wygięty koniec do otworu w przedniej osi. (RYSUNEK 1)


Etapy montażu

2. Zamontuj koło zamachowe.

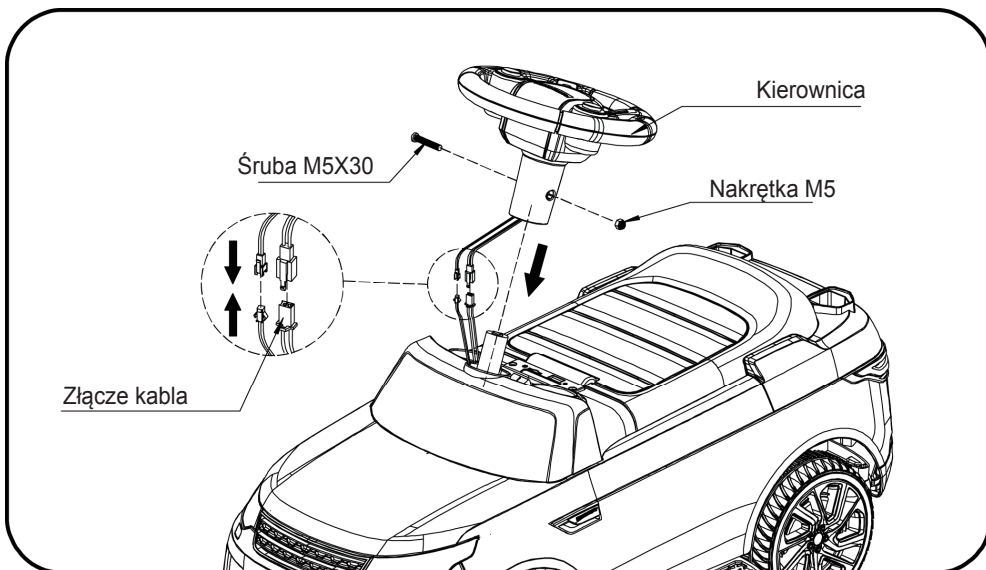

- Jak pokazano na rysunku, zdejmij nakrętkę i śrubę z kierownicy i przykręć złącza kabli.
- Jak pokazano na rysunku, zamontuj kierownicę i zamocuj je za pomocą nakrętek i śrub.


3. Instalacja oparcia.

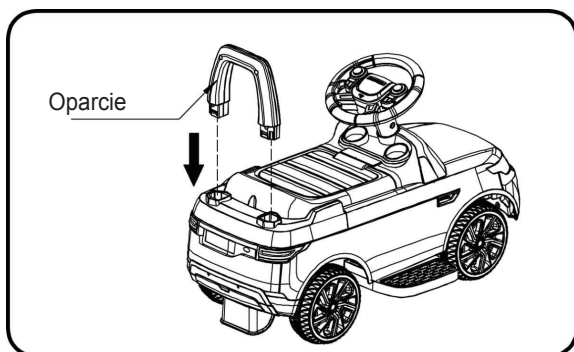


- Jak pokazano na rysunku - wciśnij oparcie, aby je zamocować.

Kroki montażu

4. Otwórz pedał.

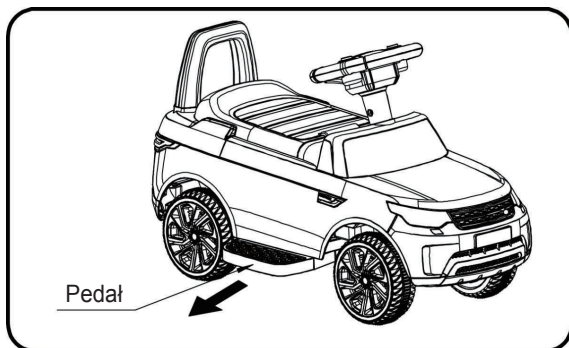

- Jak pokazano na rysunku – pociągnij by otworzyć.
- Postępuj w odwrotny sposób, aby zamknąć pedał.

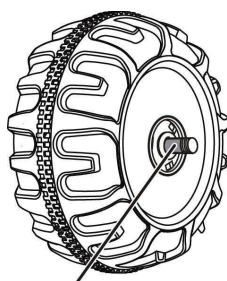

Otwór

WAŻNE UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI OBSŁUGI

Po zamontowaniu dowolnego koła na osiach, sprawdź przestrzeń między gwintem śruby (patrz poniższy rysunek). Jeśli odstęp jest zbyt duży, dodaj dwie lub trzy podkładki wewnątrz koła. Po dokręceniu nakrętki z koła, obróć koło palcem, aby sprawdzić, czy koło może działać płynnie. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli koło może działać płynnie, nie ma problemu ale jeśli nakrętka naciska na koło, a koło nie może działać płynnie, silnik łatwo się zepsuje! W tej sytuacji usuń jedną lub dwie podkładki, aby koło mogło się płynnie poruszać!

Jak obsługiwać pojazd



OSTRZEŻENIE!

ZAPOBIEGAJ OBRAŻENIOM I ŚMIERCI:

- **NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI. WYMAGANY JEST BEZPOŚREDNI NADZÓR DOROSŁYCH.** Zawsze trzymaj dziecko w polu widzenia, gdy dziecko znajduje się w pojeździe.
- Nigdy nie używaj na drogach, w pobliżu samochodów, na stromych zboczach lub schodach, basenach i innych zbiornikach wodnych.
- Zawsze noś obuwie i nigdy nie pozwalaj korzystać z zabawki więcej niż jednemu dziecku na raz.
- Zawsze siadaj na siedzeniu.
- Odpowiedni dla osób w wieku 1,5-5 lat; Maksymalna waga użytkownika wynosi 25 kg.
- Nie należy go używać w ruchu ulicznym.

Przed użyciem:

- Ważne! Przed pierwszym użyciem pojazdu akumulator musi być ładowany przez 8–12 godzin, nie dłużej niż 20 godzin. Tylko osoba dorosła może ładować akumulator.
- Ukończ cały montaż samochodu zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji. Pakiet wtyczki akumulatora został już bezpiecznie włożony, zasilanie zostało włączone.
- Upewnij się, że śruby są zablokowane we wszystkich niezbędnych pozycjach.


Zasady bezpiecznej jazdy

PRZECZYTAJ NINIEJSZE ZASADY DZIECIOM ZAMIERZAJĄCYM SKORZYSTAĆ Z PRODUKTU!

- Podczas jazdy zawsze noś kask i odzież ochronną.
- Wymagany jest bezpośredni nadzór osoby dorosłej.
- Trzymaj dzieci w bezpiecznych obszarach jazdy.
- Nigdy nie należy jeździć po drodze, w pobliżu pojazdów silnikowych, na trawie, na stromych zboczach lub schodach, w basenach lub innych zbiornikach wodnych.
- Używaj zabawki tylko na płaskich powierzchniach, takich jak wnętrze domu, ogród lub plac zabaw.
- Nigdy nie używaj go w ciemności. Dziecko może napotkać nieoczekiwane przeszkody i ulec wypadkowi. Należy obsługiwać pojazd tylko w ciągu dnia lub w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie zaleca się prowadzenia pojazdu na mokrych nawierzchniach lub na pochyłościach większych niż 15 stopni.
- Nie używaj tego pojazdu na zewnątrz, gdy pada deszcz lub śnieg.
- Pamiętaj o całkowitym zatrzymaniu przed zmianą kierunku z przodu na tył.
- Przestrzegaj prawidłowych limitów masy i wieku osób dopuszczonych do prowadzenia tego pojazdu.
- Zabrania się zmiany obwodu lub dodawania innych części elektrycznych.
- Okresowo sprawdzaj kable i połączenia pojazdu.
- Aby uniknąć wypadków, upewnij się, że pojazd jest bezpieczny przed jazdą.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać lub zbliżać się do kół, gdy samochód jest w ruchu.

Jak obsługiwać pojazd

Użyj włącznik (upewnij się, że zapłon jest włączony)

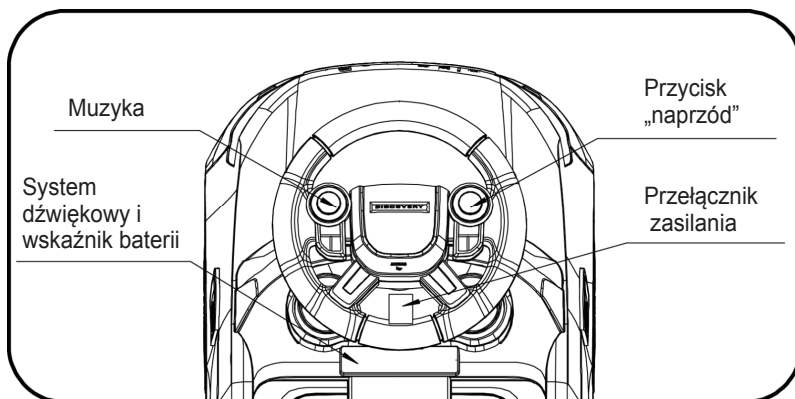


WAŻNE!

Zawsze zatrzymuj pojazd podczas zmiany prędkości lub kierunku, aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów i silnika.

- (1) Włącz przełącznik zasilania.
- (2) Naciśnij przycisk „do przodu” - pojazd poruszy się do przodu.
- (3) Zwolnij przycisk „do przodu” - pojazd się zatrzyma.
- (4) Włącz przełącznik zasilania, aby móc cieszyć się muzyką, naciskając dowolny przycisk muzyki.

Jak obsługiwać pojazd


(5) Jak korzystać z systemu dźwiękowego i wskaźnika akumulatora

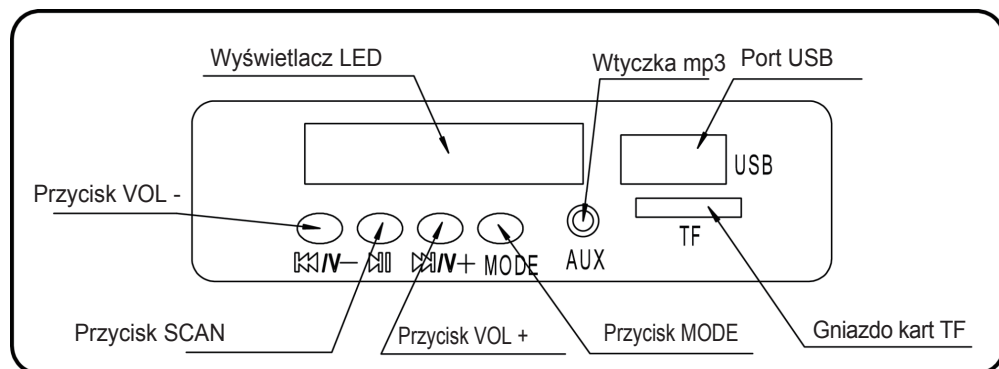

1. Wtyczka MP3 jest dostępna, ale potrzebuje zewnętrznego odtwarzacza (brak w zestawie).
Gniazdo USB jest dostępne, ale potrzebujesz napędu USB (brak w zestawie).
Gniazdo karty TF jest dostępne, ale potrzebujesz karty TF (brak w zestawie).
2. Wybór trybu
Naciśnij przycisk „MODE”:
 - ① Okno wyświetlacza LED pokazuje „USB”, wskazując, że odtwarzacz pracuje na dysku U.
 - ② Okno wyświetlacza LED pokazuje „TF”, wskazując że odtwarzacz pracuje na karcie TF.
 - ③ LED wyświetlacz pokazuje okno „napięcie cyfrowe” co oznacza, że urządzenie może pracować w trybie pamięci.
Naciśnij przycisk „MODE”, a odtwarzacz przełączy się w stan urządzenia podłączającego MP3.
 - ④ Dioda pokazuje okno wyświetlacza „FM”. Możesz użyć funkcji radia.
Możesz wyregulować głośność, naciskając długo przycisk „VOL -” lub „VOL +”.
Kliknij przycisk „VOL -” lub „VOL +”, aby przełączyć muzykę i radio.
4. Kliknij przycisk „SKANUJ”, aby sterować odtwarzaniem muzyki i wstrzymywać ją.

Jak obsługiwać pojazd

Schemat połączeń

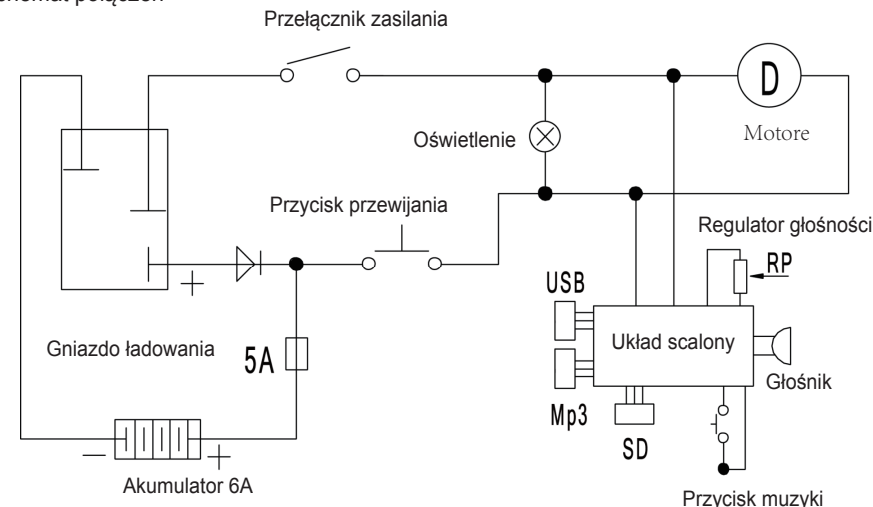

Ładowanie pojazdu

TYLKO DOROSŁY MOŻE ŁADOWAĆ AKUMULATOR!

- Baterii jednorazowych nie należy ładować;
- Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii (ani nowych i używanych baterii);
- Baterie muszą być włożone właściwą polaryzacją;
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki;
- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.
- Akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej;
- Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem;
- Transformatory lub ładowarka używane z zabawką powinny być okresowo sprawdzane pod kątem uszkodzeń kabla, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku takich uszkodzeń nie należy jej używać do czasu naprawy.

⚠ OSTRZEŻENIE!


- ZAPOBIEGAJ POŻAROWI I PORAŻENIU ELEKTRYCZNEMU:
 - Używaj tylko akumulatora i ładowarki dostarczonych wraz z pojazdem. NIGDY nie wymieniaj baterii ani ładowarki na inną markę. Użycie innej baterii lub ładowarki może spowodować pożar lub wybuch.
 - Nie używaj baterii ani ładowarki do innych produktów. Może dojść do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
 - NIGDY nie modyfikuj układu elektrycznego. Manipulowanie przy instalacji elektrycznej może spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch lub może trwale uszkodzić system.
 - Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu między zaciskami akumulatora. Może dojść do pożaru lub wybuchu.
 - Nie wolno dopuścić do wystąpienia jakiegokolwiek płynu w akumulatorze lub jego częściach

Ładowanie pojazdu

⚠ OSTRZEŻENIE!

- **ZAPOBIEGAJ POŻAROM I PORAŻENIU ELEKTRYCZNEMU:**
 - Podczas ładowania powstają wybuchowe gazy. Nie ładuj w pobliżu źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych. Ładuj akumulator TYLKO w dobrze wentylowanym miejscu.
 - NIGDY nie podnoś akumulatora za kable lub ładowarkę. Może to uszkodzić akumulator i spowodować pożar. Podnoś akumulator WYŁĄCZNIE za obudowę.
 - Ładuj akumulator TYLKO w suchym miejscu.
 - Słupy akumulatorowe, terminale i powiązane akcesoria zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne znane w stanie Kalifornia z powodowania raka i szkód w zdrowiu reprodukcyjnym. Po pracy umyj ręce.
 - Nie otwieraj baterii. Akumulator zawiera kwas ołowiowy i inne materiały, które są toksyczne i żrące.
 - Nie otwieraj ładowarki. Okablowanie i odkryte obwody wewnątrz obudowy mogą spowodować porażenie prądem.
- Tylko dorośli mogą obsługiwać lub ładować akumulator. NIGDY nie pozwalaj dziecku obsługiwać ani ładować akumulatora.
- Akumulator jest ciężki i zawiera kwas ołowiowy (elektrolit).
- Nie upuszczaj baterii. Może to spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora lub poważne obrażenia.
- Przed naładowaniem akumulatora sprawdź, czy nie jest zużyty lub uszkodzony, akumulator, ładowarka, przewód zasilający i złącza. NIE NALEŻY ładować akumulatora, jeśli nastąpiło uszkodzenie części.
- Nie pozwól, aby akumulator całkowicie się rozładował. Naładuj akumulator po każdym użyciu lub raz w miesiącu, jeśli nie jest używany regularnie.
- Nie ładuj akumulatora do góry nogami.
- Zawsze zabezpieczaj baterię za pomocą uchwytu. Akumulator może spaść i zranić dziecko w przypadku przewrócenia się pojazdu.
- Przestrzegaj zasad dotyczących nadzoru dorosłych nad małymi dziećmi.
- Zabawki należy używać ostrożnie, ponieważ wymagana jest umiejętność, aby uniknąć upadków lub kolizji, które mogą spowodować obrażenia użytkownika lub osób trzecich.

- Gniazdo wejściowe ładowania znajduje się pod siedzeniem.
- PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA musi znajdować się w pozycji WYŁ. podczas ładowania.
- Przed pierwszym użyciem akumulator należy ładować przez 8-12 godzin. Nie ładuj akumulatora dłużej niż 20 godzin, aby uniknąć przegrzania ładowarki.
- Gdy pojazd zacznie zwalniać, naładuj akumulator.
- Po każdym użyciu lub co najmniej raz w miesiącu czas ładowania powinien wynosić od 8 do 12 godzin, nie więcej niż 20 godzin.

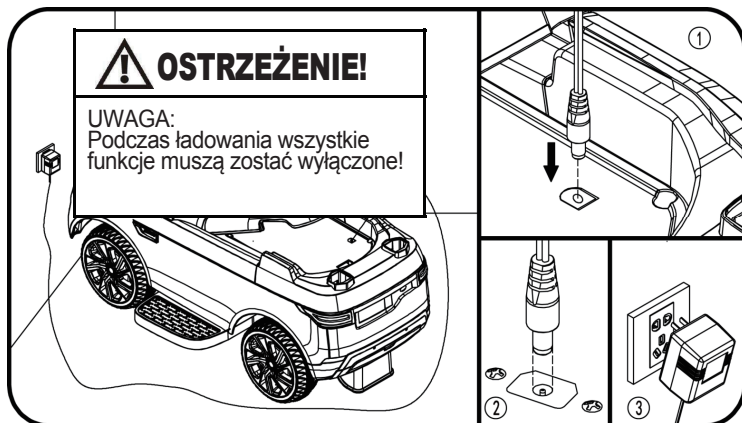

1. Otwórz siedzenie i znajdź gniazdo ładowania;
2. Podłącz port ładowarki do gniazda wejściowego;
3. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka elektrycznego. Akumulator zacznie się ładować.


PROBLEM: Pojazd nie działa

■ PRZYCZYNA PROBLEMU: Akumulator może być rozładowany.

Po każdym użyciu lub przynajmniej raz w miesiącu ładuj akumulator przez 8-12 godzin. Nie pozostawiaj baterii w ładowarce na dłużej niż 20 godzin.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Zadziałał bezpiecznik termiczny.

Pojazd jest wyposażony w bezpiecznik z automatycznym resetowaniem. Gdy pojazd jest przeciążony lub niewłaściwie obsługiwany; bezpiecznik automatycznego resetu zostanie odcięty na 5-20 sekund przed ponownym uruchomieniem. Bezpiecznik z automatycznym resetowaniem znajduje się pod siedzeniem (patrz rysunek).

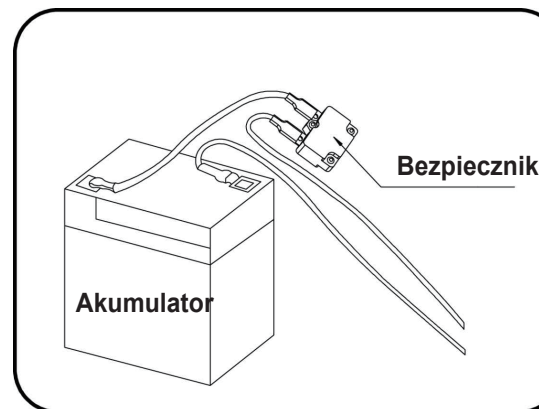

Aby zapobiec wyłączeniu bezpiecznika, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:
NIE przeciążaj pojazdu.
Maksymalna dopuszczalna waga: 25 kg.
NIE holuj niczego za pojazdem.
NIE wjeżdżaj ze zbocza.
NIE należy jechać w kierunku nieruchomych przedmiotów, które mogą powodować obracanie się kół i przegrzanie silnika.
NIE NALEŻY prowadzić pojazdu w bardzo upalne dni, ponieważ elementy mogą się przegrzewać.
NIE zmieniaj instalacji elektrycznej. Może to spowodować zwarcie i spowodować zadziałanie bezpiecznika.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Nakrętki kół są poluzowane.

Jeśli nakrętki nie są dokręcone, koła nie sprężą przednich kół zębatach. Dokręć nakrętkę kluczem do nakrętek.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Złącze akumulatora lub kable są poluzowane.

Upewnij się, że złącza akumulatora są mocno ze sobą połączone.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Akumulator jest wyczerpany.

Czy właściwie utrzymałeś akumulator zgodnie z instrukcją? Czy bateria jest stara? Może być konieczna wymiana baterii.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Instalacja elektryczna jest uszkodzona.

Woda lub luźne zabrudzenia mogły skorodować system, żwir lub piasek mogły zatkać przełącznik.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Silnik jest uszkodzony.

Silnik wymaga profesjonalnej naprawy.

■ PROBLEM: Akumulator nie ładuje się.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Złącze akumulatora lub złącze adaptera jest poluzowane.

Upewnij się, że złącze akumulatora i złącze adaptera są mocno ze sobą połączone.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Ładowarka nie jest podłączona do zasilania.

Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do gniazdka i że przepływ prądu do gniazdka jest włączony.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Ładowarka nie działa.

Czy ładowarka jest gorąca podczas ładowania? W przeciwnym razie ładowarka może być zepsuta i może wymagać wymiany

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

■ PROBLEM: Pojazd nie działa długo.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Akumulator może być rozładowany.

Ładowanie baterii może być niewystarczające. Po każdym użyciu i ub przynajmniej raz w miesiącu ładuj akumulator przez 8 do 12 godzin. Nie pozostawiaj baterii w ładowarce na dłużej niż 20 godzin.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Akumulator jest stary.

Bateria ostatecznie utraci zdolność do utrzymywania ładunku. W zależności od stopnia użytkowania i różnych warunków bateria powinna działać przez okres od jednego do trzech lat. Wymień baterię na nową.

■ PROBLEM: Akumulatory grzechoczą lub bulgoczą podczas ładowania.

Jest to normalne i nie stanowi powodu do niepokoju. Podczas ładowania może być również cicho, co jest również normalne.

■ PROBLEM: Ładowarka nagrzewa się podczas ładowania akumulatora.

Jest to normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.

Konserwacja pojazdu

Obowiązkiem rodziców jest sprawdzenie głównych części zabawki przed jej użyciem. Powinny one okresowo sprawdzać możliwe zagrożenia, takie jak akumulator, ładowarka, wtyczka, przewód lub kabel.

Jeśli dojdzie do uszkodzenia, nie używaj zabawki, dopóki nie zostanie naprawiona.

• Upewnij się, że plastikowe części pojazdu nie są pęknięte ani złamane.

• Czasami używaj lekkiego oleju do smarowania ruchomych części, takich jak koła.

• Zaparkuj pojazd w pomieszczeniu lub przykryj go plandeką, aby zabezpieczyć go przed deszczową pogodą.

• Trzymaj pojazd z dala od źródeł ciepła, takich jak piece i grzejniki. Części z tworzyw sztucznych mogą się stopić.

• Naładuj akumulator po każdym użyciu. Tylko osoba dorosła może obsługiwać baterię. Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu, gdy pojazd nie jest używany.

• Nie myj pojazdu za pomocą węża. Nie myj pojazdu mydłem i wodą. Nie prowadź pojazdu w deszczu lub śniegu. Woda uszkodzi silnik, układ elektryczny i akumulator.

• Oczyszczyć pojazd miękką suchą ściereczką. Aby przywrócić połysk plastikowym elementom, użyj pasty do mebli bez wosku. Nie używaj wosku samochodowego. Nie używaj ściernych środków czyszczących.

• Nie należy prowadzić pojazdu po luźnym piasku lub drobnym żwirze, który mógłby uszkodzić ruchome części, silnik lub układ elektryczny.

• Gdy nie jest używany, wszystkie źródła elektryczne powinny być wyłączone. Wyłącz włącznik zasilania i odłącz połączenie akumulatora.

Utylizacja akumulatora

Utylizacja akumulatora



● Zapieczętowany akumulator kwasowo-ołowiowy należy poddać recyklingowi lub zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

● Nie wrzucaj akumulatora kwasowo-ołowiowego do ognia. Akumulator może wybuchnąć lub wycieć.

● Nie wyrzucaj baterii kwasowo-ołowiowych do zwykłych śmieci domowych. Prawo zabrania spalania i napełniania lub mieszania zamkniętych akumulatorów ołowiowo-kwasowych z odpadami komunalnymi.

● Zwróć zużyty akumulator do lokalnej zatwierdzonej stacji recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych, takiej jak lokalny dealer akumulatorów samochodowych.

● Skontaktuj się z lokalnymi urzędnikami ds. gospodarki odpadami, aby uzyskać więcej informacji na temat przyjaznego dla środowiska recyklingu i utylizacji akumulatorów ołowiowo-kwasowych.

● Akumulator powinien być ładowany tylko przez osobę dorosłą. Proszę naładować produkt przed użyciem!

● Zabawka nie może być podłączona do nadmiernych mocy (powyżej podanej tutaj ilości) i nie może być użyta podczas ładowania.

● Wszelkie akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

● Regularnie sprawdzaj kable, wtyczki, obudowy i inne części ładowarki, czy nie są uszkodzone. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenie, przestań go używać i napraw.

● Otwórz pokrywę baterii pilota i włóż dwie baterie, zwracając uwagę na ich biegunowość. Załóż pokrywę baterii i zabezpiecz ją śrubami (wymień baterię zgodnie z poprzednimi krokami i musi to zrobić osoba dorosła).

● Wszystkie baterie muszą być włożone z właściwą polaryzacją.

● Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować, usuń wyczerpujące się baterie z zabawki.

● Nie używaj razem starych i nowych baterii ani nie mieszaj różnych rodzajów baterii.

● Ładowarka używana z zabawką powinna być okresowo sprawdzana pod kątem uszkodzeń kabla, wtyczki, obudowy i innych części, a jeśli takie uszkodzenie wystąpi, nie należy ich używać, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.

Nasze produkty są
zgodne z ASTM F963; GB6675, GB19865; Normy EN71 i EN62115.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Twoje sugestie i komentarze dotyczące COSTWAY są dla nas bardzo ważne!
Serdecznie zachęcamy do powrotu do naszego sklepu i pozostawienia dobrej
oceny - wystarczy proste kliknięcie. Byłoby nam miło, gdyby twoja ocena
wyglądała jak poniżej:

★★★★★ Świetne produkty

24 luty 2018

Świetne produkty. Szybka dostawa, łatwa konfiguracja i wysoka jakość wykonania.

**Twoja ocena nas inspirowa! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ
OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!**

PL office: Gdańsk



- * punkty lojalnościowe
- * doskonała obsługa klienta
- * personalizowane rekomendacje
- * karta stałego klienta
- * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym
sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w
przyszłości!

DZIEKUJEMY
😊

