

# VISSANI™

Item #1010743785

1010851570

1010743783

Model #HVAR26GBE


HVAR26GSE

HVAR26GWE

## USE AND CARE GUIDE

---

### 2.6 CU FT COMPACT REFRIGERATOR

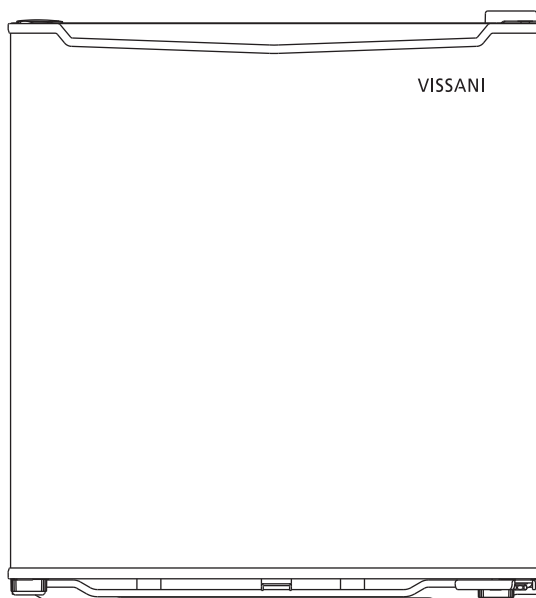

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Vissani Customer Service

8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-847-7264 (1-855-VISSANI)**

**HOMEDEPOT.COM**

---

*THANK YOU*

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Vissani through the purchase of this refrigerator. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Vissani!*

# Table of Contents

|                                             |          |                                      |           |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Safety Information.....</b>              | <b>2</b> | <b>Reversing the Door.....</b>       | <b>6</b>  |
| Before You Throw Away Your Old Refrigerator |          | <b>Operation.....</b>                | <b>8</b>  |
| Or Freezer.....                             | 3        | Vacation.....                        | 8         |
| Refrigerants.....                           | 3        | Moving the Refrigerator.....         | 8         |
| Important Grounding Instructions.....       | 3        | <b>Cleaning and Maintenance.....</b> | <b>9</b>  |
| <b>Warranty.....</b>                        | <b>4</b> | Cleaning.....                        | 9         |
| <b>Pre-installation.....</b>                | <b>5</b> | Defrosting.....                      | 9         |
| Planning Installation.....                  | 5        | Power Failure.....                   | 9         |
| Tools Required.....                         | 5        | <b>Specifications.....</b>           | <b>10</b> |
| Product Overview.....                       | 6        | <b>Troubleshooting.....</b>          | <b>11</b> |

## Safety Information



**WARNING:** When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and/or injury to persons, including the following:

Read all instructions before using the appliance.

- This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See Important Grounding Instructions on page 3.
- Install or locate this refrigerator only in accordance with the provided Installation Instructions.
- To protect against electric shock, do not place cord, plug, or refrigerator in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact your nearest authorized service facility or call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
- Do not cover or block any openings or air vents on this appliance.
- Do not store this appliance outdoors. Do not use this appliance near water. For example, do not use near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
- Do not locate this appliance near heat sources or open flames.

- Do not use or store gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not place heavy objects or magnet items on top of the refrigerator.
- The refrigerant of this product is R600a, which is flammable. Make sure not to damage the cooling system during the transportation and installation.
- To minimize the risk of possible ignition due to improper service or the use of incorrect parts, this unit must be serviced by factory authorized personnel only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

**!! SAVE THESE INSTRUCTIONS!!**

# Safety Information (continued)



**DANGER:** RISK OF CHILD ENTRAPMENT

## BEFORE YOU THROW AWAY YOUR OLD REFRIGERATOR OR FREEZER

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

## REFRIGERANTS

All refrigeration products contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old refrigeration product, check with a qualified disposal company for instructions.

## IMPORTANT GROUNDING INSTRUCTIONS

- This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.



**WARNING:** Improper use of grounding can result in a risk of electric shock.

- Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
- Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

Three-pronged (grounding) plug



Properly polarized and grounded outlet

# Warranty

MC Appliance Corporation warrants each new compact refrigerator to be free from defects in material and workmanship, and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s), at the company's option, for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year from the date of purchase. A copy of the dated sales receipt or invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

In addition, MC Appliance Corporation warrants the compressor (parts only) to be free from defects in material and workmanship for a period of five years. The consumer is responsible for all labor and transportation expenses related to the diagnosis and replacement of the compressor after the initial one-year warranty expires. In the event the unit requires replacement or refund under the terms of this warranty, the consumer is responsible for all transportation expenses to return the unit to our factory prior to receiving a replacement unit or refund. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. This warranty does not cover the following:

- ☐ Damages due to shipping damage or improper installation.
- ☐ Damages due to misuse or abuse.
- ☐ Content losses due to failure of the unit.
- ☐ Inside components such as door panels, door shelves, racks, light bulbs, etc.
- ☐ Repairs performed by unauthorized service agents.
- ☐ Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instructions on proper use of the product or improper installation.
- ☐ Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- ☐ Failure of this product if used for other purposes than its intended purpose.
- ☐ Disposal costs for any failed unit not returned to our factory.
- ☐ Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.
- ☐ Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available.
- ☐ The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
- ☐ Refunds for non repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.
- ☐ This warranty is non transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s).

## LIMITATIONS OF REMEDIES AND EXCLUSIONS

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

| Model     | Parts & Labor | Compressor (Parts Only) | Type of Service |
|-----------|---------------|-------------------------|-----------------|
| HVAR26GSE | One Year      | Five Years              | Carry-In        |
| HVAR26GBE | One Year      | Five Years              | Carry-In        |
| HVAR26GWE | One Year      | Five Years              | Carry-In        |

Contact the Customer Service Team at 1-855-847-7264 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com).

# Pre-installation

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

1. Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
2. Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
3. Bed and breakfast type environments;
4. Catering and similar non-retail applications.

## PLANNING INSTALLATION



**WARNING:** Explosion Hazard. Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator. Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

- The refrigerator should be located on a completely flat surface.
- Leave about 2 to 4 inches (5-10 cm) between each side of the appliance and the wall.
- Leave 12 inches (30 cm) between the top of the appliance and the ceiling.
- Choose a location which is not exposed to sunlight, high temperature or humid, as humidity may cause stain.
- The appliance can be adjusted by turning its two legs in the front of the bottom panel when it is unstable.
- Turning them in the clockwise direction can raise the refrigerator.
- The location should be firm and flat. An unsecure position may cause noise and vibration. The noise may be increased if the floor is not firm. Put a sheet under the appliance to solve the heat emission if you need to locate it onto a carpet.
- Make sure the adjustable legs are firm on the floor, and set the appliance slope backward slightly to keep the doors closed tightly.
- Make note of the position of the contents and retain packaging for future packing and moving.
- Do not lift by the door handle when moving the appliance.
- Do not tilt the appliance more than 45 degrees.
- Avoid strong vibration and collision.

## TOOLS REQUIRED




#2 Phillips screwdriver



Flat head screwdriver

# Pre-installation (continued)

## PRODUCT OVERVIEW

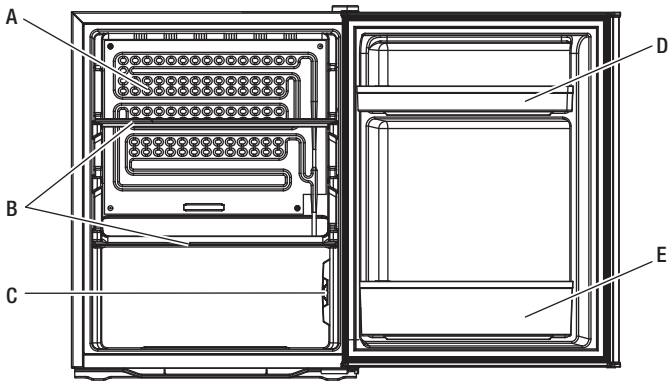

| Part | Description              | Quantity |
|------|--------------------------|----------|
| A    | Evaporator component     | 1        |
| B    | Removable glass shelf    | 2        |
| C    | Temperature control dial | 1        |
| D    | Bottle rack              | 1        |
| E    | Door bin                 | 1        |




**WARNING:** Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet hands as this could result in frost bite.

## Reversing the Door


### 1 Removing Top Hinge Hole Cover and End Cap Screw Cover

- Remove one top hinge hole cover (A) and one end cap screw cover (B) with a flat head screwdriver.
- Remove the door by pulling it.

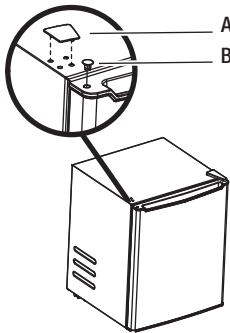

### 2 Removing Top Hinge Cover and Top Hinge


- Remove top hinge cover (C) with a flat head screwdriver.
- Remove three top hinge screws (D) with a Phillips screwdriver.
- Remove top hinge (E) with a flat head screwdriver.

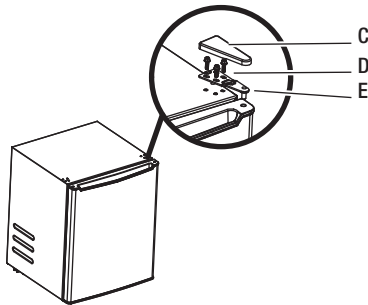

## Reversing the Door (continued)


### 3 Switching Bottom Hinge

- Remove the leveling legs (H) by turning counterclockwise.
- Remove three bottom hinge screws (F) with a Phillips screwdriver and then remove the bottom hinge (G) with a flat head screwdriver.
- Install the bottom hinge (G) on the other side of the leveling legs (H) with three bottom hinge screws (F) by a Phillips screwdriver.
- Install right and left leveling legs (H) by turning clockwise. There are two holes below the refrigerator to fit the two leveling legs (H).

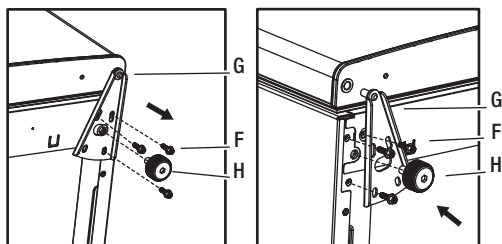


### 4 Installing Door and Top Hinge

- Install the door by gently pushing to the cabinet.
- Install the top hinge (E) on the other side with three top hinge screws (D) by a Phillips screwdriver.
- Install top hinge cover (C) above the top hinge (E) by pressing it.

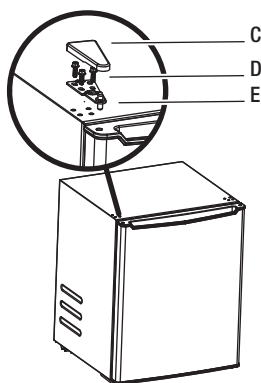


### 5 Installing Top Hinge Hole Cover and End Cap Screw Cover

- Install one top hinge hole cover (A) and one end cap screw cover (B) on the other side by pressing it.

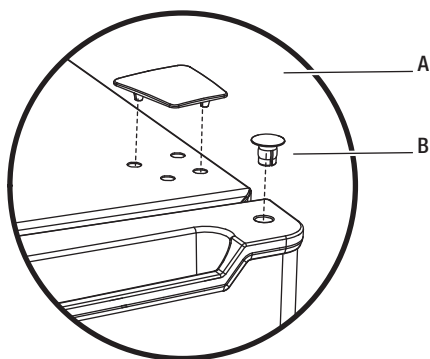

### 6 Adjusting Leveling Legs

- Adjust the leveling legs (H) by turning clockwise or counterclockwise.

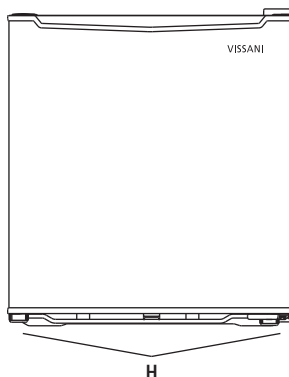


# Operation

- ❑ Leave some space between items inside for air circulation.
- ❑ Food should be kept in sealed packages to prevent drying or odor.
- ❑ Hot food should be cooled down before placing into the appliance. Otherwise, interior temperature and electric consumption will increase.
- ❑ Reducing the frequency of door opening can lower the electric consumption.



**WARNING:** Do not use any electronic equipment inside the appliance.

- ❑ Allow refrigerator to stand upright for 4 hours before using.
- ❑ Plug into a grounded outlet (see Important Grounding Instructions on page 3).
- ❑ The temperature of refrigerator can be controlled manually by the knob. However, the number shown on the knob does not directly represent the temperature. Instead, the larger the number is, the lower the interior temperature will be. 0 stands for off. Turn the knob to state 4 when it is normal used, turn it to the state during 4-7 if a lower interior temperature is required; contrarily, to the state during 4-1, when a higher one is needed.

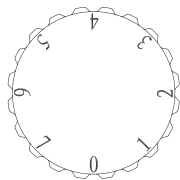

- ❑ There should always be some space between food items inside for air circulation.
- ❑ Food should be kept in sealed containers to prevent odors or drying.
- ❑ Hot food should be cooled down before placing into the appliance to prevent increase in interior temperature and power consumption. Placing food inside too soon will impact the performance.
- ❑ Reducing the frequency of door opening can lower power consumption.

## VACATION

Before leaving on any vacation, remove food that could spoil while you are gone. If you plan to be gone for an extended period of time, we recommend that all of the food should be removed from the appliance and it should be turned off and unplugged from the outlet. Clean the interior according to the directions provided in the Cleaning section of this manual, and leave the door open.

## MOVING THE REFRIGERATOR

- ❑ Turn off the refrigerator and unplug from the outlet.
- ❑ Remove all food and securely tape down all loose items inside.
- ❑ Tape the door shut.
- ❑ Do not lift or pull the door or door handle during transportation.
- ❑ When moving, the appliance can not be tilted over 45 degrees as possible damage to the sealed system could occur.
- ❑ Take care to avoid strong vibration or impact to the appliance.



**WARNING:** Excessive Weight Hazard! Use two or more people to move and install refrigerator. Failure to do so can result in back or other injury.

# Cleaning and Maintenance

## CLEANING

- Interior
  - Clean the interior of the appliance with a mixture of warm water and baking soda, using about 1-2 tablespoons per quart of water.
  - Use a sponge or soft cloth and be sure to wring excess moisture out before cleaning around the controls.
  - Rinse thoroughly with warm water and dry with a clean, soft cloth.
- Exterior
  - The exterior surface can be cleaned using warm water and a mild detergent. Rinse thoroughly and dry with a clean, soft cloth.
- Door Gasket
  - The door gasket must be kept clean to ensure a proper seal. Be sure to clean the gasket frequently, using the method described above.

## DEFROSTING

Frost build-up on the walls of the freezer section will increase energy consumption and reduce the efficiency of the appliance. Defrost the freezer section whenever the frost reaches a thickness of ¼".

- Remove food from the refrigerator and freezer compartment.
- If your model has a drip tray, be sure to place it under the freezer compartment to collect water. It may be necessary to empty the drip tray during the defrosting process.
- Turn the unit off and unplug it from the outlet.
- The defrosting process can take several hours. Open the door to speed up the process.
- When defrosting is completed, wipe the compartment with a soft cloth to remove any remaining water.
- Reset the refrigerator temperature, following the operating instructions on page 8.



**WARNING:** Do not use sharp or pointed objects to remove frost or ice from the surfaces of the freezer compartment. This can cause damage to the compartment walls and cooling coils, and will void the warranty.

## POWER FAILURE

When a power failure occurs, the refrigerator can normally store food for several hours. Do not put additional food into the appliance during a power failure, and do not open door. Disconnect the plug from the outlet, and reconnect when the power has been restored. Always inspect for, and discard, any spoiled or thawed food in the refrigerator or freezer before resuming use of the appliance.

## Specifications

|                                         |               |                                |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>                            |               | HVAR26GGBE/HVAR26GSE/HVAR26GWE |
| <b>Electrical shock protection type</b> |               | I                              |
| <b>Capacity (cu.ft.)</b>                |               | 2.6                            |
| <b>Voltage (VAC)</b>                    |               | 120                            |
| <b>Frequency (Hz)</b>                   |               | 60                             |
| <b>Current (A)</b>                      |               | 0.8                            |
| <b>Sound (dB)</b>                       |               | ≤42                            |
| <b>Refrigerant</b>                      |               | R600a/0.81oz                   |
| <b>Interior temperature (F)</b>         |               | 32~46                          |
| <b>Net Weight (lbs)</b>                 |               | 35.86                          |
| <b>Unit Dimension<br/>(inches)</b>      | <b>Width</b>  | 19.00                          |
|                                         | <b>Depth</b>  | 19.25                          |
|                                         | <b>Height</b> | 24.00                          |

# Troubleshooting

| Problem                                                            | Possible Cause                                                          | What to do                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerator doesn't work                                          | <input type="checkbox"/> Not plugged in tightly                         | <input type="checkbox"/> Unplug, wait 10 seconds, then plug in again                                              |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Tripped circuit breaker or blown fuse          | <input type="checkbox"/> Replace fuse or reset circuit breaker                                                    |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Problem with electrical outlet                 | <input type="checkbox"/> Consult with a qualified electrician                                                     |
| Refrigerator seems too warm/<br>refrigerator does not seem to cool | <input type="checkbox"/> Temperature setting may be too warm            | <input type="checkbox"/> Lower the temperature setting                                                            |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Door opened too frequently                     | <input type="checkbox"/> This is normal                                                                           |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Door not closed tightly                        | <input type="checkbox"/> Check to make sure that nothing inside the refrigerator is causing the door to not close |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Warm weather                                   | <input type="checkbox"/> This is normal                                                                           |
| Compressor runs too long, or<br>cycles on and off frequently       | <input type="checkbox"/> Hot weather                                    | <input type="checkbox"/> This is normal                                                                           |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Door opened too frequently                     | <input type="checkbox"/> This is normal                                                                           |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Door not closed tightly                        | <input type="checkbox"/> Make sure that nothing inside the refrigerator is causing the door to not close          |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Temperature control set at coldest setting     | <input type="checkbox"/> Adjust temperature to a warmer setting                                                   |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Large amounts of food placed in refrigerator   | <input type="checkbox"/> This is normal                                                                           |
| Moisture forms on the outside<br>of the appliance                  | <input type="checkbox"/> This is normal during periods of high humidity | <input type="checkbox"/> Wipe the surface dry using a soft cloth                                                  |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> The door is slightly open                      | <input type="checkbox"/> Close the door tightly                                                                   |
| Moisture forms on the inside<br>of the appliance                   | <input type="checkbox"/> This is normal during periods of high humidity | <input type="checkbox"/> This is normal                                                                           |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Door is opened too long or too frequently      | <input type="checkbox"/> Do not open the door too long or too frequently                                          |
| Vibration noise                                                    | <input type="checkbox"/> Refrigerator is on an uneven surface           | <input type="checkbox"/> Adjust the leveling legs                                                                 |
|                                                                    | <input type="checkbox"/> Refrigerator is touching the wall              | <input type="checkbox"/> Move the refrigerator away from the wall                                                 |

**The following are normal conditions that can be encountered during the operation of this appliance:**

- ☐ The flow of refrigerant through the coils can cause a noise.
- ☐ The sides of the appliance may become warm as a result of the cooling function.

# VISSANI™

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Vissani Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-847-7264 (1-855-VISSANI)**

**HOMEDEPOT.COM**

Retain this manual for future use.

# VISSANI™

Artículo n.º1010743785

1010851570

1010743783

Modelo n.ºHVAR26GBE


HVAR26GSE

HVAR26GWE

## GUÍA DE USO Y CUIDADO

---

### REFRIGERADOR COMPACTO DE 2.6 PIES CÚBICOS

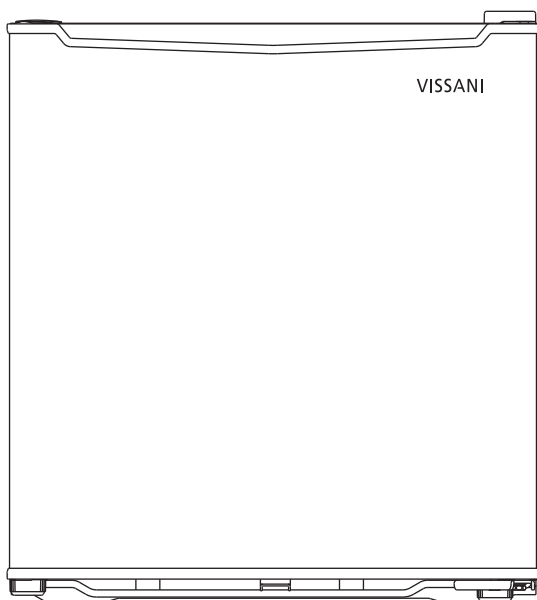

¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas?

Antes de devolver a la tienda, llame a Atención al Cliente

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p.m., EST, y los

sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

**1-855-847-7264 (1-855-VISSANI)**

**HOMEDEPOT.COM**

---

**GRACIAS**

*Agradecemos la confianza que ha depositado en Vissani a través de la compra de este refrigerador. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejora para su hogar. ¡Gracias por elegir Vissani!*

# Catálogo

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Información de seguridad.....                         | 2 |
| Antes de tirar su refrigerador o congelador viejo.... | 3 |
| Refrigerantes.....                                    | 3 |
| Instrucciones Importantes De Puesta A Tierra.....     | 3 |
| Garantía.....                                         | 4 |
| Preinstalación.....                                   | 5 |
| Planificación de la instalación .....                 | 5 |
| Herramientas requeridas.....                          | 5 |
| Resumen del producto.....                             | 6 |
| Inversión de la puerta.....                           | 6 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Operación.....                | 8  |
| Vacación.....                 | 8  |
| Refrigerador móvil.....       | 8  |
| Limpieza y mantenimiento..... | 9  |
| Limpieza.....                 | 9  |
| Descongelamiento.....         | 9  |
| Fallo de alimentación.....    | 9  |
| Especificaciones.....         | 10 |
| Solución de problemas.....    | 11 |

## Información de seguridad



**ADVERTENCIA:** Cuando utilice electrodomésticos, se deben seguir algunas medidas básicas de seguridad, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a personas, entre las que se incluyen:

Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

- Este electrodoméstico debe contar con puesta a tierra. Solo conecte a un tomacorriente con una debida puesta a tierra. Véase la sección «Instrucciones importantes de puesta a tierra» en la página 3.
- Instale o ubique este refrigerador solamente de acuerdo con lo indicado en las instrucciones de instalación.
- Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el refrigerador en agua ni otro líquido.
- Cuando un electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos, es necesario vigilar con atención.
- No opere este electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, no está funcionando correctamente, ha sufrido algún daño o se ha caído.
- Este electrodoméstico solamente debe recibir mantenimiento de personal de servicio calificado. Comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano o llame al teléfono gratuito de servicio al cliente para solicitar información sobre inspección, reparación o ajuste.
- No cubra ni bloquee ninguna de las aberturas o salidas de aire de este electrodoméstico.
- No guarde este electrodoméstico al aire libre. No utilice este electrodoméstico cerca del agua. Por ejemplo, no lo use cerca de un fregadero de cocina, sobre una superficie mojada, cerca de una piscina ni ubicaciones similares.

- No coloque este electrodoméstico cerca de fuentes de calor o llamas abiertas.
- No utilice ni guarde gasolina, u otro vapor o líquido inflamable en las cercanías de éste o de cualquier otro aparato. Las emanaciones pueden generar un peligro de incendio o explosión.
- No coloque objetos pesados ni imantado encima del refrigerador.
- El refrigerante de este producto es R600a, que es inflamable. Asegúrese de no dañar el sistema de enfriamiento durante el transporte y la instalación.
- Para minimizar el riesgo de una posible ignición debido a un servicio inadecuado o al uso de piezas incorrectas, este equipo debe ser reparado únicamente por personal autorizado por la fábrica.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensorio mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.

**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

# Información de seguridad (continuación)



**¡PELIGRO! EVITE EL RIESGO DE QUE LOS NIÑOS QUEDEN ATRAPADOS DENTRO**



**ADVERTENCIA:** El uso incorrecto de la toma de tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.

## ANTES DE TIRAR SU REFRIGERADOR O CONGELADOR VIEJO

- Quítele las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente al interior.

## REFRIGERANTES

Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes que, según lo establecido por ley federal, deben eliminarse antes de desecharse. Si va a deshacerse de un producto de refrigeración antiguo, consulte a una empresa de descarte calificada para obtener instrucciones.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE PUESTA A TIERRA

- Este electrodoméstico debe contar con puesta a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al crear un paso de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico viene con un cable dotado de conductor de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente debidamente instalado y con puesta a tierra.

- Consulte con un electricista o técnico calificado si usted no entiende a cabalidad las instrucciones para la puesta a tierra o si tuviera alguna duda sobre si el electrodoméstico tiene una debida puesta a tierra.
- No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (dos puntas).

**Enchufe de tres patas (con puesta a tierra)**



**Tomacorriente debidamente polarizado y con puesta a tierra**

# Garantía

MC Appliance Corporation garantiza que todas las refrigerador compacto carecen de defectos en el material y la mano de obra y acuerda solucionarlo cualquiera de estos defectos o instalar la(s) parte(s) nueva(s) (a elección de la compañía) en caso de que la unidad haya fallado durante el periodo de garantía. Las partes y gastos de reparación están cubiertos en esta unidad por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Es necesario presentar una copia del recibo o factura de compra con fecha para obtener los servicios de la garantía, el reemplazo o el reembolso.

Además MC Appliance corporation autoriza el compresor (piezas solamente) para estar libre de defectos en material y la ejecución por un período de cinco años. El consumidor es responsable de todo el trabajo y los costos del transporte relacionados con la diagnosis y el reemplazo del compresor después de las uno garantías inicial del año espiran. Si en el acontecimiento la unidad requiere el reemplazo o el reembolso bajo términos de esta garantía el consumidor es responsable de todos los costos del transporte volver la unidad a nuestra fábrica antes de recibir una unidad o un reembolso del reemplazo.

Esta garantía cubre los aparatos que se usen dentro de los Estados Unidos contiguos, Alaska, Hawái y Puerto Rico.

La garantía no cubre lo siguiente:

- ☐ Daños debido al daño del envío o a la instalación incorrecta.
- ☐ Daños debido al mal uso o abuso.
- ☐ Pérdidas de contenido debido a falla de la unidad.
- ☐ Componentes internos como paneles de puertas, estantes en la puerta, estantes, bombillas, etc.
- ☐ Las reparaciones se realizaron por los agentes desautorizados del servicio.
- ☐ Llamadas de servicio que no implican defectos en material y la ejecución tal como instrucción en el uso apropiado del producto o de la instalación incorrecta.
- ☐ Reemplazo o reajuste de los fusibles o de los interruptores de la casa.
- ☐ Falla de este producto si se usa con fines distintos a los que fue diseñado.
- ☐ Costes de la disposición de unidades falladas no vueltas a nuestra fábrica.
- ☐ Todos los gastos de entrega/instalación incurridos como resultado de una unidad que no cumple con lo especificado.
- ☐ Gastos de viajes y el transporte de los productos principales de servicio si su aparato está situado en una zona remota donde el servicio por un técnico de servicio no está disponible.
- ☐ La remoción y reinstalación de su gran aparato, si está instalado en un lugar inaccesible o no está instalado de conformidad con las instrucciones de instalación publicadas.
- ☐ Restituciones por productos no reparables se limita al precio pagado por la unidad por el recibo de compra.
- ☐ Esta garantía es intransferible. Esta garantía es válida exclusivamente para el comprador original y no se extiende a ningún otro propietario o propietarios subsiguientes.

## LIMITACIONES DE REMEDIOS Y EXCLUSIONES

La reparación del producto de acuerdo con los términos de este documento, es el único y exclusivo remedio determinado en esta garantía imitada. Todas y cada una de las garantías implicadas, incluyendo la calidad de comerciable y capacidad para un propósito particular, se limitan mediante la presente a un año o el periodo más corto permitido por la ley. MC Appliance Corporation no es responsable por daños incidentales ni resultantes y ningún representante o persona alguna están autorizados para asumir de parte nuestra ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia se le permite al consumidor regresar esta unidad a la fábrica sin consentimiento previo por escrito de MC Appliance Corporation.

Algunos estados prohíben la exclusión o limitación por daños incidentales o resultantes, o limitaciones en las garantías implícitas. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían según la entidad federalva donde se encuentre.

| Modelo    | Piezas & Trabajo | Compresor (Parte solamente) | Tipo de servicio |
|-----------|------------------|-----------------------------|------------------|
| HVAR26GBE | Uno año          | Cinco años                  | Lleve adentro    |
| HVAR26GSE | Uno año          | Cinco años                  | Lleve adentro    |
| HVAR26GWE | Uno año          | Cinco años                  | Lleve adentro    |

Póngase en contacto con el equipo de atención al cliente, llame al at 1-855-847-7264 o visite [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com).

# Preinstalación

Este producto es adecuado para uso doméstico y similar, por ejemplo:

1. Areas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
2. Casas rurales y ambientes de hoteles, moteles y otros tipos residenciales;
3. Un entorno tipo casa de hoteles con alojamiento y desayuno;
4. Catering y aplicaciones similares no minoristas.

## PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN



**ADVERTENCIA:** Peligro de explosión. Mantenga los materiales inflamables y el vapor (como la gasolina) alejados del refrigerador. De lo contrario, puede causar la muerte, explosión o incendio.

- Coloque el refrigerador sobre una superficie completamente plana.
- Deje una holgura mínima de 5 a 10 cm (2 a 4 pulgadas) entre los lados del electrodoméstico y la pared.
- Deje 30 centímetros (12 pulgadas) entre la parte superior del electrodoméstico y el techo.
- Elija un lugar que no esté expuesto a la luz solar, a temperaturas elevadas ni a la humedad, ya que ésta puede provocar la aparición de manchas.
- En caso de inestabilidad, se puede estabilizar el electrodoméstico haciendo girar las dos patas en la parte delantera del panel inferior. Al girarlas en el sentido de las agujas del reloj se puede elevar el refrigerador.
- El lugar debe ser firme y plano. La colocación sobre una superficie irregular puede provocar ruidos y vibraciones. El ruido puede aumentar si el suelo no es firme. Coloque una lámina debajo del electrodoméstico para solucionar la emisión de calor si necesita ubicarlo sobre una alfombra.
- Asegúrese de que las patas ajustables estén apoyadas firmemente en el suelo, y coloque el electrodoméstico ligeramente inclinado hacia atrás para que las puertas se mantengan bien cerradas.
- Anote la posición del contenido y conserve el embalaje para futuros embalajes y mudanzas.
- No levante el aparato por el asa de la puerta cuando lo mueva.
- No incline el electrodoméstico más de 45 grados.
- Evite las vibraciones y los golpes fuertes.

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS




#2 Phillips destornillador



Destornillador de cabeza plana

# Preinstalación (continuación)

## RESUMEN DEL PRODUCTO

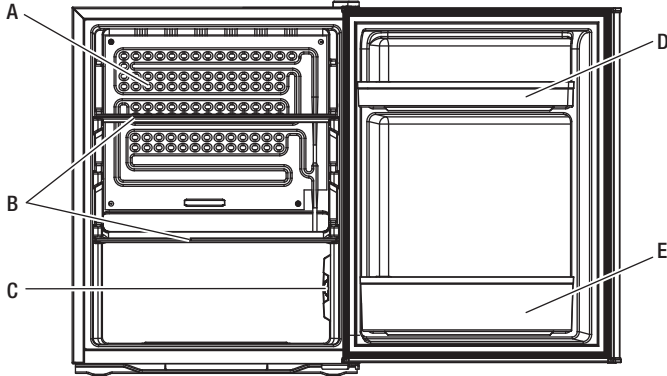

| Part | Description                 | Quantity |
|------|-----------------------------|----------|
| A    | Componentes del evaporador  | 1        |
| B    | Estante de vidrio extraíble | 2        |
| C    | Control de temperatura      | 1        |
| D    | Estante de botellas         | 1        |
| E    | Compartimentos en la puerta | 1        |




**ADVERTENCIA:** Nunca toque el interior de la Cámara del Congelador ni alimentos congelados en el compartimento con manos mojadas como esto podría tener como resultado cubre de escarcha la mordedura.

## Inversión de la puerta


### 1 Quitar la tapa del agujero de la bisagra superior y la tapa del tornillo de la tapa final

- Retire una tapa de agujero de bisagra superior (A) y una tapa final (B) con un destornillador de cabeza plana.
- Tire de la puerta y quítela.

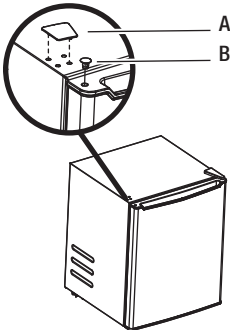

### 2 Quitar la tapa de la bisagra superior y la bisagra superior


- Retire la tapa superior de la bisagra (C) con un destornillador de cabeza plana.
- Retire los tres tornillos de bisagra superior (D) con un destornillador cruzado.
- Retire la bisagra superior (E) con un destornillador de cabeza plana.

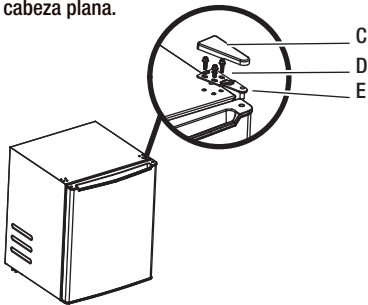

## Inversión de la puerta (continuación)


### 3 Cambiar la bisagra inferior

- Gire en sentido contrario a las agujas del reloj, quitar la pierna plana hacia abajo (H).
- Retire los tres tornillos de bisagra inferior (F) con un destornillador cruzado y luego retire la bisagra inferior (G) con un destornillador de cabeza plana.
- Instale la bisagra inferior (G) en el otro lado de la pierna nivelada (H) con tres tornillos de bisagra inferior (F) con un destornillador cruzado.
- Gire en el sentido de las agujas del reloj e instale las piernas de Nivelación izquierda y derecha (H).

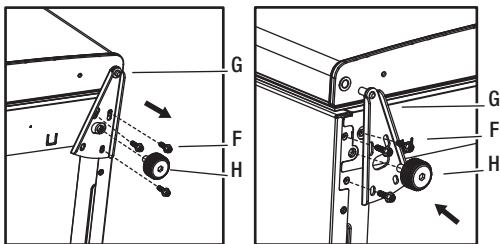


### 4 Instalar puertas y bisagras superiores

- Empuje suavemente sobre el Gabinete e instale la puerta.
- Instale la bisagra superior (E) en el otro lado con un destornillador cruzado y tres tornillos de bisagra superior (D).
- Presione la tapa de la bisagra superior (C) e instale por encima de la bisagra superior (E).

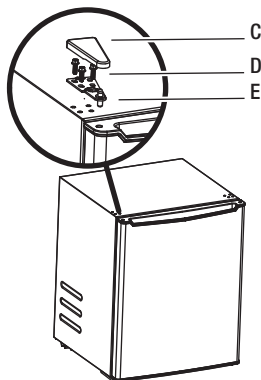


### 5 Instalar en la tapa del agujero de la bisagra superior y la tapa del tornillo de la tapa final

- Instale una tapa de agujero de bisagra superior (A) y una tapa de tornillo de tapa final (B) en el otro lado presionando.

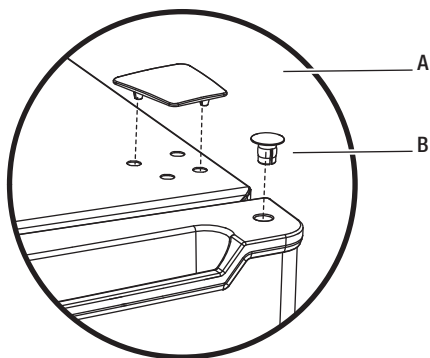

### 6 Ajustar piernas niveladas

- Ajuste la pierna de Nivelación (H) girando en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj.

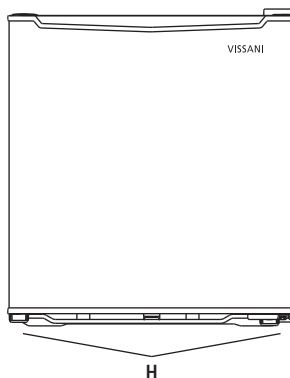


# Operación

- Deje algo de espacio entre los elementos del interior para que circule el aire.
- Los alimentos deben guardarse en paquetes sellados para evitar que se sequen o tengan mal olor.
- Los alimentos calientes deben enfriarse antes de colocarlos en el aparato. De lo contrario, la temperatura interior y el consumo eléctrico aumentarán.
- La reducción de la frecuencia de apertura de la puerta puede reducir el consumo eléctrico.



**ADVERTENCIA:** No utilice ningún equipo electrónico dentro del electrodoméstico.

- Deje reposar el refrigerador durante 4 horas antes de utilizarlo.
- Enchufe en un tomacorriente con puesta a tierra (Véase la sección «instrucciones importantes de puesta a tierra» en la página 3).
- La temperatura del refrigerador se puede controlar manualmente a través de la perilla. Sin embargo, los números mostrados en la perilla no representan directamente la temperatura. Por el contrario, cuanto mayor sea el número, menor será la temperatura interna. 0 representa el cierre. girar la perilla al Estado 4 en uso normal y al Estado durante el período 4-7 si se necesita una temperatura interna más baja; Por el contrario, el Estado durante el período 4-1, cuando se necesita uno más alto.

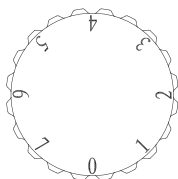

- Siempre debe quedar espacio entre los alimentos guardados en el interior para que circule el aire.
- Los alimentos deben guardarse en envases cerrados para evitar que emitan olores o se des sequen.
- Los alimentos calientes deben enfriarse antes de ser colocados en el electrodoméstico para evitar el aumento de la temperatura interior y el consumo de energía eléctrica. Colocar los alimentos en el interior demasiado pronto afectará al rendimiento.
- Reducir la frecuencia de apertura de la puerta puede disminuir el consumo de energía eléctrica.

## VACACIÓN

Antes de salir de vacaciones, retire los alimentos que puedan estropearse durante su ausencia. Si planea ausentarse durante un largo tiempo, recomendamos retirar todos los alimentos del aparato, apagarlo y desenchufar del tomacorriente. Limpie el interior según las indicaciones de la sección Limpieza de este manual y deje la puerta abierta.

## REFRIGERADOR MÓVIL

- Apague el refrigerador y desenchúfelo.
- Retire todos los alimentos y sujete con cinta adhesiva todos los objetos sueltos del interior.
- Cierre la puerta con cinta.
- No levante ni tire de la puerta ni del picaporte durante el transporte.
- Durante el traslado, el aparato no puede inclinarse más de 45 grados, ya que podrían producirse daños en el sistema sellado.
- Evite someter el aparato a vibraciones o golpes fuertes.



**ADVERTENCIA:** ¡Peligro de sobrepeso! Mover e instalar el refrigerador por dos o más personas. De lo contrario, puede causar lesiones en la espalda u otras lesiones.

# Limpieza y mantenimiento

## LIMPIEZA

- Interior
  - Limpie el interior del electrodoméstico con una mezcla de agua tibia y bicarbonato de sodio, usando aproximadamente 1-2 cucharadas por litro de agua.
  - Utilice una esponja o un paño suave y asegúrese de escurrir el exceso de humedad antes de limpiar alrededor de los controles.
  - Enjuague a fondo con agua tibia y seque con un paño limpio y suave.
- Exterior
  - La superficie exterior puede limpiarse con agua tibia y un detergente suave. Enjuáguela a fondo y séquela con un paño limpio y suave.
- Burlete de la puerta
  - El burlete de la puerta debe mantenerse limpio para que se genere un buen sello. Límpielo con frecuencia, utilizando el método antes descrito.

## DESCONGELAMIENTO

La acumulación de escarcha en las paredes de la sección del congelador aumentará el consumo de energía y reducirá la eficiencia del electrodoméstico. Descongele la sección del congelador siempre que la escarcha alcance un grosor de ¼".

- Retire los alimentos del refrigerador y del congelador.
- Si su modelo tiene una bandeja de goteo, asegúrese de colocarla debajo del compartimento del congelador para recoger el agua. Puede ser necesario vaciar la bandeja de goteo durante el proceso de descongelación.
- Apague el equipo y desenchúfelo del tomacorriente.
- La descongelación puede durar varias horas. Abra la puerta para acelerar el proceso.
- Terminada la descongelación, limpie el compartimento con un paño suave para eliminar el agua remanente.
- Reajuste la temperatura del refrigerador, siguiendo las instrucciones de operación de la página 8.



**ADVERTENCIA:** No utilice objetos afilados o puntiagudos para desprender la escarcha o el hielo de las superficies del congelador. Esto puede dañar las paredes del compartimento y en las bobinas de refrigeración, y anulará la garantía.

## FALLO DE ALIMENTACIÓN

Cuando se produce un corte de corriente, el refrigerador puede almacenar normalmente los alimentos durante varias horas. No introduzca más alimentos en el electrodoméstico durante un corte de corriente ni abra la puerta. Desconecte el enchufe del tomacorriente y vuelva a conectarlo cuando se haya restablecido la energía eléctrica. Revise siempre el refrigerador y el congelador en busca de alimentos estropeados o descongelados y deséchelos antes de volver a utilizar el electrodoméstico.

## Especificaciones

|                                                |             |                               |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Modelo                                         |             | HVAR26GBE/HVAR26GSE/HVAR26GWE |
| Tipo de protección contra descargas eléctricas |             | I                             |
| Capacidad (pies cúbicos)                       |             | 2.6                           |
| Voltaje (VAC)                                  |             | 120                           |
| Frecuencia (Hz)                                |             | 60                            |
| Corriente (A)                                  |             | 0.8                           |
| Sonido (dB)                                    |             | ≤42                           |
| Refrigerante                                   |             | R600a/0.81oz                  |
| Temperatura interior (F)                       |             | 32~46                         |
| Peso neto (lbs)                                |             | 35.86                         |
| Dimensiones de la unidad (en pulgadas)         | Anchura     | 19.00                         |
|                                                | Profundidad | 19.25                         |
|                                                | Altura      | 24.00                         |

## Solución de problemas

| Problema                                                                        | Causa posible                                                                       | Qué hacer                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El refrigerador no funciona                                                     | <input type="checkbox"/> No está bien enchufado                                     | <input type="checkbox"/> Desenchufe, espere 10 segundos y vuelva a enchufar                                           |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> Saltó un disyuntor o se fundió un fusible                  | <input type="checkbox"/> Cambie el fusible o restablezca el disyuntor                                                 |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> Problema con el tomacorriente                              | <input type="checkbox"/> Consulte con un electricista profesional                                                     |
| El refrigerador parece estar muy caliente/los alimentos no parecen enfriarse    | <input type="checkbox"/> El ajuste de la temperatura puede estar demasiado caliente | <input type="checkbox"/> Baje la configuración de la temperatura                                                      |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> La puerta se abre con demasiada frecuencia                 | <input type="checkbox"/> Esto es normal                                                                               |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> La puerta no está bien cerrada                             | <input type="checkbox"/> Compruebe que no haya nada en el interior que impida el cierre de la puerta                  |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> Tiempo cálido                                              | <input type="checkbox"/> Esto es normal                                                                               |
| El compresor se está andando mucho tiempo, o se enciende y apaga con frecuencia | <input type="checkbox"/> Tiempo caluroso                                            | <input type="checkbox"/> Esto es normal                                                                               |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> La puerta se abre con demasiada frecuencia                 | <input type="checkbox"/> Esto es normal                                                                               |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> La puerta no está bien cerrada                             | <input type="checkbox"/> Compruebe que no haya nada en el interior del refrigerador que impida el cierre de la puerta |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> Control de temperatura ajustado en la posición más fría    | <input type="checkbox"/> Ajuste la temperatura a un punto más cálido                                                  |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> Demasiada comida dentro del refrigerador                   | <input type="checkbox"/> Esto es normal                                                                               |
| Se forma humedad en el exterior del electrodoméstico                            | <input type="checkbox"/> Es normal durante periodos de mucha humedad                | <input type="checkbox"/> Seque la superficie con un paño suave                                                        |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> La puerta está ligeramente abierta                         | <input type="checkbox"/> Cierre bien la puerta                                                                        |
| Se forma humedad en el interior del electrodoméstico                            | <input type="checkbox"/> Es normal durante periodos de mucha humedad                | <input type="checkbox"/> Esto es normal                                                                               |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> La puerta queda mucho tiempo abierta o la abren demasiado  | <input type="checkbox"/> No deje mucho tiempo abierta la puerta o no la abra demasiado                                |
| Ruido de vibración                                                              | <input type="checkbox"/> El refrigerador está sobre una superficie irregular        | <input type="checkbox"/> Ajuste las patas de nivelación                                                               |
|                                                                                 | <input type="checkbox"/> El refrigerador está tocando una pared                     | <input type="checkbox"/> Aleje el refrigerador de la pared                                                            |

Las siguientes condiciones son normales durante el funcionamiento de este aparato:

- ☐ El flujo de refrigerante a través de las bobinas puede causar un ruido.
- ☐ Los laterales del aparato pueden calentarse a consecuencia de la función de refrigeración.

# VISSANI™

**¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas?**  
**Antes de devolver a la tienda, llame a Atención al Cliente**  
**Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p.m., EST, y los**  
**sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST**

**1-855-847-7264 (1-855-VISSANI)**

**HOMEDEPOT.COM**

**Guarde este manual para usarlo en el futuro.**