




INSTRUCTION MANUAL

Solar Post Lantern

Home Depot SKU 414-713 (UPC 609839462401)

Français P.6

Español P.11

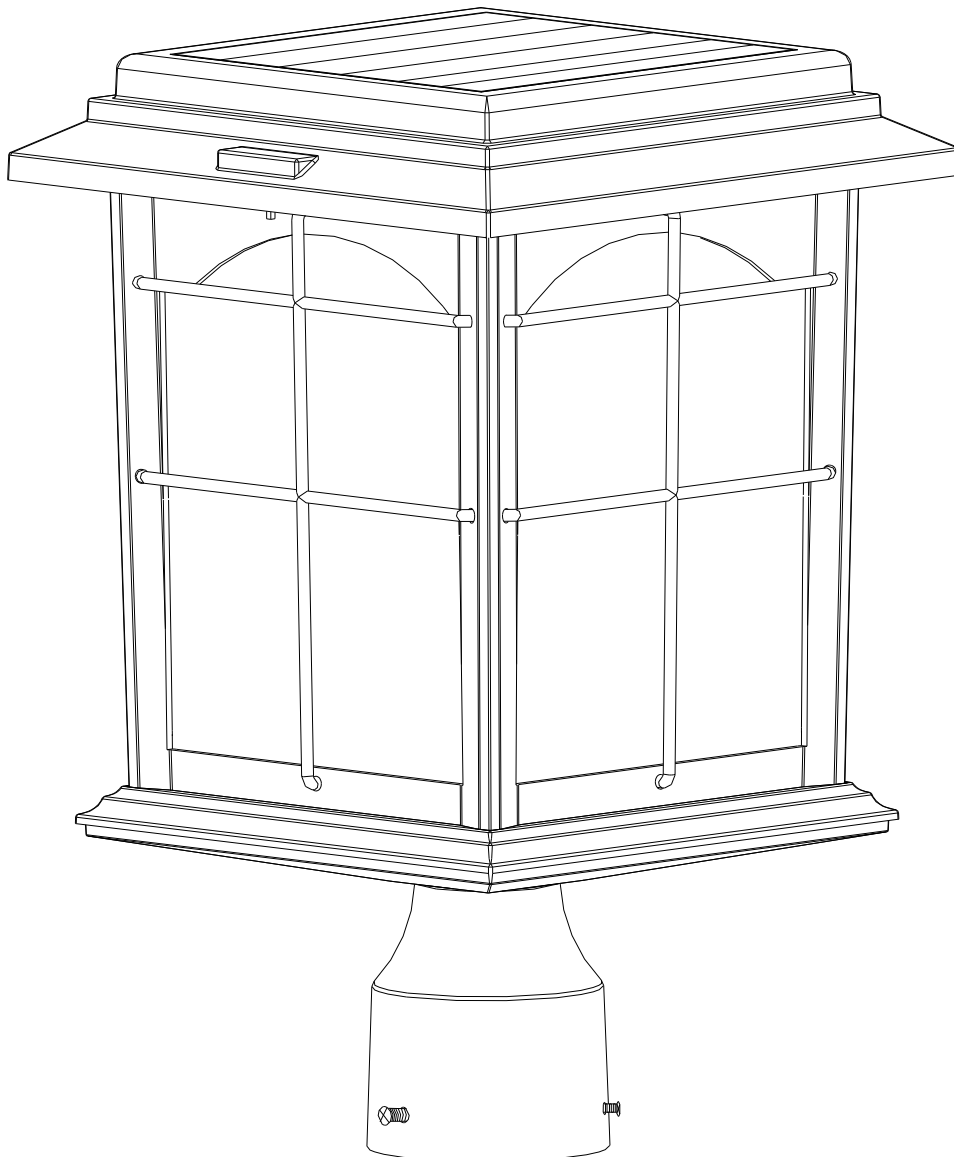

Thank you for the purchase of your new solar lamp. We take great pride in providing you a superior quality ecologically friendly solar lamp. Contained in this instruction sheet are some simple steps to gain the most enjoyment and longevity from your solar lamp.


FEATURES:

1. Durable cast-aluminum outdoor construction and attractive age-iron finish for all weather.
2. Provided with 23 warm white LEDs in up to 100+ lumens high output.
3. Seedy textured glass creates a diffused effect when illuminated.
4. Includes Lithium Phosphate Rechargeable Battery.
5. Perfect for Installing near driveways, pathways, decks, gardens, and outdoor living spaces.
6. Fits 3-inch diameter round poles and pier base.


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Should you experience problems with your solar post lantern, before returning to your local Home Depot, please contact a Customer Service representative at CustomerService@Creative-prc.us or 830-249-1200. Please reference your SKU 414-713 Solar Post Lantern when speaking to a Customer Service representative.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION:



Screwdriver

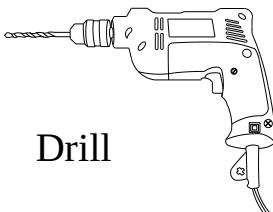

Drill


CAUTION:

Your solar light may not function in temperature below -4°F (-20°C) or above 140°F (60°C).

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY / INSTALLATION:

Before starting to assemble your solar post lantern, make sure all parts are present as shown on part list and diagram. If there are missing or damaged parts, please contact a Customer Service representative at CustomerService@Creative-prc.us or 830-249-1200.

- A. Top Cap Assembly (1)
- B. Lock Screw (2)
- C. Housing (1)
- D. Mounting Collar (1)
- E. Set Screw (3)

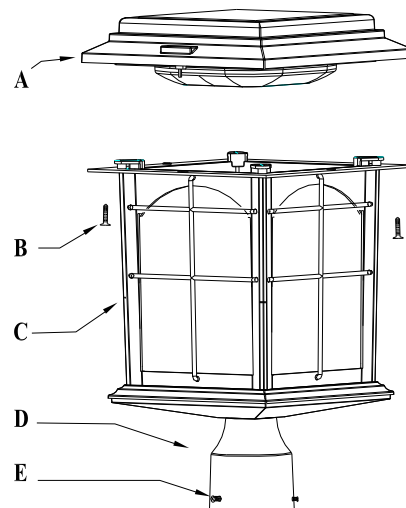

CHARGING INSTRUCTIONS:


All solar-powered lighting requires a sufficient amount of sunlight to recharge the battery(s). Solar lighting performance is based on the amount of sunlight received during the day. Your Solar Light can run up to 10 hours when fully charged. Place your solar light in an area which is free from cover, shade or shadow. Note that if it is placed in a shaded area, the performance may be dramatically reduced. In winter months or on cloudy days, the time required to fully charge the battery(s) will increase.

BATTERY CARE INSTRUCTIONS:

Use one 26650 Lithium Phosphate (LiFePO₄), 3000mAh, 3.2V rechargeable battery. For best performance, replace with rechargeable 3.2V LiFePO₄ battery every 3 years or when performance diminishes. Refer to the following steps and the illustration provided to replace battery.

1. Loosen 2 lock screws (B), remove top cap assembly (A) from housing (C).
2. Remove battery cover plate (F) from top cap assembly (A) by loosening 4 screws (G) as shown on diagram below. NOTE: To reduce the risk of damage to electrical connections, exercise caution when separating the battery cover plate (F) from the top cap assembly (A).
3. Disconnect the wire connection of battery lead (I) and remove the old battery from battery compartment located on battery cover plate (F) as shown on diagram below. Replace with a new 26650 LiFePO₄, 3000mAH, 3.2V rechargeable battery pack.
4. Reassemble battery cover plate (F) and top cap (A), with screws (B & G).


IMPORTANT: Use Rechargeable Battery only. Battery(s) must be recycled or disposed of properly. Replacement battery Model 46240-000RB is available at www.creative-prc.us or by emailing CustomerService@Creative-prc.us.

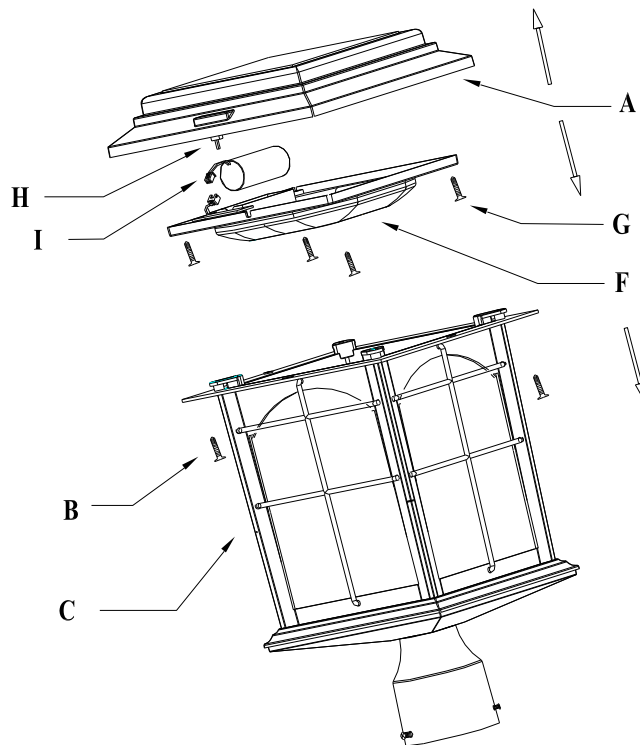

ASSEMBLY / INSTALLATION INSTRUCTIONS:


Assembly / Installation for Post Mounting:

1. Place mounting collar (D) of post lantern over the top of 3-inch diameter pole (J) (sold separately).
2. Tighten 3 set screws (E) against pole.
3. Alternative Securement: Remove set screws (E) and mark hole locations with marker. Drill holes in pole and secure mounting collar by screwing set screws into holes drilled into pole.
4. Set switch (H) located on the bottom plate under top cap to AUTO position and allowed to charge a full sunny day. The AUTO position automatically turns the unit ON at dusk.

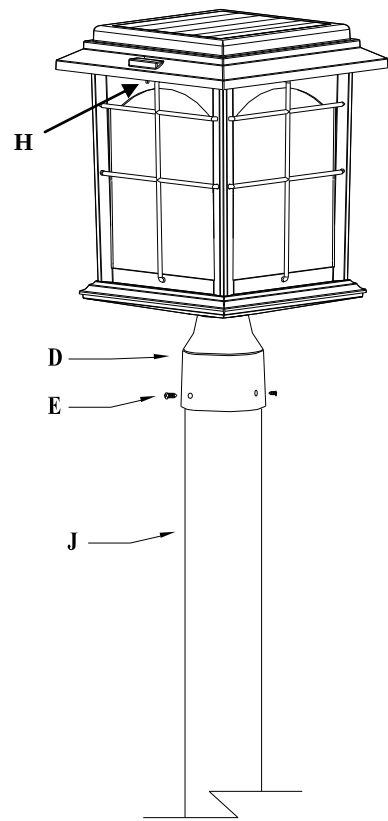

Assembly / Installation for Surface Mounting:

1. Place mounting collar (D) of post lantern onto the fixed 3-inch diameter pier base (K) (sold separately).
2. Secure mounting collar (D) to pier base (K) with 3 set screws (E).
3. Alternate Securement: Refer to Step 3 of Post Mounting instructions.
4. Set switch (H) located on the bottom plate under top cap to AUTO position and allowed to charge a full sunny day. The AUTO position automatically turns the unit ON at dusk.

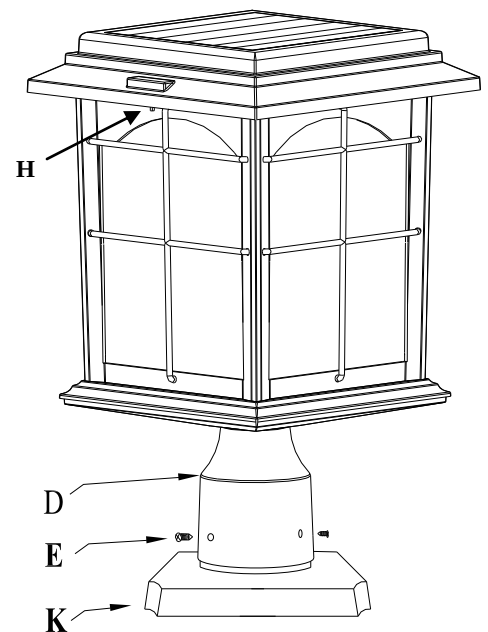

PRODUCT MAINTENANCE:

1. Remove the plastic film on the solar panel before using. The solar panel should be cleaned periodically with a damp cloth to help maintain optimum performance.
2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.
3. When storing any solar product for an extend period of time, be sure to remove the batteries. Storing any solar product without regular recharge or removal could cause permanent damage to the rechargeable batteries.

TROUBLESHOOTING:


FREQUENT ASKED QUESTIONS	ANSWERS
<i>Light(s) not ON or Light(s) Flashing or Blinking On/Off</i>	a) Make sure unit is placed under direct sunlight to charge and not in a shaded or partially shaded area.
	b) Prior to use, for units with an AUTO/OFF switch, check that the unit has been set to AUTO (or ON) position and allowed to charge a full sunny day. The AUTO position automatically turns the unit ON at dusk. For units without an AUTO/OFF switch, remove battery isolator tag and allowed to charge a full sunny day.
	c) Your solar light is equipped with a photosensor that shuts the light off during the day. If the solar light is placed too close to another light source, it may detect the light and prevent the unit from turning on. Avoid placing the solar light near other light sources.
	d) For best performance, replace with rechargeable 3.2V LiFePO4 battery every 3 years or when performance diminishes. The 26650 LiFePO4, 3000mAh, 3.2V rechargeable battery Model 46240-000RB is available at www.creative-prc.us , CustomerService@creative-prc.us , or by phone at 830-249-1200.
<i>Will rain or sprinklers damage my solar lights?</i>	Your solar lights are designed for outdoor use in all climates. Rain and sprinklers will not damage your solar lights.
<i>Why do my solar lights seem to be on shorter in the winter months?</i>	The normal charging time for solar lights is decreased in the winter months due to the shorter days and longer nights. Expect your solar light performance to diminish in the winter months.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lanterne solaire pour poteau

Home Depot UGS 414-713 (CUP 609839462401)

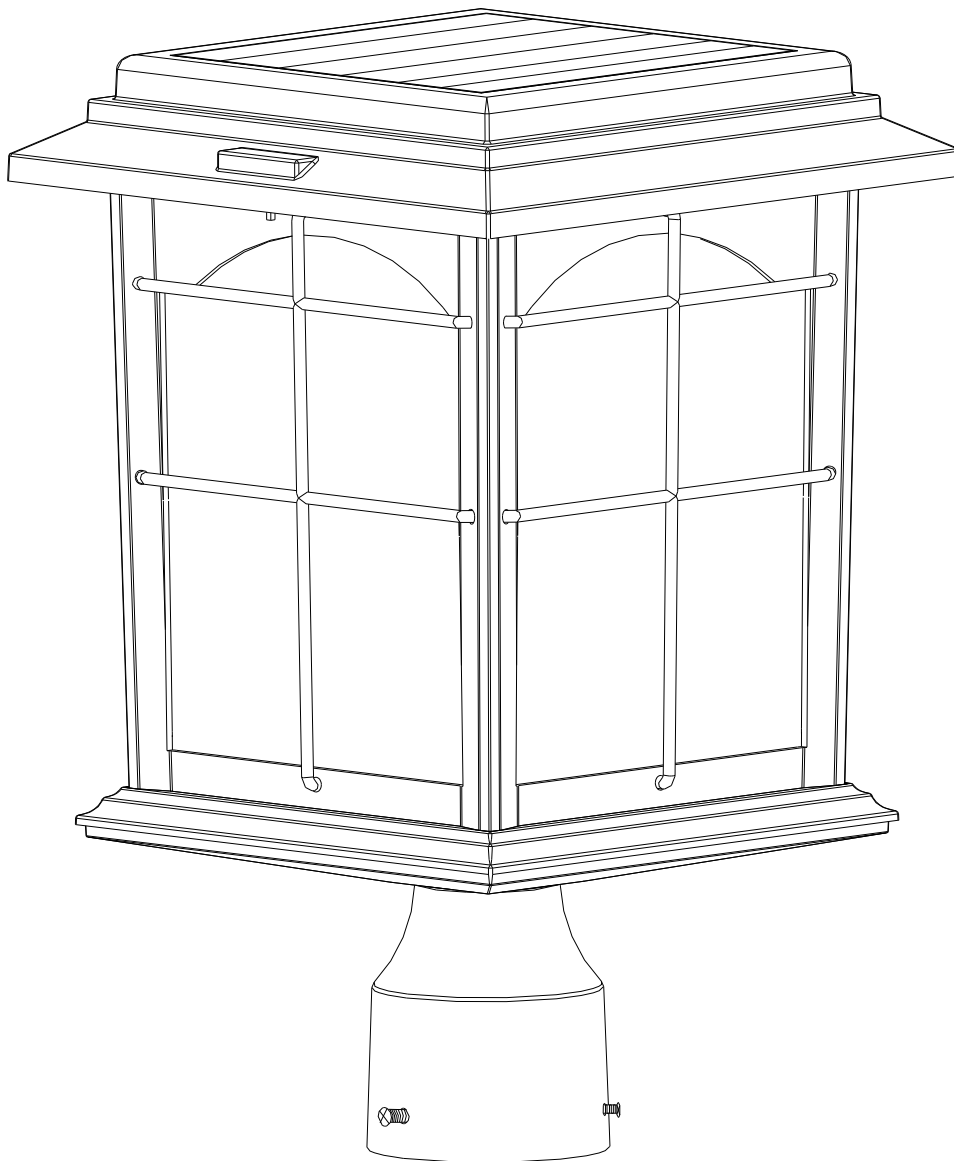

Merci d'avoir acheté ce nouveau luminaire solaire. Nous sommes très fiers de vous fournir un luminaire solaire écologique de qualité supérieure. Cette fiche d'instructions décrit quelques étapes simples pour tirer le plus de satisfaction de votre luminaire solaire et en assurer la longévité maximale.


CARACTÉRISTIQUES :

1. Structure pour l'extérieur en aluminium coulé durable et fini attractif en fer vieilli à l'épreuve des intempéries.
2. Fournie avec 23 DEL blanc chaud émettant jusqu'à plus de 100 lumens
3. Verre granuleux qui crée un effet diffus lorsqu'il est illuminé
4. Comprend une pile rechargeable au phosphate de lithium.
5. Parfaite pour une installation près des voies d'accès pour voitures, des chemins d'accès, des terrasses, des jardins et des espaces de vie en plein air.
6. Adaptée à un poteau rond de 7,62 cm de diamètre ou un socle de pilier.


QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Si vous rencontrez des problèmes avec votre lanterne solaire pour poteau, avant de retourner à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle à CustomerService@Creative-prc.us ou au 830-249-1200. Veuillez indiquer l'UGS 414-713 de la lanterne solaire pour poteau quand vous communiquez avec un représentant du service à la clientèle.

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION :



Tournevis

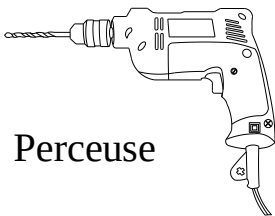

Perceuse


ATTENTION :

Votre luminaire solaire peut ne pas fonctionner à une température inférieure à -20 °C ou supérieure à 60 °C.

PIÈCES COMPRISES POUR L'ASSEMBLAGE / L'INSTALLATION :

Avant de commencer à assembler la lanterne solaire pour poteau, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce d'après la liste illustrée et le schéma. Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez communiquer avec le service à la clientèle à CustomerService@Creative-prc.us ou au 830-249-1200.

- A. Couvercle supérieur (1)
- B. Vis de verrouillage (2)
- C. Boîtier (1)
- D. Col de montage (1)
- E. Vis à pression (3)

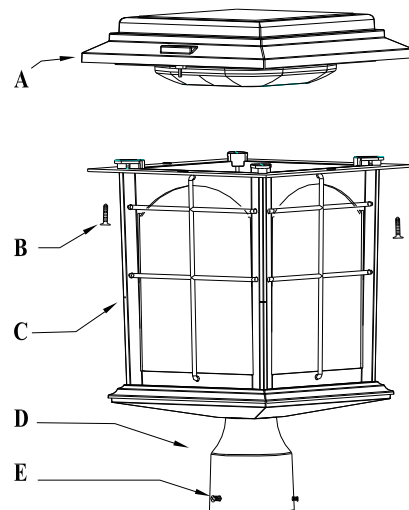

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT :


Tous les luminaires solaires ont besoin de recevoir une quantité suffisante de lumière solaire pour recharger la ou les pile(s). Le rendement lumineux d'un luminaire solaire est fonction de la quantité de lumière reçue pendant le jour. Votre luminaire solaire peut fonctionner jusqu'à 10 heures s'il est complètement chargé. Positionnez votre luminaire solaire dans un emplacement dégagé sans ombre. Sachez que si vous le placez dans un emplacement ombragé son rendement peut être considérablement diminué. Pendant les mois d'hiver ou les jours à couvert nuageux, le temps nécessaire à une charge complète de la ou des pile(s) augmentera.

ENTRETIEN DE LA PILE :

Utilisez une pile rechargeable au phosphate de lithium (LiFePO₄) modèle 26650, de 3000mAh, 3,2 V. Pour un meilleur rendement, remplacez la pile rechargeable LiFePO₄ de 3,2 V par une pile identique tous les trois ans ou lorsque son rendement diminue. Reportez-vous aux étapes suivantes et aux illustrations fournies pour changer la pile.

1. Desserrez les 2 vis de verrouillage (B), retirez le couvercle supérieur (A) du boîtier (C).
2. Retirez le couvercle du compartiment à pile (F) du couvercle supérieur (A) en desserrant les 4 vis (G) comme illustré dans le schéma ci-dessous. REMARQUE : Pour réduire le risque de dommages aux connexions électriques, faites attention lorsque vous séparez le couvercle du compartiment à pile (F) du couvercle supérieur (A).
3. Déconnectez la connexion du fil conducteur de la pile (I) et retirez la vieille pile du compartiment à pile situé sur le couvercle du compartiment à pile (F) comme illustré dans le schéma ci-dessous. Remplacez-la par une pile rechargeable au phosphate de lithium (LiFePO₄) modèle 26650, de 3000mAh, 3,2 V.
4. Remontez le couvercle du compartiment à pile (F) et le couvercle supérieur (A), avec les vis (B et G).


IMPORTANT : Utilisez seulement une pile rechargeable. La ou les piles doivent être recyclées ou jetées de manière appropriée. La pile de rechange modèle 46240-000RB est disponible à www.creative-prc.us ou par courriel à CustomerService@Creative-prc.us.

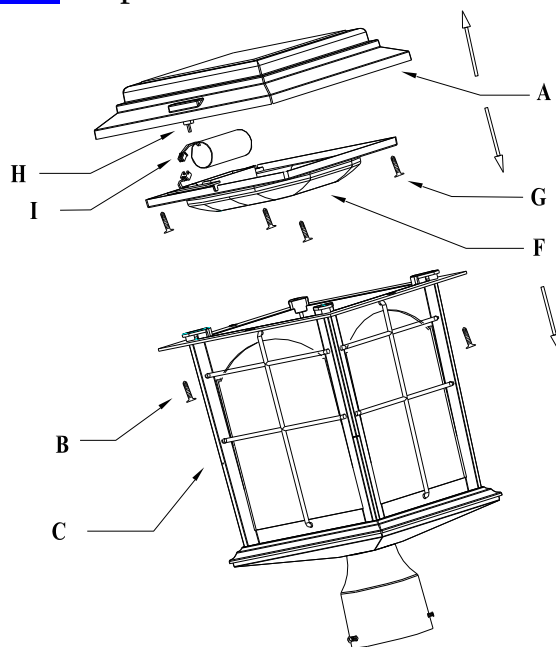

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION :


Assemblage /Installation sur un poteau :

1. Placez le col de montage (D) de la lanterne pour poteau par dessus le haut d'un poteau de 7,62 cm (3 po) de diamètre (J) (vendu séparément).
2. Serrez les 3 vis à pression (E) contre le poteau.
3. Autre méthode de fixation : Retirez les vis à pression (E) et marquez l'emplacement des trous avec un marqueur. Percez des trous dans le poteau et fixez solidement le col en vissant les vis à pression dans les trous percés dans le poteau.
4. Placer le commutateur (H) situé sur la plaque de fond en vertu de capuchon supérieur à la position AUTO et laissez le luminaire se charger pendant une journée ensoleillée complète. La position AUTO allume automatiquement le luminaire au crépuscule.

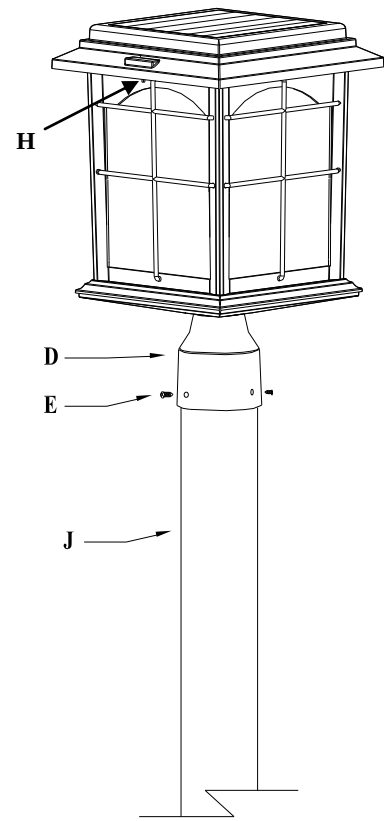

Assemblage /Installation en surface :

1. Placez le col de montage (D) de la lanterne pour poteau sur le socle d'un pilier fixe de 7,62 cm (3 po) de diamètre (K) (vendu séparément).
2. Fixez solidement le col de montage (D) au socle du pilier (K) avec 3 vis à pression (E).
3. Autre méthode de fixation : Reportez-vous à l'étape 3 des instructions de montage sur un poteau.
4. Placer le commutateur (H) situé sur la plaque de fond en vertu de capuchon supérieur à la position AUTO et laissez le luminaire se charger pendant une journée ensoleillée complète. La position AUTO allume automatiquement le luminaire au crépuscule.

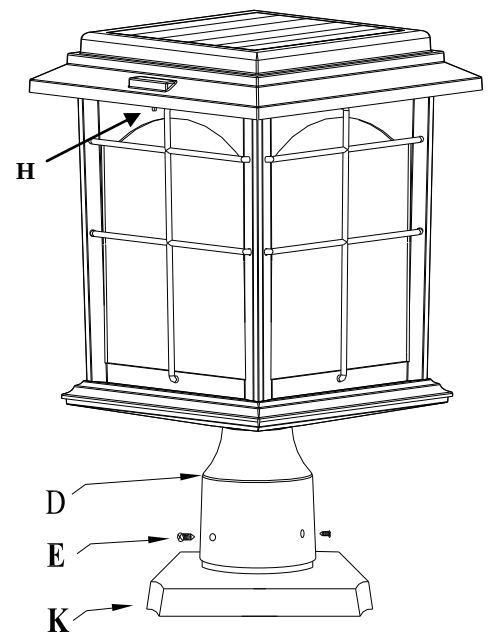

ENTRETIEN DU PRODUIT :

1. Retirez le film en plastique du panneau solaire avant de l'utiliser. Le panneau solaire doit être nettoyé régulièrement avec un linge humide pour l'aider à conserver son rendement optimal.
2. N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs corrosifs.
3. Lors du rangement prolongé de tout produit solaire, veuillez à retirer les piles. Ranger tout produit solaire sans une recharge régulière des piles ou sans les retirer pourrait endommager de façon permanente les piles rechargeables.

DÉPANNAGE :


FOIRE AUX QUESTIONS	RÉPONSES
<i>La ou les lumières ne s'allument pas ou clignotent ou s'allument et s'éteignent</i>	a) Assurez-vous que le luminaire est exposé à la lumière solaire directe et n'est pas placé dans un endroit ombragé ou partiellement ombragé
	b) Avant de les utiliser, pour les luminaires avec un interrupteur AUTO/ARRÊT, vérifiez que cet interrupteur est sur la position AUTO (ou MARCHE) et laissez le luminaire se charger pendant une journée ensoleillée complète. La position AUTO allume automatiquement le luminaire au crépuscule. Pour les luminaires sans interrupteur AUTO/ARRÊT, retirez l'étiquette isolante de la pile et laissez le luminaire se charger pendant une journée ensoleillée complète
	c) Le luminaire solaire est équipé d'un capteur optique qui l'éteint pendant la journée. Si le luminaire solaire est placé trop près d'une autre source de lumière, il peut la détecter et ne pas s'allumer. Évitez de placer le luminaire solaire près d'autres sources de lumière.
	d) Pour un meilleur rendement, remplacez la pile rechargeable LiFePO4 de 3,2 V par une pile identique tous les trois ans ou lorsque son rendement diminue. La pile de recharge LiFePO4 26650, 3000mAh, 3,2 V, modèle 46240-000RB est disponible à www.creative-prc.us , CustomerService@creative-prc.us , ou par téléphone au 830-249-1200.
<i>La pluie ou les gicleurs endommageront-ils mes luminaires solaires?</i>	Les luminaires solaires sont conçus pour un usage à l'extérieur sous tous les climats. La pluie ou les gicleurs n'abîmeront pas les luminaires solaires.
<i>Pourquoi les luminaires semblent s'allumer moins longtemps en hiver?</i>	Le temps normal de charge pour les luminaires solaires est raccourci pendant les mois d'hiver du fait des jours plus courts et des nuits plus longues. Attendez-vous à un rendement diminué des luminaires solaires pendant les mois d'hiver.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Farol de Poste Solar

Home Depot SKU 414-713 (UPC 609839462401)

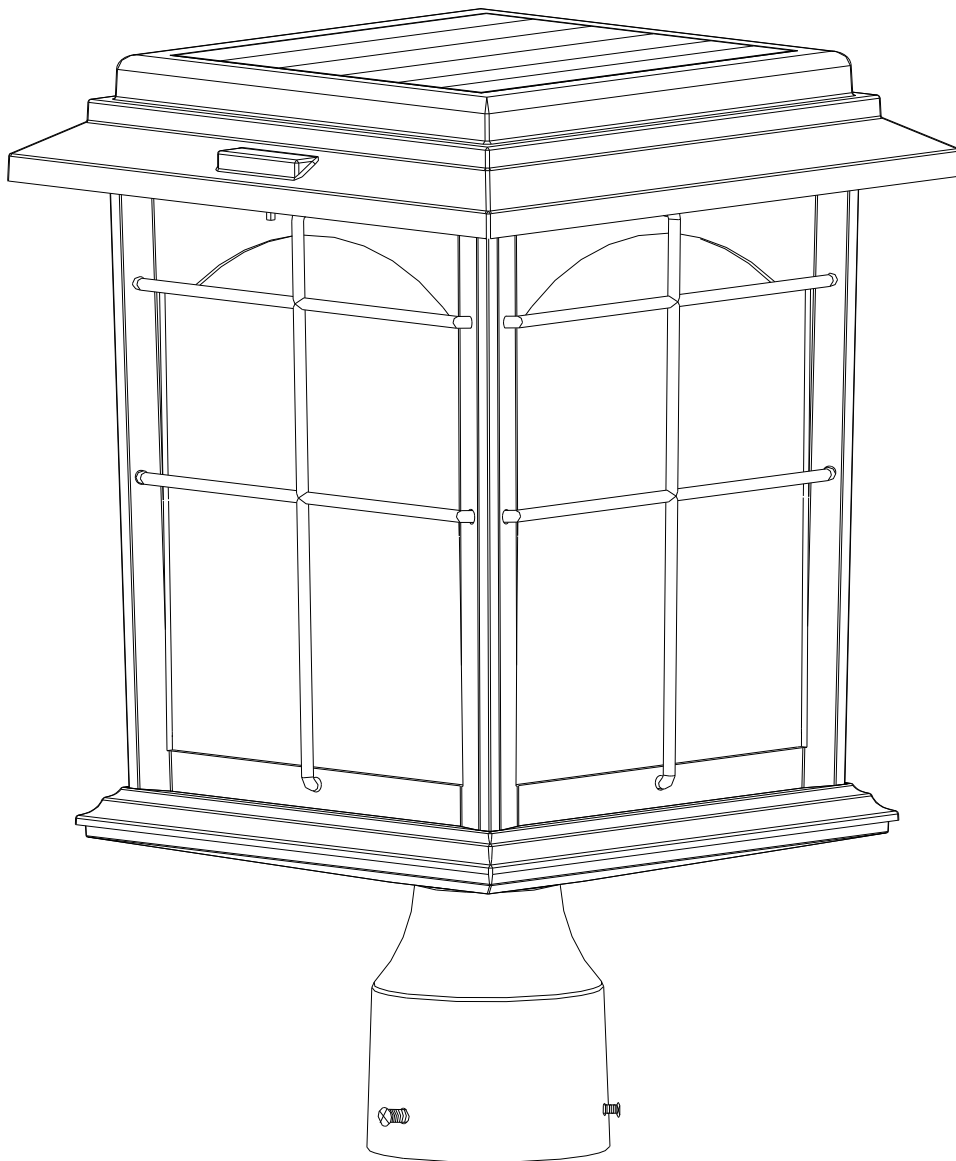

Gracias por comprar esta nueva lámpara solar. Nos enorgullece sobremanera ofrecerte una lámpara solar de calidad superior, que no daña el medio ambiente. En esta hoja de instrucciones hay varios pasos simples para obtener el mayor disfrute y duración de tu lámpara solar.

CARACTERÍSTICAS:

1. Estructura de aluminio fundido resistente para exteriores y acabado atractivo de hierro envejecido para todo tipo de climas.
2. Incluye 23 bombillas LED blanco cálido de hasta 100 o más lúmenes de alta intensidad.
3. El cristal de textura granulada crea un efecto difuso cuando se ilumina.
4. Incluye Batería Recargable de Fosfato de Litio.
5. Perfecto para Instalar cerca de entradas para autos, senderos, terrazas, jardines y espacios de estar en exteriores.
6. Sirve en varas redondas y pilares de 7,62 cm.


PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES:

Si experimentas problemas con tu farol de poste solar, antes de regresar a tu tienda local de The Home Depot, por favor, contacta a nuestro departamento de Servicio al Cliente a través de CustomerService@Creative-prc.us o llama al 830-249-1200. Por favor usa como referencia el SKU 414-713 Farol de Poste Solar cuando hables con un representante de Servicio al Cliente.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN:



Destornillador

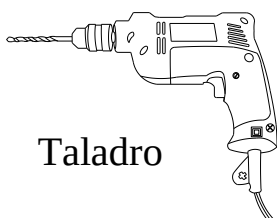

Taladro


PRECAUCIÓN:

Tu lámpara solar puede no funcionar a temperaturas inferiores a -4° F (-20° C) o superior a los 140° F (60° C).

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE/INSTALACIÓN:

Antes de comenzar a ensamblar tu farol de poste solar, asegúrate de que todas las piezas estén presentes como se muestra en la lista de piezas y el diagrama. Si hay piezas faltantes o dañadas, por favor, contacta al departamento de Servicio al Cliente a través de CustomerService@Creative-prc.us o llama al 830-249-1200.

- A. Ensamblaje de la Tapa Superior (1)
- B. Tornillo de Cierre (2)
- C. Carcasa (1)
- D. Collarín de Montaje (1)
- E. Tornillo de Ajuste (3)

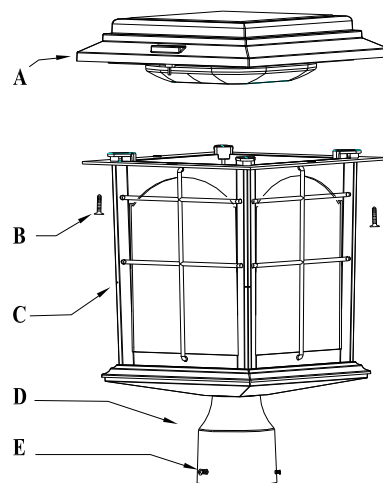

INSTRUCCIONES DE CARGA:


Todas las lámparas solares requieren una cantidad suficiente de luz solar para recargar la o las baterías. El rendimiento de la iluminación por luz solar está basado en la cantidad de luz recibida durante el día. Tu Lámpara Solar puede durar encendida hasta 10 horas cuando está cargada completamente. Coloca tu lámpara solar en un área que no esté cubierta o a la sombra. Observa que si se coloca en un área de sombra, el rendimiento se reducirá considerablemente. En los meses de invierno o en días nublados, el tiempo requerido para cargar la(s) batería(s) aumentará.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA:

Usa una batería recargable 26650 de Fosfato de Litio (LiFePO₄), de 3000 mAh y 3,2 V. Para un mejor funcionamiento, reemplaza con baterías LiFePO₄ recargables de 3.2V cada 3 años o cuando el rendimiento disminuya. Sigue los pasos a continuación y consulta la ilustración incluida para reemplazar la batería.

1. Afloja los 2 tornillos de cierre (B), y saca el ensamblaje de la tapa superior (A) de la carcasa (C).
2. Saca la placa de cubierta de la batería (F) del ensamblaje de la tapa superior (A) aflojando los 4 tornillos (G) como se muestra en el diagrama a continuación. NOTA: Para reducir el riesgo de daño a las conexiones eléctricas, toma precaución al separar la placa de cubierta de la batería (F) del ensamblaje de la tapa superior (A).
3. Desconecta la conexión de cable del plomo de la batería (I) y quita la batería vieja del compartimiento ubicado en la placa de cubierta de la batería (F) como se muestra en el diagrama a continuación. Reemplaza con un paquete de baterías recargables 26650 de Fosfato de Litio (LiFePO₄), de 3000 mAh y 3,2 V.
4. Reensambla la placa de cubierta de la batería (F) y la tapa superior (A), con tornillos (B y G).


IMPORTANTE: Usa Sólo Baterías Recargables. La(s) batería(s) debe reciclarse o desecharse de forma adecuada. El modelo de reemplazo de la batería 46240-000RB está disponible en www.creative-prc.us o enviando un correo electrónico a CustomerService@Creative-prc.us.

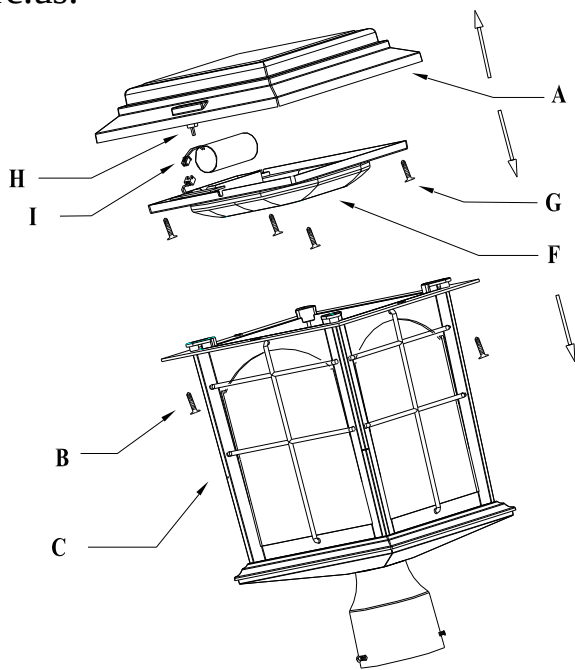

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE/ INSTALACIÓN:


Ensamblaje/Instalación para Montaje del Poste:

1. Coloca el collarín de montaje (D) del farol de poste sobre la parte superior del poste de 7,62 cm de diámetro (J) (vendido por separado).
2. Aprieta los 3 tornillos de ajuste (E) contra el poste.
3. Fijación Alternativa: Quita los tornillos de ajuste (E) y marca las ubicaciones de los orificios con un marcador. Taladra los orificios en el poste y asegura el collarín de montaje apretando los tornillos en los orificios taladrados en el poste.
4. Ponga el interruptor (H) ubicado en la placa inferior debajo de la tapa de arriba a la posición AUTO y deja que se carguen durante todo un día soleado. La posición de AUTO enciende automáticamente la unidad al anochecer.

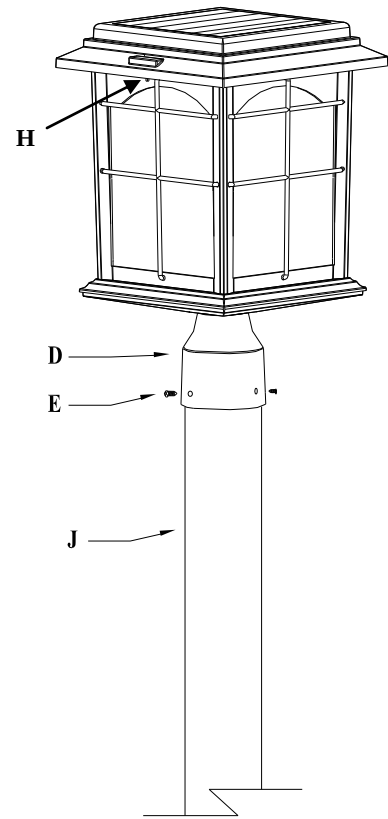

Ensamblaje/ Instalación sobre Superficie

1. Coloca el collarín de montaje (D) del farol de poste sobre la base del pilar fija de 7,62 cm de diámetro (K) (vendido por separado).
2. Asegura el collarín de montaje (D) a la base del pilar (K) con 3 tornillos de ajuste (E).
3. Fijación Alternativa: Consulta el Paso 3 de las instrucciones de Montaje del Poste.
4. Ponga el interruptor (H) ubicado en la placa inferior debajo de la tapa de arriba a la posición AUTO y deja que se carguen durante todo un día soleado. La posición de AUTO enciende automáticamente la unidad al anochecer.

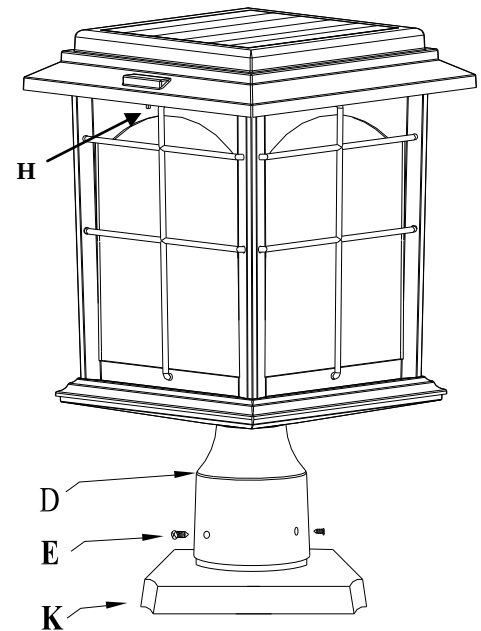

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

- 1. Quita la película de plástico del panel solar antes de usarlo. El panel solar debe limpiarse periódicamente con un paño húmedo para ayudar a mantener un rendimiento óptimo.
- 2. No uses limpiadores con químicos, solventes ni productos abrasivos.
- 3. Cuando almacenes cualquier producto solar durante un largo período de tiempo, asegúrate de quitar las baterías. Almacenar cualquier producto solar sin cargarlo regularmente o quitar las baterías puede dañarlas permanentemente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

<i>PREGUNTAS FRECUENTES</i>	<i>RESPUESTAS</i>
<i>La Luz o Luces no Encienden o las Luces Parpadean o Se Apagan y se Encienden.</i>	a) Asegúrate de que la unidad esté ubicada bajo luz solar directa y no en un área de sombra parcial o total.
	b) Antes de usar, en unidades que tengan un interruptor de Apagado/Encendido, chequea que la unidad esté en la posición de AUTO (o Encendido) y deja que se carguen durante todo un día soleado. La posición de AUTO enciende automáticamente la unidad al anochecer. Para unidades sin un interruptor de AUTO/APAGADO, quita la etiqueta aislante de la batería y deja que se cargue durante todo un día soleado.
	c) Tu lámpara solar está equipada con un fotosensor que apaga la luz durante el día. Si la lámpara solar se coloca muy cerca de otra fuente de luz, puede detectar la luz y evitar que la unidad se encienda. Evita colocar la lámpara solar cerca de otras fuentes de luz.
	d) Para un mejor funcionamiento, reemplaza con baterías LiFePO4 recargables de 3,2V cada 3 años o cuando el rendimiento disminuya. El modelo de reemplazo de la batería 26650 LiFePO4 de 3000 mAh y 3,2 V está disponible en www.creative-prc.us , CustomerService@creative-prc.us , o por vía telefónica llamando al 830-249-1200.
<i>¿La lluvia o los rociadores dañarán mis lámparas solares?</i>	Tus lámparas solares están diseñadas para uso en exteriores en todo tipo de clima. La lluvia o los rociadores no dañarán tus lámparas solares.
<i>¿Por qué mis lámparas solares parecen durar menos durante los meses de invierno?</i>	El tiempo normal de la carga para las lámparas solares disminuye durante los meses de invierno debido a que los días se acortan y las noches se alargan. Es de esperarse que el rendimiento de tu lámpara solar disminuya durante los meses de invierno.