


## USE AND CARE GUIDE

---

### 12 IN. ROUND LED FLUSH MOUNT WITH MOTION SENSOR

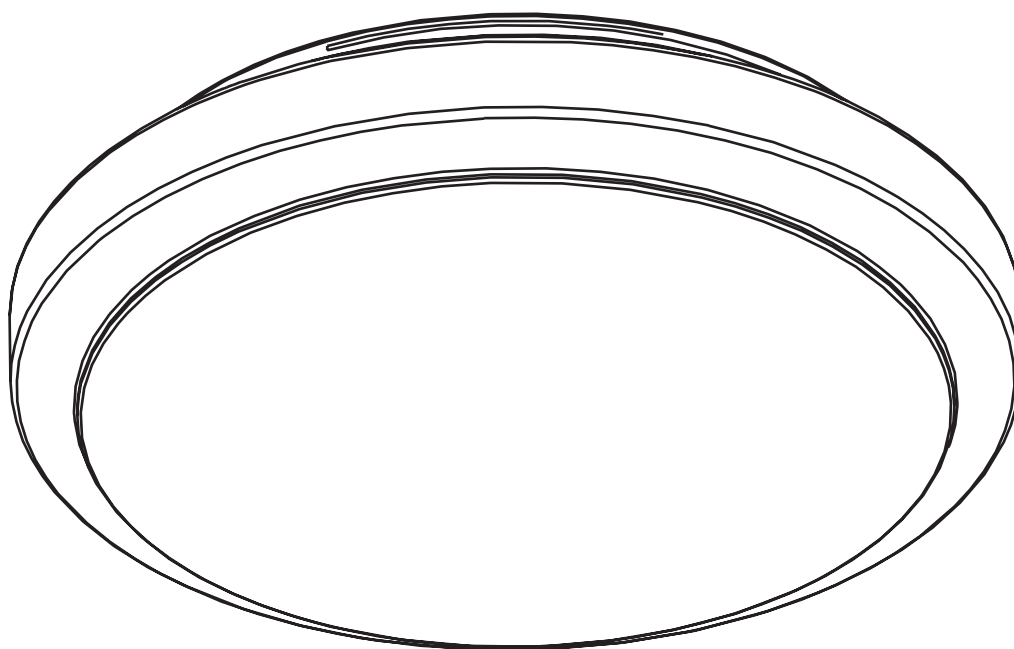

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Commercial Electric Customer Service

8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-877-527-0313**

**HOMEDEPOT.COM**



---

#### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this LED light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!*

## Table of Contents

|                             |   |                                   |   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Table of Contents .....     | 2 | Package Contents .....            | 3 |
| Safety Information .....    | 2 | Hardware Included .....           | 3 |
| Warranty .....              | 2 | Installation .....                | 4 |
| Pre-Installation .....      | 3 | Adjusting the Motion Sensor ..... | 6 |
| Planning Installation ..... | 3 | Care and Cleaning .....           | 7 |
| Tools Required .....        | 3 | Troubleshooting .....             | 7 |

## Safety Information



**WARNING:** Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.



**WARNING:** Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

**NOTICE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



**WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Warranty

### WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

### WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com)

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION


Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.



**NOTE:** Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.


## TOOLS REQUIRED



Wire Strippers



Safety Goggles

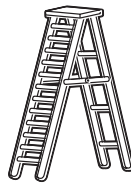

Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver





Electrical Tape



Wire Cutters

## PACKAGE CONTENTS

| Part | Description    | Quantity |
|------|----------------|----------|
| A    | Fixture Plate  | 1        |
| B    | Diffuser Shade | 1        |

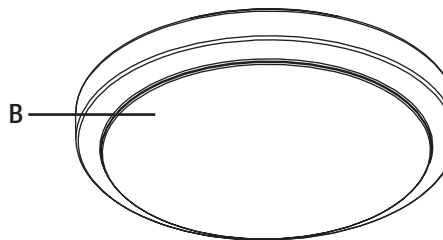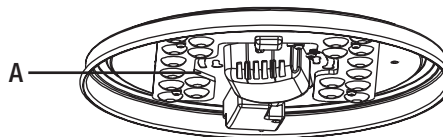

## HARDWARE INCLUDED



**NOTE:** Hardware not shown to actual size.

| Part | Description    | Quantity |
|------|----------------|----------|
| AA   | Wire Connector | 3        |
| BB   | Mounting Screw | 2        |



AA



BB

This fixture does not use a mounting bracket to secure it to the electrical box. Instead, it is secured to the box by the included screws specifically designed to ground the pan to a metal electrical box. For safe operation, use only the electrical box screws included in the hardware kit. Screw them into the electrical box until there is about 3/8 in. between the ceiling and the underside of the screw head.

# Installation




**WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker before removing the existing light fixture or installing the new one.

With power disconnected to the electrical box, remove the existing fixture. Make a sketch of how the current fixture is wired (by wire color) or mark the wires with masking tape and a pencil so you will know how to properly reconnect the wires to the new LED light fixture.


## 1 Separating the diffuser shade from the fixture plate

- Turn the diffuser shade (B) counterclockwise to remove it from the fixture plate (A).

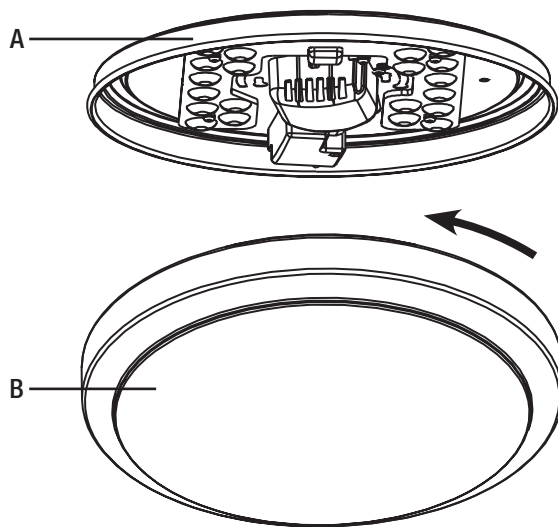


## 2 Installing the mounting screws to the electrical box

- Screw the mounting screws (BB) directly to the electrical box.

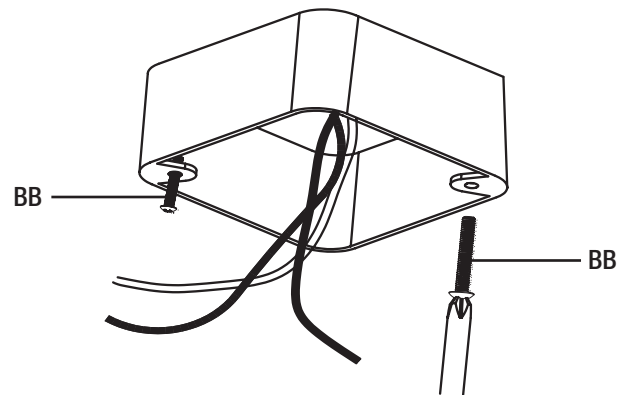

## 3 Making the electrical connections


- Connect the hot and neutral (black and white) wires from the fixture plate (A) to the same color wires from the electrical box.
- Connect the green wire from the fixture plate (A) to the grounding wire from the electrical box.
- Cover the wire connections using the wire connectors (AA).
- Wrap the wire connectors (AA) with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires back inside the electrical box.

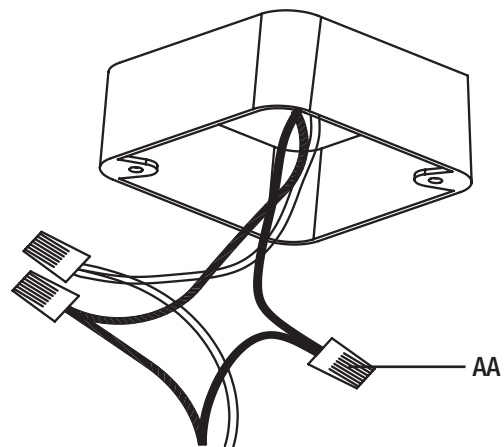

## Installation (continued)


### 4 Attaching the fixture plate to the electrical box

- Align the keyholes in the fixture plate (A) with the mounting screws (BB), allowing the heads of the screws (BB) to come through the large ends of the keyholes.
- Rotate the fixture plate (A) until the heads of the mounting screws (BB) slide into the narrow ends of the keyholes.
- Tighten the mounting screws (BB) to secure the fixture plate (A) to the electrical box.

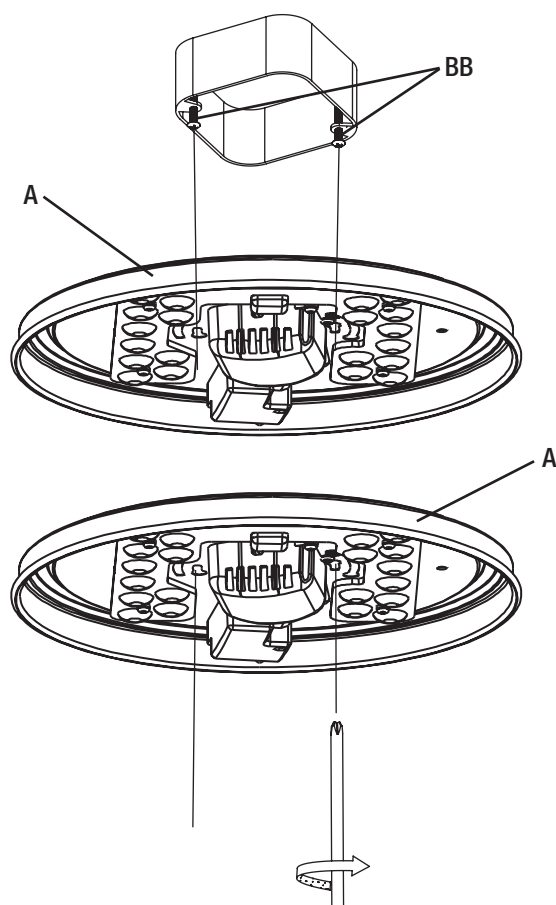

### 5 Attaching the diffuser shade to the fixture plate

- Position the diffuser shade (B) into the fixture plate (A).
- Turn the diffuser shade (B) clockwise to secure it to the fixture plate (A).
- Restore power at the electrical panel. Turn on the light switch to activate the fixture.

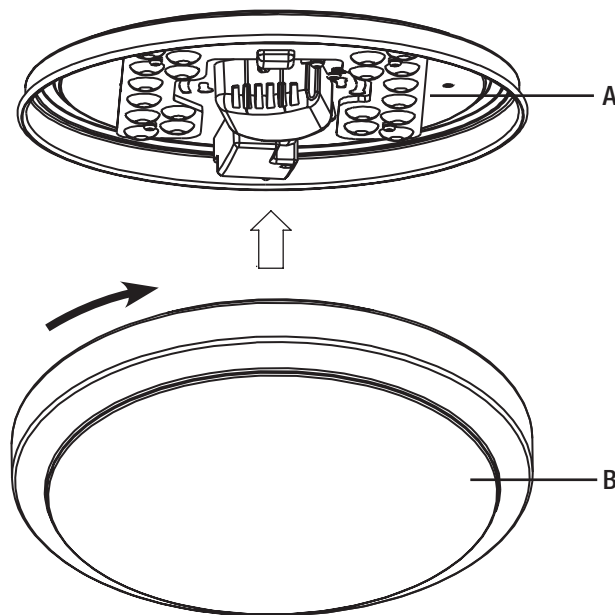


# Adjusting the Motion Sensor

## FACTORY SETTINGS

- Detection Area: Factory set at 75%
- Hold Time: Factory set at 5 Minutes
- Daylight Sensor: Factory set at Photocell Disabled

| Motion Sensor Detection Area |       | Hold-time |       | Daylight Sensor Light Level |       |
|------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------------|-------|
| DIP 1                        | DIP 2 | DIP 3     | DIP 4 | DIP 5                       | DIP 6 |
| ●                            | ○     | ○         | ●     | ●                           | ●     |
| 75%                          |       | 5 minutes |       | Disable                     |       |

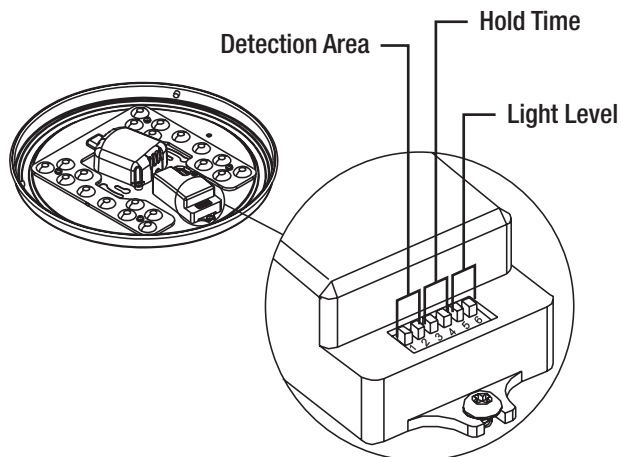


## ADJUSTMENT OPTIONS

### Detection area

- The motion detection area can be adjusted by selecting the combination of settings on the DIP switches for the desired motion detection area.

| Detection Area |       |       |      | Coverage By Install Height |
|----------------|-------|-------|------|----------------------------|
|                | DIP 1 | DIP 2 |      |                            |
| I              | ●     | ●     | 100% | 10 ft. Ceiling             |
| II             | ●     | ○     | 75%  | 11 ft. x 11 ft.            |
| III            | ○     | ●     | 50%  | 8.8 ft. x 8.8 ft.          |
| IV             | ○     | ○     | 10%  | 5.5 ft. x 5.5 ft.          |
|                |       |       |      | 0 ft. x 0 ft.              |

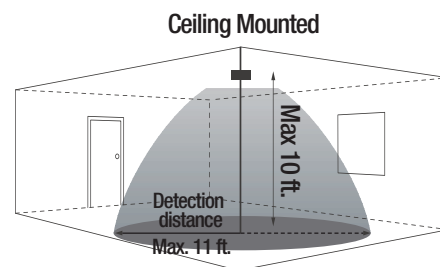

### Hold-time

- Hold-time is the time period the light will remain on after the person has left the detected area. The amount of time the light remains on can be adjusted by selecting the combination of settings on the DIP switches for the desired hold-time.

|     | DIP 3 | DIP 4 |         |
|-----|-------|-------|---------|
| I   | ●     | ●     | 5 sec.  |
| II  | ●     | ○     | 90 sec. |
| III | ○     | ●     | 5 min.  |
| IV  | ○     | ○     | 15 min. |

- I - 5 sec.
- II - 90 sec.
- III - 5 min.
- IV - 15 min.

### Daylight sensor

- The daylight threshold can be adjusted by selecting the combination of settings on the DIP switches to determine the level of darkness when the light will turn on automatically.

|     | DIP 5 | DIP 6 |         |
|-----|-------|-------|---------|
| I   | ●     | ●     | Disable |
| II  | ●     | ○     | 50 lux. |
| III | ○     | ●     | 10 lux. |
| IV  | ○     | ○     | 2 lux.  |

- I - Disable
- II - 50 lux.
- III - 10 lux.
- IV - 2 lux.

## Care and Cleaning



**CAUTION:** Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.
- Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring inside the light fixture.

# Troubleshooting



**WARNING:** Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

| Problem                                                                                                        | Possible Cause                                            | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The fixture will not light.                                                                                    | The power is off.                                         | Ensure the power supply is on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                | The circuit breaker is off.                               | Ensure the circuit breaker is in the on position.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                | There is a bad connection.                                | Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                | There is a defective switch.                              | Contact a qualified electrician.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.                                       | The wires are crossed or the power wire is grounding out. | Check the wire connections.<br>Contact a qualified electrician or call Commercial Electric customer service 1-877-527-0313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The light is not staying on long enough after the last motion is detected.                                     | The hold-time setting needs to be adjusted.               | Factory setting is a 5 minute hold time. To increase the time period the light remains on, please refer to page 6 of the instruction manual to adjust the 4th dip switch to the preferred setting.<br><div> <div>IV</div> <div><input type="radio"/></div> <div><input type="radio"/></div> <div>15 min.</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The light is staying on too long after the last motion is detected.                                            | The hold-time setting needs to be adjusted.               | Factory setting is a 5 minute hold time. To decrease the time period the light remains on, please refer to page 6 of the instruction manual to adjust the 3rd and 4th dip switches to the preferred setting.<br><div> <div>I</div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div>5 sec.</div> </div> <div> <div>II</div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div><input type="radio"/></div> <div>90 sec.</div> </div>                                                                                                                  |
| The motion sensor is not detecting motion in a large enough area.                                              | The motion sensor needs to be adjusted.                   | To increase the motion detection area, please refer to page 6 of the instruction manual to adjust the 1st and 2nd dip switches to the preferred setting.<br><div> <div>I</div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div>100%</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The motion sensor is detecting motion in too large an area.                                                    | The motion sensor needs to be adjusted.                   | To decrease the motion detection area, please refer to page 6 of the instruction manual to adjust the 1st and 2nd dip switches to the preferred setting.<br><div> <div>III</div> <div><input type="radio"/></div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div>50%</div> </div> <div> <div>IV</div> <div><input type="radio"/></div> <div><input type="radio"/></div> <div>10%</div> </div>                                                                                                                                                                                                 |
| The motion sensor is detecting motion during daylight hours and turning the light on when I do not need it on. | The daylight sensor needs to be adjusted.                 | Ensure the 5th and 6th dip switches are set to detect light at the 50 lux, 10 lux or 2 lux settings. Please refer to page 6 of the instruction manual to adjust the 5th and 6th dip switches to the preferred setting.<br><div> <div>II</div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div><input type="radio"/></div> <div>50 lux.</div> </div> <div> <div>III</div> <div><input type="radio"/></div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div>10 lux.</div> </div> <div> <div>IV</div> <div><input type="radio"/></div> <div><input type="radio"/></div> <div>2 lux.</div> </div> |
| The motion sensor is not detecting motion and turning the light on during daylight hours when I need it to.    | The daylight sensor needs to be adjusted.                 | Ensure the 5th and 6th dip switches are set at "disable". This will allow the light to turn on when motion is detected at any light level. Please refer to page 6 of the instruction manual to adjust the 5th and 6th dip switches to the preferred setting.<br><div> <div>I</div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div>Disable</div> </div>                                                                                                                                                                                            |



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Commercial Electric Customer Service  
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday - Friday  
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-877-527-0313**


**HOMEDEPOT.COM**

Retain this manual for future use.

# MANUAL DE USO Y CUÍDADO

---

## LÁMPARA REDONDO DE LUZ DEL DE 12 PULGADAS DE MONTAJE EMPOTRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO

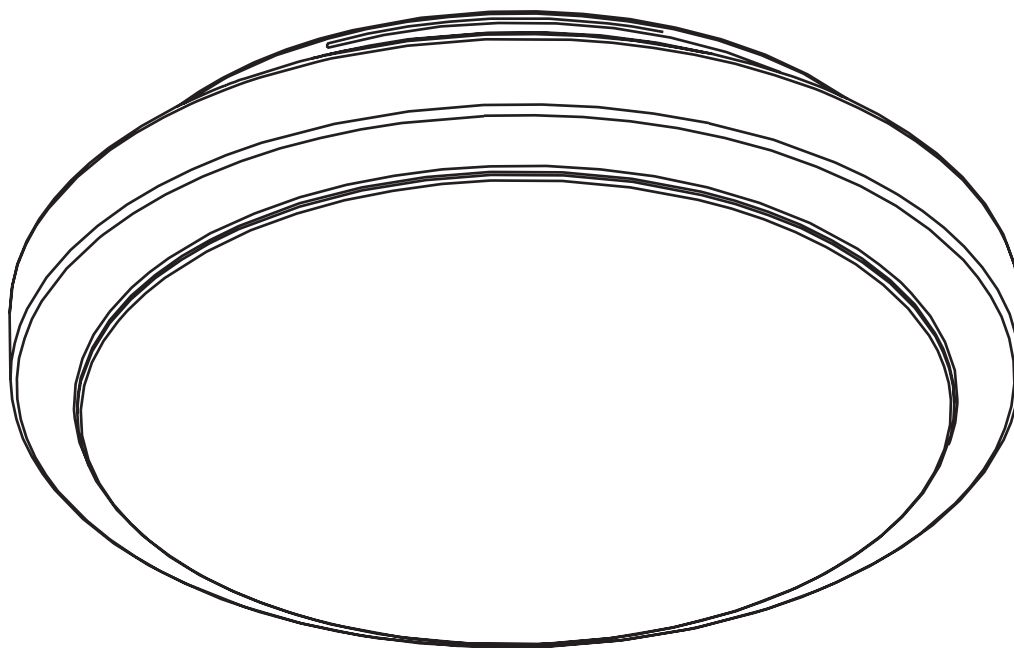

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de 8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes. 9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.



1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

---

### GRACIAS

*Apreciamos la confianza que ha puesto en Commercial Electric a través de la compra de esta luz LED. Nos esforzamos por crear constantemente productos diseñados para realzar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra gama completa de productos disponibles para sus necesidades al momento de hacer mejoras en su hogar. ¡Muchas gracias por elegir a Commercial Electric!*

## Contenido

|                                       |    |                                       |    |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| Contenido .....                       | 10 | Contenido del paquete .....           | 11 |
| Información sobre seguridad. ....     | 10 | Piezas incluidas .....                | 11 |
| Garantía. ....                        | 10 | Instalación .....                     | 12 |
| Previo a la instalación .....         | 11 | Ajuste del sensor de movimiento. .... | 14 |
| Planificación de la instalación ..... | 11 | Cuidado y limpieza .....              | 14 |
| Herramientas necesarias. ....         | 11 | Solución de problemas. ....           | 15 |

## Información sobre seguridad



**ADVERTENCIA:** Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves o mortales.



**ADVERTENCIA:** Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.

**AVISO:** Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- ☐ Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- ☐ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- ☐ Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- ☐ Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.



**ADVERTENCIA:** Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

## Garantía

### CUBRE

El fabricante garantiza que este aparato de iluminación no tendrá defectos en los materiales o en la mano de obra por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador consumidor original y sólo a los productos que se utilizan y reciben servicio en forma normal. Si se encuentra que este producto tiene defectos, la única obligación del fabricante, y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a su entera discreción, siempre y cuando el producto no se haya dañado debido al mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencias o mal manejo del mismo.

### NO CUBRE

Esta garantía no se aplica a ningún producto que se ha instalado incorrectamente, ajustado o utilizado en una forma que no concuerde con las instrucciones suministradas junto con el producto. Esta garantía no se aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o ninguna otra falla no relacionada con el material o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplica a los acabados en ninguna parte del producto, tal como la superficie ni a la acción de los elementos, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y no acepta responsabilidad, ya sea expresa o implícita de la idoneidad para un fin particular, a excepción de la garantía contenida en el presente. El fabricante niega específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, e incluye pero no se limita a los costos de mano de obra, gastos relacionados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de Servicio al Cliente al 1-877-523-0313 o visite HomeDepot.com.

# Previo a la instalación

## PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de comenzar el armado, la instalación o antes de operar el producto, asegúrese de que tiene todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido. Si falta alguna pieza o si está dañada, no comience a armar, instalar ni operar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para el reemplazo de las piezas.



**NOTA:** Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.


## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Alicates pelacables



Gafas de seguridad

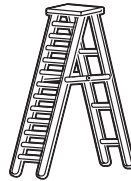

Escalera



Guantes



Destornillador plano



Destornillador de estrella





Cinta eléctrica



Alicates cortacables

## CONTENIDO DEL PAQUETE

| Pieza | Descripción       | Cantidad |
|-------|-------------------|----------|
| A     | Placa de fijación | 1        |
| B     | Difusor           | 1        |

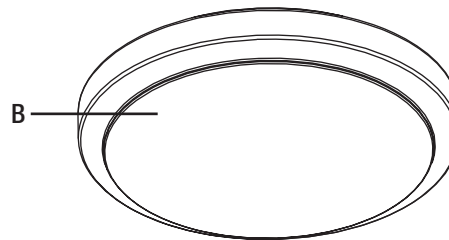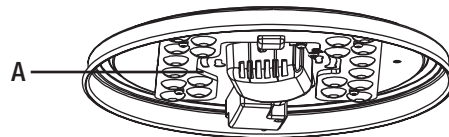

## PIEZAS INCLUIDAS



**NOTA:** Los materiales no se ilustran en tamaño real.

| Pieza | Descripción         | Cantidad |
|-------|---------------------|----------|
| AA    | Conector de cable   | 3        |
| BB    | Tornillo de montaje | 2        |



AA



BB

Este lámpara no usa soportes de montaje para asegurarlo en la caja eléctrica, en cambio, se instala a la caja con tornillos especialmente diseñados (se incluyen) para conectar la placa a una caja eléctrica metálica. Para una operación segura, use solo los tornillos para la caja eléctrica que se incluyen en el juego de instalación. Atorníllelos en la caja eléctrica hasta que quede una distancia de 3/8 de pulgada entre el cielorraso y la parte inferior de la cabeza del tornillo.

# Instalación




**ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.** Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar el aparato de iluminación existente o instalar uno nuevo.

Antes de retirar la lámpara existente, corte el suministro eléctrico hacia la caja eléctrica. Haga un diagrama del actual cableado (por color de los cables) o marque los cables con cinta de enmascarar y un lápiz. De ese modo sabrá cómo volver a conectar correctamente los cables la nueva lámpara de luz LED.


## 1 Separación del difusor de la placa de fijación

- Gire en sentido antihorario el difusor (B) y retírelo de la placa de fijación (A).

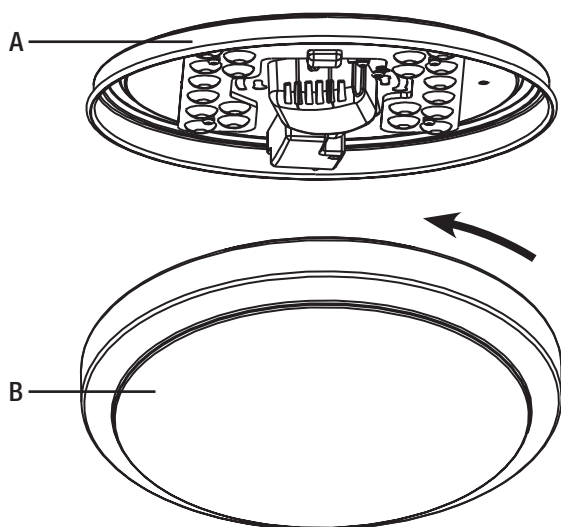


## 2 Instalación de los tornillos de montaje en la caja eléctrica

- Atornille los tornillos de montaje (BB) directamente a la caja eléctrica.

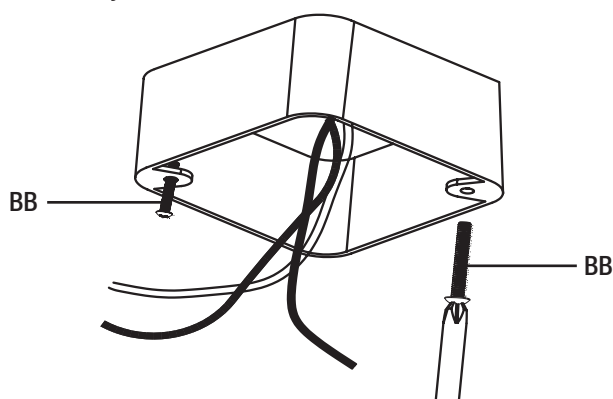

## 3 Hacer las conexiones eléctricas


- Conecte el cable energizado y el neutro (negro y blanco) de la placa de fijación (A) a los cables del mismo color de la caja eléctrica.
- Conecte el cable verde de la placa de fijación (A) al cable de conexión a tierra de la caja eléctrica.
- Cubra las conexiones de los cables usando los conectores de cables (AA).
- Enrosque los conectores de cable (AA) con cinta eléctrica para una conexión más segura.
- Coloque los cables dentro de la caja eléctrica.

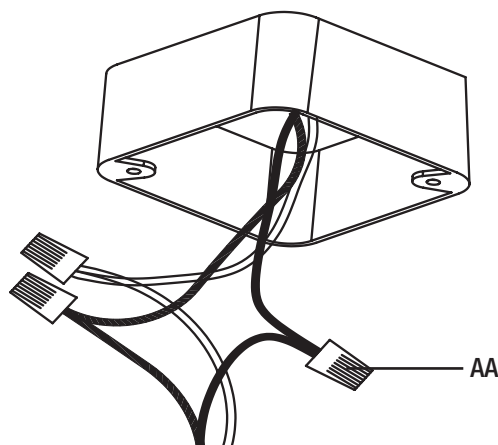

## Instalación (continuación)


### 4 Unión de la placa de fijación a la caja eléctrica

- Alinee los orificios en la placa de fijación (A) con los tornillos de montaje (BB), deje que las cabezas de los tornillos de montaje (BB) sobresalgan de los extremos grandes de los orificios en la placa de fijación.
- Gire la placa de fijación (A) en el sentido de las agujas del reloj hasta que las cabezas de los tornillos de montaje (BB) se deslicen en los extremos estrechos de los orificios.
- Apriete los tornillos de montaje (BB) para que queden fijos en la placa de fijación (A) a la caja eléctrica.

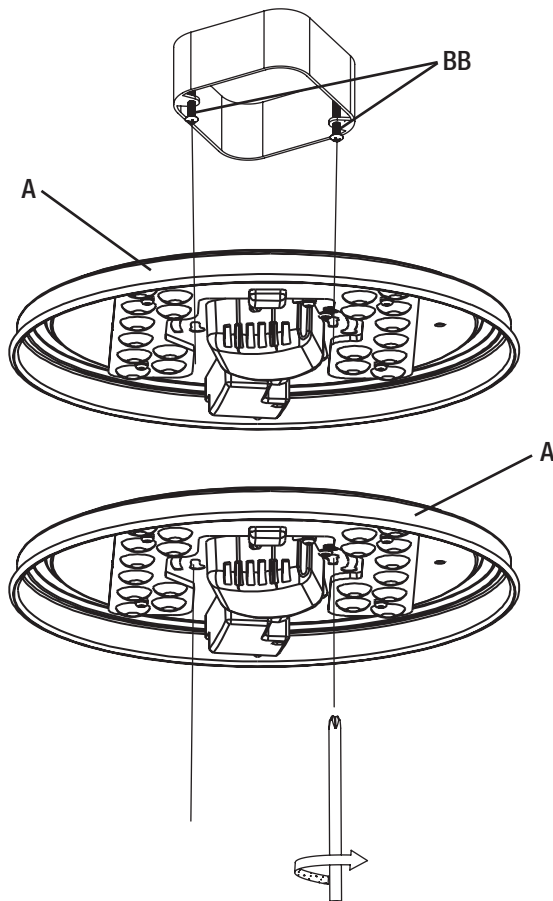

### 5 Unión del difusor a la placa de fijación

- Coloque el difusor (B) sobre la placa de fijación (A).
- Gire el difusor (B) en el sentido horario para fijarlo a la placa de fijación (A).
- Restaure la alimentación de la caja eléctrica. Encienda el interruptor de luz para activar la lámpara.

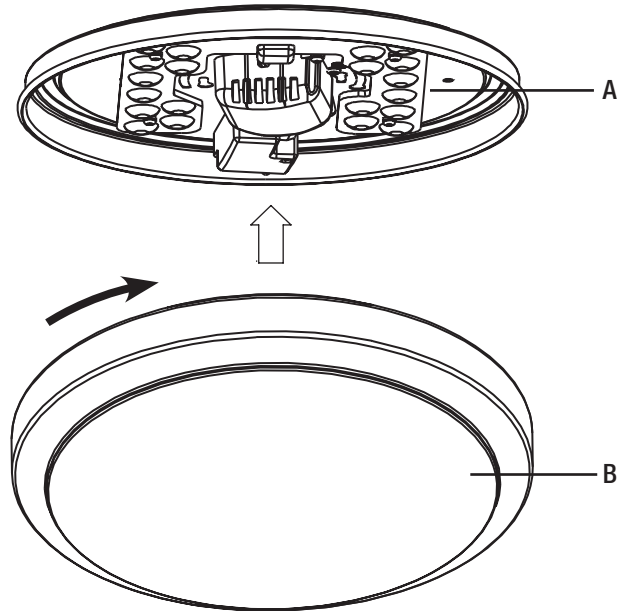


# Ajuste del sensor de movimiento

## CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

- Área de detección: Configuración de fábrica al 75%
- Tiempo de encendido: Configuración de fábrica a 5 minutos
- Sensor de día: Configuración de fábrica en Fotocelda desactivada

| Área de detección del sensor de movimiento |       | Tiempo de encendido |       | Nivel de luz del sensor durante el día |       |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| DIP 1                                      | DIP 2 | DIP 3               | DIP 4 | DIP 5                                  | DIP 6 |
| ●                                          | ○     | ○                   | ●     | ●                                      | ●     |
| 75%                                        |       | 5 minutos           |       | Desactivado                            |       |

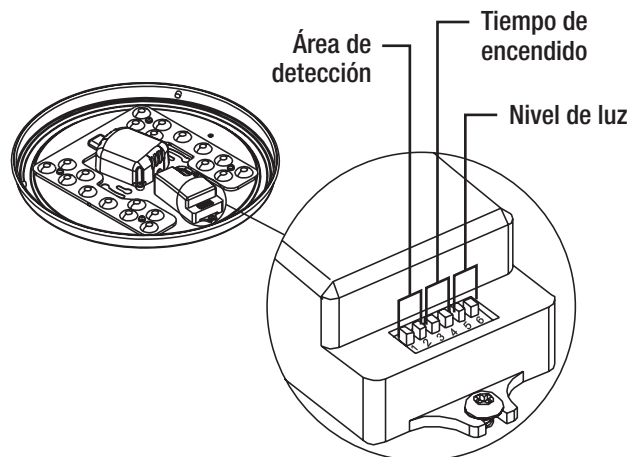


## OPCIONES DE AJUSTE

### Área de detección

- El área de detección de movimiento puede ajustarse seleccionando la combinación de configuraciones en los interruptores DIP.

| Área de detección |       |       |      | Cobertura por altura de instalación |  |
|-------------------|-------|-------|------|-------------------------------------|--|
|                   | DIP 1 | DIP 2 |      | Cielorraso de 10 pies               |  |
| I                 | ●     | ●     | 100% | 11 pies x 11 pies                   |  |
| II                | ●     | ○     | 75%  | 8.8 pies x 8.8 pies                 |  |
| III               | ○     | ●     | 50%  | 5.5 pies x 5.5 pies                 |  |
| IV                | ○     | ○     | 10%  | 0 pies x 0 pies                     |  |

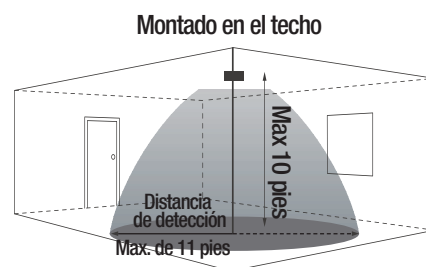

### Tiempo de encendido

- El tiempo de encendido es el periodo que la luz permanece encendida después de que la persona deja el área de detección. El periodo que la luz permanece encendida puede ajustarse seleccionando la combinación de opciones en el interruptor DIP por el tiempo deseado.

|     | DIP 3 | DIP 4 |         |
|-----|-------|-------|---------|
| I   | ●     | ●     | 5 sec.  |
| II  | ●     | ○     | 90 sec. |
| III | ○     | ●     | 5 min.  |
| IV  | ○     | ○     | 15 min. |

- I - 5 sec.
- II - 90 sec.
- III - 5 min.
- IV - 15 min.

### Sensor de día

- El límite de día puede ajustarse seleccionando la combinación de opciones en los interruptores DIP para determinar el nivel de oscuridad cuando la luz se enciende automáticamente.

|     | DIP 5 | DIP 6 |             |
|-----|-------|-------|-------------|
| I   | ●     | ●     | Desactivado |
| II  | ●     | ○     | 50 lux.     |
| III | ○     | ●     | 10 lux.     |
| IV  | ○     | ○     | 2 lux.      |

- I - Desactivado
- II - 50 lux.
- III - 10 lux.
- IV - 2 lux.

## Cuidado y limpieza



**PRECAUCIÓN:** Antes de limpiar el aparato, desconecte el suministro eléctrico hacia este apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.

- Limpie el aparato con un paño suave y seco.
- No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos.
- No use limpiador líquido en las bombillas LED, en la unidad LED ni en los cables que están dentro de del aparato.

# Solución de problemas



**ADVERTENCIA:** Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecte la electricidad que la alimenta.

Los problemas menores pueden arreglarse sin ayuda de un electricista.

| Problem                                                                                            | Possible Cause                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lámpara no enciende.                                                                            | El suministro eléctrico está cortado.                                                 | Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                    | El cortacircuitos está apagado.                                                       | Asegúrese de que el cortacircuitos esté en la posición de encendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    | Mal conexión de cables.                                                               | Revise para asegurarse de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                    | El interruptor está defectuoso.                                                       | Comuníquese con un electricista calificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| El fusible se quema o salta el cortacircuitos cuando se enciende la lámpara.                       | Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra. | Verifique las conexiones de los cables.<br><br>Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric 1-877-527-0313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La luz no permanece encendida el tiempo suficiente después de la detección del último movimiento.  | Debe ajustarse la configuración del tiempo de encendido.                              | La configuración de fábrica es de un tiempo de encendido de 5 minutos. Para aumentar el tiempo que la luz permanece encendida, consulte la página 14 del manual de instrucciones para ajustar el 4to. interruptor a la configuración deseada. <div><div>IV</div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div>15 min.</div></div>                                                                                                                                                                                                           |
| La luz permanece encendida demasiado tiempo después de la detección del último movimiento.         | Debe ajustarse la configuración del tiempo de encendido.                              | La configuración de fábrica es de un tiempo de encendido de 5 minutos. Para reducir el tiempo que la luz permanece encendida, consulte la página 14 del manual de instrucciones para ajustar el 3ro. y 4to. interruptor a la configuración deseada. <div><div>I</div><div><input checked="" type="radio"/></div><div><input checked="" type="radio"/></div><div>5 sec.</div><div>II</div><div><input checked="" type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div>90 sec.</div></div>                                                                       |
| El sensor no detecta movimiento en una superficie lo suficientemente grande.                       | Debe ajustarse el sensor de movimiento.                                               | Para aumentar la superficie de detección de movimiento, consulte la página 14 del manual de instrucciones para ajustar el 1ro. y 2do. interruptor a la configuración deseada. <div><div>I</div><div><input checked="" type="radio"/></div><div><input checked="" type="radio"/></div><div>100%</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| El sensor detecta movimiento en una superficie demasiado grande.                                   | Debe ajustarse el sensor de movimiento.                                               | Para reducir la superficie de detección de movimiento, consulte la página 14 del manual de instrucciones para ajustar el 1ro. y 2do. interruptor a la configuración deseada. <div><div>III</div><div><input type="radio"/></div><div><input checked="" type="radio"/></div><div>50%</div><div>IV</div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div>10%</div></div>                                                                                                                                                                         |
| El sensor detecta movimiento durante las horas del día y la luz se enciende cuando no la necesito. | Debe ajustarse el sensor de luz de día.                                               | Asegúrese de que los interruptores 5to. y 6to. están configurados para detectar luz a 50 lux, 10 lux o 2 lux. Consulte la página 14 del manual de instrucciones para ajustar el 5to. y 6to. interruptor a la configuración deseada. <div><div>II</div><div><input checked="" type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div>50 lux.</div><div>III</div><div><input type="radio"/></div><div><input checked="" type="radio"/></div><div>10 lux.</div><div>IV</div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div>2 lux.</div></div> |
| El sensor no detecta movimiento y la luz se enciende cuando no la necesito.                        | Debe ajustarse el sensor de luz de día.                                               | Asegúrese de que los interruptores 5to. y 6to. están configurados en “desactivado”. Esto permitirá que se encienda la luz cuando se detecta movimiento en cualquier nivel de luz. Consulte la página 14 del manual de instrucciones para ajustar el 5to. y 6to. interruptor a la configuración deseada. <div><div>I</div><div><input checked="" type="radio"/></div><div><input checked="" type="radio"/></div><div>Desactivado</div></div>                                                                                                                        |



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda,  
llame al Centro de Atención al Cliente de Commercial Electric en el horario de  
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este de EE.UU., de lunes a viernes.  
9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este de EE.UU., sábados.

**1-877-527-0313**

**HOMEDEPOT.COM**

Conserve este manual para uso futuro.