


GUÍA DE USO Y CUIDADO

ÁRBOL PREILUMINADO DELGADO ARTIFICIAL DE PINO FESTIVO DE 7.5 PIES

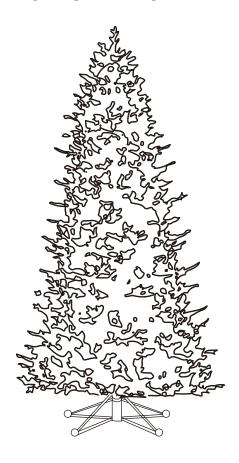

¿Tiene preguntas, problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Home Accents Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

1-855-HDHOLIDAY (1-855-434-6543)

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Índice

Índice	Instalación 4
	Funcionamiento 5
	Cuidado y almacenamiento
Antes de ensamblar	Resolución de problemas5
Planificación del ensamblaje3	·
Contenido del paquete	

Información de seguridad

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Este producto de uso estacional no está diseñado para su instalación o uso permanente.
- No asegure el cableado del producto con grapas o clavos.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, al acostarse por la noche, o si lo deja desatendido.
- Este transformador tiene clasificación de 120 V, 60 Hz (entrada) y 29 V, 0.28 A, 8 W (salida).
- No cuelgue decoraciones u otros objetos del cordón, el cable o la tira de luces.
- No apoye ningún objeto sobre el cable de alimentación o el cableado. Evite objetos que puedan dañar los cables.
- Este producto es SOLO para decoración. No es un juquete. Mantenga a los niños pequeños alejados de este producto.



ADVERTENCIA: No conecte juegos de luces adicionales, adornos para la punta del árbol o cualquier otro elemento eléctrico a los juegos de luces existentes en su árbol con luminarias integradas. Esto anulará la garantía.



ADVERTENCIA: No montar ni colocar el árbol cerca de estufas de gas o eléctricas, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.



ADVERTENCIA: No use productos de temporada en exteriores a menos que estén marcados como adecuados para uso en interiores y exteriores.



ADVERTENCIA: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no autorizada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:



- Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Garantía

El fabricante garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de tres años a partir de la fecha de su compra. El fabricante reemplazará las piezas defectuosas del producto sin costo alguno. Esta garantía limitada no cubre daños resultantes de accidentes, uso inadecuado, abuso, negligencia o desgaste normal y no se aplica a modelos de demostración o árboles de exhibición.

Para obtener el servicio de garantía, debe notificar a The Home Depot llamando al número de servicio al cliente a continuación. NINGUNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA SERÁ CONSIDERADA SIN LA PRUEBA ORIGINAL DE COMPRA. El reemplazo provisto por esta garantía es el único recurso del consumidor y no responsabiliza al fabricante por daños incidentales o consecuentes.


Comuníquese con el equipo de Atención al Cliente al 1-855-434-6543 o visite www.homedepot.com.

Antes de ensamblar

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Compare todas las piezas con la lista de contenido del paquete. Si alguna pieza parece faltar o está dañada, no ensamble o use este producto. Comuníquese con el servicio al cliente.

CONTENIDO DEL PAQUETE

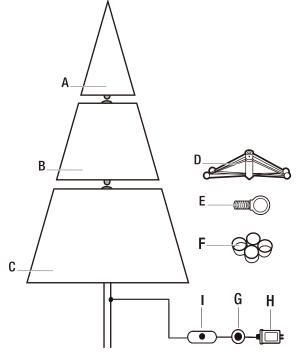


Pieza	Descripción	Cantidad
Α	Sección A del árbol	1
В	Sección B del árbol	1
С	Sección C del árbol (con enchufe)	1
D	Base del árbol	1
E	Tornillo de armella	1
F	Tapas de plástico para árboles	4
G	Pedal	1
Н	Adaptador	1
I	Caja de control	1

Instalación


Preparación del árbol y la base

- Coloque con cuidado las cuatro secciones del árbol en el suelo en orden alfabético.
- Quite el tapón de plástico de los extremos de cada poste.
 Guarde y reúse estos tapones de protección al almacenar el árbol.
- Abra en forma de "X" la base de metal (D). Alinee los orificios en el tubo de la base.
- Enrosque los tornillos de armella (E) a través de la base hasta que vea o sienta el extremo de las armellas al ras con el interior del tubo.
- Ubique la base (D) en un espacio estable y nivelado para garantizar la estabilidad del árbol.

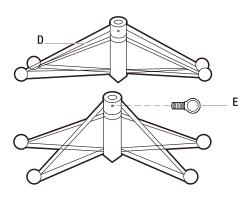

2 Ensamblaje del árbol

- Coloque la sección C del árbol firmemente en la base (D) y fíjela en su lugar con las armellas (E). Asegúrese de que la sección C del árbol esté recta en la base.
- Inserte la sección B del árbol en la parte superior de la sección C del árbol y enchufe los conectores de luz macho/ hembra. A continuación, siga los mismos pasos para conectar la sección A del árbol con la sección B.
- Dele forma a las secciones del árbol para crear la apariencia deseada. Por ejemplo, conforme algunas puntas hacia abajo y otras hacia arriba para darle forma a su árbol y para llenar cualquier espacio, dándole a su árbol una apariencia más tupida y frondosa.

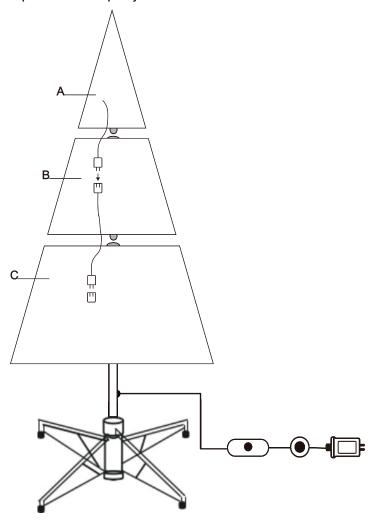

Funcionamiento

- Para encender las luces, simplemente conecte el cable a un tomacorriente.
- Para operar las luces, presione el pedal hasta que haga clic.
- Para operar las opciones de iluminación, presione el cuadro de control para ver la opción de iluminación y así sucesivamente para todos

Las opciones de iluminación disponibles son:

- Blanco cálido: Blanco cálido fijo
- Multicolor: Multicolor fijo

Alternancia: Blanco cálido a Multicolor

Demostración: repetir todas las funciones



Cuidado y almacenamiento

- Antes de desmontar el árbol, desenchúfelo y quite todos los adornos y decoraciones. Al desenchufar el árbol, no tire del cable.
- Levante suavemente la parte superior del árbol hacia arriba para quitarla de la sección central y doble todas las ramas hacia el poste.
 Repita este paso para las secciones central e inferior de árbol.
- Al almacenar el producto, quítelo con cuidado de donde está colocado, incluyendo árbol, ramas o arbustos, para evitar cualquier presión o estrés indebido sobre sus conductores, conexiones y cables.
- Use los tapones protectores para cubrir los postes para evitar dañar las piezas interiores.
- Cuando no esté en uso, quárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El árbol no se enciende al enchufarlo.	Verifique que todas las secciones del árbol estén bien conectadas entre sí. Presione el botón de encendido/apagado en el control remoto o en la caja de control en el enchufe.



¿Tiene preguntas, problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Home Accents Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

1-855-434-6543

HOMEDEPOT.COM

Guarde este manual para su uso futuro.