

Use and Care Guide

200 Watt Touch Dimmer

Item # 150-330


Model # EE081WH-C



Installation


1 Installing the touch pad

- Choose a location for the power supply (B) and touch pad (A).
- Plug the touch pad (A) directly into the side port (C) of power supply (B).
- Route the wire from the touch pad (A) to the power supply (B), then mount the touch pad (A) to the desired surface with the foam tape included.

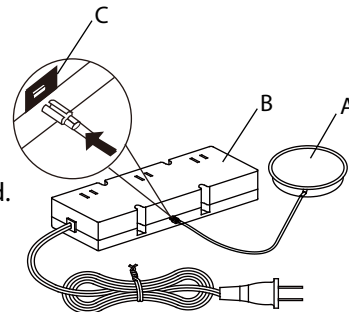

2 Fixture installation

- Plug the fixtures (D) directly into the power supply (B).
- Plug the power supply (B) into a convenience outlet.

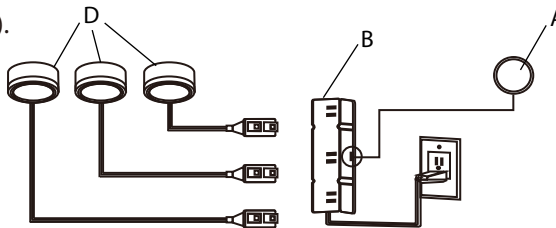

Safety Information

Three levels of light, dims up to 200 watts.

CAUTION: The maximum capacity for this unit is 200 watts, which means any combinations of bulb wattage adding up to 200 watts may be used.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The dimmer doesn't work.	<input type="checkbox"/> The light bulb is burned out.	<input type="checkbox"/> Replace the light bulb.
	<input type="checkbox"/> There is a bad wire connection.	<input type="checkbox"/> Check all wire connections.
	<input type="checkbox"/> The power is off	<input type="checkbox"/> Check that the power supply is on and check the circuit breakers.
	<input type="checkbox"/> The quick connector plug may not be properly installed.	<input type="checkbox"/> Unplug the fixture and ensure the fixture wire is properly pierced inside the quick connector plug.

Care and Cleaning


- Before attempting to clean, disconnect the power by unplugging the unit.
- To clean the unit use a dry or slightly dampened clean cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives as damage to unit may occur.

CAUTION: Do not use chemical solvents, or harsh abrasives to clean the unit as damage to the unit or various components may occur rendering the unit inoperable.

Warranty

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in materials or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com.

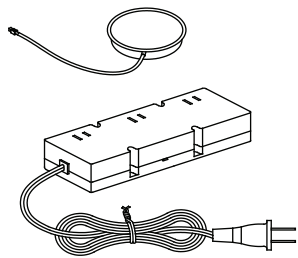

Guía de uso y cuidado

Artículo # 646-645
Modelo #EE081WH-C


Dimmer táctil de 200 vatios (Regulador de intensidad)



Instalación


1 Para instalar el control táctil

- Escoja una ubicación para el suministro de energía (B) y el control táctil (A).
- Conecte el control táctil (A) directamente en el puerto lateral (C) de suministro de energía (B).
- Extienda el cable del control táctil (A) al suministro de energía (B), después monte el control táctil (A) en la superficie que desee; utilice la cinta de montaje de espuma que se incluye.

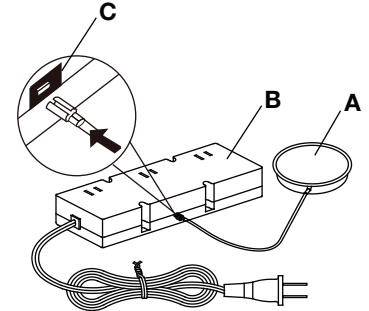

2 Instalación del dispositivo

- Conecte los dispositivos (D) directamente al suministro de energía (B).
- Conecte el suministro de energía (B) en un tomacorriente.

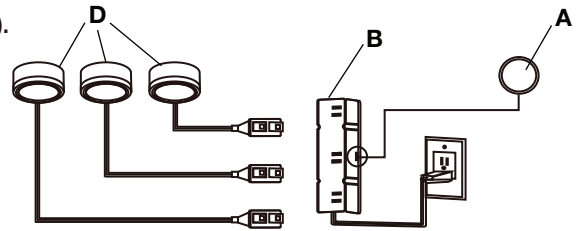

Información sobre la seguridad

Tres niveles de iluminación; atenúa la luz hasta 200 vatios.



PRECAUCIÓN: La capacidad máxima de esta unidad es de 200 vatios, lo que significa que se puede usar cualquier combinación de vataje de los focos hasta los 200 vatios.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El dimmer no funciona.	<input type="checkbox"/> El foco se ha fundido.	<input type="checkbox"/> Reemplace el foco.
	<input type="checkbox"/> Hay una mala conexión de los cables.	<input type="checkbox"/> Revise las conexiones de los cables.
	<input type="checkbox"/> El suministro de energía está apagado.	<input type="checkbox"/> Verifique que el suministro de energía eléctrica esté prendido y revise los disyuntores.
	<input type="checkbox"/> Es posible que el enchufe de conector rápido no esté instalado correctamente.	<input type="checkbox"/> Desenchufe el dispositivo y asegúrese de que el cable esté debidamente perforado dentro del enchufe de conector rápido.

Cuidado y limpieza

- Antes de intentar limpiarla, desconecte la energía al desenchufar la unidad.
- Para limpiar la unidad, utilice un paño seco o ligeramente húmedo.
- No use limpiadores que contengan sustancias químicas, disolventes o abrasivos fuertes ya que pueden dañar la unidad.



PRECAUCIÓN: No utilice disolventes químicos o abrasivos fuertes para limpiar el dispositivo, ya que ésta o sus componentes pueden dañarse, lo cual haría que no funcione.

Garantía

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de su compra. Si durante este lapso, el producto resulta defectuoso en cuanto a material o mano de obra, deberá devolverlo al lugar de la compra original, junto con una copia de la factura de venta como comprobante de la compra. El fabricante, según su criterio, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de la compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no cubre los focos ni que la luminaria resulte dañado debido a un mal uso, daño accidental, manejo o instalación inapropiados y, asimismo, de manera específica excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Puesto que algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Comuníquese con el equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com.