

18" PUSH REEL LAWN MOWER
TONDEUSE À ROULEAU DE 18" (45.7CM)
CORTACÉSPED DE CARRETE DE EMPUJE DE 18"(45.7CM)

model / modelo / modèle
1804-18



Register product
Registrar producto
Enregistrer le produit

<https://register.americanlawnmower.com/1804-18>



AMERICAN LAWN MOWER CO.

1804-18 Product Manual

INDEX

Assembly	1
How to Order Parts	1
Usage and Care	1 - 2
Assembly for Grass Catcher	2
Warranty	7

PACKING LIST:

- Reel Mower
- 4 Piece Handles (See Figure 1)
- Instruction Manual
- Grass Catcher
- Handle Assembly Hardware Package

1804-18 Manual del producto

ÍNDICE

Ensamblaje	3
Cómo pedir piezas	3
Uso y Cuidado	3 - 4
Conjunto para recogedor de césped	4
Garantía	7

LISTA DEL EMPAQUE:

- Podadora mecánica
- 4 piezas para las manijas (Ver Ilustración 1)
- Manual de instrucciones
- Fangkorb
- Paquete de pernos y tuercas para el ensamblaje de la manija

1804-18 Manuel du produit

INDEX

Assemblée	5
Comment commander des pièces	5
Utilisation et Entretien	5 - 6
Assemblage pour bac à herbe	6
Garantie	7

LISTE DU CONTENU:

- Tondeuse à lame hélicoïdale
- Poignée en 4 pièces (Voir illustration 1)
- Manuel d'instructions
- Sac à herbe
- Nécessaire de quincaillerie d'assemblage de la poignée



- Read the manual before use and ensure the mower is in safe operating condition.
- Lea el manual antes de usar y asegúrese de que el cortacésped esté en condiciones de funcionamiento seguras.
- Lisez le manuel avant utilisation et assurez-vous que la tondeuse est en bon état de fonctionnement.



- Walk slowly, maintain secure footing, and avoid mowing wet grass.
- Camine despacio, mantenga un punto de apoyo seguro y evite cortar el césped mojado.
- Marchez lentement, gardez un bon équilibre et évitez de tondre l'herbe mouillée.



- Remove debris and foreign objects from the lawn before mowing.
- Retire los escombros y objetos extraños del césped antes de cortar el césped.
- Retirez les débris et les corps étrangers de la pelouse avant de tondre.



- Exercise caution, avoid intentional collisions, and treat the mower as precision equipment.
- Tenga cuidado, evite colisiones intencionales y trate el cortacésped como un equipo de precisión.
- Faites preuve de prudence, évitez les collisions intentionnelles et traitez la tondeuse comme un équipement de précision.



- Keep hands and feet away from moving parts and avoid placing them inside the reel.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento y evite colocarlas dentro del carrete.
- Gardez les mains et les pieds éloignés des pièces mobiles et évitez de les placer à l'intérieur du moulinet.



americanlawnmower.com

CALL US BEFORE RETURNING: (844) 531-3063
LLÁMANOS ANTES DE REGRESAR: (844) 531-3063
APPELÉZ-NOUS AVANT DE RETOURNER: (844) 531-3063

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY HARDWARE



6 WING NUTS



6 WASHERS



6 M6X35 SQUARE SHANK BOLT



2 L-SHAPED
CONNECTION
TUBE

INSTRUCTIONAL VIDEO



Scan QR code

Visit <http://www.americanlawnmower.com/howto/uhandle>

Call (844) 531-3063 if further instruction is needed.

HANDLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **Insert** the two (2) center handle pieces into the left and right side of the top handle piece. The center handles are interchangeable. The dimpling around the hole does not indicate on which side the tube is to be placed. Secure the center handles to the top handle using the two (2) M6X35 bolts and wingnuts provided. It is recommended that the bolts are inserted from the front to the rear with the wingnuts to the rear of the handle. **(FIGURE 1)**
2. **Fasten** the upper handle subassembly that you assembled in the preceding step to the lower handle subassembly using the four (4) remaining M6X35 bolts and wing nuts provided.

ATTACHING THE HANDLE TO THE MOWER

1. **DO NOT** attempt to attach the handle to the bolts on the roller assembly at the rear of the mower. This is incorrect! As you follow the instruction below, refer to **FIGURE 2** for more information.
2. **After** assembling the handle, fit the holes at the end of the lower portion of the handle on the left and right side, over the short posts extending out from the side plates.

REPLACEMENT PART KITS



Scan QR code

Visit <https://americanlawnmower.com/search?q=1804-18>

Call (844) 531-3063 to order replacement parts.

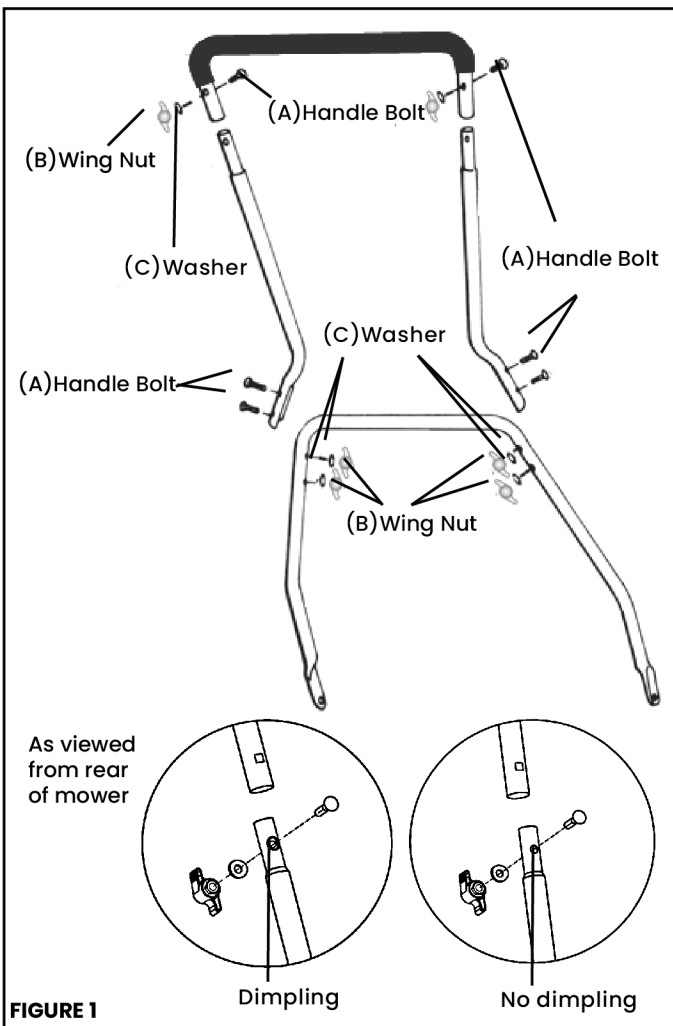


FIGURE 1

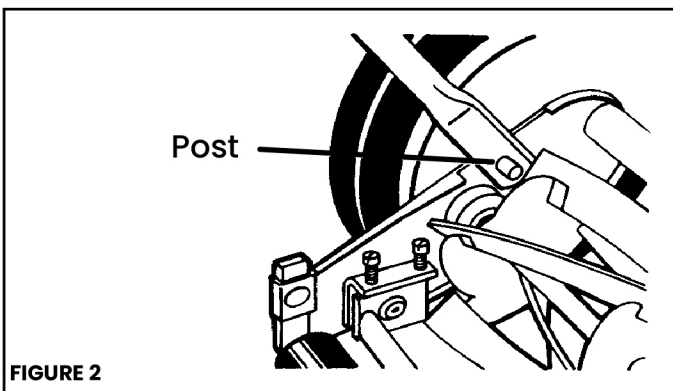
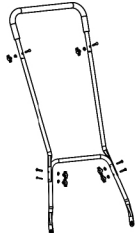
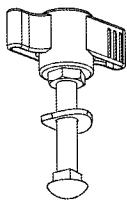
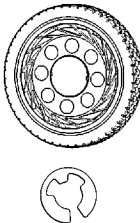
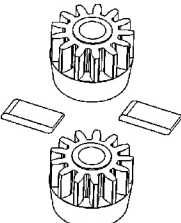



FIGURE 2

 RM18-HK-1 18" REEL MOWER HANDLE KIT U-SHAPE BLACK WITH BLACK WING NUTS	 RM-UHP-1 U-HANDLE ASSEMBLY HARDWARE PACKAGE	 RM-WK10A-1 10" LIGHT GRAY WHEEL KIT	 RM-GPK-1 GEAR AND PAWL KIT	 RM-APK-1 AXLE PIN KIT	 RM18-RAK-1 18" ROLLER ASSY KIT (BLACK WING NUT)	 GC91820 GRASS CATCHER
---	---	--	---	---	---	--

ALL PARTS ARE SOLD FACTORY DIRECT. ALL SHIPPING CHARGES ARE THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER.

USAGE AND CARE

1. **To prevent** unnecessary wear on blades, pull the reel mower rather than push when you are not cutting grass.
2. **Apply** a light coating of oil or WD-40 to the blades after every use.

HEIGHT ADJUSTMENT VIDEO



Scan QR code

Visit <http://www.americanlawnmower.com/howto/bracketheight>

Call (844) 531-3063 if further instruction is needed.


MINOR CUTTING HEIGHT ADJUSTMENTS

Adjustable from 1/2" (1.27cm) to 2 3/4" (6.98cm) (FIGURE 3)

1. **To lower the cutting height**, loosen and remove the nuts on both sides of the roller assembly.
2. **Position** the bolt through the bottom hole of the plastic roller bracket and the top hole of the mower side plate. Retighten nuts on both sides.
3. **To increase the cutting height**, loosen and remove the nuts on both sides of the roller assembly.
4. **Position** the bolt through the top hole of the plastic roller bracket and the bottom hole of the mower side plate. Retighten nuts on both sides.

FIGURE 3

Roller Bracket
& Adj. Nut

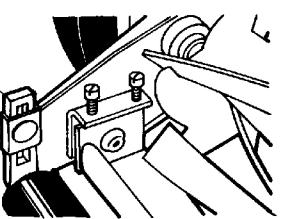

MODEL: GC91416/GC91820 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1: Insert the long end of the L shaped steel tube downward into the front catcher frame; repeat for opposite side.

Step 2: Connect the short side of the L shaped steel tube with the side catcher frame.

Step 3: Snap the formed plastic groove over the connected catcher frame.

Step 4: Push wire support foot through loop sewn into bottom of pan. This will support top rail.

NOTE: You are now ready to attach catcher to your lawn mower. There are 2 different variations. The correct one for you depends on the style and type of your mower.

Attachment Option "A" for mower with rear roller assembly for 14", 16" & 18" (36CM, 41CM & 46CM) mowing width. Refer to FIGURE 4 for 14", 16" & 18" (36CM, 41CM & 46CM) mowers.

Step 1: Remove the wing nuts holding roller bracket to mower.

Step 2: While holding the bracket in place, remove bolt and slide bolt into slot of catcher hook. Replace bolt into desired hole of bracket and side plate.

Step 3: Replace and retighten wing nut, adjusting catcher hook as you go to be as straight as possible.

Step 4: Repeat for the opposite side.

NOTE: Step 1, 2, 3 and 4 can be skipped, if your mower is equipped with new roller bracket with built in hook.

Step 5: Attach the corresponding grass catcher in different sizes to the hooks of mower's roller brackets on both sides as per different mowing widths.

Step 6: Wrap one end of strap with hook over the middle of the handles and attach the hook to one of the five corrugated holes to suit your height and technique. (FIGURE 5)

Attachment Option "B" for 16", 18" & 20" reel mowers with rear trailing wheels and rear support tube. Refer to FIGURE 6.

Step 1: There are two sections of formed plastic grooves at the front underside of the catcher. Snap the formed section over the support tube, between the trailing wheels of the mower.

Step 2: Adjust the strap to its appropriate length and then attach hook to handle to suit your height and technique.

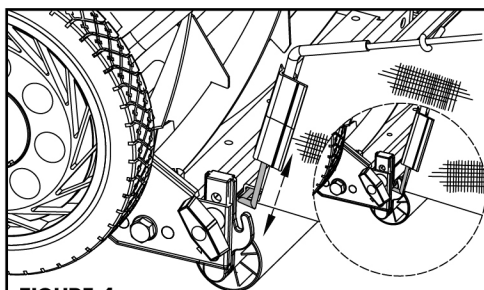
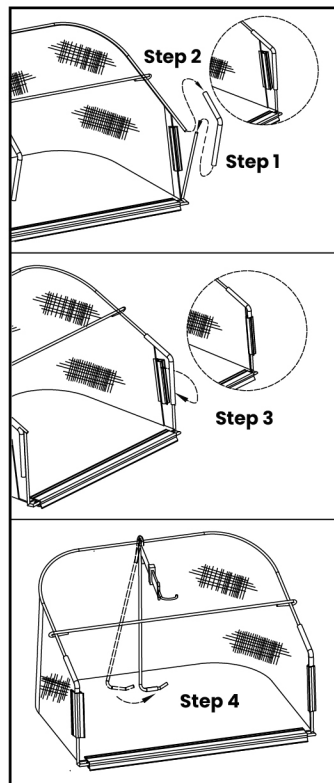


FIGURE 4

14", 16" & 18" (36 cm, 41 cm & 46 cm) MOWERS

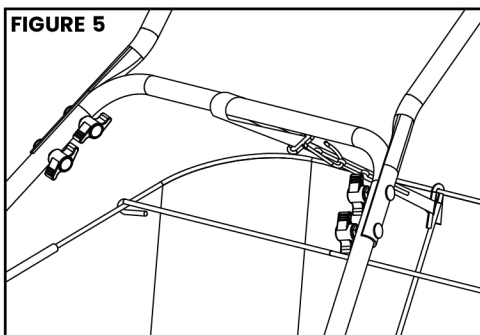


FIGURE 5

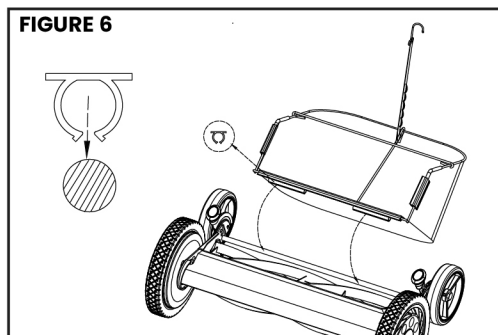


FIGURE 6

MAJOR CUTTING HEIGHT ADJUSTMENTS



Scan QR code

Visit <http://www.americanlawnmower.com/howto/majorheight>

Call (844) 531-3063 if further instruction is needed.

SHARPEN YOUR BLADE



SK-1 American Lawn Mower Reel Mower Sharpening Kit

Scan QR code

Visit <https://americanlawnmower.com/products/sk-1>



SK-2 American Lawn Mower Reel Mower Hand Sharpener

Scan QR code

Visit <https://americanlawnmower.com/products/american-lawn-mower-reel-mower-sharpening-kit>

CUTTING BAR RESET INSTRUCTIONAL VIDEO



Reel Mower Bar Reset

Scan QR code

Visit <http://www.americanlawnmower.com/howto/cuttingbar>

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

HARDWARE DE MONTAJE



6 Tuercas de mariposa



6 Arondelas



6 Pernos de M6x35 con esiga cuadrada



2 Tubo de conexión en forma de L

VIDEO INSTRUCTIVO



Escanear QR código

Visitar <http://www.americanlawnmower.com/howto/uhandle>

Llame al (844) 531-3063 si necesita más instrucciones.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MANGO

1. **Inserte** las dos (2) piezas de la manija central en el lado izquierdo y derecho de la pieza de la manija superior. Las manijas centrales se pueden intercambiar. Los hoyuelos alrededor del orificio no indican en qué lado del tubo se debe colocar. Asegure las manijas centrales a la manija superior con los dos (2) pernos M6X35 y las tuercas mariposa provistas. Se recomienda insertar los pernos desde la parte frontal hacia la parte posterior, con las tuercas mariposa en la parte posterior de la manija. **(Ilustración 1)**
2. **Fije** la parte superior, ya ensamblada (manijas superior y central ensambladas previamente) con la parte inferior, ya ensamblada (manijas inferiores derecha e izquierda ensambladas previamente) usando los 4 pernos restantes de M6X35 de largo y las tuercas de mariposa incluidas.

FIJACIÓN DEL MANGO AL CORTACÉSPED

1. **NO** intente fijar el mango a los pernos del conjunto de rodillos en la parte posterior del cortacésped. ¡Esto es incorrecto! A medida que siga las instrucciones a continuación, consulte la **Ilustración 2** para obtener más información.
2. **Después** de ensamblar el mango, coloque los orificios al final de la parte inferior del mango en el lado izquierdo y derecho, sobre los postes cortos que se extienden desde las placas laterales.

KITS DE PIEZAS DE REPUESTO



Escanear QR código

Visitar <https://americanlawnmower.com/search?q=1804-18>

Llame al (844) 531-3063 para pedir piezas de repuesto.

RM18-HK-1 KIT DE MANGO DE PODADORA MECÁNICA DE 18", NEGRO Y EN FORMA DE U CON TUERCAS MARIPOSA NEGRAS	RM-UHP-1 PAQUETE DE PERNOS Y TUERCAS PARA EL ENSAMBLAJE DEL MANGO EN FORMA DE U	RM-WK10A-1 KIT DE RUEDA GRIS CLARO DE 10"	RM-GPK-1 KIT DE ENGRANAJE Y TRINQUETE	RM-APK-1 KIT DE PERNO DE EJE	RM18-RAK-1 KIT DE ENSAMBLE DE RODILLO DE 18" (TUERCA MARIPOSA NEGRA)	GC91820 RECOLECTOR DE PASTO
---	---	---	---	--	--	---

TODAS LAS PIEZAS SE VENDEN DIRECTAMENTE DE FÁBRICA. TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO SON RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.

USO Y CUIDADO

1. **Para evitar** el desgaste innecesario de las cuchillas, tire de la cortadora de carrito en lugar de empujar cuando no esté cortando hierba.
2. **Aplique** una ligera capa de aceite o WD-40 a las cuchillas después de cada uso.

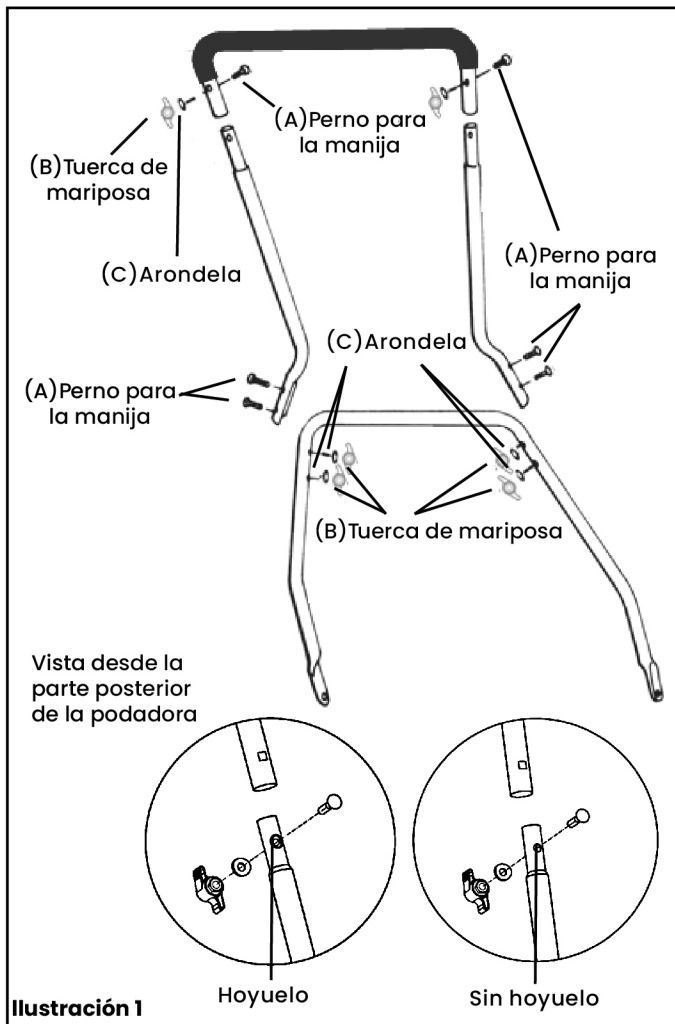


Ilustración 1

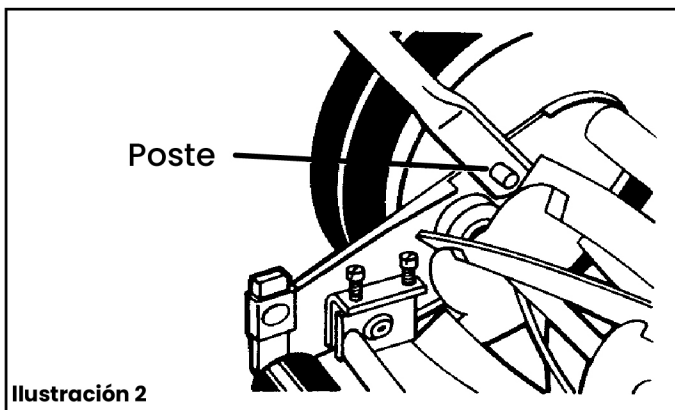


Ilustración 2

VIDEO DE AJUSTE DE ALTURA



Escanear QR código

Visitar <http://www.americanlawnmower.com/howto/bracketheight>

Llame al (844) 531-3063 si necesita más instrucciones.

PRINCIPALES AJUSTES DE ALTURA DE CORTE



Escanear QR código

Visitar <http://www.americanlawnmower.com/howto/majorheight>

Llame al (844) 531-3063 si necesita más instrucciones.


AJUSTES MENORES DE ALTURA DE CORTE

Ajustable de 1/2" (1,27 cm) a 2 3/4" (6,98 cm). (Ilustración 3)

1. **Para bajar la altura de corte**, afloje y retire las tuercas de ambos lados del conjunto de rodillos.
2. **Coloque** el perno a través del orificio inferior del soporte de rodillos de plástico y el orificio superior de la placa lateral del cortacésped. Apriete las tuercas por ambos lados.
3. **Para aumentar la altura de corte**, afloje y retire las tuercas a ambos lados del conjunto de rodillos.
4. **Coloque** el perno a través del orificio superior del soporte de rodillos de plástico y el orificio inferior de la placa lateral del cortacésped. Apriete las tuercas por ambos lados.

Ilustración 3

Soporte del rodillo y tuerca de ajuste

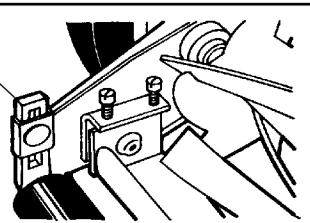

AFILA TU CUCHILLA



SK-1 American Lawn Mower Reel Mower Kit de afilado

Escanear QR código

Visitar <https://americanlawnmower.com/products/sk-1>



SK-2 Cortadora de césped americana Cortadora de carrete

Afilador manual

Escanear QR código

Visitar <https://americanlawnmower.com/products/american-lawn-mower-reel-mower-sharpening-kit>

REINICIO DE BARRA DE CORTE VIDEO INSTRUCTIVO



Restablecimiento de la barra del cortacésped del carrete

Escanear QR código

Visitar <http://www.americanlawnmower.com/howto/cuttingbar>

MODELO: GC91416/GC91820 INSTRUCCIONES DE ARMADO

Paso 1: Inserte el extremo largo del tubo de acero en forma de L hacia abajo en el marco del receptor frontal; repita para el lado opuesto.

Paso 2: Conecte el lado corto del tubo de acero en forma de L con el marco del colector lateral.

Paso 3: Encaje la ranura de plástico formada sobre el marco del receptor conectado.

Paso 4: Empuje el pie de soporte de alambre a través del lazo cosido en la parte inferior de la bandeja. Esto apoyará la barra superior.

NOTA: Ahora ya está listo para fijar su recolector a su podadora. Existen 2 variantes. Cuál es la correcta para usted depende del estilo y tipo de podadora.

Opción de accesorio "A" para cortacésped con conjunto de rodillo trasero para anchos de corte de 14", 16" y 18" (36 CM, 41 CM y 46 CM). Consulte la Ilustración 4 para cortacéspedes de 14", 16" y 18" (36 CM, 41 CM y 46 CM).

Paso 1: Retire las tuercas de mariposa que sujetan el soporte del rodillo a la cortadora.

Paso 2: Mientras sostiene el soporte en su lugar, retire el perno y deslice el perno en la ranura del gancho del receptor. Vuelva a colocar el perno en el orificio deseado del soporte y la placa lateral.

Paso 3: Reemplace y vuelva a apretar la tuerca de mariposa, ajustando el gancho del colector a medida que avanza para estar lo más recto posible.

Paso 4: Repita para el lado opuesto.

NOTA: Los pasos 1, 2, 3 y 4 se pueden omitir, si su cortadora está equipada con un nuevo soporte de rodillo con gancho incorporado.

Paso 5: Coloque el recolector de césped correspondiente en diferentes tamaños en los ganchos del soporte del rodillo de la cortadora en ambos lados según diferentes anchos de corte.

Paso 6: Envuelva un extremo de la correa con gancho sobre el centro de las asas y fije el gancho a uno de los cinco agujeros corrugados para adaptarse a su altura y técnica. (Ilustración 5)

Opción de armado "B" para podadoras con cilindro de 16 18 y 20 pulg. (41cm 46cm y 50 cm) con ruedas posteriores y tubo posterior de apoyo. Vea la Ilustración 6.

Paso 1: Hay dos secciones de ranuras de plástico formadas en la parte inferior delantera del receptor. Encaje la sección formada sobre el tubo de soporte entre las ruedas de arrastre del cortacésped.

Paso 2: Ajuste la correa a su longitud adecuada y luego fije el gancho para que se adapte a su altura y técnica.

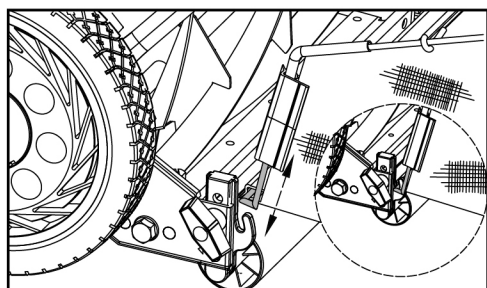
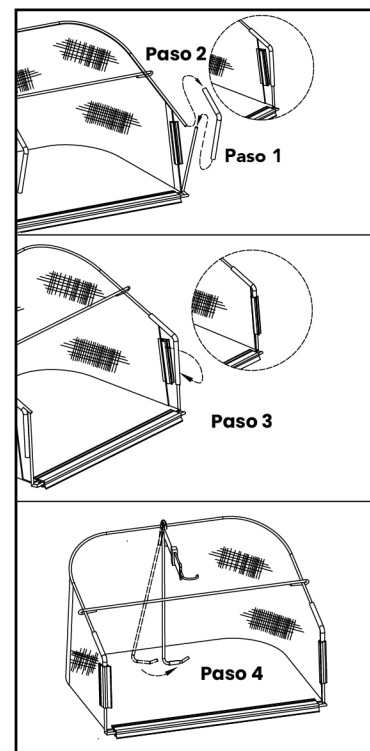


Ilustración 4

PODADORAS DE 14, 16 Y 18 PULG. (36cm, 41cm, Y 46cm)

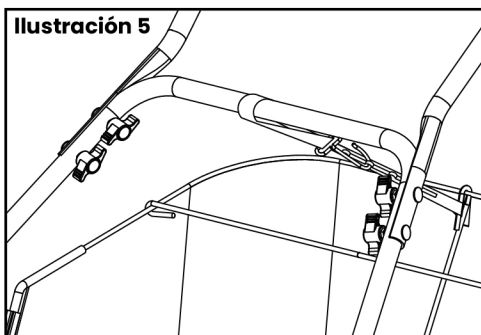


Ilustración 5

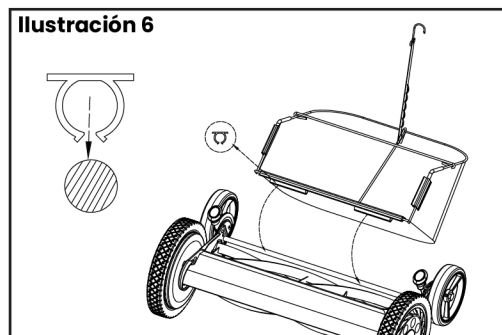


Ilustración 6

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

QUINCAILLERIE D'ASSEMBLAGE



6 écrou à oreilles



6 Rondelles



6 Boulons à tête carrée de M6X35



2 Tube de raccordement en forme de L

VIDÉO PÉDAGOGIQUE



Numériser QR code

Visite <http://www.americanlawnmower.com/howto/uhandle>

Composez le (844) 531-3063 si vous avez besoin d'instructions supplémentaires.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE HANDLE

1. **Insérez** deux (2) morceaux de poignée centrale dans le côté gauche et droit du morceau de poignée supérieure. Les poignées centrales sont interchangeables. Les fossettes autour de l'orifice n'indiquent pas sur quel côté le tube doit être placé. Fixez les poignées centrales à la poignée supérieure à l'aide des deux (2) boulons M6X35 et des écrous à ailette fournis. Il est recommandé que les boulons soient insérés de l'avant vers l'arrière avec les écrous à ailette à l'arrière de la poignée. (**illustration 1**)
2. **Attacher** la portion de la poignée que vous venez d'assembler aux sections droite et gauche de la poignée, utilisant les 4 boulons de M6X35 et écrous qui restent.

FIXATION DE LA POIGNÉE À LA TONDEUSE

1. **NE PAS** essayer de fixer la poignée aux boulons du rouleau à l'arrière de la tondeuse. C'est faux! En suivant les instructions ci-dessous, reportez-vous à la **illustration 2** pour plus d'informations.
2. **Après** avoir assemblé la poignée, placez les trous à l'extrémité de la partie inférieure de la poignée sur les côtés gauche et droit, sur les poteaux courts qui s'étendent des plaques latérales.



KITS DE PIÈCES DE RECHANGE








Numériser QR code

Visite <https://americanlawnmower.com/search?q=1804-18>

Composez le (844) 531-3063 pour commander des pièces de rechange.

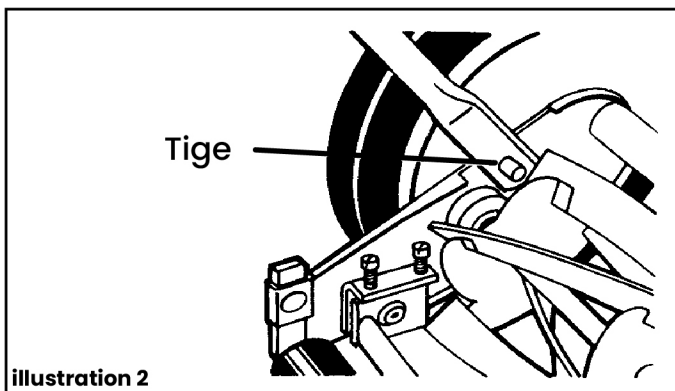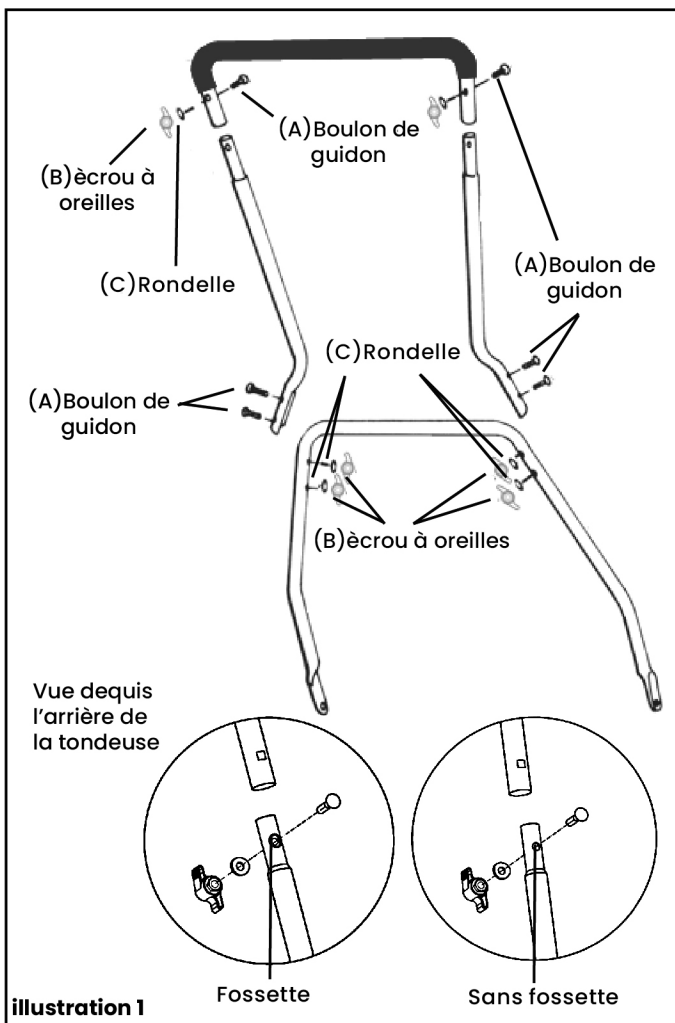

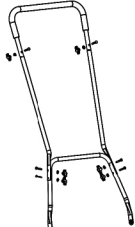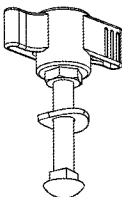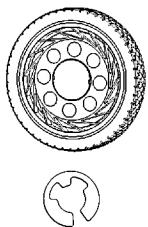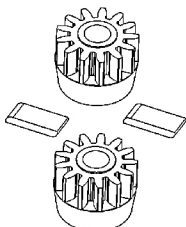 RM18-HK-1 TROUSSE DE POIGNÉE NOIRE DE TONDEUSE À ROULEAU DE 45,7 CM (18 PO) EN U AVEC ÉCROUS À OREILLES NOIRS	 RM-UHP-1 NÉCESSAIRE DE QUINCAILLERIE D'ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE EN U	 RM-WK10A-1 TROUSSE DE ROUE GRIS CLAIR DE 25,4 CM (10 PO)	 RM-GPK-1 TROUSSE D'ENGRENAGE ET CLIQUET	 RM-APK-1 TROUSSE DE TIGE D'AXE	 RM18-RAK-1 TROUSSE D'ASSEMBLAGE DE ROULEAU DE 45,7 CM (18 PO) (ÉCROU À OREILLES NOIR)	 GC91820 SAC À HERBE
--	---	---	--	--	--	--

TOUTES LES PIÈCES SONT VENDUES DIRECTEMENT EN USINE. TOUS LES FRAIS D'EXPÉDITION SONT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR.

UTILISATION ET ENTRETIEN

1. **Pour éviter** une usure inutile des lames, tirez la tondeuse à bobines plutôt que de la pousser lorsque vous ne coupez pas l'herbe.
2. **Appliquez** une légère couche d'huile ou de WD-40 sur les lames après chaque utilisation.

VIDÉO DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR



Numériser QR code

Visite <http://www.americanlawnmower.com/howto/bracketheight>

Composez le (844) 531-3063 si vous avez besoin d'instructions supplémentaires.


AJUSTEMENTS MINEURS DE LA HAUTEUR DE COUPE

Réglable de 1/2" (1,27 cm) à 2 3/4" (6,98 cm). (illustration 3)

1. **Pour abaisser la hauteur de coupe**, desserrez et retirez les écrous des deux côtés du rouleau.
2. **Placez** le boulon à travers l'orifice inférieur du support de rouleaux en plastique et le trou supérieur de la plaque latérale de la tondeuse. Serrez les écrous des deux côtés.
3. **Pour augmenter la hauteur de coupe**, desserrez et retirez les écrous des deux côtés de l'ensemble rouleau.
4. **Placez** le boulon à travers l'orifice supérieur du support de rouleaux en plastique et le trou inférieur de la plaque latérale de la tondeuse. Serrez les écrous des deux côtés.

illustration 3

Loquet et écrou d'ajustement

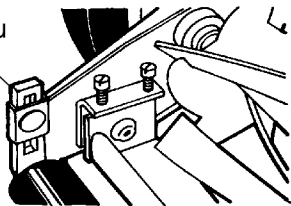

MODÈLE: GC91416/GC91820 INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 1: Insérez la longue extrémité du tube en acier en forme de L vers le bas dans le cadre du receveur avant; répéter pour le côté opposé.

Étape 2: Reliez le côté court du tube en acier en forme de L au cadre du receveur latéral. Reliez le côté court du tube en acier en forme de L au cadre du receveur latéral.

Étape 3: Enclenchez la rainure en plastique formée sur le cadre du receveur connecté.

Étape 4: Poussez le pied de support de fil dans la boucle cousue au fond du plateau. Cela soutiendra le rail supérieur.

REMARQUE: Vous êtes maintenant prêt à installer le sac à herbe sur votre tondeuse. Il y a 2 façons de procéder selon votre modèle ou style de tondeuse.

Option de fixation « A » pour tondeuse avec rouleau arrière pour une largeur de tonte de 14", 16" et 18" (36 cm, 41 cm et 46 cm). Reportez-vous à la illustration 4 pour les tondeuses de 14", 16" et 18" (36 cm, 41 cm et 46 cm).

Étape 1: Retirez les écrous à oreilles retenant le support du rouleau à la tondeuse.

Étape 2: Tout en maintenant le support en place, retirez le boulon et faites-le glisser dans la fente du crochet de récupération. Remplacez le boulon dans le trou souhaité du support et de la plaque latérale.

Étape 3: Remettez en place et resserrez l'écrou à oreilles en ajustant le crochet d'attrape à la position la plus droite possible.

Étape 4: Répétez pour le côté opposé.

REMARQUE: les étapes 1, 2, 3 et 4 peuvent être ignorées si votre tondeuse est équipée d'un nouveau support de rouleau avec crochet intégré.

Étape 5: Fixez le bac à herbe correspondant de différentes tailles aux crochets du support de rouleau de la tondeuse des deux côtés, en fonction de la largeur de tonte.

Étape 6: Enroulez une extrémité de la sangle avec un crochet au milieu des poignées et fixez le crochet à l'un des cinq trous ondulés en fonction de votre taille et de votre technique. (illustration 5)

Option d'installation "B" pour tondeuse à rouleau 16 po. 18 po. et 20 po. avec roulettes tractées arrière et tube de support. Reportez-vous à la illustration 6.

Étape 1: Il y a deux sections de rainures en plastique formées sur la face inférieure avant du receveur. Enclenchez la section formée sur le tube de support entre les roues de fuite de la tondeuse.

Étape 2: Ajustez la sangle à la longueur appropriée, puis attachez le crochet à la poignée en fonction de votre taille et de votre technique.

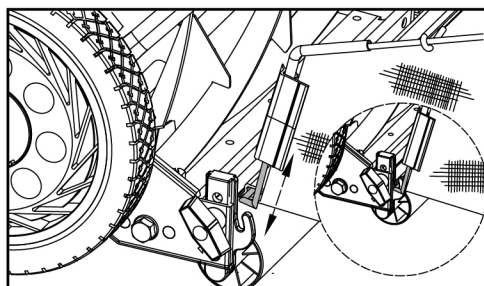
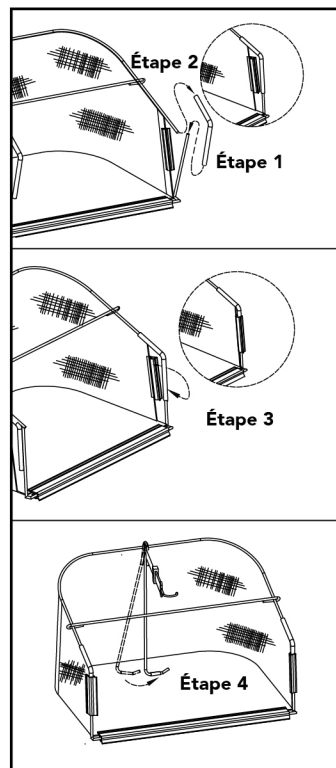


illustration 4

TONDEUSES DE 14, 16 ET 18 PO (36cm, 41cm et 46cm)

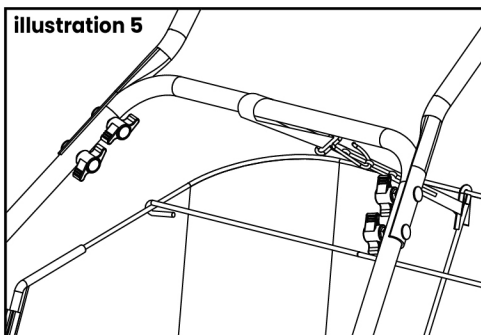


illustration 5

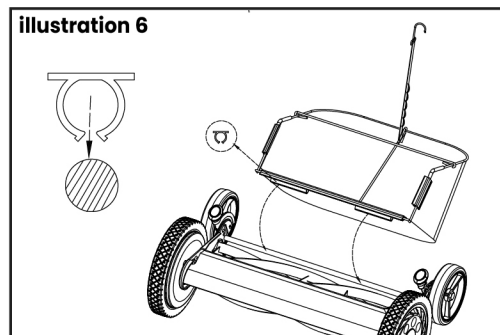


illustration 6

AJUSTEMENTS MAJEURS DE LA HAUTEUR DE COUPE



Numériser QR code

Visite <http://www.americanlawnmower.com/howto/majorheight>

Composez le (844) 531-3063 si vous avez besoin d'instructions supplémentaires.

AFFÛTEZ VOTRE LAME



Kit d'affûtage pour tondeuse à gazon américaine SK-1

Numériser QR code

Visite <https://americanlawnmower.com/products/sk-1>



SK-2 American Lawn Mower Reel Tondeuse Affûteuse à main

Numériser QR code

Visite <https://americanlawnmower.com/products/american-lawn-mower-reel-mower-sharpening-kit>

RÉINITIALISATION DE LA BARRE DE COUPE VIDÉO D'INSTRUCTION



Réinitialisation de la barre de tondeuse à bobines

Numériser QR code

Visite <http://www.americanlawnmower.com/howto/cuttingbar>

WARRANTY

There are no warranties that extend beyond the product description except that the lawn mower sold thereunder is warranted as follows:

5 YEARS LIMITED WARRANTY

For 5 years from purchase, The Great States Corporation/American Lawn Mower Company will replace free of charge to the original buyer, any part(s) found defective in material and/or workmanship.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO 5 YEARS FROM THE PURCHASE AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARE EXCLUDED. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES UNDER ANY AND ALL WARRANTIES

Warranty is limited to manual push walk behind applications and specifically excludes any non-manual powered propulsion of any kind or any commercial/non-residential applications.

ANY NON-RESIDENTIAL USE OF THIS PRODUCT VOIDS ALL WARRANTY.

This warranty is not transferable and only applies to product sold directly from an authorized retailer.

Proof of purchase, original dated sales receipt must accompany all warranty claims.

GARANTÍA

No se extiende ninguna garantía que vaya más allá de la descripción del producto, excepto que la podadora que se vende bajo este acuerdo cuenta con la siguiente garantía:

GARANTIA LIMITADA DE 5 AÑOS

Por 5 años contados a partir de la fecha de adquisición, la The Great States Corporation/American Lawn Mower Company reemplazará, sin cargo alguno al comprador original, cualquier pieza que resulte ser defectuosa en lo concierne a materiales y/o a mano de obra.

NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA. TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUSO LAS DE COMERCIALIZACION Y DE IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, SE LIMITAN A 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION. SE EXCLUYEN TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY. ESTE ES EL UNICO RECURSO LEGAL, Y SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O EMERGENTE BAJO TODAS LAS GARANTIAS, HASTA DONDE LA LEY PERMITA TAL EXCLUSION.

La garantía está limitada a las aplicaciones en las cuales la podadora sea empujada manualmente desde atrás y excluye específicamente todo uso con propulsión motorizada de cualquier tipo, o cualquiera aplicación comercial o no residencial.

CUALQUIER USO NO RESIDENCIAL DE ESTE PRODUCTO ELIMINA TODA GARANTIA.

Esta garantía no es transferible y solo se aplica a productos vendidos directamente por un distribuidor minorista autorizado.

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por el comprobante de compra el recibo de compra original con fecha.

GARANTIE

Il n'y a aucune garantie qui s'étende au-delà de la description du produit, exception faite pour la tondeuse à gazon qui, une fois vendue, est garantie comme suit:

GARANTIE LIMITEE DE 5 ANS

Pour les 5 ans suivant l'achat, The Great States Corporation/ American Lawn Mower Company s'engage à remplacer toute pièce ou partie considérée.

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE ECRITE. TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUEES, INCLUANT CELLES QUI ONT RAPPORT A LA TRANSACTION D'ACHAT JUSQU'A CELLES QUI S'AJUSTENT A DES COUVERTURES PLUS PARTICULIERES SON LIMITEES AUX 5 ANS SUIVANT L'ACHAT ET S'ETENDENT JUSQU'AUX LIMITED DICTEES PAR LA LOI ET TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLIQUEE EST EXCLUSE. LA RESPONSABILITE DU MANUFACTURIER POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT SOUS TOUT AUTRE GARANTIE EST NULLE A L'EXCEPTION DES LIMITES DE GARANTIE DICTEES PAR LA LOI.

Cette Garantie est limitée pour une tondeuse manuelle, poussée en marchant derrière et ne comprennent pas aucune tondeuse à propulsion non manuelle utilisée dans un endroit commercial, au lieu d'un endroit résidentiel.

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS NON RÉSIDENIELLES A POUR EFFET D'ANNULER CETTE GARANTIE.

Cette garantie n'est pas transférable et s'applique seulement au produit vendu directement d'un fournisseur autorisé.

Une preuve d'achat, original du reçu de vente daté, doit accompagner toute réclamation de garantie.

California Proposition 65 Warning Proposición 65 de California

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

⚠ WARNING: Some dust and debris created by the use of this tool could contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- chemicals in fertilizers
- compounds in insecticides, herbicides and pesticides
- arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from exposure to these chemicals varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure, work in a well-ventilated area and with approved safety equipment, such as dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Este producto contiene sustancias químicas al estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos.

⚠ ADVERTENCIA: Parte del polvo y los desechos generados por el uso de esta herramienta contienen químicos reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros efectos nocivos para el aparato reproductor. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:

- químicos presentes en fertilizantes
- compuestos presentes en insecticidas, herbicidas y pesticidas
- arsénico y cromo de maderas tratadas químicamente.

El riesgo que usted corre al exponerse a estos químicos varía según la frecuencia con la que realiza este tipo de trabajo. Para reducir la exposición, trabaje en una zona bien ventilada y utilice equipo de protección aprobado, como mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

Proposition 65 de la Californie

Ce produit contient des agents chimiques connus dans l'état de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou autres appareil reproducteur.

⚠ AVERTISSEMENT: L'état de Californie considère que des poussières et débris créés par l'utilisation de cet outil sont susceptibles de contenir un ou plusieurs des produits chimiques qui sont cancérigènes et à l'origine de malformations congénitales ou d'autres troubles de l'appareil reproducteur. Parmi ces produits chimiques, citons:

- les produits chimiques contenus dans les engrais.
- les composés contenus dans les insecticides, les herbicides et les pesticides.
- l'arsenic et le chrome du bois traité chimiquement.

Votre risque d'exposition à ces produits chimiques varie en fonction du nombre de fois que vous effectuez ce type de travail. Afin de réduire l'exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien aéré et portez un équipement de sécurité homologué, comme un masque anti-poussière spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer ET Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov