



Evolution 3 Manual Carpet Sweeper Model 830



Care and Use Instructions

Ewbank LLC

8261 Highway 73, Suite F,

Stanley, N.C. 28164, USA

Toll Free: 855-4EWBANK (855-439-2265)

Email: enquiries@ewbankus.com

Website: www.ewbankus.com



Thank you for purchasing your Ewbank Evolution 3 Manual Carpet Sweeper.
We hope you enjoy using it.

**Please read the manual carefully to get the most out of your product
and retain these instructions for future reference.**

Pack Contents:

- 1) Evolution 3 sweeper unit
- 2) 3 piece handle
- 3) Instruction manual (not shown)



**Read the instruction manual carefully before using the Evolution 3 Manual Carpet Sweeper
and make sure that:**

- All contents are present as shown
- All packaging materials are removed from the product before use

Product Features

- The Evolution 3 has 2 brush height settings making the unit suitable for most carpeted areas of the home. The LO setting should be used on low pile carpets and rugs while the HI setting is best suited for the cleaning of longer pile carpets.
- The handle will drop into a horizontal position (clearance is 8.5 cm / 3.4 inches) enabling sweeping under furniture or into areas where a larger vacuum cleaner could not reach.
- The Evolution 3 features a quick and easy dirt emptying mechanism.

Product Assembly

Step 1: Assemble the handle by screwing the shortest section into the pivot arm of the sweeper unit. Do not over tighten.

Step 2: Screw the middle section into the pole already attached to the sweeper. Do not over tighten.

Step 3: Finally screw in the largest section which has a foam grip handle. Do not over tighten.

Your Evolution 3 is ready to use.




Product Disassemble/Storage

Follow the assembly instructions in reverse order;

1. Unscrew the top handle section.
2. Unscrew the middle section.
3. Unscrew the bottom section from the black pivot arm of the sweeper.

Product Use

Turn the knob on top of the Evolution sweeper to select either HI or LO brush height as required for the carpet surface to be cleaned. HI is best suited for longer pile or thicker carpets. LO should be used on low pile carpets and rugs.

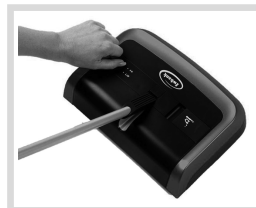

Push the Evolution 3 sweeper along the carpet surface to be cleaned at a steady pace keeping the sweeper unit level to the floor to remove everyday dust and dirt leaving your carpets clean and free of debris.

To Empty the Sweeper

Empty your sweeper regularly to ensure maximum efficiency.

To empty, hold the sweeper over a (trash) bin and lift the lever located on the top of the sweeper (see picture 1).

Tip the unit forward to clean the front pan and then tip the unit backward slightly to empty the rear pans (see picture 2).

Release the lever to close.

Picture 1



Picture 2



Cleaning and Care of your Evolution 3 Sweeper

Regularly check the brushes and remove trapped fluff and debris to keep your sweeper operating at maximum efficiency. The case can be wiped with a damp cloth but do not immerse the unit in water or other liquids.

Your Warranty

This product is guaranteed for a period of 12 months against faulty materials and workmanship. While every possible care is taken by Ewbank LLC to ensure that our products leave the factory in good working order, Ewbank LLC cannot under any circumstances accept liability for problems or damage caused by their subsequent use. This warranty does not affect your statutory rights. This warranty excludes the use for rental. In the event of a fault occurring please contact our helpline before returning the unit to our Service Department at the address below together with a copy of your purchase receipt. All repairs will be dealt with promptly. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so part or all of the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Toll Free: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com
www.ewbankus.com

Ewbank LLC, 8261 Hwy 73,
Suite F, Stanley, NC 28164, USA
Tel: Toll free 855-4EWBANK (855-439-2265)
Email: enquiries@ewbankus.com
Web: www.ewbankus.com

2014©Ewbank LLC
EB0540 07/2014

Made in China



Limpiador de alfombras manual Evolution 3 Modelo 830



Instrucciones de cuidado y uso

Ewbank LLC

8261 Highway 73, Suite F,
Stanley, N.C. 28164, USA

Tel: Teléfono gratuito 855-4EWBANK (855-439-2265)

Email: enquiries@ewbankus.com

Website: www.ewbankus.com



Gracias por comprar su limpiador de alfombras manual Evolution 3 Ewbank.
Esperamos que disfrute utilizándolo.

Por favor, lea atentamente el manual para sacarle el mayor partido posible a su producto y guarde estas instrucciones para uso futuro.

Contenido del paquete:

- 1) Unidad limpiadora Evolution 3
- 2) Mango en 3 piezas
- 3) Manual de instrucciones (no se muestra en la imagen)



Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el limpiador de alfombras manual Evolution 3 y asegúrese de que:

- Todos sus componentes están presentes conforme a la descripción
- Ha quitado todos los materiales de embalaje del producto antes de usarlo

Características del producto

- El limpiador de alfombras manual Evolution 3 es un cepillo cuyos filamentos están dispuestos en dos alturas diferentes, apto para limpieza general de la mayoría de las alfombras de su hogar. La opción de altura menor (LO) está diseñada para uso en alfombras de pelo corto o felpudos, mientras que la opción de mayor altura (HI) es más adecuada para limpieza de alfombras de pelo largo.
- El mango se puede colocar en posición horizontal (hasta un margen de altura de 8.5 cm / 3.4 pulgadas) con el fin de posibilitar la limpieza bajo los muebles o en zonas inaccesibles para la aspiradora.
- El modelo Evolution 3 cuenta con un mecanismo de vaciado de suciedad rápido y fácil.

Ensamblaje del producto

Paso 1: Para montar el mango enroscar la sección más corta del mismo en el brazo de pivote de la unidad limpiadora. No apretar demasiado.

Paso 2: Atornillar la sección intermedia del mango del limpiador en el palo que ya está acoplado a la barredora. No apretar demasiado.

Paso 3: Por último atornillar la sección más larga, la que tiene mango de espuma. No apretar demasiado.

Su Evolution 3 está listo para usar.




Desmontaje / Almacenamiento del producto

Siga las instrucciones de ensamblaje en orden inverso:

1. Desatornillar la sección superior del mango.
2. Desatornillar la sección intermedia.
3. Desatornillar la sección inferior del mango del brazo de pivote de la unidad limpiadora.

Uso del producto

Girar la perilla de la parte superior de la unidad limpiadora de su Evolution para seleccionar la altura de filamentos HI o LO requerida según el tipo de alfombra a limpiar. HI es más adecuada para alfombras de pelo más largo o más gruesas. LO debe usarse con alfombras de pelo corto y felpudos.

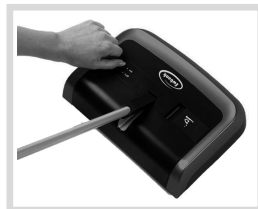

Empujar el limpiador Evolution 3 a lo largo de la superficie de la alfombra a limpiar a un ritmo constante manteniendo la unidad limpiadora a la altura del suelo para eliminar el polvo y la suciedad diaria dejando sus alfombras limpias y libres de residuos.

Vaciado de la unidad limpiadora

Vacíe la unidad limpiadora con regularidad para garantizar máxima eficiencia.

Para vaciarla, coloque la unidad limpiadora sobre un cubo (de basura) y levante la palanca situada en la parte superior de la barredora (véase la imagen 1).

Incline la unidad hacia adelante para limpiar la bandeja frontal y a continuación incline la unidad un poco hacia atrás para vaciar las bandejas traseras (véase la imagen 2).

Suelte la palanca para cerrar la unidad limpiadora.

Imagen 1



Imagen 2



Limpieza y cuidado del limpiador Evolution 3

Compruebe regularmente los cepillos y elimine la pelusa y la suciedad retenida para mantener su limpiador operando a su máxima eficiencia. La caja se puede limpiar con un paño húmedo pero no sumerja la unidad en agua ni en otros líquidos.

Su Garantía

El producto está garantizado por un período de 12 meses contra defectos de materiales y mano de obra. Aunque Ewbank LLC pone el máximo esmero para garantizar que nuestros productos salen de la fábrica en buen estado de funcionamiento, Ewbank LLC no puede en ningún caso asumir la responsabilidad de los problemas o daños causados por su uso posterior. Esta garantía no afecta a sus derechos legales. Esta garantía no incluye el uso para alquiler. En caso de que se produzca un fallo, por favor póngase en contacto con nuestra línea de asistencia antes de devolver la unidad a nuestro Departamento de Atención al Cliente a la dirección que se indica más abajo, junto con una copia de su recibo de compra. Nos encargaremos de todas las reparaciones con prontitud. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, con lo cual las limitaciones o exclusiones anteriores en su totalidad o en parte pueden no afectarle.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede asimismo tener otros derechos que varían de Estado a Estado.

Teléfono gratuito: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com
www.ewbankus.com

Ewbank LLC, 8261 Hwy 73,
Suite F, Stanley, NC 28164, USA
Tel: Teléfono gratuito 855-4EWBANK (855-439-2265)
Email: enquiries@ewbankus.com
Web: www.ewbankus.com

2014©Ewbank LLC
EB0540 07/2014

Fabricado en China



Balai Mécanique pour Tapis Evolution 3 Modèle 830



Consignes d'utilisation et d'entretien

Ewbank LLC

8261 Highway 73, Suite F,

Stanley, N.C. 28164, USA

Tel: Numéro sans frais 855-4EWBANK (855-439-2265)

Email: enquiries@ewbankus.com

Website: www.ewbankus.com



Nous vous remercions d'avoir acheté un Balai Mécanique pour Tapis Ewbank Evolution 3. Nous espérons que vous prendrez plaisir à l'utiliser.
Veillez lire attentivement ce manuel pour tirer le maximum de votre produit et conservez ces instructions pour consultations ultérieures.

Contenu de l'Emballage:

- 1) Unité du balai mécanique Evolution 3
- 2) Poignée à 3 pièces
- 3) Manuel d'instruction (non illustré)



Lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le balai mécanique pour tapis Evolution 3 et assurez-vous que:

- Toutes les pièces soient présentes, comme illustré
- Tous les éléments de l'emballage soient retirés du produit avant son utilisation

Caractéristiques du Produit

- L'Evolution 3 possède 2 modes de réglage en hauteur pour la brosse, rendant ainsi cette unité adaptée à la plupart des surfaces recouvertes de tapis de la maison. La position LO est utilisée sur les tapis à poils courts alors que la position HI convient mieux au nettoyage des tapis à poils plus longs.
- La poignée se positionne horizontalement (dégagement de 8.5 cm / 3.4 pouces) permettant le nettoyage sous les meubles ou dans des zones qu'un aspirateur plus imposant ne peut atteindre.
- L'Evolution 3 possède un mécanisme de vidage facile et rapide.

Assemblage du Produit

Etape 1: Assembler la poignée en vissant la section la plus courte dans le bras articulé de l'unité du balai mécanique. Ne pas trop serrer.

Etape 2: Visser la section du milieu dans le mât intégré au balai mécanique. Ne pas trop serrer.

Etape 3: Enfin, visser la section principale possédant une poignée en mousse. Ne pas trop serrer.

Votre Evolution 3 est prêt à l'utilisation.



Démontage/Stockage du produit

Suivez les consignes d'assemblage dans l'ordre inverse;

1. Dévisser la section supérieure de la poignée.
2. Dévisser la section médiane.
3. Dévisser la section inférieure du bras noir articulé du balai mécanique.

Utilisation du Produit

Tourner le bouton situé sur la partie supérieure du balai mécanique Evolution afin de choisir la hauteur nécessaire HI ou LO de la brosse pour nettoyer la surface du tapis. HI convient mieux aux tapis possédant des poils plus longs ou plus épais. LO doit être utilisé sur des tapis et moquettes à poils plus courts.



Pousser le balai mécanique Evolution 3 le long de la surface de moquette à nettoyer à un rythme régulier, en maintenant l'unité du balai de niveau par rapport au sol pour éliminer la saleté et les poussières de tous les jours, laissant vos tapis propres et sans débris.

Pour vider le balai mécanique

Vider votre balai régulièrement pour vous assurer d'une efficacité optimale.

Pour le vider, tenir le balai au-dessus d'une poubelle et soulever le levier situé sur la partie supérieure du balai (voir photo 1).

Incliner l'unité vers l'avant pour nettoyer le bac frontal puis incliner l'unité légèrement vers l'arrière pour vider les bacs arrière (voir photo 2).

Relâcher le levier pour refermer.

Photo 1



Photo 2



Nettoyage et Entretien de votre Balai Mécanique Evolution 3

Vérifier régulièrement les brosses et retirer les peluches et débris coincés afin de vous assurer que votre balai fonctionne avec une efficacité optimale. Le boîtier peut être essuyé avec un chiffon humide, cependant veillez à ne pas immerger l'unité dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Votre Garantie

Le produit est garanti pour une période de 12 mois contre les matériaux défectueux et les vices de fabrication. Malgré tout le soin possible pris par Ewbank LLC afin de s'assurer que nos produits quittent l'usine en bon état de fonctionnement, Ewbank LLC ne peut en aucun cas être tenu responsable des problèmes ou dommages causés par leur utilisation ultérieure. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie exclut l'utilisation en location. Dans le cas d'apparition d'un défaut veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique avant de retourner l'appareil à notre service à l'adresse ci-dessous avec une copie de votre facture d'achat. Toutes les réparations seront effectuées rapidement. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, de sorte qu'une partie ou la totalité des limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Numéro sans frais: 855-4EWBANK (855-439-2265) Email: enquiries@ewbankus.com
www.ewbankus.com

Ewbank LLC, 8261 Hwy 73,
Suite F, Stanley, NC 28164, USA
Tel: Numéro sans frais 855-4EWBANK (855-439-2265)
Email: enquiries@ewbankus.com
Web: www.ewbankus.com

2014©Ewbank LLC
EB0540 07/2014

Fabriqu  en Chine