VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


COMMERCIAL DEHUMIDIFIER

MODEL:OL35-D083AW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DEHUMIDIFIER

MODEL:OL35-D083AW

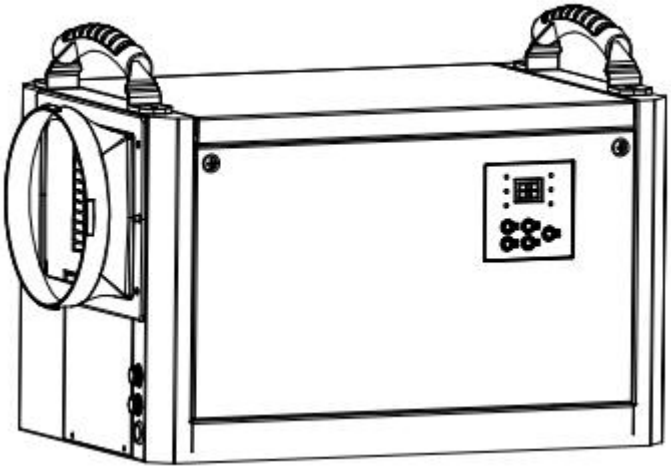

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this dehumidifier . Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

■ The dehumidifier adopt an upgraded design, compact structure, easy to operate, and other characteristics, widely used in scientific research, sanitation, commodity storage, underground engineering, and dehumidification in high humidity places such as kitchens, bathrooms, archives, warehouses, etc.

■ Can be effectively avoided telecommunications equipment, materials, etc, are damaged due to dampness or rust.

■ Dehumidifier reduces humidity in enclosed environments by removing water vapor from the air.

SAFETY & WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

■ Read all instructions before using this product.

■ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.

■ This appliance is designed to use indoor, not for outdoor.

■ The unit is designed only for use with R32(difluoromethane) gas as the designated refrigerant.

■ The refrigerant loop is sealed.Only a qualified technician should attempt to service!

■ Do not discharge the refrigerant into the atmosphere.

■ R32(difluoromethane) is flammable and heavier than air.

■ It collects first in low areas but can be circulated by the fans.

■ If R32 gas is present or even suspected, do not allow untrained personnel to attempt to find the cause.

■ The difluoromethane gas used in the unit has no odor.

■ The lack of smell does not indicate a lack of escaped gas.

■ If a leak is detected, immediately evacuate all persons from the store, ventilate the room and contact the local fire department to advise them that a difluoromethane leak has occurred.

■ Do not let any persons back into the room until the qualified service technician has arrived and that technician advises that it is safe to return to the room.

■ No open flames, cigarettes or other possible sources of ignition should be used inside or in the vicinity of the units.

■ Component parts are designed for propane and non-incentive and non-sparking. Component parts shall only be replaced with identical repair parts.

■ FAILURE TO ABIDE BY THIS WARNING COULD RESULT IN AN EXPLOSION, DEATH, INJURY AND PROPERTY DAMAGE.

■If the power cord is damaged,do not attempt to repair.It must be replaced with a new power cord supplied by the unit manufacturer in order to avoid a hazard.

■WARNING

Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean,other than

Those recommended by the manufacturer.The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources(for example:open flames,an operating gas appliance or an operating electric heater.Do not pierce or burn.Be aware that refrigerants may not contain an odour.

■**WARNING -** Risk Of Fire.Flammable Refrigerant Used.To Be Repaired Only

By Trained Service Personnel.Do Not Puncture Refrigerant Tubing./**MISEEN**

GARDE -Risque d'incendie. Contient un frigorigène inflammable.Confier la réparation à une personne qualifiée. Ne pas perforer la tubulure contenant le

frigorigène.

■**WARNING** - Risk Of Fire.Dispose Of Properly In Accordance With Federal Or Local Regulations.Flammable Refrigerant Used./ **MISE EN GARDE** -Risque d'incendie. Mettre au rebut conformément aux règlements fédéraux ou locaux.Contient un frigorigène inflammable.

■**WARNING**- During using,service and disposal the appliance,please pay

Attention to symbol similar as left side,which is located on rear of appliance(rear panel or compressor) and with yellow or orange color.It's risk of fire warning symbol.There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.Please be far away fire source during using,service and disposal.



Warning

This unit uses a flammable refrigerant.
If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create harmful gas and there is risk of fire.



Read the USER MANUAL carefully before operation.



Further information is available in the USER MANUAL, SERVICE MANUAL, and the like.



Service personnel are required to carefully read the USER MANUAL and SERVICE MANUAL before operation.

SAVE THIS MANUAL


Model:	OL35-D083AW
Rated Voltage:	AC115V~60Hz
Rated Input Current:	2.7 A （+0%,-10%）
Dehumidify Capacity:	25Pints（65°F、60% RH） 36 Pints（80°F、60% RH） 60 Pints (86°F、80% RH) 70 Pints（95°F，90% RH）
Size:	500*310*310mm
Net weight:	25.65 kg

PACKING LIST


NO	Part Name	QTY	PICTURE
1	Dust Adapter	1	
2	External Pump Full Water Signal Input Cable	1	
3	Control Panel External Connection Cable	1	
4	Control Panel Hole Cover	1	
5	Drain Pipe	2	
6	Adjustable Feet	4	
7	Ceiling Mount Gasket	4	
8	Flat Washer	12	
9	Spring Washers	12	
10	Hexagon Head Screw	12	
11	Hex Key	1	
12	Cross Recessed Pan Head Screw	4	

PARTS DIAGRAM


Front View

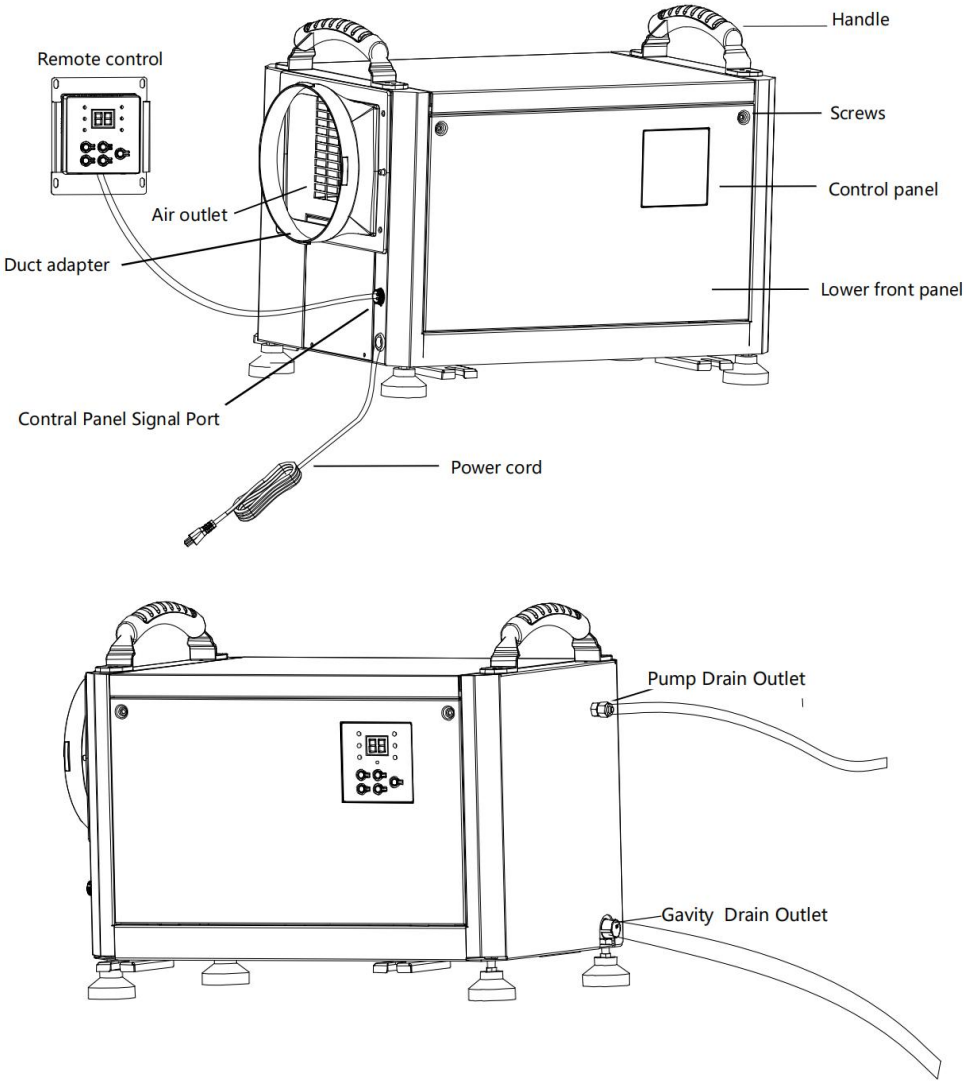

Back View

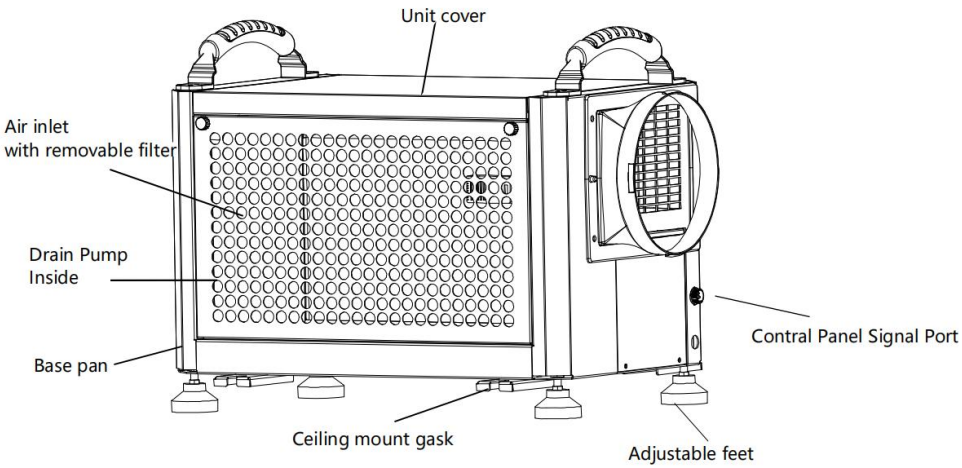

OPERATION

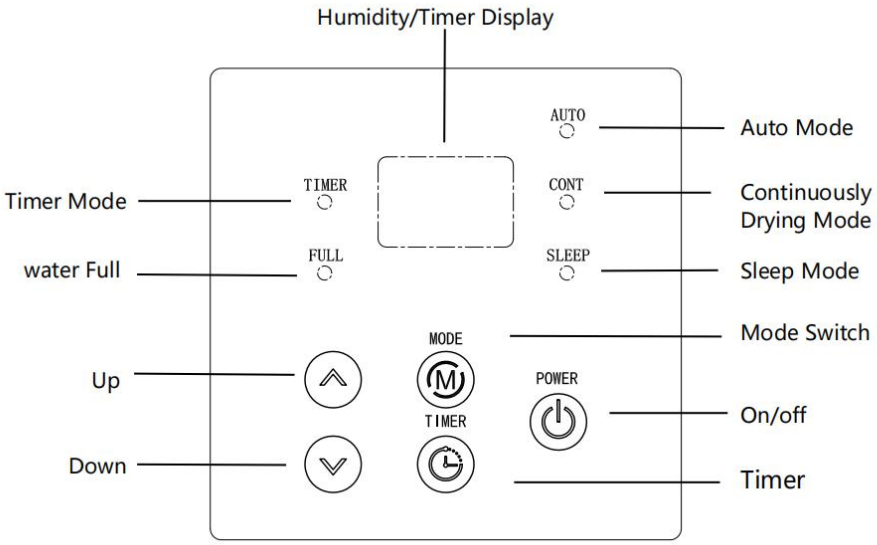

Button Description

A.On/Off(Power) Button

Press the on/off button and the machine will start running. Press the button again to the turn the machine off. this button while on electric, screen light on, automatiy goes to standby mode, display screen shows environmental humidity.

B.Mode Button

Press the "mode" button, you can choose to working mode, auto mode/ continuously drying mode / sleep mode, the corresponding mode lights on.

C.Timer

Timer/untimer can be set, while the machine is running, press the timer button light goes on, press “∧” “∨” to set the time to stop the machine, or machine is on stop status, press the timer button and press “∧” “∨” to set the time to open the machine.

D.ADD（Up） Button

Press this button to adjust the timing time (0-24h) in an upward cycle or humidity setting (up to 90%). Increase the humidity by pressing this button at normal mode, humidity increase 1%RH with each press, press the button for 1 second can increase the humidity continuously.

E.Minus（Down） Button

Press this button to adjust the timing(0-24h) in an downward cycle,

or humidity setting (down to 20%). Decrease the humidity by pressing this button at normal mode, humidity decrease 1%RH with each press, press the button for 1 second can decrease the humidity continuously.

Operating Mode

1.Auto Mode

Default auto mode after on electric (default setting humidity 50%)

a) Environmental humidity＞machine set humidity+3%, compressor, and fan start running.

Environmental humidity ＜ machine set humidity+3%,the compressor stops, and the fan stops after a delay of 5 seconds, and the compressor meets the three-minute delay protection.

The machine set humidity+3% ≤ environmental humidity ≤ machine

set humidity+3%, and keeps running in the original state.

b) The setting humidity is adjustable (20%-90%), and the ambient humidity (20%-95%) is displayed after the humidity setting is completed.

2.Continuously Drying Mode

Press the mode button to select the continuously drying mode, and the light is on. a) The humidity cannot be adjusted, and the compressor can run continuously without being restricted by the ambient humidity (to meet the three-minute delay protection of the compressor)

b) Displays ambient humidity (20%-95%).

3.Sleep Mode (Default humidity 60%, humidity adjustable)

a) Press the mode button to select the sleep mode, and the light is on.

b) In sleep mode, if there is a fault, the fault code will be displayed.

Humidity Control

In auto mode or sleep mode, press the up and down adjustment button to cyclically adjust the set humidity. Each time the up (or down) button is pressed, the set humidity will increase (or decrease) by 1%.

During the adjustment of the set humidity, the set humidity will flash and display, after the adjustment is completed, it will flash and display 5 times to confirm, and then switch to display the ambient humidity.

Additional Function

1. Intelligent defrosting: When a defrosting signal is detected, defrosting will start, and the corresponding mode light will flash.

2. Timing function: can set timing/query timing/cancel timing.


a) In the non-timing state: press the "timing" key to enter the timing setting state, the digital flashes to display the timing time, and press the up and down keys to adjust the timing time (0~24h) during the flashing period.


b) In the timing state: press the "timing" button, the timing time will be displayed by flashing, and press the "timing" button again during the flashing to cancel the timing.

3. Water-full protection: When the water-full signal is detected, display "FL", the buzzer beeps 5 times to alarm , and the machine is turned off. After power failure and drainage, resume normal operation.

INSTALLATION AND ASSEMBLY OF ACCESSORIES

1 . Take out the accessories from the packing box: ceiling mount gasket, screws.

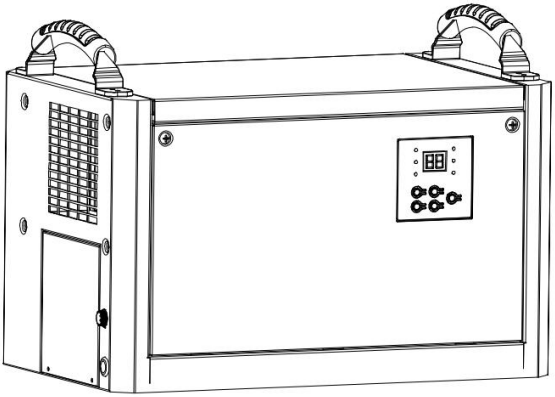

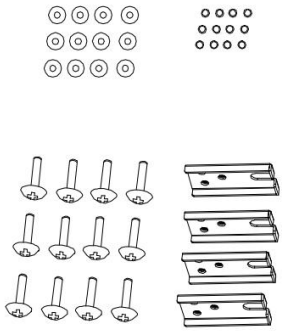


2 . Ducting installation


a. Align the duct adapter with the 4 screw positioning holes on the side.

b. Lock and fix the duct adapter with screws.

c. The user can put the exhaust pipe (purchased by the user according to the demand) on the duct adapter, and it must be placed within the buckle position.

d. You can install the flex duct yourself, the duct adapter diameter is 6.88inch/ 17.5cm.

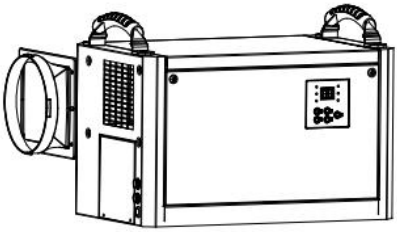

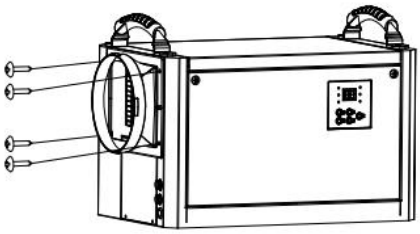


4 . Adjustable feet installation

When the machine is placed on the ground or used on some platforms, feet need to be installed.


a. It is necessary to install 4 feet on the bottom plate of the body.

b. Adjust the height of the position adjustment nuts of the 4 feet to a suitable position.
c. Assemble the 4 feet in the threaded holes on the bottom plate of the body respectively, and lock tighten.

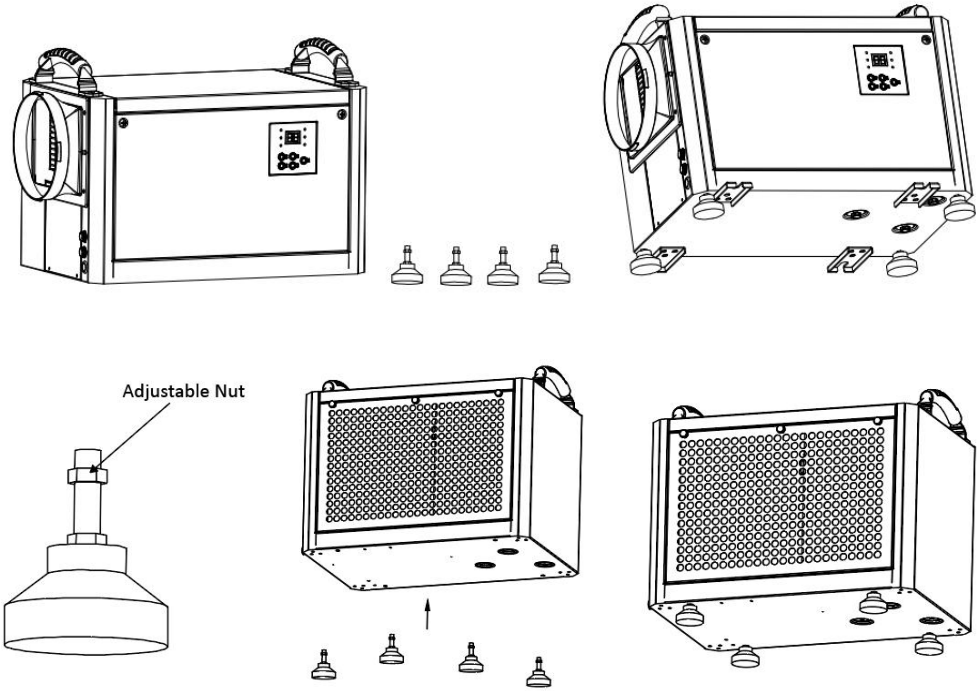

5 ． Ceiling mount gasket installation
When the machine is suspended in the air, the machine needs to be installed with ceiling mount gasket.
a. Install the ceiling mount gasket in the body (accessories: 4 ceiling mount gaskets, 12 spring spacers, 12 flat spacers, 12 screws)-1 screw with 1 spring shim and 1 flat shim.

b. Screw the shimmed screw through the boom hole and screw it into the threaded hole on the base plate of the machine and lock tighten.
c. Each ceiling mount gasket is installed with 3 screws, and the 4 ceiling mount gasket are assembled on the bottom plate of the machine and locked tighten.

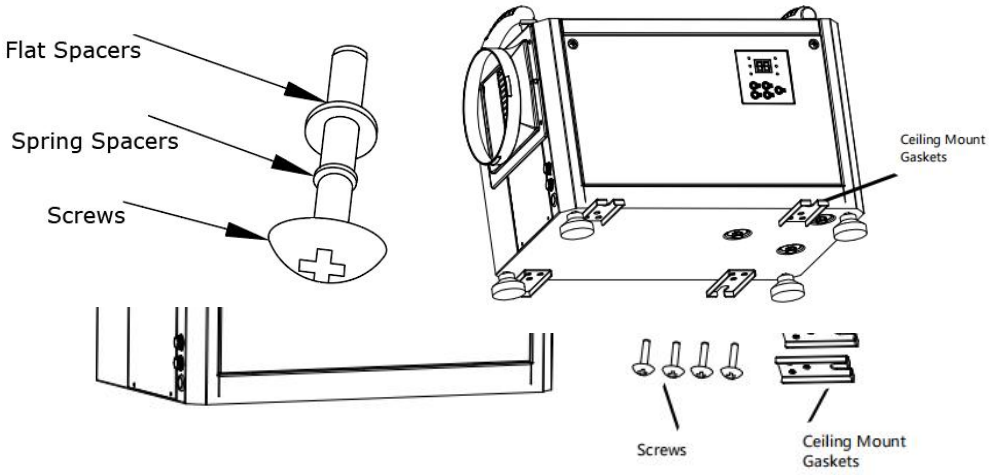


6 ． Wall assembly method for control panel

When the machine is shipped, the control panel is assembled on the front of the machine.

In order to facilitate the user to install the control panel on the wall, the control panel needs to be removed and the control panel installed on a wall surface that is convenient for operation, as follows.


a. Use a screwdriver to remove the 2 screws of the lower cover above the machine.

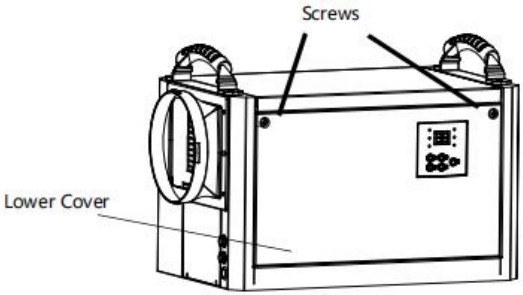


b. Pull outward with gentle force to pull the front panel apart.

c. Screwdriver to screw down the 4 fixed screws and remove the control

panel assembly, then install the cover in the location of the control panel of the machine and fix it with 4 screws.

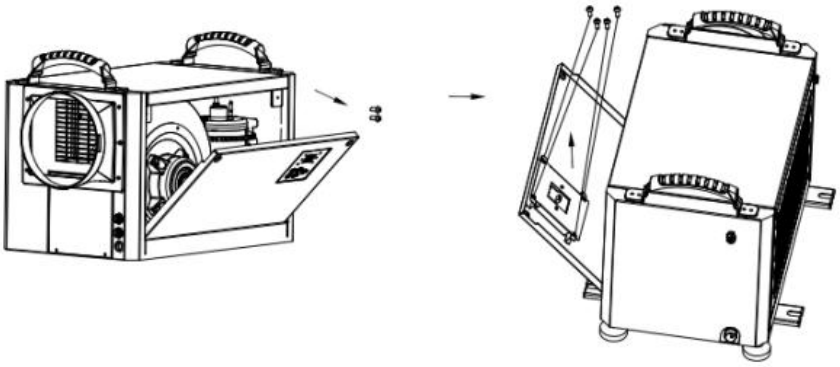


d. Remove the upper cover of the control panel assembly with a screwdriver; then remove the 2 screws and remove the lower cover.

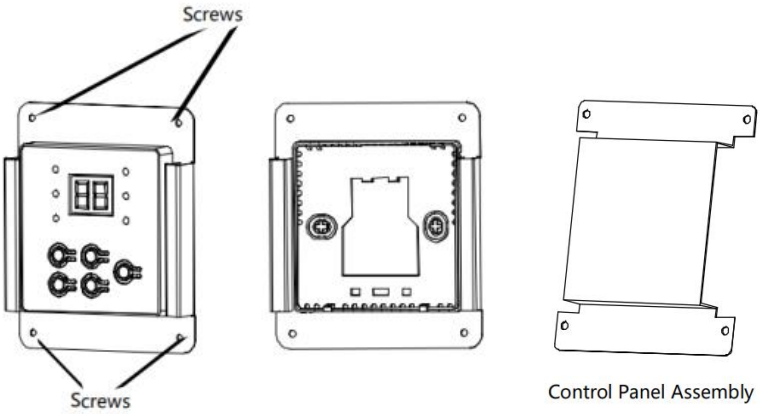


e. Mount the lower cover of the control panel assembly on a wall where it can be easily operated.

f. Connect the signal wires to the terminals of the control panel inside the upper cover of the control panel assembly, install them in place, and then fix the upper cover on the lower cover.

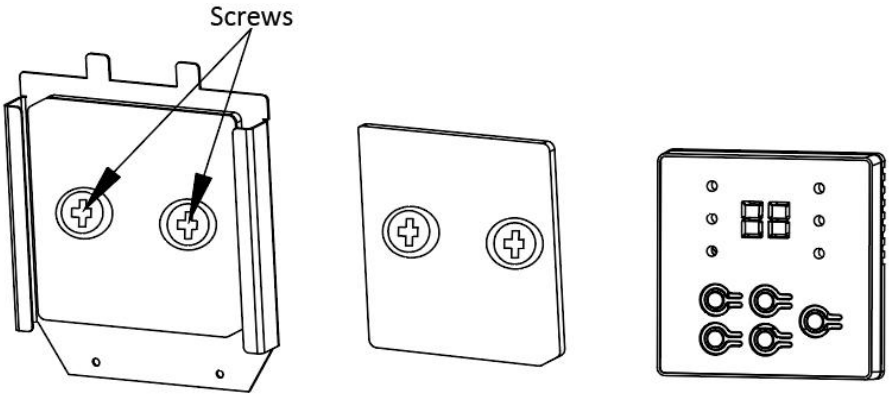

g. Then plug the other end of the signal cable of the control panel into the signal interface of the machine.

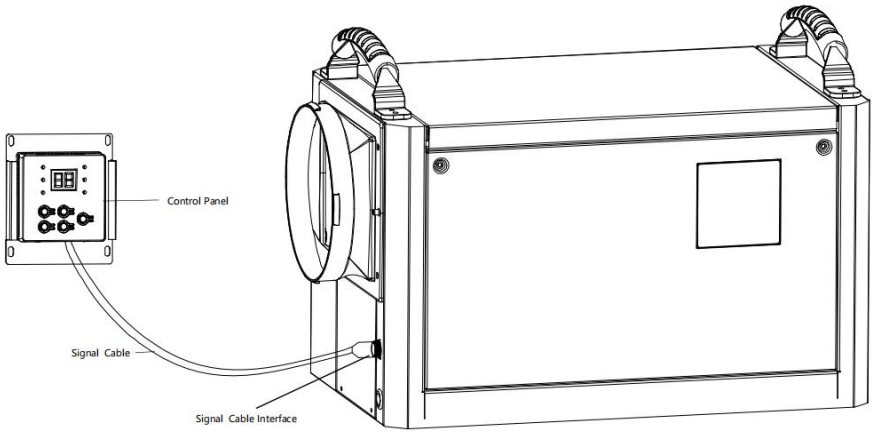

DRAINAGE METHOD

This dehumidifier is equipped with both gravity and pump drainage options.

You can use the Gravity Drain Outlet if it is positioned at least 4 inches(10 cm) above your building's drain hole.This allows the condensed water to flow out by gravity.

If it is not,ONLY use the Pump Drain Outlet to allow the internal pump to perform pressurized drainage automatically once the water reaches a predetermined level in the tank.


1 ． Water pipe drainage method

Operation instructions: When using the water pipe drainage method, connect the water pipe at the drain, place the water pipe in place, place the other end of the water pipe at the drain, or at the drain sink,or in the water storage container; turn on the machine to use the water pipe drainage method.

Continuous drainage pipe instructions


Dehumidifiers Adopt Drain by Gravity, the collected condensation water can be drained by gravity.When using gravity to drain:

（1） Unscrew the cap of the Gravity Drain Outlet at the right side of this device.

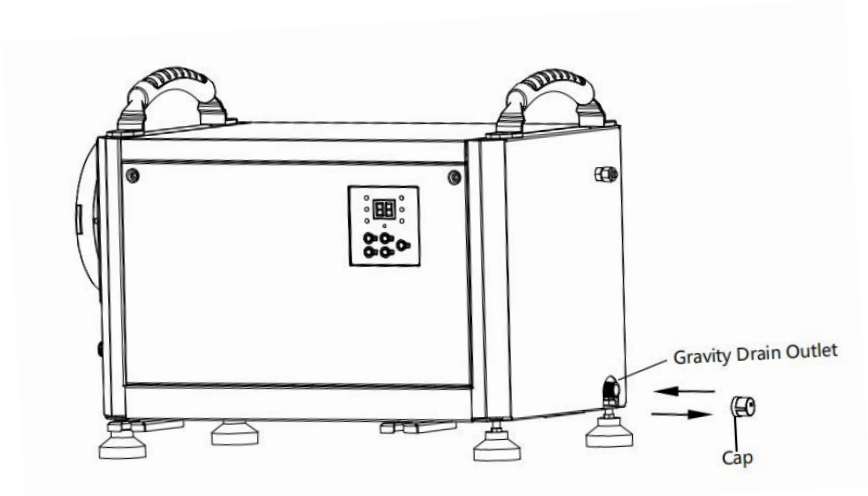

（2）Connect the drain hose to the Gravity Drain Outlet;

（3）Place the unattached end of the hose in a suitable drainage facility. The drainage facility should be lower than the drain outlet of the dehumidifier. (Ensure there are no kinks or other obstructions that will stop the water to flow.)

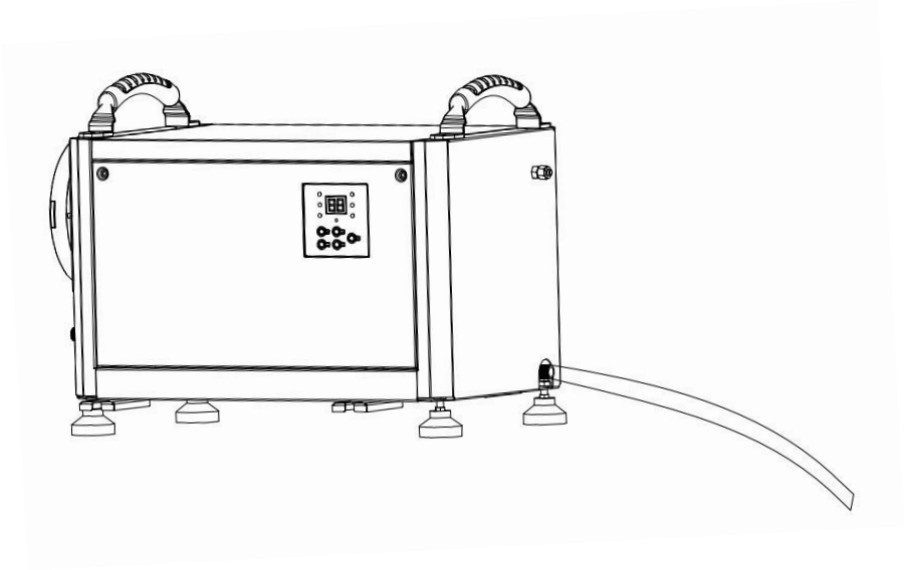

Note:


(1) If you use a bucket or other container for water collection,check it regularly to prevent overflows.

(2) Connecting a drain hose that is too long is not recommended,as it may cause water to back up, causing a leak.


(3) If the drain hose is too long, water may not drain completely.which can lead to stagnant water and mildew building up inside the hose.

(4) Before moving the dehumidifier, make sure the condensed water inside is completely drained to avoid water leakage.


Picture 1: Example of error connection

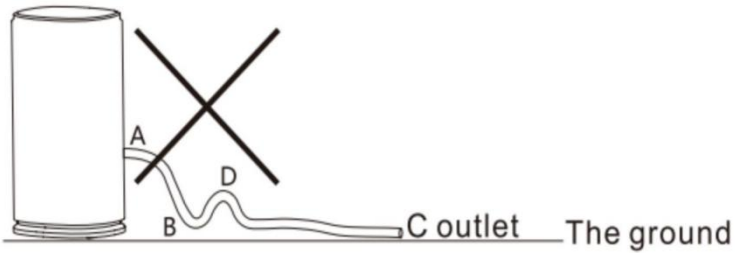

Picture 2: Example of error connection

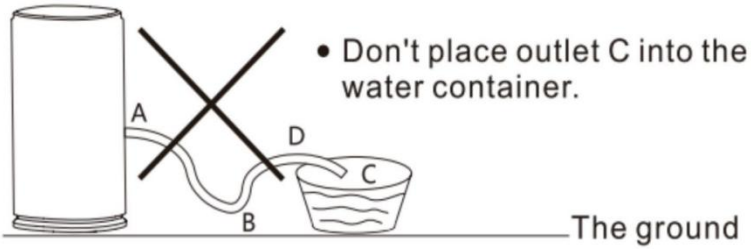

Picture 3: Example of a correct connection

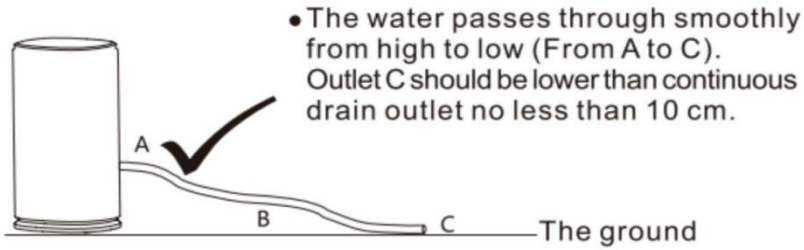

2 . Water pump drainage method

Caution


Ensure that the idle Gravity Drain Outlet is FULLY closed by SECURELY retightening its cap to prevent foreign objects from entering the device through this port.


1. Push one end of the drain hose onto the port labeled Pump Drain Outlet.

2. Slide the locking nut on the hose to the threading around the port.

3. Tighten the nut completely to secure this hose connection.

4.Feed the other end of the hose into your building's drain hole.

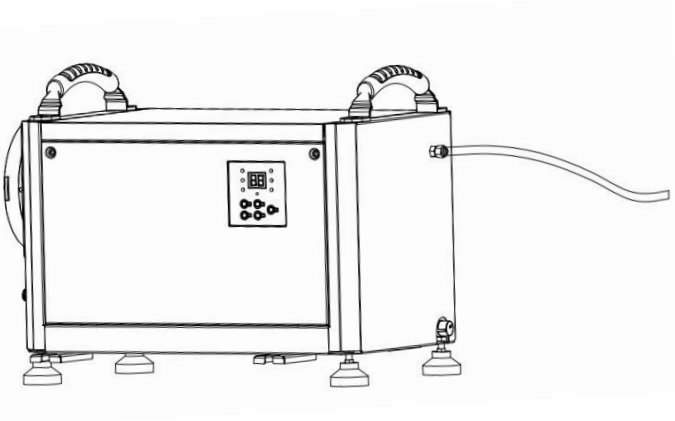

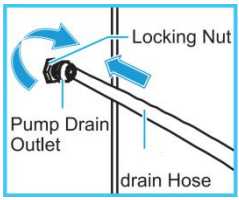

CLEANING AND MAINTENANCE

Note: Before cleaning and maintaining the machine, please make sure to turn off the machine and unplug it from the power source to prevent electric shock.

Cleaning :

Before doing any cleaning and maintenance work on the machine, the machine must be turned off, unplugged, and no water should be spilled on the machine.

Use a soft, damp cloth to clean the casing. Do not use chemical solvents such as benzene, alcohol or gasoline, otherwise, the machine casing will be damaged or even deformed.

Filter

cleaning:The machine is equipped with a body filter net and a water pump filter. It is recommended to clean the filters every two weeks. If the filter net is blocked by dust, it will reduce the machine's efficiency. If the water pump filter is blocked, it may cause damage to the water pump.


1 . Cleaning the air filter.


a. Remove the air filter

(1) Remove the handle screws on both sides above the air inlet frame.

(2) Pull outward with a little force, and pull the air inlet frame rotate (such as the rotating arrow)

(3) .Remove the filter .

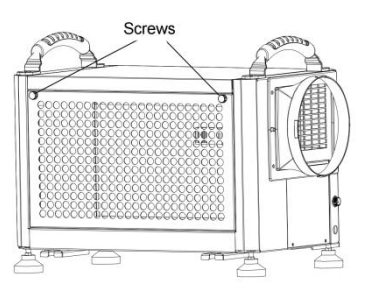


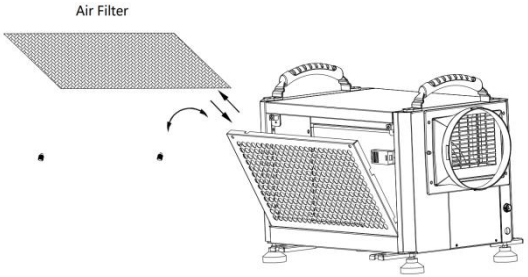

b. Clean the filter net

Use a vacuum cleaner to gently absorb the dust on the surface of the filter. If the filter is very dirty, you can use tap water to rinse the filter, and completely cool and dry it, then put it back into the forward air sheet, which can improve the performance of the machine.

Suggestion: Clean the filter once after every 2 weeks of use.

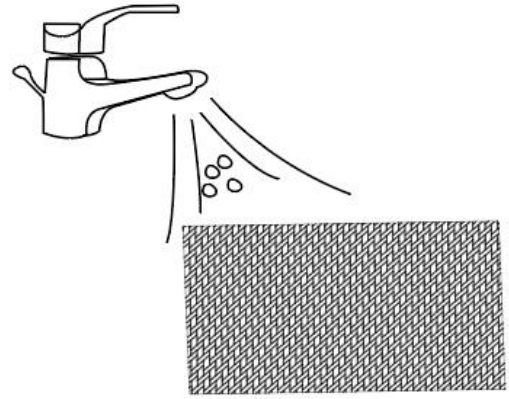

c. Assemble the filter and air inlet frame

(1) The filter will be put into the assembly of the air inlet frame buckle position, need to be assembled in place.

(2) The air inlet frame will be held up with force, the air inlet frame will be rotated and assembled to the machine inside, which must be assembled in place.


(3) Lock the handle screws on both sides above the air inlet frame to fix it.

2. Cleaning the water pump filter.

(1) Remove the handle screws on both sides above the air inlet frame.

(2) Pull outward with a little force, and pull the air inlet frame rotate.

(3)Remove the pump filter ,clean it with water and reinstall it in its original position.

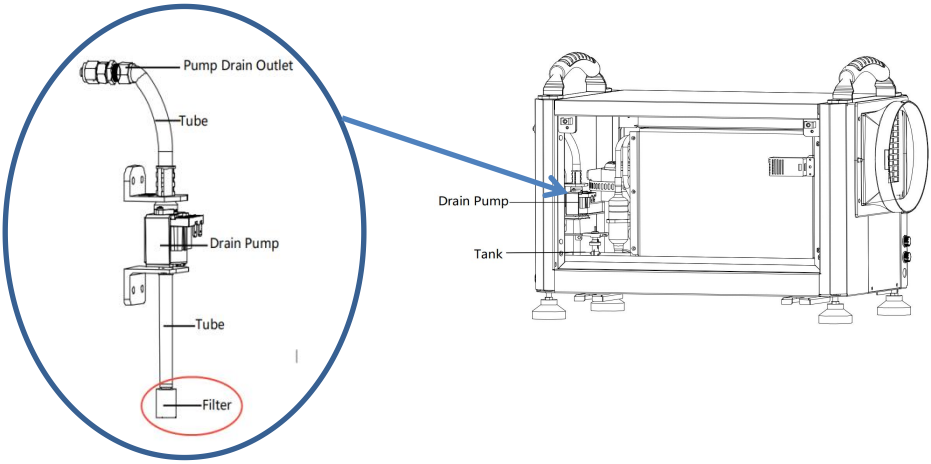

Suggestion: Clean the filter once after every 2 weeks of use.

2 . Machine body cleaning


Use a soft, slightly damp cloth to wipe the body.

3 . Machine storage

When you do not use this product for a long time and intend to store it, pay attention to the following steps.

a. Drain the water from the machine body.

b. Extract any remaining condensed water out of the tank underneath the internal drain pump.

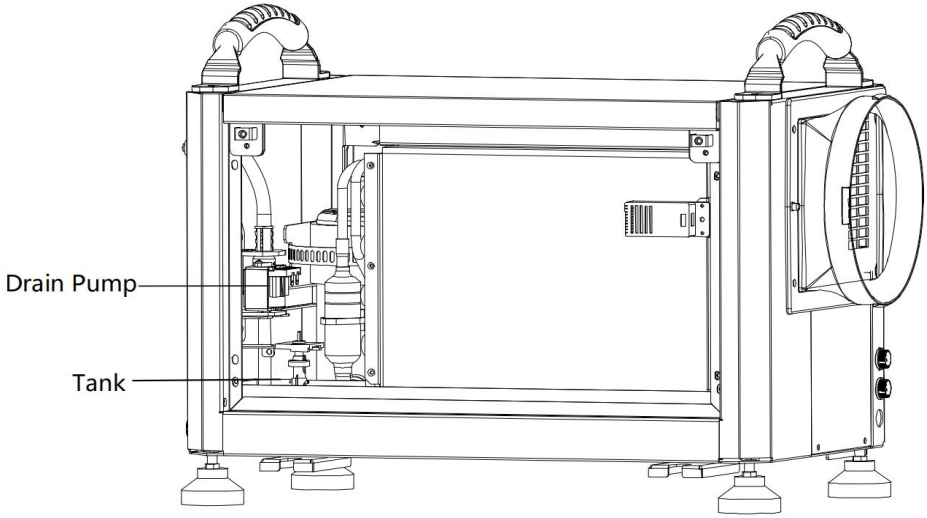

c. Tidy up the power cord.
d. Clean the filter.
e. Place it in a fresh and dry environment.

SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

Please follow these warnings when to undertake the following when servicing an appliance with **R32.**

1.Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants,safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

2.Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapor being present while the work is being performed.

3.General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces

shall be avoided. The area around the work space shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

4.Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants,i.c. no sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

5.Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area.

6.No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking,should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammablehazards or ignition risks."No Smoking"signs shall be displayed.

7.Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

8.Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed,they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed.If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance. The following checks

shall be applied to installations using flammable refrigerants:
-The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
-The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are

CLEANING AND MAINTENANCE

During transportation, this product should be handled preciously to prevent violent vibration. Generally, the packaged product should not be stored in the open air for a long time. It should be placed in a well-ventilated, non-corrosive gas warehouse. It should not be placed upside down. Set unit upright.Always store, transport, and use the unit in a horizontal position. If the unit is ever placed in a vertical position, return it to the horizontal position and let it stand for at least 24 hours before turning it on. Rainproof measures should be adopted when stored temporarily.For best results, operate your dehumidifiers in an enclosed area. Place your dehumidifier away from obstructions, and keep it away from anything that could block airflow into and out of the unit.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Cause	Solution
Machine Won't Run	Power outage	Restoration of power supply
	Power plug is not connected well	Connect the plug to the socket
	Room temperature over 113℉ or below 38℉	The machine's protection device is activated so that the machine does not run
Low Air Flow	Filter with dirt accumulation	Cleaning filters
	The air inlet or outlet is blocked	Remove obstructions
	Refrigerant leakage	Contact agent or manufacturer for repair.

Water Leakage	Clogged outlet pipe	Remove the panel to remove the blockage at the water pipe or water outlet
Loud Noise	Machine Is Not level	Move the dehumidifier to flat, firm ground
	Filter Mesh is Blocked	Clean the filter mesh according to instructions listed in manual
Trouble Code:E1	Temperature and humidity sensor failure	Check, or replace the temperature and humidity sensor
Trouble Code:E2	Coil sensor failure	Check, or replace the coil sensor
Trouble Code:CL	When the ambient temperature Tr < 36°F, "CL"will be displayed and the compressor will stop immediately, and the fan delay will be executed according to the set value (F1 default 0, delay 5 seconds to stop)When the ambient temperature rises to 39°F, normal operation will resume.	
Trouble Code:CH	When the ambient temperature Tr> 113°F , "CH" will be displayed, the compressor will stop immediately, and the fan delay will be executed according to the set value (F1 default 0, delay 5 seconds to stop)when the ring temperature is 108°F, normal operation will be resumed.	
Trouble Code:LO	When the ambient humidity Hr< 20%, "LO" will be displayed, the compressor will stop immediately, and the fan delay will be executed according to the set value (F1 default 0, delay 5 seconds to stop). After the humidity rises> 20%, resume normal work.	
Trouble Code:HI	When the ambient humidity Hr>95%, "HI" is displayed and the compressor and fan work normally. After the humidity falls back to <95%, it will resume normal operation.	

Manufacturer: Zhejiang Oulun Electric Co.,Ltd
Address: Building 1-8,No.22 Hengyi Street,Tangqi Town, Linping District,Hangzhou city,Zhejiang Province,China



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KOMMERZIELLER LUFTENTFEUCHTER

MODELL: OL35-D083AW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DEHUMIDIFIER

MODELL: OL35-D083AW

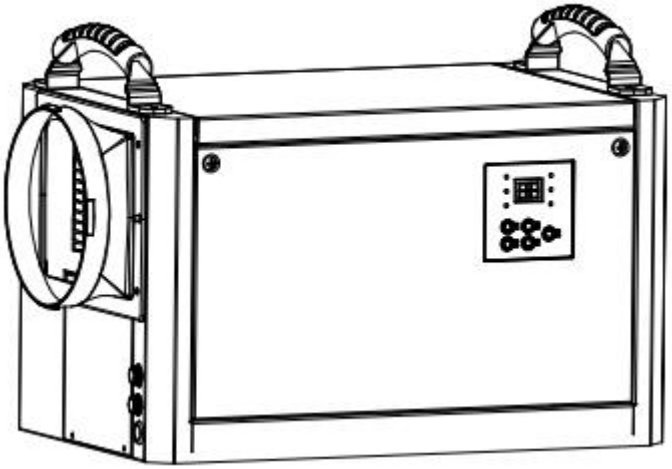

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Luftentfeuchter entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

■ Der Luftentfeuchter verfügt über ein verbessertes Design, eine kompakte Struktur, ist einfach zu bedienen und bietet weitere Eigenschaften, die ihn in der wissenschaftlichen Forschung, Hygiene, Rohstofflagerung, im Tiefbau und zur Entfeuchtung an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit weit verbreitet machen. wie Küchen, Badezimmer, Archive, Lagerhallen usw.

■ Es kann wirksam vermieden werden, dass Telekommunikationsgeräte, Materialien usw. durch Feuchtigkeit oder Rost beschädigt werden.

■ Luftentfeuchter reduzieren die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen, indem sie Wasserdampf aus der Luft entfernen.

SAFETY & WARNING

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

■ Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

■ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer
Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

■ Dieses Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, nicht für draußen.

■ Das Gerät ist nur für den Einsatz mit R32 (Difluormethan) ausgelegt. Gas als vorgesehenes Kältemittel.

■ Der Kältemittelkreislauf ist versiegelt. Nur ein qualifizierter Techniker sollte einen Serviceversuch unternehmen!

■ Lassen Sie das Kältemittel nicht in die Atmosphäre ab.

■ R32 (Difluormethan) ist brennbar und schwerer als Luft.

■ Es sammelt sich zunächst in tiefer gelegenen Bereichen, kann aber durch die Ventilatoren umgewälzt werden.

■ Wenn R32 -Gas vorhanden ist oder auch nur vermutet wird, lassen Sie nicht zu, dass ungeschultes Personal versucht, die Ursache zu finden.
■ Das im Gerät verwendete Difluormethangas ist geruchlos.
■ Das Fehlen eines Geruchs bedeutet nicht, dass kein Gas ausgetreten ist.
■ Wenn ein Leck erkannt wird, Alle Personen sofort aus dem Lager evakuieren, lüften den Raum und kontaktieren Sie die örtliche Feuerwehr, um sie über ein Difluormethanleck zu informieren geschah.
■ Lassen Sie keine Personen zurück in den Raum, bis der qualifizierte Servicetechniker eingetroffen ist und dieser Techniker Ihnen mitteilt, dass eine Rückkehr in den Raum sicher ist.
■ Kein offenes Feuer, Zigaretten oder andere mögliche Zündquellen sollten innerhalb oder in der Nähe der Geräte verwendet werden.
■ Die Bauteile sind für Propan ausgelegt und funken- und zündfrei. Bauteile dürfen nur durch identische Ersatzteile ersetzt werden.
■ DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU EINER EXPLOSION, TOD, VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN FÜHREN.
■ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Um Gefahren zu vermeiden, muss es durch ein neues Netzkabel ersetzt werden, das vom Gerätehersteller geliefert wird.
■WARNUNG
Verwenden Sie keine Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs oder zur Reinigung, außer
Die vom Hersteller empfohlenen. Das Gerät muss in einem Raum ohne ständig aktive Zündquellen (z. B. offene Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung) gelagert werden. Nicht durchstechen oder verbrennen. Beachten Sie, dass Kühlmittel möglicherweise keinen Geruch enthalten.
■ **WARNUNG -** Brandgefahr. Entzündbares Kältemittel verwendet. Nur zur Reparatur
Durch geschultes Servicepersonal. Kältemittelschläuche nicht durchstechen./ **MISEEN**
GARDE -Risque d'incendie. Der Inhalt ist im Kühlschrank brennbar.
Lassen Sie die Reparatur von einer qualifizierten Person durchführen.
Lassen Sie den Tubulus nicht durchbohren
Kühlschrank.

■ **WARNUNG** – Brandgefahr. Ordnungsgemäß gemäß den Bundes- oder örtlichen Vorschriften entsorgen. Es wurde brennbares Kältemittel verwendet./ **MISE EN GARDE** – Brandgefahr. Wird gemäß den Bundes- oder örtlichen Vorschriften widerlegt. Der Inhalt ist feuergefährlich.

■ **WARNUNG** - Beachten Sie bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts

Achten Sie auf das Symbol ähnlich dem auf der linken Seite, das sich auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) befindet und in Gelb oder Orange gehalten ist. Es handelt sich um ein Warnsymbol für Brandgefahr. Es gibt entzündlich Materialien In Kältemittel Rohre und Kompressor.Bitte Sei weit weg Feuer Quelle während Nutzung, Service Und Entsorgung.



Warnung

Dieses Gerät verwendet ein brennbares Kühlmittel. Wenn Kältemittel austritt und mit Feuer oder Heizteilen in Berührung kommt, entsteht schädliches Gas und es besteht Brandgefahr.



Lesen Sie die BEDIENUNGSANLEITUNG vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Weitere Informationen finden Sie im BENUTZERHANDBUCH, SERVICEHANDBUCH usw.




Das Servicepersonal muss vor der Inbetriebnahme das BENUTZERHANDBUCH und das SERVICEHANDBUCH sorgfältig lesen.

SAVE THIS MANUAL

Modell:	OL35-D083A W
Nennspannung:	AC1 15 V~60Hz


Nenn -Eingangsstrom :	2,7 A (+0 %, -10 %)
Entfeuchtungskapazität:	25 Pints (65 °F, 60 % relative Luftfeuchtigkeit) 36 Pints (80 °F, 60 % relative Luftfeuchtigkeit) 60 Pints (86 °F, 80 % relative Luftfeuchtigkeit) 70 Pints (95 °F, 90 % relative Luftfeuchtigkeit)
Größe:	500*310*310 mm
Nettogewicht:	25,65 kg


VERPACKUNG LISTE

NEIN	Teil Name	MENGE	BILD
1	Staub Adapter	1	
2	Extern Pumpe Vollwassersignal Eingangskabel	1	
3	Kontrolle Panel Externes Verbindungskabel	1	
4	Kontrolle Panel Lochabdeckung	1	
5	Abfluss Rohr	2	
6	Einstellbar Füße	4	
7	Decke Montagedichtung	4	
8	Unterlegscheibe	12	
9	Federscheiben	12	


10	Hexagon Kopfschraube	12	
11	Verhexen Schlüssel	1	
12	Kreuzen Einbau Pfanne Kopfschraube	4	


PARTS DIAGRAM

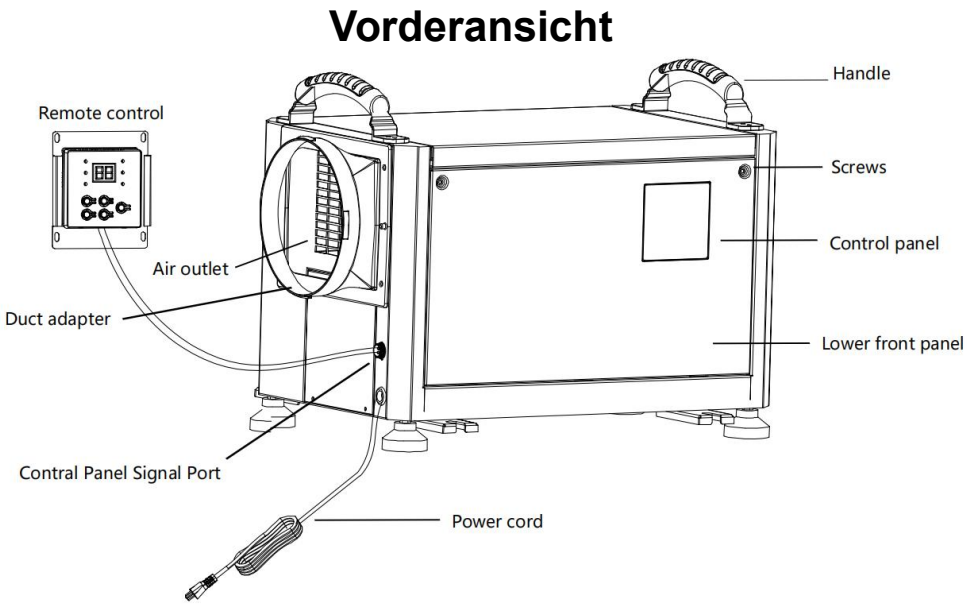

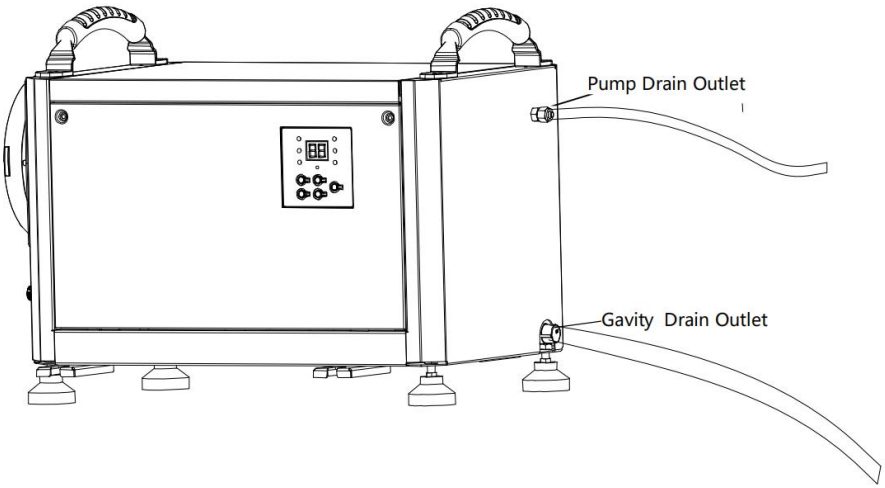

Rückansicht

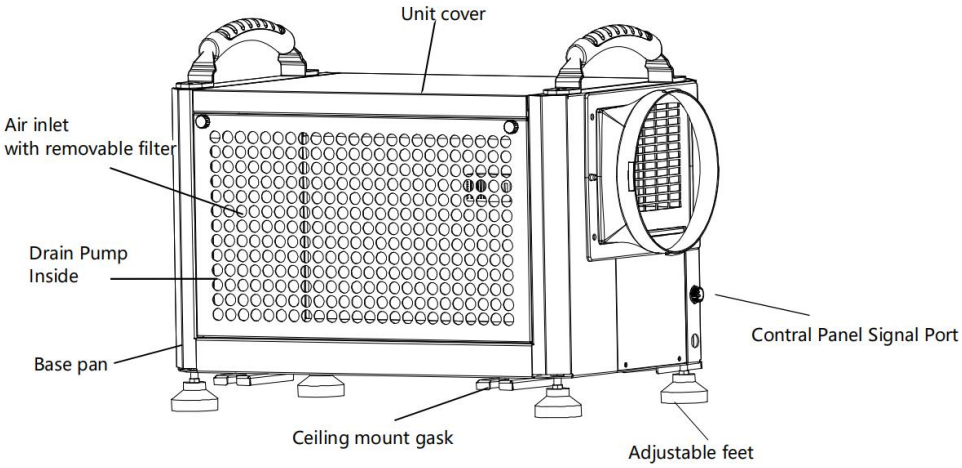

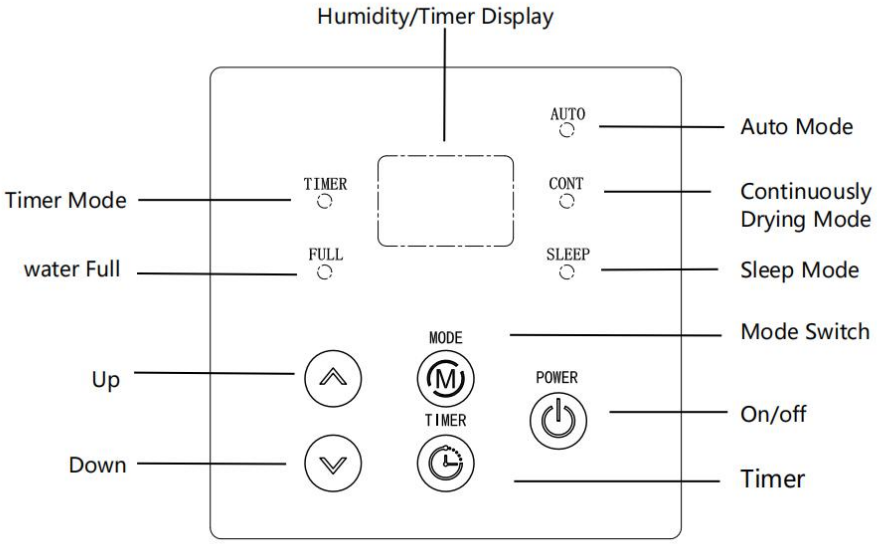

Schaltfläche Beschreibung

A. Ein-/Aus-Taste (Power)

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und die Maschine startet. Drücken Sie die Taste erneut, um die Maschine auszuschalten. Wenn diese Taste eingeschaltet ist, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Auf dem Display wird die Umgebungsfeuchtigkeit angezeigt.

B.Mode-Taste

Drücken Sie die Taste „Modus “, um zwischen Arbeitsmodus, Automatikmodus, Dauertrocknungsmodus und Schlafmodus zu wählen. Die entsprechenden Modusleuchten leuchten auf.

C.Timer

Der Timer/Nicht-Timer kann eingestellt werden. Drücken Sie bei laufender Maschine die Timer-Taste, bis die Leuchte aufleuchtet. Drücken Sie „ ^ “ „ v “, um die Zeit zum Stoppen der Maschine einzustellen. Oder wenn die Maschine im Stopp-Status ist, drücken Sie die Timer-Taste und drücken Sie „ ^ “ „ v “, um die Zeit zum Öffnen der Maschine einzustellen.

D.ADD (Aufwärts)-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Zeit (0–24 Stunden) in einem Aufwärtszyklus oder die Feuchtigkeitseinstellung (bis zu 90 %) anzupassen. Erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit durch Drücken dieser Taste im Normalmodus. Mit jedem Drücken erhöht sich die relative Luftfeuchtigkeit um 1 %. Durch Drücken der Taste für 1 Sekunde können Sie die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich erhöhen.

E.Minus-Taste (Abwärtstaste)

Drücken Sie diese Taste, um die Zeit (0-24 Stunden) in einem Abwärtszyklus anzupassen.

oder Feuchtigkeitseinstellung (bis auf 20 %). Verringern Sie die Luftfeuchtigkeit durch Drücken dieser Taste im Normalmodus. Mit jedem Drücken verringert sich die relative Luftfeuchtigkeit um 1 %. Durch 1-sekündiges Drücken der Taste kann die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich verringert werden.

Betriebsart

1.Auto-Modus

Standardmäßiger Automodus nach dem Einschalten der Stromversorgung (Standardeinstellung Luftfeuchtigkeit 50 %)

a) Umgebungsfeuchtigkeit > eingestellte Maschinenfeuchtigkeit +3 %, Kompressor und Lüfter starten.

Umgebungsfeuchtigkeit ＜ Maschineneingestellte Luftfeuchtigkeit + 3 %, der Kompressor stoppt und der Lüfter stoppt nach einer Verzögerung von 5 Sekunden und der Kompressor erfüllt den Drei-Minuten-Verzögerungsschutz.

Die eingestellte Luftfeuchtigkeit der Maschine beträgt +3 % ⩽ Umgebungsfeuchtigkeit ⩽ eingestellte Luftfeuchtigkeit der Maschine +3 % und läuft im Originalzustand weiter.

b) Die eingestellte Luftfeuchtigkeit ist einstellbar (20 % － 90 %) und die Umgebungsfeuchtigkeit (20 % － 95 %) wird angezeigt, nachdem die Luftfeuchtigkeitseinstellung abgeschlossen ist.

2.Kontinuierlicher Trocknungsmodus

Drücken Sie die Modustaste, um den Dauertrocknungsmodus auszuwählen, und das Licht leuchtet. a) Die Luftfeuchtigkeit kann nicht

eingestellt werden, und der Kompressor kann kontinuierlich laufen, ohne durch die Umgebungsfeuchtigkeit eingeschränkt zu werden (um den Drei-Minuten-Verzögerungsschutz des Kompressors zu erfüllen).

b) Zeigt die Umgebungsfeuchtigkeit an (20 % – 95 %).

3. Schlafmodus (Standardfeuchtigkeit 60 %, Luftfeuchtigkeit einstellbar)

a) Drücken Sie die Modustaste, um den Schlafmodus auszuwählen, und das Licht leuchtet.

b) Im Ruhemodus wird bei einem Fehler der Fehlercode angezeigt.

Feuchtigkeitskontrolle

Drücken Sie im Automatik- oder Ruhemodus die Auf- und Ab-Einstelltaste, um die eingestellte Luftfeuchtigkeit zyklisch anzupassen. Mit jedem Drücken der Auf- (oder Ab-)Taste erhöht (oder verringert) sich die eingestellte Luftfeuchtigkeit um 1 %.

Während der Anpassung der eingestellten Luftfeuchtigkeit blinkt und wird die eingestellte Luftfeuchtigkeit angezeigt. Nachdem die Anpassung abgeschlossen ist, blinkt und zeigt sie zur Bestätigung 5 Mal und wechselt dann zur Anzeige der Umgebungsfeuchtigkeit.

Zusatzfunktion

1. Intelligentes Abtauen: Wenn ein Abtausignal erkannt wird, beginnt das Abtauen und die entsprechende Modusleuchte blinkt.

2. Timing-Funktion: Kann Timing einstellen/Timing abfragen/Timing abbrechen.


a) Im Nicht-Timing-Zustand: Drücken Sie die Taste „Timing “, um in den Timing-Einstellzustand zu gelangen. Die Ziffern blinken, um die Timing-Zeit anzuzeigen. Drücken Sie während der Blinkperiode die Auf- und Ab-Tasten, um die Timing-Zeit (0 bis 24 Stunden) anzupassen.


b) Im Timing-Zustand: Drücken Sie die Taste „Timing“, die Timing-Zeit wird durch Blinken angezeigt, und drücken Sie die Taste „Timing“ während des Blinkens erneut, um das Timing abzubrechen.

3. Wasser-Voll-Schutz: Wenn das Wasser-Voll-Signal erkannt wird, wird „ FL “ angezeigt, der Summer ertönt fünfmal als Alarm und die Maschine wird ausgeschaltet. Nach Stromausfall und Entleerung wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.

INSTALLATION AND ASSEMBLY OF ACCESSORIES

1. Nehmen Sie das Zubehör aus der Verpackungsschachtel: Deckenmontagedichtung, Schrauben.

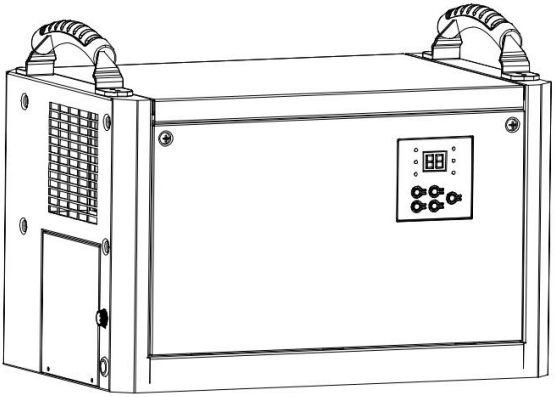

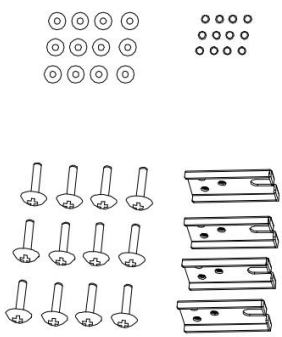


2. Installation der Rohrleitungen


a. Richten Sie den Kanaladapter an den vier seitlichen Schraubenpositionierungslöchern aus.

b. Den Kanaladapter mit Schrauben verriegeln und befestigen.

c. Der Benutzer kann das Abgasrohr (vom Benutzer je nach Bedarf gekauft) auf den Kanaladapter stecken und es muss in der Schnallenposition platziert werden.

d. Sie können den Flexkanal selbst installieren. Der Durchmesser des Kanaladapters beträgt 17,5 cm.

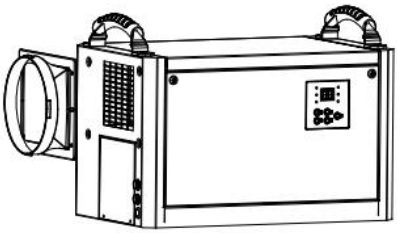

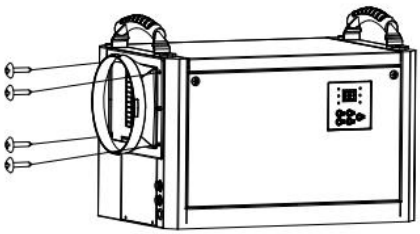


4. Installation der verstellbaren Füße

Wenn die Maschine auf den Boden gestellt oder auf bestimmten Plattformen verwendet wird, müssen Füße installiert werden.

a. Es ist notwendig, 4 Füße auf der Bodenplatte des Körpers zu

installieren.


b. Stellen Sie die Höhe der Positionseinstellmuttern der 4 Füße auf eine geeignete Position ein.
c. Setzen Sie die 4 Füße jeweils in die Gewindelöcher an der Bodenplatte des Gehäuses ein und ziehen Sie sie fest.

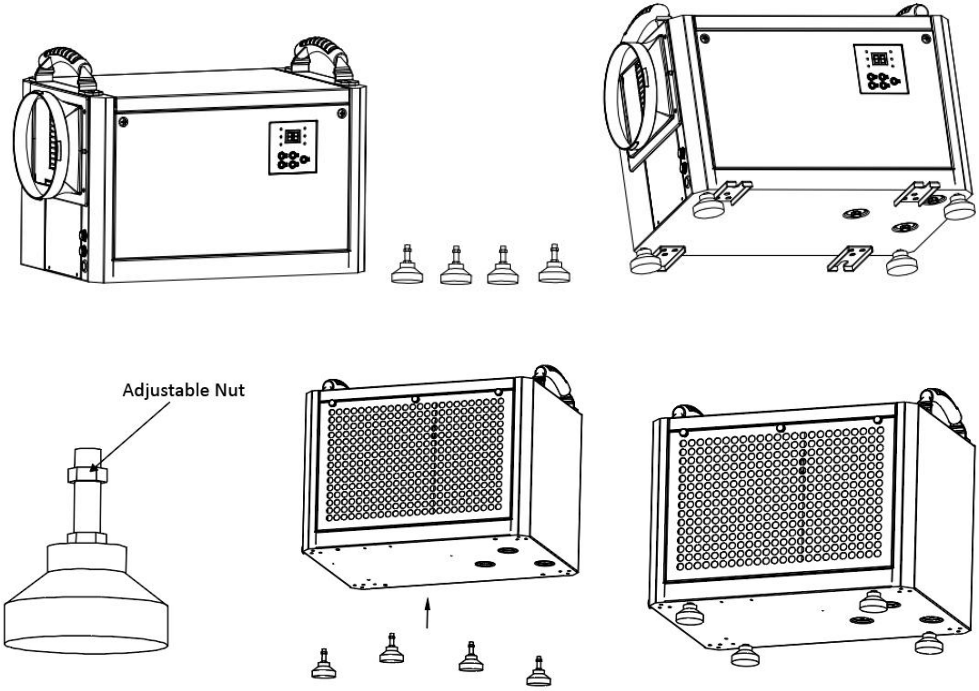


5. Installation der Deckenmontagedichtung
Wenn die Maschine in der Luft hängt, muss sie mit einer Deckenmontagedichtung installiert werden.
a. Installieren Sie die Decke Dichtung montieren in der Körper (Zubehör: 4 Dichtungen für die Deckenmontage, 12 Federabstandshalter, 12 flache Abstandshalter, 12 Schrauben) – 1 Schraube mit 1 Federscheibe und 1 flacher Scheibe.

b. Schraube Die unterlegt schrauben durch die Auslegeröffnung und schrauben Sie es in die Gewindebohrung an der Grundplatte der Maschine und ziehen Sie es fest.
c. Jede Deckenmontagedichtung wird mit 3 Schrauben installiert, und die 4

Deckenmontagedichtungen werden auf der Bodenplatte der Maschine montiert und festgezogen.

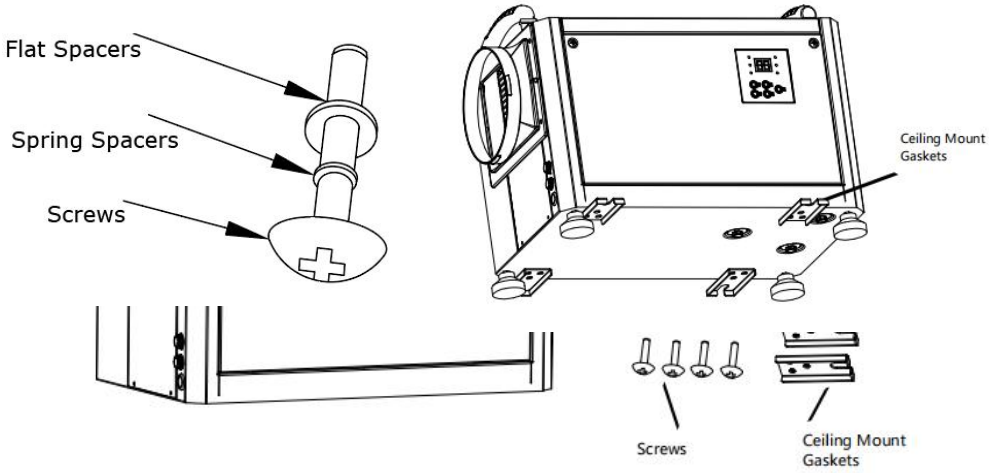


6. Wandmontagemethode für das Bedienfeld
Bei der Auslieferung der Maschine ist das Bedienfeld an der Vorderseite der Maschine montiert.
Um dem Benutzer die Installation des Bedienfelds an der Wand zu erleichtern, muss das Bedienfeld entfernt und wie folgt an einer für die Bedienung bequem zu bedienenden Wandfläche installiert werden.
a. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die beiden Schrauben der unteren Abdeckung über der Maschine.

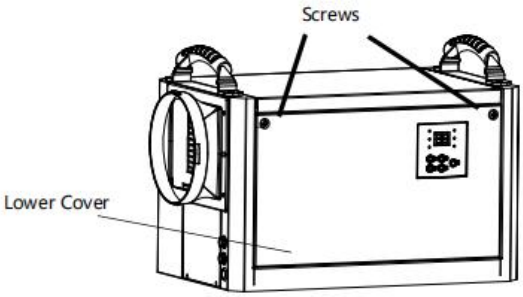


b. Ziehen Sie mit sanfter Kraft nach außen, um die Frontplatte auseinanderzuziehen.

C . Schrauben Sie mit einem Schraubendreher die 4 festen Schrauben fest und entfernen Sie die Bedienfeldbaugruppe. Bringen Sie dann die

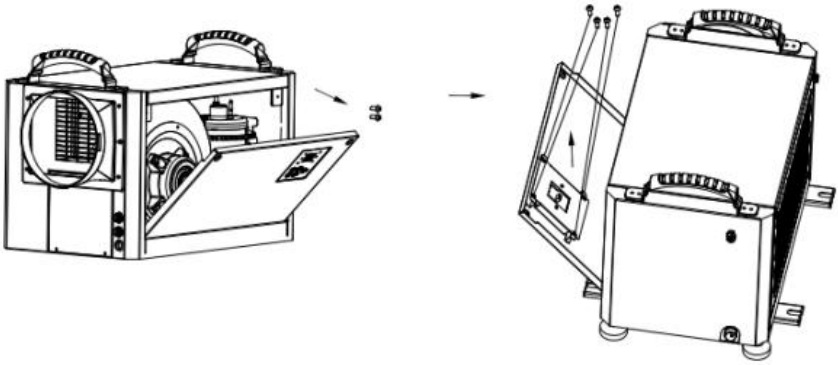

Abdeckung an der Stelle an, an der sich das Bedienfeld der Maschine befindet, und befestigen Sie sie mit 4 Schrauben.


d. Entfernen Sie die obere Abdeckung der Bedienfeldbaugruppe mit einem Schraubendreher. Entfernen Sie dann die beiden Schrauben und nehmen Sie die untere Abdeckung ab.

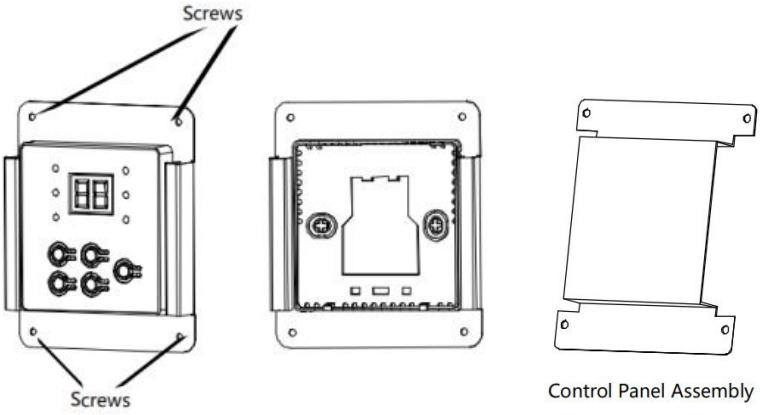


e. Montieren Sie die untere Abdeckung der Bedienfeldbaugruppe an einer Wand, wo sie leicht bedient werden kann.

f. Schließen Sie die Signalkabel an die Anschlüsse des Bedienfelds innerhalb der oberen Abdeckung der Bedienfeldbaugruppe an, installieren Sie sie an Ort und Stelle und befestigen Sie dann die obere Abdeckung an

der unteren Abdeckung.

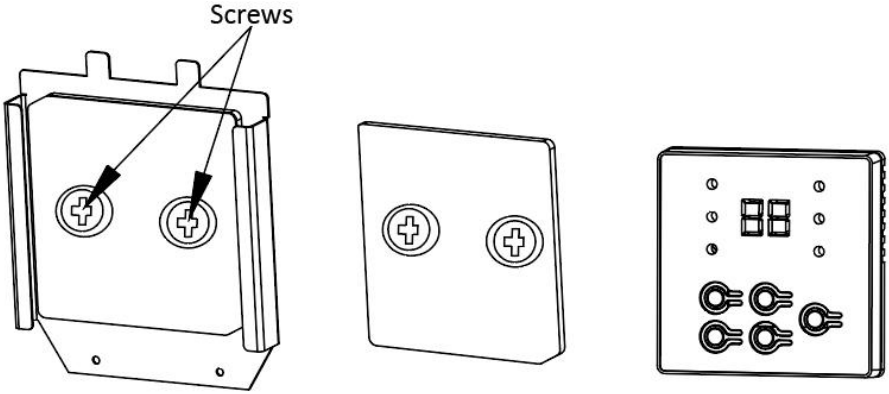

g. Stecken Sie dann das andere Ende des Signalkabels des Bedienfelds in die Signalschnittstelle des Die Maschine .

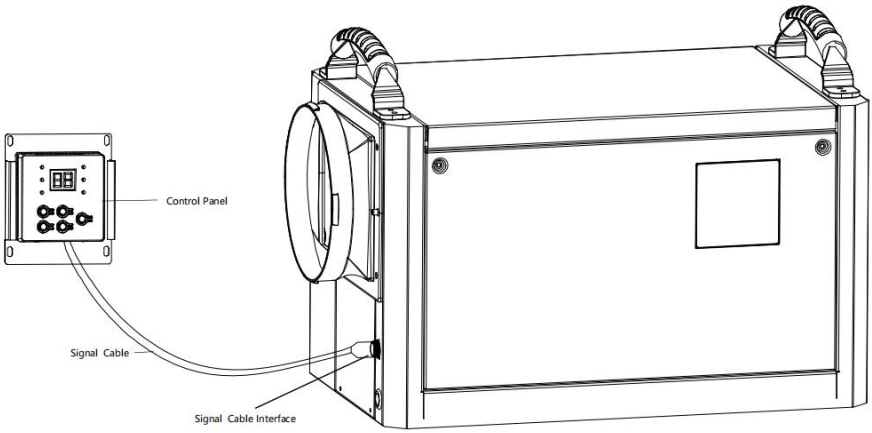

DRAINAGE METHOD

Das Luftentfeuchter ist ausgestattet mit beide Schwerkraft und Pumpe Drainage Optionen.


Sie können den Schwerkraftablauf verwenden, wenn er mindestens 10 cm über Ihrem Abflussloch des Gebäudes. Dadurch kann das Kondenswasser durch die Schwerkraft abfließen.

Wenn es nicht,NUR verwenden Sie die Pumpe Abfluss Auslass Zu Lassen Sie die interne Pumpe durchführen Druck- Drainage automatisch einmal Die Wasser erreicht A vorgegebenen Füllstand im Tank.


1. Wasserrohrentwässerungsmethode

Bedienungsanleitung: Wenn Sie die Wasserrohrentwässerungsmethode verwenden, schließen Sie die Wasserleitung am Abfluss an, platzieren Sie die Wasserleitung an ihrem Platz und platzieren Sie das andere Ende der Wasserleitung am Abfluss, am Abflussbecken oder im Wasseraufbewahrungsbehälter. Schalten Sie die Maschine ein, um die Wasserrohrentwässerungsmethode zu verwenden.

Anleitung für kontinuierliche Drainagerohre
Luftentfeuchter verwenden die Schwerkraftableitung, das gesammelte Kondenswasser kann durch die Schwerkraft abgelassen werden. Bei Verwendung der Schwerkraft zum Ablassen:
(1) Schrauben Sie die Kappe des Schwerkraftablaufs auf der rechten Seite dieses Geräts ab.

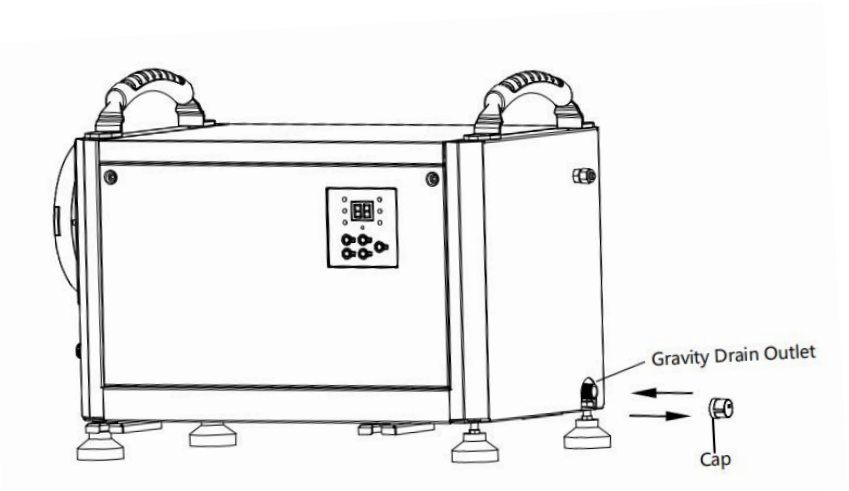


(2) Schließen Sie den Ablaufschlauch an den Schwerkraftablauf an.
(3) Legen Sie das freie Schlauchende in einen geeigneten Abfluss. Der Abfluss sollte tiefer liegen als der Abfluss des Luftentfeuchters. (Stellen Sie sicher, dass keine Knicke oder andere Hindernisse den Wasserfluss behindern.)

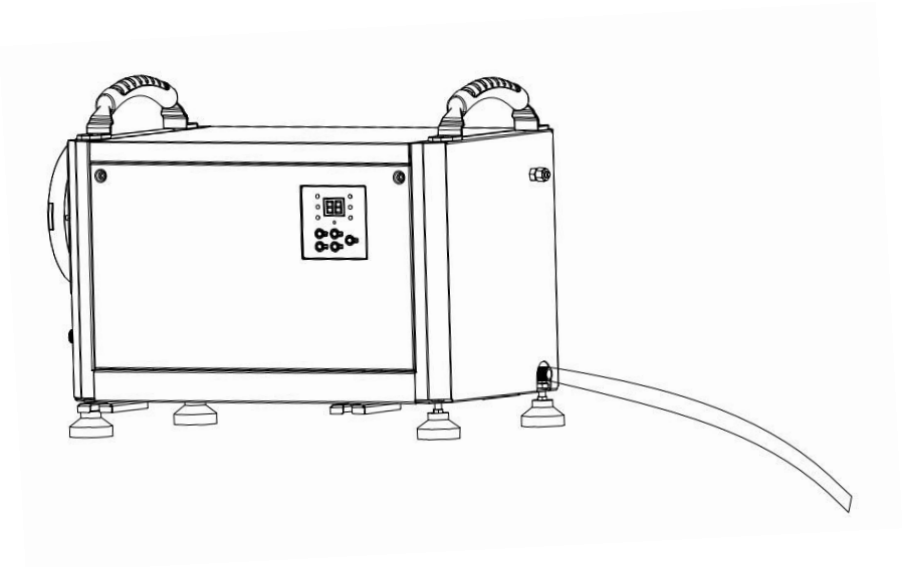


Notiz:
(1) Wenn Sie einen Eimer oder einen anderen Behälter zum Auffangen von Wasser verwenden, überprüfen Sie ihn regelmäßig, um ein Überlaufen zu

verhindern.
(2) Es wird nicht empfohlen, einen zu langen Ablaufschlauch anzuschließen, da dies zu einem Rückstau des Wassers und damit zu einem Leck führen kann.
(3) Wenn der Ablaufschlauch zu lang ist, kann das Wasser möglicherweise nicht vollständig abfließen, was zu stehendem Wasser und Schimmelbildung im Schlauch führen kann.
(4) Stellen Sie vor dem Bewegen des Luftentfeuchters sicher, dass das Kondenswasser im Inneren vollständig abgelassen ist, um ein Austreten von Wasser zu vermeiden.


Picture 1: Example of error connection

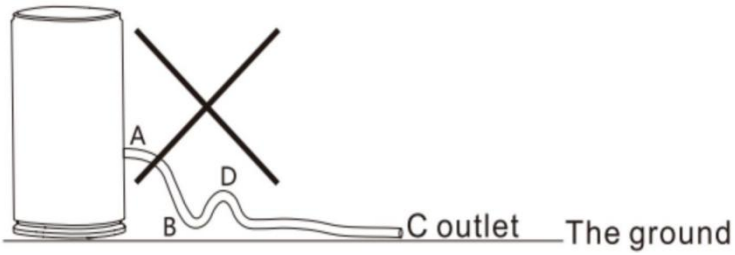

Picture 2: Example of error connection

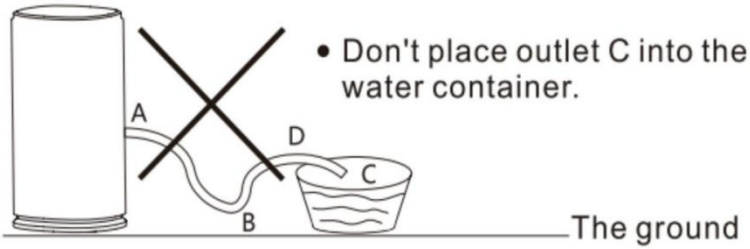

Picture 3: Example of a correct connection

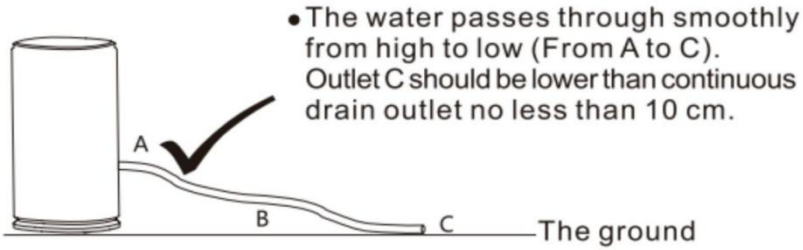

2. Wasserpumpen -Entwässerungsmethode

Vorsicht


Sicherstellen Das Die Leerlauf Schwerkraft Abfluss Auslass Ist VOLL geschlossen von SICHER Nachziehen seine Kappe Zu verhindern ausländisch Objekte aus Eintritt in die Gerät durch Das Hafen.


1. Drücken eins Ende der Abfluss Schlauch auf die Port mit der Bezeichnung Pumpe Abfluss Steckdose.

2. Schieben Sie den Verriegelung Mutter auf der Schlauch zum Gewinde um den Hafen.

3. Ziehen Sie die Nuss vollständig Zu sichern Sie sich dieses Schlauch Verbindung.

4.Füttern Sie die andere Ende der Schlauch hinein dein Gebäude Abfluss Loch.

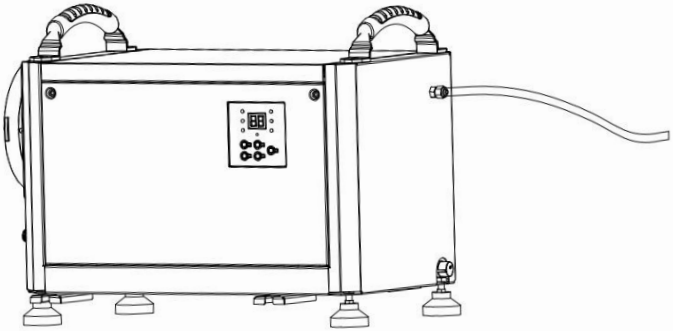

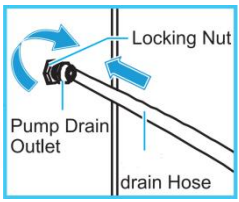

CLEANING AND MAINTENANCE

Hinweis: Schalten Sie die Maschine vor der Reinigung und Wartung unbedingt aus und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Reinigung:

Bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Maschine durchführen, muss diese ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden. Außerdem darf kein Wasser auf die Maschine verschüttet werden.

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel wie Benzol, Alkohol oder Benzin, da sonst das Gehäuse beschädigt wird oder sogar deformiert.

Filterreinigung: Die Maschine ist mit einem Gehäusefilternetz und einem Wasserpumpenfilter ausgestattet. Es wird empfohlen, die Filter alle zwei Wochen zu reinigen. Wenn das Filternetz durch Staub verstopft ist, verringert sich die Effizienz der Maschine. Wenn das Wasser

Wenn der Pumpenfilter verstopft ist, kann dies zu Schäden an der Wasserpumpe führen.


1. Reinigen des Luftfilters .


a. Entfernen Sie den Luftfilter

(1) Die Griffschrauben auf beiden Seiten oberhalb des Lufteinlassrahmens entfernen.

(2) Mit etwas Kraft nach außen ziehen und den Lufteinlassrahmen drehen (wie den Drehpfeil).

(3) .Entfernen Sie den Filter .

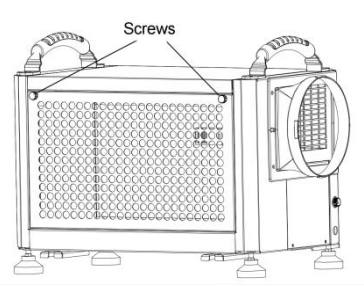


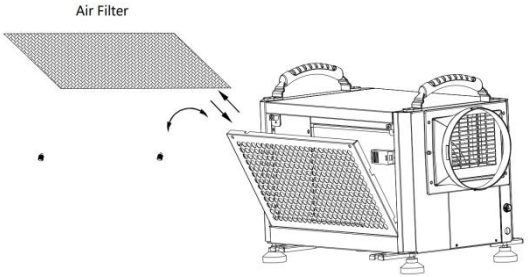

b. Reinigen Sie das Filternetz


Saugen Sie den Staub auf der Filteroberfläche vorsichtig mit einem Staubsauger auf. Bei starker Verschmutzung können Sie den Filter mit

Leitungswasser abspülen, vollständig abkühlen und trocknen lassen und anschließend wieder in das Vorwärtsluftblatt einsetzen. Dies kann die Leistung des Geräts verbessern.
Tipp: Reinigen Sie den Filter alle 2 Wochen im Einsatz.

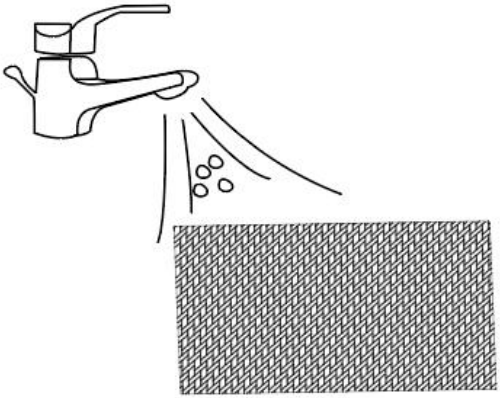

c. Montieren Sie den Filter und den Lufteinlassrahmen
(1) Der Filter wird in die Schnallenposition des Lufteinlassrahmens eingesetzt und muss an Ort und Stelle zusammengebaut werden.
(2) Der Lufteinlassrahmen wird mit Kraft hochgehalten, der Lufteinlassrahmen wird gedreht und an der Maschine im Inneren montiert, die an Ort und Stelle montiert werden muss.
(3) Ziehen Sie die Griffschrauben auf beiden Seiten über dem Lufteinlassrahmen fest, um ihn zu fixieren.

2. Reinigen des Wasserpumpenfilters .
(1) Die Griffschrauben auf beiden Seiten oberhalb des Lufteinlassrahmens entfernen.
(2) Mit etwas Kraft nach außen ziehen und den Lufteinlassrahmen drehen .
(3) Entfernen Sie den Pumpenfilter , reinigen Sie ihn mit Wasser und setzen Sie ihn wieder an seiner ursprünglichen Position ein.

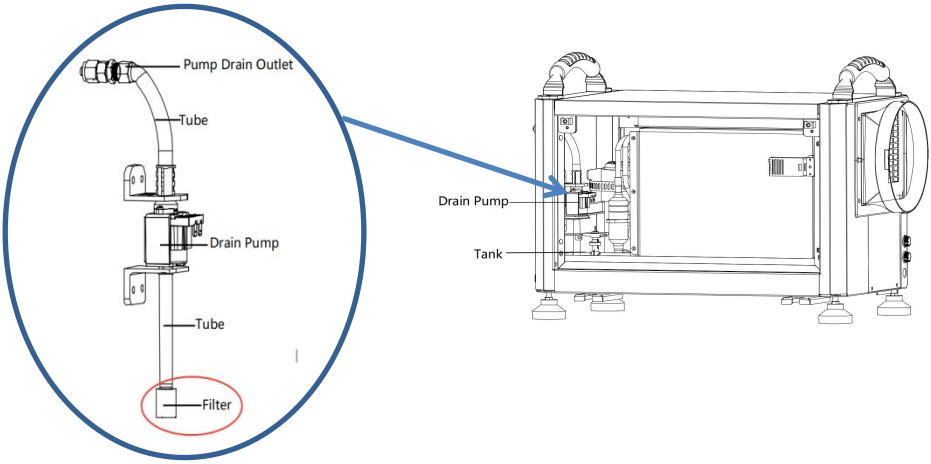

Tipp: Reinigen Sie den Filter alle 2 Wochen im Einsatz.

2. Reinigung des Maschinenkörpers


Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.

3. Maschinenlagerung

Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden und es einlagern möchten, beachten Sie die folgenden Schritte.

a. Lassen Sie das Wasser aus dem Maschinenkörper ab.

b. Saugen Sie das restliche Kondenswasser aus dem Tank unter der internen Ablaufpumpe ab.

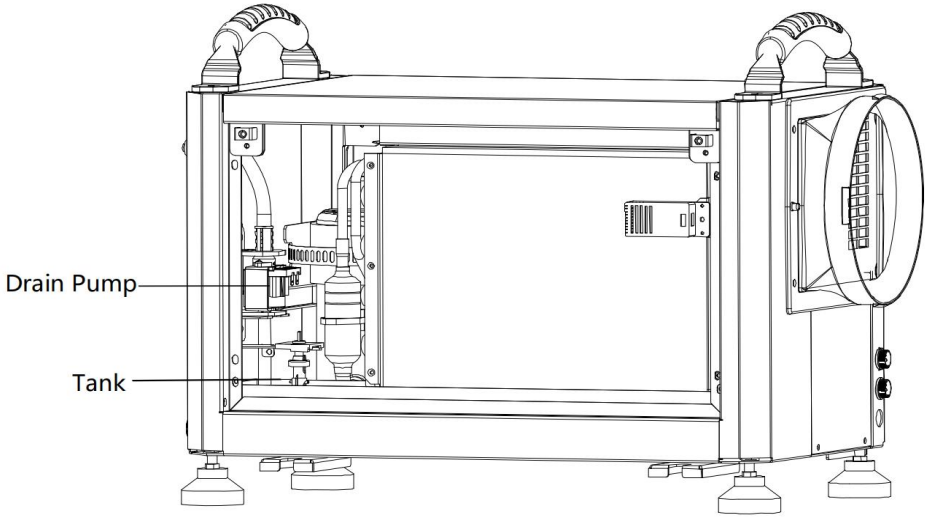

c. Räumen Sie das Netzkabel auf.
d. Reinigen Sie den Filter.
e. Bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.

SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

R32 Folgendes tun müssen **.**

1.Kontrollen des Gebiets

Vor Beginn der Arbeiten an Systemen enthält Bei brennbaren Kältemitteln sind Sicherheitskontrollen erforderlich, um die Zündgefahr zu minimieren. Bei Reparaturen an der Kälteanlage sind vor Beginn der Arbeiten folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

2.Arbeitsablauf

Die Arbeiten müssen nach einem kontrollierten Verfahren durchgeführt werden, um das Risiko des Vorhandenseins von entzündbaren Gasen oder Dämpfen während der Durchführung der Arbeiten zu minimieren.

3.Allgemeiner Arbeitsbereich

Alle Wartungsmitarbeiter und alle anderen im Arbeitsbereich tätigen Personen müssen über die Art der durchzuführenden Arbeiten informiert sein. Arbeiten in engen Räumen sind zu vermeiden. Der Arbeitsbereich ist abzutrennen. Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen im Arbeitsbereich durch die Kontrolle brennbarer Materialien sicher sind.

4.Überprüfung auf Vorhandensein von Kältemittel

Der Bereich muss vor und während der Arbeit mit einem geeigneten Kältemitteldetektor überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Techniker Ist bewusst von potenziell entflammbaren Atmosphären. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Lecksuchausrüstung für den Einsatz mit entflammbaren Kältemitteln geeignet ist, keine Funken bildet, ausreichend abgedichtet oder eigensicher ist.

5. Vorhandensein eines Feuerlöschers

Bei Heißarbeiten an der Kälteanlage oder zugehörigen Teilen muss eine geeignete Feuerlöscheinrichtung bereitgehalten werden. Ein Trockenpulver- oder CO2-Feuerlöscher muss im Ladebereich bereitliegen.

6.Keine Zündquellen

Personen, die Arbeiten an einer Kälteanlage durchführen, bei denen Rohrleitungen freigelegt werden, die brennbares Kältemittel enthalten oder

enthielten, dürfen keine Zündquellen verwenden, die zu Brand- oder Explosionsgefahr führen können. Alle möglichen Zündquellen, einschließlich Zigarettenrauchen, sind ausreichend vom Installations-, Reparatur-, Demontage- und Entsorgungsort fernzuhalten, da brennbares Kältemittel in die Umgebung freigesetzt werden kann . Vor Beginn der Arbeiten ist der Bereich um die Anlage zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Brand- oder Zündgefahren bestehen. „Rauchen verboten "-Schilder sind anzubringen.

7. Belüfteter Bereich

Stellen Sie sicher, dass der Bereich im Freien liegt oder ausreichend belüftet ist, bevor Sie in das System einbrechen oder Heißarbeiten durchführen. Während der Arbeiten muss eine gewisse Belüftung gewährleistet sein. Die Belüftung sollte freigesetztes Kältemittel sicher ableiten und vorzugsweise nach außen in die Atmosphäre abführen.

8.Kontrollen der Kühlgeräte

Beim Austausch elektrischer Komponenten müssen diese für den vorgesehenen Zweck geeignet sein und den korrekten Spezifikationen entsprechen. Die Wartungs- und Servicerichtlinien des Herstellers sind stets zu beachten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung des Herstellers. Bei Anlagen mit brennbaren Kältemitteln sind folgende Prüfungen durchzuführen:

-Die Füllmenge richtet sich nach der Größe des Raumes, in dem die kältemittelhaltigen Teile installiert sind.

- Die Belüftungsanlagen und -auslässe funktionieren ordnungsgemäß und

CLEANING AND MAINTENANCE

Während des Transports ist dieses Produkt vorsichtig zu behandeln, um starke Erschütterungen zu vermeiden. Das verpackte Produkt sollte grundsätzlich nicht längere Zeit im Freien gelagert werden. Es sollte in einem gut belüfteten Lager mit korrosionsbeständigem Gas gelagert werden. Es darf nicht kopfüber aufgestellt werden. Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Lagern, transportieren und verwenden Sie das Gerät stets horizontal. Sollte das Gerät vertikal aufgestellt werden, bringen Sie es wieder in die horizontale Position und lassen Sie es mindestens 24 Stunden stehen, bevor Sie es einschalten.

Bei der Zwischenlagerung sollten Sie auf Regenschutz achten. Für

optimale Ergebnisse betreiben Sie Ihren Luftentfeuchter in einem geschlossenen Raum. Stellen Sie Ihren Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Hindernissen auf und halten Sie ihn von allem fern, was den Luftstrom in das Gerät hinein und aus ihm heraus behindern könnte.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Ursache	Lösung
Maschine läuft nicht	Stromausfall	Wiederherstellung der Stromversorgung
	Der Netzstecker ist nicht richtig angeschlossen	Den Stecker in die Steckdose stecken
	Raumtemperatur über 46 °C oder unter 3 °C	Die Schutzeinrichtung der Maschine ist aktiviert, so dass die Maschine nicht läuft
Niedriger Luftstrom	Filter mit Schmutzansammlung	Filter reinigen
	Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert	Hindernisse beseitigen
	Kältemittelleck	Kontaktieren Sie den Agenten oder Zur Reparatur wenden Sie sich bitte an den Hersteller .
Wasserleck	Verstopftes Auslassrohr	Entfernen Sie die Blende, um entfernen Sie die Verstopfung der Wasserleitung oder des Wassers Steckdose
Lautes Geräusch	Die Maschine steht nicht waagerecht	Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine flache, feste Boden

	Filtergewebe ist verstopft	Reinigen Sie das Filtergewebe entsprechend Anweisungen im Handbuch aufgeführt
Fehlercode: E1	Ausfall des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors	Überprüfen oder ersetzen Sie die Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Fehlercode: E2	Spulensensorfehler	Überprüfen oder ersetzen Sie den Spulensensor
Fehlercode: CL	Wenn die Umgebungstemperatur Tr < 36 °F ist, wird „CL“ angezeigt und der Kompressor stoppt sofort. Außerdem wird die Lüfterverzögerung entsprechend dem eingestellten Wert ausgeführt (F1-Standard 0, Verzögerung 5 Sekunden bis zum Stoppen). Wenn die Umgebungstemperatur auf 39 °F steigt, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.	
Fehlercode: CH	Wenn die Umgebungstemperatur Tr > 113 °F ist, wird „CH“ angezeigt, der Kompressor stoppt sofort und die Lüfterverzögerung wird entsprechend dem eingestellten Wert ausgeführt (F1-Standard 0, Verzögerung 5 Sekunden bis zum Stoppen). Wenn die Ringtemperatur 108 °F beträgt, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.	
Fehlercode: LO	Wenn die Umgebungsfeuchtigkeit Hr < 20 % ist, wird „LO“ angezeigt. Der Kompressor stoppt sofort und die Lüfterverzögerung wird entsprechend dem eingestellten Wert ausgeführt (F1-Standard 0, Verzögerung 5 Sekunden bis zum Stoppen). Sobald die Luftfeuchtigkeit über 20 % steigt, wird der normale Betrieb wieder aufgenommen.	
Fehlercode: HI	Wenn die Umgebungsfeuchtigkeit Hr > 95 % beträgt, wird „HI“ angezeigt und Kompressor und Lüfter arbeiten normal. Sobald die Luftfeuchtigkeit wieder auf < 95 % sinkt, wird der Normalbetrieb wieder	

	aufgenommen.

Hersteller: Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd
Adresse: Gebäude 1-8, Nr. 22 Hengyi Street, Stadt Tangqi, Bezirk Linping, Stadt Hangzhou, Provinz Zhejiang, China



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DÉSHUMIDIFICATEUR COMMERCIAL

MODÈLE : OL35-D083AW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DEHUMIDIFIER

MODÈLE : OL35-D083AW

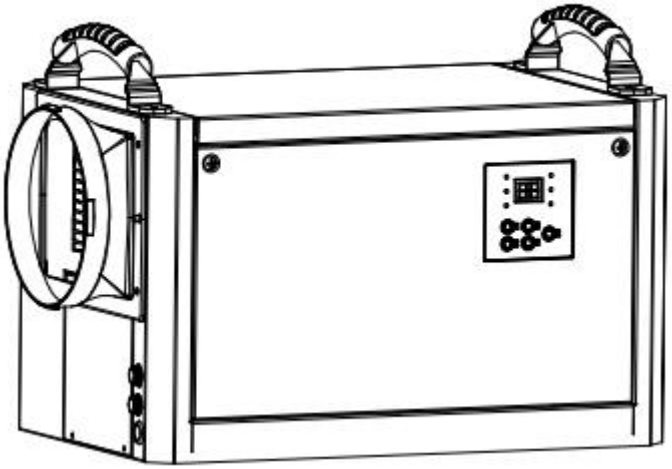

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce déshumidificateur. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

■ Le déshumidificateur adopte une conception améliorée, une structure compacte, facile à utiliser et d'autres caractéristiques, largement utilisé dans la recherche scientifique, l'assainissement, le stockage des marchandises, l'ingénierie souterraine et la déshumidification dans les endroits à forte humidité comme les cuisines, les salles de bains, les archives, les entrepôts, etc.

■ Il est possible d'éviter efficacement que les équipements de télécommunication, les matériaux, etc. soient endommagés en raison de l'humidité ou de la rouille.

■ Le déshumidificateur réduit l'humidité dans les environnements clos en éliminant la vapeur d'eau de l'air.

SAFETY & WARNING

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

■ Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

■ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de
expérience et connaissances, à condition d'avoir bénéficié d'une supervision ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation
l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

■ Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur, pas pour l'extérieur.

■ L'unité est conçue uniquement pour être utilisée avec du R32 (difluorométhane) gaz comme réfrigérant désigné.

■ La boucle de réfrigérant est scellée. Seul un technicien qualifié devrait tenter de réparer !

■ Ne pas rejeter le réfrigérant dans l'atmosphère.

■ R32(difluorométhane) est inflammable et plus lourd que l'air.

■ Il s'accumule d'abord dans les zones basses mais peut être distribué par les ventilateurs.

■ Si du gaz R32 est présent ou même suspecté, ne laissez pas du

personnel non formé tenter d'en trouver la cause.

■ Le gaz difluorométhane utilisé dans l’unité n’a pas d’odeur.

■ L’absence d’odeur n’indique pas l’absence de gaz échappé.

■ Si une fuite est détectée, évacuer immédiatement toutes les personnes du magasin, aérer la pièce et contactez les pompiers locaux pour les informer qu'une fuite de difluorométhane s'est produite. s'est produit.

■ Ne laissez personne revenir dans la pièce jusqu'à ce que le technicien de service qualifié soit arrivé et qu'il vous ait indiqué qu'il est possible de retourner dans la pièce en toute sécurité.

■ Pas de flammes nues, les cigarettes ou autres sources possibles d'inflammation ne doivent pas être utilisées à l'intérieur ou à proximité des unités.

■ Les composants sont conçus pour fonctionner au propane et ne produisent pas d'étincelles. Ils ne doivent être remplacés que par des pièces de rechange identiques.

■ LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER UNE EXPLOSION, LA MORT, DES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

■ Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'essayez pas de le réparer. Il doit être remplacé par un nouveau cordon d'alimentation fourni par le fabricant de l'appareil afin d'éviter tout danger.

■AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que

Ceux recommandés par le fabricant. L'appareil doit être stocké dans une pièce sans sources d'inflammation fonctionnant en permanence (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou radiateur électrique en fonctionnement). Ne pas percer ni brûler. Sachez que les réfrigérants peuvent ne pas contenir d'odeur.

■ **AVERTISSEMENT -** Risque d'incendie. Réfrigérant inflammable utilisé. À réparer uniquement

Par un personnel de service qualifié. Ne pas percer les tubes de réfrigérant. / **MISEEN**

GARDE -Risque d'incendie. Contient un frigorigène inflammable. Confier la réparation à une personne qualifiée. Ne pas perforer la tubulure contenant le

frigorigène.

■ **AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie. Éliminer correctement conformément aux réglementations fédérales ou locales. Réfrigérant inflammable utilisé./ **MISE EN GARDE** -Risque d'incendie. Mettre au rebut conformément aux règlements fédéraux ou locaux. Contient un frigorigène inflammable.

■ **AVERTISSEMENT** - Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez prêter attention aux

Attention au symbole similaire à celui du côté gauche, qui est situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur) et de couleur jaune ou orange. C'est un symbole d'avertissement de risque d'incendie. Il y a inflammable matériels dans réfrigérant tuyaux et compresseur.Veuillez être loin loin feu source pendant utilisation, service et élimination.



Avertissement

Cette unité utilise un réfrigérant inflammable.
Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec un feu ou une pièce chauffante, il créera un gaz nocif et il existe un risque d'incendie.



Lisez attentivement le MANUEL D'UTILISATION avant l'utilisation.



Des informations complémentaires sont disponibles dans le MANUEL D'UTILISATION, le MANUEL D'ENTRETIEN, etc.




Le personnel de service est tenu de lire attentivement le MANUEL D'UTILISATION et le MANUEL D'ENTRETIEN avant l'utilisation.

SAVE THIS MANUAL

Modèle:	OL35-D083A W


Tension nominale :	CA 15 V ~ 60 Hz
Courant d'entrée nominal :	2,7 A （+0%,-10%）
Capacité de déshumidification :	25 pintes (65 °F, 60 % HR) 36 pintes (80 °F, 60 % HR) 60 pintes (86 °F, 80 % HR) 70 pintes (95 °F, 90 % HR)
Taille:	500*310*310mm
Poids net:	25,65 kg


EMBALLAGE LISTE

NON	Partie Nom	Qté	IMAGE
1	Poussière Adaptateur	1	
2	Externe Pompe Signal d'eau pleine Câble d' entrée	1	
3	Contrôle Panneau Câble de connexion externe	1	
4	Contrôle Panneau Couvercle de trou	1	
5	Vidange Tuyau	2	
6	Réglable Pieds	4	
7	Plafond Joint de montage	4	
8	Rondelle plate	12	
9	Rondelles élastiques	12	
10	Hexagone Vis à tête	12	


11	Hex Clé	1	
12	Croix Encastré Poêle Vis à tête	4	


PARTS DIAGRAM

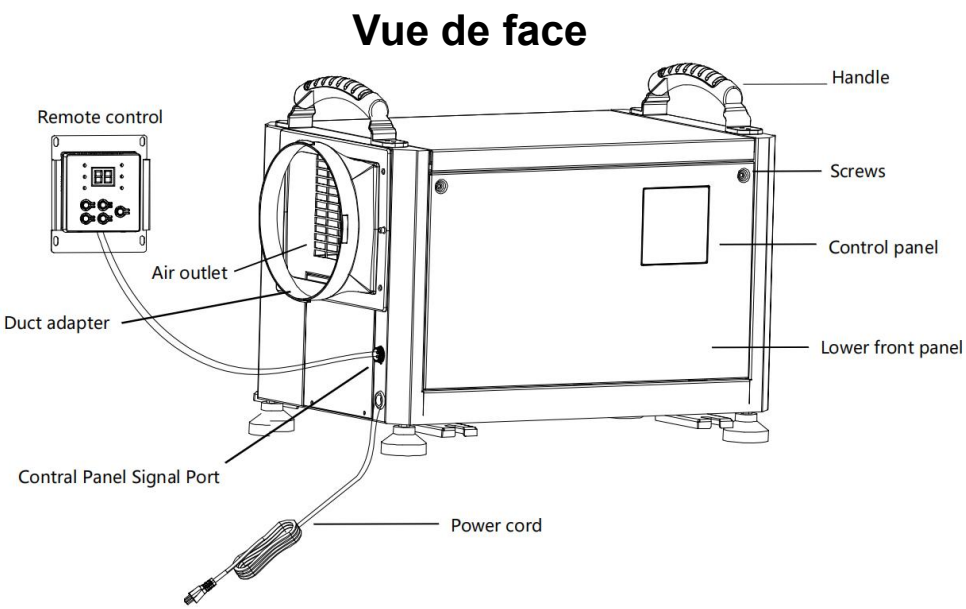

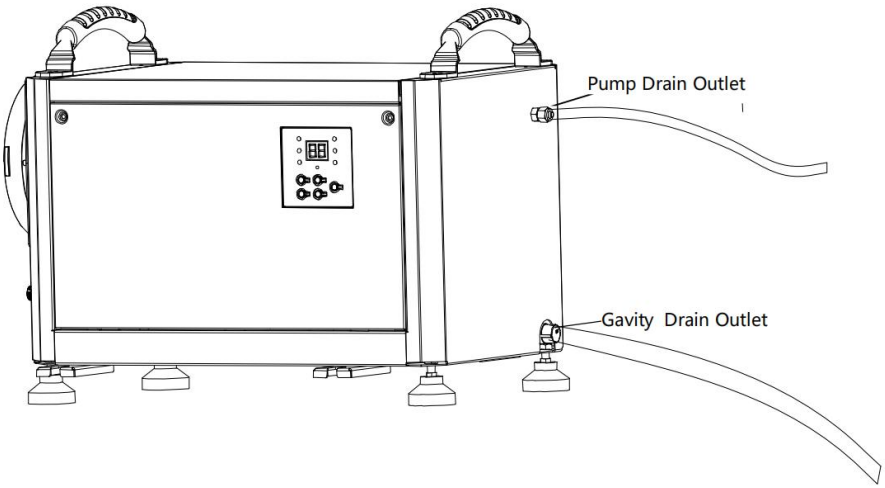
Pump Drain Outlet
Gavity Drain Outlet

Vue arrière

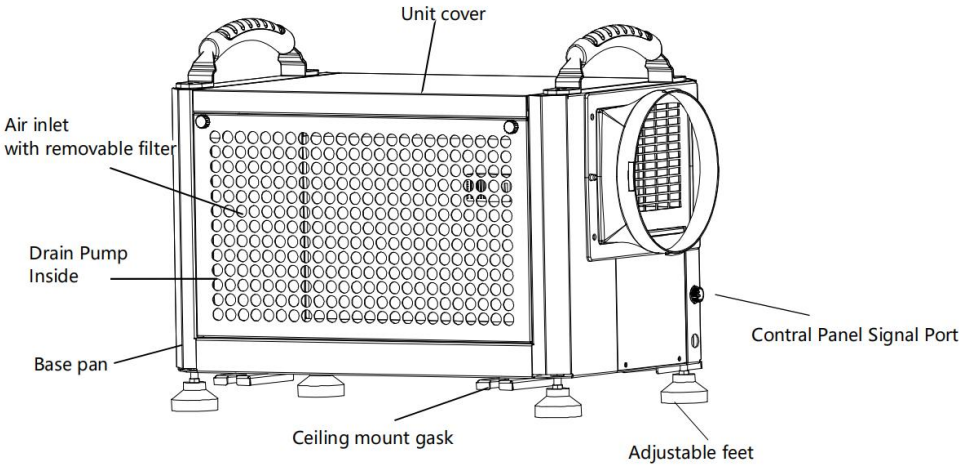
Unit cover
Air inlet
with removable filter
Drain Pump
Inside
Base pan
Contral Panel Signal Port
Ceiling mount gask
Adjustable feet

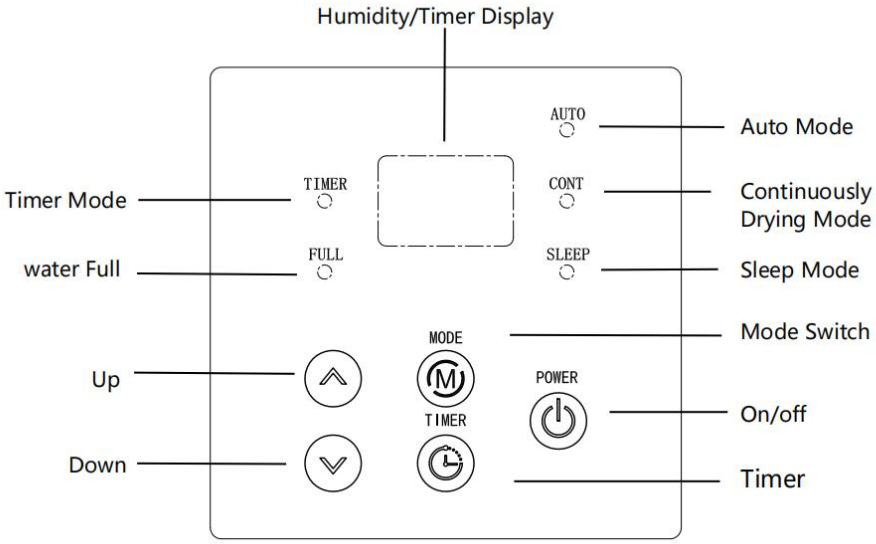

Description du bouton

A. Bouton marche/arrêt (alimentation)

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'appareil. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour l'éteindre. Lorsque l'appareil est sous tension, l'écran s'allume et passe automatiquement en mode veille. L'écran affiche l'humidité ambiante.

Bouton B.Mode

Appuyez sur le bouton « mode », vous pouvez choisir le mode de fonctionnement, le mode automatique/le mode de séchage continu/le mode veille, les voyants du mode correspondant s'allument.

C.Timer

La minuterie/désactivation de la minuterie peut être réglée, pendant que la machine fonctionne, appuyez sur le bouton de la minuterie, le voyant s'allume, appuyez sur « ^ » « v » pour régler l'heure d'arrêt de la machine, ou la machine est en état d'arrêt, appuyez sur le bouton de la minuterie et appuyez sur « ^ » « v » pour régler l'heure d'ouverture de la machine.

Bouton D.ADD (Haut)

Appuyez sur ce bouton pour régler la durée (0 à 24 h) en cycle ascendant ou l'humidité (jusqu'à 90 %). En mode normal, appuyez sur ce bouton pour augmenter l'humidité relative de 1 % à chaque pression. Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour augmenter l'humidité de manière continue.

Bouton E.Moins (Bas)

Appuyez sur ce bouton pour régler la synchronisation (0-24h) dans un cycle descendant,

Réglage de l'humidité (jusqu'à 20 %). En mode normal, appuyez sur ce bouton pour diminuer l'humidité. L'humidité diminue de 1 % HR à chaque pression. Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour diminuer l'humidité en continu.

Mode de fonctionnement

1. Mode automatique

Mode automatique par défaut après la mise sous tension électrique (réglage par défaut humidité 50%)

a) Humidité ambiante > humidité réglée par la machine + 3 %, le compresseur et le ventilateur commencent à fonctionner.

Humidité ambiante $<$ humidité réglée par la machine + 3 %, le compresseur s'arrête et le ventilateur s'arrête après un délai de 5 secondes, et le compresseur répond à la protection de délai de trois minutes.

La machine règle l'humidité + 3 % $\leqslant$ humidité ambiante $\leqslant$ humidité réglée par la machine + 3 %, et continue de fonctionner dans l'état d'origine.

b) Le réglage de l'humidité est réglable (20 % à 90 %) et l'humidité ambiante (20 % à 95 %) s'affiche une fois le réglage de l'humidité terminé.

2. Mode de séchage continu

Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le mode de séchage continu, et le voyant s'allume. a) L'humidité ne peut pas être réglée et le compresseur peut fonctionner en continu sans être limité par l'humidité ambiante (pour respecter la protection de délai de trois minutes du compresseur)

b) Affiche l'humidité ambiante (20%-95%).

3. Mode veille (humidité par défaut 60 %, humidité réglable)

a) Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le mode veille et la lumière s'allume.

b) En mode veille, s'il y a un défaut, le code défaut s'affichera.

Contrôle de l'humidité

En mode automatique ou veille, appuyez sur les boutons de réglage haut et bas pour régler l'humidité de manière cyclique. Chaque pression sur le bouton haut (ou bas) augmente (ou diminue) l'humidité de 1 %.

Pendant le réglage de l'humidité réglée, l'humidité réglée clignote et s'affiche, une fois le réglage terminé, elle clignote et s'affiche 5 fois pour confirmer, puis passe à l'affichage de l'humidité ambiante.

Fonction supplémentaire

1. Dégivrage intelligent : lorsqu'un signal de dégivrage est détecté, le dégivrage démarre et le voyant de mode correspondant clignote.

2. Fonction de synchronisation : peut définir la synchronisation/interroger la synchronisation/annuler la synchronisation.


a) En état de non-chronométrage : appuyez sur la touche « chronométrage » pour entrer dans l'état de réglage du chronométrage, le chiffre clignote pour afficher le temps de chronométrage, et appuyez sur les touches haut et bas pour régler le temps de chronométrage (0~24h) pendant la période de clignotement.


b) Dans l'état de synchronisation : appuyez sur le bouton « timing », le temps de synchronisation s'affichera en clignotant, et appuyez à nouveau sur le bouton « timing » pendant le clignotement pour annuler la synchronisation.

3. Protection contre le plein d'eau : lorsque le signal de plein d'eau est détecté, l'écran affiche « FL », le buzzer émet 5 bips et la machine s'éteint. Après une coupure de courant et une vidange, la machine reprend son fonctionnement normal.

INSTALLATION AND ASSEMBLY OF ACCESSORIES

1. Retirez les accessoires du carton d'emballage : joint de montage au plafond, vis.

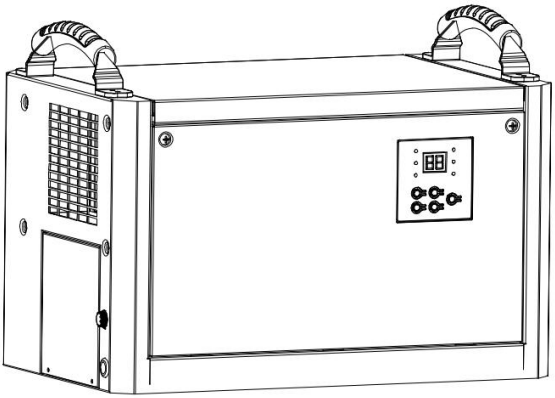

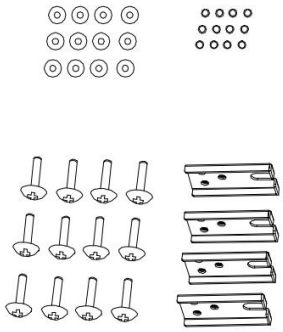


2. Installation des conduits


a. Alignez l’adaptateur de conduit avec les 4 trous de positionnement des vis sur le côté.

b. Verrouillez et fixez l'adaptateur de conduit avec des vis.

c. L'utilisateur peut placer le tuyau d'échappement (acheté par l'utilisateur selon la demande) sur l'adaptateur de conduit, et il doit être placé dans la position de la boucle.

d. Vous pouvez installer le conduit flexible vous-même, le diamètre de l'adaptateur de conduit est de 6,88 pouces/17,5 cm.

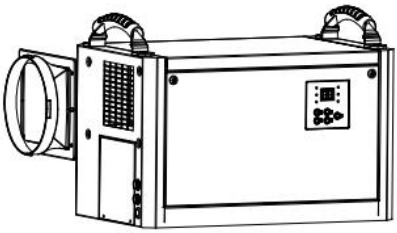

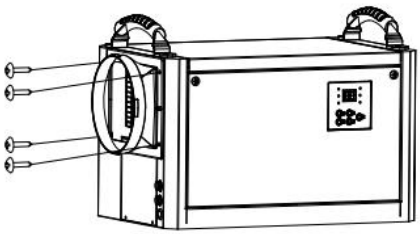


4. Installation des pieds réglables

Lorsque la machine est placée au sol ou utilisée sur certaines plates-formes, des pieds doivent être installés.

a. Il est nécessaire d'installer 4 pieds sur la plaque inférieure du corps.


b. Réglez la hauteur des écrous de réglage de position des 4 pieds à une position appropriée.

c. Assemblez les 4 pieds dans les trous filetés de la plaque inférieure du corps respectivement, et serrez fermement.

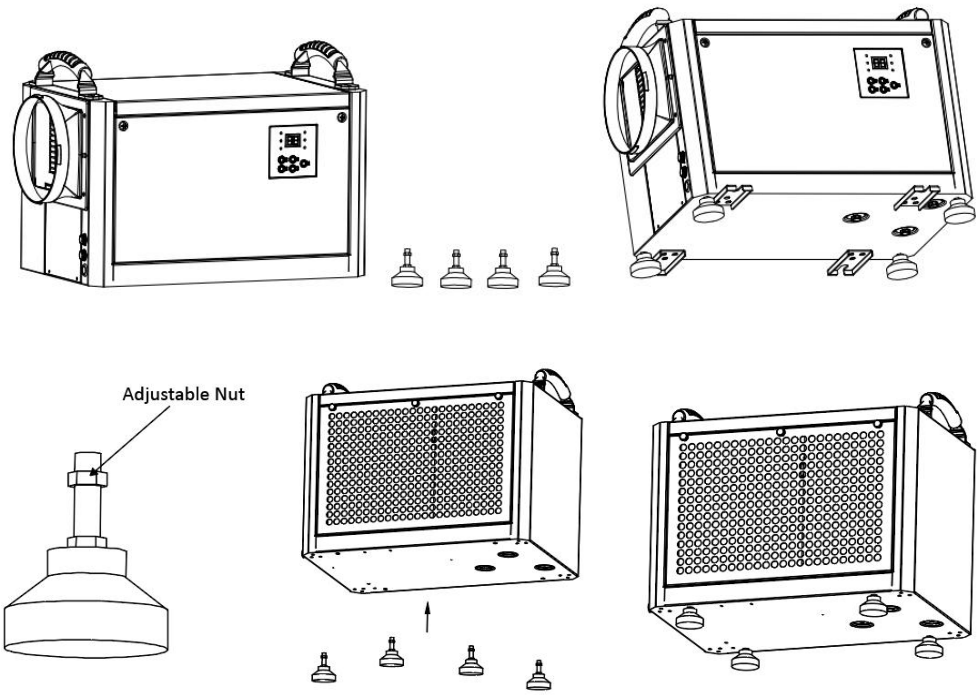


5. Installation du joint de montage au plafond
Lorsque la machine est suspendue dans les airs, elle doit être installée avec un joint de montage au plafond.
a. Installez le plafond monter le joint dans le corps (accessoires : 4 joints de fixation au plafond, 12 entretoises à ressort, 12 entretoises plates, 12 vis)-1 vis avec 1 cale à ressort et 1 cale plate.

b. Vis le calé vis à travers le trou de la flèche et vissez-le dans le trou fileté sur la plaque de base de la machine et serrez fermement.
c. Chaque joint de montage au plafond est installé avec 3 vis, et les 4 joints de montage au plafond sont assemblés sur la plaque inférieure de la machine et verrouillés fermement.

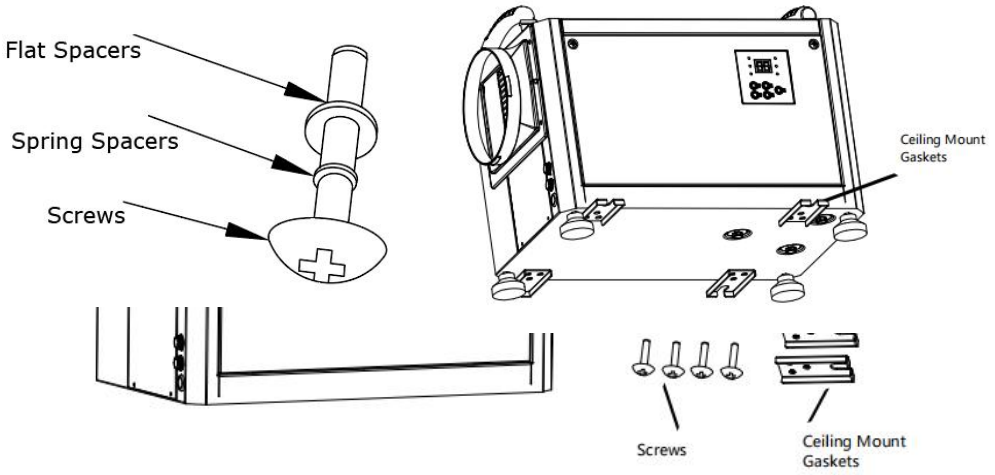


6. Méthode d'assemblage mural pour le panneau de commande
Lors de l'expédition de la machine, le panneau de commande est assemblé à l'avant de la machine.
Afin de faciliter l'installation du panneau de commande sur le mur par l'utilisateur, le panneau de commande doit être retiré et installé sur une surface murale pratique pour l'utilisation, comme suit.
a. Utilisez un tournevis pour retirer les 2 vis du couvercle inférieur au-dessus de la machine.

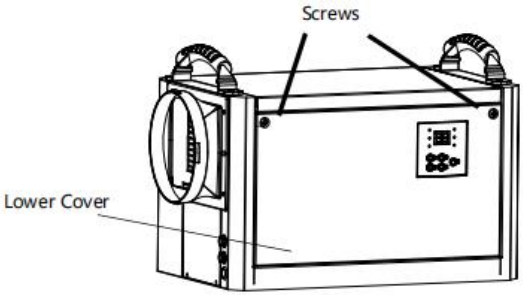


b. Tirez doucement vers l'extérieur pour séparer le panneau avant.
c . Utilisez un tournevis pour visser les 4 vis fixes et retirer l'ensemble du


panneau de commande, puis installez le couvercle à l'emplacement du panneau de commande de la machine et fixez-le avec 4 vis.

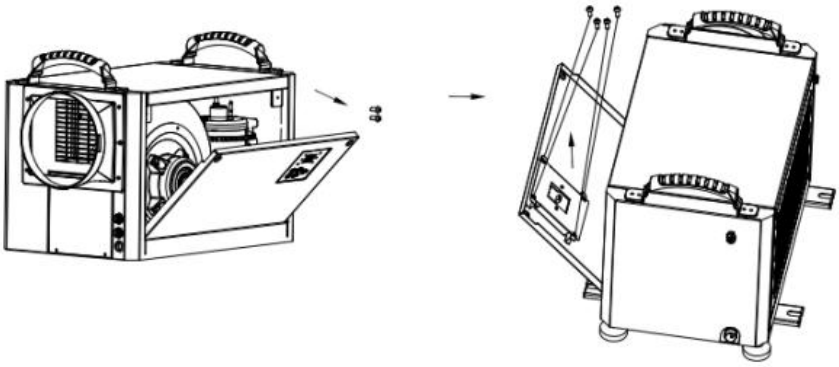


d. Retirez le couvercle supérieur de l'ensemble du panneau de commande à l'aide d'un tournevis ; retirez ensuite les 2 vis et retirez le couvercle inférieur.

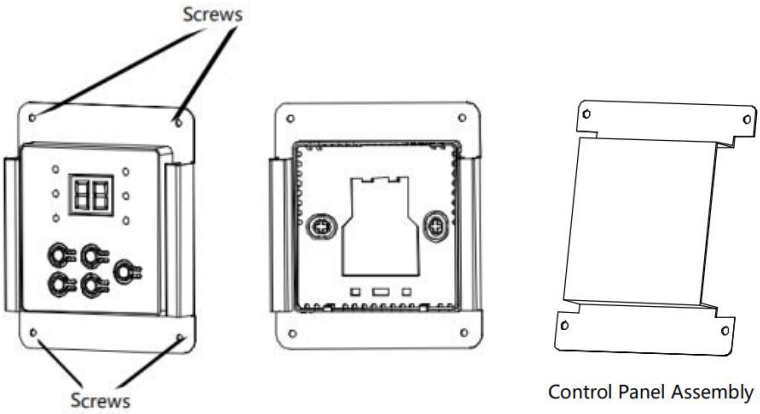

e. Montez le couvercle inférieur de l'ensemble du panneau de commande sur un mur où il peut être facilement utilisé.
f. Connectez les fils de signal aux bornes du panneau de commande à l'intérieur du couvercle supérieur de l'ensemble du panneau de commande, installez-les en place, puis fixez le couvercle supérieur sur le couvercle inférieur.

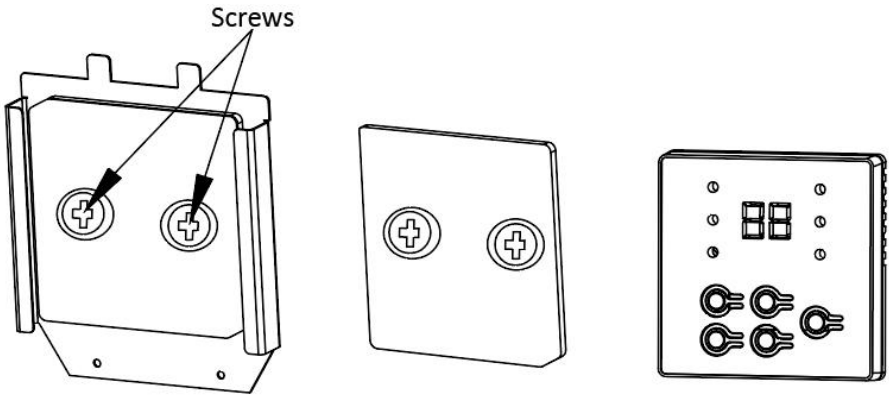

g. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de signal du panneau de commande dans l'interface de signal de le machine .

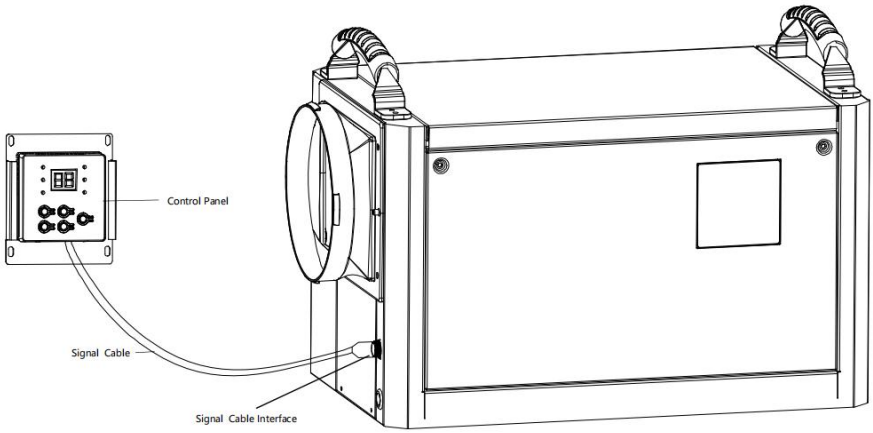

DRAINAGE METHOD

Ce le déshumidificateur est équipé avec les deux la gravité et pompe drainage options.

Vous pouvez utiliser la sortie de vidange par gravité si elle est positionnée à au moins 4 pouces (10 cm) au-dessus de votre trou de drainage du bâtiment. Cela permet à l'eau condensée de s'écouler par gravité.


Si c'est le cas non,SEULEMENT utiliser le Pompe Vidange Sortie à permettre à la pompe interne de effectuer sous pression drainage automatiquement une fois le eau atteint un niveau prédéterminé dans le réservoir.

1. Méthode de drainage des conduites d'eau

Instructions d'utilisation : Lorsque vous utilisez la méthode de drainage du tuyau d'eau, connectez le tuyau d'eau au drain, placez le tuyau d'eau en place, placez l'autre extrémité du tuyau d'eau au drain, ou à l'évier de drainage, ou dans le récipient de stockage d'eau ; allumez la machine pour utiliser la méthode de drainage du tuyau d'eau.


Instructions pour les tuyaux de drainage continus
Les déshumidificateurs adoptent le drainage par gravité, l'eau de condensation collectée peut être évacuée par gravité. Lorsque vous utilisez la gravité pour drainer :

（1） Dévissez le bouchon de la sortie de vidange par gravité sur le côté droit de cet appareil.

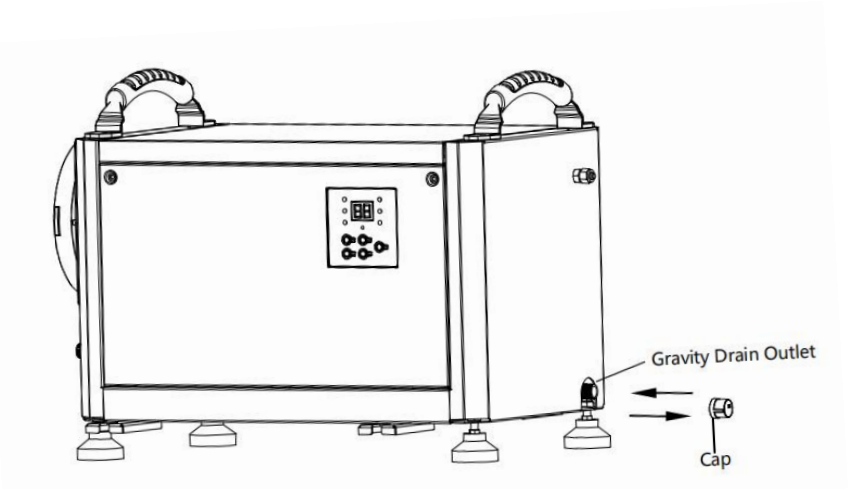

（ 2）Connectez le tuyau de vidange à la sortie de vidange par gravité ;

(3) Placez l'extrémité non fixée du tuyau dans un drain approprié. Ce drain doit être plus bas que la sortie d'évacuation du déshumidificateur. (Assurez-vous qu'il n'y a aucun pli ou autre obstacle susceptible d'empêcher l'écoulement de l'eau.)

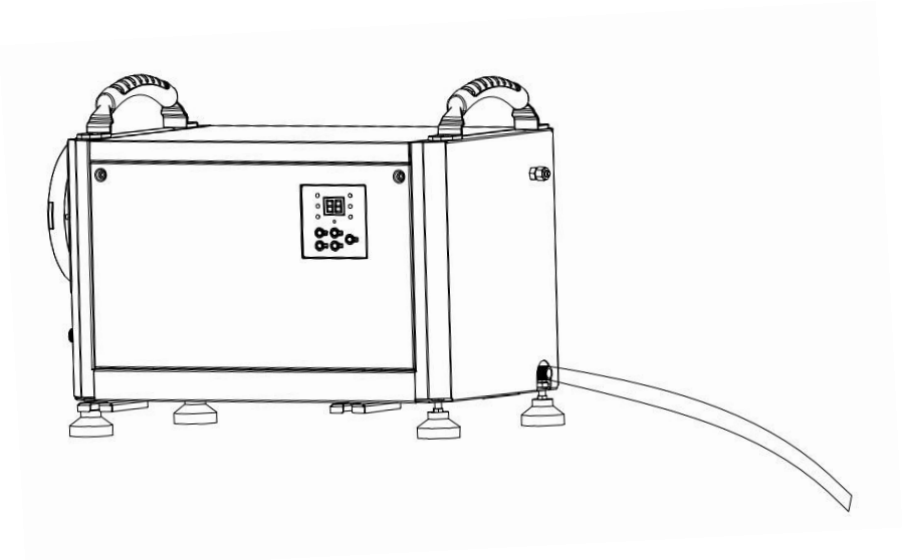


Note:


(1) Si vous utilisez un seau ou un autre récipient pour recueillir l'eau, vérifiez-le régulièrement pour éviter les débordements.


(2) Il n'est pas recommandé de raccorder un tuyau de vidange trop long, car cela peut provoquer un refoulement d'eau et une fuite.
(3) Si le tuyau de vidange est trop long, l'eau risque de ne pas s'écouler complètement, ce qui peut entraîner une stagnation de l'eau et une accumulation de moisissure à l'intérieur du tuyau.
(4) Avant de déplacer le déshumidificateur, assurez-vous que l'eau condensée à l'intérieur est complètement évacuée pour éviter les fuites d'eau.

Picture 1: Example of error connection

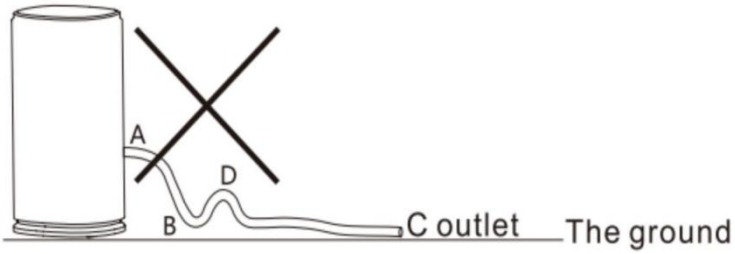

Picture 2: Example of error connection

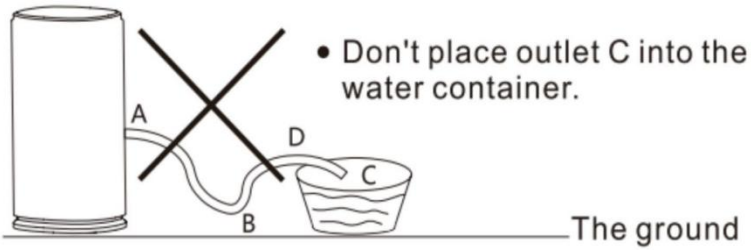

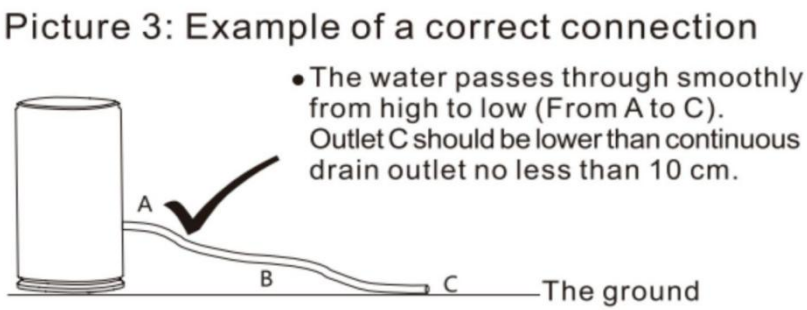

2. Méthode de drainage par pompe à eau

Prudence


Assurer que le inactif Pesanteur Vidange Sortie est PLEINEMENT fermé par EN TOUTE SÉCURITÉ resserrement son bouchon à prévenir étranger objets depuis entrer dans le appareil à travers ce port.


1. Pousser un fin de la vidange tuyau sur le port étiqueté Pompe Vidange Sortie.

2. Faites glisser le verrouillage écrou sur le tuyau au filetage autour du port.

3. Serrez le noix complètement à sécuriser ceci tuyau connexion.

4. Nourrissez le autre fin de la tuyau dans ton bâtiment vidange trou.

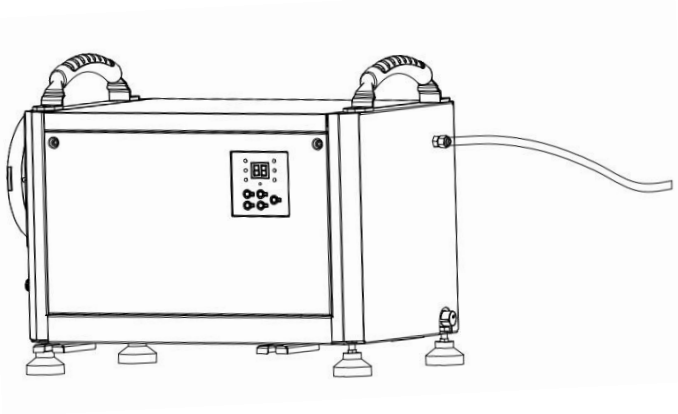

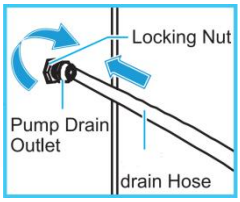

CLEANING AND MAINTENANCE

Remarque : avant de nettoyer et d'entretenir la machine, assurez-vous d'éteindre la machine et de la débrancher de la source d'alimentation pour éviter tout choc électrique.

Nettoyage :

Avant d'effectuer tout travail de nettoyage et d'entretien sur la machine, celle-ci doit être éteinte, débranchée et aucune eau ne doit être renversée sur la machine.

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le boîtier. N'utilisez pas de solvants chimiques tels que le benzène, l'alcool ou l'essence, car cela pourrait endommager le boîtier de la machine. même déformé.

Nettoyage du filtre : La machine est équipée d'un filtre de corps et d'un filtre de pompe à eau. Il est recommandé de nettoyer les filtres toutes les deux semaines. Un filtre obstrué par de la poussière réduira l'efficacité de la machine. Si l'eau est trop chaude,

le filtre de la pompe est bloqué, cela peut endommager la pompe à eau.


1. Nettoyage du filtre à air .


a. Retirez le filtre à air

(1) Retirez les vis de la poignée des deux côtés au-dessus du cadre d'entrée d'air.

(2) Tirez vers l'extérieur avec un peu de force et faites tourner le cadre d'entrée d'air (comme la flèche rotative)

(3) .Retirez le filtre .

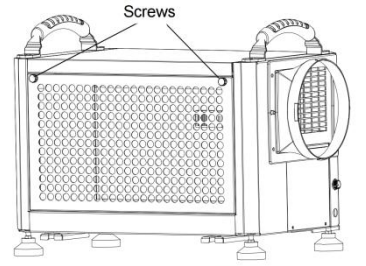


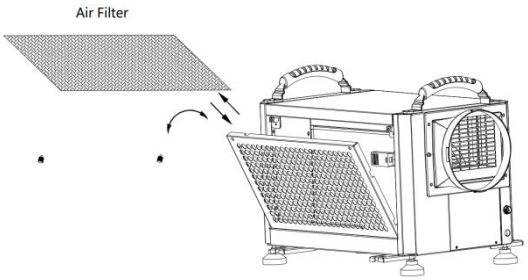

b. Nettoyez le filet filtrant

Utilisez un aspirateur pour aspirer délicatement la poussière à la surface du filtre. Si le filtre est très sale, vous pouvez le rincer à l'eau du robinet, le laisser refroidir et le sécher complètement, puis le replacer dans la plaque d'aération avant, ce qui améliorera les performances de l'appareil.

Suggestion : Nettoyez le filtre une fois toutes les 2 semaines d'utilisation.

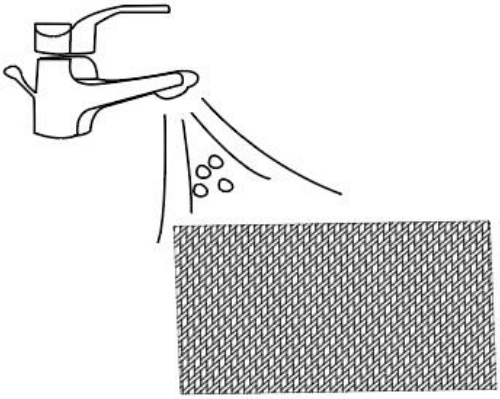

c. Assembler le filtre et le cadre d'entrée d'air

(1) Le filtre sera placé dans l'assemblage de la position de boucle du cadre d'entrée d'air, doit être assemblé en place.

(2) Le cadre d'entrée d'air sera maintenu avec force, le cadre d'entrée d'air sera tourné et assemblé à la machine à l'intérieur, qui doit être assemblée en place.


(3) Verrouillez les vis de la poignée des deux côtés au-dessus du cadre d'entrée d'air pour le fixer.

2. Nettoyage du filtre de la pompe à eau .

(1) Retirez les vis de la poignée des deux côtés au-dessus du cadre d'entrée d'air.

(2) Tirez vers l'extérieur avec un peu de force et faites tourner le cadre d'entrée d'air .

(3) Retirez le filtre de la pompe , nettoyez-le à l'eau et réinstallez-le dans sa position d'origine.

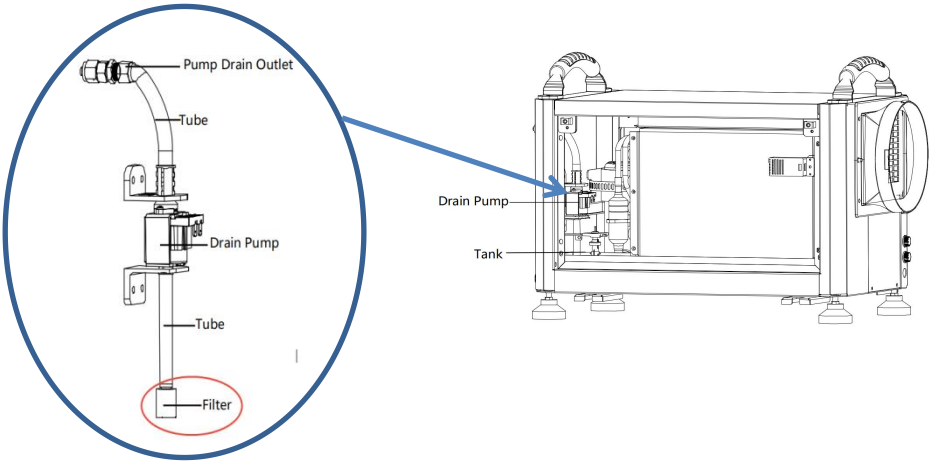

Suggestion : Nettoyez le filtre une fois toutes les 2 semaines d'utilisation.

2. Nettoyage du corps de la machine


Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour essuyer le corps.

3. Stockage des machines

Lorsque vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période et que vous avez l'intention de le stocker, faites attention aux étapes suivantes.

a. Vidangez l'eau du corps de la machine.

b. Extrayez toute l'eau condensée restante du réservoir sous la pompe de vidange interne.

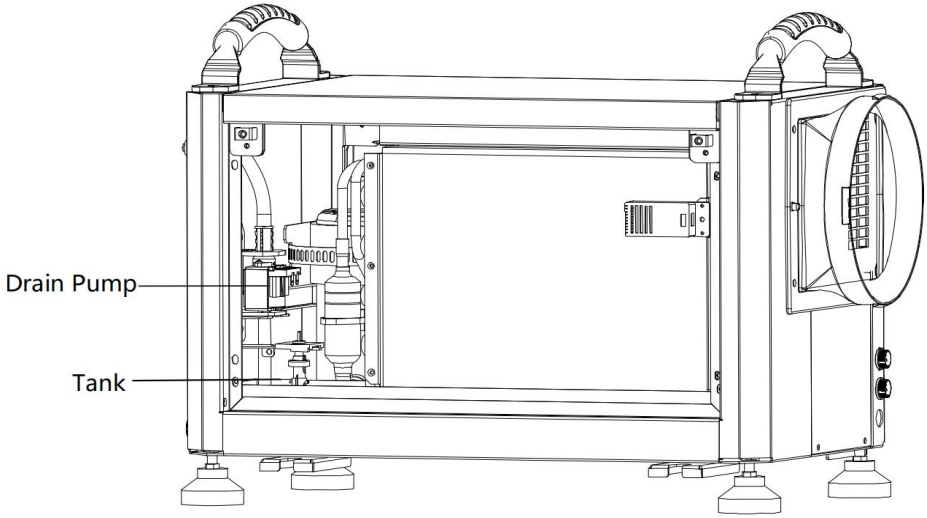

c. Rangez le cordon d'alimentation.
d. Nettoyez le filtre.
e. Placez-le dans un environnement frais et sec.

SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

Veuillez suivre ces avertissements lorsque vous effectuez les opérations suivantes lors de l'entretien d'un appareil au **R32 .**

1. Vérifications de la zone

Avant de commencer à travailler sur les systèmes contenant En cas de réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont nécessaires pour minimiser le risque d'inflammation. Pour toute réparation du système de réfrigération, les précautions suivantes doivent être respectées avant toute intervention sur le système.

2. Procédure de travail

Les travaux doivent être entrepris selon une procédure contrôlée afin de minimiser le risque de présence de gaz ou de vapeur inflammable pendant l'exécution des travaux.

3. Zone de travail générale

Tout le personnel de maintenance et les autres personnes travaillant dans la zone doivent être informés de la nature des travaux effectués. Il convient d'éviter de travailler dans des espaces confinés. La zone autour de l'espace de travail doit être délimitée. S'assurer que les conditions dans la zone ont été sécurisées par le contrôle des matières inflammables.

4. Vérification de la présence de réfrigérant

La zone doit être vérifiée avec un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant le travail, pour garantir que le technicien est conscient d'atmosphères potentiellement inflammables. Assurez-vous que l'équipement de détection de fuites utilisé est adapté aux réfrigérants inflammables, sans étincelles, correctement étanche ou intrinsèquement sûr.

5. Présence d'un extincteur

Si des travaux à chaud doivent être effectués sur l'équipement de réfrigération ou ses pièces, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible. Un extincteur à poudre sèche ou à CO2 doit être placé à proximité de la zone de chargement.

6. Aucune source d'inflammation
Toute personne effectuant des travaux sur un système de réfrigération impliquant l'exposition de tuyauteries contenant ou ayant contenu un fluide frigorigène inflammable ne doit pas utiliser de sources d'inflammation susceptibles d'entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Toute source d'inflammation potentielle, y compris la fumée de cigarette, doit être tenue suffisamment éloignée du site d'installation, de réparation, de retrait et d'élimination, car du fluide frigorigène inflammable pourrait s'échapper dans l' espace environnant. Avant toute intervention, la zone autour de l'équipement doit être inspectée afin de s'assurer de l'absence de tout risque d'inflammation ou de danger d'incendie. Des panneaux « Défense de fumer » doivent être installés.
7. Zone ventilée
Assurez-vous que la zone est ouverte ou correctement ventilée avant d'intervenir dans le système ou d'effectuer des travaux à chaud. Une ventilation adéquate doit être maintenue pendant toute la durée des travaux. Cette ventilation doit disperser en toute sécurité tout fluide frigorigène libéré et, de préférence, l'expulser vers l'extérieur.
8. Vérifications de l'équipement de réfrigération
En cas de remplacement de composants électriques, ceux-ci doivent être adaptés à l'usage prévu et aux spécifications. Les consignes d'entretien et de maintenance du fabricant doivent être respectées à tout moment. En cas de doute, consultez le service technique du fabricant. Les vérifications suivantes doivent être effectuées sur les installations utilisant des fluides frigorigènes inflammables :
-La taille de la charge est conforme à la taille de la pièce dans laquelle les pièces contenant du réfrigérant sont installées ;
-Les machines et les sorties de ventilation fonctionnent correctement et ne

CLEANING AND MAINTENANCE

Pendant le transport, ce produit doit être manipulé avec précaution afin d'éviter toute vibration violente. En règle générale, le produit emballé ne doit pas être stocké à l'air libre pendant une période prolongée. Il doit être placé dans un entrepôt bien ventilé et non corrosif. Il ne doit pas être placé à l'envers. Placez l'appareil à la verticale. Stockez, transportez et utilisez toujours l'appareil en position horizontale. Si l'appareil est placé à la

verticale, remettez-le en position horizontale et laissez-le reposer pendant au moins 24 heures avant de le remettre en marche.
Des mesures d'étanchéité doivent être prises lors d'un stockage temporaire. Pour un résultat optimal, utilisez votre déshumidificateur dans un espace clos. Placez-le loin de tout obstacle et de tout ce qui pourrait bloquer la circulation de l'air.

TROUBLESHOOTING

Symptôme	Cause	Solution
La machine ne fonctionne pas	Panne de courant	Rétablissement de l'alimentation électrique
	La prise d'alimentation n'est pas bien connectée	Branchez la fiche à la prise
	Température ambiante supérieure à 113℉ ou inférieure à 38℉	Le dispositif de protection de la machine est activé pour que la machine ne fonctionne pas
Faible débit d'air	Filtre avec accumulation de saleté	Nettoyage des filtres
	L'entrée ou la sortie d'air est bloquée	Supprimer les obstructions
	Fuite de réfrigérant	Contacter l'agent ou fabricant pour réparation .
Fuite d'eau	Tuyau de sortie bouché	Retirez le panneau pour supprimer le blocage au niveau de la conduite d'eau ou de l'eau sortie
Bruit fort	La machine n'est pas de niveau	Déplacez le déshumidificateur sur une surface plate et ferme sol
	Le maillage du filtre est bloqué	Nettoyer la maille du filtre selon instructions répertoriées dans le manuel

Code de panne : E1	Défaillance du capteur de température et d'humidité	Vérifiez ou remplacez le capteur de température et d'humidité
Code de panne : E2	Défaillance du capteur de bobine	Vérifiez ou remplacez le capteur de bobine
Code de panne : CL	Lorsque la température ambiante Tr < 36°F, « CL » s'affiche et le compresseur s'arrête immédiatement, et le délai du ventilateur est exécuté en fonction de la valeur définie (F1 par défaut 0, délai de 5 secondes pour s'arrêter). Lorsque la température ambiante atteint 39°F, le fonctionnement normal reprend.	
Code de panne : CH	Lorsque la température ambiante Tr> 113°F, « CH » s'affiche, le compresseur s'arrête immédiatement et le délai du ventilateur est exécuté en fonction de la valeur définie (F1 par défaut 0, délai de 5 secondes pour s'arrêter). Lorsque la température de l'anneau est de 108°F, le fonctionnement normal reprend.	
Code de panne : LO	Lorsque l'humidité ambiante (HR) est inférieure à 20 %, l'écran affiche « LO ». Le compresseur s'arrête immédiatement et le ventilateur est temporisé selon la valeur définie (F1 par défaut : 0, délai de 5 secondes). Une fois l'humidité supérieure à 20 %, le fonctionnement reprend normalement.	
Code de panne : HI	Lorsque l'humidité ambiante Hr est supérieure à 95 %, « HI » s'affiche et le compresseur et le ventilateur fonctionnent normalement. Une fois l'humidité redescendue à moins de 95 %, le fonctionnement normal reprend.	

Fabricant: Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd
Adresse : Bâtiment 1-8, rue No.22 Hengyi, ville de Tangqi, district de Linping, ville de Hangzhou, province du Zhejiang, Chine



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KOMERCYJNY OSUSZACZ POWIETRZA

MODEL: OL35-D083AW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DEHUMIDIFIER

MODEL: OL35-D083AW

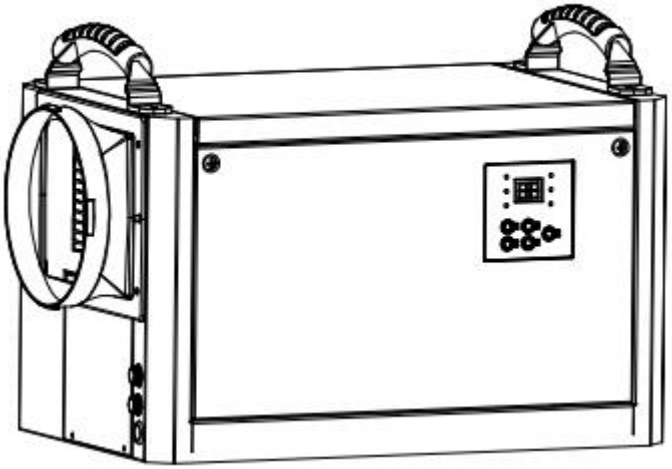

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór tego osuszacza powietrza. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

■ Osuszacz powietrza charakteryzuje się ulepszoną konstrukcją, kompaktową budową, łatwością obsługi i innymi cechami, dzięki czemu jest szeroko stosowany w badaniach naukowych, w urządzeniach sanitarnych, w magazynach towarów, w inżynierii podziemnej oraz w osuszaniu w miejscach o wysokiej wilgotności. takich jak kuchnie, łazienki, archiwa, magazyny itp.

■ Można skutecznie zapobiegać uszkodzeniom sprzętu telekomunikacyjnego, materiałów itp. spowodowanym wilgocią lub rdzą.

■ Osuszacz powietrza redukuje wilgotność w pomieszczeniach zamkniętych poprzez usuwanie pary wodnej z powietrza.

SAFETY & WARNING

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

■ Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.

■ Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub z brakiem

doświadczenie i wiedzę, jeśli będą nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie

Dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

■ Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie do stosowania na zewnątrz.

■ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania z czynnikiem R32 (difluorometanem) gaz jako wyznaczony czynnik chłodniczy.

■ Pętla czynnika chłodniczego jest uszczelniona. Tylko wykwalifikowany technik należy podjąć próbę serwisu!

■ Nie należy wypuszczać czynnika chłodniczego do atmosfery.

■ R32(difluorometan) jest łatwopalny i cięższy od powietrza.

■ Najpierw gromadzi się w niższych partiach pomieszczeń, ale może być

rozprowadzana przez wentylatory.

■ W przypadku obecności gazu R32 lub podejrzenia jego obecności nie należy pozwalać osobom nieprzeszkolonym na podejmowanie prób znalezienia przyczyny.

■ Gaz difluorometanowy stosowany w urządzeniu jest bezwonny.

■ Brak zapachu nie oznacza braku ulatniającego się gazu.

■ W przypadku wykrycia wycieku, natychmiast ewakuować wszystkie osoby ze sklepu, przewietrzyć pokoju i skontaktuj się z lokalną strażą pożarną, aby poinformować ją o wycieku difluorometanu wystąpił.

■ Nie wpuszczaj żadnych osób do pokoju, dopóki nie przybędzie wykwalifikowany technik serwisowy i nie poinformuje, że powrót do pokoju jest bezpieczny.

■ Zakaz używania otwartego ognia, wewnątrz lub w pobliżu jednostek należy używać papierosów lub innych możliwych źródeł zapłonu.

■ Części składowe są przeznaczone do propanu, nie wymagają iskrzenia i nie powodują zapłonu. Części składowe należy wymieniać wyłącznie na identyczne części zamienne.

■ NIEPRZESTRZEGANIE TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH, ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA I USZKODZENIE MIENIA.

■ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie należy podejmować prób jego samodzielnej naprawy. Aby uniknąć zagrożenia, należy wymienić przewód na nowy, dostarczony przez producenta urządzenia.

■OSTRZEŻENIE

Nie należy stosować środków przyspieszających proces rozmrażania lub czyszczących innych niż:

Zalecane przez producenta. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma stale działających źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub działającego grzejnika elektrycznego). Nie przekłuwać ani nie spalać. Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu.

■ **OSTRZEŻENIE -** Ryzyko pożaru. Zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy. Tylko do naprawy.

Przez przeszkolony personel serwisowy. Nie przekłuwać przewodów czynnika chłodniczego./ **MISEEN**

GARDE -Risque d'incendie. Contient un frigorigène inflammable.Confier la

réparation à une personne qualifiée. Ne pas perforer la tubulare contenant le
frigorigène.

■ **OSTRZEŻENIE** — ryzyko pożaru. Utylizować zgodnie z przepisami federalnymi lub lokalnymi. Używany jest łatwopalny czynnik chłodniczy . /

MISE EN GARDE -Risque d'incendie. Mettre au rebut conformément aux règlements fédéraux ou locaux.Contient un frigorigène inflammable.

■ **OSTRZEŻENIE** - Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić

Jest to symbol ostrzegawczy o ryzyku pożaru. zapalny przybory W chłodziwo rury i sprężarkę . Proszę Być daleko z dala ogień źródło podczas korzystanie,usługa I sprzedaż.



Ostrzeżenie

W tym urządzeniu zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy.
Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie i zetknie się z ogniem lub elementem grzewczym, powstanie szkodliwy gaz i istnieje ryzyko pożaru.



Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.



Dalsze informacje można znaleźć w INSTRUKCJI OBSŁUGI, INSTRUKCJI SERWISOWEJ i tym podobnych.




Przed przystąpieniem do eksploatacji personel serwisowy zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI i INSTRUKCJĄ SERWISOWĄ.

SAVE THIS MANUAL

Model:	OL35-D083A W


Napięcie znamionowe:	AC1 15 V~60 Hz
Prąd wejściowy znamionowy :	2,7 A (+0%, -10%)
Wydajność osuszania:	25 pint (65 °F, 60 % RH) 36 pint (80 °F, 60 % RH) 60 pint (86 °F, 80 % RH) 70 pint (35 °C, wilgotność względna 90 %)
Rozmiar:	500*310*310mm
Waga netto:	25,65 kg


USZCZELKA LISTA

NIE	Część Nazwa	ILOŚĆ	ZDJĘCIE
1	Pył Adapter	1	
2	Zewnętrzny Pompa Sygnał pełnej wody Kabel wejściowy	1	
3	Kontrola Płyta Kabel połączeniowy zewnętrzny	1	
4	Kontrola Płyta Hole Cover	1	
5	Odpływ Rura	2	
6	Nastawny Stopy	4	
7	Sufit Uszczelka montażowa	4	
8	Podkładka płaska	12	
9	Podkładki sprężyste	12	


10	Sześciokąt Śruba głowicy	12	
11	Klątwa Klawisz	1	
12	Przechodzić Wpuszczone Patelnia Śruba głowicy	4	


PARTS DIAGRAM

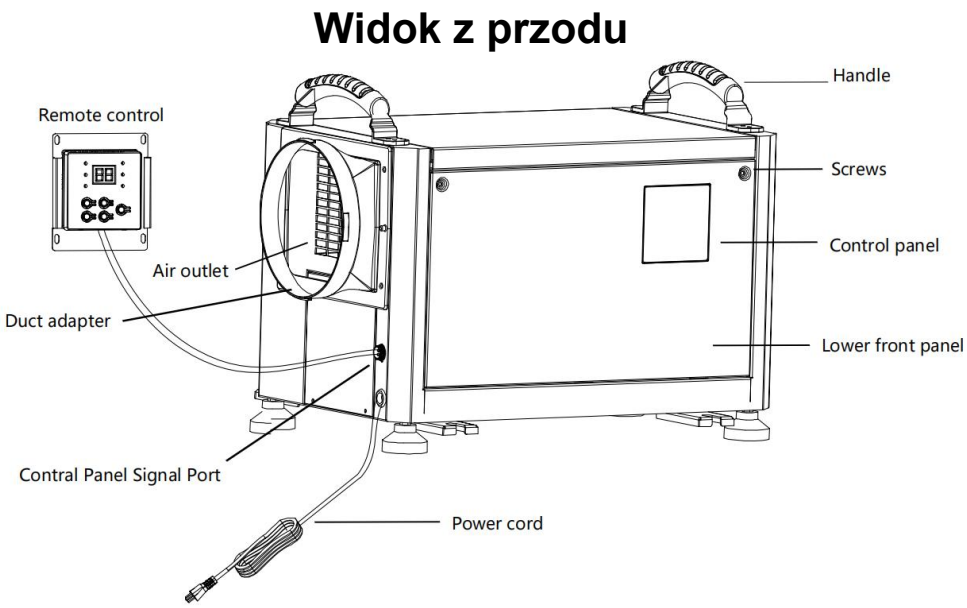

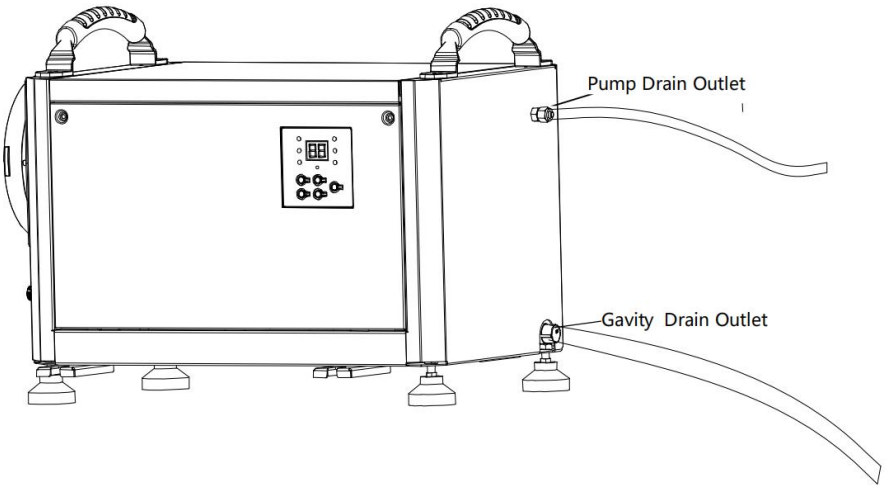
Pump Drain Outlet
Gavity Drain Outlet

Widok z tyłu

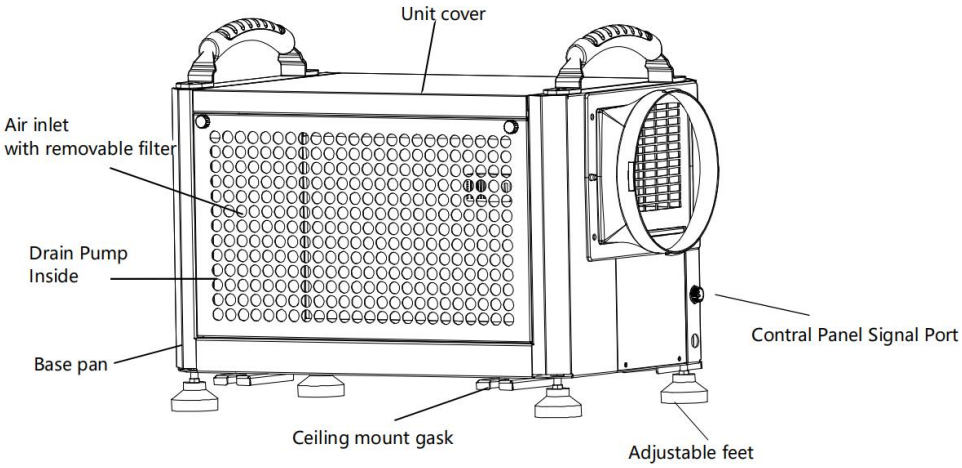
Unit cover
Air inlet
with removable filter
Drain Pump
Inside
Base pan
Contral Panel Signal Port
Ceiling mount gask
Adjustable feet

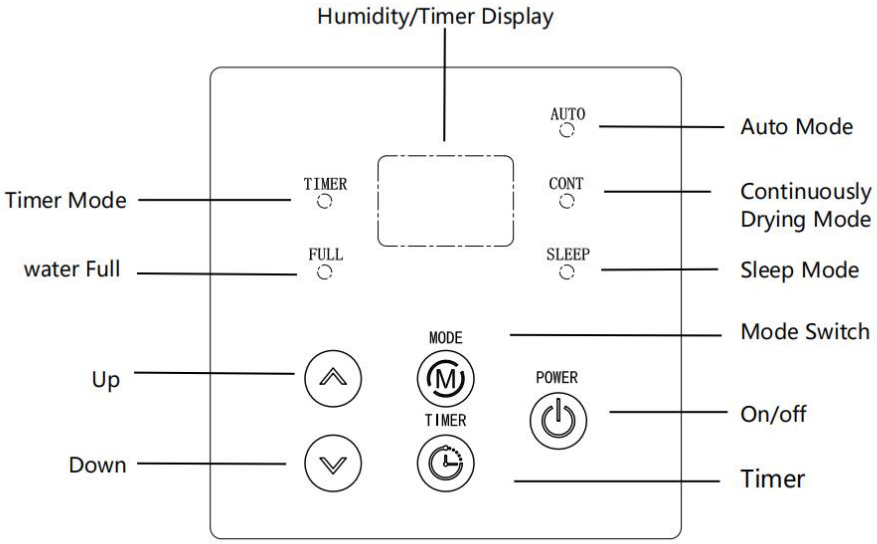

Opis przycisku

A. Przycisk włączania/wyłączania (zasilania)

Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij przycisk ponownie, aby je wyłączyć. Ten przycisk, gdy urządzenie jest zasilane elektrycznie, włącza podświetlenie ekranu, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania, a wyświetlacz pokazuje wilgotność otoczenia.

Przycisk B.Mode

Naciśnij przycisk „mode”, aby wybrać tryb pracy, tryb automatyczny, tryb ciągłego suszenia lub tryb uśpienia, a odpowiednie światła trybu się zaświecą.

C.Timer

Można ustawić timer/timer. Gdy maszyna pracuje, naciśnij przycisk timera, a zaświeci się lampka. Naciśnij „ ^ ” „ v ”, aby ustawić czas zatrzymania maszyny. Jeśli maszyna jest zatrzymana, naciśnij przycisk timera i naciśnij „ ” ^ „ v ”, aby ustawić czas otwarcia maszyny.

Przycisk D.ADD (w górę)

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas (0–24 godz.) w cyklu wzrostu lub ustawienie wilgotności (do 90%). Zwiększ wilgotność, naciskając ten przycisk w trybie normalnym. Każde naciśnięcie zwiększa wilgotność o 1% RH. Naciśnięcie przycisku przez 1 sekundę umożliwia ciągłe zwiększanie wilgotności.

Przycisk E. Minus (w dół)

Naciśnij ten przycisk, aby dostosować czas (0-24h) w cyklu malejącym, lub ustawienie wilgotności (do 20%). Zmniejsz wilgotność, naciskając ten przycisk w trybie normalnym. Każde naciśnięcie zmniejsza wilgotność o 1% RH. Naciśnięcie przycisku przez 1 sekundę umożliwia ciągłe zmniejszanie wilgotności.

Tryb pracy

1. Tryb automatyczny

Domyślny tryb automatyczny po włączeniu ogrzewania elektrycznego (domyślne ustawienie wilgotności 50%)

a) Wilgotność otoczenia ＞ wilgotność ustawiona przez maszynę +3%, sprężarka i wentylator zaczynają działać.

Wilgotność otoczenia ＜ ustawiona przez maszynę wilgotność +3%, sprężarka zatrzymuje się, a wentylator zatrzymuje się po 5 sekundach, a sprężarka spełnia wymogi zabezpieczenia przed opóźnieniem wynoszącym trzy minuty.

Maszyna ustawia wilgotność +3% ⩽ wilgotność otoczenia ⩽ maszyna ustawia wilgotność +3% i kontynuuje pracę w pierwotnym stanie.

b) Można regulować ustawienia wilgotności (20%–90%), a wilgotność otoczenia (20%–95%) wyświetlana jest po ustawieniu wilgotności.

2.Tryb ciągłego suszenia

Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb ciągłego suszenia, a lampka się zaświeci. a) Wilgotności nie można regulować, a sprężarka może pracować w sposób ciągły bez ograniczeń spowodowanych wilgotnością otoczenia (aby spełnić trzyminutowe zabezpieczenie opóźnienia sprężarki).

b) Wyświetla wilgotność otoczenia (20%-95%).

3. Tryb uśpienia (domyślna wilgotność 60%, możliwość regulacji

wilgotności)

a) Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb uśpienia, a światło się włączy.

b) W trybie uśpienia, jeśli wystąpi błąd, zostanie wyświetlony kod błędu.

Kontrola wilgotności

W trybie automatycznym lub uśpienia, naciskaj przyciski regulacji w górę i w dół, aby cyklicznie regulować zadaną wilgotność. Każde naciśnięcie przycisku w górę (lub w dół) zwiększa (lub zmniejsza) zadaną wilgotność o 1%.

Podczas regulacji ustawionej wilgotności, ustawiona wartość będzie migać i wyświetlać się na wyświetlaczu. Po zakończeniu regulacji, wartość będzie migać i wyświetlać się 5 razy w celu potwierdzenia, a następnie przełączy się na wyświetlanie wilgotności otoczenia.

Dodatkowa funkcja

1. Inteligentne rozmrażanie: Po wykryciu sygnału rozmrażania rozpocznie się rozmrażanie, a odpowiednia kontrolka trybu zacznie migać.

2. Funkcja pomiaru czasu: umożliwia ustawienie czasu, czasu zapytania, czasu anulowania.


a) W trybie bez ustawiania czasu: naciśnij przycisk „timing”, aby przejść do trybu ustawiania czasu. Cyfry zaczną migać, wyświetlając czas pomiaru. Naciśnij przyciski w górę i w dół, aby ustawić czas pomiaru (0~24h) w trakcie migania.


b) W trybie pomiaru czasu: naciśnij przycisk „timing”, czas pomiaru czasu będzie migał. Aby anulować pomiar czasu, naciśnij ponownie przycisk „timing” podczas migania.

3. Zabezpieczenie przed przepełnieniem wodą: Po wykryciu sygnału przepełnienia wodą, na wyświetlaczu pojawi się „FL”, brzęczyk wyda 5 sygnałów dźwiękowych, a urządzenie zostanie wyłączone. Po awarii zasilania i opróżnieniu urządzenia, można wznowić normalną pracę.

INSTALLATION AND ASSEMBLY OF ACCESSORIES

1. Wyjmij z opakowania akcesoria: uszczelkę uchwytu sufitowego i śruby.

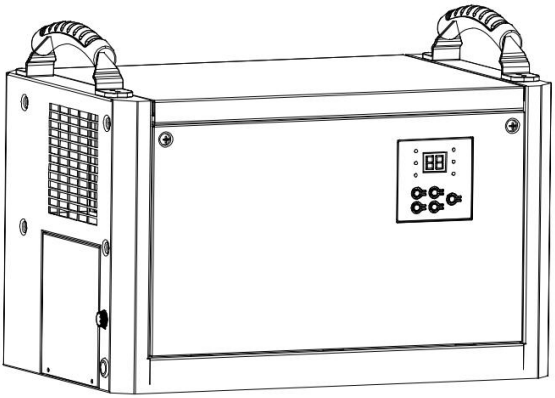

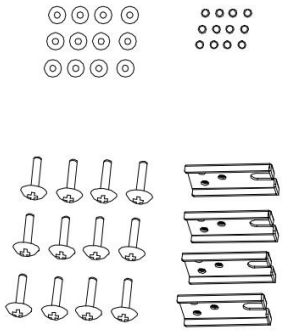


2. Montaż kanałów


a. Dopasuj adapter kanału do 4 otworów pozycjonujących śruby z boku.

b. Zablokuj i przymocuj adapter kanałowy za pomocą śrub.

c. Użytkownik może umieścić rurę wydechową (zakupioną przez użytkownika zgodnie z zapotrzebowaniem) na adapterze kanału, musi ona jednak zostać umieszczona w pozycji klamry.

d. Przewód elastyczny można zamontować samodzielnie. Średnica adaptera przewodu wynosi 6,88 cala/17,5 cm.

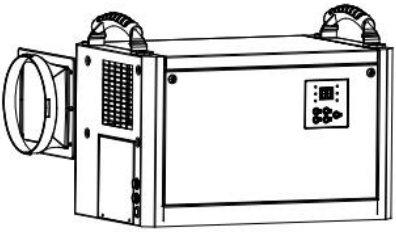

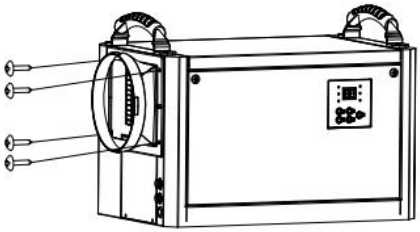

4. Montaż nóżek regulowanych


Gdy maszyna jest umieszczona na podłożu lub używana na niektórych platformach, konieczne jest zamontowanie stóp.

a. Konieczne jest zamontowanie 4 nóżek na płycie dolnej korpusu.

b. Wyreguluj wysokość nakrętek regulujących położenie 4 nóżek, aby uzyskać odpowiednią pozycję.


c. Zamontuj 4 nóżki w gwintowanych otworach na dolnej płycie korpusu, a

następnie zablokuj i dokręć.

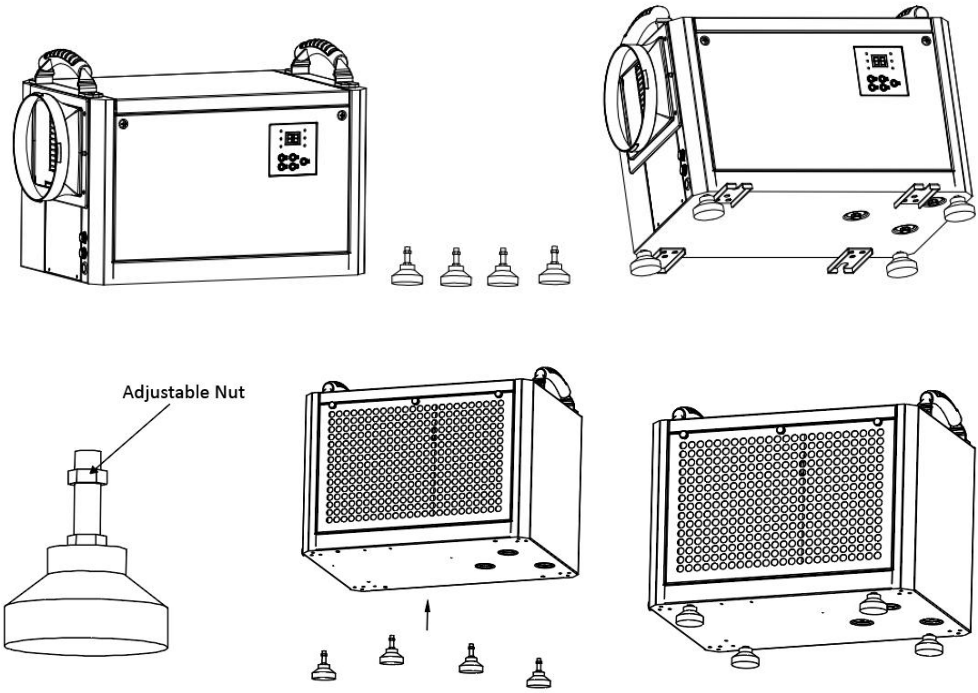


5. Montaż uszczelki sufitowej
Jeśli maszyna jest zawieszona w powietrzu, należy ją zamontować przy użyciu uszczelki sufitowej.
a. Zainstaluj sufit zamontuj uszczelkę w ciało (akcesoria: 4 uszczelki do montażu sufitowego, 12 podkładek sprężynowych, 12 podkładek płaskich, 12 śrub) - 1 śruba z 1 podkładką sprężynową i 1 podkładką płaską.

b. Śruba ten podkładkę śruba przez otwór wysięgnika i wkręcić go do gwintowanego otworu w płycie podstawy maszyny, a następnie zablokować i dokręcić.
c. Każdą uszczelkę mocowania sufitowego montuje się za pomocą 3 śrub, a 4 uszczelki mocowania sufitowego montuje się na dolnej płycie maszyny i mocno dokręca.

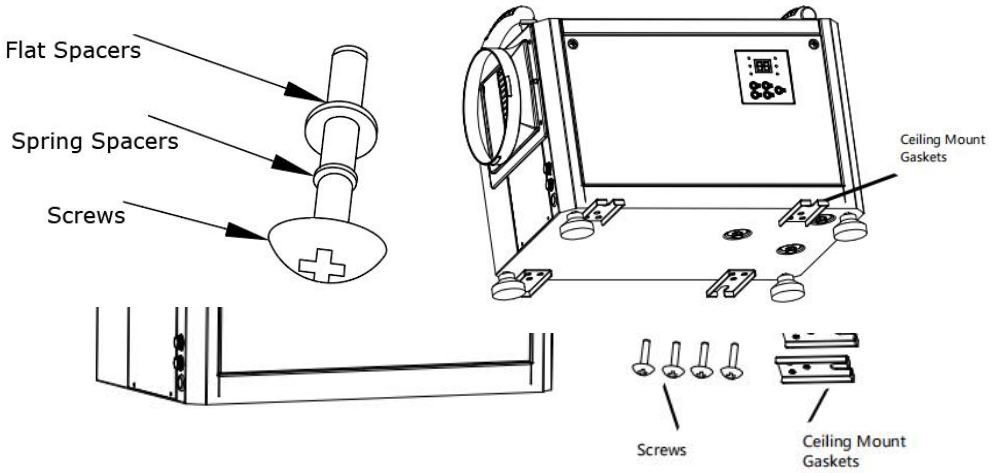


6. Sposób montażu panelu sterowania na ścianie
W momencie wysyłki maszyny panel sterowania jest zamontowany z przodu urządzenia.
Aby ułatwić użytkownikowi montaż panelu sterowania na ścianie, należy go zdemontować i zamontować na powierzchni ściany, która będzie wygodna w obsłudze, w następujący sposób.
a. Za pomocą śrubokręta odkręć 2 śruby dolnej pokrywy nad maszyną.

b. Delikatnie pociągnij na zewnątrz, aby rozdzielić panel przedni .

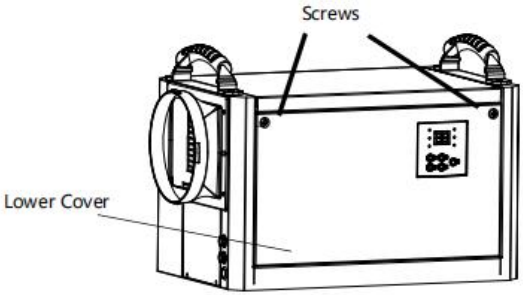


C . Kierowca załogi S odkręca 4 śruby mocujące i zdejmuje panel sterowania, po czym zakłada pokrywę w miejscu panelu sterowania


maszyny i mocuje ją za pomocą 4 śrub.

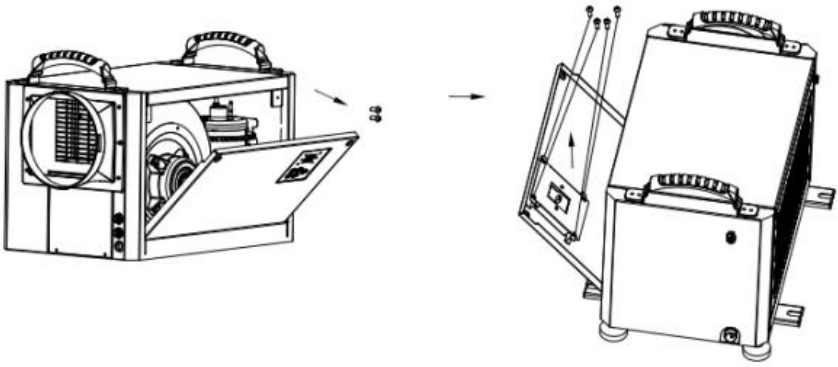


d. Zdejmij górną pokrywę panelu sterowania za pomocą śrubokręta, następnie wykręć 2 śruby i zdejmij dolną pokrywę.

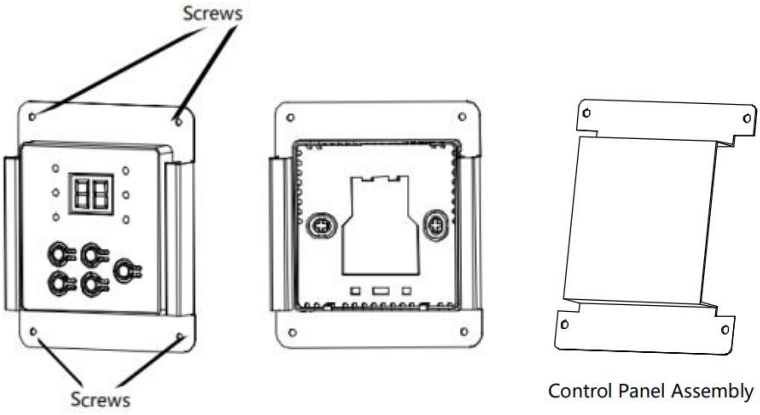

e. Zamontuj dolną pokrywę panelu sterowania na ścianie w miejscu, w którym będzie można ją łatwo obsługiwać.
f. Podłącz przewody sygnałowe do zacisków panelu sterowania wewnątrz górnej pokrywy zespołu panelu sterowania, zamontuj je na miejscu, a następnie zamocuj górną pokrywę na dolnej pokrywie.

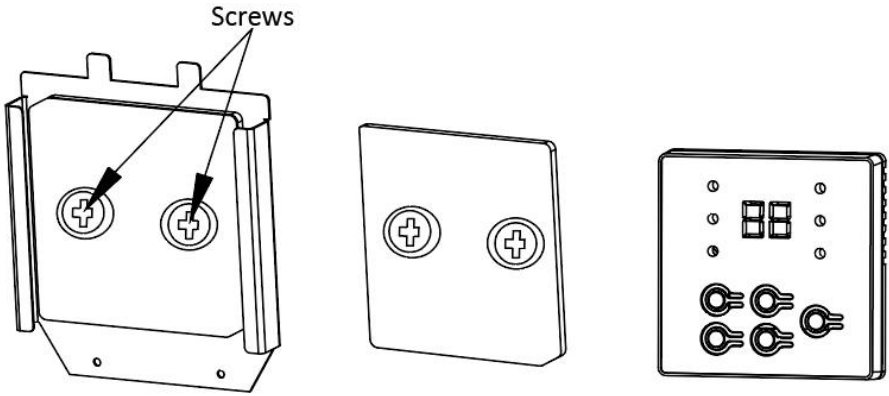

g. Następnie podłącz drugi koniec kabla sygnałowego panelu sterowania do interfejsu sygnałowego ten maszyna e.

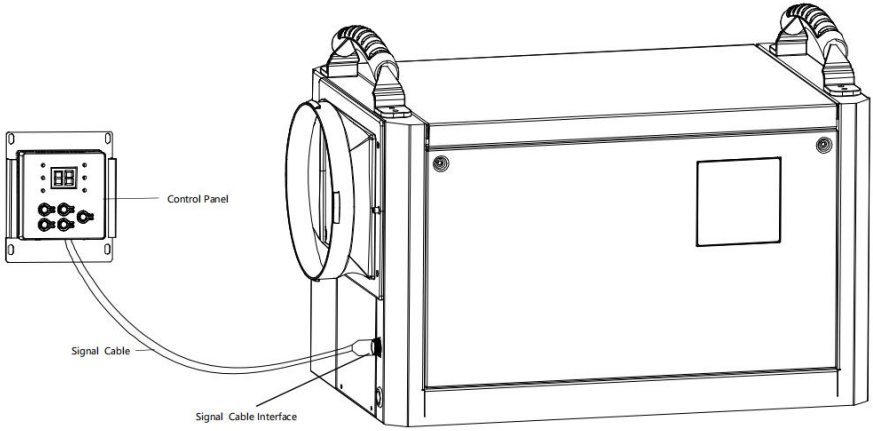

DRAINAGE METHOD

Ten osuszacz powietrza jest wyposażony z Zarówno grawitacja i pompa drenaż opcje.


Możesz użyć wylotu grawitacyjnego, jeżeli jest on umieszczony co najmniej 10 cm nad otwór spustowy budynku. Umożliwia on grawitacyjny odpływ skroplonej wody.

Jeśli tak jest nie, TYLKO użyj Pompa Odpływ Wylot Do pozwól pompie wewnętrznej dokonywać pod ciśnieniem drenaż automatycznie raz ten woda sięga A ustalonego poziomu w zbiorniku.

1. Metoda odprowadzania wody za pomocą rur wodociągowych


Instrukcja obsługi: W przypadku korzystania z metody odprowadzania wody za pomocą rury wodnej, podłącz rurę wodną do odpływu, umieść rurę wodną na miejscu, umieść drugi koniec rury wodnej przy odpływie, zlewie odpływowym lub w zbiorniku na wodę; włącz urządzenie, aby skorzystać z metody odprowadzania wody za pomocą rury wodnej.

Instrukcja dotycząca ciągłej rury odwadniającej
Osuszacze powietrza wykorzystują odpływ grawitacyjny, co oznacza, że zebrana woda kondensacyjna może być odprowadzana grawitacyjnie.
Podczas korzystania z grawitacji do odprowadzania:
(1) Odkręć nakrętkę otworu spustowego grawitacyjnego po prawej stronie urządzenia.

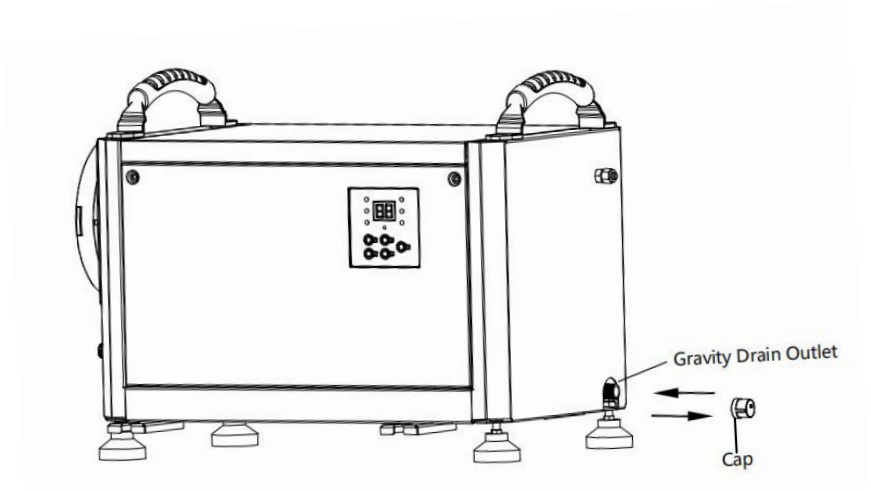

(2) Podłącz wąż spustowy do wylotu grawitacyjnego;
(3) Umieść luźny koniec węża w odpowiednim odpływie. Odpływ powinien znajdować się niżej niż wylot osuszacza. (Upewnij się, że nie ma zagięć ani innych przeszkód, które mogłyby zablokować przepływ wody.)


Notatka:

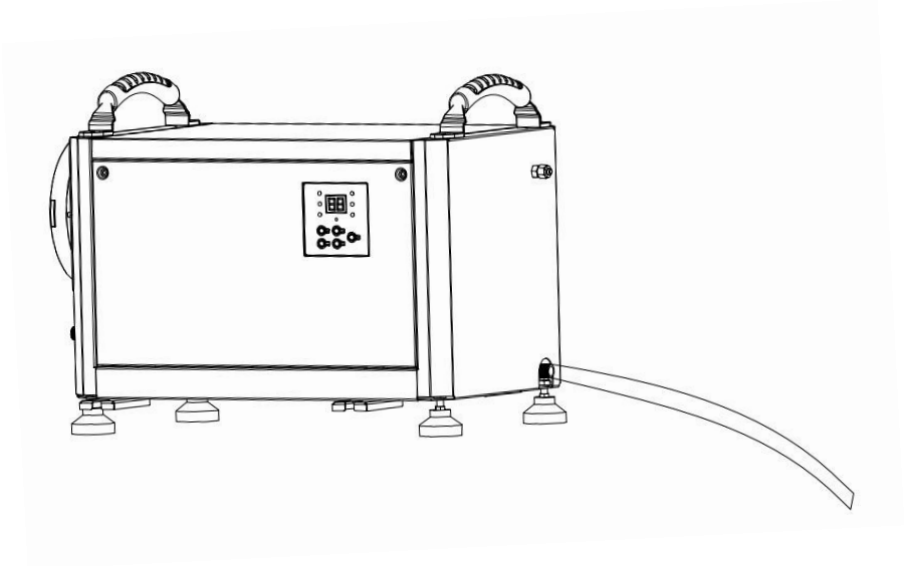


(1) Jeśli do zbierania wody używasz wiadra lub innego pojemnika, sprawdzaj go regularnie, aby zapobiec przelewaniu się.
(2) Nie zaleca się podłączania zbyt długiego węża spustowego, ponieważ

może to spowodować cofnięcie się wody i wyciek.
(3) Jeśli wąż spustowy jest zbyt długi, woda może nie odpłynąć całkowicie, co może prowadzić do zastoju wody i rozwoju pleśni wewnątrz węża.
(4) Przed przeniesieniem osuszacza powietrza należy upewnić się, że skroplona woda w jego wnętrzu została całkowicie odprowadzona, aby uniknąć wycieku wody.


Picture 1: Example of error connection

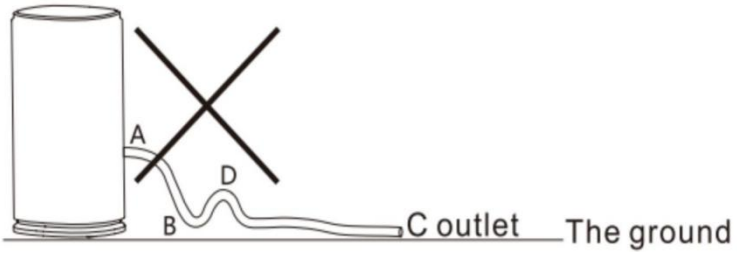

Picture 2: Example of error connection

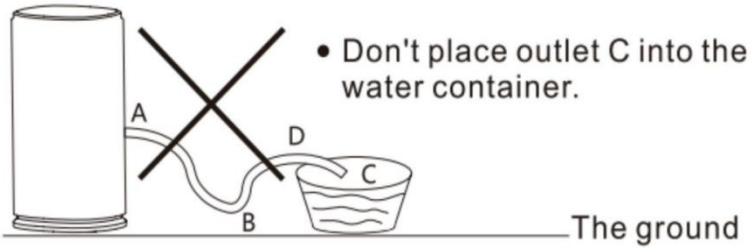

Picture 3: Example of a correct connection

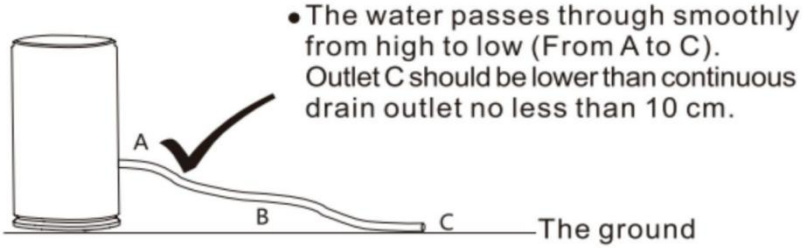

2. Metoda opróżniania za pomocą pompy wodnej


Ostrożność
Zapewnić To ten bezczynny Powaga Odpływ Wylot Jest W PEŁNI Zamknięte przez BEZPIECZNIE dokręcanie jego kaptur Do zapobiegać zagraniczny obiekty z wchodząc do urządzenie przez Ten port.


1. Naciskać jeden koniec z odpływ wąż gumowy na port oznaczony Pompa Odpływ Wylot.

2. Przesuń zamykający orzech na wąż do gwintu wokół port.

3. Dokręć nakrętka całkowicie Do zabezpiecz to wąż gumowy połączenie.

4.Nakarm Inny koniec z wąż gumowy do twój zabudowania odpływ otwór.

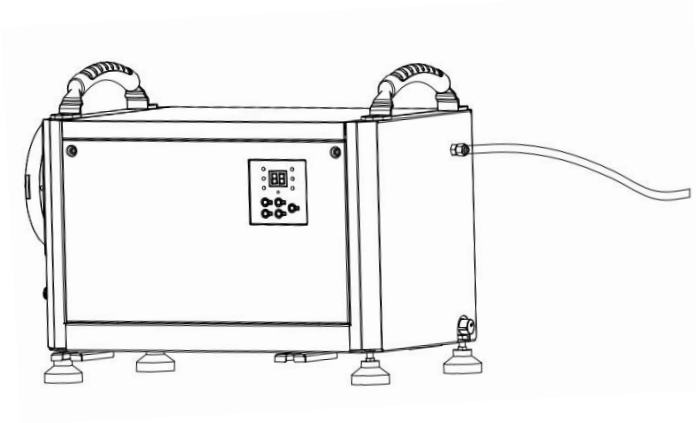

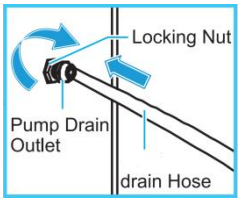

CLEANING AND MAINTENANCE

Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone i odłączone od źródła zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.

Czyszczenie:


Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania i nie dopuścić do wylania na nie wody.

Do czyszczenia obudowy należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników chemicznych, takich jak benzen, alkohol czy benzyna, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy

urządzenia lub nawet zdeformowane.
Czyszczenie filtra: Urządzenie jest wyposażone w siatkę filtra korpusu oraz filtr pompy wodnej. Zaleca się czyszczenie filtrów co dwa tygodnie. Zablokowanie siatki filtra kurzem spowoduje zmniejszenie wydajności urządzenia. Jeśli woda…
Jeśli filtr pompy jest zablokowany, może to spowodować uszkodzenie pompy wodnej.


1. Czyszczenie filtra powietrza .

a. Wyjmij filtr powietrza
(1) Odkręć śruby uchwytu po obu stronach nad ramką wlotu powietrza.
(2) Pociągnij na zewnątrz, używając niewielkiej siły, i obróć ramkę wlotu powietrza (tak jak wskazuje obracająca się strzałka).
(3) Wyjmij filtr .

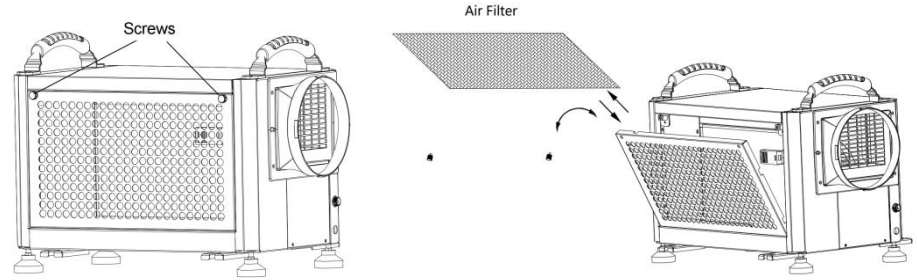

siatkę filtra

Użyj odkurzacza, aby delikatnie zebrać kurz z powierzchni filtra. Jeśli filtr jest bardzo brudny, możesz przepłukać go wodą z kranu, całkowicie go ostudzić i wysuszyć, a następnie umieścić z powrotem w przedniej części filtra powietrza, co może poprawić wydajność urządzenia.
Wskazówka: Filtr należy czyścić raz na 2 tygodnie użytkowania.

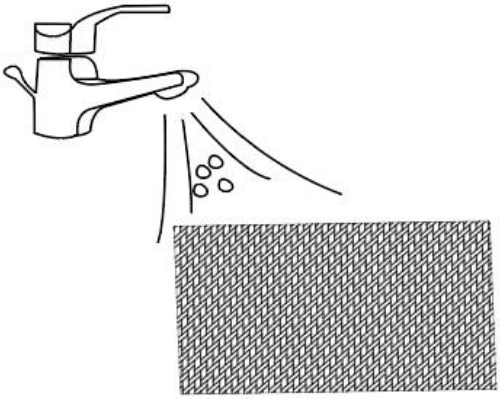

c. Złóż filtr i ramę wlotu powietrza

(1) Filtr zostanie umieszczony w zespole klamry ramy wlotu powietrza, należy go zmontować na miejscu.

(2) Rama wlotu powietrza będzie podtrzymywana siłą, rama wlotu powietrza zostanie obrócona i zmontowana z maszyną wewnątrz, którą należy zmontować na miejscu.


(3) Zablokuj śruby uchwytu po obu stronach nad ramką wlotu powietrza, aby ją zamocować.

2. Czyszczenie filtra pompy wodnej .

(1) Wyjmij śruby uchwytu po obu stronach nad ramką wlotu powietrza.

(2) Pociągnij na zewnątrz, używając niewielkiej siły, a następnie obróć ramkę wlotu powietrza .

(3) Wyjąć filtr pompy , oczyścić go wodą i zamontować ponownie w pierwotnym położeniu.

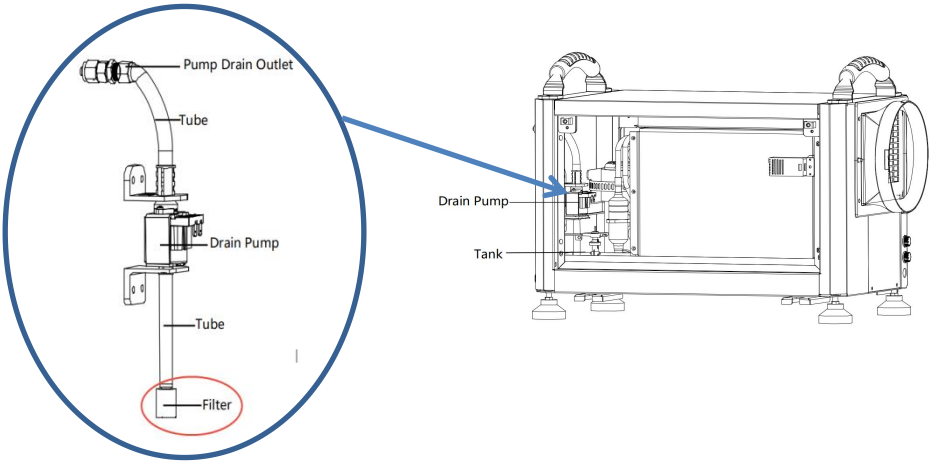

Wskazówka: Filtr należy czyścić raz na 2 tygodnie użytkowania.

2. Czyszczenie korpusu maszyny


Do przecierania korpusu należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.

3. Przechowywanie maszyn

Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas i zamierzasz go schować, zwróć uwagę na następujące czynności.

a. Spuść wodę z korpusu maszyny.

b. Wyciśnij resztki skroplonej wody ze zbiornika znajdującego się pod wewnętrzną pompą spustową.

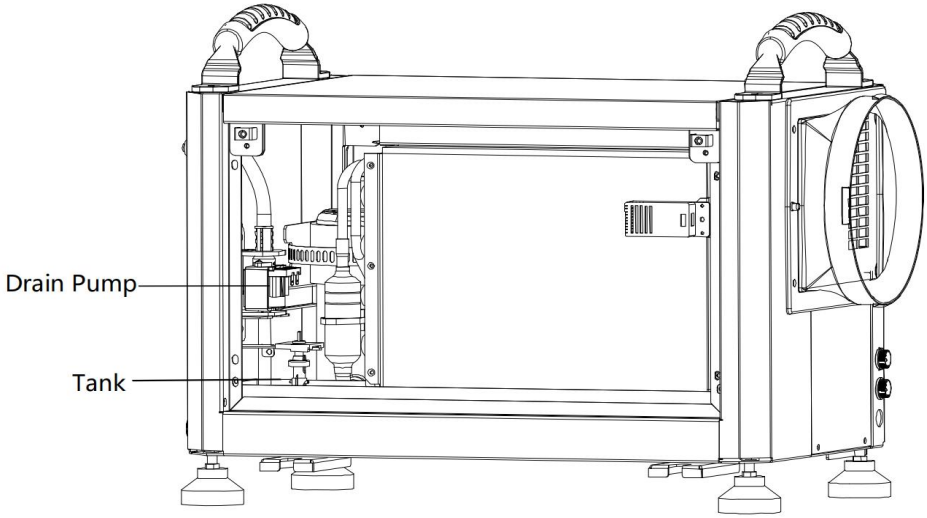

c. Uporządkuj przewód zasilający.
d. Wyczyść filtr.
e. Umieścić w świeżym i suchym miejscu.

SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń podczas wykonywania poniższych czynności podczas serwisowania urządzenia z **czynnikiem R32 .**

1. Sprawdzanie obszaru

Przed rozpoczęciem pracy nad systemami zawierający W przypadku łatwopalnych czynników chłodniczych konieczne są kontrole bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zapłonu. Przed przystąpieniem do naprawy układu chłodniczego należy podjąć następujące środki ostrożności.

2. Procedura pracy

Prace należy wykonywać w sposób kontrolowany, aby zminimalizować ryzyko obecności łatwopalnych gazów lub oparów podczas wykonywania prac.

3.Ogólny obszar roboczy

Wszyscy pracownicy konserwacyjni i inne osoby pracujące w okolicy muszą zostać poinstruowani o rodzaju wykonywanych prac. Należy unikać prac w przestrzeniach zamkniętych. Obszar wokół miejsca pracy powinien być wydzielony. Należy upewnić się, że warunki w tym obszarze są bezpieczne poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.

4.Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego

Przed rozpoczęciem pracy i w jej trakcie należy sprawdzić obszar za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego, aby mieć pewność, że technik Jest świadomy potencjalnie łatwopalnych atmosfer. Upewnij się, że używany sprzęt do wykrywania wycieków jest odpowiedni do stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, nie powoduje iskrzenia, jest odpowiednio uszczelniony lub iskrobezpieczny.

5. Obecność gaśnicy

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac na urządzeniach chłodniczych lub ich częściach, należy zapewnić odpowiedni sprzęt gaśniczy. W pobliżu miejsca ładowania należy umieścić gaśnicę proszkową

lub na CO2.

6. Brak źródeł zapłonu

Osoba wykonująca prace związane z systemem chłodniczym, które wiążą się z odsłonięciem rurociągów zawierających lub zawierających łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może używać źródeł zapłonu w sposób, który mógłby prowadzić do ryzyka pożaru lub wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być odpowiednio oddalone od miejsca instalacji, naprawy, demontażu i utylizacji, ponieważ może to spowodować uwolnienie łatwopalnego czynnika chłodniczego do otaczającej przestrzeni. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić teren wokół urządzenia, aby upewnić się, że nie występują żadne zagrożenia związane z łatwopalnością lub ryzykiem zapłonu. Należy umieścić znaki „ Zakaz palenia” .

7. Przestrzeń wentylowana

Przed otwarciem systemu lub wykonaniem jakichkolwiek prac wymagających wysokiej temperatury należy upewnić się, że obszar jest otwarty lub odpowiednio wentylowany. Wentylacja powinna być utrzymywana przez cały czas trwania prac. Wentylacja powinna bezpiecznie rozprowadzać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej odprowadzać go na zewnątrz do atmosfery.

8.Kontrole urządzeń chłodniczych

W przypadku wymiany podzespołów elektrycznych, muszą one być odpowiednie do przeznaczenia i zgodne ze specyfikacją. Zawsze należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i serwisu. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do działu technicznego producenta. W przypadku instalacji z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi należy przeprowadzić następujące kontrole:

- Wielkość ładunku musi być zgodna z wielkością pomieszczenia, w którym zamontowano części zawierające czynnik chłodniczy;
- Urządzenia wentylacyjne i ich otwory wentylacyjne działają prawidłowo i

CLEANING AND MAINTENANCE

Podczas transportu należy obchodzić się z tym produktem ostrożnie, aby zapobiec silnym wibracjom. Zasadniczo, zapakowanego produktu nie należy przechowywać na wolnym powietrzu przez długi czas. Należy go umieścić w dobrze wentylowanym, niekorozyjnym magazynie gazowym.

Nie należy go stawiać do góry dnem. Urządzenie należy ustawić pionowo. Zawsze przechowywać, transportować i używać urządzenia w pozycji poziomej. Jeśli urządzenie zostanie kiedykolwiek ustawione w pozycji pionowej, należy je ponownie ustawić w pozycji poziomej i pozostawić na co najmniej 24 godziny przed ponownym uruchomieniem.
Podczas tymczasowego przechowywania należy zastosować środki zabezpieczające przed deszczem. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać osuszaczy w zamkniętym pomieszczeniu. Umieść osuszacz z dala od przeszkód i wszystkiego, co mogłoby blokować przepływ powietrza do i z urządzenia.

TROUBLESHOOTING

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Maszyna nie działa	Przerwa w dostawie prądu	Przywrócenie zasilania
	Wtyczka zasilania nie jest dobrze podłączona	Podłącz wtyczkę do gniazdka
	Temperatura w pomieszczeniu powyżej 113℉ lub poniżej 38℉	Urządzenie zabezpieczające maszynę to aktywowany, aby maszyna nie działała
Niski przepływ powietrza	Filtr z osadem brudu	Czyszczenie filtrów
	Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany	Usuń przeszkody
	Wyciek czynnika chłodniczego	Skontaktuj się z agentem lub producent w celu naprawy .
Wyciek wody	Zatkana rura wylotowa	Zdejmij panel, aby usuń zatkanie rury wodnej lub wody wylot
Głośny hałas	Maszyna nie jest wypoziomowana	Przenieś osuszacz powietrza na płaskie, stabilne podłoże grunt

	Siatka filtra jest zablokowana	Wyczyść siatkę filtra według instrukcje wymienione w instrukcji
Kod usterki: E1	Awaria czujnika temperatury i wilgotności	Sprawdź lub wymień czujnik temperatury i wilgotności
Kod usterki: E2	Awaria czujnika cewki	Sprawdź lub wymień czujnik cewki
Kod usterki:CL	Gdy temperatura otoczenia Tr < 36°F, na wyświetlaczu pojawi się „CL”, a sprężarka natychmiast się zatrzyma, a wentylator zacznie pracować z opóźnieniem zgodnym z ustawioną wartością (F1 domyślnie 0, opóźnienie zatrzymania 5 sekund). Gdy temperatura otoczenia wzrośnie do 39°F, przywrócona zostanie normalna praca.	
Kod usterki: CH	Gdy temperatura otoczenia Tr> 113°F, na wyświetlaczu pojawi się „CH”, sprężarka natychmiast się zatrzyma, a wentylator zostanie opóźniony zgodnie z ustawioną wartością (F1 domyślnie 0, opóźnienie zatrzymania 5 sekund). Gdy temperatura pierścienia osiągnie 108°F, normalna praca zostanie wznowiona.	
Kod usterki: LO	Gdy wilgotność otoczenia Hr<20%, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LO”, sprężarka natychmiast się zatrzyma, a wentylator zostanie uruchomiony z opóźnieniem zgodnym z ustawioną wartością (F1 domyślnie 0, opóźnienie 5 sekund). Gdy wilgotność wzrośnie >20%, przywróć normalną pracę.	
Kod usterki:HI	Gdy wilgotność otoczenia Hr>95%, wyświetla się „HI” a sprężarka i wentylator pracują normalnie. Po spadku wilgotności poniżej 95%, urządzenie powraca do normalnej pracy.	

Producent: Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd
Adres: Budynek 1-8, ulica Hengyi nr 22, miasto Tangqi, dystrykt Linping, miasto Hangzhou, prowincja Zhejiang, Chiny



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


COMMERCIËLE LUCHTONTVOCHTIGER

MODEL: OL35-D083AW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DEHUMIDIFIER

MODEL: OL35-D083AW

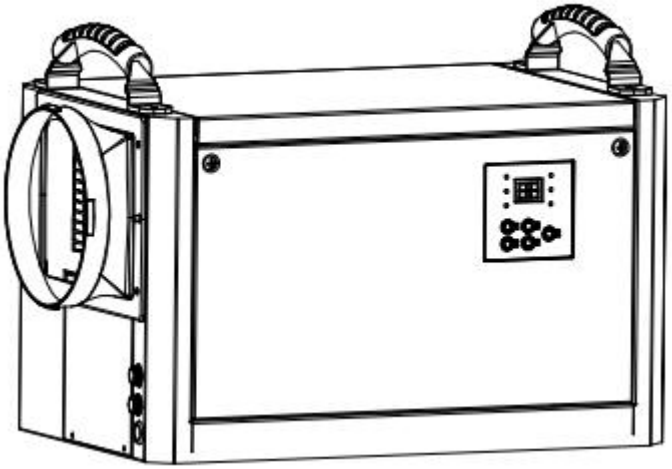

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank voor uw keuze voor deze luchtontvochtiger. Lees de instructies aandachtig door voordat u hem gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

■ De luchtontvochtiger heeft een verbeterd ontwerp, een compacte structuur, is eenvoudig te bedienen en heeft andere kenmerken. Hij wordt veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, sanitaire voorzieningen, opslag van goederen, ondergrondse engineering en ontvochtiging op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. zoals keukens, badkamers, archieven, magazijnen, etc.

■ Het kan effectief worden voorkomen dat telecommunicatieapparatuur, materialen, enz. beschadigd raken door vocht of roest.

■ Een luchtontvochtiger verlaagt de luchtvochtigheid in afgesloten ruimten door waterdamp uit de lucht te verwijderen.

SAFETY & WARNING

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen:

■ Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt.

■ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan

Ervaring en kennis hebben als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik

Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

■ Dit apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis, niet voor buiten.

■ Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik met R32 (difluormethaan). gas als het aangewezen koelmiddel.

■ Het koelmiddelcircuit is afgesloten. Alleen een gekwalificeerde technicus mag het systeem installeren. moet proberen te servicen!

■ Laat het koelmiddel niet in de atmosfeer lozen.

■ R32(difluormethaan) is brandbaar en zwaarder dan lucht.

■ Het verzamelt zich eerst in laaggelegen gebieden, maar kan via de ventilatoren worden verspreid.

■ Als er R32- gas aanwezig is of het vermoeden bestaat, mag u niet

toestaan dat ongeschoold personeel probeert de oorzaak te vinden.

■ Het in het apparaat gebruikte difluormethaangas is geurloos.

■ Het ontbreken van geur betekent niet dat er geen gas ontsnapt.

■ Als er een lek wordt gedetecteerd, evacueer onmiddellijk alle personen uit de winkel, ventileer de kamer en neem contact op met de plaatselijke brandweer om hen te informeren dat er een difluormethaanlek is plaatsgevonden.

■ Laat niemand de kamer weer in totdat een gekwalificeerde servicetechnicus is gearriveerd en deze heeft geadviseerd dat het veilig is om terug te keren naar de kamer.

■ Geen open vuur, Sigaretten en andere mogelijke ontstekingsbronnen dienen in of in de nabijheid van de units te worden gebruikt.

■ Onderdelen zijn ontworpen voor propaan en mogen niet-vonkend en niet-stimulerend zijn. Onderdelen mogen alleen worden vervangen door identieke reparatieonderdelen.

■ HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN LEIDEN TOT EEN EXPLOSIE, DE DOOD, LETSEL EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

■ Als het netsnoer beschadigd is, probeer het dan niet te repareren. Om gevaar te voorkomen, moet het netsnoer worden vervangen door een nieuw netsnoer dat door de fabrikant van het apparaat wordt geleverd.

■WAARSCHUWING

Gebruik geen andere middelen om het ontdooiproces te versnellen of om het apparaat schoon te maken dan:

De door de fabrikant aanbevolen apparaten. Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasapparaat of een werkende elektrische kachel). Niet doorboren of verbranden. Houd er rekening mee dat koelmiddelen mogelijk geen geur afgeven.

■ **WAARSCHUWING -** Brandgevaar. Er wordt gebruikgemaakt van ontvlambaar koelmiddel. Alleen te repareren

Door getraind servicepersoneel. Doorboor de koelmiddelleidingen niet./

MISEEN

GARDE - Risque d'incendie. Bevat een ontvlambare frigo.Confier la réparation à une personne qualifiée. Er kan geen buisinhoud worden uitgevoerd

koelkast.

■ **WAARSCHUWING** - Brandgevaar. Op de juiste manier weggooien in overeenstemming met federale of lokale regelgeving. Er wordt brandbaar koelmiddel gebruikt./ **MISE EN GARDE** - Brandgevaar. Mettre au rebut conformément aux règlements federaux or locaux.Content un frigorigène ontvlambaar.

■ **WAARSCHUWING** - Tijdens het gebruik, de service en de verwijdering van het apparaat, dient u de volgende kosten in acht te nemen:

Let op het symbool dat lijkt op dat aan de linkerkant, dat zich aan de achterkant van het apparaat bevindt (achterpaneel of compressor) en geel of oranje van kleur is. Het is een waarschuwingssymbool voor brandgevaar. Er zijn brandbaar materialen in koelmiddel leidingen en compressor. Alstublieft zijn ver weg vuur bron tijdens gebruik,service En beschikbaarheid.



Waarschuwing

Deze unit maakt gebruik van een brandbaar koelmiddel.
Als er koelmiddel lekt en dit in contact komt met vuur of verwarmingsonderdelen, ontstaat er een schadelijk gas en bestaat er brandgevaar.



Lees de GEBRUIKERSHANDLEIDING zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.



Meer informatie vindt u in de GEBRUIKERSHANDLEIDING, SERVICEHANDLEIDING en dergelijke.



Onderhoudspersoneel dient de GEBRUIKERSHANDLEIDING en de SERVICEHANDLEIDING zorgvuldig te lezen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.

SAVE THIS MANUAL


Model:	OL35-D083A W
Nominale spanning:	AC1 15 V~60Hz
Nominale ingangsstroom :	2,7 A (+0%,-10%)
Ontvochtigingscapaciteit:	25 pinten (65 °F, 60 % RV) 36 pinten (80 °F, 60 % RV) 60 pinten (86 °F, 80 % RV) 70 pinten (35 °C, 90 % RV)
Maat:	500*310*310mm
Nettogewicht:	25,65 kg


VERPAKKING LIJST

NEE	Deel Naam	AANTAL	AFBEELDING
1	Stof Adapter	1	
2	Extern Pomp Vol watersignaal Ingangskabel	1	
3	Controle Paneel Externe verbindingskabel	1	
4	Controle Paneel Gatdeksel	1	
5	Droogleggen Pijp	2	
6	Verstelbaar Voeten	4	
7	Plafond Montagepakking	4	
8	Platte ring	12	
9	Veerringen	12	


10	Zeshoek Kopschroef	12	
11	Hex Sleutel	1	
12	Kruis Verzonken Pan Kopschroef	4	


PARTS DIAGRAM

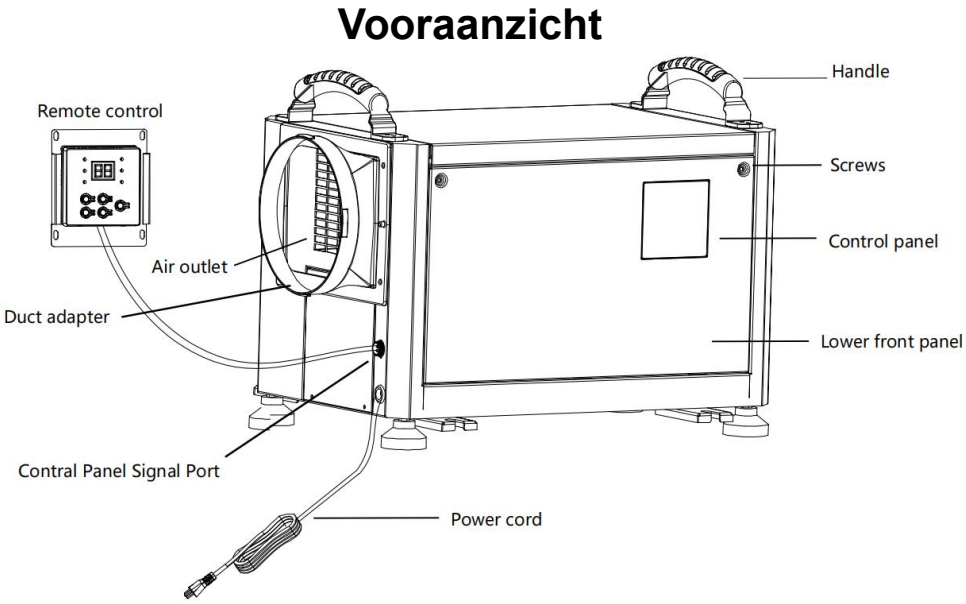

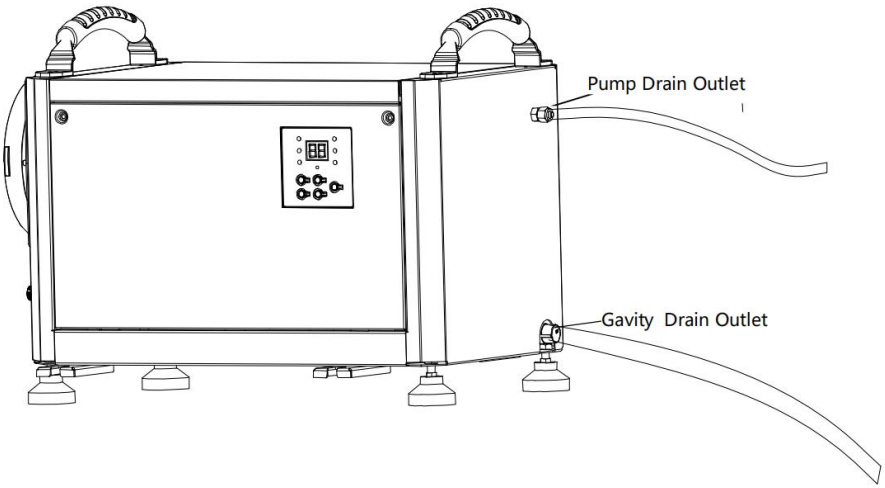

Achteraanzicht

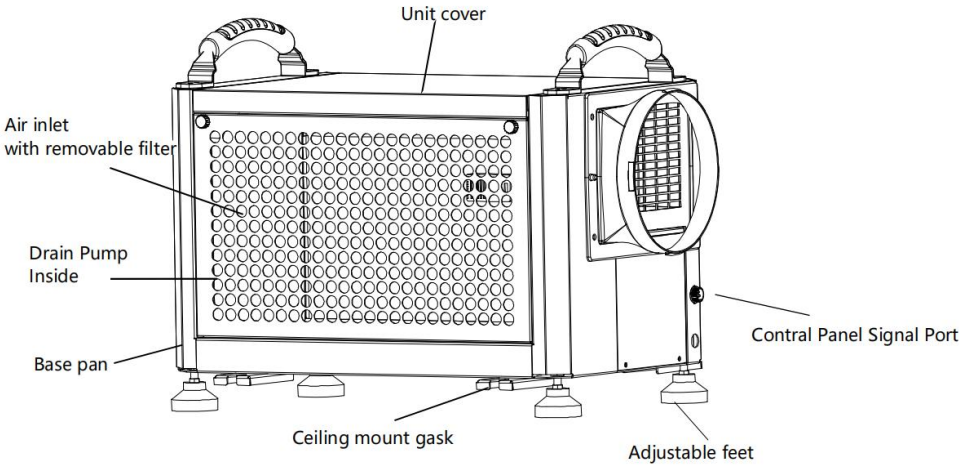

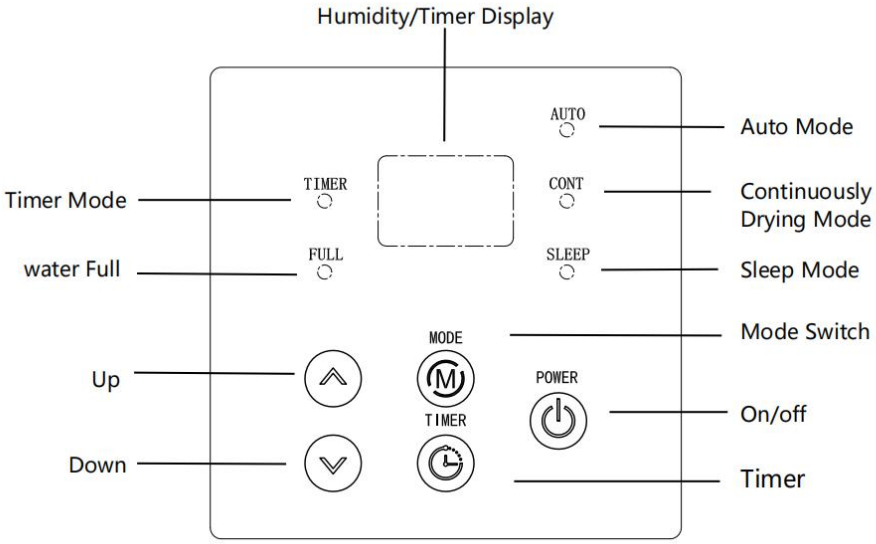

Knopbeschrijving

A. Aan/uit-knop

Druk op de aan/uitknop om het apparaat te starten. Druk nogmaals op de knop om het apparaat uit te schakelen. Wanneer deze knop op het elektriciteitsnet is aangesloten, gaat het scherm aan en schakelt het automatisch over naar de stand-bymodus. Het display geeft de luchtvochtigheid weer.

B.Mode-knop

Druk op de knop "mode", dan kunt u kiezen uit de werkmodus, automatische modus/continue droogmodus/slaapmodus. Het overeenkomstige moduslampje gaat branden.

C.Timer

De timer/untimer kan worden ingesteld. Terwijl de machine draait, drukt u op de timerknop. Het lampje gaat branden. Druk op “ ^ ” “ v ” om de tijd in te stellen waarop de machine moet stoppen. Of staat de machine in de stopstatus? Druk dan op de timerknop en druk op “ ^ ” “ v ” om de tijd in te stellen waarop de machine moet openen.

D.ADD (omhoog) knop

Druk op deze knop om de tijd (0-24 uur) in opwaartse richting of de vochtigheidsinstelling (tot 90%) aan te passen. Verhoog de luchtvochtigheid door in de normale modus op deze knop te drukken. De luchtvochtigheid neemt met elke druk op de knop met 1% RV toe. Houd de knop 1 seconde ingedrukt om de luchtvochtigheid continu te verhogen.

E.Minus (omlaag) knop

Druk op deze knop om de timing (0-24 uur) in een neerwaartse cyclus aan te passen,

of vochtigheidsinstelling (tot 20%). Verlaag de luchtvochtigheid door op deze knop te drukken in de normale modus. De luchtvochtigheid daalt met 1% RV bij elke druk op de knop. Houd de knop 1 seconde ingedrukt om de luchtvochtigheid continu te verlagen.

Bedrijfsmodus

1. Automatische modus

Standaard automatische modus na inschakelen elektrisch (standaardinstelling vochtigheid 50%)

a) Omgevingsvochtigheid> ingestelde vochtigheid van de machine +3%, compressor en ventilator gaan draaien.

Omgevingsvochtigheid < machine ingestelde luchtvochtigheid + 3%, de compressor stopt en de ventilator stopt na een vertraging van 5 seconden en de compressor voldoet aan de beveiliging van de vertraging van drie minuten.

De ingestelde luchtvochtigheid van de machine is +3% $\leqslant$ omgevingsvochtigheid $\leqslant$ ingestelde luchtvochtigheid van de machine +3% en blijft in de oorspronkelijke staat draaien.

b) De vochtigheidsinstelling is instelbaar (20%-90%). Nadat de vochtigheidsinstelling is voltooid, wordt de omgevingsvochtigheid (20%-95%) weergegeven.

2. Continue droogmodus

Druk op de modusknop om de continu-droogmodus te selecteren, en het lampje gaat branden. a) De luchtvochtigheid kan niet worden aangepast en de compressor kan continu draaien zonder te worden beperkt door de omgevingsvochtigheid (om te voldoen aan de bescherming van de

compressor met een vertraging van drie minuten)

b) Geeft de omgevingsvochtigheid weer (20%-95%).

3. Slaapstand (standaardvochtigheid 60%, vochtigheid instelbaar)

a) Druk op de modusknop om de slaapmodus te selecteren. Het lampje gaat branden.

b) Als er in de slaapstand een fout optreedt, wordt de foutcode weergegeven.

Vochtigheidsregeling

In de automatische modus of slaapstand drukt u op de omhoog- en omlaagknop om de ingestelde luchtvochtigheid cyclisch aan te passen. Elke keer dat u op de omhoog- (of omlaag-)knop drukt, wordt de ingestelde luchtvochtigheid met 1% verhoogd (of verlaagd).

Tijdens het aanpassen van de luchtvochtigheid zal de ingestelde luchtvochtigheid knipperen en op het display verschijnen. Nadat de aanpassing is voltooid, zal de luchtvochtigheid 5 keer knipperen en op het display verschijnen ter bevestiging. Vervolgens zal de luchtvochtigheid worden weergegeven.

Extra functie

1. Intelligent ontdooien: Wanneer er een ontdooisignaal wordt gedetecteerd, start het ontdooien en gaat het bijbehorende moduslampje knipperen.

2. Timingfunctie: kan timing instellen/timing opvragen/timing annuleren.


a) In de niet-timingstatus: druk op de "timing"-toets om naar de timinginstellingsstatus te gaan, het digitale scherm knippert om de timingtijd weer te geven en druk op de omhoog- en omlaag-toetsen om de timingtijd (0~24 uur) aan te passen tijdens de knipperperiode.


b) In de timingstatus: druk op de knop "timing", de timingtijd wordt knipperend weergegeven. Druk tijdens het knipperen nogmaals op de knop "timing" om de timing te annuleren.

3. Beveiliging tegen vol water: Wanneer het signaal 'vol water' wordt gedetecteerd, verschijnt "FL", piept de zoemer 5 keer om te waarschuwen en wordt het apparaat uitgeschakeld. Na stroomuitval en waterafvoer kunt u de normale werking hervatten.

INSTALLATION AND ASSEMBLY OF ACCESSORIES

1. Haal de accessoires uit de verpakking: plafondmontagepakking, schroeven.

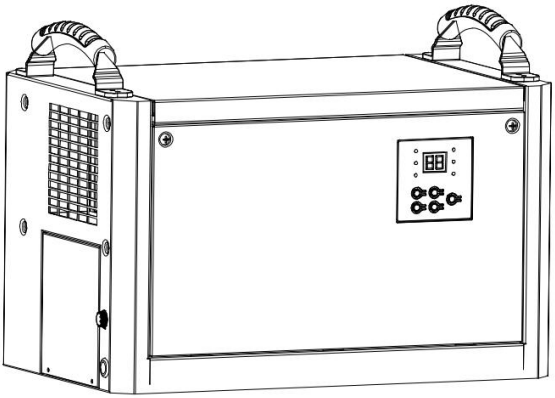

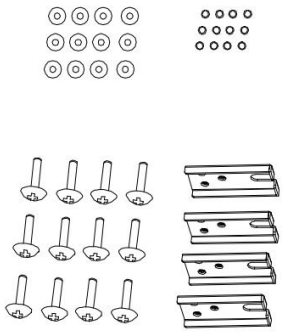


2. Installatie van kanalen


a. Lijn de kanaaladapter uit met de 4 schroefpositioneringsgaten aan de zijkant.

b. Bevestig de kanaaladapter met schroeven.

c. De gebruiker kan de uitlaatpijp (door de gebruiker aangeschaft naar behoefte) op de kanaaladapter plaatsen en deze moet zich in de gesppositie bevinden.

d. U kunt de flexibele buis zelf installeren, de diameter van de buisadapter is 6,88 inch/17,5 cm.

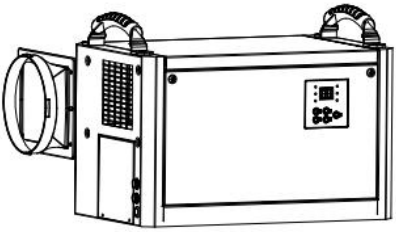

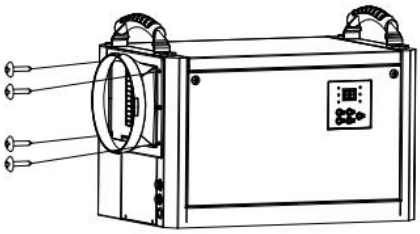


4. Installatie van verstelbare voeten

Wanneer de machine op de grond wordt geplaatst of op een platform wordt gebruikt, moeten er voeten worden geïnstalleerd.

a. Het is noodzakelijk om 4 voeten op de bodemplaat van de carrosserie te installeren.


b. Stel de hoogte van de positieafstellingsmoeren van de 4 poten in op een geschikte positie.
c. Plaats de 4 voeten in de daarvoor bestemde schroefgaten op de bodemplaat van de behuizing en draai ze vast.

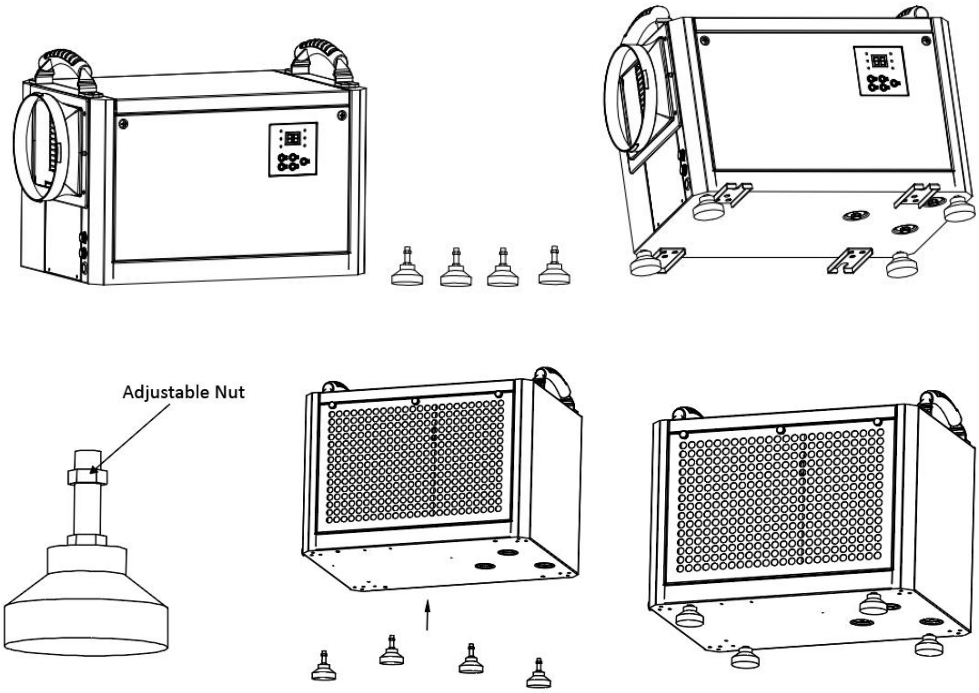


5. Installatie van plafondmontagepakking
Wanneer de machine in de lucht hangt, moet deze worden geïnstalleerd met een plafondmontagepakking.
a. Installeer de plafond pakking monteren in de lichaam (accessoires: 4 plafondmontagepakkingen, 12 veer-afstandhouders, 12 vlakke afstandhouders, 12 schroeven)-1 schroef met 1 veer-afstandsring en 1 vlakke afstandsring.

b. Schroef de geshimd schroef door het gat in de giek en schroef deze vast in het schroefdraadgat op de bodemplaat van de machine en draai deze vast.
c. Elke plafondmontagepakking wordt met 3 schroeven geïnstalleerd en de 4 plafondmontagepakkingen worden op de bodemplaat van de machine

gemonteerd en vastgedraaid.

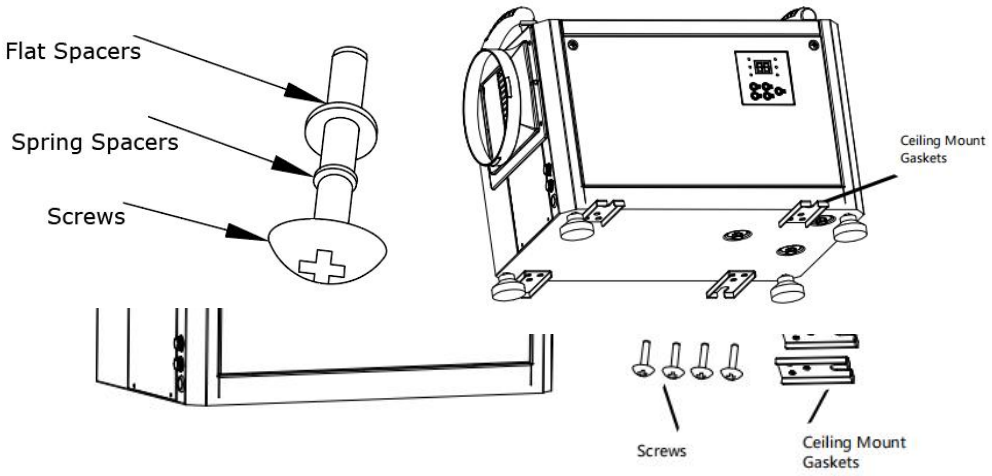


6. Wandmontagemethode voor het bedieningspaneel
Bij verzending van de machine is het bedieningspaneel aan de voorkant van de machine gemonteerd.
Om het de gebruiker gemakkelijker te maken het bedieningspaneel aan de muur te bevestigen, moet het bedieningspaneel worden verwijderd en op een voor de bediening geschikt oppervlak aan de muur worden geïnstalleerd, zoals hieronder wordt beschreven.
a. Gebruik een schroevendraaier om de 2 schroeven van de onderste afdekking boven de machine te verwijderen.

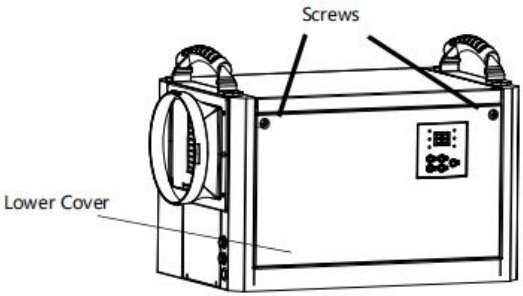


b. Trek het voorpaneel met lichte kracht naar buiten om het uit elkaar te halen.

C . Gebruik een schroevendraaier om de 4 vaste schroeven vast te draaien en het bedieningspaneel te verwijderen. Installeer vervolgens de

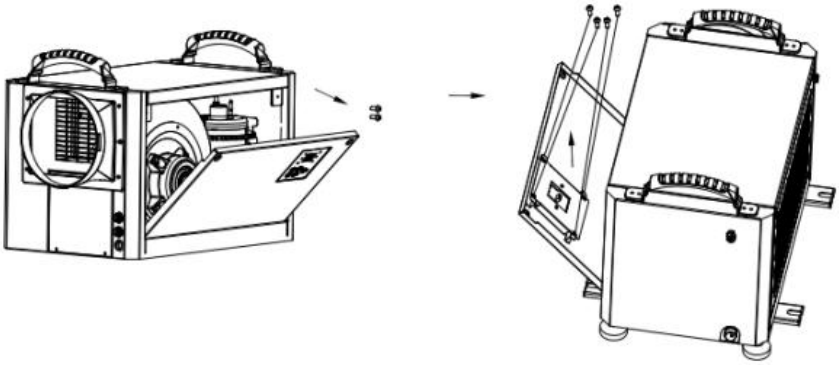

kap op de plaats van het bedieningspaneel van de machine en bevestig deze met 4 schroeven.


d. Verwijder de bovenste kap van het bedieningspaneel met een schroevendraaier. Verwijder vervolgens de 2 schroeven en verwijder de onderste kap.

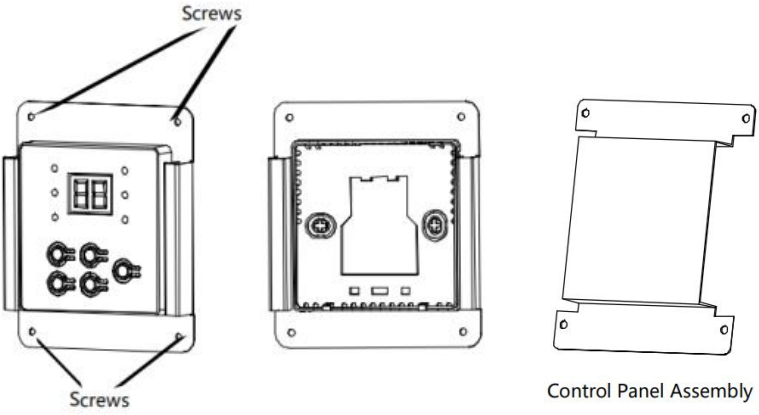


e. Monteer de onderste afdekking van het bedieningspaneel op een muur waar deze gemakkelijk te bedienen is.

f. Sluit de signaaldraden aan op de aansluitingen van het bedieningspaneel in de bovenste afdekking van het bedieningspaneel, installeer ze op hun plaats en bevestig vervolgens de bovenste afdekking op de onderste

afdekking.

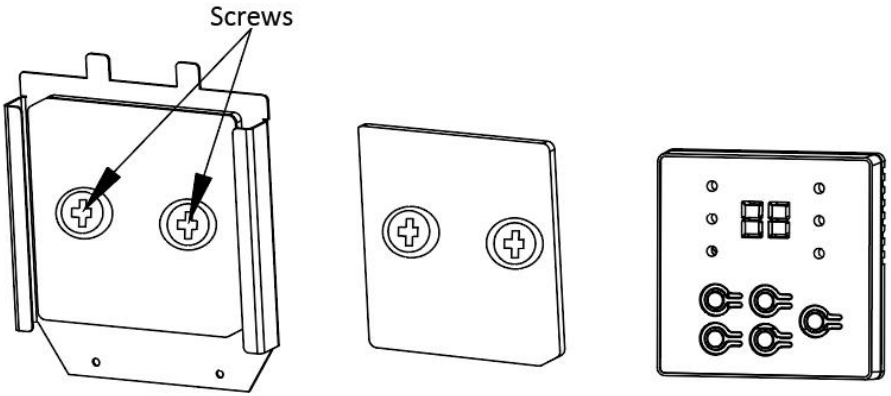

g. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de signaalkabel van het bedieningspaneel aan op de signaalinterface van de machine e.

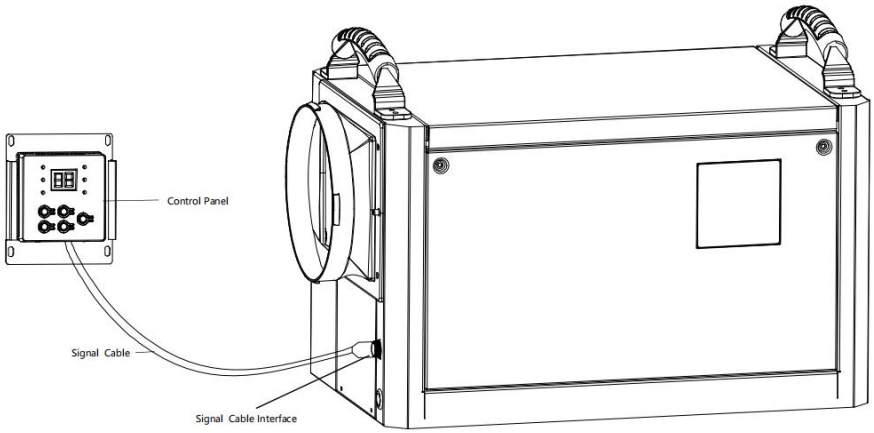

DRAINAGE METHOD

Dit luchtontvochtiger is uitgerust met beide zwaartekracht en pomp drainage opties.


U kunt de Gravity Drain Outlet gebruiken als deze minimaal 10 cm boven uw hoofd is geplaatst. afvoergat van het gebouw. Hierdoor kan het condenswater door de zwaartekracht wegstromen.

Als het zo is niet,ALLEEN gebruik de Pomp Droogleggen Uitlaat naar laat de interne pomp draaien presteren onder druk drainage automatisch eenmaal de water bereikt A vooraf bepaald niveau in de tank.


1. Methode voor het afvoeren van waterleidingen

Gebruiksaanwijzing: Wanneer u de waterleidingafvoermethode gebruikt, sluit u de waterleiding aan op de afvoer, plaatst u de waterleiding op zijn plaats en plaatst u het andere uiteinde van de waterleiding op de afvoer, in de afvoergootsteen of in de wateropslagbak. Schakel het apparaat in om de waterleidingafvoermethode te gebruiken.

Instructies voor doorlopende drainagebuis
Luchtontvochtigers maken gebruik van de functie ‘afvoer door zwaartekracht’, waardoor het verzamelde condenswater door zwaartekracht kan worden afgevoerd. Bij gebruik van zwaartekracht voor afvoer:
(1) Draai de dop van de zwaartekrachtafvoer aan de rechterkant van dit apparaat los.

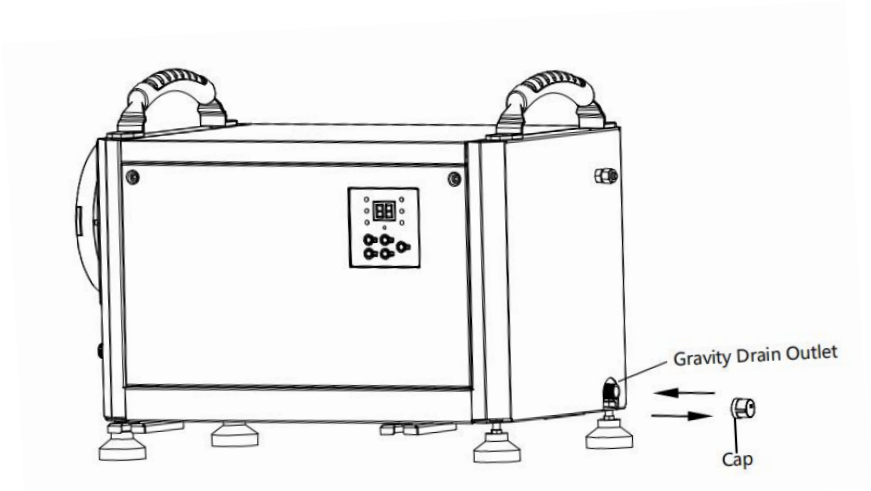


(2) Sluit de afvoerslang aan op de zwaartekrachtafvoer;
(3) Plaats het losse uiteinde van de slang in een geschikte afvoer. De afvoer moet lager zijn dan de afvoer van de luchtontvochtiger. (Zorg ervoor dat er geen knikken of andere obstakels zijn die de waterstroom kunnen belemmeren.)

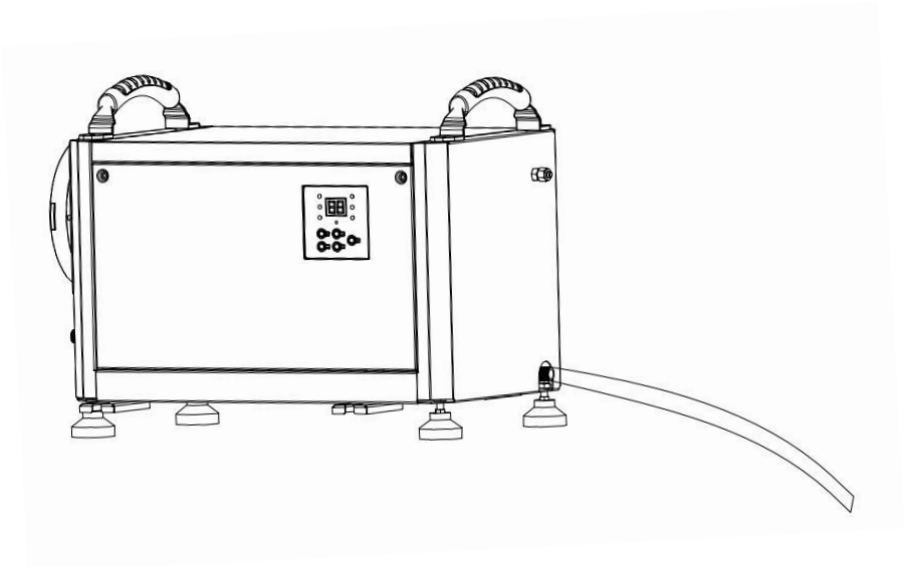


Opmerking:
(1) Als u een emmer of een andere bak gebruikt om water op te vangen, controleer deze dan regelmatig om overlopen te voorkomen.

(2) Het aansluiten van een afvoerslang die te lang is, wordt afgeraden, omdat er dan water kan ophopen en er een lekkage kan ontstaan.
(3) Als de afvoerslang te lang is, kan het water niet volledig weglopen. Dit kan leiden tot stilstaand water en schimmelvorming in de slang.
(4) Voordat u de luchtontvochtiger verplaatst, moet u ervoor zorgen dat het condenswater erin volledig is afgevoerd om waterlekkage te voorkomen.


Picture 1: Example of error connection

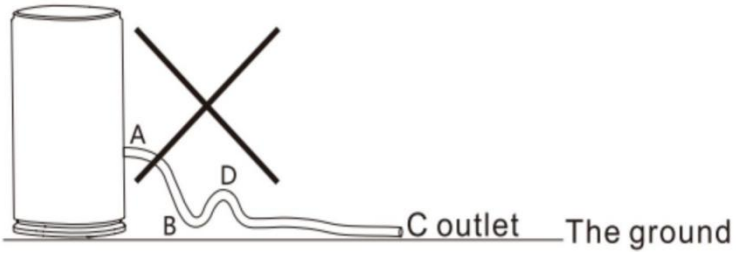

Picture 2: Example of error connection

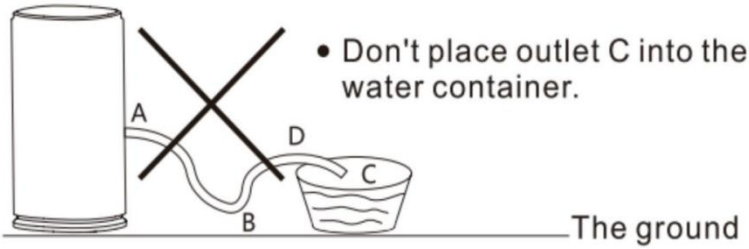

Picture 3: Example of a correct connection

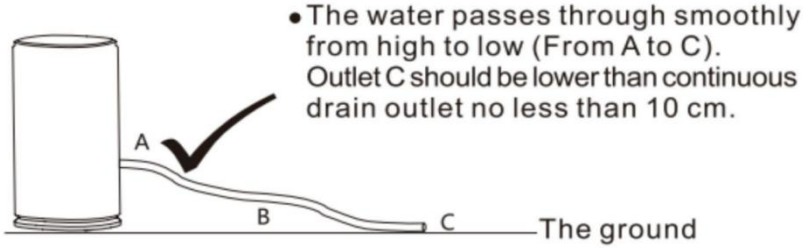

2. Methode voor het afvoeren van waterpompen

Voorzichtigheid


Ervoor zorgen Dat de inactief Zwaartekracht Droogleggen Uitlaat is VOLLEDIG gesloten door VEILIG opnieuw vastdraaien zijn kap naar voorkomen buitenlands objecten van het betreden van de apparaat via dit haven.


1. Duw een einde van de droogleggen slang op de poort gelabeld Pomp Droogleggen Uitlaat.

2. Schuif de vergrendeling noot op de slang aan de schroefdraad rond de haven.

3. Draai de moer volledig naar beveilig dit slang verbinding.

4.Voed de ander einde van de slang naar binnen jouw gebouw droogleggen gat.

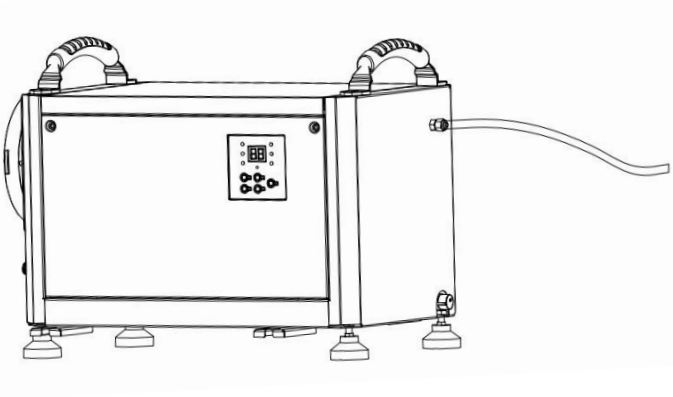

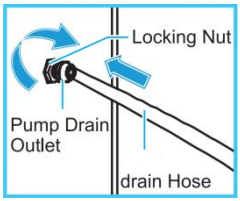

CLEANING AND MAINTENANCE

Let op: Voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroombron om elektrische schokken te voorkomen.

Schoonmaak :

Voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoert, moet u het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en mag u geen water op het apparaat morsen.

Gebruik een zachte, vochtige doek om de behuizing schoon te maken.

Gebruik geen chemische oplosmiddelen zoals benzeen, alcohol of benzine, anders kan de behuizing van het apparaat beschadigd raken of beschadigd raken. zelfs misvormd.
Filterreiniging: De machine is uitgerust met een filternet voor de behuizing en een waterpompfilter. Het wordt aanbevolen om de filters elke twee weken te reinigen. Als het filternet verstopt is met stof, vermindert dit de efficiëntie van de machine. Als het water
Als het pompfilter verstopt is, kan dit schade aan de waterpomp veroorzaken.


1. Het luchtfilter schoonmaken.


a . Verwijder het luchtfilter

(1) Verwijder de schroeven van de hendel aan beide zijden boven het luchtinlaatframe.

(2) Trek met een beetje kracht naar buiten en trek het luchtinlaatframe in een draaiende beweging (zoals de draaiende pijl)


(3) Verwijder het filter .

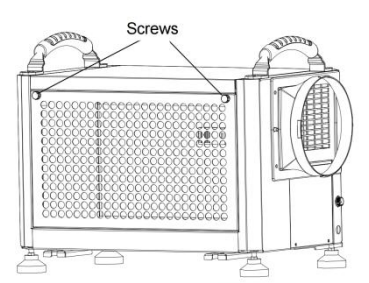

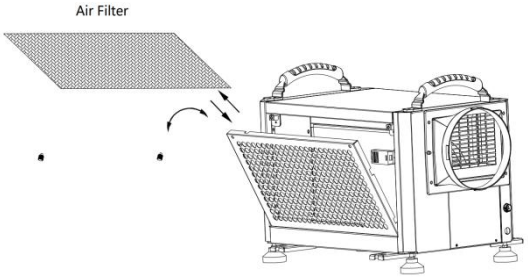

b. Maak het filternet schoon


Gebruik een stofzuiger om het stof op het filteroppervlak voorzichtig op te zuigen. Als het filter erg vuil is, kunt u het afspoelen met kraanwater, volledig laten afkoelen en drogen en het vervolgens terugplaatsen in de voorste luchtstroom. Dit kan de prestaties van het apparaat verbeteren.
Suggestie: Maak het filter na elke 2 weken gebruik schoon.

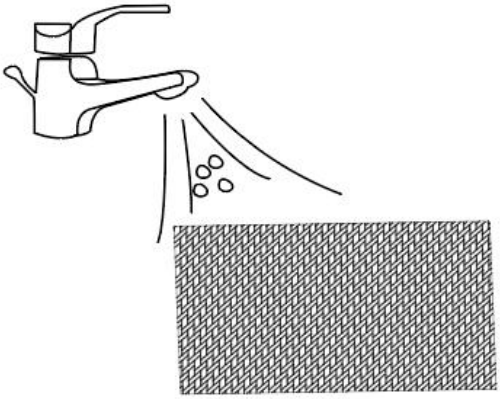

c. Monteer het filter en het luchtinlaatframe
(1) Het filter wordt in de gesppositie van het luchtinlaatframe geplaatst en moet op zijn plaats worden gemonteerd.
(2) Het luchtinlaatframe wordt met kracht omhoog gehouden, het luchtinlaatframe wordt gedraaid en aan de binnenkant van de machine gemonteerd, die op zijn plaats moet worden gemonteerd.
(3) Bevestig de schroeven van de hendel aan beide zijden boven het luchtinlaatframe.

2. waterpomp schoonmaken .

(1) Verwijder de schroeven van de hendel aan beide zijden boven het luchtinlaatframe.
(2) Trek met een beetje kracht naar buiten en draai het luchtinlaatframe .
(3) Verwijder het pompfilter , maak het schoon met water en plaats het terug op de oorspronkelijke plaats.

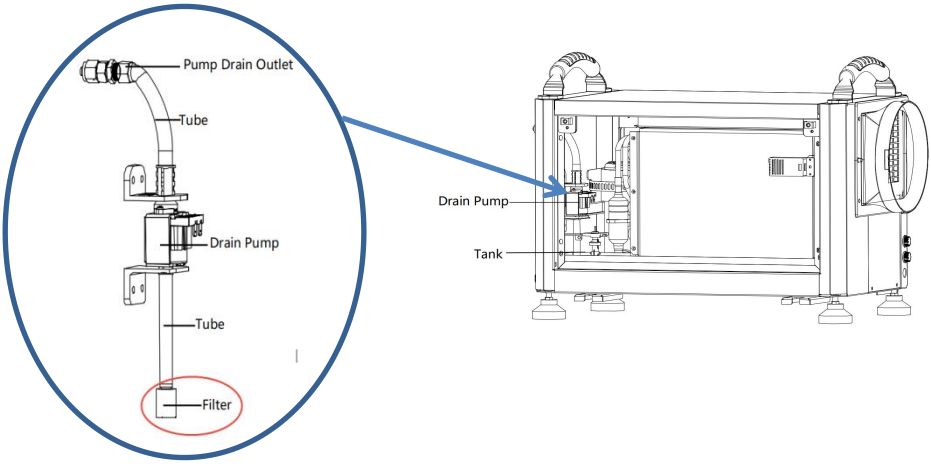

Suggestie: Maak het filter na elke 2 weken gebruik schoon.

2. Reiniging van de machinebehuizing


Veeg de behuizing af met een zachte, licht vochtige doek.

3. Machineopslag

Wanneer u dit product gedurende een langere periode niet gebruikt en het wilt opbergen, dient u de volgende stappen te volgen.

a. Laat het water uit de behuizing van het apparaat lopen.

b. Zuig eventueel overgebleven condenswater uit de tank onder de interne afvoerpomp.

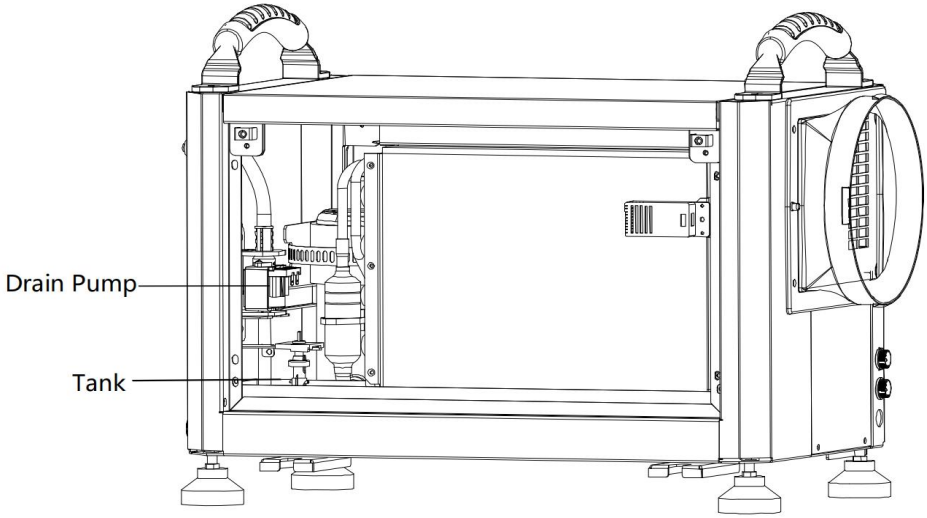

c. Ruim het netsnoer op.
d. Maak het filter schoon.
e. Zet het op een frisse en droge plek.

SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

Houd u aan deze waarschuwingen als u de volgende handelingen moet uitvoeren bij het onderhouden van een apparaat met **R32 .**

1. Controles op het gebied

Voordat u met de werkzaamheden aan de systemen begint bevattende Bij brandbare koelmiddelen zijn veiligheidscontroles noodzakelijk om het risico op ontsteking te minimaliseren. Bij reparaties aan het koelsysteem moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen voordat er werkzaamheden aan het systeem worden uitgevoerd.

2.Werkprocedure

Werkzaamheden dienen volgens een gecontroleerde procedure te worden uitgevoerd, zodat het risico dat er tijdens de werkzaamheden ontvlambare gassen of dampen aanwezig zijn, tot een minimum wordt beperkt.

3. Algemene werkruimte

Alle onderhoudsmedewerkers en anderen die in de omgeving werken, dienen te worden geïnstrueerd over de aard van de werkzaamheden. Werkzaamheden in besloten ruimtes dienen te worden vermeden. De omgeving van de werkruimte dient te worden afgezet. Zorg ervoor dat de omstandigheden in de ruimte veilig zijn door brandbaar materiaal te beheersen.

4.Controleren op aanwezigheid van koelmiddel

Het gebied moet vóór en tijdens de werkzaamheden worden gecontroleerd met een geschikte koelmiddeldetector, om ervoor te zorgen dat de technicus is bewust van potentieel ontvlambare atmosferen. Zorg ervoor dat de gebruikte lekdetectieapparatuur geschikt is voor gebruik met ontvlambare koelmiddelen, d.w.z. vonkvrij, goed afgedicht of intrinsiek veilig.

5. Aanwezigheid van brandblusser

Indien er werkzaamheden met een hoge temperatuur aan de koelapparatuur of bijbehorende onderdelen moeten worden uitgevoerd, dient geschikte brandblusapparatuur beschikbaar te zijn. Zorg dat er een

poederblusser of CO2-brandblusser in de buurt van de laadruimte aanwezig is.
6.Geen ontstekingsbronnen
Niemand die werkzaamheden uitvoert aan een koelsysteem waarbij leidingen worden blootgesteld die brandbaar koelmiddel bevatten of hebben bevat, mag ontstekingsbronnen gebruiken op een manier die brand- of explosiegevaar kan opleveren. Alle mogelijke ontstekingsbronnen, waaronder sigarettenrook, moeten voldoende afstand houden van de installatie-, reparatie-, verwijderings- en afvoerlocatie, waarbij brandbaar koelmiddel mogelijk in de omliggende ruimte kan vrijkomen. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de omgeving van de apparatuur worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen brandgevaar of ontstekingsrisico's zijn. Borden met de tekst "Niet roken" moeten worden geplaatst.
7. Geventileerde ruimte
Zorg ervoor dat de ruimte zich in de open lucht bevindt of voldoende geventileerd is voordat u het systeem opent of werkzaamheden uitvoert met hoge temperaturen. Gedurende de werkzaamheden moet er voldoende ventilatie aanwezig zijn. De ventilatie moet vrijgekomen koelmiddel veilig afvoeren en bij voorkeur naar buiten in de atmosfeer afvoeren.
8. Controles van de koelapparatuur
Wanneer elektrische componenten worden vervangen, moeten deze geschikt zijn voor het beoogde doel en voldoen aan de juiste specificaties. De onderhouds- en servicerichtlijnen van de fabrikant moeten te allen tijde worden gevolgd. Raadpleeg bij twijfel de technische afdeling van de fabrikant voor assistentie. De volgende controles moeten worden uitgevoerd op installaties die ontvlambare koelmiddelen gebruiken:
-De vulgrootte is in overeenstemming met de grootte van de ruimte waarin de onderdelen die koelmiddel bevatten, zijn geïnstalleerd;
-De ventilatiesystemen en -uitlaten functioneren naar behoren en zijn niet

CLEANING AND MAINTENANCE

Tijdens het transport moet dit product voorzichtig worden behandeld om hevige trillingen te voorkomen. In het algemeen mag het verpakte product niet langdurig in de open lucht worden bewaard. Het moet in een goed

geventileerde, niet-corrosieve gasopslag worden geplaatst. Het mag niet ondersteboven worden geplaatst. Zet het apparaat rechtop. Bewaar, vervoer en gebruik het apparaat altijd horizontaal. Als het apparaat ooit verticaal wordt geplaatst, zet het dan terug in de horizontale positie en laat het minstens 24 uur staan voordat u het inschakelt.
Bij tijdelijke opslag moeten regenbestendige maatregelen worden genomen. Voor het beste resultaat gebruikt u uw luchtontvochtiger in een afgesloten ruimte. Plaats uw luchtontvochtiger uit de buurt van obstakels en houd hem uit de buurt van alles wat de luchtstroom in en uit het apparaat zou kunnen blokkeren.

TROUBLESHOOTING

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Machine werkt niet	Stroomstoring	Herstel van de stroomvoorziening
	Stekker is niet goed aangesloten	Steek de stekker in het stopcontact
	Kamertemperatuur boven 113℉ of onder 38℉	Het beschermingsapparaat van de machine is geactiveerd zodat de machine niet draait
Lage luchtstroom	Filter met vuilophoping	Filters reinigen
	De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd	Obstakels verwijderen
	Lekkage van koelmiddel	Neem contact op met een agent of fabrikant voor reparatie .
Waterlekkage	Verstopte afvoerbuis	Verwijder het paneel om verwijder de verstopping in de waterleiding of waterleiding stopcontact
Hard geluid	Machine is niet waterpas	Verplaats de luchtontvochtiger naar een vlakke, stevige plek grond

	Filtergaas is geblokkeerd	Maak het filtergaas schoon volgens instructies vermeld in de handleiding
Probleemcode: E1	Storing in temperatuur- en vochtigheidssensor	Controleer of vervang de temperatuur- en vochtigheidssensor
Probleemcode: E2	Storing spoelsensor	Controleer of vervang de spoelsensor
Probleemcode: CL	Wanneer de omgevingstemperatuur Tr < 36°F is, wordt "CL" weergegeven en stopt de compressor onmiddellijk. De ventilatorvertraging wordt uitgevoerd volgens de ingestelde waarde (F1 is standaard 0, vertraging van 5 seconden om te stoppen). Wanneer de omgevingstemperatuur stijgt tot 39°F, wordt de normale werking hervat.	
Probleemcode: CH	Wanneer de omgevingstemperatuur Tr>113°F is, wordt "CH" weergegeven. De compressor stopt onmiddellijk en de ventilatorvertraging wordt uitgevoerd volgens de ingestelde waarde (F1 is standaard 0, vertraging van 5 seconden om te stoppen). Wanneer de ringtemperatuur 108°F is, wordt de normale werking hervat.	
Probleemcode: LO	Wanneer de omgevingsvochtigheid Hr < 20% is, wordt "LO" weergegeven. De compressor stopt onmiddellijk en de ventilator wordt vertraagd volgens de ingestelde waarde (F1 standaard 0, vertraging 5 seconden om te stoppen). Zodra de luchtvochtigheid > 20% is, wordt de normale werking hervat.	
Probleemcode: HI	Wanneer de omgevingsvochtigheid Hr>95% is, wordt "HI" weergegeven en werken de compressor en ventilator normaal. Zodra de luchtvochtigheid daalt tot <95%, wordt de normale werking hervat.	

Fabrikant: Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd
Adres: Gebouw 1-8, No.22 Hengyi Street, Tangqi Town, Linping District, Hangzhou stad, provincie Zhejiang, China



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KOMMERSIELL AVFUKTARE

MODELL: OL35-D083AW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DEHUMIDIFIER

MODELL: OL35-D083AW

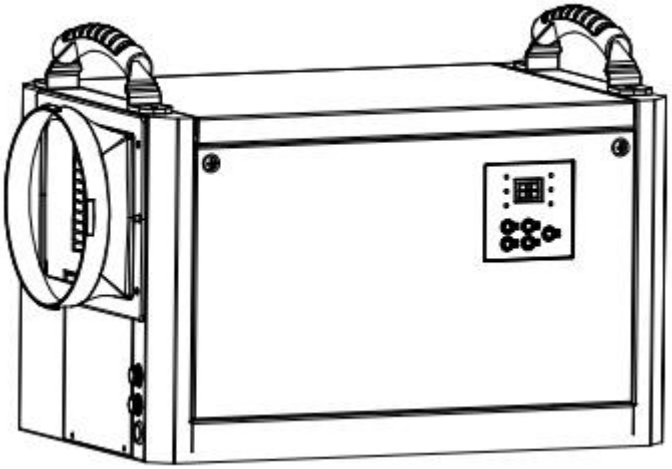

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna avfuktare. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

■ Avfuktaren har en uppgraderad design, kompakt struktur, är enkel att använda och har andra egenskaper. Den används flitigt inom vetenskaplig forskning, sanitet, lagring av råvaror, underjordisk teknik och avfuktning i utrymmen med hög luftfuktighet. såsom kök, badrum, arkiv, lager etc.

■ Kan effektivt undvikas att telekommunikationsutrustning, material etc. skadas på grund av fukt eller rost.

■ Avfuktare minskar luftfuktigheten i slutna miljöer genom att avlägsna vattenånga från luften.

SAFETY & WARNING

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

■ Läs alla instruktioner innan du använder den här produkten.

■ Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande förmåga erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med det. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användning

Underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

■ Denna apparat är avsedd för inomhusbruk, inte för utomhusbruk.

■ Enheten är endast avsedd för användning med R32 (difluormetan) gas som avsett köldmedium.

■ Köldmedieslingan är förseglad. Endast en kvalificerad tekniker borde försöka serva!

■ Släpp inte ut köldmediet i atmosfären.

■ R32 (difluormetan) är brandfarligt och tyngre än luft.

■ Den samlas först i låga områden men kan cirkuleras av fläktarna.

■ Om R32- gas finns eller misstänks, låt inte outbildad personal försöka hitta orsaken.

■ Difluormetangasen som används i enheten har ingen lukt.

■ Avsaknaden av lukt tyder inte på att det inte finns någon gas som läckt ut.

■ Om en läcka upptäcks, evakuera omedelbart alla personer från butiken, ventilera rummet och kontakta den lokala brandkåren för att meddela dem att det har uppstått en läcka av difluormetan . inträffade.

■ Släpp inte in några personer i rummet igen förrän den kvalificerade serviceteknikern har anlänt och meddelat att det är säkert att återvända till rummet.

■ Inga öppna lågor, Cigaretter eller andra möjliga antändningskällor bör användas inuti eller i närheten av enheterna.

■ Komponenterna är konstruerade för propan och är icke-stimulerande och gnistfria. Komponenterna får endast bytas ut mot identiska reservdelar.

■ UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA DENNA VARNING KAN RESUMERA TILL EXPLOSION, DÖDSFALL, PERSONSKADOR OCH MAGENDOMSSKADOR.

■ Om nätsladden är skadad, försök inte reparera den. Den måste bytas ut mot en ny nätsladd från tillverkaren för att undvika fara.

■VARNING

Använd inte andra metoder för att påskynda upptiningsprocessen eller för rengöring än

De som rekommenderas av tillverkaren. Apparaten ska förvaras i ett rum utan antändningskällor som är i kontinuerlig drift (till exempel: öppen låga, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift). Får inte punkteras eller brännas. Var medveten om att köldmedier kanske inte innehåller någon lukt.

■ **VARNING** – Brandrisk. Brandfarligt köldmedium används. Endast för reparation.

Av utbildad servicepersonal. Punktera inte köldmedieslangen. / **MISEEN GARDE** -Risque d'incendie. Contient un frigorigène brandable.Confier la réparation à une personne qualifiée. Ne pas perforer la tubulure contenant le

kyld.

■ **VARNING** - Risk för brand. Kassera på rätt sätt i enlighet med federala eller lokala föreskrifter. Brandfarligt köldmedium som används./ **MISE EN GARDE** -Risque d'incendie. Mettre au rebut conformément aux règlements fédéraux ou locaux.Contient un frigorigène brandfarlig.

■ **VARNING** - Var vänlig och betala för detta vid användning, service och avfallshantering av apparaten.

Observera symbolen liknande den på vänster sida, som sitter på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och är gul eller orange. Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brännbar material i kylmedel rör och kompressor . Vänligen vara långt bort brand källa under använder, tjänst och förfogande.



Varning

Denna enhet använder ett brandfarligt köldmedium. Om köldmedium läcker ut och kommer i kontakt med eld eller värmeelement, kommer det att skapa skadlig gas och det finns risk för brand.



Läs BRUKSANVISNINGEN noggrant före användning.



Mer information finns i ANVÄNDARMANUALEN, SERVICEMANUALEN och liknande.



Servicepersonal måste noggrant läsa igenom ANVÄNDARMANUALEN och SERVICEMANUALEN före användning.

SAVE THIS MANUAL


Modell:	OL35-D083A W
Nominell spänning:	AC1 15 V~60 Hz
Nominell ingångsström :	2,7 A (+0 %, -10 %)
Avfuktningskapacitet:	25 pint (65 °F, 60 % RF) 36 pints (80 °F, 60 % RF) 60 pint (86 °F, 80 % relativ luftfuktighet) 70 pint (95 °F, 90 % RF)
Storlek:	500*310*310mm
Nettovikt:	25,65 kg


FÖRPACKNING LISTA

INGA	Del Namn	ANTAL	BILD
1	Damm Adapter	1	
2	Extern Pump Full vattensignal Ingångskabel	1	
3	Kontrollera Panel Extern anslutningskabel	1	
4	Kontrollera Panel Hålskydd	1	
5	Dränera Rör	2	
6	Justerbar Fötter	4	
7	Tak Monteringspackning	4	
8	Platt bricka	12	
9	Fjäderbrickor	12	
10	Sexhörning Huvudskruv	12	
11	Hexagon Nyckel	1	
12	Korsa Infälld Panorera Huvudskruv	4	


PARTS DIAGRAM

Framifrån

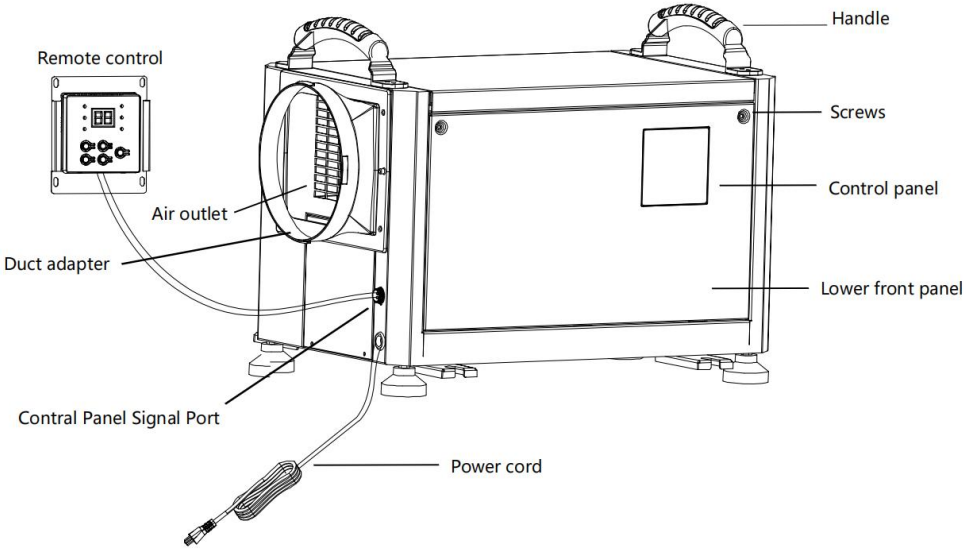


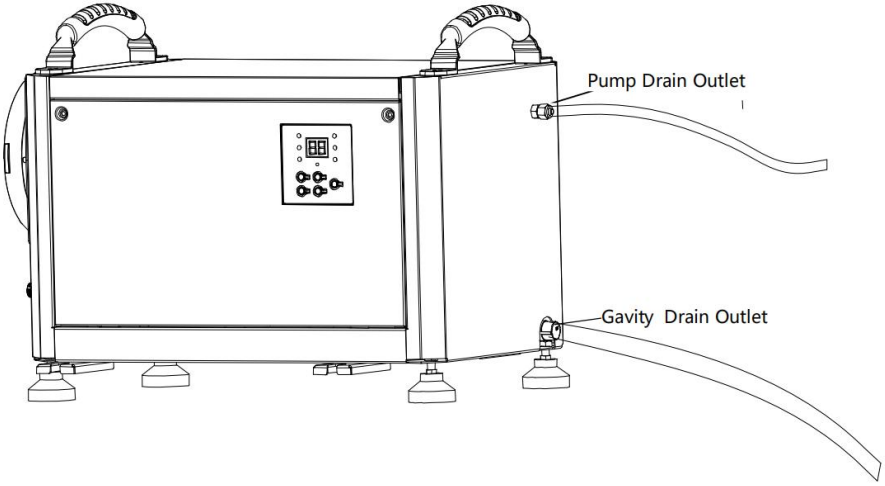

Bakifrån

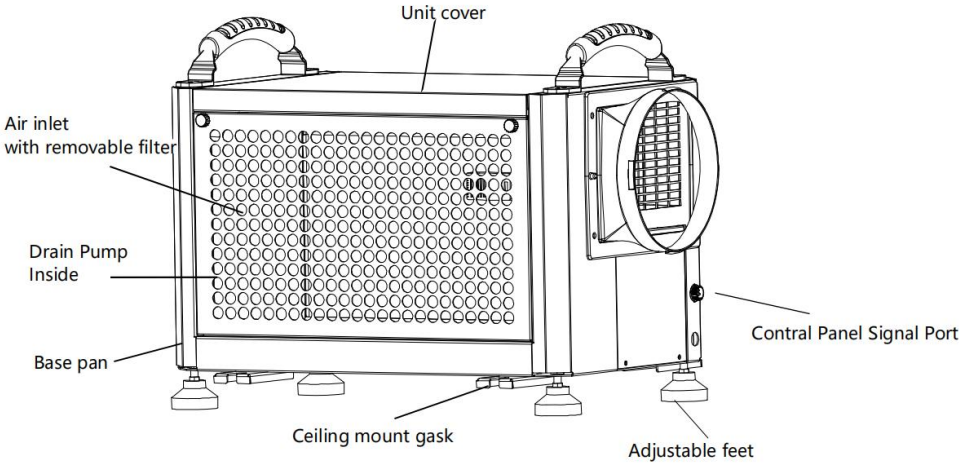

OPERATION

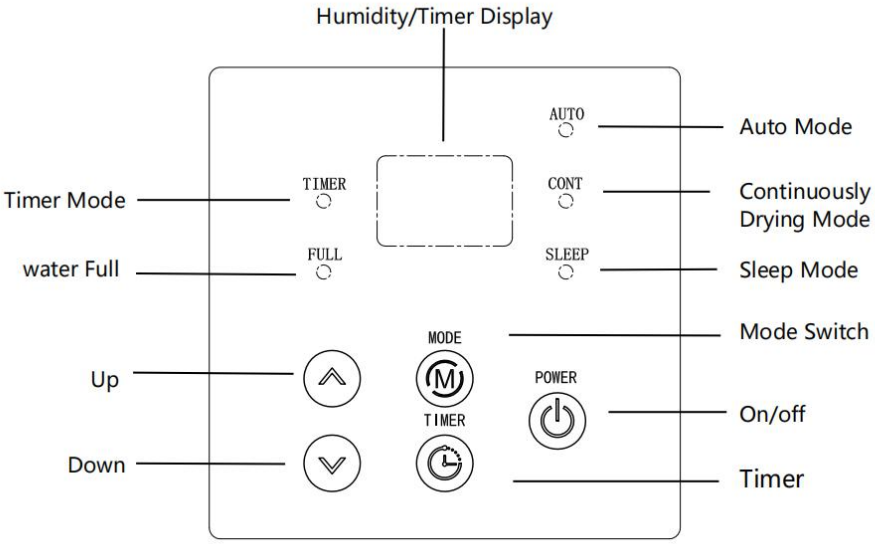

Knappbeskrivning

A. På/Av-knapp (strömbrytare)

Tryck på på/av-knappen så börjar maskinen gå. Tryck på knappen igen för att stänga av maskinen. Om den här knappen används när strömmen är påslagen, tänds skärmens ljus, automatiskt går den till standby-läge och skärmen visar luftfuktigheten i omgivningen.

B.Lägesknapp

Tryck på knappen "läge", du kan välja arbetsläge, autoläge/kontinuerligt torkläge/viloläge, motsvarande lägeslampor tänds.

C.Timer

Timer/avtimering kan ställas in. Medan maskinen är igång, tryck på timerknappen tills lampan tänds. Tryck på “ ⩓ ” “ ⩔ ” för att ställa in tiden för att stoppa maskinen. Eller om maskinen är i stoppläge, tryck på timerknappen och tryck på “ ⩓ ” “ ⩔ ” för att ställa in tiden för att öppna maskinen.

D.ADD (Upp)-knapp

Tryck på den här knappen för att justera tidsinställningen (0–24 timmar) i en uppåtgående cykel eller fuktighetsinställning (upp till 90 %). Öka fuktigheten genom att trycka på knappen i normalt läge. Luftfuktigheten

ökar med 1 % RH för varje tryckning. Om du trycker på knappen i 1 sekund kan du öka fuktigheten kontinuerligt.

E. Minus (Ned)-knapp

Tryck på den här knappen för att justera tiden (0-24 timmar) i en nedåtgående cykel,

eller luftfuktighetsinställning (ner till 20%). Minska luftfuktigheten genom att trycka på den här knappen i normalt läge, luftfuktigheten minskar med 1% RF för varje tryckning, tryck på knappen i 1 sekund för att minska luftfuktigheten kontinuerligt.

Driftläge

1. Autoläge

Standard autoläge efter elpåslag (standardinställning luftfuktighet 50 %)

a) Miljöfuktighet＞maskinen sätter fuktigheten på +3 %, kompressor och fläkt börjar gå.

Omgivningsfuktighet < maskininställd fuktighet + 3 %, kompressorn stannar och fläkten stannar efter en fördröjning på 5 sekunder, och kompressorn uppfyller tre minuters fördröjningsskyddet.

Maskinens inställda luftfuktighet +3 % ≤ omgivningsfuktighet ≤ maskinens inställda luftfuktighet +3 % och fortsätter att köras i originalskick.

b) Inställningen av luftfuktigheten är justerbar (20 %–90 %), och den omgivande luftfuktigheten (20 %–95 %) visas efter att luftfuktighetsinställningen är klar.

2. Kontinuerligt torkningsläge

Tryck på lägesknappen för att välja kontinuerligt torkningsläge, så tänds lampan. a) Luftfuktigheten kan inte justeras och kompressorn kan köras kontinuerligt utan att begränsas av den omgivande luftfuktigheten (för att uppfylla kompressorns tre minuters fördröjningsskydd).

b) Visar omgivande luftfuktighet (20 %–95 %).

3. Viloläge (Standardfuktighet 60 %, justerbar fuktighet)

a) Tryck på lägesknappen för att välja viloläge, så tänds lampan.

b) Om det uppstår ett fel i viloläge visas felkoden.

Fuktighetskontroll

I autoläge eller viloläge, tryck på upp- och nedjusteringsknappen för att cykliskt justera den inställda luftfuktigheten. Varje gång upp- (eller ned-) knappen trycks ner ökar (eller minskar) den inställda luftfuktigheten med 1 %.

Under justeringen av den inställda luftfuktigheten blinkar och visas den inställda luftfuktigheten. När justeringen är klar blinkar och visas den 5 gånger för att bekräfta, och växlar sedan till att visa den omgivande luftfuktigheten.

Ytterligare funktion

1. Intelligent avfrostning: När en avfrostningssignal detekteras startar avfrostningen och motsvarande lägeslampa blinkar.

2. Tidsfunktion: kan ställa in tid/frågetid/avbryta tid.


a) I icke-tidsinställningsläge: tryck på "timing"-knappen för att gå in i tidsinställningsläget. Digitaldisplayen blinkar för att visa tidstiden och tryck på upp- och nedknapparna för att justera tidstiden (0~24 timmar) under blinkningsperioden.


b) I tidtagningsläge: tryck på knappen "timing", tidtagningstiden blinkar och tryck på knappen "timing" igen medan den blinkar för att avbryta tidtagningen.

3. Skydd mot full vattennivå: När signalen för full vattennivå detekteras visas "FL", summern piper 5 gånger för att larma och maskinen stängs av. Efter strömavbrott och tömning återgår maskinen till normal drift.

INSTALLATION AND ASSEMBLY OF ACCESSORIES

1. Ta ut tillbehören ur förpackningen: takmonteringspackning, skruvar.

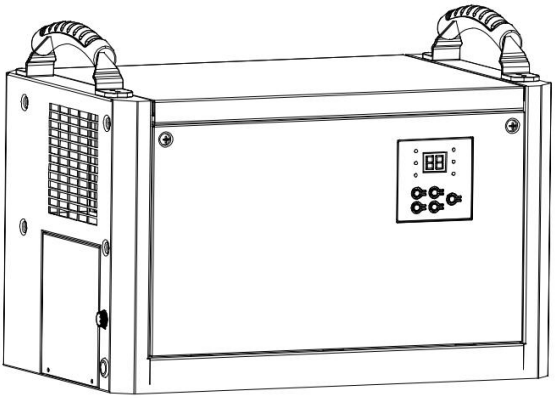

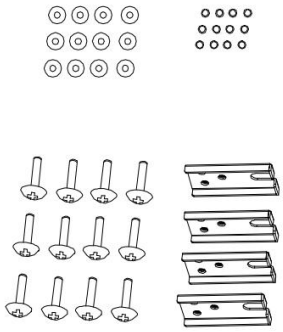


2. Kanalinstallation


a. Rikta in kanaladaptern med de fyra skruvhålen på sidan.

b. Lås och fäst kanaladaptern med skruvar.

c. Användaren kan placera avgasröret (som köps av användaren enligt behov) på kanaladaptern, och det måste placeras i spännets läge.

d. Du kan installera flexkanalen själv, kanaladapterns diameter är 6,88 tum/17,5 cm.

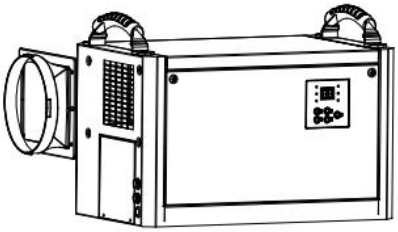

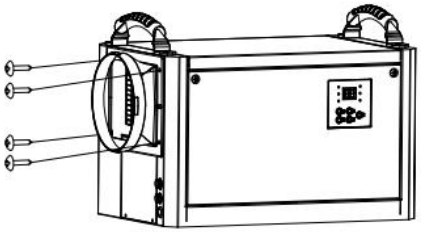


4. Montering av justerbara fötter

När maskinen placeras på marken eller används på vissa plattformar måste fötter monteras.

a. Det är nödvändigt att installera 4 fötter på kroppens bottenplatta.


b. Justera höjden på positionsjusteringsmuttrarna på de fyra fötterna till ett lämpligt läge.

c. Montera de fyra fötterna i de gängade hålen på respektive bottenplatta och lås åt.

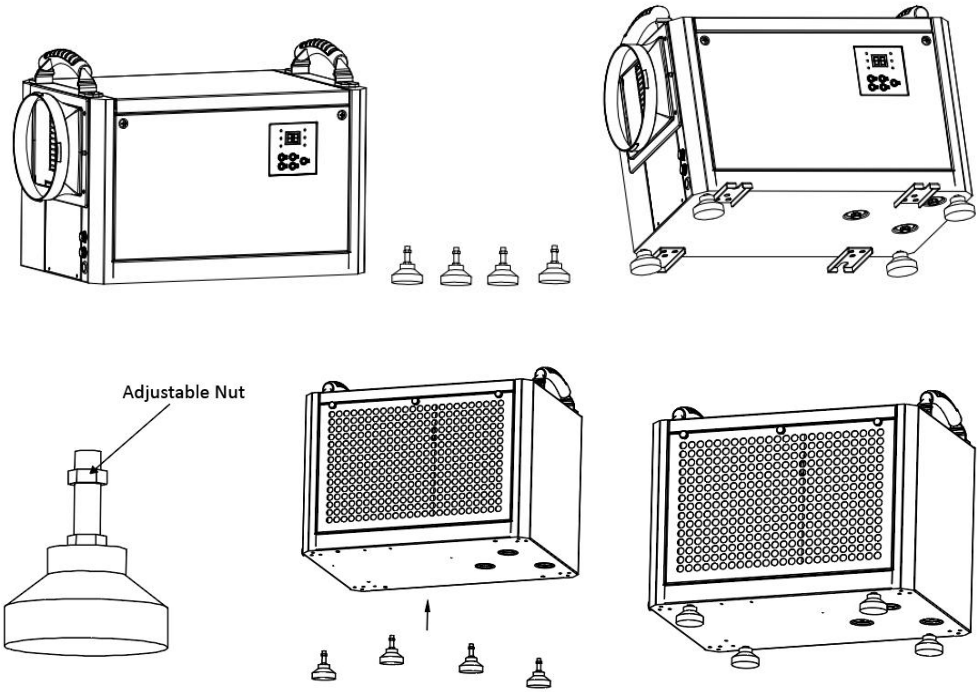

5. Montering av takmonterad packning
När maskinen hänger i luften måste den installeras med en takmonteringspackning.
a. Installera tak montera packningen i kropp (tillbehör: 4 takpackningar, 12 fjäderdistanser, 12 plana distanser, 12 skruvar) - 1 skruv med 1 fjädershims och 1 platt shims.

b. Skruv de shimmat skruva genom bomhålet och skruva in den i det gängade hålet på maskinens bottenplatta och dra åt med lås.
c. Varje takmonteringspackning monteras med 3 skruvar, och de 4 takmonteringspackningarna monteras på maskinens bottenplatta och dras åt ordentligt.

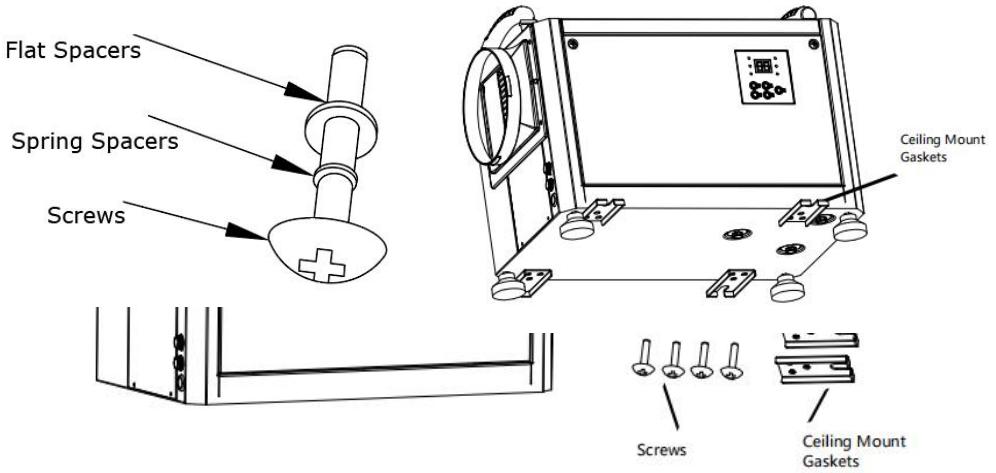


6. Väggmonteringsmetod för kontrollpanel

När maskinen levereras är kontrollpanelen monterad på maskinens framsida.

För att underlätta för användaren att installera kontrollpanelen på väggen måste kontrollpanelen tas bort och installeras på en väggyta som är bekväm att använda, enligt följande.


a. Använd en skruvmejsel för att ta bort de två skruvarna på det nedre locket ovanför maskinen.

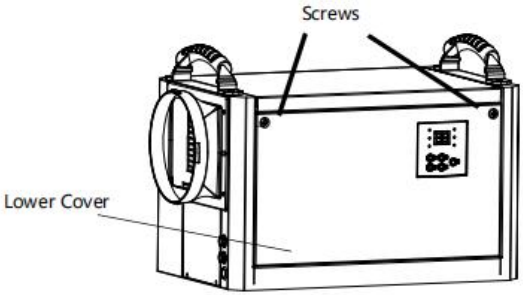


b. Dra försiktigt utåt för att isär frontpanelen.

c . Använd en skruvmejsel för att skruva fast de fyra fasta skruvarna och

ta bort kontrollpanelen. Montera sedan locket på maskinens kontrollpanel och fäst det med fyra skruvar.

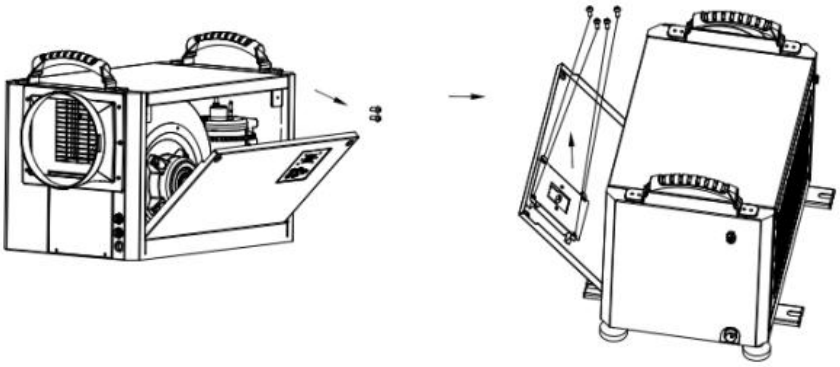


d. Ta bort det övre locket på kontrollpanelens enhet med en skruvmejsel; ta sedan bort de 2 skruvarna och ta bort det nedre locket.

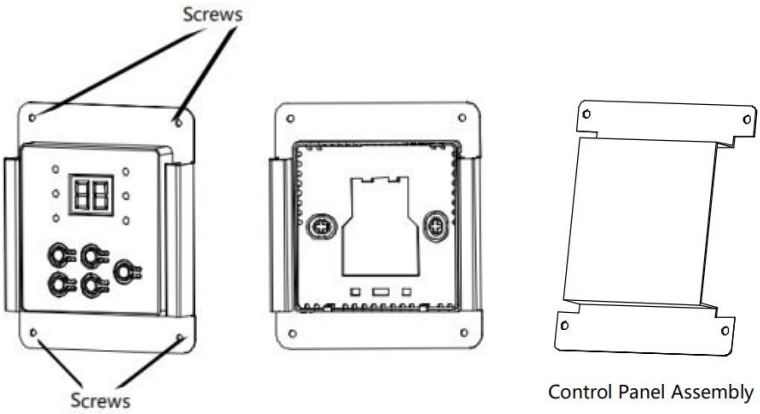


e. Montera det nedre locket på kontrollpanelenheten på en vägg där den lätt kan manövreras.

f. Anslut signalkablarna till kontrollpanelens terminaler inuti kontrollpanelens övre lock, montera dem på plats och fäst sedan det övre locket på det nedre locket.

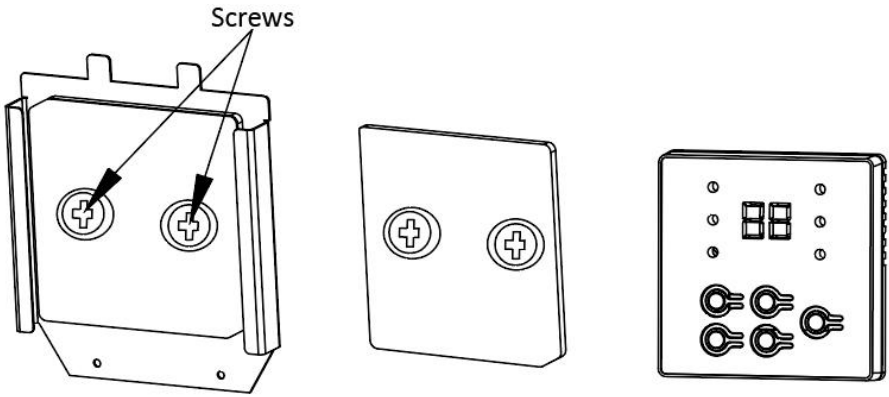

g. Anslut sedan den andra änden av signalkabeln från kontrollpanelen till signalgränssnittet på de maskin e.

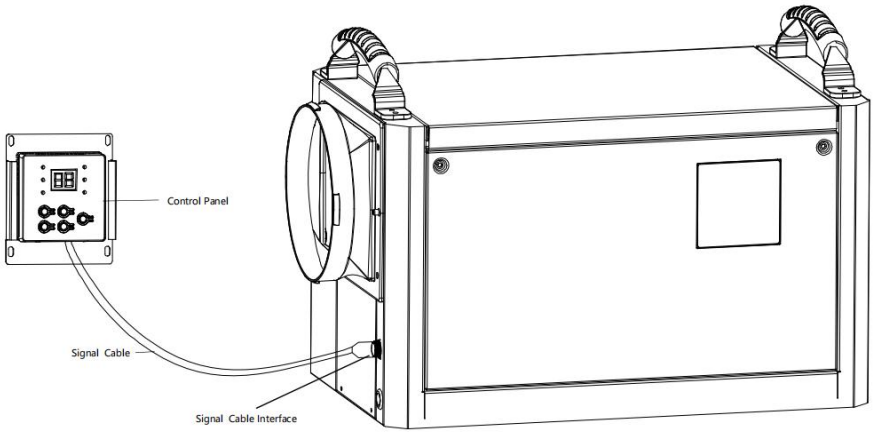

DRAINAGE METHOD

Detta avfuktaren är utrustad med både gravitation och pump dränering alternativ.


Du kan använda gravitationsavloppet om det är placerat minst 10 cm ovanför ditt byggnadens dräneringshål. Detta gör att kondensvattnet kan rinna ut av gravitationen.

Om det är inte, BARA använd Pump Dränera Utlopp till låt den interna pumpen utföra tryck- dränering automatiskt en gång de vatten når en förutbestämd nivå i tanken.


1. Dräneringsmetod för vattenrör

Bruksanvisning: När du använder vattenledningsdräneringsmetoden, anslut vattenröret till avloppet, placera vattenröret på plats, placera den andra änden av vattenröret i avloppet, eller i avloppsvasken, eller i vattenbehållaren; slå på maskinen för att använda vattenledningsdräneringsmetoden.

Instruktioner för kontinuerligt dräneringsrör
Avfuktare använder dränering med gravitation, det uppsamlade kondensvattnet kan dräneras med gravitation. När du använder gravitation för dränering:
(1) Skruva loss locket på gravitationsavloppet på höger sida av enheten.

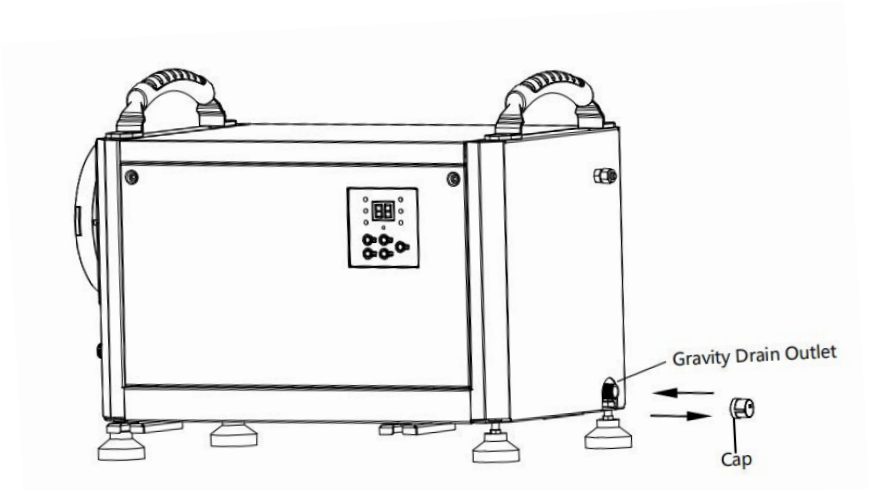


(2) Anslut avloppsslangen till gravitationsavloppet;
(3) Placera den lösa änden av slangen i en lämplig dräneringsanslutning. Dräneringsanslutningen ska vara lägre än avfuktarens dräneringsutlopp. (Se till att det inte finns några veck eller andra hinder som kan hindra vattnet från att rinna.)

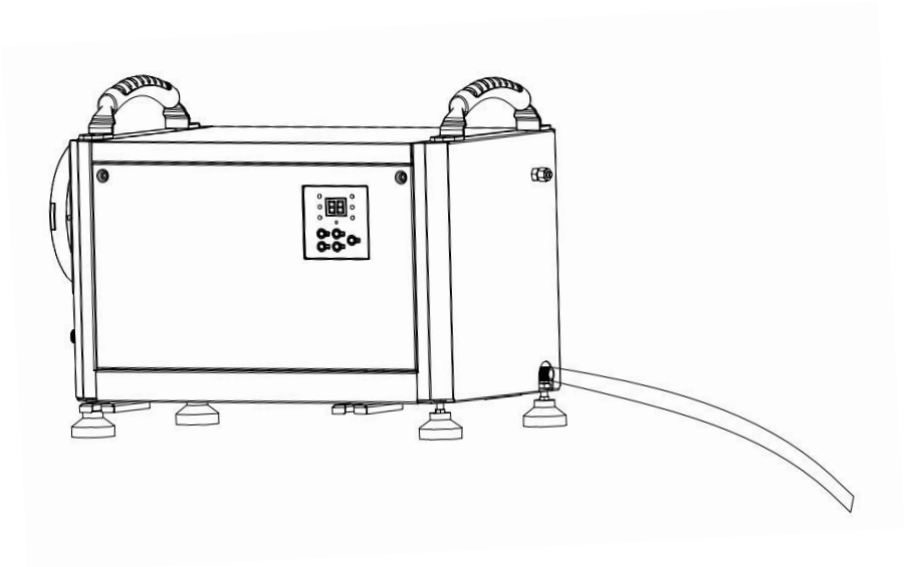


Notera:
(1) Om du använder en hink eller annan behållare för vattenuppsamling, kontrollera den regelbundet för att förhindra att den rinner över.

(2) Det rekommenderas inte att ansluta en för lång avloppsslang, eftersom det kan orsaka vattenansamling och läckage.
(3) Om avloppsslangen är för lång kan det hända att vattnet inte rinner ut helt, vilket kan leda till stillastående vatten och mögelbildning inuti slangen.
(4) Innan du flyttar avfuktaren, se till att kondensvattnet inuti är helt dränerat för att undvika vattenläckage.


Picture 1: Example of error connection

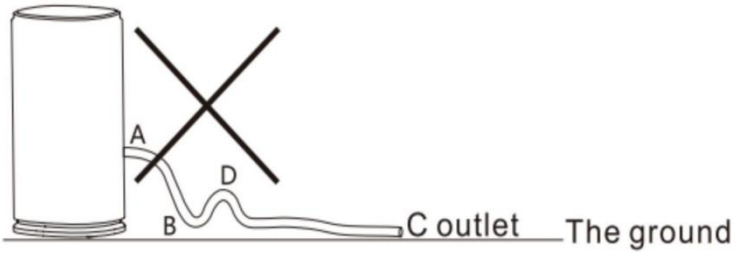

Picture 2: Example of error connection

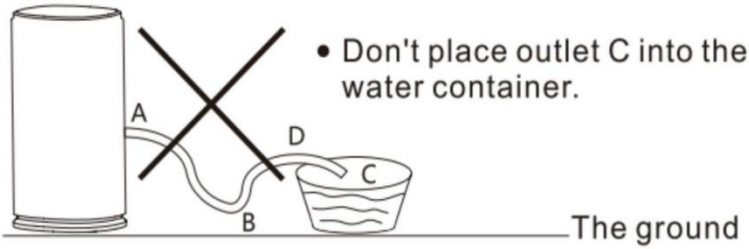

Picture 3: Example of a correct connection

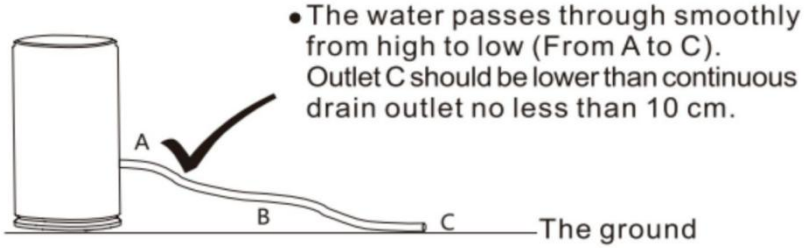

2. Dräneringsmetod för vattenpump


Försiktighet
Säkerställa att de på tomgång Allvar Dränera Utlopp är FULLT stängd av SÄKERT efteråtdragning dess c ap till förhindra utländsk föremål från in i enheten genom detta hamn.


1. Tryck en avsluta av dränera slang på port märkt Pump Dränera Utlopp.

2. Skjut låsning mutter på slang till gängningen runt hamn.

3. Dra åt mutter helt till säkra detta slang förbindelse.

4. Mata andra avsluta av slang till din bebyggelse dränera hål.

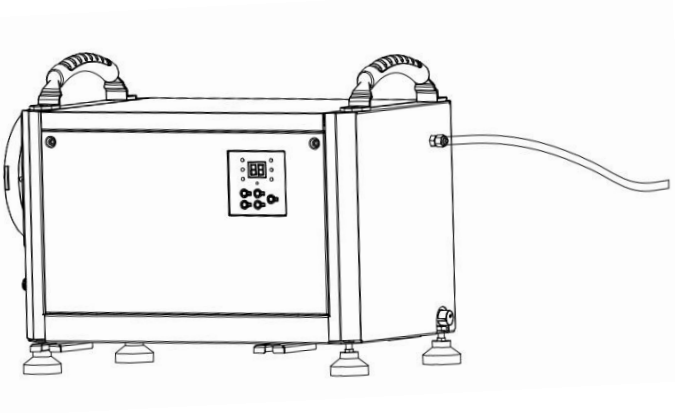

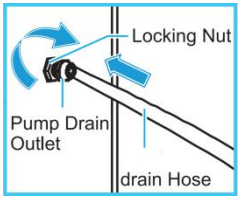

CLEANING AND MAINTENANCE

Obs: Innan du rengör och underhåller maskinen, se till att stänga av den och dra ur strömmen för att förhindra elektriska stötar.
Rengöring:
Innan någon rengöring eller underhållsarbete utförs på maskinen måste maskinen vara avstängd, urkopplad och inget vatten får spillas på maskinen.
Använd en mjuk, fuktig trasa för att rengöra höljet. Använd inte kemiska lösningsmedel som bensen, alkohol eller bensin, annars kommer maskinens hölje att skadas eller till och med deformerad.
Filterrengöring: Maskinen är utrustad med ett filternät och ett vattenpumpfilter. Det rekommenderas att rengöra filtren varannan vecka.

Om filternätet blockeras av damm minskar det maskinens effektivitet. Om vattnet
Om pumpfiltret är blockerat kan det skada vattenpumpen.


1. Rengöring av luftfiltret .


a . Ta bort luftfiltret

(1) Ta bort handtagsskruvarna på båda sidor ovanför luftintagsramen.

(2) Dra utåt med lite kraft och vrid luftinloppsramen (t.ex. som den roterande pilen)

(3) Ta bort filtret .

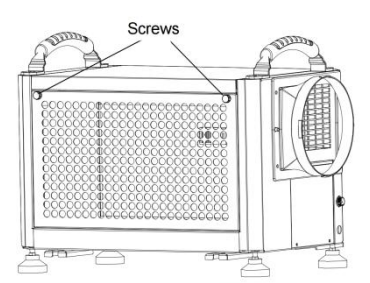


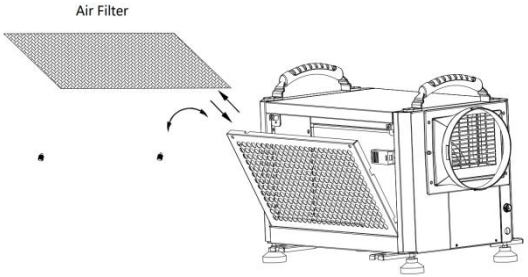

b. Rengör filternätet

Använd en dammsugare för att försiktigt absorbera dammet på filtrets yta. Om filtret är mycket smutsigt kan du skölja filtret med kranvatten, låta det svalna och torka helt, och sedan sätta tillbaka det i den främre luftfiltret, vilket kan förbättra maskinens prestanda.

Förslag: Rengör filtret en gång efter varannan veckas användning.

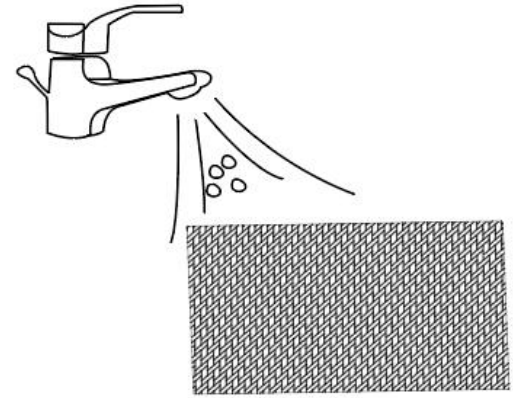


c. Montera filtret och luftinloppsramen

(1) Filtret ska monteras i luftinloppsramens spänne och måste monteras på plats.

(2) Luftintagsramen kommer att hållas uppe med kraft, luftintagsramen kommer att roteras och monteras på maskinens insida, vilken måste monteras på plats.
(3) Lås handtagsskruvarna på båda sidor ovanför luftintagsramen för att fixera den.

2. Rengöring av vattenpumpens filter.

(1) Ta bort handtagsskruvarna på båda sidor ovanför luftintagsramen.
(2) Dra utåt med lite kraft och vrid luftinloppsramen .
(3) Ta bort pumpfiltret , rengör det med vatten och sätt tillbaka det på sin ursprungliga plats.

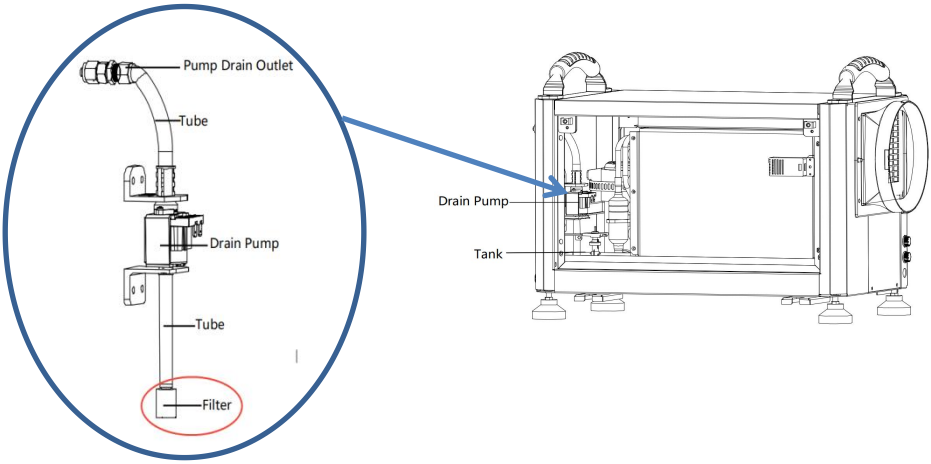

Förslag: Rengör filtret en gång efter varannan veckas användning.

2. Rengöring av maskinhuset


Använd en mjuk, lätt fuktig trasa för att torka av kroppen.

3. Maskinförvaring

När du inte använder produkten under en längre tid och tänker förvara den, var uppmärksam på följande steg.

a. Töm ut vattnet från maskinhuset.

b. Töm ut eventuellt kvarvarande kondensvatten ur tanken under den interna dräneringspumpen.

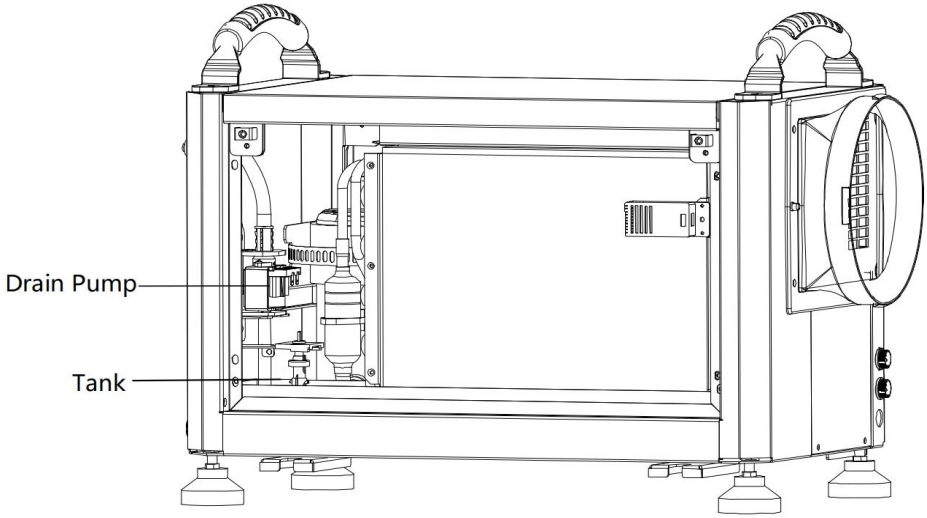

c. Ordna upp strömsladden.
d. Rengör filtret.
e. Placera den i en frisk och torr miljö.

SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

Följ dessa varningar när du utför följande vid service av en apparat med **R32 .**

1. Kontroller till området

Innan arbetet med systemen påbörjas innehållande För brandfarliga köldmedier är säkerhetskontroller nödvändiga för att säkerställa att risken för antändning minimeras. Vid reparation av kylsystemet ska följande försiktighetsåtgärder vidtas innan arbete påbörjas på systemet.

2. Arbetsförfarande

Arbetet ska utföras under kontrollerade förfaranden för att minimera risken för att brandfarlig gas eller ånga ska finnas närvarande medan arbetet utförs.

3. Allmänt arbetsområde

All underhållspersonal och andra som arbetar i närområdet ska instrueras om arten av det arbete som utförs. Arbete i slutna utrymmen ska undvikas.

Området runt arbetsutrymmet ska avgränsas. Säkerställ att förhållandena inom området har säkrats genom kontroll av brandfarligt material.
4. Kontroll av förekomst av köldmedium
Området ska kontrolleras med en lämplig köldmediedetektor före och under arbetet för att säkerställa att teknikern är medveten av potentiellt brandfarliga atmosfärer. Säkerställ att den läckagedetekteringsutrustning som används är lämplig för användning med brandfarliga köldmedier, dvs. ingen gnista, tillräckligt tätad eller egensäker.
5. Närvaro av brandsläckare
Om heta arbeten ska utföras på kylutrustningen eller tillhörande delar ska lämplig brandsläckningsutrustning finnas tillgänglig. Ha en pulver- eller CO2-brandsläckare i närheten av laddningsområdet.
6. Inga antändningskällor
Ingen person som utför arbete i samband med ett kylsystem som innebär att rörledningar som innehåller eller har innehållit brandfarligt köldmedium exponeras får använda antändningskällor på ett sådant sätt att det kan leda till risk för brand eller explosion. Alla möjliga antändningskällor, inklusive cigarettrökning, bör hållas tillräckligt långt borta från installations-, reparations-, borttagnings- och kasseringsplatsen, då brandfarligt köldmedium eventuellt kan släppas ut i omgivande utrymmen. Innan arbetet påbörjas ska området runt utrustningen undersökas för att säkerställa att det inte finns några brandfaror eller antändningsrisker. Skyltar med "Rökning förbjuden" ska visas.
7. Ventilerat område
Säkerställ att området är öppet eller att det är tillräckligt ventilerat innan du bryter dig in i systemet eller utför något hett arbete. En viss grad av ventilation ska fortsätta under den period som arbetet utförs. Ventilationen ska på ett säkert sätt sprida ut eventuellt frigjort köldmedium och helst leda ut det i atmosfären.
8. Kontroller av kylutrustningen
Där elektriska komponenter byts ut ska de vara lämpliga för ändamålet och uppfylla korrekta specifikationer. Tillverkarens underhålls- och serviceriktlinjer ska alltid följas. Vid tveksamhet, kontakta tillverkarens tekniska avdelning för hjälp. Följande kontroller ska utföras på installationer som använder brandfarliga köldmedier:
- Fyllningsstorleken överensstämmer med rummets storlek där de

köldmediumhaltiga delarna är installerade;
-Ventilationsmaskineriet och utloppen fungerar korrekt och är inte

CLEANING AND MAINTENANCE

Under transport bör denna produkt hanteras varsamt för att förhindra kraftiga vibrationer. Generellt sett bör den förpackade produkten inte förvaras utomhus under en längre tid. Den bör placeras i ett välventilerat, icke-frätande gaslager. Den bör inte placeras upp och ner. Ställ enheten upprätt. Förvara, transportera och använd alltid enheten i horisontellt läge. Om enheten någonsin placeras i vertikalt läge, återställ den i horisontellt läge och låt den stå i minst 24 timmar innan den slås på.
Regnsäkra åtgärder bör vidtas vid tillfällig förvaring. För bästa resultat, använd avfuktarna i ett slutet utrymme. Placera avfuktaren borta från hinder och håll den borta från allt som kan blockera luftflödet in i och ut ur enheten.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Orsaka	Lösning
Maskinen går inte	Strömavbrott	Återställning av strömförsörjningen
	Nätkontakten är inte ordentligt ansluten	Anslut kontakten till uttaget
	Rumstemperatur över 43 °C eller under 1 °C	Maskinens skyddsanordning är aktiveras så att maskinen inte går igång
Lågt luftflöde	Filter med smutsansamling	Rengöring av filter
	Luftinloppet eller -utloppet är blockerat	Ta bort hinder
	Köldmedieläckage	Kontakta agent eller tillverkare för reparation .
Vattenläckage	Tilltäppt utloppsrör	Ta bort panelen för att ta bort blockering vid vattenledningen eller

		vatten utlopp
Högt ljud	Maskinen är inte i våg	Flytta avfuktaren till ett plant, fast underlag jord
	Filternätet är blockerat	Rengör filternätet enligt g till instruktionerna som anges i manualen
Felkod: E1	Fel på temperatur- och fuktighetssensor	Kontrollera eller byt ut temperatur- och fuktighetssensor
Felkod: E2	Fel på spolsensorn	Kontrollera eller byt ut spolsensorn
Felkod: CL	När omgivningstemperaturen Tr < 36°F visas "CL" och kompressorn stannar omedelbart, och fläktfördröjningen utförs enligt det inställda värdet (F1 standard 0, fördröjning 5 sekunder till stopp). När omgivningstemperaturen stiger till 39°F återupptas normal drift.	
Felkod: CH	När omgivningstemperaturen Tr > 113°F visas "CH", kompressorn stannar omedelbart och fläktfördröjningen utförs enligt det inställda värdet (F1 standard 0, fördröjning 5 sekunder till stopp). När ringtemperaturen är 108°F återupptas normal drift.	
Felkod: LO	När omgivningsfuktigheten Hr < 20 % visas "LO", kompressorn stannar omedelbart och fläktfördröjningen utförs enligt det inställda värdet (F1 standard 0, fördröjning 5 sekunder till stopp). När fuktigheten stiger till > 20 % kan normal drift återupptas.	
Felkod: HI	När den omgivande luftfuktigheten Hr > 95 % visas "HI" och kompressorn och fläkten fungerar normalt. När luftfuktigheten sjunker tillbaka till < 95 % återgår den till normal drift.	

Tillverkare: Zhejiang Oulun Electric Co.,Ltd
Adress: Building 1-8, No.22 Hengyi Street, Tangqi Town, Linping District, Hangzhou city, Zhejiang Province, China



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DESHUMIDIFICADOR COMERCIAL

MODELO: OL35-D083AW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DEHUMIDIFIER

MODELO: OL35-D083AW

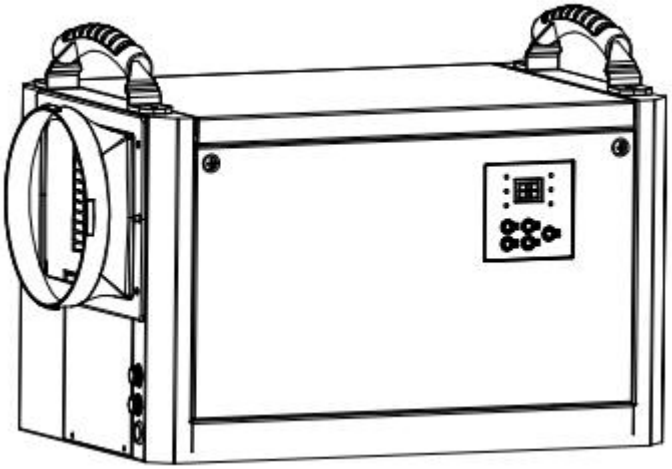

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir este deshumidificador. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

■ El deshumidificador adopta un diseño mejorado, estructura compacta, fácil de operar y otras características, ampliamente utilizado en investigación científica, saneamiento, almacenamiento de productos básicos, ingeniería subterránea y deshumidificación en lugares de alta humedad. como cocinas, baños, archivos, almacenes, etc.

■ Se puede evitar eficazmente que los equipos de telecomunicaciones, materiales, etc., se dañen debido a la humedad o el óxido.

■ El deshumidificador reduce la humedad en ambientes cerrados al eliminar el vapor de agua del aire.

SAFETY & WARNING

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

■ Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

■ Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de

Experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso

El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

■ Este aparato está diseñado para usarse en interiores, No para exteriores.

■ La unidad está diseñada únicamente para usarse con R32 (difluorometano). gas como refrigerante designado.

■ El circuito de refrigerante está sellado. Solo un técnico calificado ¡ debería intentar realizarle servicio!

■ No descargue el refrigerante a la atmósfera.

■ R32(difluorometano) Es inflamable y más pesado que el aire.

■ Se acumula primero en las zonas bajas pero puede ser circulado por los ventiladores.

■ Si hay gas R32 o incluso se sospecha que lo hay, no permita que personal no capacitado intente encontrar la causa.

■ El gas difluorometano utilizado en la unidad no tiene olor.
■ La falta de olor no indica falta de gas escapado.
■ Si se detecta una fuga, Evacuar inmediatamente a todas las personas de la tienda, ventilar. la habitación y comuníquese con el departamento de bomberos local para informarles que hay una fuga de difluorometano. ocurrió.
■ No permita que ninguna persona regrese a la habitación hasta que el técnico de servicio calificado haya llegado y le indique que es seguro regresar a la habitación.
■ No se permiten llamas abiertas, No se deben utilizar cigarrillos ni otras posibles fuentes de ignición dentro o en las proximidades de las unidades.
■ Los componentes están diseñados para propano y no producen chispas. Solo se deben reemplazar por piezas de repuesto idénticas.
■ EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA RESULTAR EN UNA EXPLOSIÓN, MUERTE, LESIONES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.
■ Si el cable de alimentación está dañado, no intente repararlo. Debe reemplazarse con un cable de alimentación nuevo suministrado por el fabricante de la unidad para evitar riesgos.
■ADVERTENCIA
No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, excepto
Los recomendados por el fabricante. El aparato se debe almacenar en una habitación sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento). No perfore ni queme. Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener olor.
■ **ADVERTENCIA -** Riesgo de incendio. Se utiliza refrigerante inflamable. Solo debe repararse.
Por personal de servicio capacitado. No perfore los tubos de refrigerante./
MISEEN
GARDE - Riesgo de incendio. Contient un frigorigène inflamable. Confier la réparation à unae personne qualifiée. Ne pas perforer la tubulure contenant le
refrigerador.
■ **ADVERTENCIA** : Riesgo de incendio. Deseche adecuadamente de

acuerdo con las reglamentaciones federales o locales. Se utiliza refrigerante inflamable./ **MISE EN GARDE** -Risque d'incendie. Mettre au rebut conformément aux règlements fédéraux ou locaux.Contient un frigorigène inflamable.

■ **ADVERTENCIA** - Durante el uso, mantenimiento y desecho del aparato, preste atención

Preste atención al símbolo similar al del lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del aparato (panel trasero o compresor) y es de color amarillo o naranja. Es un símbolo de advertencia de riesgo de incendio. inflamable materiales en refrigerante Tuberías y compresor.Por favor ser lejos lejos fuego fuente durante usando,servicio y desecho.



Advertencia

Esta unidad utiliza un refrigerante inflamable.
Si hay una fuga de refrigerante y entra en contacto con el fuego o una pieza calefactora, se generará un gas nocivo y existe riesgo de incendio.



Lea atentamente el MANUAL DEL USUARIO antes de utilizarlo.



Hay más información disponible en el MANUAL DEL USUARIO, MANUAL DE SERVICIO y similares.




El personal de servicio debe leer atentamente el MANUAL DEL USUARIO y el MANUAL DE SERVICIO antes de operar.

SAVE THIS MANUAL

Modelo:	OL35-D083A W
Voltaje nominal:	CA 15 V ~ 60 Hz


Corriente de entrada nominal :	2,7 A （+0%,-10%）
Capacidad de deshumidificación:	25 pintas (65 °F, 60 % de humedad relativa) 36 pintas (80 °F, 60 % de humedad relativa) 60 pintas (86 °F, 80 % de humedad relativa) 70 pintas (95 °F, 90 % HR)
Tamaño:	500*310*310 mm
Peso neto:	25,65 kilogramos


EMBALAJE LISTA

NO	Parte Nombre	CANTIDAD	IMAGEN
1	Polvo Adaptador	1	
2	Externo Bomba Señal de agua llena Cable de entrada	1	
3	Control Panel Cable de conexión externa	1	
4	Control Panel Tapa del agujero	1	
5	Drenar Tubo	2	
6	Ajustable Pies	4	
7	Techo Junta de montaje	4	
8	Arandela plana	12	
9	Arandelas de resorte	12	


10	Hexágono Tornillo de cabeza	12	
11	Maleficio Llave	1	
12	Cruz Empotrado Cacerola Tornillo de cabeza	4	


PARTS DIAGRAM

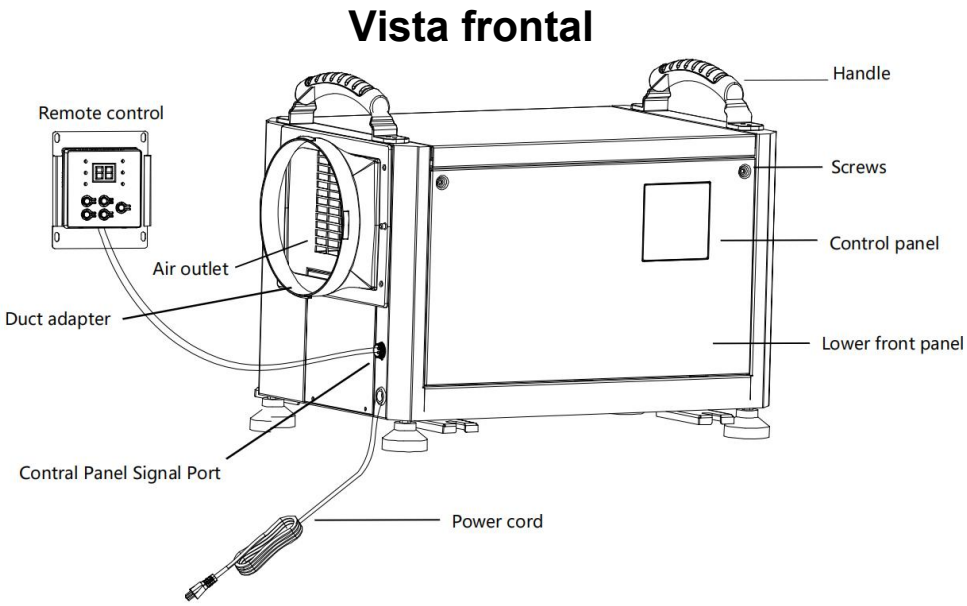

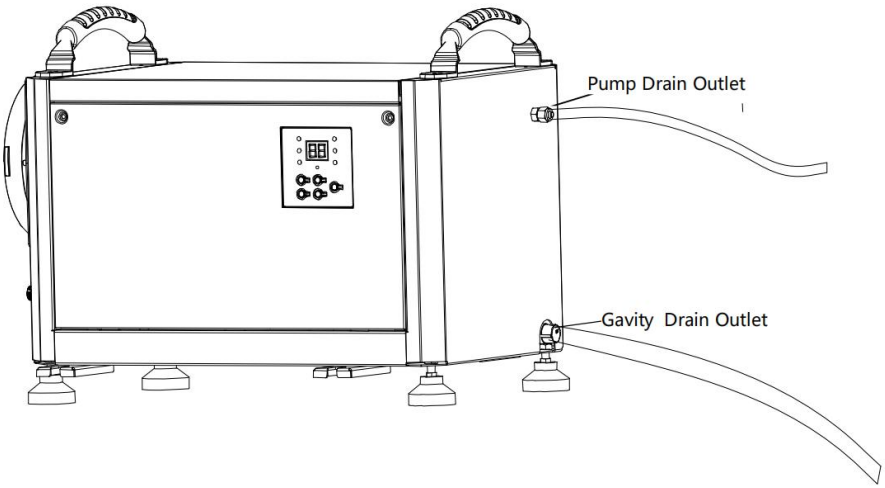

Vista posterior

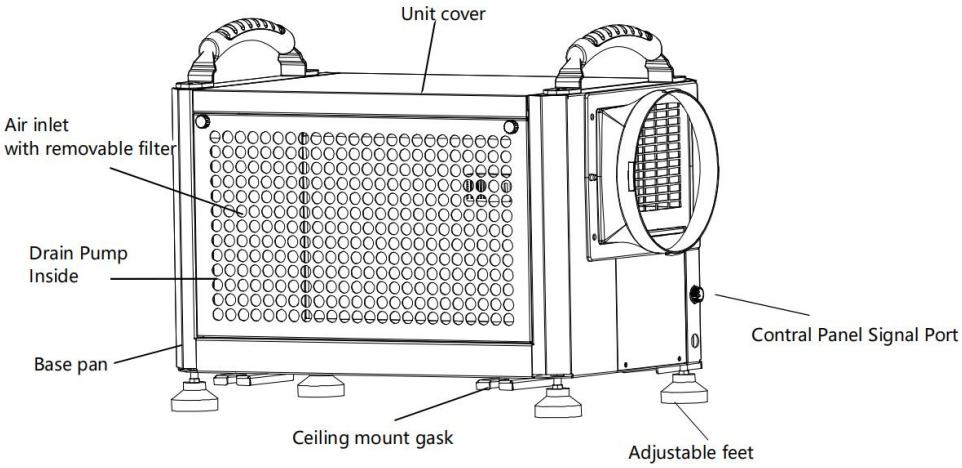

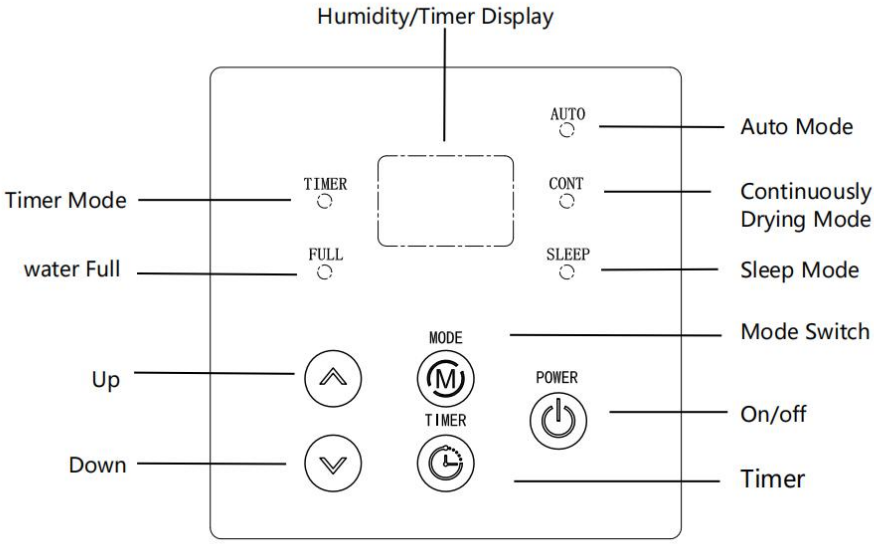

Descripción del botón

A. Botón de encendido/apagado (Encendido)

Presione el botón de encendido/apagado para que la máquina comience a funcionar. Vuelva a presionarlo para apagarla. Al presionar este botón, la luz de la pantalla se enciende y entra automáticamente en modo de espera. La pantalla muestra la humedad ambiental.

Botón B.Mode

Presione el botón "mode", puede elegir entre el modo de trabajo, modo automático / modo de secado continuo / modo de suspensión, las luces del modo correspondiente se encienden.

C.Timer

Se puede configurar el temporizador/temporizador no programado, mientras la máquina está en funcionamiento, presione el botón del temporizador, la luz se enciende, presione “ ^ ” “ v ” para configurar el tiempo para detener la máquina, o la máquina está en estado detenido, presione el botón del temporizador y presione “ ^ ” “ v ” para configurar el tiempo para abrir la máquina.

Botón D.ADD (Arriba)

Presione este botón para ajustar el tiempo (0-24 h) en un ciclo ascendente o en la configuración de humedad (hasta el 90%). Aumente la humedad presionando este botón en modo normal; la humedad aumenta un 1 % de HR con cada pulsación. Al presionarlo durante 1 segundo, la humedad aumenta continuamente.

Botón E.Minus (Abajo)

Presione este botón para ajustar el tiempo (0-24 h) en un ciclo descendente,

Ajuste de humedad (hasta 20%). Presione este botón en modo normal para disminuir la humedad. Cada vez que presione este botón, la humedad disminuye un 1 % de humedad relativa. Presione el botón durante 1 segundo para disminuir la humedad continuamente.

Modo de funcionamiento

1. Modo automático

Modo automático predeterminado después del encendido eléctrico (configuración predeterminada de humedad 50%)

a) Humedad ambiental $>$ la máquina establece la humedad + 3%, el compresor y el ventilador comienzan a funcionar.

Humedad ambiental $<$ humedad establecida por la máquina + 3%, el compresor se detiene y el ventilador se detiene después de un retraso de 5 segundos y el compresor cumple con la protección de retraso de tres minutos.

La máquina establece la humedad + 3% $\leqslant$ humedad ambiental $\leqslant$ humedad establecida por la máquina + 3% y sigue funcionando en el estado original.

b) La humedad de configuración es ajustable (20%-90%) y la humedad ambiente (20%-95%) se muestra una vez completada la configuración de la humedad.

2.Modo de secado continuo

Presione el botón de modo para seleccionar el modo de secado continuo y la luz se encenderá. a) La humedad no se puede ajustar y el compresor puede funcionar continuamente sin estar restringido por la humedad ambiente (para cumplir con la protección de retardo de tres minutos del

compresor)

b) Muestra la humedad ambiente (20%-95%).

3. Modo de suspensión (humedad predeterminada 60 %, humedad ajustable)

a) Presione el botón de modo para seleccionar el modo de suspensión y la luz se encenderá.

b) En el modo de suspensión, si hay una falla, se mostrará el código de falla.

Control de humedad

En modo automático o de suspensión, pulse el botón de ajuste arriba o abajo para ajustar cíclicamente la humedad configurada. Cada vez que pulse el botón arriba (o abajo), la humedad configurada aumentará (o disminuirá) un 1 %.

Durante el ajuste de la humedad establecida, la humedad establecida parpadeará y se mostrará, una vez completado el ajuste, parpadeará y se mostrará 5 veces para confirmar y luego cambiará para mostrar la humedad ambiente.

Función adicional

1. Descongelación inteligente: cuando se detecta una señal de descongelación, se iniciará la descongelación y la luz del modo correspondiente parpadeará.

2. Función de sincronización: puede configurar la sincronización/consultar la sincronización/cancelar la sincronización.

a) En el estado sin sincronización: presione la tecla "sincronización" para ingresar al estado de configuración de sincronización, el número digital parpadea para mostrar el tiempo de sincronización y presione las teclas arriba y abajo para ajustar el tiempo de sincronización (0~24 h) durante el período de parpadeo.


b) En el estado de sincronización: presione el botón "sincronización", el tiempo de sincronización se mostrará parpadeando y presione el botón "sincronización" nuevamente durante el parpadeo para cancelar la sincronización.


3. Protección contra nivel de agua: Al detectar la señal de nivel de agua, se muestra "FL", el zumbador emite 5 pitidos y la máquina se apaga. Tras un

corte de energía y un vaciado, se reanuda el funcionamiento normal.

INSTALLATION AND ASSEMBLY OF ACCESSORIES

1. Saque los accesorios de la caja de embalaje: junta de montaje en el techo, tornillos.

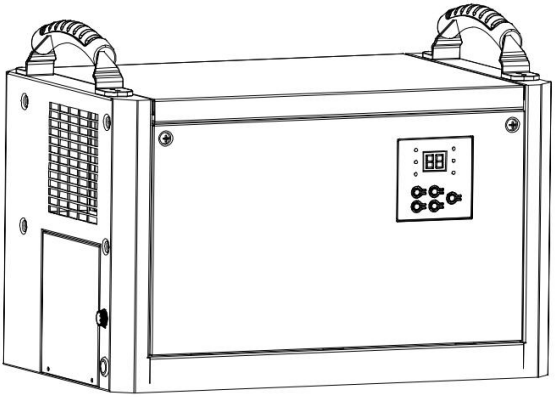

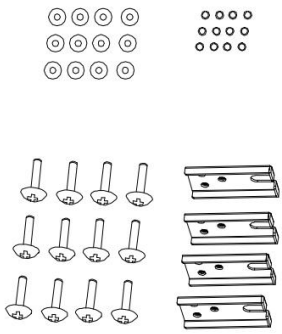


2. Instalación de conductos


a. Alinee el adaptador del conducto con los 4 orificios de posicionamiento de tornillos en el lateral.

b. Bloquee y fije el adaptador del conducto con tornillos.

c. El usuario puede colocar el tubo de escape (comprado por el usuario según la demanda) en el adaptador del conducto, y debe quedar dentro de la posición de la hebilla.

d. Puede instalar el conducto flexible usted mismo, el diámetro del adaptador del conducto es de 6,88 pulgadas/17,5 cm.

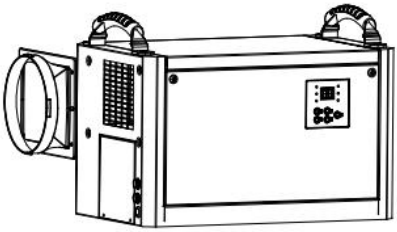

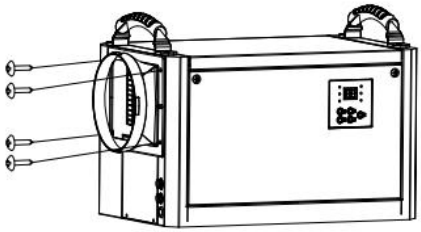


4. Instalación de patas ajustables

Cuando la máquina se coloca en el suelo o se utiliza en algunas

plataformas, es necesario instalar patas.
a. Es necesario instalar 4 pies en la placa inferior del cuerpo.


b. Ajuste la altura de las tuercas de ajuste de posición de los 4 pies a una posición adecuada.
c. Ensamble los 4 pies en los orificios roscados de la placa inferior del cuerpo respectivamente y ajuste firmemente.

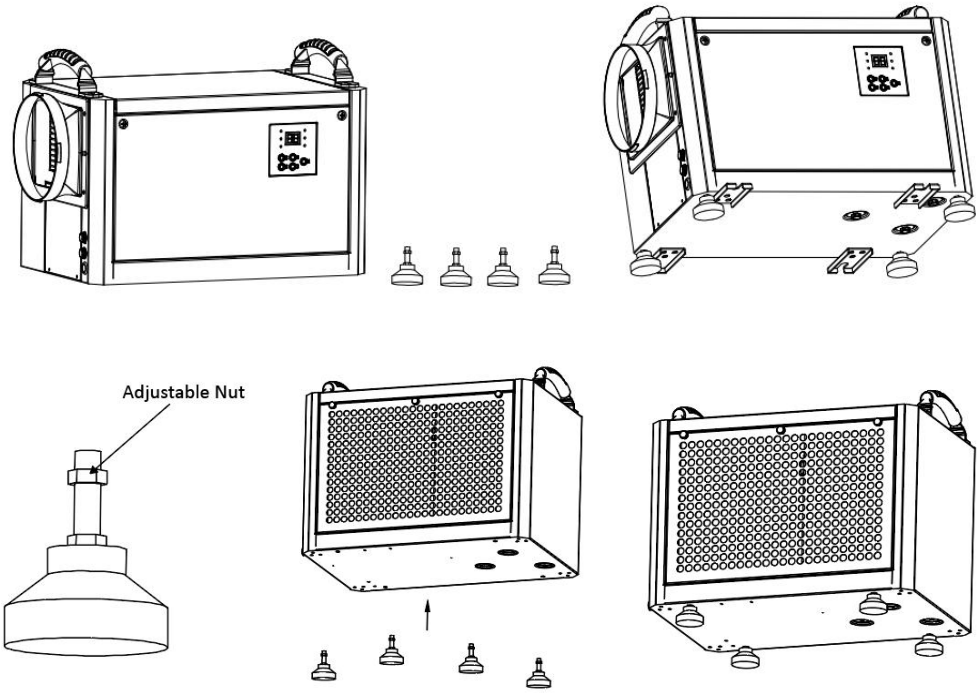


5. Instalación de la junta de montaje en el techo
Cuando la máquina está suspendida en el aire, es necesario instalarla con una junta de montaje en el techo.
a. Instalar el techo junta de montaje en el cuerpo (Accesorios: 4 juntas de montaje en techo, 12 espaciadores de resorte, 12 espaciadores planos, 12 tornillos)-1 tornillo con 1 cuña de resorte y 1 cuña plana.

b. Tornillo el calzado tornillo a través del orificio de la pluma y atorníllelo en el orificio roscado de la placa base de la máquina y apriételo firmemente.
c. Cada junta de montaje en el techo se instala con 3 tornillos, y las 4 juntas de montaje en el techo se ensamblan en la placa inferior de la

máquina y se ajustan firmemente.

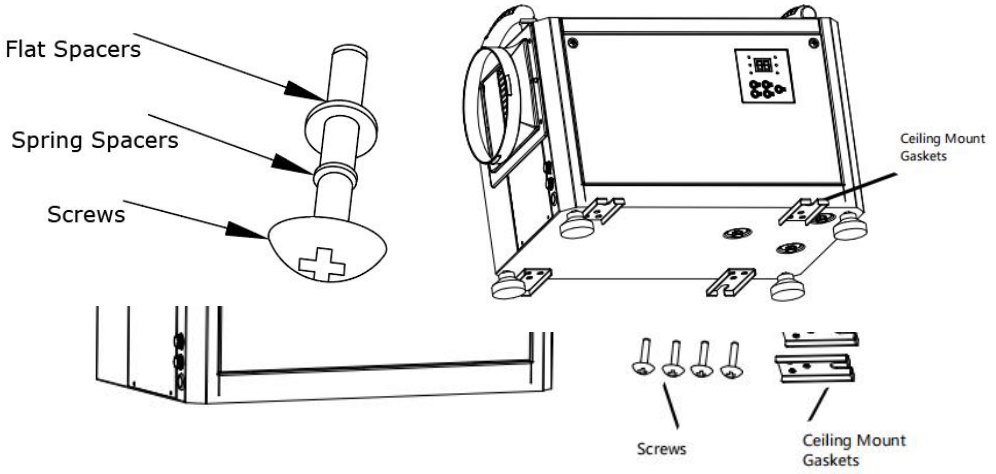


6. Método de montaje en pared para el panel de control
Cuando se envía la máquina, el panel de control está montado en la parte delantera de la máquina.
Para facilitar al usuario la instalación del panel de control en la pared, es necesario quitarlo e instalarlo en una superficie de pared que sea conveniente para su operación, de la siguiente manera.
a. Utilice un destornillador para quitar los 2 tornillos de la cubierta inferior sobre la máquina.

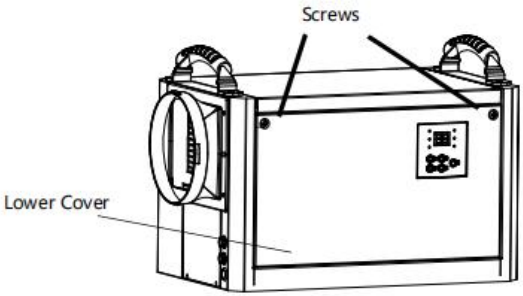


b. Tire hacia afuera con fuerza suave para separar el panel frontal.

c . Utilice un destornillador plano para atornillar los 4 tornillos fijos y retirar el conjunto del panel de control, luego instale la cubierta en la

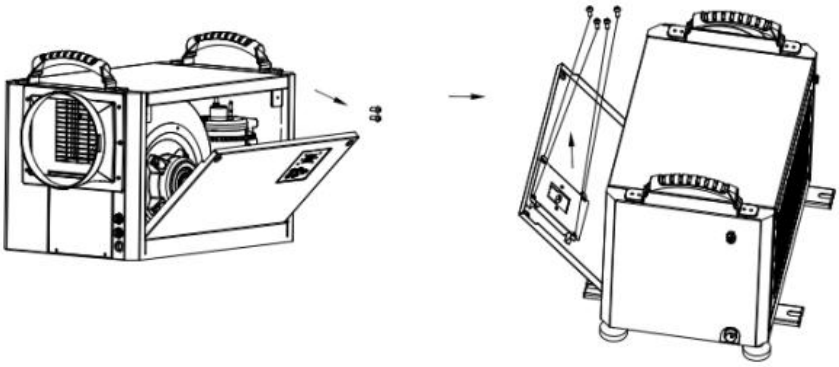


ubicación del panel de control de la máquina y fíjela con 4 tornillos.


d. Retire la cubierta superior del conjunto del panel de control con un destornillador; luego retire los 2 tornillos y retire la cubierta inferior.

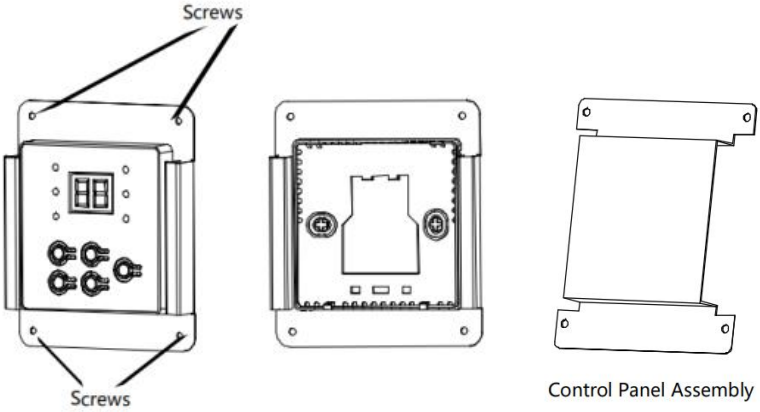

e. Monte la cubierta inferior del conjunto del panel de control en una pared donde pueda operarse fácilmente.
f. Conecte los cables de señal a los terminales del panel de control dentro de la cubierta superior del conjunto del panel de control, instálelos en su lugar y luego fije la cubierta superior en la cubierta inferior.

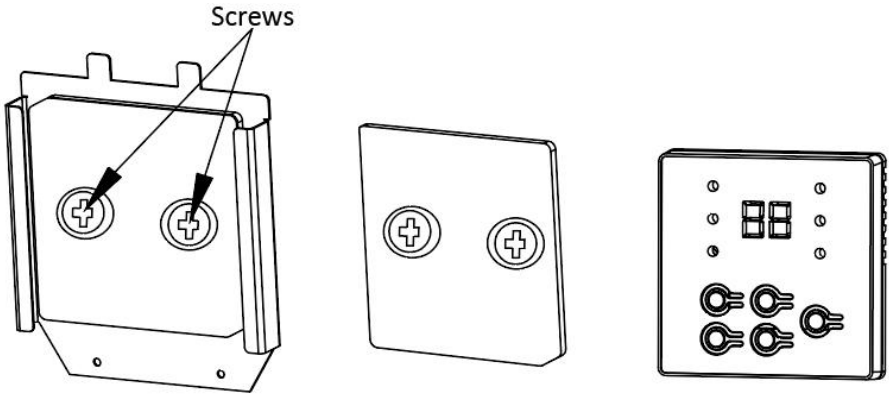

g. Luego conecte el otro extremo del cable de señal del panel de control a la interfaz de señal de el máquina .

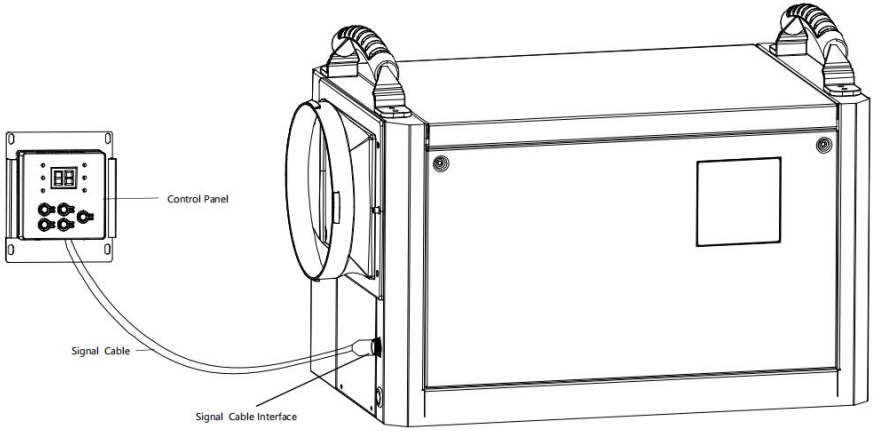

DRAINAGE METHOD

Este El deshumidificador es equipado con ambos gravedad y bomba drenaje opciones.

Puede utilizar la salida de drenaje por gravedad si está ubicada al menos 4 pulgadas (10 cm) por encima de su orificio de drenaje del edificio. Esto permite que el agua condensada fluya por gravedad.


Si lo es no,SOLO utilizar el Bomba Drenar Salida a permitir que la bomba interna llevar a cabo presurizado drenaje automáticamente una vez el agua alcanza a nivel predeterminado en el tanque.

1. Método de drenaje de tuberías de agua

Instrucciones de funcionamiento: Cuando utilice el método de drenaje de tubería de agua, conecte la tubería de agua al desagüe, coloque la tubería de agua en su lugar, coloque el otro extremo de la tubería de agua en el desagüe, o en el fregadero de drenaje, o en el recipiente de almacenamiento de agua; encienda la máquina para utilizar el método de drenaje de tubería de agua.


Instrucciones para tuberías de drenaje continuo
Los deshumidificadores adoptan drenaje por gravedad, el agua de condensación recolectada se puede drenar por gravedad. Al usar la gravedad para drenar:

（1） Desatornille la tapa de la salida de drenaje por gravedad en el lado derecho de este dispositivo.

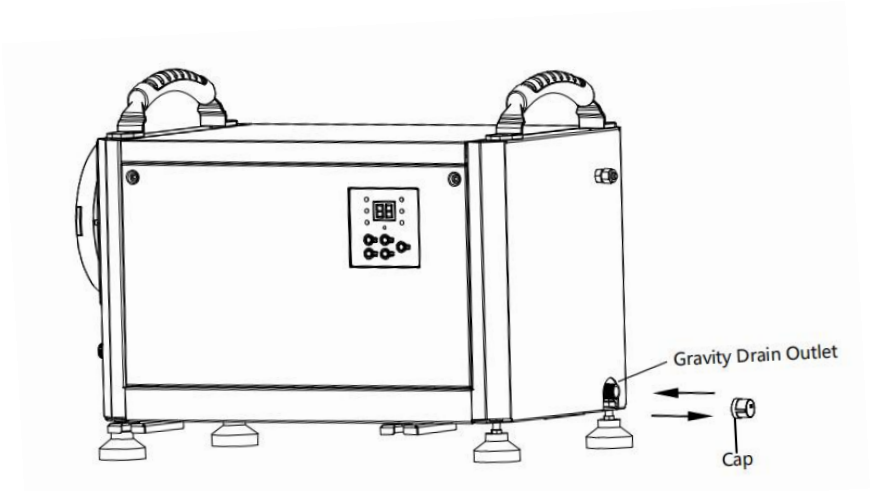

（ 2）Conecte la manguera de drenaje a la salida de drenaje por gravedad;

(3) Coloque el extremo suelto de la manguera en un desagüe adecuado. El desagüe debe estar a una altura inferior a la salida del deshumidificador. (Asegúrese de que no haya dobleces ni obstrucciones que impidan el flujo de agua).

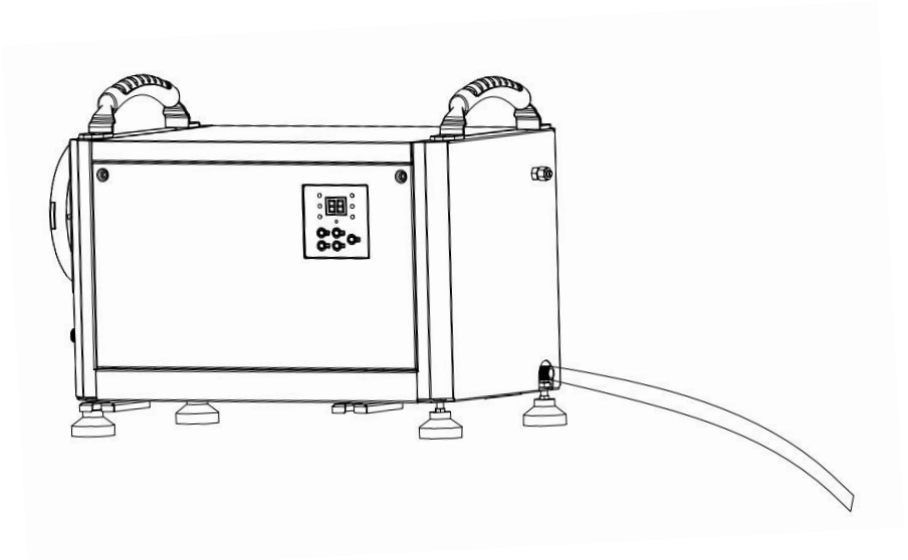


Nota:


(1) Si utiliza un balde u otro recipiente para recoger agua, revíselo periódicamente para evitar que se desborde.


(2) No se recomienda conectar una manguera de drenaje demasiado larga, ya que puede provocar que el agua se acumule y produzca una fuga.
(3) Si la manguera de drenaje es demasiado larga, es posible que el agua no se drene completamente, lo que puede generar agua estancada y acumulación de moho dentro de la manguera.
(4) Antes de mover el deshumidificador, asegúrese de que el agua condensada en el interior esté completamente drenada para evitar fugas de agua.

Picture 1: Example of error connection

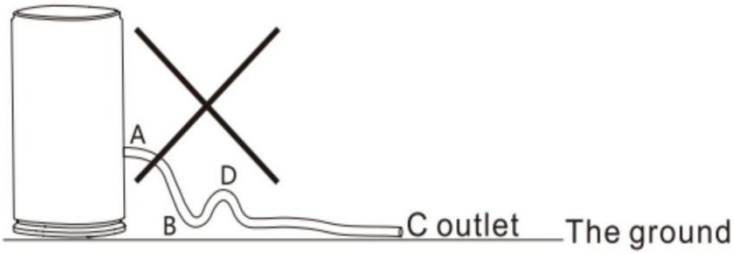

Picture 2: Example of error connection

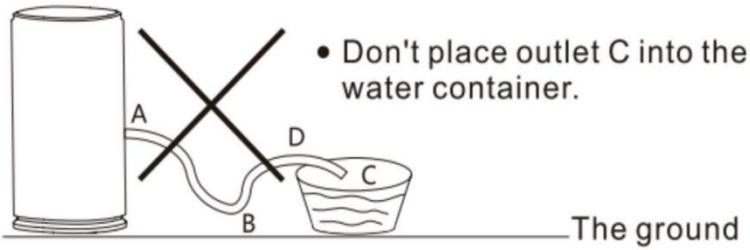

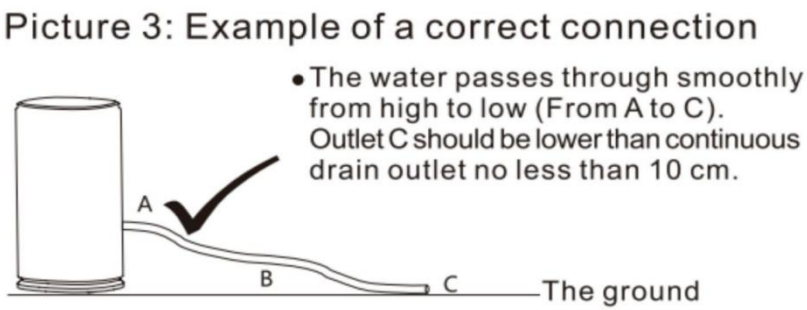

2. Método de drenaje de la bomba de agua


Precaución
Asegurar eso el inactivo Gravedad Drenar Salida es COMPLETAMENTE cerrado por DE FORMA SEGURA reapretando su tapa a prevenir extranjero objetos de entrando en el dispositivo a través de este puerto.


1. Empujar uno fin del drenar manguera En el puerto etiquetado Bomba Drenar Salida.

2. Deslice el cierre Tuerca en el Manguera a la rosca alrededor de la puerto.

3. Apriete el tuerca completamente a asegurar esto manguera conexión.

4.Alimentar a la otro fin del manguera en su del edificio drenar agujero.

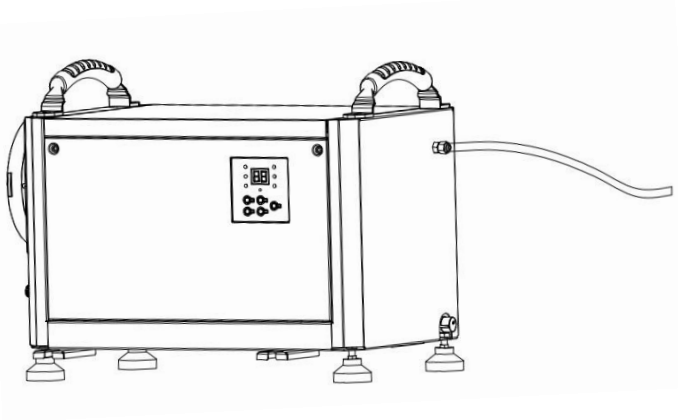

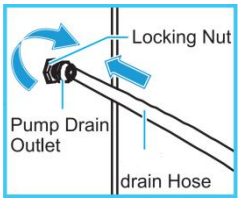

CLEANING AND MAINTENANCE

Nota: Antes de limpiar y realizar el mantenimiento de la máquina, asegúrese de apagarla y desenchufarla de la fuente de alimentación para evitar descargas eléctricas.

Limpieza :

Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento en la máquina, ésta debe apagarse, desenchufarse y no se debe derramar agua sobre ella.

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la carcasa. No utilice disolventes químicos como benceno, alcohol o gasolina, ya que la carcasa de la máquina podría dañarse o... Incluso deformado.

Limpieza del filtro: La máquina está equipada con una red filtrante y un filtro de bomba de agua. Se recomienda limpiar los filtros cada dos semanas. Si la red filtrante se obstruye con polvo, la eficiencia de la máquina se verá reducida. Si el agua...

El filtro de la bomba está bloqueado, puede causar daños a la bomba de agua.


1 . Limpieza del filtro de aire .


a. Retire el filtro de aire

(1) Retire los tornillos de la manija en ambos lados sobre el marco de entrada de aire.

(2) Tire hacia afuera con un poco de fuerza y gire el marco de entrada de aire (como indica la flecha giratoria).

(3) .Retire el filtro .

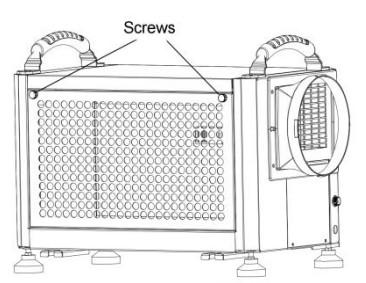


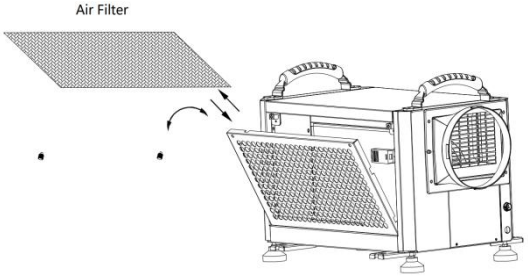

b. Limpie la red del filtro


Utilice una aspiradora para absorber suavemente el polvo de la superficie del filtro. Si el filtro está muy sucio, puede enjuagarlo con agua del grifo, dejarlo enfriar y secar completamente y luego volver a colocarlo en la lámina de aire frontal para mejorar el rendimiento de la máquina.

Sugerencia: Limpie el filtro una vez cada 2 semanas de uso.

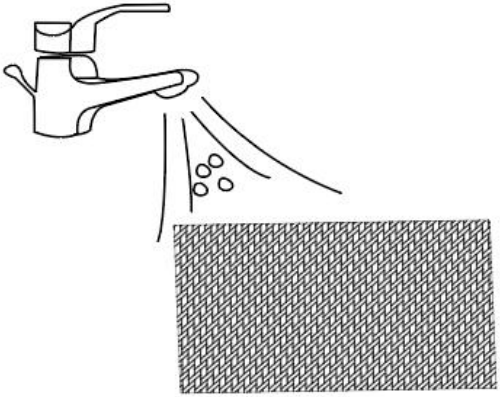

c. Ensamble el filtro y el marco de entrada de aire.
(1) El filtro se colocará en la posición de la hebilla del marco de entrada de aire y es necesario ensamblarlo en su lugar.
(2) El marco de entrada de aire se sujetará con fuerza, se girará y se ensamblará en el interior de la máquina, que debe ensamblarse en su lugar.
(3) Bloquee los tornillos de la manija en ambos lados sobre el marco de entrada de aire para fijarlo.

2. Limpieza del filtro de la bomba de agua .
(1) Retire los tornillos de la manija en ambos lados sobre el marco de entrada de aire.
(2) Tire hacia afuera con un poco de fuerza y gire el marco de entrada de aire .
(3) Retire el filtro de la bomba , límpielo con agua y vuelva a instalarlo en su posición original.

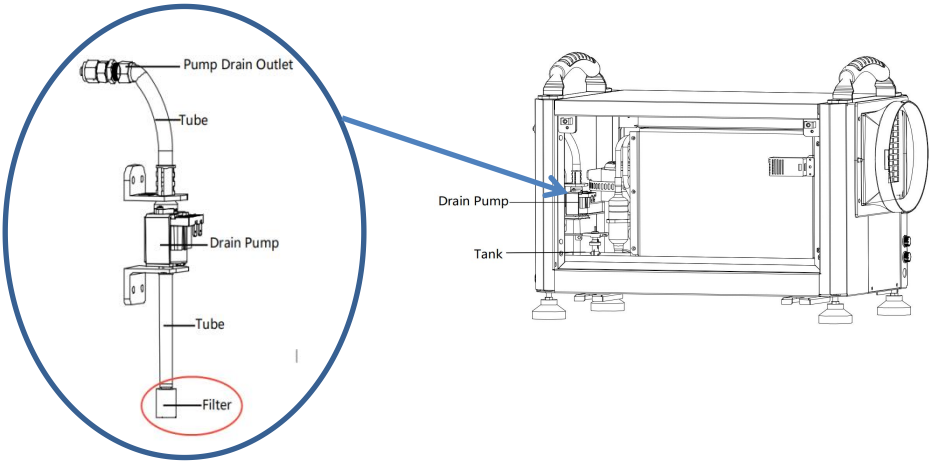

Sugerencia: Limpie el filtro una vez cada 2 semanas de uso.

2. Limpieza del cuerpo de la máquina


Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el cuerpo.

3. Almacenamiento de la máquina

Cuando no utilice este producto durante un largo tiempo y tenga intención de guardarlo, preste atención a los siguientes pasos.

a. Drene el agua del cuerpo de la máquina.

b. Extraiga el agua condensada restante del tanque debajo de la bomba de drenaje interna.

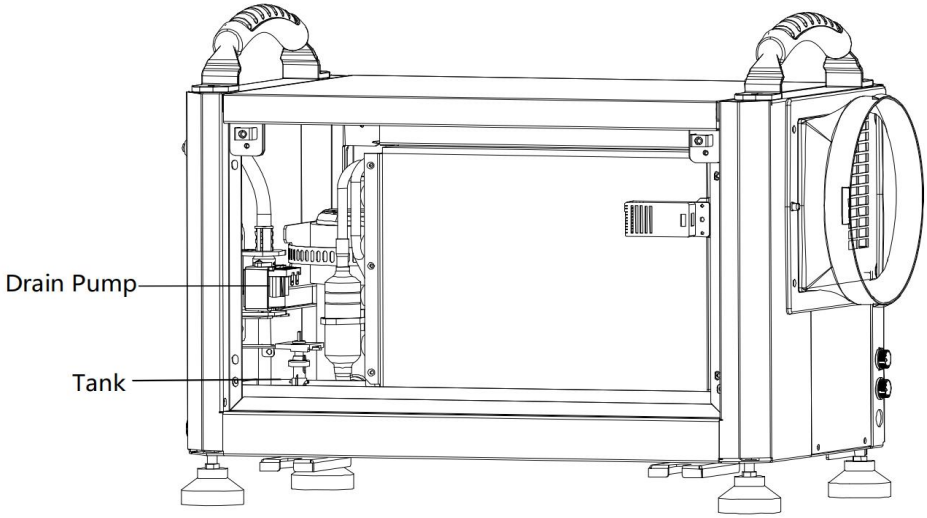

c. Ordene el cable de alimentación.
d. Limpiar el filtro.
e. Colóquelo en un ambiente fresco y seco.

SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

Siga estas advertencias cuando realice lo siguiente al realizar el mantenimiento de un aparato con **R32 .**

1. Cheques al área

Antes de comenzar a trabajar en los sistemas que contiene Refrigerantes inflamables: es necesario realizar comprobaciones de seguridad para minimizar el riesgo de ignición. Para reparar el sistema de refrigeración, se deben tomar las siguientes precauciones antes de realizar cualquier trabajo en él.

2.Procedimiento de trabajo

El trabajo se realizará según un procedimiento controlado a fin de minimizar el riesgo de que haya gas o vapor inflamable mientras se realiza el trabajo.

3.Área de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y demás personal que trabaje en la zona deberá recibir instrucciones sobre la naturaleza del trabajo a realizar. Se evitará trabajar en espacios confinados. El área circundante al espacio de trabajo deberá estar delimitada. Asegúrese de que las condiciones dentro del área sean seguras mediante el control de materiales inflamables.

4.Comprobación de la presencia de refrigerante

Se deberá revisar el área con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para garantizar que el técnico es consciente de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas utilizado sea apto para refrigerantes inflamables, que no produzca chispas, que esté adecuadamente sellado o que sea intrínsecamente seguro.

5.Presencia de extintor de incendios

Si se va a realizar algún trabajo en caliente en el equipo de refrigeración o en sus componentes, se deberá disponer de un equipo de extinción de incendios adecuado. Coloque un extintor de polvo seco o CO_2 junto al área

de carga.
6. Sin fuentes de ignición
Ninguna persona que realice trabajos relacionados con un sistema de refrigeración que impliquen la exposición de tuberías que contengan o hayan contenido refrigerante inflamable deberá utilizar fuentes de ignición de forma que puedan provocar un riesgo de incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el tabaco, deben mantenerse suficientemente alejadas del lugar de instalación, reparación, desmontaje y eliminación, ya que durante estas operaciones podría producirse una liberación de refrigerante inflamable al espacio circundante. Antes de comenzar el trabajo, se inspeccionará el área alrededor del equipo para garantizar que no existan peligros de inflamabilidad ni riesgos de ignición. Se colocarán letreros de "No fumar".
7.Área ventilada
Asegúrese de que el área esté al aire libre o adecuadamente ventilada antes de acceder al sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. Se deberá mantener cierta ventilación durante el trabajo. La ventilación debe dispersar de forma segura cualquier refrigerante liberado y, preferiblemente, expulsarlo a la atmósfera.
8.Comprobaciones a los equipos de refrigeración
Al cambiar componentes eléctricos, estos deberán ser adecuados para el propósito y cumplir con las especificaciones correctas. Se seguirán en todo momento las directrices de mantenimiento y servicio del fabricante. En caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante para obtener ayuda. Las siguientes comprobaciones se aplicarán a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:
-El tamaño de la carga está de acuerdo con el tamaño de la habitación en la que están instaladas las piezas que contienen refrigerante;
-Los equipos de ventilación y salidas de aire funcionan adecuadamente y

CLEANING AND MAINTENANCE

Durante el transporte, manipule este producto con cuidado para evitar vibraciones fuertes. Por lo general, el producto embalado no debe almacenarse al aire libre durante largos periodos. Debe colocarse en un almacén de gas no corrosivo y bien ventilado. No lo coloque boca abajo. Coloque la unidad en posición vertical. Almacene, transporte y utilice

siempre la unidad en posición horizontal. Si alguna vez la coloca en posición vertical, colóquela en posición horizontal y déjela reposar durante al menos 24 horas antes de encenderla.
Se deben adoptar medidas de protección contra la lluvia al almacenar el deshumidificador temporalmente. Para obtener mejores resultados, utilice el deshumidificador en un lugar cerrado. Colóquelo lejos de obstrucciones y de cualquier elemento que pueda bloquear el flujo de aire que entra y sale de la unidad.

TROUBLESHOOTING

Síntoma	Causa	Solución
La máquina no funciona	Corte de energía	Restablecimiento del suministro eléctrico
	El enchufe de alimentación no está bien conectado	Conecte el enchufe a la toma de corriente
	Temperatura ambiente superior a 113 ℉ o inferior a 38 ℉	El dispositivo de protección de la máquina es activado para que la máquina no se ponga en marcha
Bajo flujo de aire	Filtro con acumulación de suciedad	Limpieza de filtros
	La entrada o salida de aire está bloqueada	Eliminar obstrucciones
	Fuga de refrigerante	Contactar al agente o Fabricante para reparación .
Fuga de agua	Tubería de salida obstruida	Retire el panel para quitar el obstrucción en la tubería de agua o agua salida
Ruido fuerte	La máquina no está nivelada	Mueva el deshumidificador a una superficie plana y firme. suelo

	La malla del filtro está bloqueada	Limpiar la malla del filtro de acuerdo a instrucciones que figuran en el manual
Código de problema: E1	Fallo del sensor de temperatura y humedad	Verifique o reemplace el sensor de temperatura y humedad
Código de problema: E2	Falla del sensor de la bobina	Verifique o reemplace el sensor de la bobina
Código de problema: CL	Cuando la temperatura ambiente Tr < 36 °F, se mostrará "CL" y el compresor se detendrá inmediatamente y se ejecutará el retraso del ventilador de acuerdo con el valor establecido (F1 predeterminado 0, retraso de 5 segundos para detenerse). Cuando la temperatura ambiente suba a 39 °F, se reanudará el funcionamiento normal.	
Código de problema: CH	Cuando la temperatura ambiente Tr> 113 °F, se mostrará "CH", el compresor se detendrá inmediatamente y el retraso del ventilador se ejecutará de acuerdo con el valor establecido (F1 predeterminado 0, retraso de 5 segundos para detenerse) cuando la temperatura del anillo sea 108 °F, se reanudará el funcionamiento normal.	
Código de problema: LO	Cuando la humedad ambiente sea inferior al 20 %, se mostrará "LO" (baja). El compresor se detendrá inmediatamente y el ventilador se apagará automáticamente según el valor establecido (F1 predeterminado: 0, con un retardo de 5 segundos). Una vez que la humedad supere el 20 %, se reanudará el funcionamiento normal.	
Código de problema: HI	Cuando la humedad ambiente Hr es superior al 95 %, se muestra "HI" y el compresor y el ventilador funcionan con normalidad. Una vez que la humedad desciende a <95 %, se reanuda el funcionamiento normal.	

Fabricante: Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd
Dirección: Edificio 1-8, No.22 Hengyi Street, ciudad de Tangqi, distrito de Linping, ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, China



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DEUMIDIFICATORE COMMERCIALE

MODELLO: OL35-D083AW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DEHUMIDIFIER

MODELLO: OL35-D083AW

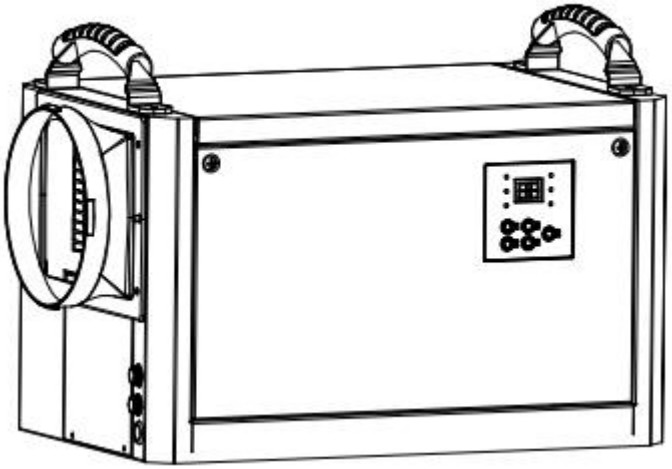

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questo deumidificatore. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Queste informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

■ Il deumidificatore adotta un design aggiornato, una struttura compatta, facile da usare e altre caratteristiche, ampiamente utilizzato nella ricerca scientifica, nei servizi igienico-sanitari, nello stoccaggio delle merci, nell'ingegneria sotterranea e nella deumidificazione in luoghi ad alta umidità come cucine, bagni, archivi, magazzini, ecc.

■ È possibile evitare efficacemente che le apparecchiature di telecomunicazione, i materiali, ecc. vengano danneggiati a causa dell'umidità o della ruggine.

■ Il deumidificatore riduce l'umidità negli ambienti chiusi rimuovendo il vapore acqueo dall'aria.

SAFETY & WARNING

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

■ Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

■ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di
esperienza e conoscenza se sono supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e istruzioni per l'uso
la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

■ Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato in ambienti interni, non per esterni.

■ L'unità è progettata solo per l'uso con R32 (difluorometano) gas come refrigerante designato.

■ Il circuito del refrigerante è sigillato. Solo un tecnico qualificato dovrebbe tentare di effettuare il servizio!

■ Non scaricare il refrigerante nell'atmosfera.

■ R32 (difluorometano) è infiammabile e più pesante dell'aria.

■ Si raccoglie prima nelle zone basse ma può essere fatto circolare dai ventilatori.

■ Se è presente o si sospetta la presenza di gas R32 , non consentire a personale non addestrato di tentare di individuarne la causa.
■ Il gas difluorometano utilizzato nell'unità non ha odore.
■ L'assenza di odore non indica l'assenza di gas fuoriuscito.
■ Se viene rilevata una perdita, evacuare immediatamente tutte le persone dal negozio, ventilare la stanza e contattare i vigili del fuoco locali per avvisarli che si è verificata una perdita di difluorometano si è verificato.
■ Non far rientrare nessuno nella stanza finché non è arrivato un tecnico qualificato e quest'ultimo non ha comunicato che è possibile rientrare nella stanza in sicurezza.
■ Non utilizzare fiamme libere, all'interno o nelle vicinanze delle unità non devono essere utilizzate sigarette o altre possibili fonti di accensione.
■ I componenti sono progettati per funzionare a propano, non incentivanti e anti-scintilla. I componenti devono essere sostituiti solo con ricambi identici.
■ LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTO AVVERTIMENTO POTREBBE CAUSARE ESPLOSIONI, MORTE, LESIONI E DANNI ALLA PROPRIETÀ.
■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non tentare di ripararlo. Deve essere sostituito con un nuovo cavo di alimentazione fornito dal produttore dell'unità per evitare pericoli.
■ATTENZIONE
Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire, diversi da
Quelli raccomandati dal produttore. L'apparecchio deve essere conservato in un locale privo di fonti di accensione in funzione continua (ad esempio: fiamme libere, apparecchi a gas in funzione o riscaldatori elettrici in funzione). Non perforare né bruciare. Tenere presente che i refrigeranti potrebbero non contenere odori.
■ **ATTENZIONE -** Rischio di incendio. Refrigerante infiammabile utilizzato. Da riparare solo
Da personale di assistenza qualificato. Non forare i tubi del refrigerante./ **MISEEN**
GARDE -Risque d'incendie. Contiene un frigorifero infiammabile. Affidare la riparazione a una persona qualificata. Non eseguire il tubo che lo contiene

frigorifero.

■ **AVVERTENZA** - Rischio di incendio.Smaltire correttamente in conformità alle normative federali o locali.Refrigerante infiammabile utilizzato./ **MISE EN GARDE** -Risque d'incendie. Mettre au rebut conformément aux règlements fédéraux ou locaux.Contient un frigorigène inflammable.

■ **AVVERTENZA** - Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, si prega di prestare attenzione

Attenzione al simbolo simile al lato sinistro, che si trova sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) ed è di colore giallo o arancione. È un simbolo di avvertimento di rischio di incendio. Ci sono infiammabile materiali In refrigerante tubi e compressore.Per favore Essere lontano lontano fuoco fonte durante utilizzando, servizio E disposizione.



Avvertimento

Questa unità utilizza un refrigerante infiammabile.
Se il refrigerante perde e viene a contatto con il fuoco o con parti riscaldanti, si svilupperà un gas nocivo con conseguente rischio di incendio.



Prima dell'uso, leggere attentamente il MANUALE D'USO.



Ulteriori informazioni sono disponibili nel MANUALE UTENTE, nel MANUALE DI ASSISTENZA e simili.




Il personale addetto all'assistenza è tenuto a leggere attentamente il MANUALE UTENTE e il MANUALE DI ASSISTENZA prima dell'uso.

SAVE THIS MANUAL

Modello:	OL35-D083A W


Tensione nominale:	AC1 15 V~60 Hz
Corrente di ingresso nominale :	2,7 A (+0%,-10%)
Capacità di deumidificazione:	25 pinte (65 °F, 60 % RH) 36 pinte (80 °F, 60 % RH) 60 pinte (86 °F, 80 % RH) 70 pinte (95 °F, 90 % RH)
Misurare:	500*310*310mm
Peso netto:	25,65 kg


IMBALLAGGIO LISTA

NO	Parte Nome	QUANTITÀ	IMMAGINE
1	Polvere Adattatore	1	
2	Esterno Pompa Segnale di piena acqua Cavo di ingresso	1	
3	Controllare Pannello Cavo di collegamento esterno	1	
4	Controllare Pannello Copertura del foro	1	
5	Drenare Tubo	2	
6	Regolabile Piedi	4	
7	Soffitto Guarnizione di montaggio	4	
8	Rondella piatta	12	
9	Rondelle elastiche	12	


10	Esagono Vite a testa	12	
11	Esagono Chiave	1	
12	Attraverso Da incasso Padella Vite a testa	4	


PARTS DIAGRAM

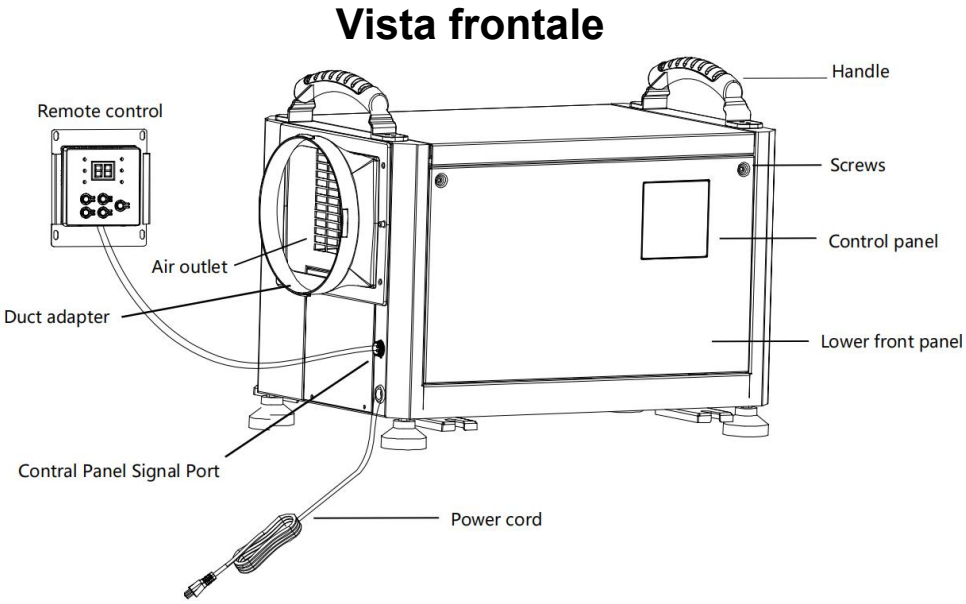

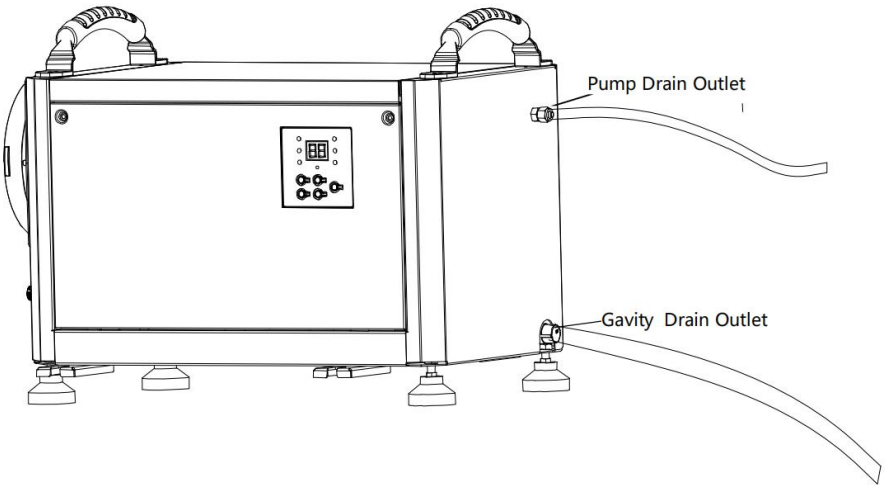

Vista posteriore

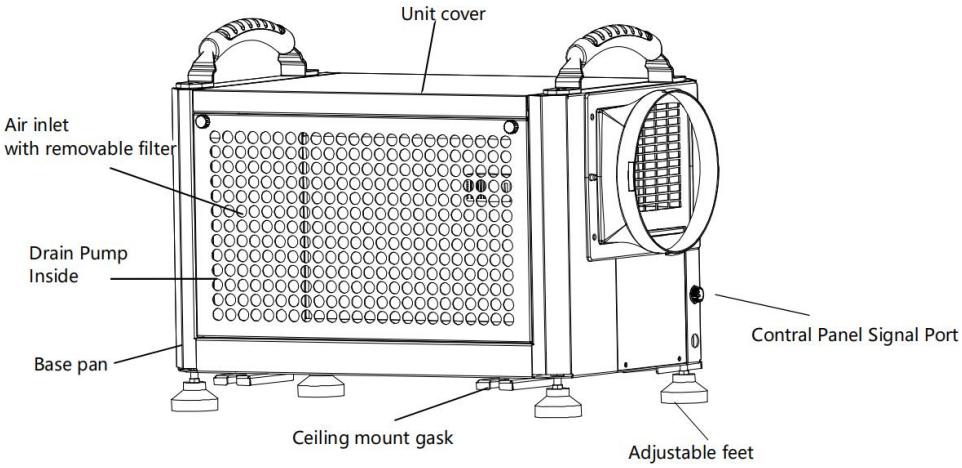

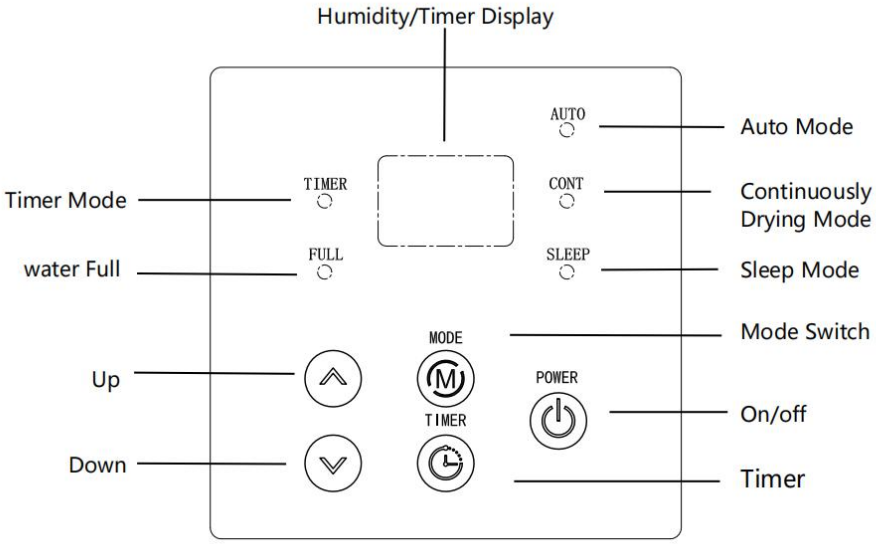

Descrizione del pulsante

A. Pulsante On/Off (Accensione)

Premere il pulsante on/off e la macchina inizierà a funzionare. Premere nuovamente il pulsante per spegnerla. Quando si accende la luce del display, la macchina passa automaticamente in modalità standby e il display mostra l'umidità ambientale.

Pulsante B.Mode

Premendo il pulsante "mode" è possibile scegliere tra la modalità di lavoro, la modalità automatica/modalità di asciugatura continua/modalità di sospensione; le spie della modalità corrispondente si accendono.

C.Timer

È possibile impostare il timer/untimer, mentre la macchina è in funzione, premere il pulsante del timer, la luce si accende, premere “ ^ ” “ v ” per impostare l'ora di arresto della macchina, oppure quando la macchina è in stato di arresto, premere il pulsante del timer e premere “ ^ ” “ v ” per impostare l'ora di apertura della macchina.

Pulsante D.ADD (Su)

Premere questo pulsante per regolare il tempo di asciugatura (0-24 ore) in un ciclo crescente o per impostare l'umidità (fino al 90%). Aumentare l'umidità premendo questo pulsante in modalità normale; l'umidità aumenta dell'1% di umidità relativa a ogni pressione; premere il pulsante per 1 secondo per aumentare l'umidità in modo continuo.

Pulsante E.Meno (giù)

Premere questo pulsante per regolare la temporizzazione (0-24 ore) in un ciclo decrescente,

o impostazione dell'umidità (fino al 20%). Ridurre l'umidità premendo questo pulsante in modalità normale; l'umidità diminuisce dell'1% di umidità relativa a ogni pressione; premere il pulsante per 1 secondo può diminuire l'umidità in modo continuo.

Modalità operativa

1. Modalità automatica

Modalità automatica predefinita dopo l'accensione elettrica (umidità predefinita 50%)

a) Umidità ambientale＞umidità impostata sulla macchina+3%, il compressore e la ventola iniziano a funzionare.

Umidità ambientale < umidità impostata sulla macchina +3%, il compressore si ferma e la ventola si ferma dopo un ritardo di 5 secondi e il compressore soddisfa la protezione di ritardo di tre minuti.

La macchina imposta l'umidità +3% ≤ umidità ambientale ≤ umidità impostata sulla macchina +3% e continua a funzionare nello stato originale.

b) L'umidità impostata è regolabile (20%-90%) e l'umidità ambiente (20%-95%) viene visualizzata al termine dell'impostazione dell'umidità.

2. Modalità di asciugatura continua

Premere il pulsante modalità per selezionare la modalità di asciugatura continua e la luce si accende. a) L'umidità non può essere regolata e il compressore può funzionare ininterrottamente senza essere limitato dall'umidità ambientale (per soddisfare la protezione di ritardo di tre minuti del compressore)

b) Visualizza l'umidità ambientale (20%-95%).

3. Modalità sospensione (umidità predefinita 60%, umidità regolabile)

a) Premere il pulsante Mode per selezionare la modalità sleep; la luce si accenderà.

b) In modalità di sospensione, se si verifica un guasto, verrà visualizzato il codice di guasto.

Controllo dell'umidità

In modalità automatica o sleep, premere i pulsanti di regolazione su e giù per regolare ciclicamente l'umidità impostata. Ogni volta che si preme il pulsante su (o giù), l'umidità impostata aumenterà (o diminuirà) dell'1%.

Durante la regolazione dell'umidità impostata, il valore dell'umidità impostata lampeggerà e verrà visualizzato; una volta completata la regolazione, lampeggerà e verrà visualizzato 5 volte per confermare, quindi passerà alla visualizzazione dell'umidità ambiente.

Funzione aggiuntiva

1. Sbrinamento intelligente: quando viene rilevato un segnale di sbrinamento, lo sbrinamento si avvia e la spia della modalità corrispondente lampeggia.

2. Funzione di temporizzazione: è possibile impostare la temporizzazione/richiedere la temporizzazione/annullare la temporizzazione.

a) Nello stato di non temporizzazione: premere il tasto "timing" per accedere allo stato di impostazione della temporizzazione, il display digitale lampeggia per visualizzare l'ora di temporizzazione e premere i tasti su e giù per regolare l'ora di temporizzazione (0~24h) durante il periodo di lampeggiamento.


b) Nello stato di temporizzazione: premere il pulsante "timing", il tempo di temporizzazione verrà visualizzato lampeggiando; premere nuovamente il pulsante "timing" durante il lampeggiamento per annullare la temporizzazione.


3. Protezione da acqua piena: quando viene rilevato il segnale di acqua piena, sul display appare "FL", il cicalino emette 5 segnali acustici di allarme e la macchina si spegne. Dopo un'interruzione di corrente e lo svuotamento, riprende il normale funzionamento.

INSTALLATION AND ASSEMBLY OF ACCESSORIES

1. Estrarre gli accessori dalla scatola di imballaggio: guarnizione di

montaggio a soffitto, viti.

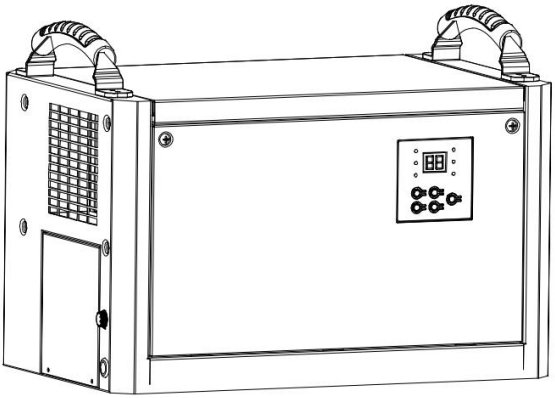

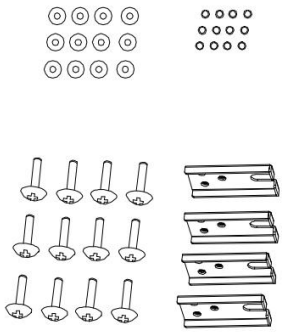


2. Installazione dei condotti


a. Allineare l'adattatore del condotto con i 4 fori di posizionamento delle viti sul lato.

b. Bloccare e fissare l'adattatore del condotto con le viti.

c. L'utente può posizionare il tubo di scarico (acquistato dall'utente in base alle proprie esigenze) sull'adattatore del condotto, posizionandolo nella posizione della fibbia.

d. È possibile installare autonomamente il condotto flessibile; il diametro dell'adattatore del condotto è di 6,88 pollici/17,5 cm.

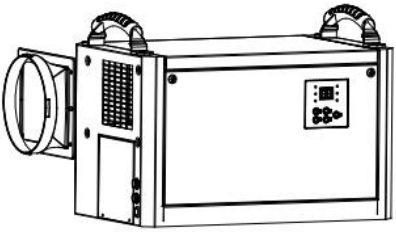

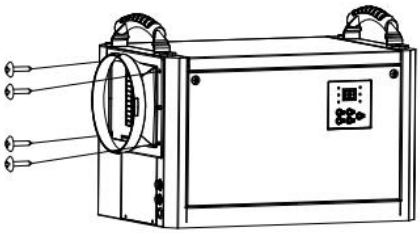


4. Installazione dei piedini regolabili

Quando la macchina viene posizionata a terra o utilizzata su alcune piattaforme, è necessario installare dei piedini.

a. È necessario installare 4 piedini sulla piastra inferiore della carrozzeria.


b. Regolare l'altezza dei dadi di regolazione della posizione dei 4 piedini

nella posizione adatta.
c. Montare i 4 piedini rispettivamente nei fori filettati sulla piastra inferiore del corpo e stringere saldamente.

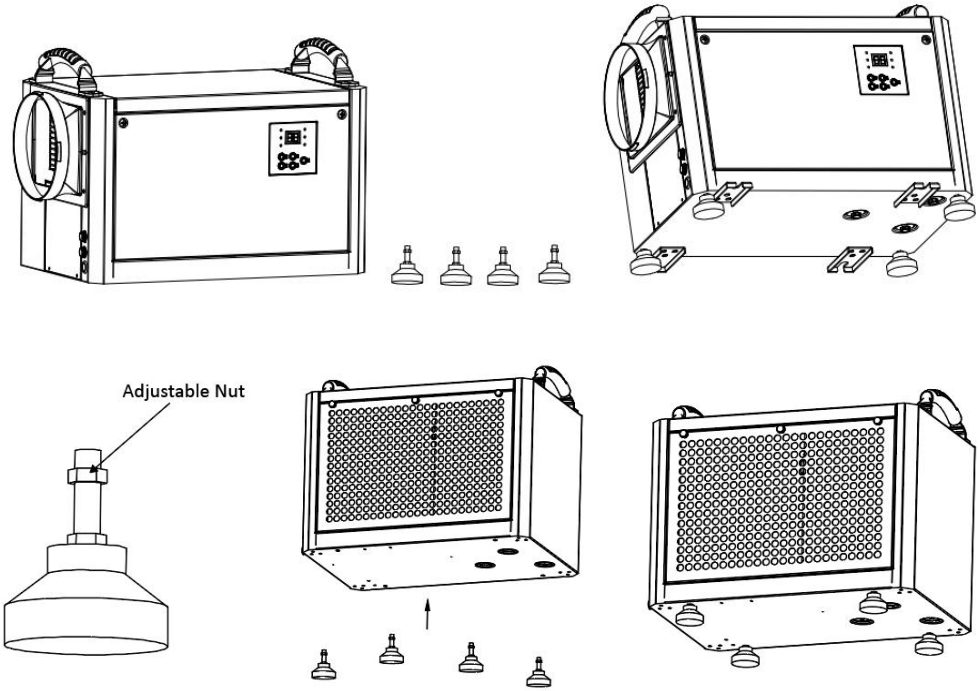


5. Installazione della guarnizione di montaggio a soffitto
Quando la macchina è sospesa in aria, è necessario installarla con una guarnizione di montaggio a soffitto.
a. Installare il soffitto montare la guarnizione nel corpo (accessori: 4 guarnizioni per montaggio a soffitto, 12 distanziali a molla, 12 distanziali piatti, 12 viti) - 1 vite con 1 spessore a molla e 1 spessore piatto.

b. Vite IL spessorato vite attraverso il foro del braccio e avvitarlo nel foro filettato sulla piastra di base della macchina e stringere a fondo.
c. Ogni guarnizione di montaggio a soffitto viene installata con 3 viti e le 4 guarnizioni di montaggio a soffitto vengono assemblate sulla piastra inferiore della macchina e bloccate saldamente.

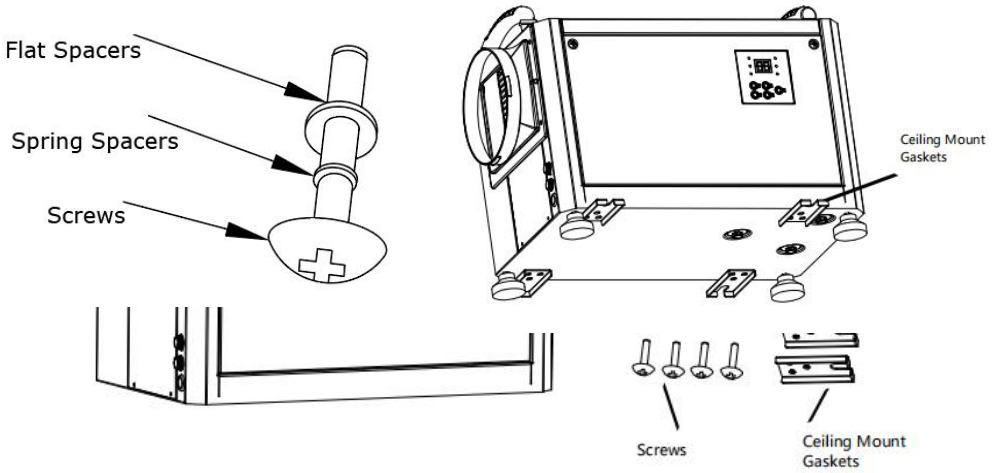


6. Metodo di montaggio a parete per il pannello di controllo
Al momento della spedizione della macchina, il pannello di controllo è montato sulla parte anteriore della macchina.
Per facilitare l'utente nell'installazione del pannello di controllo sulla parete, è necessario rimuoverlo e installarlo su una superficie della parete che sia comoda da usare, come segue.
a. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le 2 viti del coperchio inferiore sopra la macchina.

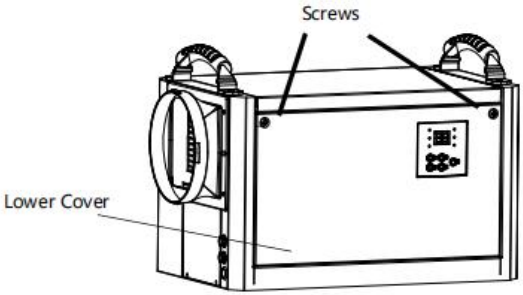


b. Tirare verso l'esterno con una forza delicata per separare il pannello frontale.

C . Utilizzare un cacciavite per avvitare le 4 viti fisse e rimuovere il gruppo del pannello di controllo, quindi installare il coperchio nella

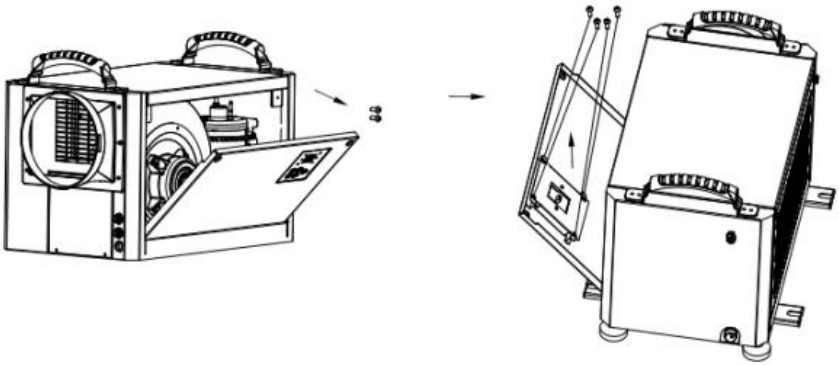


posizione del pannello di controllo della macchina e fissarlo con 4 viti.


d. Rimuovere il coperchio superiore del pannello di controllo con un cacciavite; quindi rimuovere le 2 viti e rimuovere il coperchio inferiore.

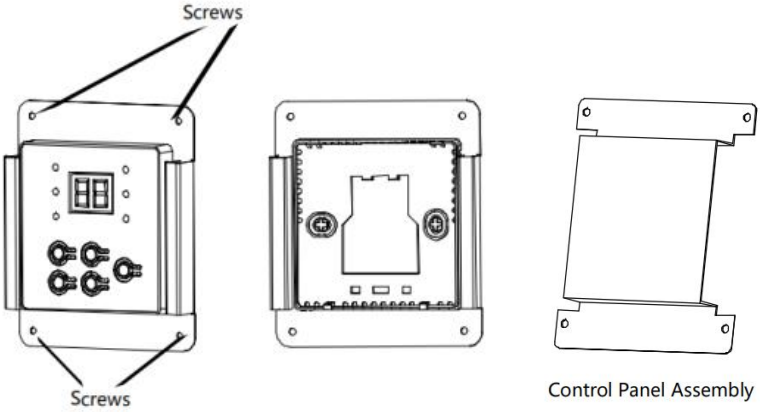

e. Montare il coperchio inferiore del pannello di controllo su una parete in cui sia facilmente azionabile.
f. Collegare i cavi del segnale ai terminali del pannello di controllo all'interno del coperchio superiore del gruppo del pannello di controllo, installarli in posizione e quindi fissare il coperchio superiore su quello inferiore.

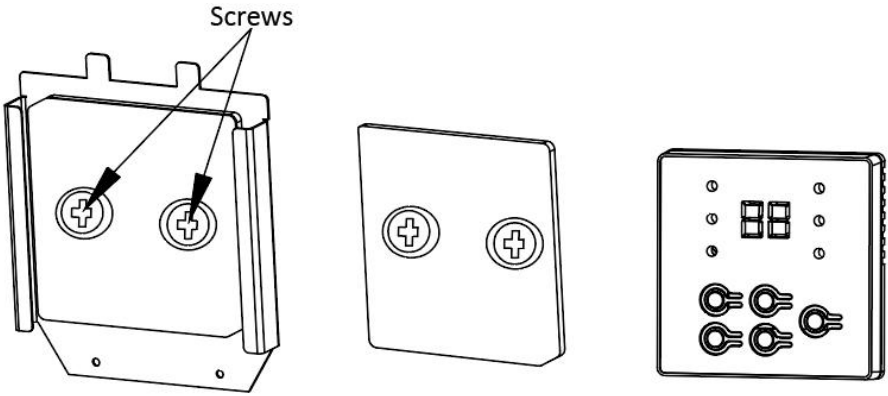

g. Quindi collegare l'altra estremità del cavo del segnale del pannello di controllo all'interfaccia del segnale di IL macchina e.

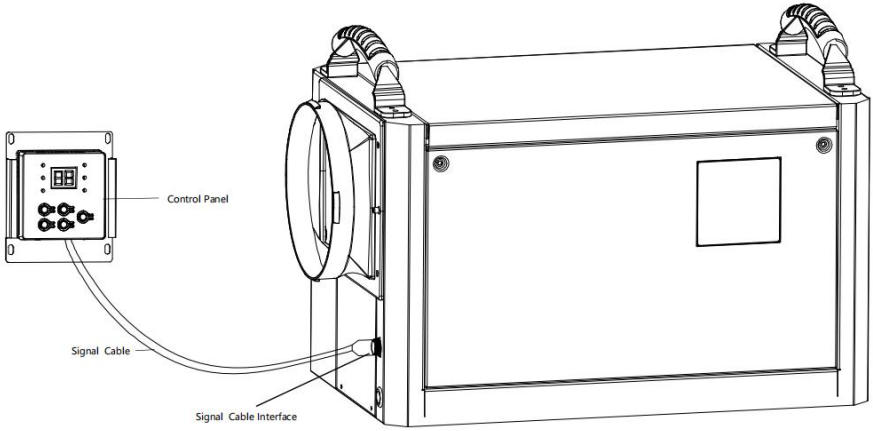

DRAINAGE METHOD

Questo il deumidificatore è equipaggiato con Entrambi gravità e pompa drenaggio opzioni.

È possibile utilizzare lo scarico a gravità se è posizionato almeno 4 pollici (10 cm) sopra il foro di scarico dell'edificio. Ciò consente all'acqua di condensa di fuoriuscire per gravità.


Se è non, SOLO utilizzare il Pompa Drenare Presa A consentire alla pompa interna di eseguire pressurizzato drenaggio automaticamente una volta IL acqua raggiunge UN livello predeterminato nel serbatoio.

1. Metodo di drenaggio delle condotte idriche

Istruzioni per l'uso: quando si utilizza il metodo di drenaggio del tubo dell'acqua, collegare il tubo dell'acqua allo scarico, posizionare il tubo dell'acqua in posizione, posizionare l'altra estremità del tubo dell'acqua allo scarico, al lavandino di scarico o nel contenitore di stoccaggio dell'acqua; accendere la macchina per utilizzare il metodo di drenaggio del tubo dell'acqua.


Istruzioni per il tubo di drenaggio continuo
I deumidificatori adottano il sistema di scarico per gravità: l'acqua di condensa raccolta può essere scaricata per gravità. Quando si utilizza la gravità per lo scarico:

（1） Svitare il tappo dello scarico a gravità sul lato destro del dispositivo.

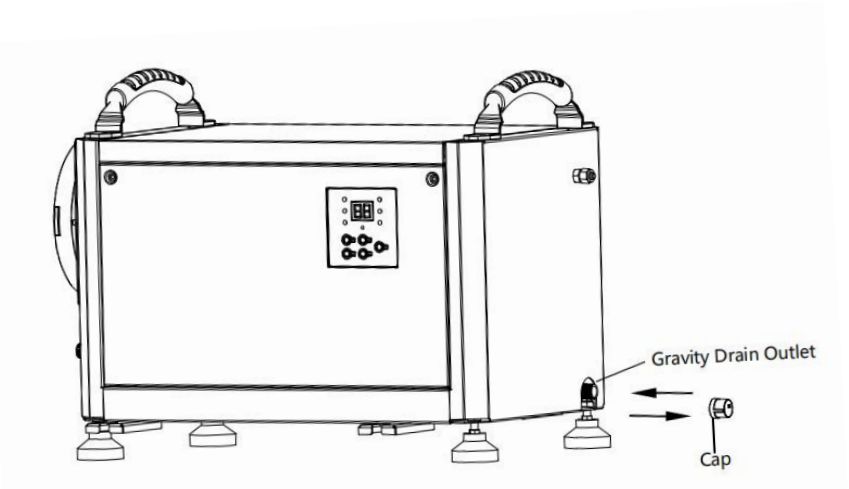

（ 2）Collegare il tubo di scarico all'uscita di scarico a gravità;

(3) Posizionare l'estremità staccata del tubo in un apposito sistema di scarico. Il sistema di scarico deve essere posizionato più in basso rispetto all'uscita di scarico del deumidificatore. (Assicurarsi che non vi siano pieghe o altre ostruzioni che possano impedire il deflusso dell'acqua.)

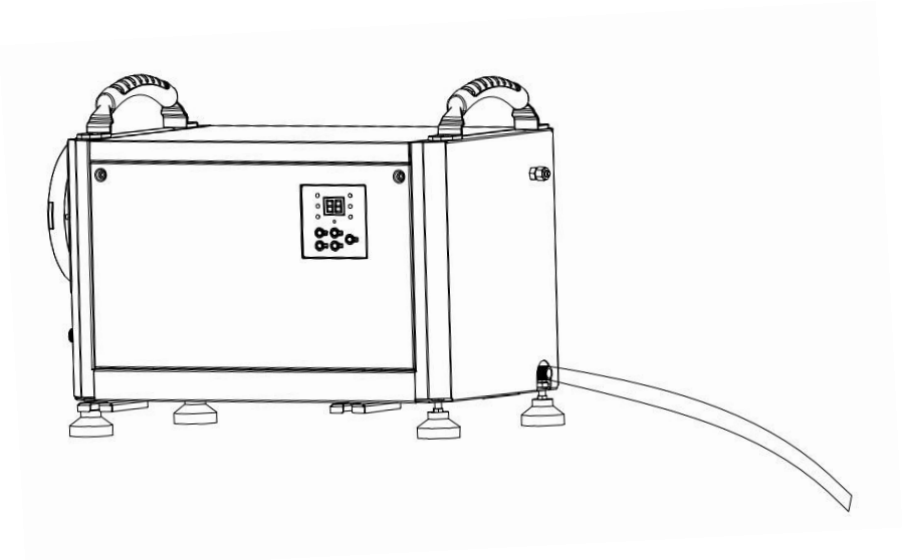


Nota:


(1) Se si utilizza un secchio o un altro contenitore per la raccolta dell'acqua, controllarlo regolarmente per evitare che trabocchi.

(2) Non è consigliabile collegare un tubo di scarico troppo lungo, poiché potrebbe causare il ristagno dell'acqua e quindi una perdita.
(3) Se il tubo di scarico è troppo lungo, l'acqua potrebbe non defluire completamente, causando ristagno di acqua e formazione di muffa all'interno del tubo.
(4) Prima di spostare il deumidificatore, assicurarsi che l'acqua di condensa al suo interno sia completamente drenata per evitare perdite d'acqua.


Picture 1: Example of error connection

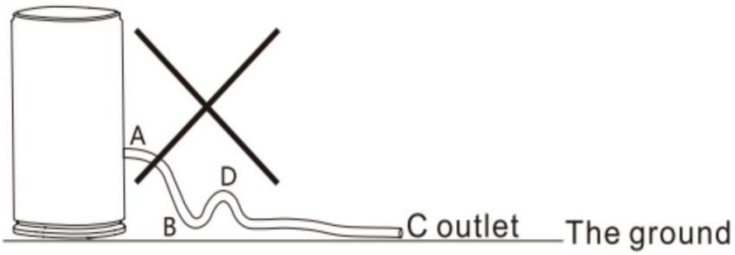

Picture 2: Example of error connection

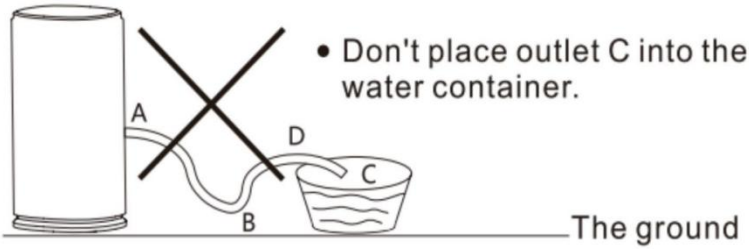

Picture 3: Example of a correct connection

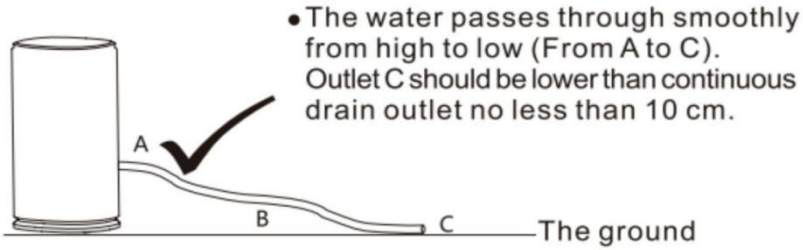

2. Metodo di drenaggio della pompa dell'acqua

Attenzione


Garantire Quello IL oziare Gravità Drenare Presa È COMPLETAMENTE Chiuso di IN MODO SICURO serraggio il suo berretto A impedire straniero oggetti da entrando nel dispositivo attraverso Questo porta.


1. Spingere uno FINE del drenare tubo flessibile sul porta etichettata Pompa Drenare Presa.

2. Fai scorrere il bloccaggio dado sul tubo flessibile alla filettatura attorno al porta.

3. Stringere il noce completamente A proteggere questo tubo flessibile connessione.

4. Nutrire il altro FINE del tubo flessibile in tuo dell'edificio drenare buco.

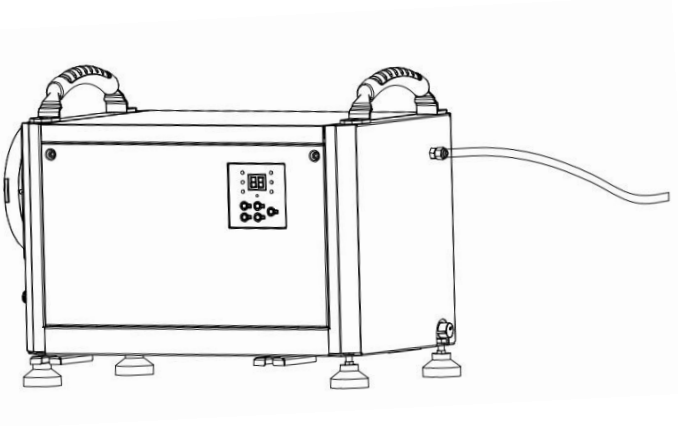

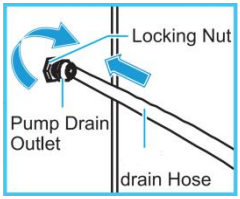

CLEANING AND MAINTENANCE

Nota: prima di pulire e sottoporre a manutenzione la macchina, assicurarsi di spegnerla e di scollegarla dalla presa di corrente per evitare scosse elettriche.

Pulizia:


Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione sulla macchina, è necessario spegnerla, staccare la spina e non versare acqua su di essa.


Utilizzare un panno morbido e umido per pulire l'involucro. Non utilizzare

solventi chimici come benzene, alcol o benzina, altrimenti l'involucro della macchina verrà danneggiato o addirittura deformato.
Pulizia del filtro: la macchina è dotata di un filtro a rete per il corpo macchina e di un filtro per la pompa dell'acqua. Si consiglia di pulire i filtri ogni due settimane. Se il filtro a rete è ostruito dalla polvere, l'efficienza della macchina sarà ridotta. Se l'acqua
Se il filtro della pompa è bloccato, la pompa dell'acqua potrebbe danneggiarsi.

1. Pulizia del filtro dell'aria .


a. Rimuovere il filtro dell'aria
(1) Rimuovere le viti della maniglia su entrambi i lati sopra il telaio di ingresso dell'aria.
(2) Tirare verso l'esterno con un po' di forza e ruotare il telaio di ingresso dell'aria (come la freccia rotante)
(3) .Rimuovere il filtro .

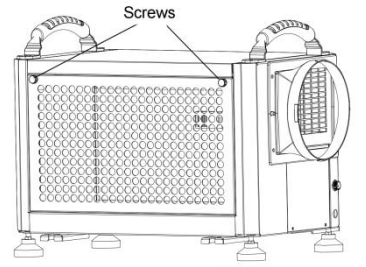

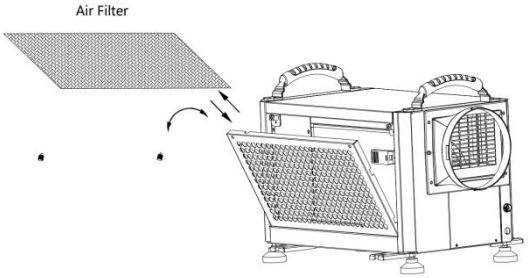


b. Pulire la rete del filtro

Utilizzare un aspirapolvere per aspirare delicatamente la polvere dalla superficie del filtro. Se il filtro è molto sporco, è possibile sciacquarlo con acqua di rubinetto, raffreddarlo e asciugarlo completamente, quindi riposizionarlo nel pannello di ventilazione anteriore, migliorando così le prestazioni della macchina.
Suggerimento: pulire il filtro ogni 2 settimane di utilizzo.

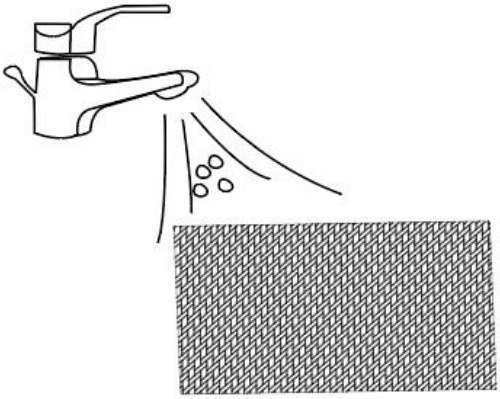

c. Montare il filtro e il telaio di ingresso dell'aria
(1) Il filtro verrà inserito nella posizione di fissaggio del telaio di ingresso dell'aria e dovrà essere assemblato in posizione.
(2) Il telaio di ingresso dell'aria verrà tenuto sollevato con forza, il telaio di ingresso dell'aria verrà ruotato e assemblato all'interno della macchina, che deve essere assemblata in posizione.
(3) Bloccare le viti della maniglia su entrambi i lati sopra il telaio di ingresso dell'aria per fissarlo.

2. Pulizia del filtro della pompa dell'acqua .
(1) Rimuovere le viti della maniglia su entrambi i lati sopra il telaio di ingresso dell'aria.
(2) Tirare verso l'esterno con un po' di forza e ruotare il telaio di ingresso dell'aria .
(3) Rimuovere il filtro della pompa , pulirlo con acqua e reinstallarlo nella posizione originale.

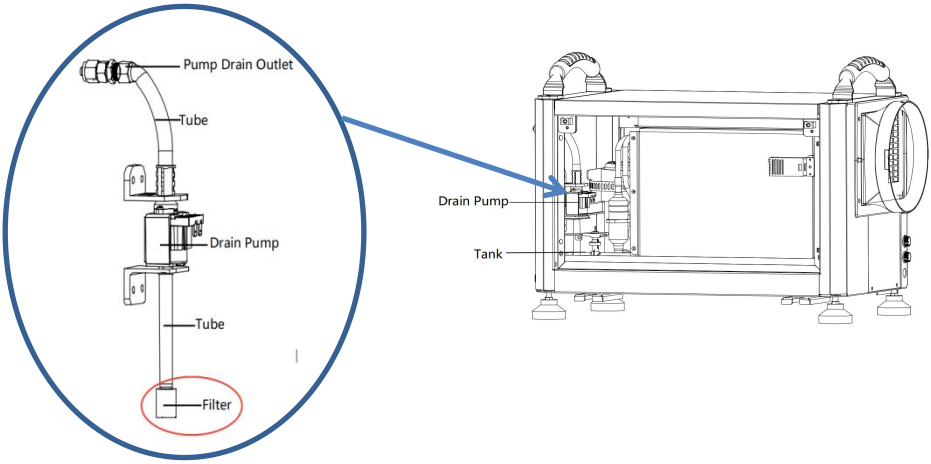

Suggerimento: pulire il filtro ogni 2 settimane di utilizzo.

2. Pulizia del corpo macchina


Per pulire la carrozzeria, utilizzare un panno morbido e leggermente umido.

3. Archiviazione della macchina

Se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo e si intende conservarlo, prestare attenzione ai seguenti passaggi.

a. Scaricare l'acqua dal corpo macchina.

b. Estrarre l'acqua di condensa residua dal serbatoio sotto la pompa di scarico interna.

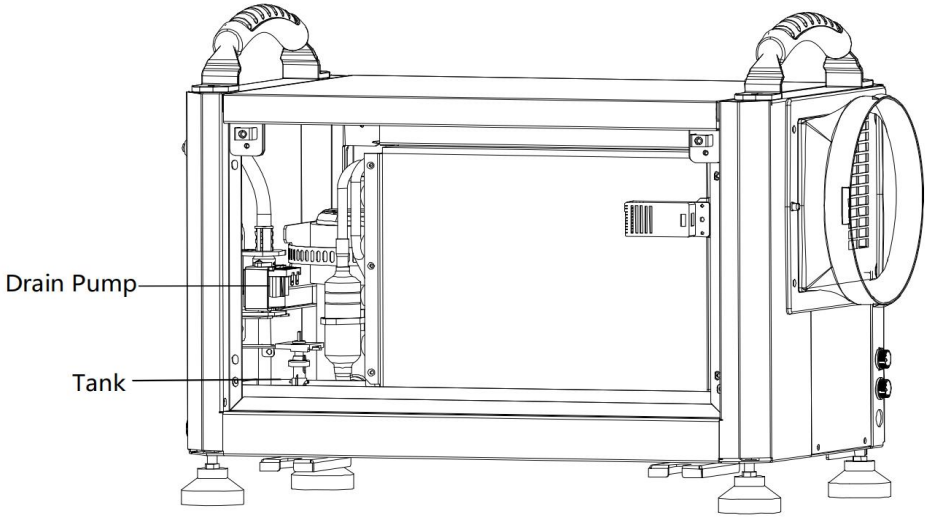

c. Sistemare il cavo di alimentazione.
d. Pulisci il filtro.
e. Riponetelo in un ambiente fresco e asciutto.

SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING

Si prega di seguire queste avvertenze quando si devono effettuare le seguenti operazioni durante la manutenzione di un apparecchio che utilizza **R32 .**

1.Controlli della zona

Prima di iniziare a lavorare sui sistemi contenente refrigeranti infiammabili, sono necessari controlli di sicurezza per garantire che il rischio di ignizione sia ridotto al minimo. Per la riparazione del sistema di refrigerazione, è necessario osservare le seguenti precauzioni prima di eseguire lavori sul sistema.

2. Procedura di lavoro

Il lavoro deve essere svolto secondo una procedura controllata in modo da ridurre al minimo il rischio di presenza di gas o vapori infiammabili durante l'esecuzione del lavoro.

3. Area di lavoro generale

Tutto il personale addetto alla manutenzione e gli altri soggetti che lavorano nell'area locale devono essere istruiti sulla natura del lavoro svolto. È vietato lavorare in spazi confinati. L'area circostante l'area di lavoro deve essere delimitata. Assicurarsi che le condizioni all'interno dell'area siano state rese sicure mediante il controllo dei materiali infiammabili.

4.Controllo della presenza di refrigerante

L'area deve essere controllata con un rilevatore di refrigerante appropriato prima e durante il lavoro, per garantire che il tecnico È consapevole di atmosfere potenzialmente infiammabili. Assicurarsi che l'apparecchiatura di rilevamento perdite utilizzata sia adatta all'uso con refrigeranti infiammabili, non produca scintille, sia adeguatamente sigillata o intrinsecamente sicura.

5.Presenza di un estintore

In caso di lavori a caldo sull'apparecchiatura di refrigerazione o su componenti associati, è necessario disporre di adeguati mezzi antincendio. Tenere un estintore a polvere secca o a CO2 nelle vicinanze dell'area di ricarica.

6. Nessuna fonte di accensione
Nessuna persona che esegua lavori su un sistema di refrigerazione che comportino l'esposizione di tubazioni contenenti o che abbiano contenuto refrigerante infiammabile deve utilizzare fonti di accensione in modo tale da poter comportare il rischio di incendio o esplosione. Tutte le possibili fonti di accensione, incluso il fumo di sigaretta, devono essere tenute sufficientemente lontane dal luogo di installazione, riparazione, rimozione e smaltimento, durante le quali il refrigerante infiammabile può essere rilasciato nell'ambiente circostante . Prima di iniziare i lavori, è necessario ispezionare l'area circostante l'apparecchiatura per assicurarsi che non vi siano pericoli di infiammabilità o rischi di accensione. Devono essere esposti cartelli con la dicitura "Vietato fumare".
7.Area ventilata
Assicurarsi che l'area sia all'aperto o adeguatamente ventilata prima di intervenire sul sistema o di eseguire lavori a caldo. Un certo grado di ventilazione deve essere mantenuto per tutta la durata del lavoro. La ventilazione deve disperdere in modo sicuro il refrigerante rilasciato e preferibilmente espellerlo all'esterno, nell'atmosfera.
8.Controlli delle apparecchiature di refrigerazione
In caso di sostituzione di componenti elettrici, questi devono essere idonei allo scopo e conformi alle specifiche. È necessario attenersi scrupolosamente alle linee guida di manutenzione e assistenza del produttore. In caso di dubbi, consultare l'ufficio tecnico del produttore per assistenza. I seguenti controlli devono essere applicati alle installazioni che utilizzano refrigeranti infiammabili:
- La dimensione della carica è in base alle dimensioni della stanza in cui sono installate le parti contenenti refrigerante;
- I macchinari e le prese di ventilazione funzionano correttamente e non

CLEANING AND MAINTENANCE

Durante il trasporto, questo prodotto deve essere maneggiato con cura per evitare vibrazioni violente. In generale, il prodotto imballato non deve essere conservato all'aperto per un lungo periodo. Deve essere riposto in un magazzino ben ventilato e non corrosivo per gas. Non deve essere capovolto. Posizionare l'unità in posizione verticale. Conservare, trasportare e utilizzare sempre l'unità in posizione orizzontale. Se l'unità

viene posizionata in verticale, riportarla in posizione orizzontale e lasciarla riposare per almeno 24 ore prima di accenderla.
Si consiglia di adottare misure antipioggia in caso di rimessaggio temporaneo. Per risultati ottimali, utilizzare i deumidificatori in un'area chiusa. Posizionare il deumidificatore lontano da ostacoli e da qualsiasi cosa possa ostacolare il flusso d'aria in entrata e in uscita dall'unità.

TROUBLESHOOTING

Sintomo	Causa	Soluzione
La macchina non funziona	Interruzione di corrente	Ripristino dell'alimentazione elettrica
	La spina di alimentazione non è ben collegata	Collegare la spina alla presa
	Temperatura ambiente superiore a 45 °C o inferiore a 3 °C	Il dispositivo di protezione della macchina è attivato in modo che la macchina non funzioni
Basso flusso d'aria	Filtro con accumulo di sporco	Pulizia dei filtri
	L'ingresso o l'uscita dell'aria è bloccato	Rimuovere le ostruzioni
	perdita di refrigerante	Contatta l'agente o produttore per la riparazione .
Perdita d'acqua	Tubo di scarico intasato	Rimuovere il pannello per rimuovere il ostruzione al tubo dell'acqua o all'acqua presa
Rumore forte	La macchina non è in piano	Spostare il deumidificatore su una superficie piana e stabile terra
	La rete del filtro è bloccata	Pulisci la rete del filtro secondo istruzioni elencate nel manuale

Codice di errore: E1	Guasto del sensore di temperatura e umidità	Controllare o sostituire il sensore di temperatura e umidità
Codice di errore: E2	Guasto del sensore della bobina	Controllare o sostituire il sensore della bobina
Codice di errore: CL	Quando la temperatura ambiente Tr < 36 °F, verrà visualizzato "CL" e il compressore si arresterà immediatamente, e il ritardo della ventola verrà eseguito in base al valore impostato (F1 predefinito 0, ritardo di 5 secondi per l'arresto). Quando la temperatura ambiente sale a 39 °F, il funzionamento normale riprenderà.	
Codice di errore: CH	Quando la temperatura ambiente Tr> 113°F, verrà visualizzato "CH", il compressore si arresterà immediatamente e il ritardo della ventola verrà eseguito in base al valore impostato (F1 predefinito 0, ritardo di 5 secondi per l'arresto). Quando la temperatura dell'anello è 108°F, il funzionamento normale verrà ripreso.	
Codice di errore: LO	Quando l'umidità ambiente Hr < 20%, verrà visualizzato "LO", il compressore si arresterà immediatamente e il ritardo della ventola verrà eseguito in base al valore impostato (F1 predefinito 0, ritardo di 5 secondi per l'arresto). Non appena l'umidità torna a salire > 20%, il funzionamento riprenderà normalmente.	
Codice di errore:HI	Quando l'umidità ambiente Hr>95%, viene visualizzato "HI" e il compressore e la ventola funzionano normalmente. Non appena l'umidità torna a <95%, il funzionamento riprenderà normalmente.	

Produttore: Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd
Indirizzo: Edificio 1-8, No.22 Hengyi Street, città di Tangqi, distretto di Linping, città di Hangzhou, provincia di Zhejiang, Cina

