

Care and Cleaning

- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- To clean the fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box, and use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.
- Periodically inspect wire and sockets for degradation due to weather, UV light or other damage.
- Check bulbs regularly for loose, broken, or unlit bulbs. Replace and re-lamp immediately. DO NOT OPERATE THE LIGHT STRING WITH ANY UN-LAMPED SOCKET/S, DAMAGED SOCKET/S, AND/OR DAMAGED BULBS.
- To re-lamp the light string, unscrew existing lamps by lightly holding the socket in one hand and twisting the lamp counterclockwise. Lamps may be tight in the sockets. This is normal to prevent moisture from getting into the socket. Be sure to fill every socket of the light string (12 bulbs total).

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The lights will not turn on.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
	The bulb is not making contact with the terminal.	Check the position of the terminal inside the socket.
The fuse blows, or the circuit breaker trips, when the light is turned on.	There are crossed wires, or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the light string. Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Care Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

HAMPTONBAY.com

Please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

ITEM# 1004 683 594


MODEL# 10366

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

HAMPTON BAY®

24 FT 12-Light Single Filament LED String Light

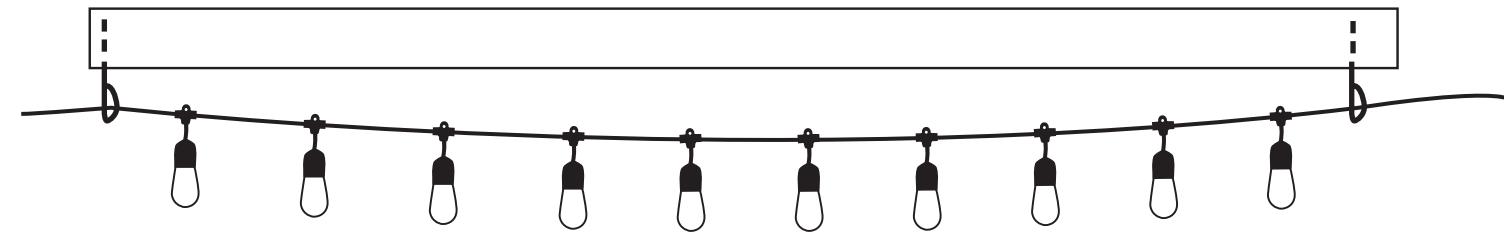

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday,
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday,
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Cuidado y limpieza

- No use limpiadores que contengan sustancias químicas, solventes o abrasivos agresivos. Use solo un paño seco y suave para limpiar con cuidado.
- Para limpiar las luces, desconecte la energía eléctrica ya sea apagando el disyuntor o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles, y use un paño limpio y seco o apenas húmedo para limpiar la superficie exterior de la lámpara.
- Inspeccione periódicamente si hay degradación por el clima, luz ultravioleta u otros daños en el cable y los portalámparas.
- Verifique si hay bombillas flojas, quemadas o apagadas. Reemplace y coloque las bombillas de inmediato. **NO UTILICE LA TIRA DE LUCES CON PORTALÁMPARAS DAÑADOS O SIN BOMBILLAS, O CON BOMBILLAS DAÑADAS.**
- Para reemplazar las bombillas de la tira de luz, desenrosque las bombillas sosteniendo el portalámparas con una mano y gire la bombilla a la izquierda. Las bombillas pueden estar apretadas en el portalámparas. Esto es normal para evitar que ingrese humedad al portalámparas. Asegúrese de colocar una bombilla en cada portalámparas de la tira de luces (12 bombillas en total).

Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Las luces no encienden.	El foco está fundido.	Reemplace el foco.
	El suministro de alimentación está apagado.	Asegúrese de que el suministro de alimentación esté encendido.
	Hay un interruptor defectuoso.	Verifique o cambie el interruptor.
	Hay una falla en la conexión de los cables.	Revise el cableado.
	La bombilla no hace contacto con el terminal.	Revise la posición del terminal dentro del portalámparas.
El fusible se funde o el disyuntor se dispara cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo conexión a tierra.	Deje de usar la tira de luces. Revise las conexiones de los cables. Póngase en contacto con un electricista cualificado o llame al Equipo de Atención al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

HAMPTONBAY.com
Comuníquese al 1-855-HD-HAMPTON para recibir asistencia adicional.


HAMPTON BAY®

ARTÍCULO N.º 1004 683 594
MODELO N.º 10366

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y CUIDADO

TIARA DE LUCES DE 24 PIES Y 12 LUces DE FILAMENTO LED

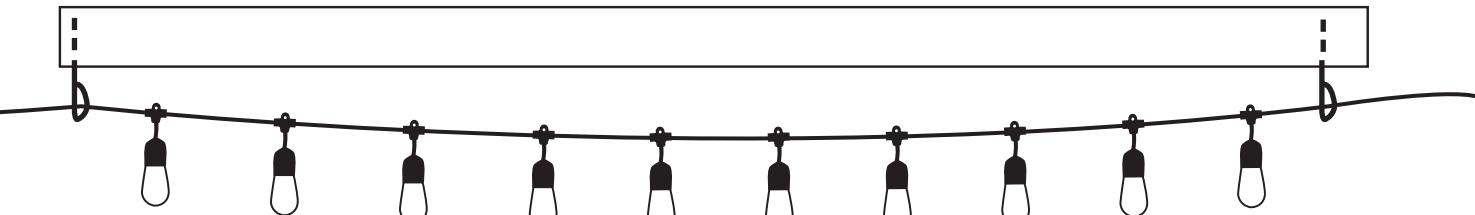

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas?

Antes de devolver a la tienda, llame a Atención al Cliente de Hampton Bay

Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 7:00 p.m., EST,
y los sábados de 9:00 a.m. - 6:00 p.m., EST

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas?

Antes de devolver a la tienda, llame a Atención al Cliente de Hampton Bay

Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 7:00 p.m., EST,
y los sábados de 9:00 a.m. - 6:00 p.m., EST

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para su uso futuro.

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por medio de la compra de esta lámpara. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

