

*Continental*TM

User Manual Double Burner



Model: CE-BU149

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric hazard and injury to persons, including the following:

1. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
2. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or appliance itself in water or anyother liquid.
3. It is not recommended that children operate this appliance.
4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
6. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn any control to OFF position, then remove plug from wall outlet.
11. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may cause a fire or risk of electrical shock.
12. A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material including curtains, draperies, walls and the like when in operation.
13. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, involving a risk of electrical shock.
14. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other material other than metal or glass.
15. Do not place any of the following materials on the unit: Paper, cardboard, plastic and the like.
16. CAUTION: DO NOT IMMERSE IN WATER.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SHORT CORD PURPOSE

NOTE: A short power cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.


If an extension cord is used: (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the product; (2) the extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can unintentionally be pulled on or tripped over by children or pets.

POLARIZED PLUG

If this appliance is equipped with a (one blade is wider than the other), polarized plug please follow the below instructions:

To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to fit the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless the plug can be fully inserted into the extension cord. Do not alter the plug of the product or any extension cord being used with this product. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

PARTS IDENTIFICATION

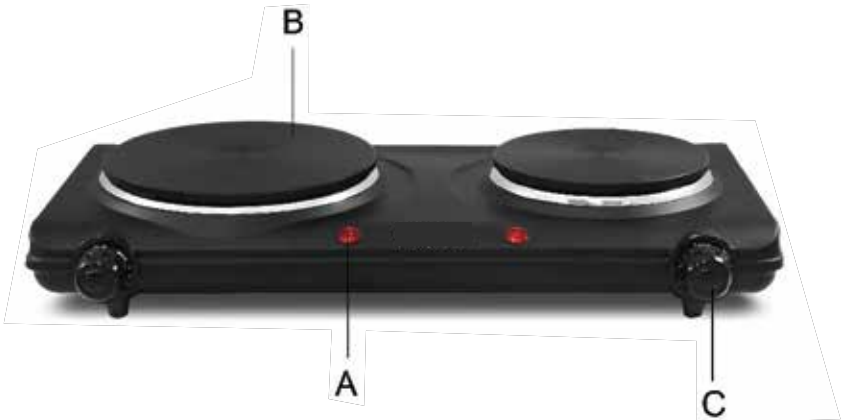

- A. **Dual Indicator Light:** The indicator lights illuminate when the unit is turned on.
- B. **Dual Heating Element:** Two Iron die cast flat heating elements.
- C. **Dual Temperature Control Knob:** Heat settings including 1, 2, 3, 4, 5, and MAX.

BEFORE FIRST USE


1. Unpack contents. Remove any packaging material such as plastic, cardboard or Styrofoam.
2. Use a damp cloth to clean the exterior of the base and heating elements.
CAUTION: NEVER immerse the base in water or any other liquid




3. The initial use of the appliance may produce a slight smell and smoke. This is normal and harmless and it comes from the burning of the protective substance applied to the heating elements during manufacturing. The smoke and odor should go away with subsequent use of the appliance. It is also recommended to run the unit for 15 minutes on the 1 setting to eliminate the odor and smoke before using it for the first time.

HOW TO USE YOUR ELECTRIC BURNER

1. Before plugging in your new burner, check to see that the electric circuit is not overloaded with other appliances. This unit should always be operated on a separate 120 Volt AC outlet.
2. Be certain that your unit is set on a leveled flat, heat resistant surface. Also, avoid using pans that are unstable and easily tipped.
3. Place pan on heating element.
4. Turn the temperature control knob to the desired heat setting. The power indicator light of the switch will glow indicating that the heating element is turned on and heating will begin immediately.

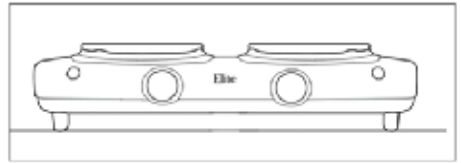

- *CAUTION: NEVER touch the heating elements while the burner is in operation. Doing so will lead to serious personal injury.*

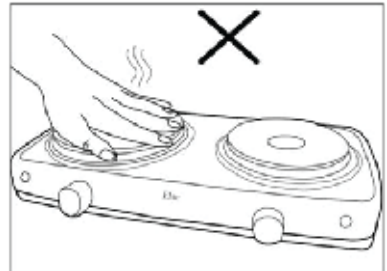

5. When cooking is complete, turn the temperature control knob back to the "OFF" position.
If the burner is not to be in use for a long period of time, it is highly recommended
7. to unplug the unit from the outlet. This prevents any accidental burns or injury. When all parts have thoroughly cooled, be sure to clean the burner. Dry all parts thoroughly before storing or operating the burner.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Wipe off the base and heating element with a damp soapy cloth.
- *CAUTION: NEVER immerse the base in water or any other liquid.*
2. Thoroughly clean and dry all part.
3. DO NOT USE ANY ABRASIVE SOAPS, DETERGENTS, OR CLEANING MATERIALS TO CLEAN THE BURNER
4. Any other servicing not recommended by the manufacturer may cause hazards and should be performed by an authorized representative



*Continental*TM

Manual de Usuario Hornilla Doble



Modelo: CE-BU149

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

Cuando use aparatos eléctricos, precauciones básicas de seguridad deberán seguirse, incluyendo las siguientes.

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente, antes de usar el aparato.
2. No toque superficies calientes, use el mango o las agarraderas.
3. Remueva todo material de empaque, antes de usar el aparato.
4. Lave todas las partes o accesorios removibles, antes de usar por vez primera.
5. Para protegerse, de una descarga eléctrica, nunca sumerja el cordón, enchufe eléctrico o aparato en agua o ningún otro líquido.
6. **NO SE RECOMIENDA QUE NIÑOS USEN ESTE APARATO.**
7. Desconecte el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que enfríe completamente para remover las partes o accesorios.
8. Nunca use ningún aparato con el enchufe dañado. Si el cordón de alimentación es dañado este debe ser reemplazado por el fabricante, personal capacitado o su agente de servicio, para evitar riesgos.
9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, pueden causar daños personales o al aparato.
10. No lo use a la intemperie o en lugares húmedos.
11. No deje que el cordón eléctrico cuelgue de la orilla de la mesa o mostrador, alguien podría enredarse con el cordón y causar un tropezón.
12. No lo ponga sobre o cerca de superficies calientes como estufas y hornos.
13. Siempre deberá conectar el cordón eléctrico al aparato y después al tomacorriente, si aplica.
14. Siempre deberá de apagar el aparato antes de desconectar del tomacorriente.
15. Nunca introduzca utensilios de metal directamente sobre el aparato, podría causar fuego, descarga eléctrica o daños personales.
16. Fuego podría ocurrir, si el aparato es cubierto o toca material inflamable como: cortinas, alfombras y paredes cuando esté en uso.
17. No ponga dentro o en la superficie exterior del aparato los siguientes materiales, papel, cartón, plásticos, algún otro material inflamable o artículos similares que no sean comestibles.
18. **PRECAUCION.** Par evitar daños a la superficie de sus muebles. Algunas superficies de mesas o mostradores hechos y recubiertos de laminado de CORIAN, MADERA FINA O FORMICA. No están diseñados para soportar calores prolongados generados por ciertos aparatos eléctricos de cocina.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
ESTE PRODUCTO ES PARA USO
DOMESTICO UNICAMENTE**

EL USO DE UN CORDÓN CORTOa

1. Para reducir el riesgo de daños personales, como un tropezón o enredarse con el cordón eléctrico, un cordón eléctrico corto es suministrado con la unidad.
2. Una extensión eléctrica más larga podrá ser utilizada, siempre y cuando tome extremas precauciones durante su uso.
3. Si una extensión eléctrica más larga va a ser utilizada, tenga muy en cuenta las siguientes recomendaciones:
 - Las especificaciones eléctricas especialmente el (amperaje) del cordón eléctrico a utilizar deberá de ser igual o de más amperaje que el especificado en el aparato a utilizar.
 - La extensión eléctrica deberá de ser colocada de una manera que no cuelgue de la mesa, donde una mascota, los niños o cualquier otra persona lo pueda jalar o tropezar sobre ella, accidentalmente.


ENCHUFE POLARIZADO

Si este aparato es suministrado con un cordón eléctrico de enchufe polarizado (un lado del enchufe es más ancho que el otro) favor de seguir las siguientes recomendaciones.

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en el receptáculo eléctrico de una sola manera. Si el enchufe eléctrico no entra completamente, de un giro al mismo y trate de nuevo; si no entra de ninguna manera, póngase en contacto con un electricista para solucionar el problema.

NO TRATE DE MODIFICAR EL ENCHÚFE DE NINGUNA MANERA.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

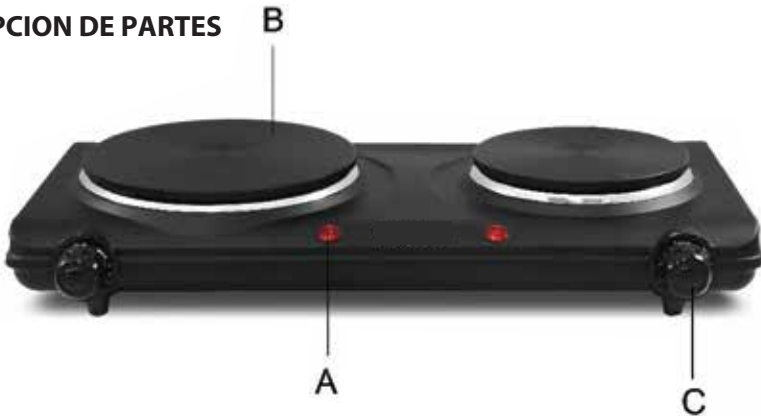

- A. Luz Indicadora de Encendido: Contiene luces indicadoras de encendido.
B. Elemento Térmico: Construida para acomodar a ollas y cazuelas de todos tamaños.
C. Control de Temperatura: 4 niveles de temperatura, mantener caliente 1, 2, 3, 4, 5, y MAX.

ADVERTENCIA: No use esta función para cocinar, recalentar, o cocinar comida congelada. No es recomendable mantener esta función prendida por más de 2 horas.

ANTES DEL PRIMER USO


1. Desempaque el aparato. Remueva todo el material de empaque como el cartón, hielo seco, plástico, etc.
2. Tome un trapo húmedo para limpiar el exterior del aparato junto con los elementos térmicos.
PRECAUCIÓN: NUNCA sumerja el aparato entero en agua o en ningún otro líquido.




3. Cuando use la unidad por primera vez, usted va a notar algo de humo y olor a quemado. Esto es causado porque el aparato está quemando los residuos protectores de barniz aplicados en nuestra fábrica. Esto es normal y no causará daño alguno y desaparecerá con el uso subsiguiente del aparato. También, puede operar el aparato usando la función de calor bajo (1) por 15 minutos para eliminar el olor y humo.

COMO USAR

1. Conecte el cordón eléctrico del aparato a un tomacorriente de 120V AC. Es recomendable que el aparato este enchufado en su propio tomacorriente.
 2. Asegúrese de colocar su unidad sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
 3. Coloque la olla o sartén arriba del elemento termico.
 4. Gire el Control de Temperatura a su posición deseada. La luz indicadora se encenderá y el elemento térmico de la parilla se calentará de manera uniforme sobre toda la superficie.
- *PRECAUCIÓN: NUNCA toque los elementos térmicos cuando esté prendido el aparatotérmicos cuando esté prendido el aparato.*

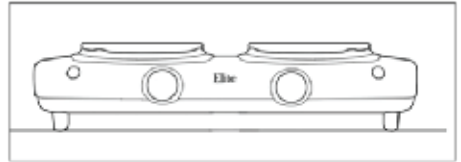

5. Evite usar ollas o sartenes que no sean estables y que fácilmente se caen.
6. Cuando termine de cocinar, gire el Control de temperatura a la posición de apagado "OFF", desconecte el cordón del tomacorriente.
7. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiar. Esto ayudará a prevenir accidentes de quemaduras.
8. Limpie y seque el aparato completamente antes de almacenar o usar de nuevo.

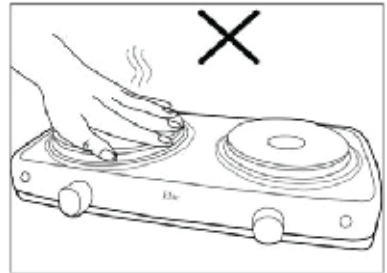

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. •Para limpiarla, apague el aparato, desconéctelo del tomacorriente y deje que se enfríe completamente.
 - •La estufa deberá ser limpiada con un trapo húmedo y enjabonado,
2. •Nunca use jabones o materiales abrasivos para limpiar
3. el aparato. Esto puede dañar el término de la base o los elementos térmicos.
4. •Nunca sumerja su unidad en agua.
 - Puede levantar la hornilla para limpiar fácilmente, pero no intente quitar toda la hornilla.
 - La bandeja de goteo podrá ser limpiada con un trapo húmedo.
 - Cualquier otro servicio que no sea de limpieza, deberá solicitarlo a un centro de servicios autorizado.

