

Item #1005 521 941
Model #98130

HAMPTON BAY®
USE AND CARE GUIDE
UNIVERSAL REMOTE CONTROL



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST Saturday
1-855-HD HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this remote control. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.
Thank you for choosing Hampton Bay!

Safety Information

- WARNING:** To reduce the risk of fire or injury, do not use this product in conjunction with any variable (rheostat) wall control.
- CAUTION:** Incorrect wire connections will damage this receiver.

- Read and save these instructions.
- All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70-1999 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified electrician.
- The supply to the remote control receiver should be connected through a mains switch, i.e. existing wall switch.
- Disconnect from the power supply at the wall switch before working on the remote control receiver or ceiling fan.
- Install the receiver into the ceiling fan canopy of the fan to ensure proper protection.
- This unit is to be used for the control of the ceiling fan and in a AC110/120V 60Hz power supply only.
- Acceptable for installation in damp locations. Do not immerse in water.
- The remote must be stored in a dry location when not in use.
- Electrical diagrams are for reference only.
- Do not pull on or cut leads shorter.
- Do not drop or bump the unit.
- After making the electrical connections, secure each with electrical tape; spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.

Warranty


The supplier warrants the remote control and receiver to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident or misuse or improper installation or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Home Depot hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.
Contact the Customer Service Team at 1-855-HD HAMPTON or visit www.HAMPTONBAY.COM

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED



PACKAGE CONTENTS

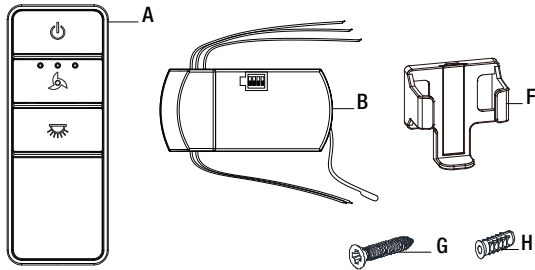

IMPORTANT: This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117 and other patents pending.

Part	Description	Quantity
A	Transmitter	1
B	Receiver	1
C	Plastic wire connector	5
D	23A battery (12V)	1
E	Silicone rubber plug	1
F	Wall mount	1
G	Wall mount screw	2
H	Plastic anchor	2

Installation

1 Setting the codes on the remote control and receiver

NOTE: The frequencies on your receiver and hand unit have been preset at the factory. Before installing the receiver, make sure the dip switches on the receiver and hand unit are set to the same frequency. The dip switches on the hand unit are located inside the battery compartment.

NOTE: The battery will weaken with age and should be replaced before leaking takes place as this will damage the hand unit. Dispose of the used battery properly and keep the battery out of the reach of children.


NOTE: It is imperative that the code used for both transmitter and receiver is exactly the same, otherwise remote controller will not work.

Setting the Code on the Remote

- Remove the battery cover on the back of the remote control (A) by pressing firmly on the arrow and sliding the cover off.
- Slide the code switches to your choice of either up or down. The factory setting is up.
- For fans with incandescent bulbs, slide the dip switch O/D to the position marked "D", if you are not using incandescent bulbs slide the dip switch to the "O" position.
- Install the 23A battery (12V) (included).
- Replace the battery cover on the remote control (A).

Setting the Code on the Receiver

- Slide the code switches on the receiver (B) to the same positions as set on the remote control (A).
- Insert the silicone rubber plug (E) into the hole on the receiver (B) to cover the dip switches.

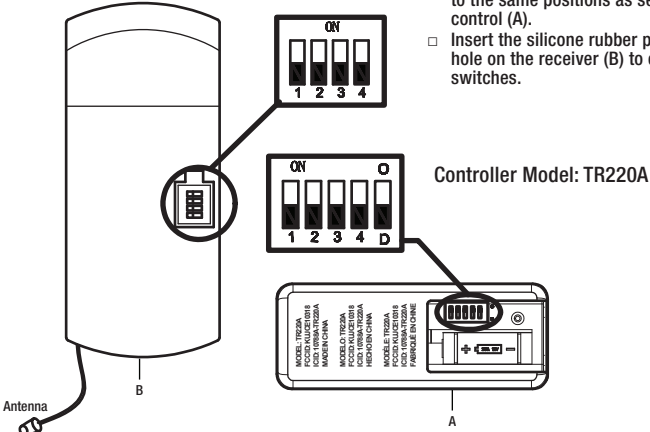

Installation (continued)

2 Installing the receiver


WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, remember to disconnect power. The electrical wiring must meet all local and national electrical code requirements. The electrical source and fan must be 110/120 volt, 60Hz. Do not use this product in conjunction with any variable wall control. Incorrect wire connection can damage this receiver.

CAUTION: If other fan wires are a different color, have this unit installed by a licensed electrician.

CAUTION: Do not immerse in water. Do not pull on or cut leads shorter. Do not drop or bump the unit.

NOTE: The ceiling fan must be set at HIGH speed and light kit (if installed) should be set to the ON position.

NOTE: The battery will weaken with age and should be replaced before leaking takes place as this will damage the transmitter. Dispose of used battery properly. Keep the remote out of the reach of children.

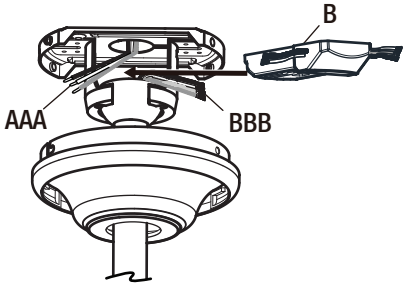

Receiver (B) correctly positioned in the mounting bracket.

- Position the house supply wires (AAA) to one side of the slide-on mounting bracket (A); position the fan wires (BBB) to the opposite side.
- Insert the narrow end of the receiver (as shown, flat side towards the ceiling) into the slide-on mounting bracket until it rests on top of the ball/downrod assembly.

Installation (continued)


3 Wiring the receiver to the household wiring

WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.

WARNING: Each wire not supplied with this fan is designed to accept up to one 12-gauge house wire and two wires from the fan. If you have larger than 12-gauge house wiring or more than one house wire to connect to the fan wiring, consult an electrician for the proper size wire nuts to use.

IMPORTANT: Use the wire connecting nuts (C) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.


- Spread the wires apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and the black wire is on the other side.
- Connect the green fan wires to the household ground wire (this may be a green or bare wire) using a wire connecting nut (C).
- Connect the receiver black (or red) wire to the household black (hot) wire using a wire connecting nut (C).
- Connect the receiver white wire to the household white wire (neutral) wire using a wire connecting nut (C).
- Secure each wire connecting nut using electrical tape.

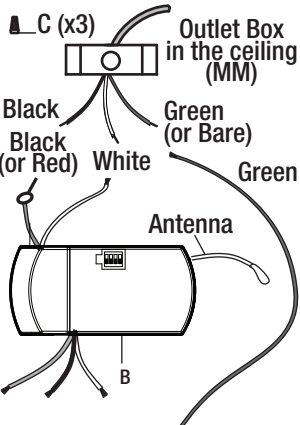

4 Wiring the fan to the receiver

IMPORTANT: Use the wire connecting nuts (C) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.

- Connect the fan motor white wire to the receiver white wire using a wire connecting nut (C).
- Connect the fan motor black wire to the receiver black wire using a wire connecting nut (C).
- Connect the fan motor blue wire to the receiver blue wire using a wire connecting nut (C).
- Secure each wire connecting nut using electrical tape.
- Turn the wire connecting nut (C) upward and push the wiring into the outlet box (MM).

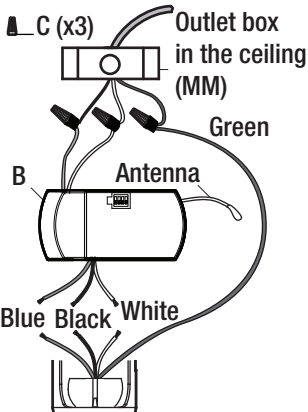


Operation

1 Operating the remote control

- Press and release the button to turn the fan and the lights on or off.
- Press and hold the button for 3 seconds to use the "walk away time delay"; this will activate the light for 30 seconds (if you are using dimmable bulbs the light will be activated at 50% brightness).
- Press and release 1 time - turns the fan on high speed.
- Press and release 2 times - turns the fan on medium speed.
- Press and release 3 times - turns the fan on low speed.
- Press and release 4 times - turns the fan off.


Press and release the button to turn the light on or off.

If you are using dimmable bulbs and you have previously set O/D dip switch in your remote to the "D" position, press and hold the button to activate the dimmer function.

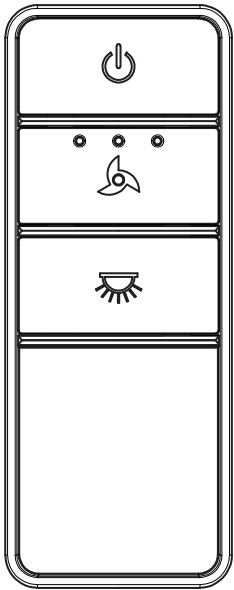

2 Mounting the remote control holder

- Slide the screw cover plate up to remove it from the wall cradle.
- Position the wall cradle in the desired position and attach it to the wall using the included wall cradle screws.
- Slide the screw cover plate back onto the wall cradle to conceal the screws.

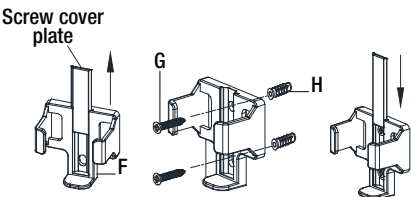

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	- Check the main and branch circuit fuses or breakers. - Check to make sure the wall switch is in the on position if applicable. - Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing. - Check the battery in the transmitter. - Ensure you are in the normal range of 10-20 ft (3-6m). - Ensure the dip switch settings are the same on the transmitter and receiver. - Remember to turn off the power supply before checking the dip switches settings.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.


FCC ID: KUJCE10318

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

LILLYCREST 52-INCH CEILING FAN

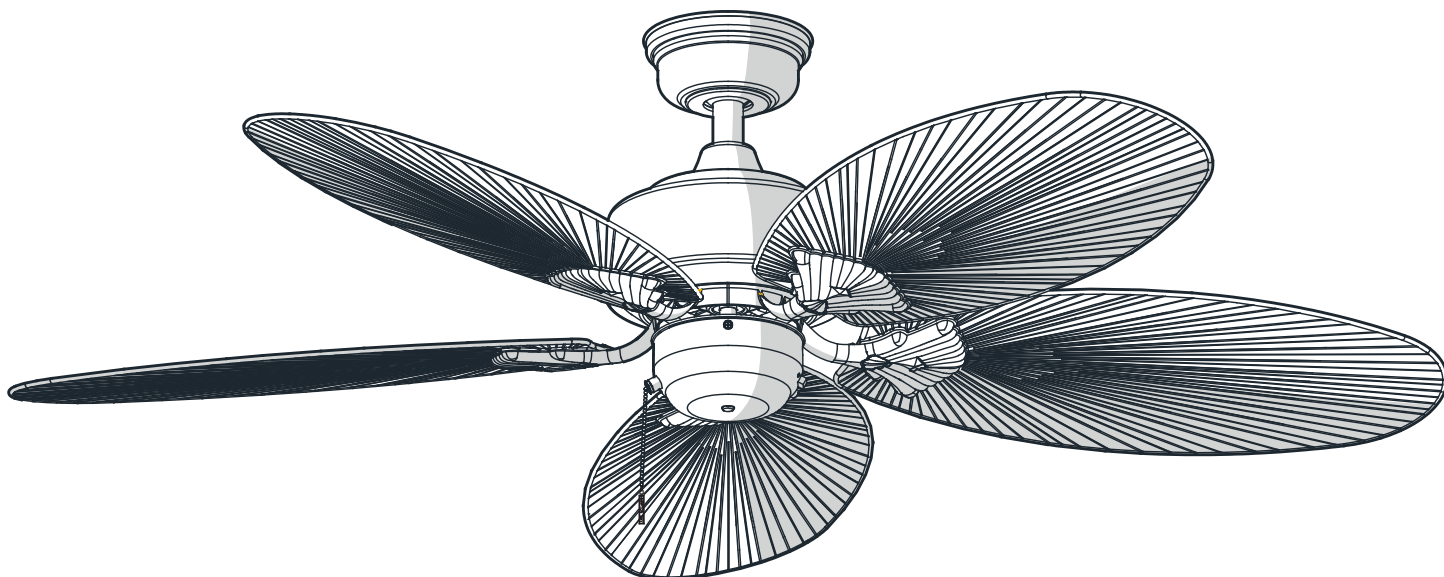


Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

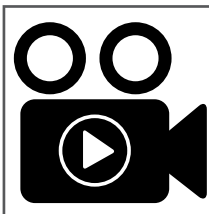

To view an instructional video on how to install this product:

1. Go to www.homedepot.com and enter either the Item or Model number, found in the top right corner of the cover of this instruction manual, in the search field.
2. Click on your product from the list of search results and click on the video link in the "Product Overview" section.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.

Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
Warranty	3
Pre-Installation	3
Installation.....	6

Assembly	7
Operation	13
Care and Cleaning	14
Troubleshooting	14

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. To reduce the risk of electric shock, ensure the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before you begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting 35 lbs. (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked "Acceptable for Fan Support of 35 lbs. (15.9 kg) or less."
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft. (2.1 m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not operate the reversing switch while the fan blades are in motion. You must turn the fan off and stop the blades before you reverse the blade direction.
6. Do not place objects in the path of the blades.
7. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, use caution when working around or cleaning the fan.
8. Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL-listed and marked suitable for use with the model fan you are installing. Switches must be UL General Use Switches. Refer to the instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly.
9. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
10. All setscrews must be checked and retightened where necessary before installation.



WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.



WARNING: Remove the rubber motor stops on the bottom of the fan before installing the blades or testing the motor.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.



WARNING: Electrical diagrams are for reference only. Optional use of any light kit shall be UL-listed and marked suitable for use with this fan.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9 kg) or less," and use the screws provided with the outlet box.

Warranty

The supplier warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The supplier also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part, such as by accident, misuse, improper installation, or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Hampton Bay hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com.

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	Net Weight	Gross Weight	Cube Feet
52 in.	Low	120	0.25	14	70	1930	17.64 lb (8 kg)	21.16 lb (9.6 kg)	1.66 cu.ft.
	Medium		0.37	31	110	3459			
	High		0.52	63	165	4831			



NOTE: These are approximate measures. They do not include the amps and wattage used by the light kit.

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver



Flat blade
screwdriver




Adjustable
wrench



Electrical
tape



Wire
cutter /
stripper

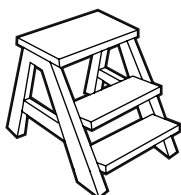


Step ladder

Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED







NOTE: Hardware not shown to actual size.

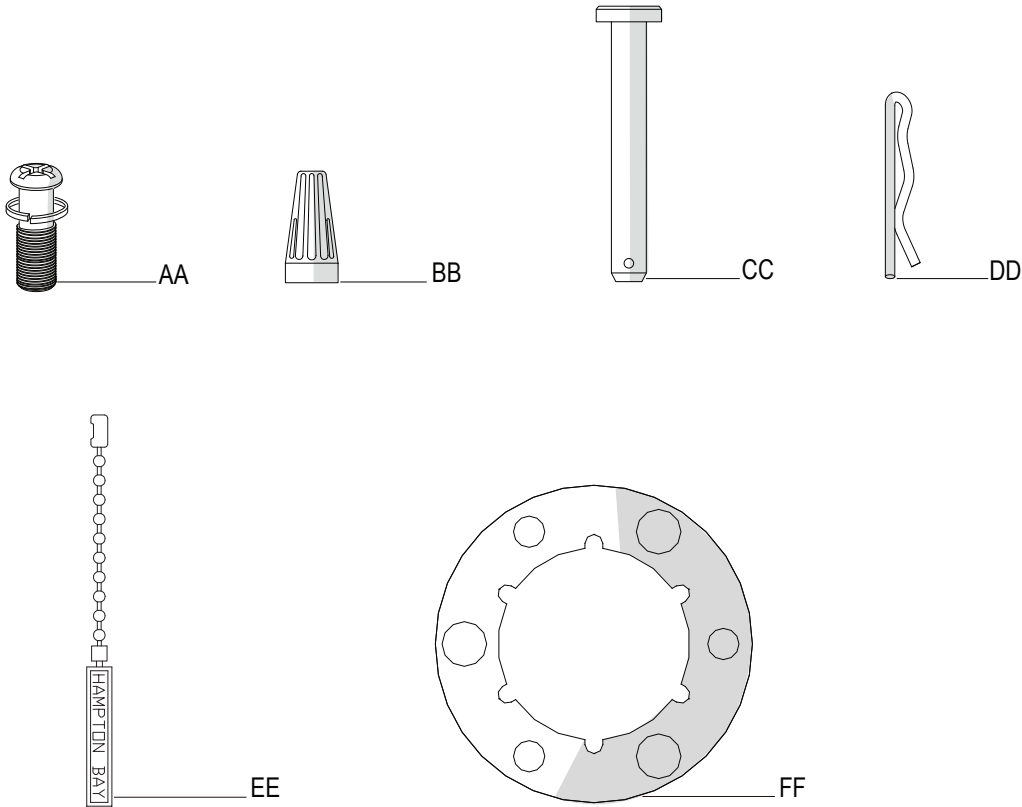

Part	Description	Quantity
AA	Extra blade bracket screw	1
BB	Plastic wire connector	3
CC	Hanger pin	1
DD	Locking pin	1
EE	Pull chain	1
FF	Rubber gasket	1

PACKAGE CONTENTS

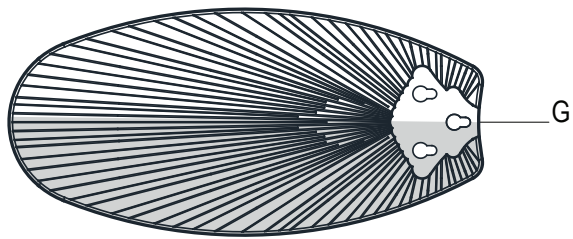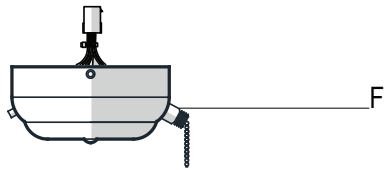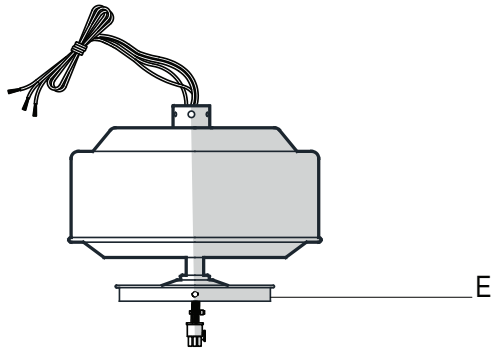

Part	Description	Quantity
A	Slide-on mounting bracket (inside canopy)	1
B	Ball/downrod assembly	1
C	Canopy	1
D	Coupling cover	1
E	Fan-motor assembly	1

Part	Description	Quantity
F	Switch cup	1
G	Blade	5
H	Blade bracket	5



IMPORTANT: This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117 and other patents pending.

Installation

MOUNTING OPTIONS






WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9 kg) or less," and use the screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.


If your ceiling fan does not have an existing UL-listed mounting box, then install one using the following instructions:

- ❑ Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- ❑ Secure the outlet box directly to the building structure. Use the appropriate fasteners and materials. The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lbs.). Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box.

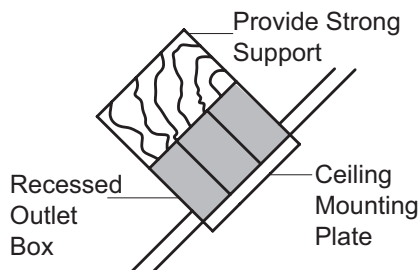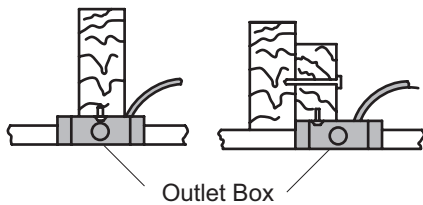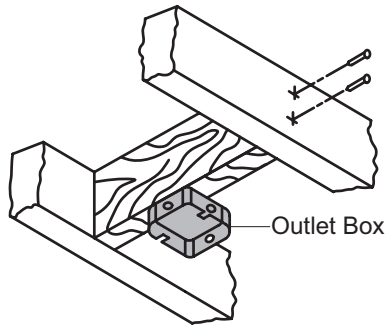

NOTE: You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 20° away from horizontal.

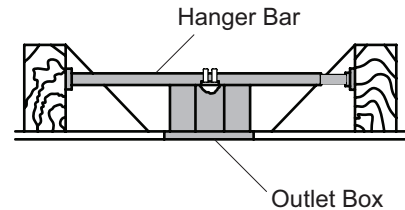


If the canopy (C) touches the ball/downrod assembly (B), then remove the decorative canopy bottom cover and turn the canopy (C) 180° before attaching the canopy (C) to the mounting plate.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown above (available at any Home Depot store).

Assembly - Standard Ceiling Mount


1 Preparing for standard mounting

- Remove the canopy ring (II) from the canopy (C) by turning the ring counter-clockwise until it unlocks.
- Remove the mounting bracket (A) from the canopy (C) by loosening the two canopy screws (GG) located in the “L shaped” slots.
- Remove and save the two canopy screws (HH) in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket (A).

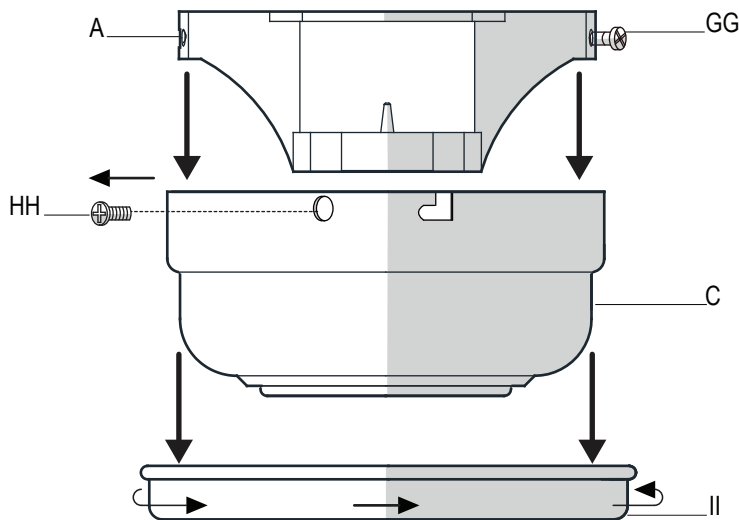

2 Routing the wires

- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the center of the canopy ring (II). Make sure the slots on the canopy ring (II) are on top.
- Insert the ball/downrod (B) through the canopy (C) and slide the decorative motor collar cover (D) onto the end of the ball/downrod (B). Make sure the slots on the canopy (C) are on top.
- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the downrod (B) as shown.

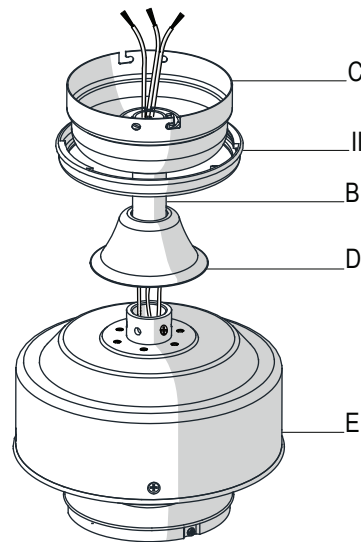


3 Assembling the fan



WARNING: Failure to properly install the locking pin (DD) could result in the fan becoming loose and possibly falling.


- Loosen, but do not remove, the setscrews (JJ) on the collar on top of the fan-motor assembly (E).
- Align the holes at the bottom of the ball/downrod assembly (B) with the holes in the collar on top of the fan-motor assembly (E).
- Carefully insert the hanger pin (CC) through the holes in the collar and ball/downrod assembly (B). Be careful not to jam the hanger pin (CC) against the wiring inside the ball/downrod assembly (B).
- Insert the locking pin (DD) through the hole near the end of the hanger pin (CC) until it snaps into its locked position.
- Re-tighten the setscrews (JJ) on the collar on top of the fan-motor assembly (E).

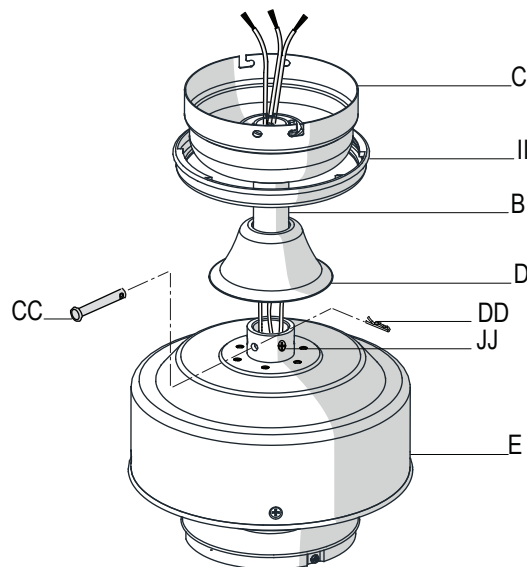

Assembly - Close-To-Ceiling Mount


1 Preparing for mounting

- Remove canopy ring (II) from the canopy (C) by turning the ring counterclockwise until it unlocks.
- Remove the mounting bracket (A) from the canopy (C) by loosening the two canopy screws (GG) located in the “L shaped” slots
- Remove and save the two canopy screws (HH) in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket (A).
- Remove the decorative canopy bottom cover (LL) from the canopy (C) by pressing the three studs located inside the bottom of the canopy.

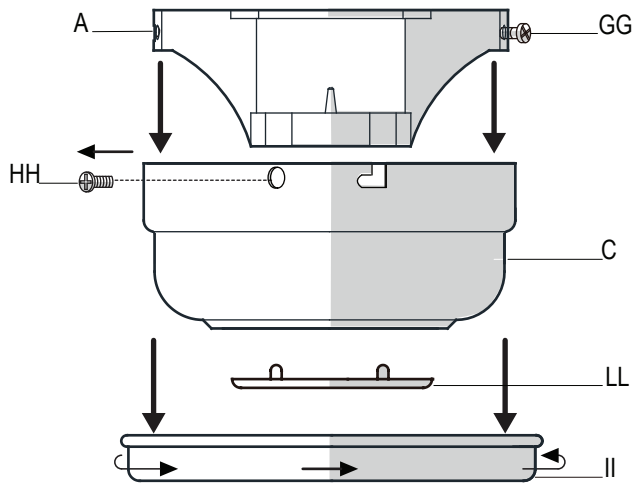

2 Routing the wires

- Remove three of the six screws and lock washers (OO) (every other one) securing the motor collar to the top of the fan-motor assembly (E).
- Route the wires exiting the top of the fan-motor assembly (E) through the rubber gasket (FF) aligning the holes in the rubber gasket (FF) with the three screw holes in the fan-motor assembly (E).
- Route the wires exiting the top of the fan-motor assembly (E) through the canopy ring (II), and the canopy (C) (make sure the slot openings for the canopy ring and canopy are on top). Place the canopy (C) over the collar (MM) at the top of the motor (E).
- Align the mounting holes in the canopy (C) with the screw holes in the motor (E) and fasten using the three screws and lock washers (OO) (removed previously). Tighten the mounting screws securely.

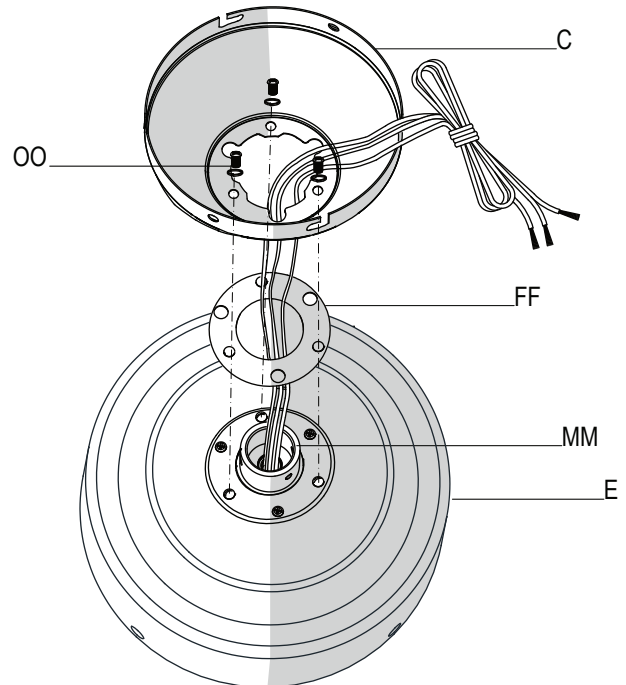

Assembly - Hanging the Fan

1 Attaching the fan to the electrical box




WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9 kg) or less," and use the screws provided with the outlet box.



NOTE: The mounting bracket (A) is designed to slide into place on an outlet box with the outlet box screws (KK).

- ☐ Loosen the two mounting screws (KK) in the outlet box.
- ☐ Pass the 120-Volt supply wires through the center hole in the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Install the slide-on mounting bracket (A) on the outlet box by sliding the slide-on mounting bracket (A) over the two screws (KK) provided with the outlet box. If necessary, use leveling washers (not included) between the slide-on mounting bracket (A) and the outlet box. The flat side of the slide-on mounting bracket (A) should face toward the outlet box, as shown.
- ☐ Securely tighten the two mounting screws (KK).

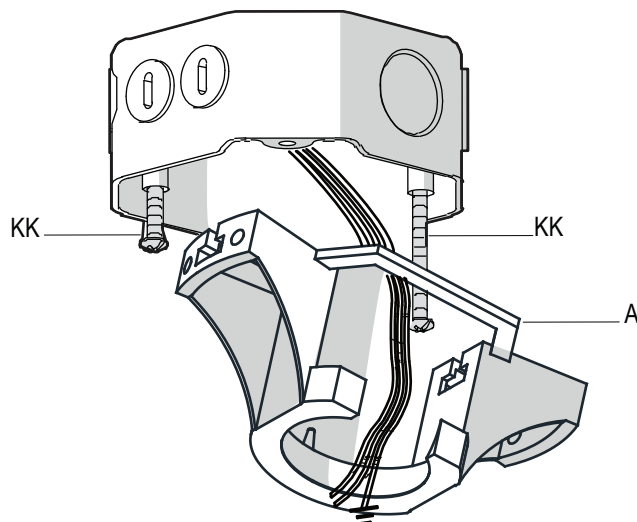

2 Hanging the fan





WARNING: The hook (XX) is only to balance the fan while making the electrical connections. Failure to hang as shown may result in the hook (XX) breaking, causing the fan to fall. The hook must pass from the inside to the outside of the canopy.



WARNING: When hanging the fan on the hook (XX) it is critical that you use one of the non-slotted (round) holes in the canopy (C).

- ☐ Carefully lift the fan-motor assembly (E) up to the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Insert the ball portion of the ball/downrod assembly (B) into the socket of the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Turn the ball/downrod assembly (B) clockwise until it is seated with the tab of the slide-on mounting bracket aligned with the slot in the ball.
- ☐ If using close-to-ceiling mounting, hang the fan on the hook provided by utilizing one of the holes at the outer rim of the ceiling canopy (C).

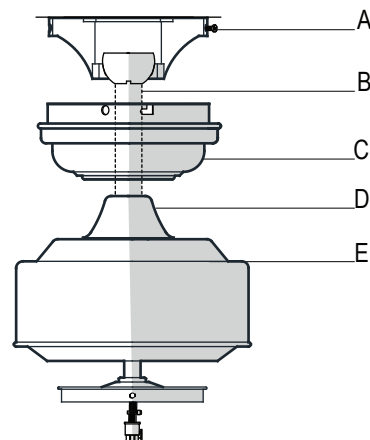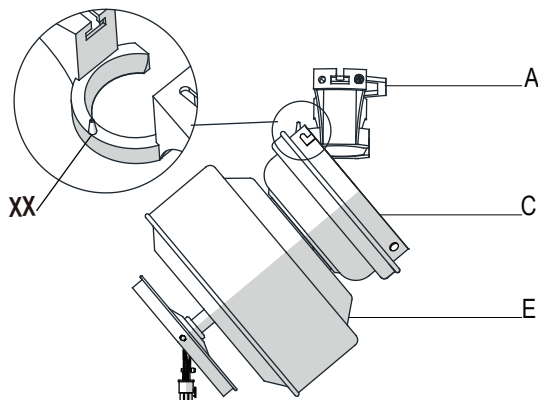

Assembly - Hanging the Fan (continued)

3 Making the electrical connections



WARNING: Each wire nut supplied with this fan is designed to accept up to one 12-gauge house wire and two wires from the fan. If you have larger than 12-gauge house wiring or more than one house wire to connect to the fan wiring, consult an electrician for the proper size wire nuts to use.



WARNING: Remove the rubber motor stops on the bottom of the fan before installing the blades or testing the motor.



IMPORTANT: Use the plastic wire connectors (BB) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.



NOTE: The fan comes with 54 in. lead wires for use with an extended ball/downrod assembly. If using the 4.5 in. ball/downrod assembly (B) provided, you can cut the lead wires to your desired length (no shorter than 12 in.).

- ☐ The fan comes with 54 in. lead wires for use with an extended ball/downrod assembly. If using the 4.5 in. ball/downrod assembly (B) provided, you can cut the lead wires to your desired length (no shorter than 12 in.) This will make extra room in the canopy (C), if you do not wish to cut the wires, you will need to neatly wrap them.


Please refer to remote installation instructions at the beginning of this manual.

4 Wrapping the extra wire



NOTE: Follow this step **ONLY** if you did not cut the extra length from the wires coming from the ceiling fan.

- ☐ Gently wrap the excess wire around the mounting bracket (A).
- ☐ Secure the wires with electrical tape.

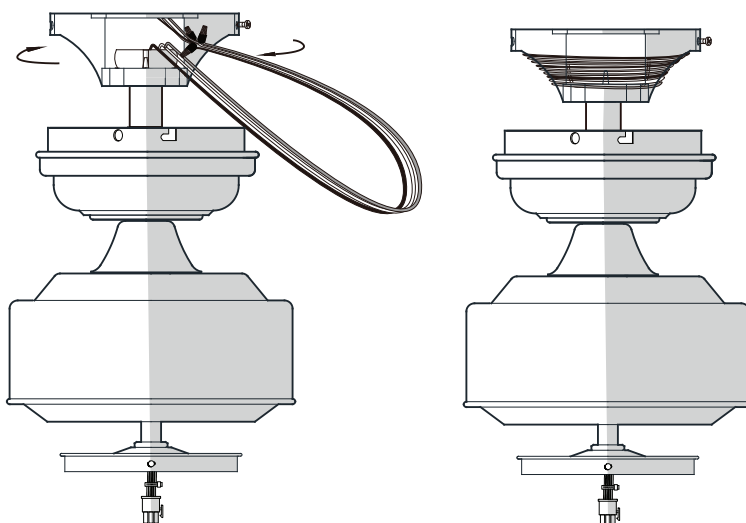

Assembly - Hanging the Fan (continued)

5 Mounting the fan-motor assembly (standard mount)




WARNING: When using the standard ball/downrod mounting, the tab in the ring at the bottom of the mounting bracket must rest in the groove of the hanger ball. Failure to properly seat the tab in the groove could cause damage to the wiring.



WARNING: The locking slots of ceiling canopy are provided only as an aid to mounting. Do not leave the fan assembly unattended until all four canopy screws are engaged and firmly tightened.

- ☐ Align the locking slots of the canopy (C) with the two screws (GG) in the mounting bracket (A). Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place.
- ☐ Firmly tighten the two mounting screws (GG).
- ☐ Install the two canopy screws (HH)(saved from Assembly Step 1 "Preparing for mounting") into the holes in the canopy (C) and tighten firmly.
- ☐ Install the decorative canopy ring (II) by aligning the ring's slots with the screws in the canopy (C). Rotate the ring clockwise to lock in place.

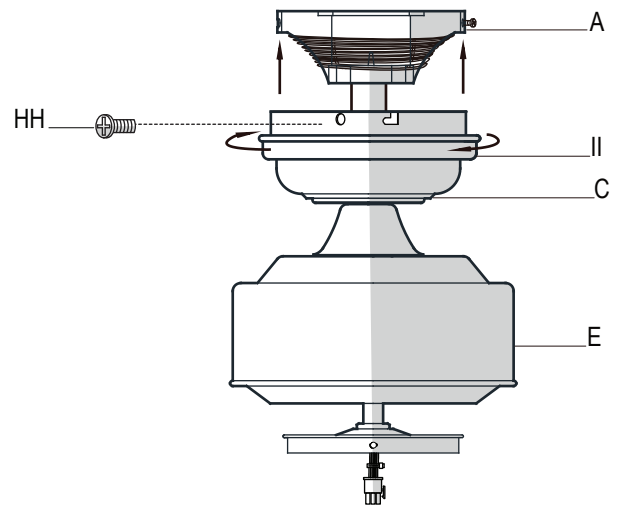


6 Mounting the fan-motor assembly (close-to-ceiling mount)



WARNING: The locking slots of ceiling canopy are provided only as an aid to mounting. Do not leave the fan assembly unattended until all four canopy screws are engaged and firmly tightened.

- ☐ Carefully unhook the fan from the mounting bracket (A) and align the locking slots of the ceiling canopy (C) with the two screws in the mounting bracket (A). Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place. Immediately tighten the two mounting screws firmly.
- ☐ Install the two mounting screws (HH) (saved from Assembly Step 1 "Preparing for mounting") into the holes in the canopy (C) and tighten firmly.
- ☐ Install the decorative canopy ring (II) by aligning the ring's slots with the screws in the canopy (C). Rotate the ring clockwise to lock in place.
- ☐ You may now proceed to attaching the fan blades.

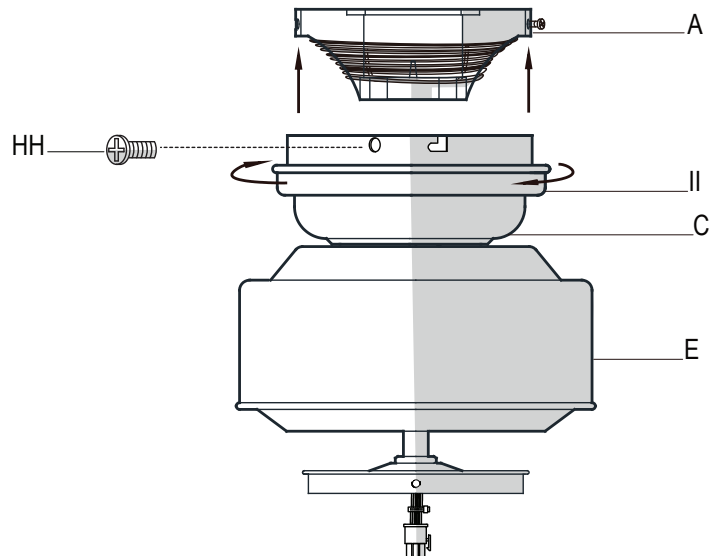

Assembly - Attaching the Fan Blades

1 Fastening the blade brackets to the motor



WARNING: Remove the rubber motor stops on the bottom of the fan before installing the blades or testing the motor.




IMPORTANT: The switch cup cover has an access hole (ZZ) to allow the screwdriver to reach the screws in the blade bracket. Position the blade bracket on the motor and tighten by inserting the screwdriver through the access hole (ZZ).




NOTE: Your fan features revolutionary advancements for quick and easy blade installation, including an alignment post and captive blade bracket screws.

- Fasten the blade brackets (H) to the fan-motor assembly (E) by inserting the alignment post into the slot on the bottom of the motor and tightening the pre-installed blade bracket screws by inserting a screwdriver through the access hole (ZZ).
- Repeat this step for the remaining blade bracket by rotating the motor until the next blade bracket screw can be accessed through the access hole (ZZ) in the switch cup cover.

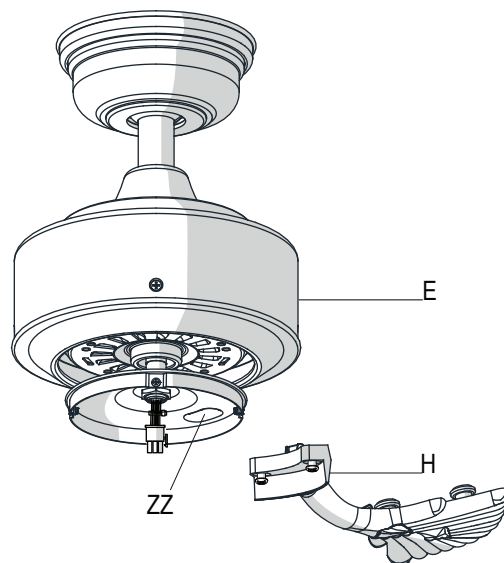

2 Attaching the blades to the blade brackets

- Mount the fan blade (G) to the blade bracket (H) by aligning the three key-slot holes in the blade (G) with the three posts on the top of the blade bracket (H).
- Hold the blade (G) with both hands close to the blade bracket (H) and press down firmly. Ensure the key-slot holes are properly seated on the blade bracket (H) posts.
- While still holding the blade (G) down with both hands, slide the blade (G) until it engages in the locking mechanism (UU). Make sure the locking mechanism (UU) at the rear of the blade bracket (H) springs upward and butts against the edge of the blade (G), indicating a secure connection.
- Visually inspect the top of the blade bracket (H) to ensure the locking mechanism is securely in place.
- Repeat this procedure for the remaining blades (G).

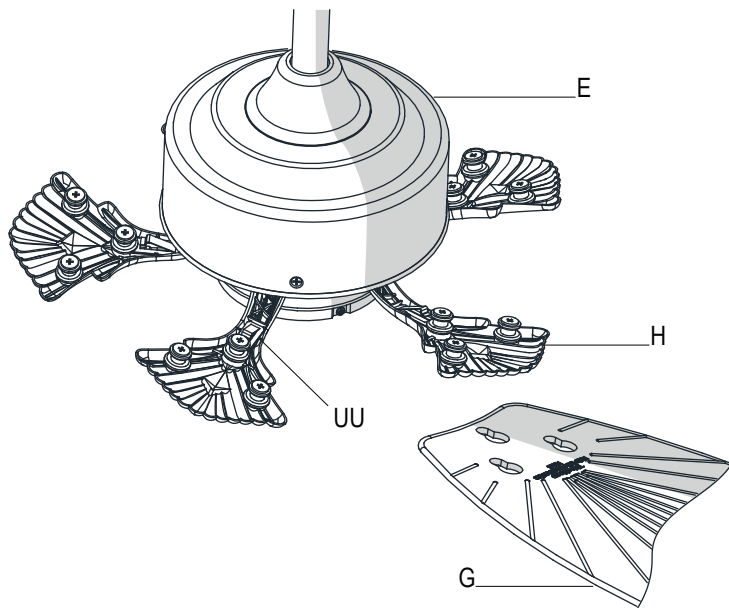

Assembly - Attaching the Switch Cup

1 Attaching the switch cup



IMPORTANT: It is critical to attach the switch cup using the quick connector. The fan will not operate unless the switch cup is connected to the fan.




CAUTION: To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light fixture.



NOTE: Notice the location of the fan's slide switch. This is the switch used to change the fan's directional rotation. For more information on the operation of this switch, see *Operating Your Fan* on page 13.

- Remove the four screws (VV) from the switch cup cover below the fan-motor assembly (E)
- Connect the wires from fan-motor assembly (E) to the wires from switch cup (F) by connecting the 9-pin molded adaptor plugs together.
- Align the four holes in the switch cup cover below the fan-motor assembly (E) with the three holes in the switch cup (F). Position the switch cup (F) and re-install the three screws that were removed in first step to secure the switch cup (F).
- Attach the pull chain extensions (EE) to the fan pull chain.

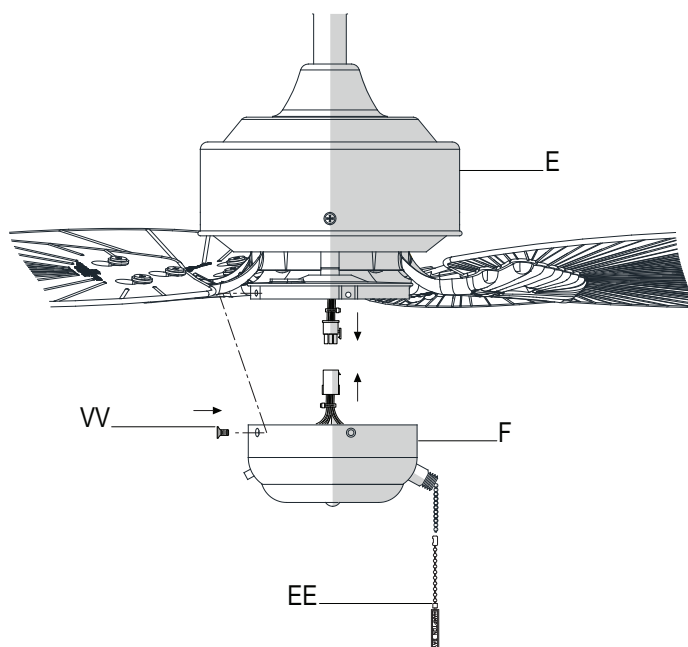

Operation

OPERATING YOUR FAN

Turn on the power and check the operation of the fan. The fan pull chain controls the fan speed as follows:

1 pull - High, 2 pulls - Medium, 3 pulls - Low, 4 pulls - off

The appropriate speed settings for warm or cool weather depends on factors such as the room size, ceiling height, and number of fans.

The slide switch (XX) controls the direction of the blades: forward (switch left) or reverse (switch right).




NOTE: Wait for the fan to stop before reversing the direction of the blade rotation.


A. Warm weather - (Forward) A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

B. Cool weather - (Reverse) An upward airflow moves warm air off of the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

A. Warm Weather

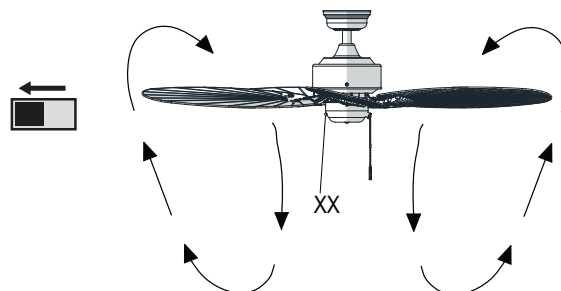

B. Cool Weather

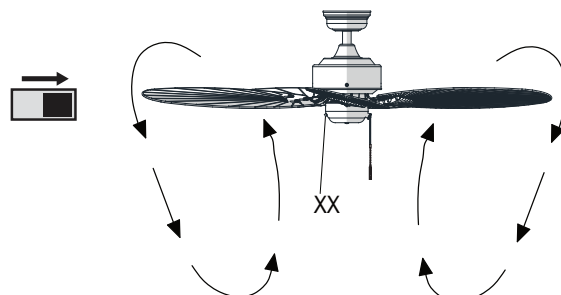

Care and Cleaning



WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- ☐ Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- ☐ Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- ☐ You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- ☐ You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	☐ Check the main and branch circuit fuses or breakers. ☐ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.
The fan is noisy.	☐ Ensure all motor housing screws are snug. ☐ Ensure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub are tight. ☐ Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. ☐ Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. ☐ If you are using the Ceiling Fan light kit, ensure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulbs are also secure. ☐ Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling. ☐ Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.
The fan wobbles.	☐ Check that all blade and blade arm screws are secure. ☐ Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of each blade to the point on the ceiling. Measure this distance. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

CONTROL REMOTO UNIVERSAL



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora estándar del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)
1-855-HD HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

*Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este control remoto. Nos esforzamos continuamente en crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.
¡Gracias por elegir Hampton Bay!*

Información de seguridad

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o lesiones, no utilices este producto con ningún control de pared variable (reóstato).

PRECAUCIÓN: Conectar el cableado de manera incorrecta dañará este receptor.

- Lee y guarda estas instrucciones.
 - Todo el cableado debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70-1999 y con los códigos locales de electricidad. La instalación eléctrica debe ser hecha por un electricista certificado y calificado.
 - El suministro al receptor del control remoto debe estar conectado a un interruptor principal, por ejemplo, un interruptor de pared ya existente.
 - Desconecta el suministro de energía del interruptor de pared antes de trabajar en el receptor del control remoto o ventilador de techo.
- Instala el receptor en la cubierta del ventilador para asegurar protección adecuada.
 - Esta unidad debe usarse solamente para controlar ventiladores de techo en una fuente de corriente de CA de 110 V y 60 Hz.
 - Apropiado para la instalación en lugares húmedos. No sumerjas en agua.
 - Cuando no esté en uso, debes guardar este control remoto en un lugar seco.
 - Los diagramas eléctricos son sólo para referencia.
 - No hales ni recortes los cables terminales.
 - No dejes caer ni golpees la unidad.
 - Después de concluir las conexiones eléctricas, asegúralas con cinta de electricista. Debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y meterlos con cuidado en la caja eléctrica. Los cables deben desplegarse separados con el conductor a tierra y el conductor a tierra del equipo, hacia uno de los lados de la caja eléctrica.

Garantía


El proveedor garantiza que el control remoto y el receptor no presentan defectos de fabricación ni de materiales, al momento en que es enviado desde la fábrica, por un período de un año a partir de la fecha de adquisición por el comprador original. Acordamos reparar todos los defectos del tipo antes mencionado sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazar el producto por un modelo de igual calidad o superior si el producto es devuelto. Para obtener servicio de garantía, tiene que presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto correrán por tu cuenta. No están cubiertos bajo esta garantía los daños a ninguna de las piezas como resultado de accidentes, instalación o uso incorrectos o por instalación de cualquier accesorio. Cualquier servicio realizado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Por este medio The Home Depot queda exento de todas y cada una de las garantías, incluyendo pero sin limitarse a aquellas de comercialización e idoneidad para un fin particular, en el alcance permitido por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no se pueda eximir está limitada al período especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitar la duración de la garantía; por consiguiente, la limitación anterior puede no aplicarse a su caso. El minorista no será responsable por daños directos, indirectos o especiales que resulten o deriven del uso o rendimiento del producto, excepto en casos en que lo estipule la ley. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores. Los costos de envío de cualquier devolución de productos como parte de una reclamación de garantía corren por cuenta del cliente. Comuníquese con el equipo de servicio al cliente llamando al 1-855-HD -HAMPTON o visite www.HAMPTONBAY.COM

Preinstalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS



CONTENIDO DEL PAQUETE

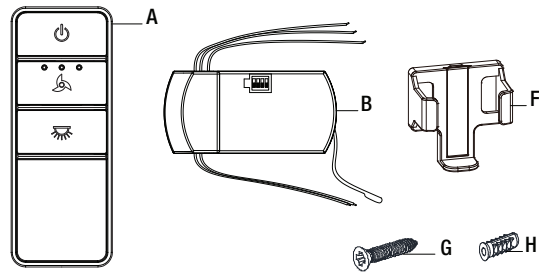

IMPORTANTE: Este producto y/o sus componentes están protegidos por una o más de las siguientes patentes de E.E. U.U.: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117 y otras patentes pendientes.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Transmisor	1
B	Receptor	1
C	Conector plástico para cables	5
D	Batería 23A (12 V)	1
E	Enchufe de goma de silicona	1
F	Soporte para pared	1
G	Tornillo de soporte para pared	2
H	Anclaje plástico	2

Instalación

1 Cómo configurar los códigos del control remoto y el receptor

NOTA: Las frecuencias del receptor y de la unidad de mano han sido preconfiguradas en la fábrica. Antes de instalar el receptor, asegúrate de que los interruptores en línea del receptor y de la unidad de mano estén configurados en la misma frecuencia. Los interruptores en línea de la unidad de mano están ubicados dentro del compartimiento de la batería.

NOTA: La batería se debilitará con el tiempo y deberá ser reemplazada antes de que se produzca alguna fuga, ya que esto dañará la unidad de mano. Desecha la batería adecuadamente y mantenla fuera del alcance de los niños.

NOTA: Es obligatorio que el código utilizado tanto para el transmisor como para el receptor sea exactamente el mismo, ya que de otra manera, el control remoto no funcionará.


Cómo configurar el código del control remoto

- Quita la cubierta de la batería del control remoto (A), presionando con firmeza en la flecha y deslizando la cubierta hasta que salga.
- Desliza los interruptores de código hacia arriba o hacia abajo, según tu elección. La configuración de fábrica es hacia arriba.
- Para los ventiladores con bombillas incandescentes, desliza el interruptor 0/D a la posición "D". Si no utilizas las bombillas incandescentes, desliza el interruptor a la posición "0".
- Coloca la batería 23A (12 V) (incluida).
- Coloca de nuevo la cubierta en el control remoto (A).

Cómo configurar el código del receptor

- Desliza los interruptores del receptor (B) hacia las mismas posiciones que elegiste para el control remoto (A).
- Inserta el enchufe de goma de silicona (E) en el orificio del receptor (B) para cubrir los interruptores.

Modelo del controlador: TR220A

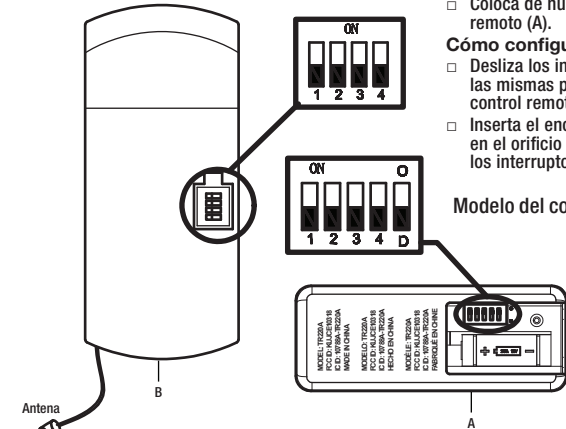

Instalación (continuación)

2 Cómo instalar el receptor

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, recuerda desconectar la electricidad. El cableado eléctrico debe cumplir todos los requisitos de los códigos eléctricos nacionales y locales. La fuente de energía y el ventilador tienen que ser de 110/120 V y 60 Hz. No utilices este producto con ningún control de pared variable. Conectar el cableado de manera incorrecta dañará este receptor.



PRECAUCIÓN: Si otros cables del ventilador son de color diferente, haz que un electricista certificado instale esta unidad.

PRECAUCIÓN: No sumerjas en agua. No hales ni recortes los cables terminales. No dejes caer ni golpees la unidad.

NOTA: El ventilador de techo debe estar configurado en velocidad ALTA y el kit de luces (si lo tiene) en la posición de ENCENDIDO.

NOTA: La batería se debilitará con el tiempo y deberá ser reemplazada antes de que se produzca alguna fuga ya que esto dañará el transmisor. Desecha adecuadamente las baterías usadas. Mantén el control remoto fuera del alcance de los niños.

- Ubica los cables de suministro doméstico (AAA) a un lado del soporte de montaje deslizante (A) y coloca los cables del ventilador (BBB) en el lado opuesto.
- Inserta el extremo angosto del receptor (como se muestra: el lado plano hacia el techo) en el soporte de montaje deslizante hasta quedar apoyado en la parte superior del ensamblaje del tubo bajante/esfera.

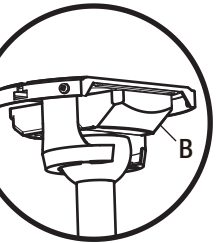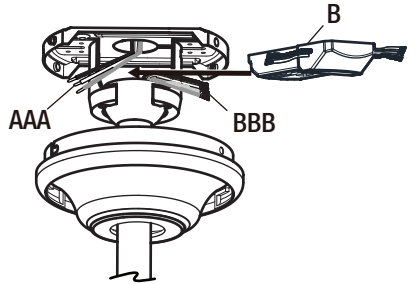

Receptor (B) correctamente colocado en el soporte de montaje.

Instalación (continuación)


3 Cómo conectar los cables del receptor a los cables del hogar

ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad de la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado. Si crees que no tienes suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacta a un electricista certificado.

ADVERTENCIA: Cada cable no suministrado con este ventilador está diseñado para aceptar un máximo de un solo circuito eléctrico doméstico de calibre 12 y dos cables del ventilador. Si tienes un cableado doméstico superior a calibre 12 o más de un cable doméstico para conectar al cableado del ventilador, consulta a un electricista para precisar el tamaño adecuado de las tuercas para cables a usar.

IMPORTANTE: Usa las tuercas de conexión de cables (C) que vienen con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegúrate de que no haya conexiones o cables sueltos.


- Separa los cables de manera que los cables verde y blanco queden de un lado de la caja eléctrica y el cable negro quede del otro lado.
- Conecta los cables verdes del ventilador al cable de conexión a tierra de la casa (este puede ser verde o pelado) con una tuerca de conexión de cables (C).
- Conecta el cable negro (o rojo) del receptor al cable negro del hogar (positivo), usando una tuerca de conexión de cables (C).
- Conecta el cable blanco del receptor al cable blanco del hogar (neutro), usando una tuerca de conexión de cables (C).
- Asegura cada tuerca de conexión de cables con cinta de electricista.

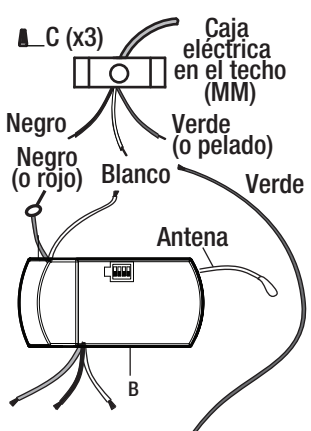

4 Cómo conectar los cables del ventilador al receptor

IMPORTANTE: Usa las tuercas de conexión de cables (C) que vienen con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegúrate de que no haya conexiones o cables sueltos.

- Conecta el cable blanco del motor del ventilador al cable blanco del receptor usando una tuerca de conexión de cables (C).
- Conecta el cable negro del motor del ventilador al cable negro del receptor usando una tuerca de conexión de cables (C).
- Conecta el cable azul del motor del ventilador al cable azul del receptor usando una tuerca de conexión de cables (C).
- Asegura cada tuerca de conexión de cables con cinta de electricista.
- Gira la tuerca de conexión de cables (C) hacia arriba y coloca el cableado dentro de la caja eléctrica (MM).

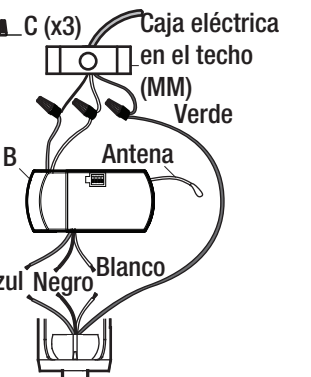


Funcionamiento

1 Cómo operar el control remoto

- Oprime y suelta el botón para encender o apagar el ventilador y las luces.
- Mantén presionado el botón durante 3 segundos para usar el "temporizador inmediato"; esto encenderá las luces durante 30 segundos (si usas bombillas regulables, las luces se encenderán al 50% de su brillo).
- Oprime y suelta 1 vez - para encender el ventilador a velocidad alta.
- Oprime y suelta 2 veces - para encender el ventilador a velocidad media.
- Oprime y suelta 3 veces - para encender el ventilador a velocidad baja.
- Oprime y suelta 4 veces - para apagar el ventilador.


Oprime y suelta el botón para encender o apagar las luces.

Si utilizas bombillas regulables y previamente configuraste el interruptor 0/D del control remoto en la posición "D", mantén presionado el botón para activar la función de regulador.

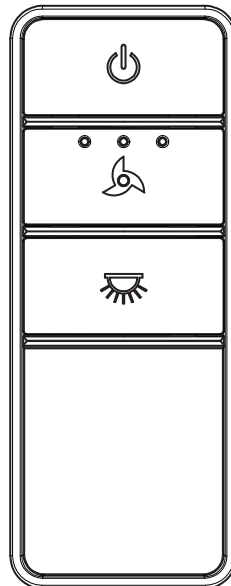

2 Montaje del soporte del control remoto

- Desliza la placa de cubierta del tornillo hacia arriba para retirarla del soporte para pared (F).
- Coloca el soporte para pared (F) en la posición deseada y fíjalo a la pared con los tornillos incluidos (G).
- Desliza la placa de cubierta del tornillo nuevamente sobre el soporte para pared para ocultar los tornillos.

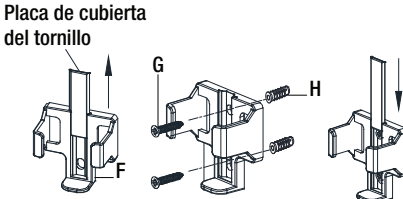

Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	- Verifica los fusibles y disyuntores principales y secundarios. - Asegúrate de que el interruptor de pared esté en posición de encendido (ON), si corresponde. - Verifica las conexiones de cables en línea al ventilador y conexiones de cables del interruptor en la caja de interruptores. - Revisa la batería del transmisor. - Asegúrate de estar en el rango normal de 3 a 6 metros. - Asegúrate de que las configuraciones del interruptor en línea sean las mismas para el transmisor y el receptor. - Recuerda desconectar la electricidad antes de verificar las configuraciones de los interruptores en línea.

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites fueron establecidos para ofrecer protección razonable contra la interferencia dañina durante uso residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia que perjudica la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- reorientar o reubicar la antena receptora.
- incrementar la distancia entre los equipos y el receptor.
- conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que el receptor está conectado.
- consultar al distribuidor o algún técnico de radio/TV con experiencia.

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones sin aprobación expresa del responsable de este dispositivo podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.


ID de FCC: KJJC10318

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda afectar su funcionamiento.

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO


VENTILADOR DE TECHO LILLYCREST DE 1.3 M

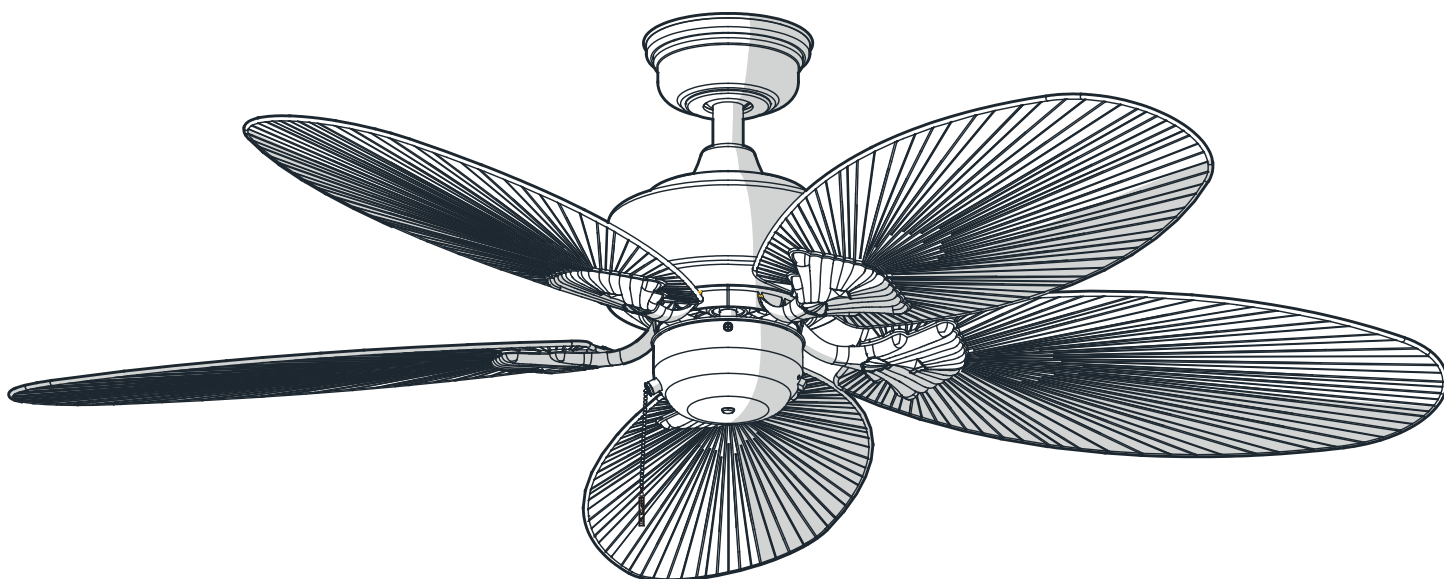

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., Hora Estándar del Este, y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., Hora Estándar del Este.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

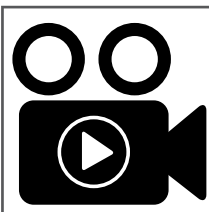

Para ver un video instructivo sobre cómo instalar este producto:

1. Ir a www.homedepot.com e introduzca el artículo o el número de modelo, que se encuentra en la part superior esquina derecha de la portada de este manual de instrucciones, en el campo de búsqueda.
2. Haga clic en su producto de la lista de resultados de búsqueda y hacer clic en el enlace del video en el la sección "Descripción del producto".

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos continuamente en crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles con vistas a las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Información de seguridad.....	2
Garantía	3
Preinstalación	3
Instalación.....	6

Ensamblaje.....	7
Funcionamiento	13
Mantenimiento y limpieza.....	14
Solución de problemas	14

Información de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrate de cortar la electricidad del cortacircuitos o la caja de fusibles antes de comenzar.
2. Todo el cableado tiene que cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70 y los códigos locales de electricidad. La instalación eléctrica debe hacerse por un electricista certificado y calificado.
3. La caja eléctrica y estructura de soporte deben montarse de forma segura y tener capacidad para sostener de manera confiable 35 lb (15.9 kg). Usa solamente cajas eléctricas marcadas como aprobadas por UL "para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos".
4. El ventilador debe ir montado con un mínimo de 7 pies (2.1 m) de separación entre el borde trasero de las aspas y el piso.
5. No muevas el interruptor de reversa mientras las aspas del ventilador estén en movimiento. Tienes que apagar el ventilador y esperar a que se detengan las aspas antes de ponerlas a girar en sentido contrario.
6. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.
7. Para evitar lesiones físicas o daños al ventilador y otros artículos, ten cuidado al limpiarlo o al trabajar cerca de él.
8. Los diagramas eléctricos son sólo para referencia. Los kits de luces no empaquetados con el ventilador tienen que estar aprobados por UL y marcados como apropiados para usar con el modelo de ventilador que estás instalando. Los interruptores tienen que estar clasificados por UL como de uso general. Consulta las instrucciones adjuntas a los kits de luces e interruptores para ensamblaje adecuado.
9. Después de concluir las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y meterlos con cuidado en la caja eléctrica. Los cables deben estar separados con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo a un lado de la caja eléctrica.
10. Todos los tornillos de fijación tienen que comprobarse y reajustarse donde sea necesario antes de la instalación.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los soportes de las aspas (también llamados "bridas") durante o después de la instalación. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.



ADVERTENCIA: Quita los tapones de goma del motor, en la parte inferior del ventilador, antes de instalar las aspas o comprobar el motor.



ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de estado sólido para control de velocidad.



ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad de la caja de fusibles principal antes del cableado. Si crees que no tienes suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacta a un electricista certificado.



ADVERTENCIA: Los diagramas eléctricos son sólo para referencia. Cualquier kit de luces opcional debe estar aprobado por UL y marcado como adecuado para usar con este ventilador.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala en una caja eléctrica clasificada como "apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos" y usa los tornillos que vienen con ella.

Garantía

El proveedor garantiza de por vida, a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. El proveedor también garantiza, por un año a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que ninguna de las demás piezas del ventilador, sin incluir las aspas de vidrio o acrílico, presenta defectos de fabricación o de material al momento del envío desde la fábrica. Estamos de acuerdo en reparar todos los defectos del tipo antes mencionado sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazar el producto por un modelo de igual o superior calidad, si el producto es devuelto. Para obtener servicio de garantía tiene que presentarse una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de desmontaje y reinstalación del producto son responsabilidad suya. Los daños a cualquiera de las piezas como resultado de accidentes, uso inadecuado, instalación incorrecta o instalación de cualquier accesorio, no están cubiertos por esta garantía. Debido a las condiciones climáticas cambiantes, esta garantía no cubre ningún cambio en el acabado en bronce, incluyendo óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Estos tipos de acabado en latón favorecen la vida útil más larga al proteger contra condiciones climáticas cambiantes. Cierta "oscilación" es normal y no debe considerarse un defecto. Cualquier servicio prestado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Por este medio, Hampton Bay queda exonerado de todas y cada una de las garantías, incluyendo, pero sin limitarse a, aquellas de comercialización e idoneidad para un fin particular en el alcance fijado por la ley. La duración de cualquier garantía implícita sin posibilidad de exención está limitada al plazo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitar la duración de la garantía, así que la limitación anterior pudiera no aplicarse a su caso. El minorista no será responsable por daños directos, indirectos ni especiales que resulten o deriven del uso o funcionamiento del producto, excepto en los casos estipulados por la ley. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, así que la limitación o exclusión anterior pudiera no aplicarse a su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores. Los costos de envío de cualquier devolución de productos como parte de reclamación de garantía tienen que pagarse por el cliente.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente por el teléfono 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

Preinstalación

ESPECIFICACIONES

Tamaño	Velocidad	Voltios	Amperes	Watts	RPM	CFM	Peso neto	Peso bruto	Pies cúbicos
1.3 m	Baja	120	0.25	14	70	1930	17.64 lb (8 kg)	21.16 lb (9.6 kg)	1.66 pies ³
	Media		0.37	31	110	3459			
	Alta		0.52	63	165	4831			



NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluye el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
Phillips



Destornillador
plano



Llave
ajustable



Cinta de
electricista



Cortacables /
pelacables




Escalera de tijera

HERRAJES INCLUIDOS







NOTA: Los herrajes no se muestran con su tamaño real.

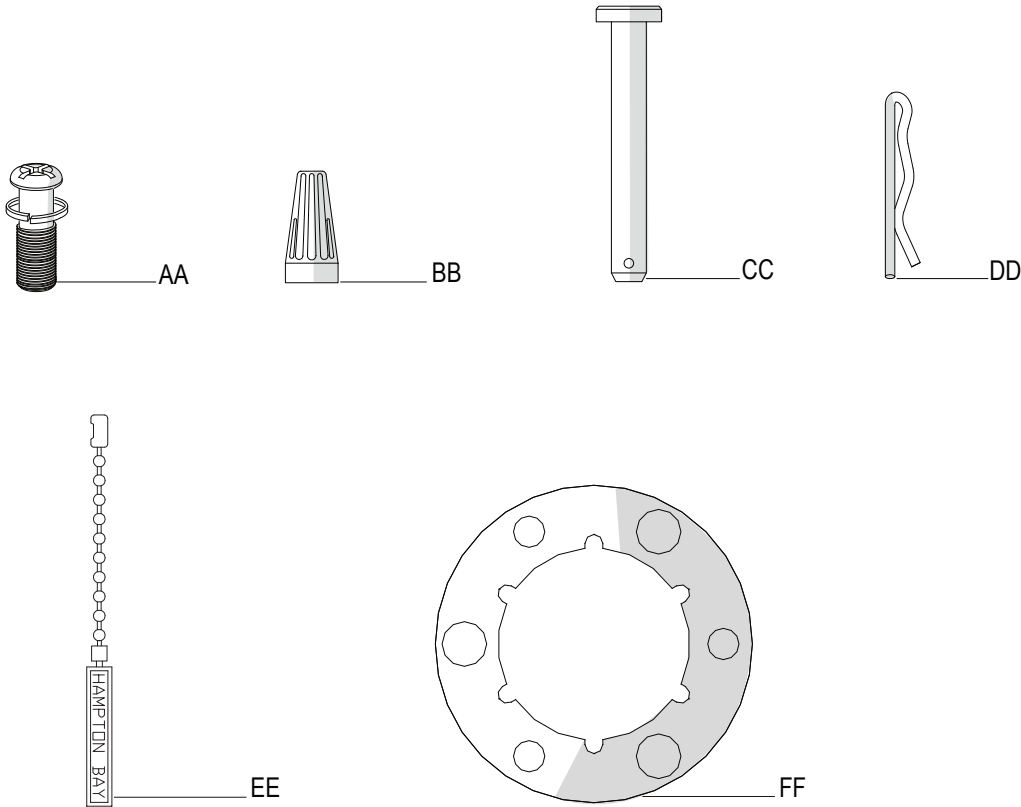

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo adicional para soporte de aspas	1
BB	Conector plástico para cables	3
CC	Pasador de soporte	1
DD	Pasador de cierre	1
EE	Cadena para halar	1
FF	Junta de goma	1

CONTENIDO DEL PAQUETE

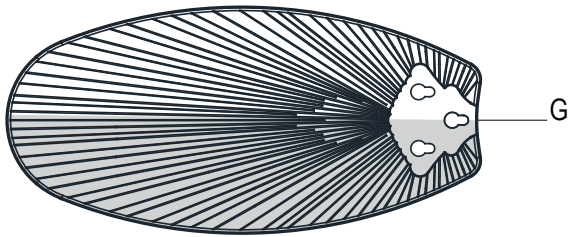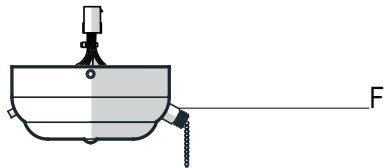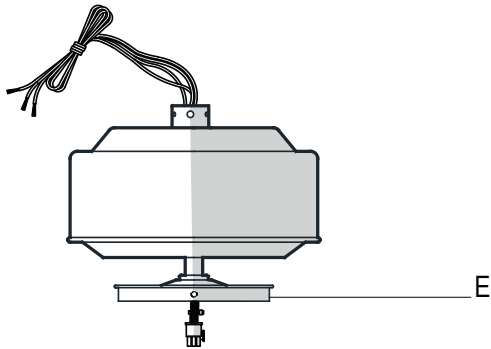

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte de montaje deslizante (dentro de la cubierta)	1
B	Ensamblaje de tubo bajante/bola	1
C	Cubierta	1
D	Cubierta del acoplamiento	1
E	Conjunto del motor y el ventilador	1

Pieza	Descripción	Cantidad
F	Caja del interruptor	1
G	Aspa	5
H	Soporte de aspa	5



IMPORTANTE: Este producto y/o sus componentes están protegidos por una o más de las siguientes patentes de los EE. UU.: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117, así como por otras patentes pendientes.

OPCIONES DE MONTAJE






ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala en una caja eléctrica clasificada como "apropiada para sostener ventiladores de 35 libras (15.9 kg) o menos" y usa tornillos de montaje que vienen con ella. Las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de lámparas pueden no servir como soporte para ventilador y tal vez sea necesario reemplazarlas. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.


Si tu ventilador de techo no tiene una caja de montaje aprobada por UL, instala una siguiendo las instrucciones a continuación:

- ❑ Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- ❑ Asegura la caja eléctrica directamente a la estructura de la edificación. Usa los sujetadores y materiales apropiados. La caja eléctrica y su soporte deben sostener completamente el peso en movimiento del ventilador (al menos 15.9 kg). No uses una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones a continuación muestran tres formas distintas de montar la caja eléctrica.

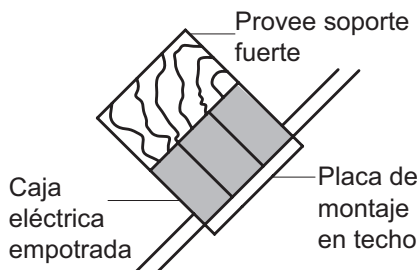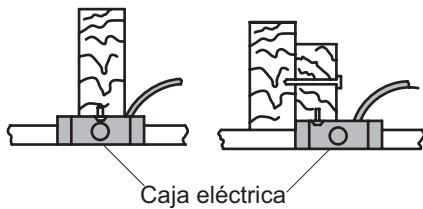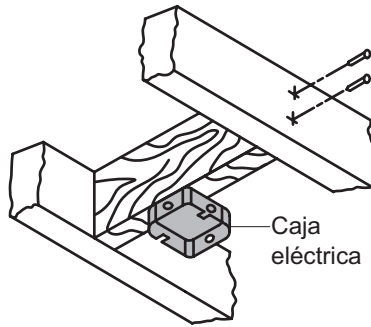

NOTA: Al instalar el ventilador en un cielo raso inclinado, tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas. El ángulo máximo permitido es de 20° desde la horizontal.

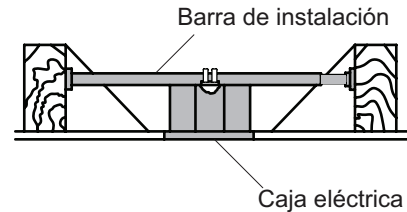


Si la cubierta (C) toca el conjunto del tubo bajante/bola (B), retira la tapa inferior decorativa de la cubierta y gira 180° esta última (C) antes de fijarla a la placa de montaje.

Para colgar el ventilador donde ya hay una lámpara, pero ninguna viga de techo, tal vez necesites una barra colgante como se muestra arriba (disponible en cualquier tienda de The Home Depot).

Ensamblaje - Montaje estándar en techo


1 Preparación para montaje estándar

- ❑ Retira de la cubierta (C) su aro (II) girándolo hacia la izquierda hasta soltarlo.
- ❑ Retira el soporte de montaje (A) de la cubierta (C) aflojando los dos tornillos de la cubierta (GG) ubicados en las ranuras en forma de "L".
- ❑ Quita y guarda los dos tornillos de la cubierta (HH) en los orificios redondos. Esto te permitirá retirar el soporte de montaje (A).

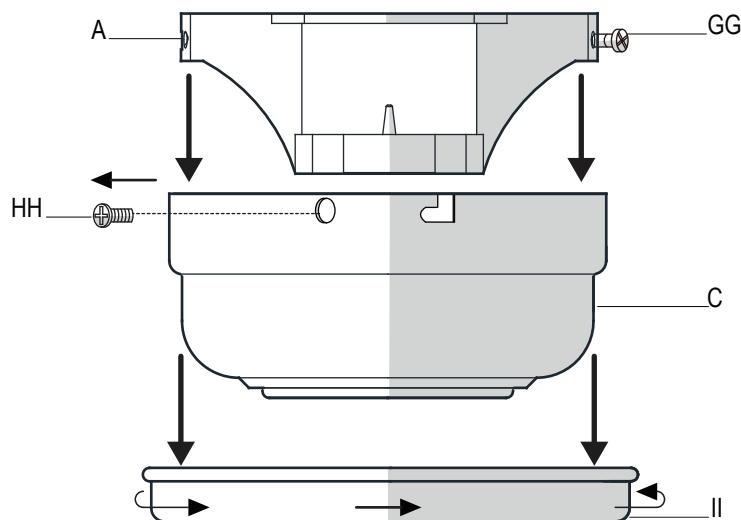

2 Cómo tender los cables

- ❑ Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E) a través del centro del aro de la cubierta (II). Asegúrate de que las ranuras del aro de la cubierta (II) queden en la parte superior.
- ❑ Inserta el tubo bajante/bola (B) a través de la cubierta (C) y desliza la cubierta decorativa del collarín del motor (D) en el extremo del tubo bajante/bola (B). Asegúrate de que las ranuras de la cubierta (C) estén en la parte superior.
- ❑ Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E) a través del tubo bajante (B), como se muestra.

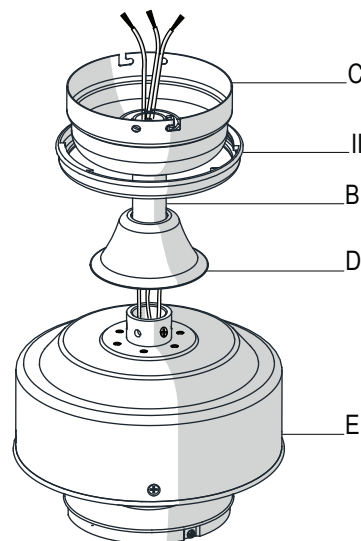


3 Cómo ensamblar el ventilador



ADVERTENCIA: Si el pasador de cierre (DD) no se instala correctamente, es posible que el ventilador se afloje y caiga.


- ❑ Afloja, sin quitarlo, los tornillos de fijación (JJ) del collarín ubicado en la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E).
- ❑ Alinea los orificios en la parte inferior del ensamblaje del tubo bajante/bola (B) con los orificios en el collarín de la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E).
- ❑ Inserta con cuidado el pasador de soporte (CC) a través de los orificios del collarín y del ensamblaje del tubo bajante/bola (B). Ten cuidado de no forzar el pasador de soporte (CC) contra el cableado dentro del ensamblaje del tubo bajante/bola (B).
- ❑ Inserta el pasador de cierre (DD) en el orificio cercano al extremo del pasador de soporte (CC) hasta que quede encajado en su posición.
- ❑ Vuelve a apretar los tornillos de fijación (JJ) del collarín ubicados en la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E).

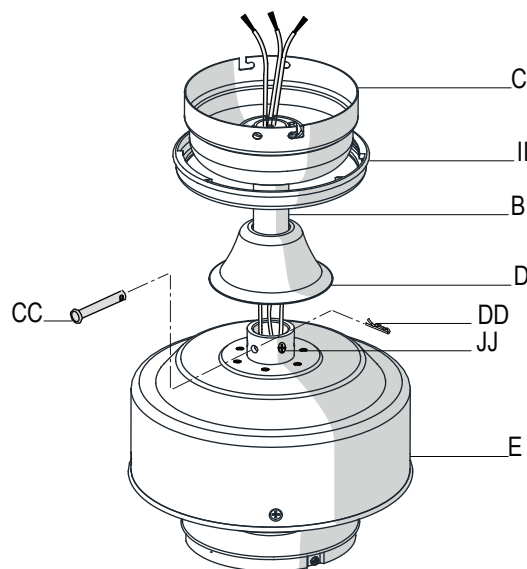

Ensamblaje – Montaje cerca del cielo raso


1 Preparación para el montaje

- Retira de la cubierta (C) su aro (II) girándolo hacia la izquierda hasta soltarlo.
- Retira el soporte de montaje (A) de la cubierta (C) aflojando los dos tornillos de esta (GG) ubicados en las ranuras con forma de “L”.
- Quita y guarda los dos tornillos de la cubierta (HH) en los orificios redondos. Esto te permitirá retirar el soporte de montaje (A).
- Retira la cubierta inferior decorativa (LL) de la cubierta (C) presionando los tres pernos ubicados en el interior de esta última.

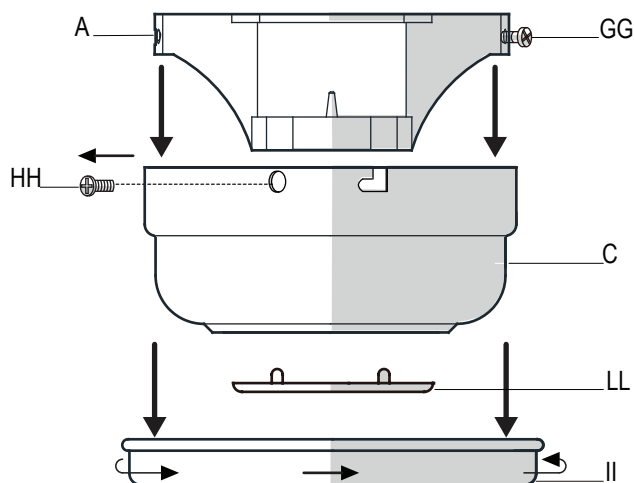

2 Cómo tender los cables

- Retira tres de los seis tornillos y arandelas de seguridad (OO) (alternados) que sujetan el collarín del motor a la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E).
- Pasa los cables que salen de la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E) a través de la junta de goma (FF) y alinea los orificios de la junta de goma (FF) con los tres orificios para los tornillos del conjunto del motor y el ventilador (E).
- Pasa los cables que salen de la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (E) a través del aro de la cubierta (II) y de la cubierta misma (C). Asegúrate de que las aberturas en forma de ranura para el aro de la cubierta y la cubierta queden en la parte superior. Coloca la cubierta (C) sobre el collarín (MM) en la parte superior del motor (E).
- Alinea los orificios de montaje de la cubierta (C) con los orificios para los tornillos del motor (E) y asegura con los tres tornillos y arandelas de seguridad (OO) (retirados anteriormente). Aprieta bien los tornillos de montaje.

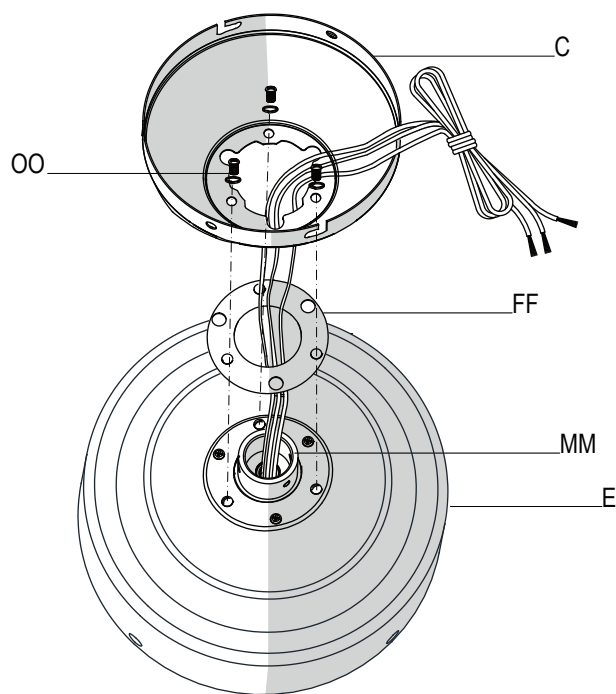

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador

1 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 35 libras (15.9 kg) o menos” y usa tornillos de montaje que vienen con ella.



NOTA: El soporte de montaje (A) está diseñado para deslizarse en su lugar sobre una caja eléctrica con sus tornillos (KK).

- ☐ Afloja los dos tornillos de montaje (KK) de la caja eléctrica.
- ☐ Pasa los cables de suministro de 120 V a través del orificio central en el soporte de montaje deslizante (A).
- ☐ Instala el soporte de montaje deslizante (A) sobre la caja eléctrica, deslizándolo (A) sobre los dos tornillos (KK) suministrados con la caja eléctrica. Si es necesario, usa arandelas niveladoras (no incluidas) entre el soporte de montaje deslizante (A) y la caja eléctrica. El lado plano del soporte de montaje deslizante (A) debe mirar hacia la caja eléctrica, como se muestra.
- ☐ Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje (KK).

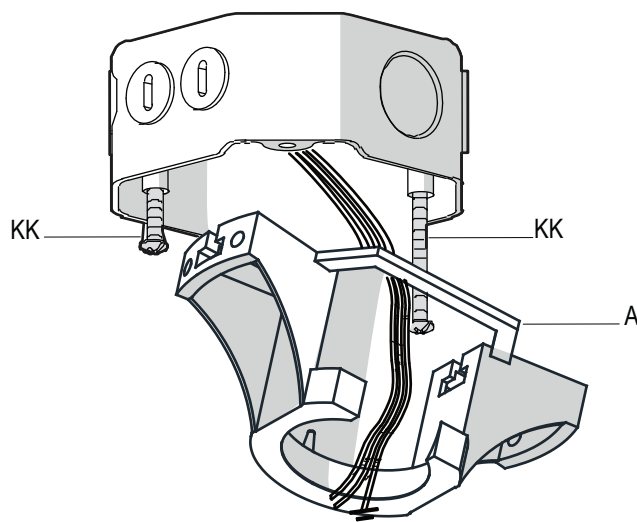

2 Cómo colgar el ventilador





ADVERTENCIA: El gancho (XX) se usa sólo para sostener el ventilador mientras se hacen las conexiones eléctricas. Si no se cuelga como se muestra, el gancho (XX) puede romperse y el ventilador se caerá. El gancho debe pasar de adentro hacia fuera de la cubierta.



ADVERTENCIA: Al colgar el ventilador en el gancho (XX), es fundamental que uses uno de los orificios sin ranura (redondos) de la cubierta (C).

- ☐ Con cuidado, levanta el conjunto del motor y el ventilador (E) hasta el soporte de montaje deslizante (A).
- ☐ Inserta la bola de soporte del ensamblaje del tubo bajante/bola (B) en el casquillo del soporte de montaje deslizante (A).
- ☐ Gira el ensamblaje del tubo bajante/bola (B) hacia la derecha hasta que quede asentado con la pestaña del soporte de montaje deslizante alineada con la ranura de la bola.
- ☐ Si montas cerca del cielo raso, cuelga el ventilador del gancho suministrado usando uno de los orificios en el borde exterior de la cubierta de techo (C).

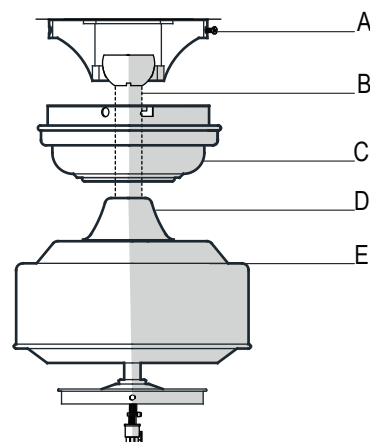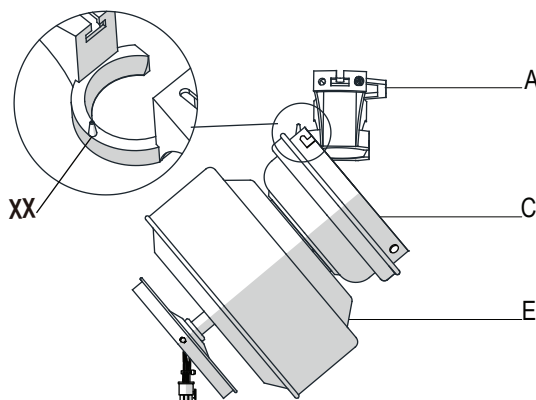

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

3 Cómo hacer las conexiones eléctricas



ADVERTENCIA: Cada cable no suministrado con este ventilador está diseñado para aceptar hasta un cable doméstico calibre 12 y dos cables del ventilador. Si tienes un cableado doméstico superior a calibre 12 o más de un cable doméstico para conectar al cableado del ventilador, consulta a un electricista sobre el tamaño adecuado de las tuercas para cables a usar.



ADVERTENCIA: Quita los tapones de goma del motor, en la parte inferior del ventilador, antes de instalar las aspas o comprobar el motor.



IMPORTANTE: Usa los conectores de cables plásticos (BB) incluidos con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegura que no haya conexiones ni cables sueltos.



NOTA: El ventilador viene con cables terminales de 1.37 m para usar con un ensamblaje extendido de tubo bajante/bola. Si usas el ensamblaje extendido de tubo bajante/bola (B) de 11.4 cm incluido, puedes recortar los cables terminales al largo deseado (no menos de 30.5 cm).

- El ventilador viene con cables terminales de 1.37 m para uso con un ensamblaje extendido de tubo bajante/bola. Si usas el ensamblaje extendido de tubo bajante/bola (B) de 11.4 cm incluido, puedes recortar los cables terminales al largo deseado (no menos de 30.5 cm). Esto dejará más espacio en la cubierta (C). Si no quieres cortar los cables, deberás enrollarlos cuidadosamente.


Consulte las instrucciones de instalación remota al principio de este manual.

4 Cómo enrollar el cable sobrante



NOTA: Sigue estos pasos SÓLO si no cortaste el cable sobrante del ventilador de techo.

- Con cuidado, enrolla el exceso de cable alrededor del soporte de montaje (A).
- Asegura los cables con cinta de electricista.

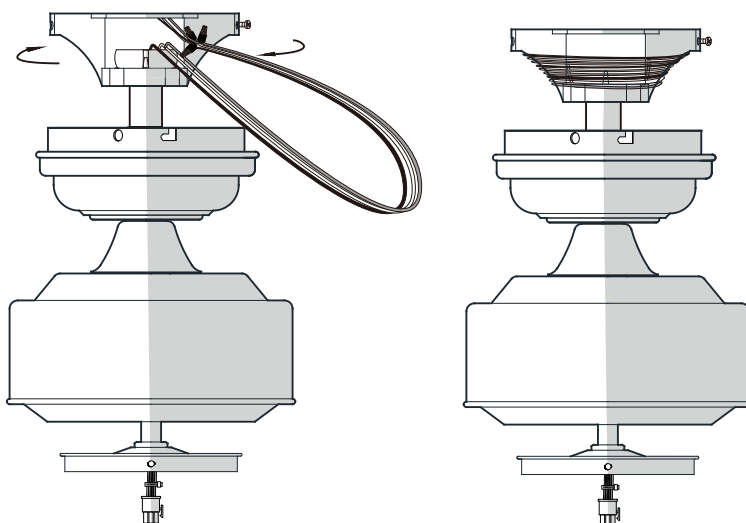

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

5 Cómo montar el conjunto del motor del ventilador (montaje estándar)




ADVERTENCIA: Cuando uses el montaje estándar del tubo bajante/bola, la pestaña en el aro en la parte inferior del soporte de montaje tiene que encajar en la ranura de la bola de soporte. Si la pestaña no se asienta correctamente en la ranura, se puede dañar el cableado.



ADVERTENCIA: Las ranuras de cierre de la cubierta del techo sólo sirven de ayuda a la instalación. No dejes desatendido el ensamblaje del ventilador hasta que los cuatro tornillos de la cubierta estén colocados y firmemente apretados.

- Alinea las ranuras de cierre de la cubierta (C) con los dos tornillos (GG) del soporte de montaje (A). Empuja hacia arriba para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para asegurarlas en su lugar.
- Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje (GG).
- Instala los dos tornillos de la cubierta (HH) (guardados en el paso 1: "Cómo preparar la instalación") en los orificios de la cubierta (C) y apriétalos firmemente.
- Instala el aro de la cubierta decorativa (II) alineando las ranuras del aro con los tornillos en la cubierta (C). Gira el aro hacia la derecha para fijarlo en su lugar.

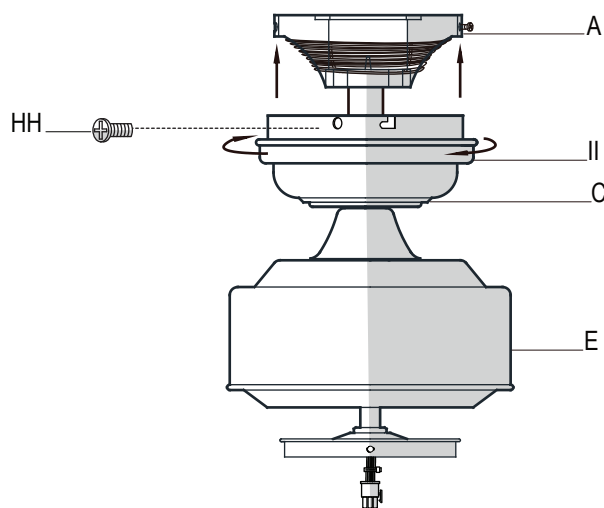


6 Cómo montar el conjunto del motor y el ventilador (montaje cerca del techo)



ADVERTENCIA: Las ranuras de cierre de la cubierta del techo sólo sirven de ayuda a la instalación. No dejes desatendido el ensamblaje del ventilador hasta que los cuatro tornillos de la cubierta estén colocados y firmemente apretados.

- Con cuidado, desengancha el ventilador del soporte de montaje (A) y alinea las ranuras de cierre de la cubierta del techo (C) con los dos tornillos en el soporte de montaje (A). Empuja hacia arriba para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para asegurarlas en su lugar. Inmediatamente aprieta con firmeza los dos tornillos de montaje.
- Instala los dos tornillos de montaje (HH) (guardados en el paso 1 del ensamblaje, "Cómo preparar la instalación") en los orificios de la cubierta (C) y apriétalos firmemente.
- Instala el aro de la cubierta decorativa (II) alineando las ranuras del aro con los tornillos en la cubierta (C). Gira el aro en sentido de las manecillas del reloj para fijarlo en su lugar.
- Ahora puedes fijar las aspas del ventilador.

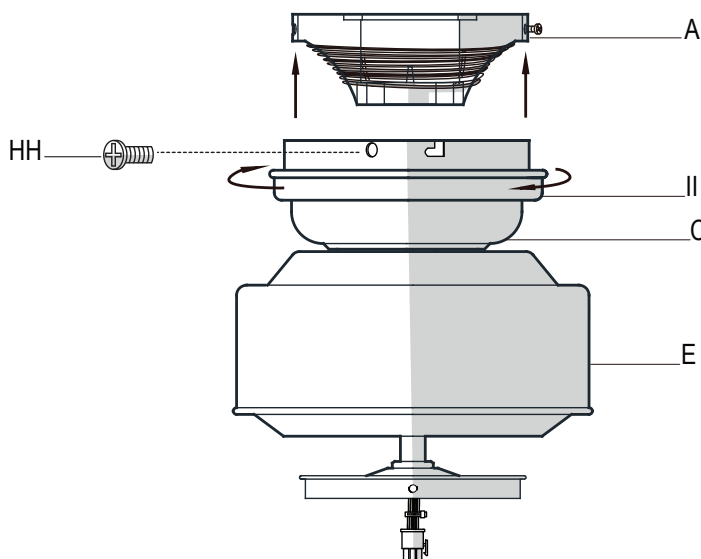

Ensamblaje - Cómo fijar las aspas del ventilador

1 Cómo fijar los soportes de las aspas al motor



ADVERTENCIA: Quita los tapones de goma del motor, en la parte inferior del ventilador, antes de instalar las aspas o comprobar el motor.




IMPORTANTE: La cubierta de la caja del interruptor tiene un orificio de acceso (ZZ) que permite llegar con un destornillador a los tornillos en el soporte de aspa. Coloca el soporte de aspa sobre el motor y apriétalo insertando el destornillador a través del orificio de acceso (ZZ).




NOTA: Tu ventilador cuenta con avances novedosos para facilitar y acelerar la instalación de las aspas, incluyendo un poste de alineación y tornillos fijos para el soporte de las aspas.

- Fija los soportes de aspa (H) al conjunto del motor y el ventilador (E) insertando el poste de alineación dentro de la ranura de la parte inferior del motor y ajustando los tornillos preinstalados del soporte de aspa con un destornillador insertado a través del orificio de acceso (ZZ).
- Repite este paso para los ensamblajes de aspa restantes girando el motor hasta que puedas tener acceso al siguiente tornillo de soporte del aspa, a través del orificio correspondiente (ZZ) en la cubierta de la caja del interruptor.

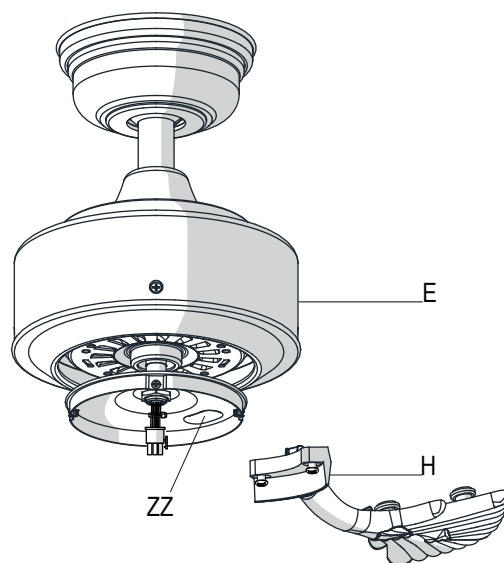

2 Cómo fijar las aspas a sus soportes

- Monta las aspas del ventilador (G) en el soporte de aspa (H) alineando los tres orificios tipo ojo de cerradura del aspa (G) con los tres postes de la parte superior de los soportes de aquellas (H).
- Sostén el aspa (G) con ambas manos cerca de su soporte (H) y presiónala hacia abajo con firmeza. Asegúrate de que los orificios tipo ojo de cerradura estén correctamente apoyados sobre los postes del soporte del aspa (H).
- Mientras sujetas el aspa (G) con ambas manos, deslízala hasta que se acople al mecanismo de cierre (UU). Asegúrate de que el mecanismo de cierre (UU) en la parte posterior del soporte del aspa (H) se eleve hasta topar contra el borde del aspa (G) e indique así la conexión segura.
- Revisa la parte superior del soporte del aspa (H) para garantizar que el mecanismo de cierre esté asegurado en su lugar.
- Repite este procedimiento para las aspas restantes (G).

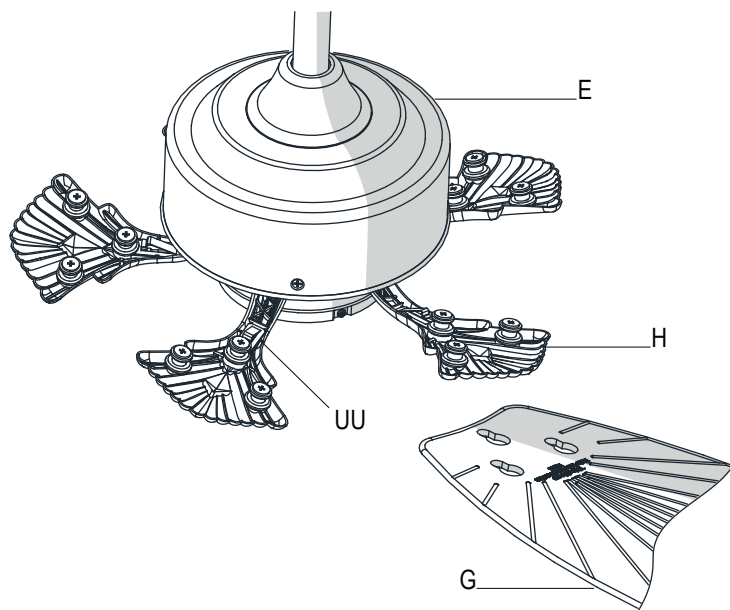

Ensamblaje - Cómo instalar la caja del interruptor

1 Cómo instalar la caja del interruptor



IMPORTANTE: Es fundamental instalar la caja del interruptor usando el conector rápido. El ventilador funcionará solamente si la caja del interruptor está conectada al ventilador.




PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito eléctrico del ventilador antes de instalar la lámpara.



NOTA: Marca la posición del interruptor deslizante del ventilador. Este es el interruptor utilizado para cambiar la dirección de rotación del ventilador. Para más información sobre la operación del interruptor, consulta *Cómo usar tu ventilador* en la página 13.

- ❑ Quita los cuatro tornillos (VV) de la cubierta de la caja del interruptor en la parte inferior del conjunto del motor y el ventilador (E).
- ❑ Conecta los cables del conjunto del motor y el ventilador (E) a los cables de la caja del interruptor (F) conectando los enchufes con adaptadores moldeados de 9 clavijas.
- ❑ Alinea los cuatro orificios de la cubierta de la caja del interruptor debajo del conjunto del motor y el ventilador (E) con los tres orificios de la caja del interruptor (F). Coloca la caja del interruptor (F) y vuelve a instalar los tres tornillos que fueron retirados en el primer paso y asegurar así la caja del interruptor.
- ❑ Sujeta las extensiones de las cadenas para halar (EE) a las cadenas del ventilador.

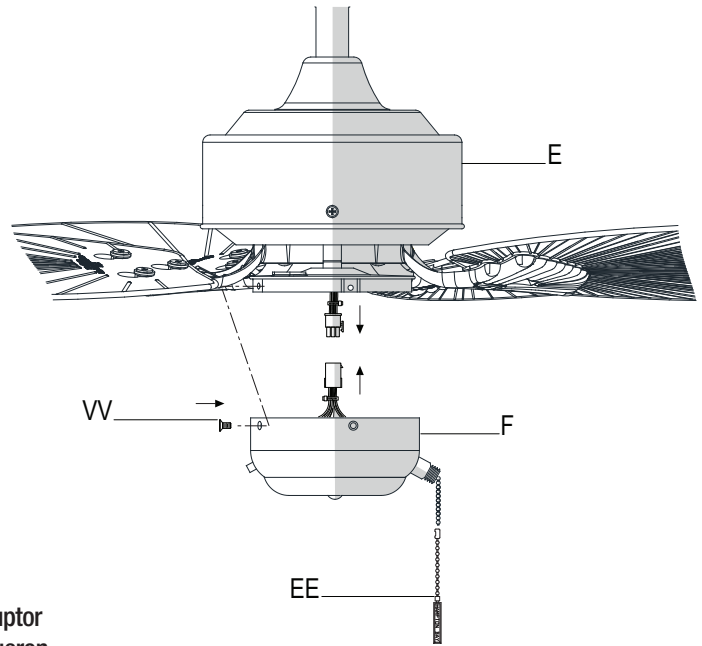

Funcionamiento

CÓMO USAR TU VENTILADOR

Enciende la fuente de electricidad y verifica el funcionamiento del ventilador. La cadena del interruptor del ventilador controla las velocidades del ventilador de la siguiente manera:

Halar 1 vez: alto; halar 2 veces: medio; halar 3 veces: bajo; y halar 4 veces: apagado.

Las configuraciones de velocidad apropiadas para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del techo y la cantidad de ventiladores.

El interruptor deslizante (XX) controla la dirección de las aspas: hacia adelante (hacia la izquierda) o en reversa (hacia la derecha).




NOTA: Espera a que se detenga el ventilador antes de invertir el sentido de giro de las aspas.


A. Clima cálido - (Hacia adelante) Un flujo de aire descendente surte un efecto refrescante. Esto te permite programar el aire acondicionado en una configuración más alta sin afectar tu comodidad.

B. Clima frío - (Reversa) Un flujo de aire hacia arriba desplaza el aire cálido lejos del cielo raso. Esto te permite fijar tu unidad de calefacción en configuración más baja sin afectar tu comodidad.

A. Clima cálido

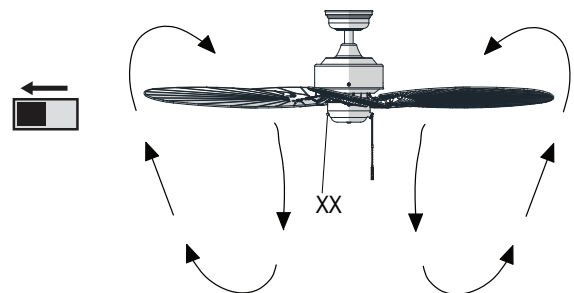

B. Clima frío

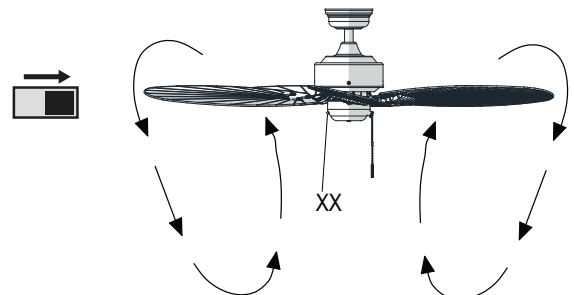

Mantenimiento y limpieza



ADVERTENCIA: Asegúrate de que la electricidad esté apagada antes de limpiar el ventilador.

- Por causa del movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revisa dos veces al año las conexiones de soporte, los soportes y los accesorios de las aspas. Comprueba que estén seguros. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- Limpia tu ventilador con frecuencia, para que luzca como nuevo al paso de los años. No uses agua al limpiar; esto puede dañar el motor o la madera e incluso provocar descargas eléctricas. Usa sólo un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar arañar el acabado. El revestimiento está sellado con laca para minimizar la decoloración u opacidad.
- Puedes aplicar a la madera una fina capa de pulimento para muebles y asegurar así mayor protección y superior belleza. Cubre los arañazos pequeños con una leve aplicación de lustrador para calzado.
- No necesitas lubricar el ventilador. El motor tiene cojinetes de bola sellados y permanentemente lubricados.

Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	□ Verifica fusibles o cortacircuitos principales y secundarios. □ Verifica las conexiones de cables en línea con el ventilador y las conexiones de cables del interruptor en la caja de interruptores.
El ventilador hace ruido.	□ Asegura que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados. □ Asegúrate de que los tornillos que unen el soporte de aspa al cuerpo del motor estén bien apretados. □ Asegúrate de que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras ni con la pared interior de la caja del interruptor. □ Espera que transcurra un período de “adaptación” de 24 horas. En ese período desaparecen la mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo. □ Si usas el kit de luces de ventilador de techo, asegúrate de que los tornillos que sujetan el vidrio estén bien colocados. Verifica que las bombillas estén bien aseguradas. □ Asegúrate de que la cubierta esté a corta distancia del techo. No debe tocar el techo. □ Asegura que la caja eléctrica quede bien ajustada y que las almohadillas aislantes de goma se hayan instalado entre la placa de montaje y la caja eléctrica.
El ventilador oscila.	□ Verifica que todas las aspas y los tornillos de sus brazos estén bien ajustados. □ La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se deben a que las aspas no están al mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas. Mide desde un punto en el centro de cada aspa al punto en el cielo raso. Mide esta distancia. Gira el ventilador hasta que la siguiente aspa quede bien colocada para medir. Repite para cada aspa. Las desviaciones de medición no deben pasar de 0.3 cm (1/8 de plg). Enciende el ventilador durante diez minutos. Si el ventilador continúa oscilando, comunícate con el servicio al cliente y te enviarán un kit de compensación de aspas, sin costo alguno.

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,
llama al servicio al cliente de Hampton Bay,
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., Hora Estándar del Este,
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., Hora Estándar del Este.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para uso en el futuro.