

Item #595-002
Model #DC4HD6

Use and Care Guide


Dryer Lint Clean Out Connector

EVERBILT

Installation


1 ATTACHING THE TRANSITION DUCT

- Unravel a 6 in. portion of the duct, and insert one end of the dryer lint clean out connector onto the end of one piece of duct.

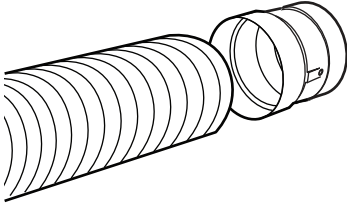


2 THREADING ONTO THE CONNECTOR

- Turn the connector counterclockwise until all threads on the dryer lint clean out connector grasp firmly onto the outside of the duct.

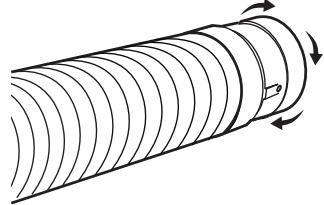

3 ATTACHING THE OTHER TRANSITION DUCT

- To attach a duct to the other end of the dryer lint clean out connector, repeat steps 1 and 2.

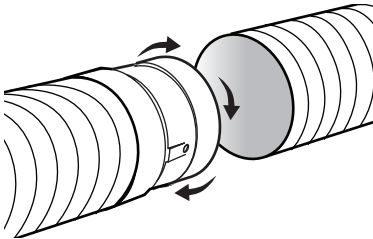

Warranty


WHAT IS COVERED

All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse, abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to comply with the warnings and instructions, is not covered.

For further assistance visit www.HomeDepot.com.

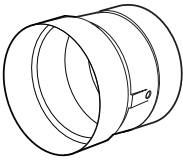

Guía de uso y cuidado

Conector para eliminar pelusas de la secadora

Artículo # 595-002
Modelo # DC4HD6




EVERBILT



Instalación


1 CÓMO ACOPLAR EL CONDUCTO DE TRANSICIÓN

- Desenrede 6 pulgadas del conducto e inserte un extremo del conector para eliminar pelusas de la secadora en el extremo de un pedazo del conducto.

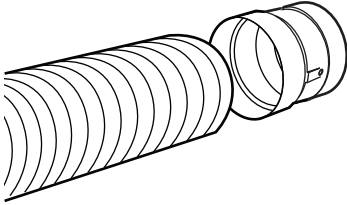


2 CÓMO ENROSCAR EL CONECTOR

- Gire el conector en sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta que toda la rosca del conector para eliminar pelusas de la secadora quede perfectamente fija sobre la parte exterior del conducto.

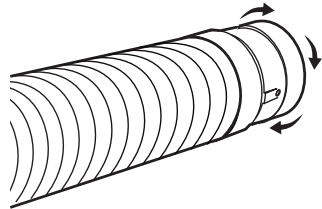

3 CÓMO ACOPLAR EL OTRO CONDUCTO DE TRANSICIÓN

- Para acoplar el conducto al otro extremo del conector para eliminar pelusas de la secadora, repita los pasos 1 y 2.

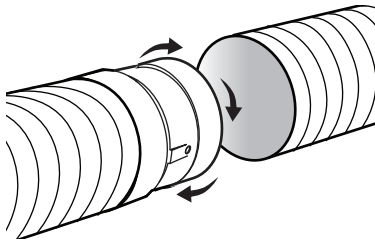

Garantía

¿QUÉ SE CUBRE?

Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

¿QUÉ NO SE CUBRE?

Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que se cause al producto por parte del usuario u otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite www.HomeDepot.com.