

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

High Pressure Airless Paint Sprayer

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HIGH PRESSURE AIRLESS PAINT SPRAYER



RP8626

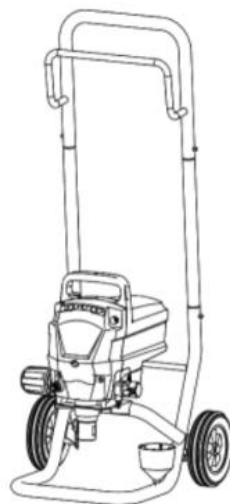

RP8626 PLUS

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Important safety instructions

This instruction manual is intended for your benefit. Please read and follow the safety, installation, maintenance and troubleshooting steps described within to ensure your safety and satisfaction. The contents of this instruction manual are based on the latest product information available at the time of publication. The manufacturer reserves the right to make product changes at any time without notice.

The safety instructions provided in this manual are not intended to cover possible conditions and practices that may occur when operating, maintaining and cleaning power equipment.

Always use common sense and pay particular attention to all the DANGER, WARNING, CAUTION and NOTICE statements in this manual.

Maintain labels. These carry important information. The label on your tool may include the following symbols. The symbols and their definitions are as follows:

Symbol	Property or Statement
	Warning - To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully. Read and understand this instruction manual prior to using this product. failure to do so may result in serious injury or death.
	Safety Alert Symbol This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Danger! Risk of personal injury or environmental damage! Risk of electric shock! Risk of personal injury by electric shock!

	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.
	Risk of Fire
	 Risk of Explosion.
	 Risk of Skin Injection.
	 Risk of Toxic Fumes. Use only in well ventilated areas.
	Pressurized Aluminum Parts Hazard.
	Avoid ignition sources such as pilot lightscigarettes, portable lamps, etc.
	Relieve System Pressure.
	Hot Surfaces/Burn Hazard.

	Disposal information: This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
V	Volts
A	Amperes
Hz	Hertz
W	Watts
~	Alternating Current (AC)
=	Direct Current (DC)
~	Alternating or Direct Current (AC/DC)
⊕	Earthing Terminal
⊕	Class I construction (grounded)
□	Class II construction (double insulated)
PSI	Pounds Per Square Inch
MPa	Megapascals
RPM	Revolutions Per Minute
min	Minutes
s	Seconds

GENERAL POWER TOOL SAFETY RULES

AWARNING

READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS. Failure to follow the **warnings and instructions** may result in electric shock, fire, explosion, and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool.

WORK AREA SAFETY

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.**
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection with side shields. Protective equipment such as respirators, dust masks, nonskid safety shoes, hard hat, and hearing protection will reduce personal injuries.**
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on**
 - the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- **Do not overreach.** Always keep proper footing and balance to enable better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- **This product is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory, or mental capabilities are different or reduced, or lack experience or knowledge unless such persons receive supervision or training in the operation of the appliance by a person responsible for their safety.** Children should be **supervised** to ensure that they do not use the device as toys.

POWER TOOL USE AND CARE

- **CLEAN THE SPRAYER AFTER EACH USE.**
- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.**
- **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.**
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.**
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.**

SERVICE

- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

- **Check for damaged parts before each use.** Check to determine that guards operate properly and perform their intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center. Following this rule will reduce the risk of shock, fire, or serious injury.
- **Inspect power tool cord periodically and, if damaged,** it must be replaced only by the manufacturer or by an authorized service center to avoid risk. Following this rule will reduce the risk of electric shock or fire.
- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

SPECIFIC SAFETY WARNINGS

AWARNING

This sprayer is not intended for use with flammable or combustible materials used in industrial or fixed location applications such as factories or paint shops. Follow all applicable federal, state, or provincial regulations and comply to NFPA 33 and OSHA requirements if used in these applications. Follow all applicable federal, state, or provincial regulations and comply to NFPA 33 and OSHA requirements if used in these applications.

FIRE SAFETY

! DANGER



To reduce the risk of fire or explosion:

- **Fumes from solvent and paint are flammable and may ignite or explode.** Use only in a well-ventilated area and allow fresh air to move through **the** work area. Keep the pump well-ventilated and do not spray the pump assembly.

- **Sprayer generates sparks.** When flammable liquid is used in or near the sprayer or for flushing or cleaning, keep sprayer at least 20 feet (6 m) away from explosive vapors.
- **Do not spray flammable or combustible materials near an open flame or sources of ignition such as water heaters, cigarettes, motors, and electrical equipment with pilot lights.** Use only water-based or mineral spirit-type materials with a flash point greater than 70°F (21°C).
- **Paint or solvent flowing through the equipment can result in static electricity.** Static electricity creates a risk of fire or explosion in the presence of paint or solvent fumes. All parts of the spray system, including the pump, hose assembly, spray gun, and objects in and around the spray area shall be properly grounded to protect against static discharge and sparks. Use only conductive or grounded high pressure airless paint sprayer hoses specified by the manufacturer.
- **Prevent static discharge by ensuring that all containers and collection systems are properly grounded.**
- **Always use a grounded outlet and grounded extension cords.** Do not use a 3-to-2 plug adapter.
- **Do not use a paint or solvent containing halogenated hydrocarbons.** Know the contents of paints and solvents being sprayed. Read all Material Safety Data Sheets (MSDS) and container labels provided with the paints and solvents. Follow the paint and solvents manufacturer's safety instructions.
- **Always keep a working fire extinguisher nearby.**
- **Do not smoke in the work area.**
- **Do not operate light switches, engines, or similar spark producing products in the spray area.**
- **Keep the work area clean and free of paint or solvent containers, rags, and other flammable materials.**

! DANGER**To reduce the risk of electric shock:**

- **This product requires a properly grounded outlet to reduce the risk of electric shock.** Ensure the power outlet is properly grounded in accordance with all local codes and ordinances. The plug and outlet should look like those in Fig. A. Consult with a qualified electrician or service person if grounding instructions are not understood or if there is doubt as to whether the equipment is properly grounded.
- **Do not modify the power cord plug provided with the tool.** Never remove the grounding prong from the plug. If the plug will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- **Do not use the tool if the power cord or plug is damaged.** If damaged, have it repaired by a service facility before use.
- **Outlet must match the plug.** Do not use any kind of adapter with an earthed (grounded) plug. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose this product to rain or wet conditions.** Water entering the product will increase the risk of electric shock.
- **If an extension cord is needed, use a 12 AWG (2.5mm²) minimum to supply the correct amount of current for the tool.** An undersized cord will result in voltage drop which will cause loss of power and overheating.
- **Use only a 3-wire extension cord with a grounding plug that has a properly grounded receptacle that will accept the plug on this tool.**



- **Follow local codes when choosing a solvent pail for flushing.** Use only conductive metal pails placed on a grounded surface such as concrete. Do not place the pail on a nonconductive surface such as paper or cardboard. Connect a ground wire between the pail and a ground such as a metal pipe. When flushing or relieving pressure hold a metal portion of the spray gun against the pail to ensure continuity to ground then spray.

SKIN INJECTION SAFETY



IN CASE OF ACCIDENTAL SKIN INJECTION SEEK IMMEDIATE MEDICAL TREATMENT! High pressure spray or leaks can penetrate skin resulting in serious injury or death.

To reduce the risk of skin injection:

- **Verify all connections are tightened BEFORE turning on the unit.**
- **Do not aim the gun or spray at any person or animal.**
- **Keep hands and other body parts clear of spray tip and leaks.** Do not attempt to stop leaks with any part of the body.
- **Always use a nozzle tip guard.** Never spray without a nozzle tip guard installed.
- **Engage the trigger lock when not spraying.** Equipment maintains pressure after power is shut off.
- **Inspect the hoses and parts for any damage before each use.** Replace any damaged hose or parts only with original replacements.

- Replacement components must have a pressure rating not less than the pump rating of 3000 PSI (205 bar).

! WARNING



- Always follow the Pressure Relief Procedure to turn off and relieve pressure. Do not leave the unit energized or under pressure while unattended or not in use.
- Use caution when cleaning and changing hoses, nozzle tips, tip guards, or when installing extensions. Follow the Pressure Relief Procedure for turning off and relieving pressure before attempting to change.

HOT SURFACE SAFETY

! WARNING



Equipment surfaces and fluid that are pressurized can become hot during operation. Avoid burns by not touching hot fluid or equipment.

EQUIPMENT SAFETY

! WARNING



MISUSE OF THIS EQUIPMENT CAN CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY.

- Do not operate the unit when fatigued or under the influence of drugs or alcohol.
- Toxic fluids or fumes can cause serious injury or death if splashed in the eyes or on skin, inhaled, or swallowed. Always wear personal protective equipment including eye protection, face shield, ear protection and respirator

or face mask. Always review the MSDS and know the specific hazards for the fluid you are using.

- Do not exceed the maximum working pressure or temperature rating of the lowest rated system component.
- **Use fluids and solvents that are compatible with equipment.** Always read fluid and solvent manufacturer's warnings.
- **Pressurized equipment can start without warning.** Before inspecting, moving, or servicing the equipment, follow the Pressure Relief Procedure in this manual and disconnect the power supply.

PRESSURIZED ALUMINUM SAFETY

WARNING



Using fluids that are incompatible with aluminum in pressurized equipment can cause a serious chemical reaction and equipment rupture. Failure to follow this warning could result in death, serious injury, or property damage.

Do not use 1,1, 1 - trichloroethane, methylene chloride, or other halogenated hydrocarbon solvents or fluids containing such solvents.

Many other fluids can contain chemicals that may react with aluminum. Contact your material supplier for compatibility.

WARNING

Prior to using this product, please read and understand all instructions and safety warnings. Improper use may result in serious injury or property damage.

1. Warnings must be followed carefully to avoid body injury. Improper use may result in electric shock, fire, personal injury and other damage:

1) Keep unplugging when moving the machine.

2) Keep unplugging when installing accessories

3) Place on a flat and stable platform and operate under ventilated conditions

4) Wear special protective equipment when operating the machine

- 5) Do not use this machine in a hazardous location.
- 6) Do not use when the machine is not working properly.
- 7) Do not disassemble and repair this machine.
- 8) Do not use an unsuitable AC Outlet.
- 9) Do not touch the heating plate when the machine is heating .
- 10) Do not use in a humid environment or contact with water. Do not infiltrate liquid in the machine to prevent fire or electric shock caused by short circuit.
- 11) Do not use the power supply that does not meet the rated voltage. The power supply that does not meet the specified voltage may cause fire or electric shock.
- 12) Ensure that the machine is grounded so as not to cause harm to the body.
- 13) Do not touch the rotating rod or bearing part with your fingers during use in case of injuries.
- 14) If the machine is not in use for a long time, please unplug the power cord from the socket.
- 15) Do not use the machine during thunderstorms or lightning to avoid damage to the machine.
- 16) Place the machine smoothly on the flame-retardant table and keep away from flammable and explosive items.
- 17) Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell, or becomes noisy and in other abnormal conditions.
- 18) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical , sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- 19) Type Z attachment: If the supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
- 20) In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching

device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.


This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.


SPECIFICATIONS

Items	Description	RP8626	RP8626 PLUS
1	Rated Voltage:	120VAC 60Hz (For US user)	120VAC 60Hz (For US user)
2	Rated Voltage:	230VAC 50Hz (For Europe user)	230VAC 50Hz (For Europe user)
3	Rated Power:	750 W	750 W
4	Maximum Working Pressure (MWP):	3000 PSI	3000 PSI
5	Maximum Delivery:	1.2 LPM	1.2 LPM
6	Work Environment Temperature:	5° C - 40° C / 40° F - 105° F	5° C - 40° C / 40° F - 105° F
7	Standard Nozzle:	517	517
8	Transportation and Storage Temperature:	-13° F-131° F (-25° C-55° C)	-13° F-131° F (-25° C-55° C)
9	Hose Length:	7.6 m / 25 ft	7.6 m / 25 ft
10	Paint Outlet Connector Size	1/4" -18 NPSM	1/4" -18 NPSM
11	G. W. :	9.8kg	12.3kg


RP8626 SPRAYER:

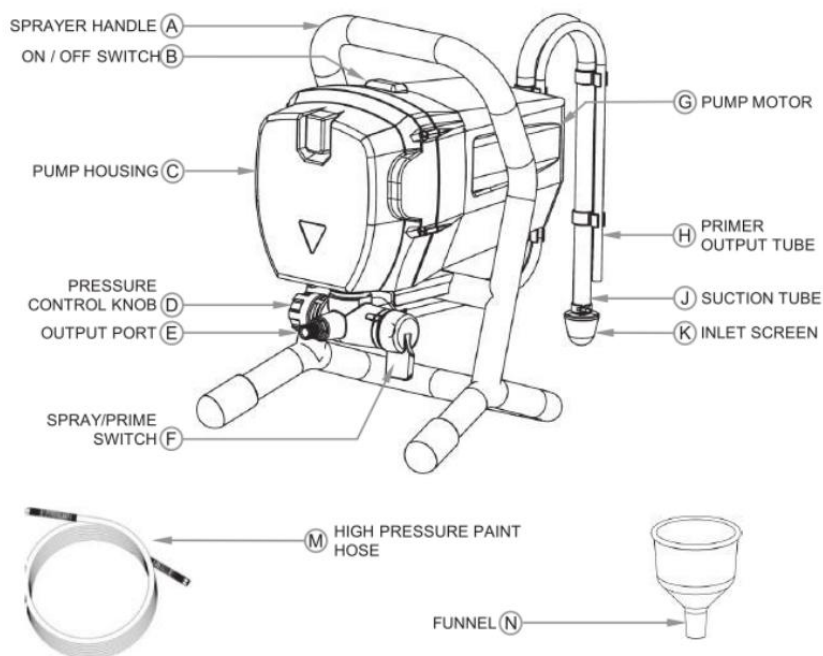


RP8626 & RP8626 PLUS AIRLESS SPRAY GUN

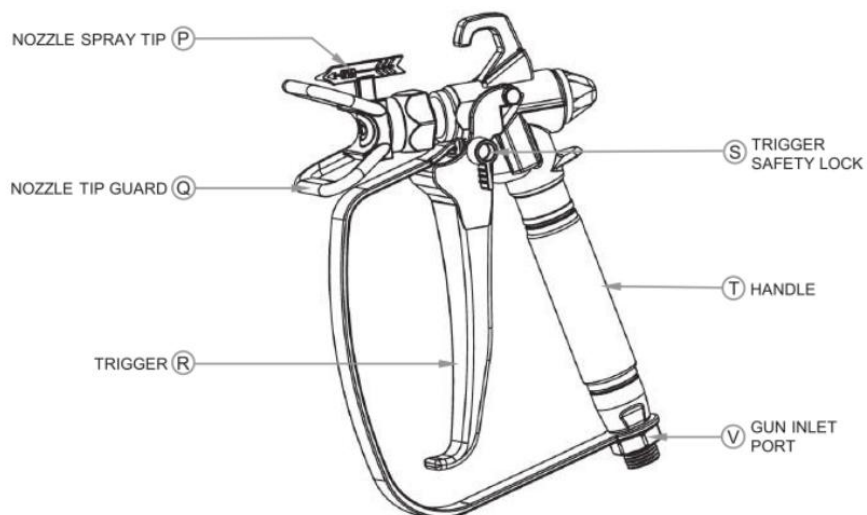

wheel installation

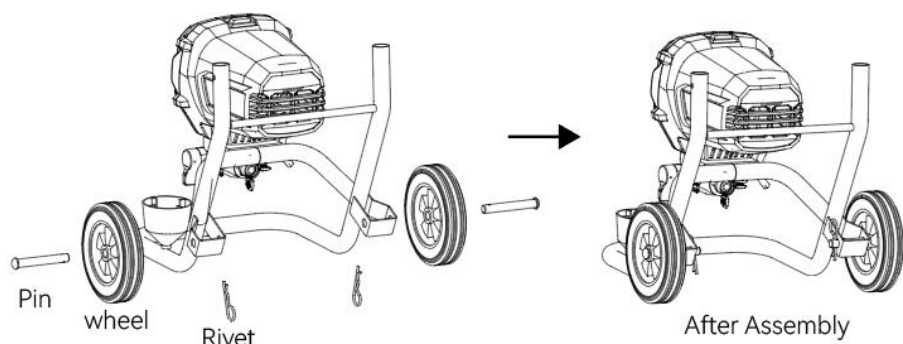

Shelf installation

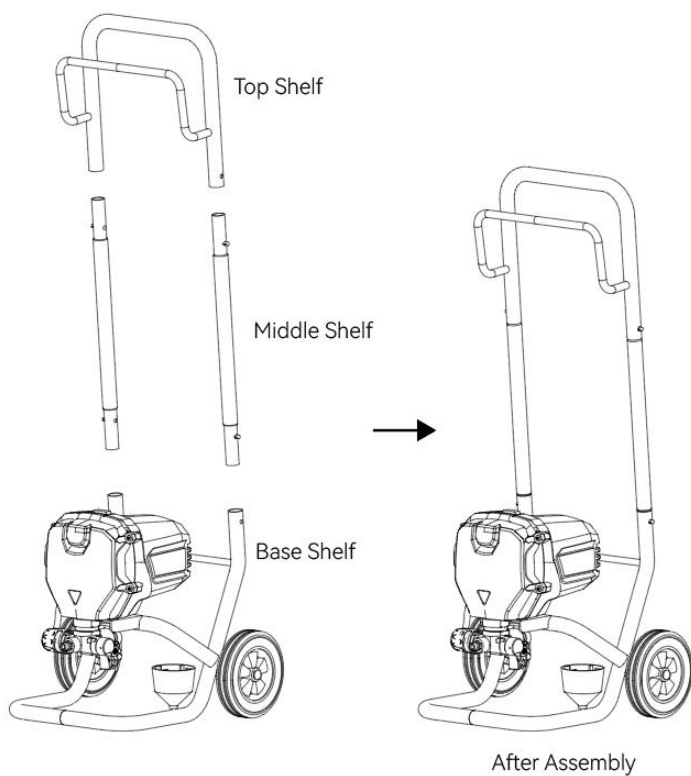



OPERATION

NOTICE:

CLEAN AFTER USE TO PREVENT PERMANENT DAMAGE TO THE SPRAYER. RETURNS NOT ACCEPTED & WARRANTY VOID IF SPRAYER IS NOT PROPERLY CLEANED IMMEDIATELY AFTER EVERY USE.



Prime/Spray Switch

The Prime/Spray Switch (F) toggles the unit between the priming mode and the spraying mode.

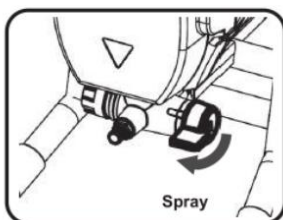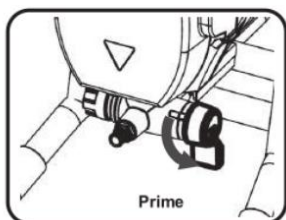

Trigger Lock



The Trigger Lock (S) prevents the trigger from being accidentally actuated such as when the gun is dropped.

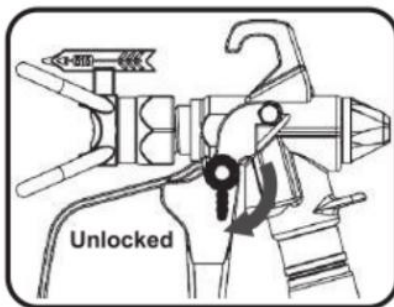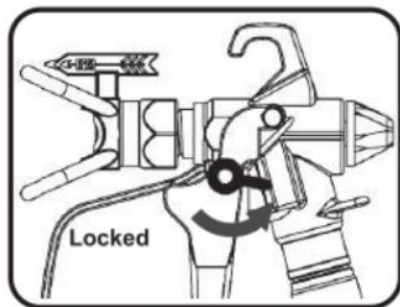

ALWAYS ENGAGE THE TRIGGER LOCK WHEN THE SPRAY GUN IS NOT IN USE.


Nozzle Spray Tip

The Nozzle Spray Tip (P) is removable and reversible to make cleaning and unclogging easier. Normal operation is with the arrow pointed outwards and away from the gun. Unclogging the nozzle is done by turning the Nozzle Spray Tip so the arrow is pointing inwards towards the gun.

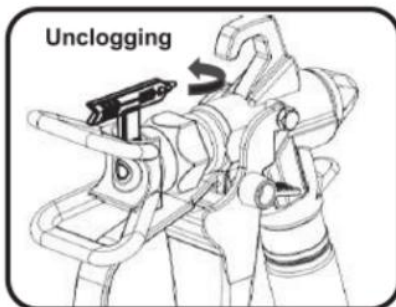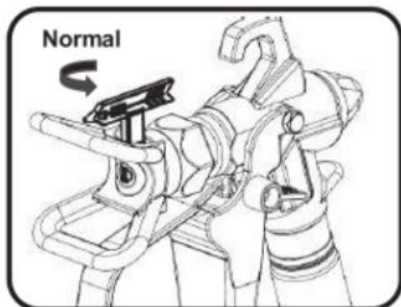

Pressure Control Knob

The Pressure Control Knob (D) adjusts the pressure of the paint output at the Output Port (E). Turning the knob fully to the right (clockwise) adjusts the paint output to the maximum pressure for high pressure spraying. Turning the knob fully to the left (counter-clockwise) will reduce the paint output to the minimum pressure. Align the Pressure Control Knob indicator to the desired function as shown on the label (shown below)

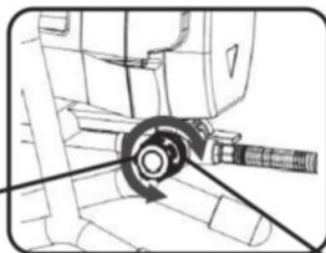

High Pressure Spray

Low Pressure Spray

Prime/Clean

Roller

PRESSURE RELIEF PROCEDURE

! WARNING




ALWAYS RELIEVE PRESSURE WHEN SPRAYING IS COMPLETED AND PRIOR TO CLEANING SERVICING OR TRANSPORTING.




RISK OF SKIN INJECTION. DO NOT AIM THE GUN OR SPRAY AT ANY PERSON OR ANIMAL. DO NOT PLACE IT IN FRONT OF SPRAY NOZZLE.


1. Place the ON/OFF Switch (B) into the OFF position and unplug the power cord.

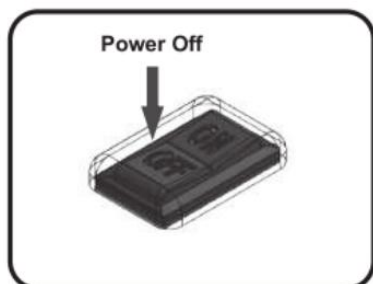

2. Turn the Prime/Spray Switch to the PRIME position.

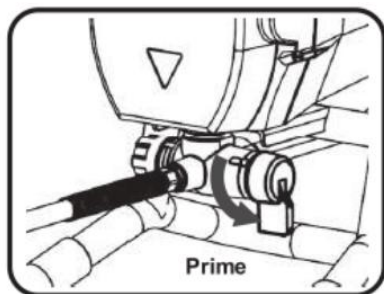

3. Adjust the Pressure Control Knob (D) to the lowest pressure setting (ROLL)

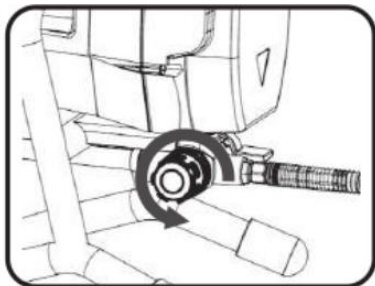


4. When using a waste or solvent pail, ensure the pail is metal and is properly grounded. Clamp one end of a ground wire to the pail the other end to a proper ground, such as a metal water pipe.

5. Point the spray gun into the grounded waste or solvent pail while holding any metal part of the spray gun firmly to the side of the pail to maintain ground continuity of the gun and pail, then operate the trigger several times until pressure within the hose has been relieved



6. Engage the trigger lock after pressure has been relieved.

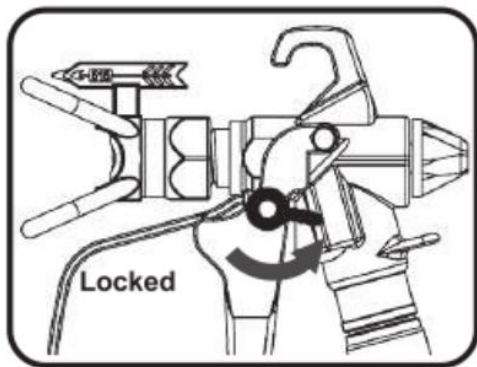


7. Leave the Prime/Spray switch in the Prime position until you are ready to spray again.

8. If you suspect the spray tip or hose is clogged or that pressure has not been fully relieved after following these steps, CAREFULLY AND SLOWLY loosen the tip guard retaining nut or hose end coupling to relieve pressure gradually, then loosen completely before attempting to clear the any obstruction.


SETUP

Items in parenthesis () refer to the Feature identification drawing in the previous section.

Note: The spray gun comes assembled from the factory. If the gun has been disassembled for cleaning follow the steps below to reassemble.

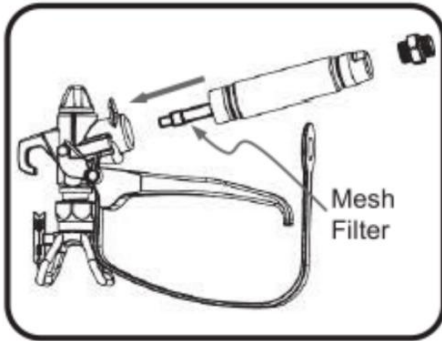


1. Insert the mesh filter into the Handle (T) and align the handle with the upper body of the spray gun.
2. While holding the upper body of the spray gun, tighten the Handle (T) using a wrench.
3. Place the handle guard over the hole on the bottom of the handle, then secure in place using the hose Inlet Port (V) adapter and two wrenches.

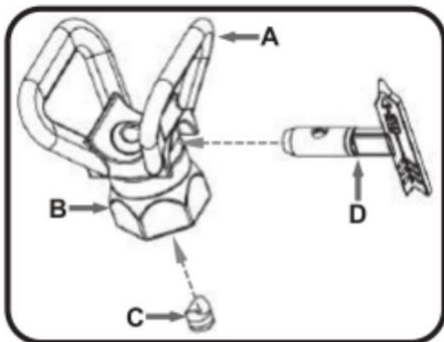


4. The Gun Tip and Guard consists of the following components:
 - A. Nozzle Tip Guard
 - B. Nozzle Tip Guard Retaining Nut
 - C. Metal Seat with Rubber Gasket

D. Nozzle Spray Tip

5. Use the Nozzle Spray Tip to install the Metal Seat with Rubber Gasket into the Nozzle Tip Guard.

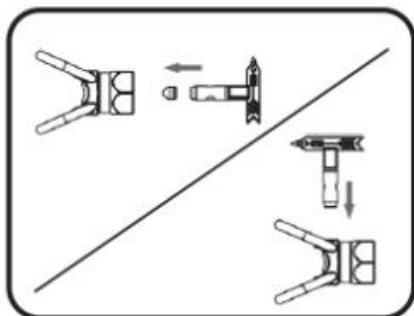


6. Install the Nozzle Spray Tip into the Nozzle Tip Guard.

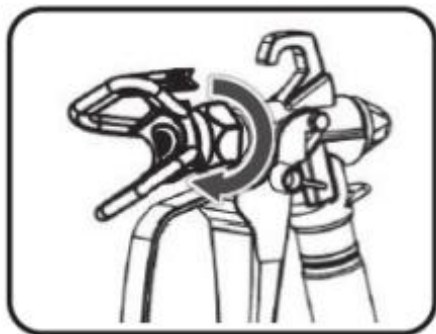


7. Thread the Nozzle Tip Guard Retaining Nut onto the front of the upper spray gun body and tighten with a wrench.


8. With the unit unplugged, uncoil and connect the High-Pressure Paint Hose (M) to the Output Port(E). Use a wrench to correctly tighten the fitting.

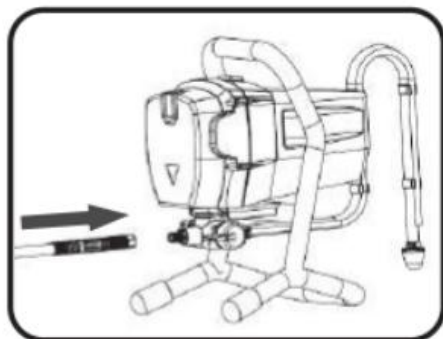


9. Connect the other end of the High-Pressure Paint Hose (M) to the Gun Inlet Port (V) on the spray gun Handle (T). Use a pair of wrenches to correctly tighten the fitting

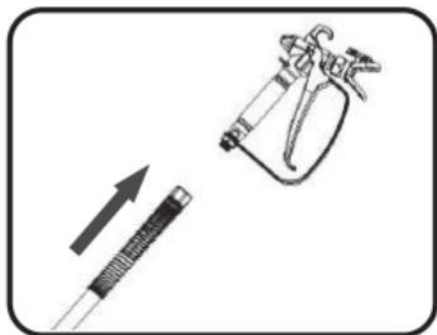


10. Connect the Suction Tube (J) and Primer Output Tube (H) to the back of the valve housing, then install the Inlet Screen (K). Secure in place using the supplied hose clamps.

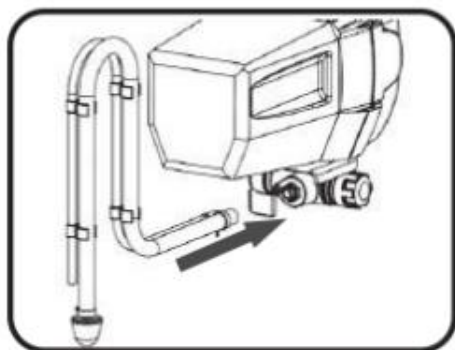

11. Set the Pressure Control Knob (D) to the Prime/Clean position.

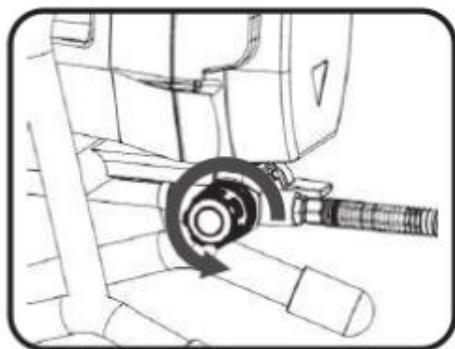

12. Place the Spray/Prime Switch (F) to the Prime Position.

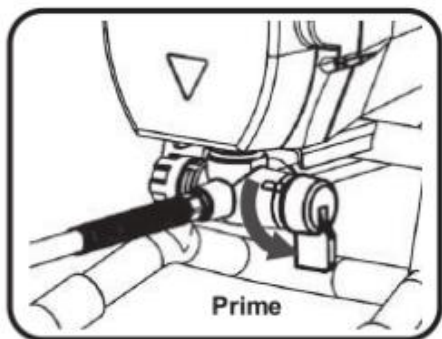


PRIME AND FLUSH


Before each use, the sprayer must be primed and flushed to remove the storage fluid out of the sprayer. Follow these guidelines when priming and flushing:

- Use water to thoroughly flush the system if you will be spraying water-based materials.
- Use a compatible oil-based flushing solvent or mineral spirits to thoroughly flush the system if you will be spraying oil-based materials.
- If changing from oil-based spraying to water-based spraying, flush the system thoroughly with water first. The water flowing out from the Primer Outlet Tube (H) should be clear and free from any solvent before you begin spraying the water-based material. If changing from water-based spraying to oil-based spraying, flush the system thoroughly with a compatible oil-based flushing solvent or mineral spirits first. The solvent flowing from the Primer Outlet Tube (H) should not contain any water.
- Always use a grounded metal waste or solvent pail.
- See the Electrical Safety section.
- Always aim the gun at the inside wall of the waste or solvent pail to avoid fluid splashing back on your skin or into your eyes.


1. Turn the power ON / OFF Switch (B) to the OFF position and unplug the sprayer.

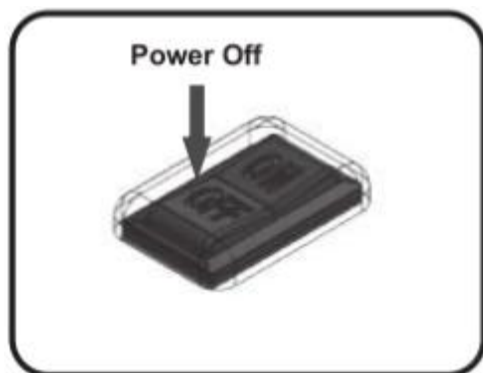


2. Separate the Primer Output Tube (H) from the Suction Tube (J).

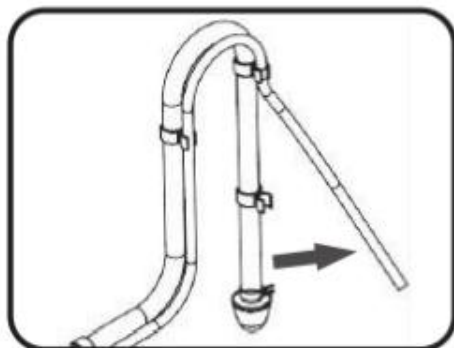


3. Place the Primer Output Tube (H) into a grounded waste / solvent pail and insert the Suction Tube (J) with Inlet Screen (K) into a pail that contains water or flushing solvent (determined by guideline discussed above).

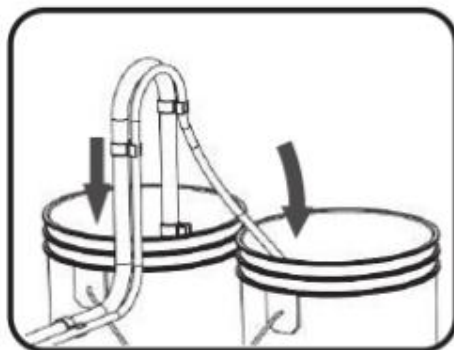


4. Check that the Spray/Prime Switch (F) is in the Prime Position.

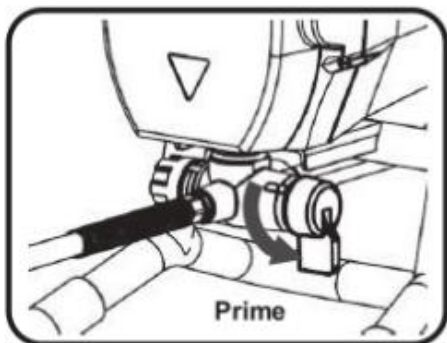

5. Set the Pressure Control Knob (D) to the Prime/Clean position.

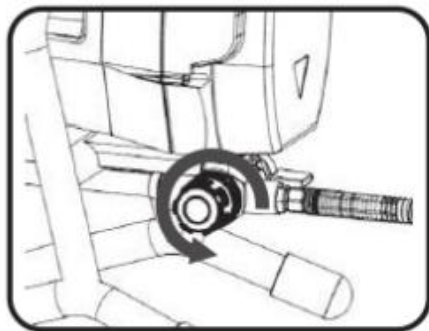


6. Plug the sprayer into a grounded outlet and turn the power ON / OFF Switch (B) to the ON position.


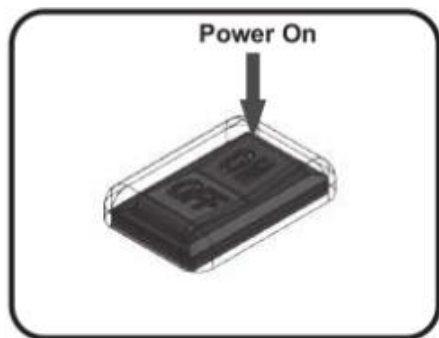


7. The sprayer will start pumping water or flushing solvent. Air and storage oil will be purged from the system. Allow the fluids to continue being discharged from the Primer Output Tube (H) for 30 to 60 seconds, then turn the power ON / OFF

Switch (B) to the OFF position.

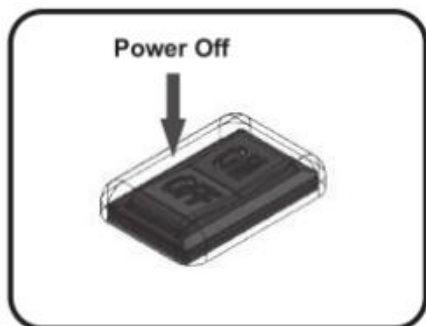

8.Remove the Suction Tube (J) and Inlet Screen (K)from the pail that contains water or flushing solvent(step 3) and insert into the container that holds the paint you will be using.

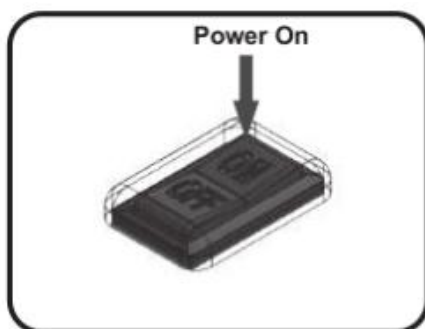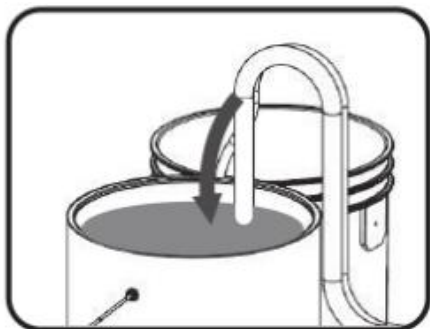


9.Turn the ON /OFF Power Switch (B) ON.


10. Paint will begin to be pumped through the Suction Tube (J) and will begin to be discharged through the Primer Output Tube (H) and into the waste /solvent pail.

11. Hold the spray gun pointing into and against the waste / solvent pail.


12. Unlock the trigger lock.

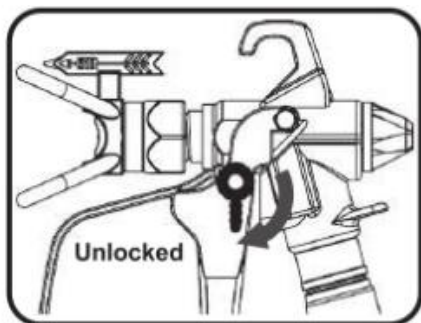

13. Pull and hold the trigger.

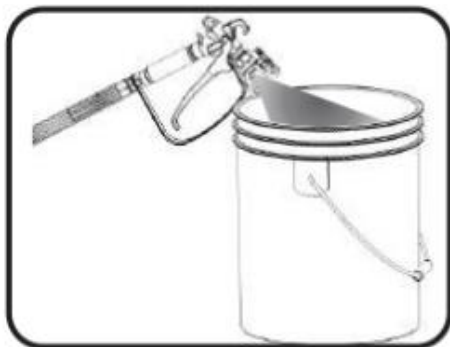


14. Turn the Spray / Prime Switch (F) to the Spray position.

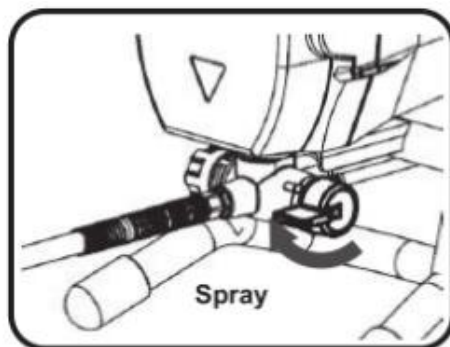


15. Continue to hold the trigger while pointing the gun into the waste / solvent pail until only paint is coming out of the gun.

16. Release the trigger and engage the trigger lock

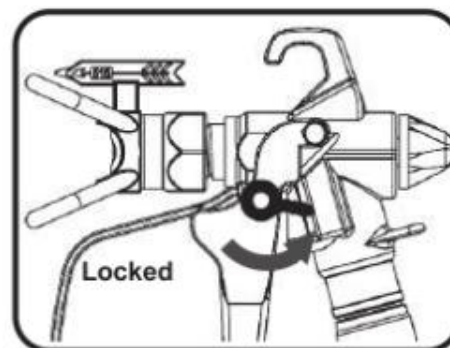


17. Move the Primer Output Tube (H) to the paint container and clip it to the Suction Tube (J).

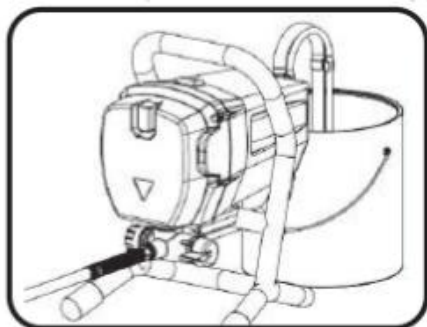


NOTICE: The motor will stop which indicates the pump and hose are primed with paint and under pressure. If the motor continues to run, the sprayer is not Correctly primed. To re-prime, turn the Spray / Prime Switch (F) to the Prime position and repeat all the steps beginning at Step 9.

PAINTING


1. Set the Pressure Control Knob (D) to a medium -high pressure.

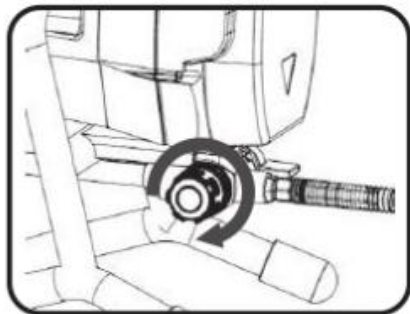

2. Test this pressure setting on a scrap piece of material.

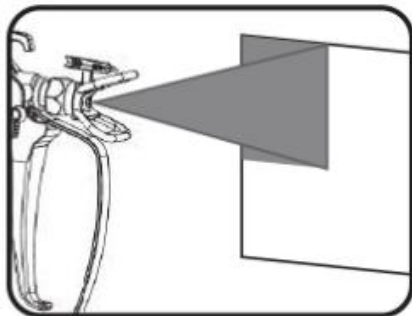


3. Adjust the Pressure Control Knob (D) until a smooth and even consistency is achieved.
4. On a scrap piece of scrap material, spray a test patch and assess the speed of the stroke required for the pressure setting. Lower pressure will require a slower speed, and higher pressure will require a faster stroke speed.

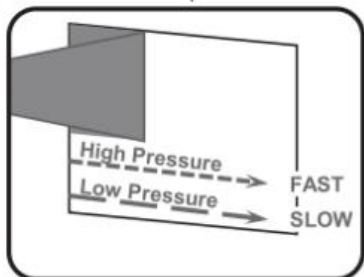


NOTE: The quality of the surface being painted will have a great effect on the spraying result. The surface being painted must be properly prepared before beginning to spray.


SPRAYING TECHNIQUE

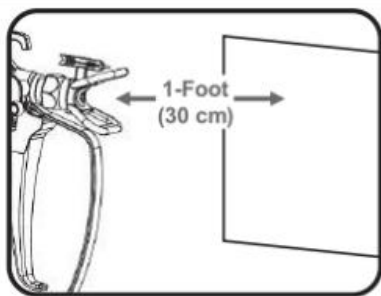

1. Maintain about a 1-foot (30cm) distance away from the surface to be sprayed.


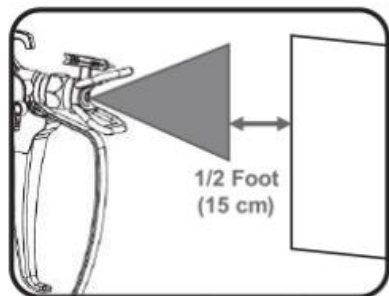


2.Start the movement of the stroke before squeezing the trigger and begin about 1 foot (15cm) away from the edge of the area being sprayed


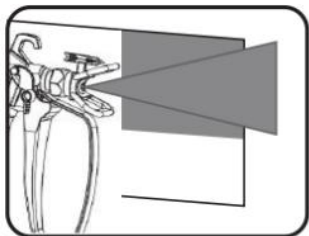


3.Release the trigger once past the opposite edge of the surface being sprayed.


4.Move the gun with the entire arm without flexing your wrist to ensure an even spraying pattern.

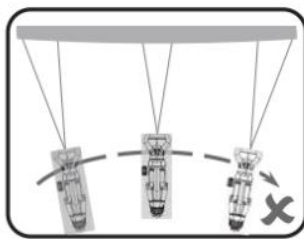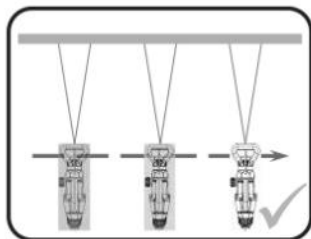

5. Keep the spray gun at a right angle to the surface being painted.

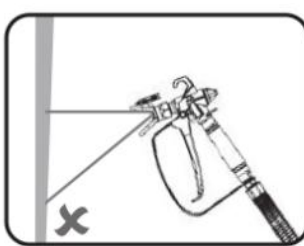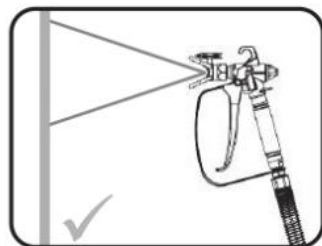

6.Overlap each stroke by 30% to ensure even coverage.

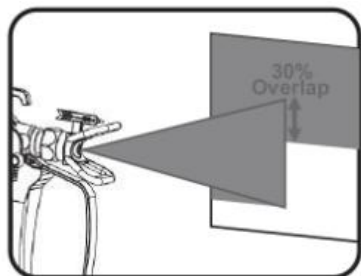

Other Helpful Hints


- Spraying outdoors on a windy day may result in poor results. Wait until there is no wind and the weather is satisfactory.
- Apply one coat at a time and allow it to dry completely before adding another coat.
- Avoid stopping and starting which will result in a patchy finish. Start on one edge of a surface and finish just past the opposite edge. Avoid stopping in the middle of a surface which may result in an uneven finish.

UNCLOGGING THE SPRAY TIP


- The Nozzle Spray Tip (P) may occasionally become clogged with paint.

Follow these instructions to clear a clogged Nozzle Spray Tip:


1. Release the trigger and engage the Trigger Lock(S)

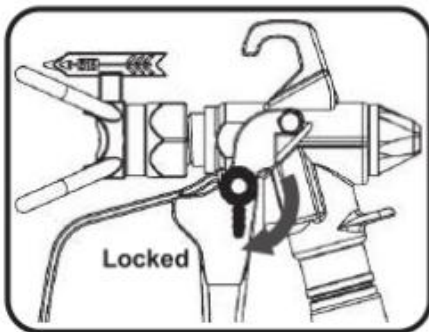


2. Place the ON/OFF Switch (B) into the OFF position and unplug the power cord.

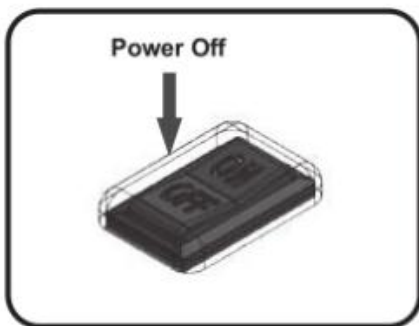


3. Rotate the Nozzle Spray Tip (P) so the arrow is pointing to the rear of the gun.

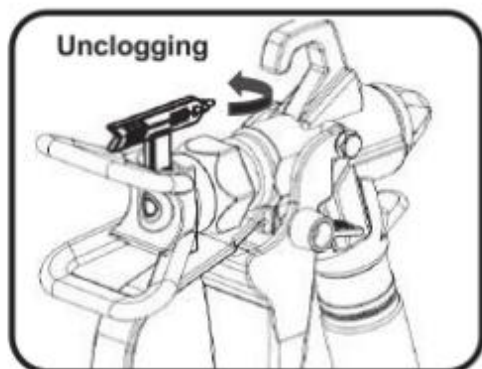


4. Turn the Spray / Prime Switch (F) to the Spray position.

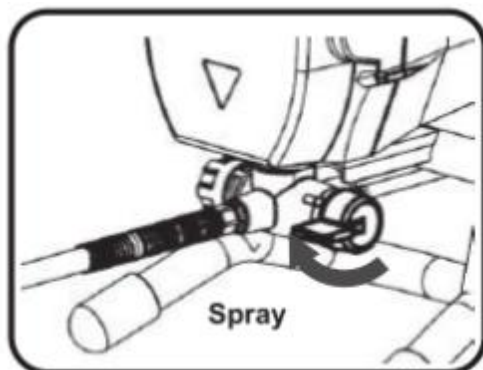


5. Place the power ON / OFF Switch (B) to the ON position.

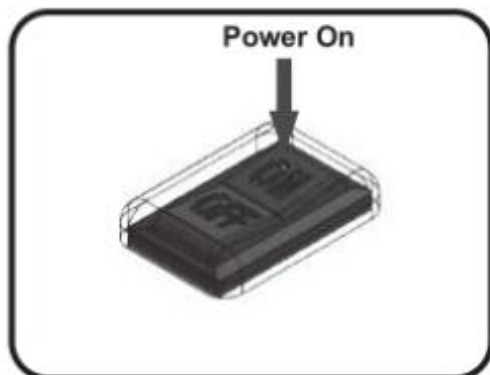


6. Disengage the Trigger Lock (S).

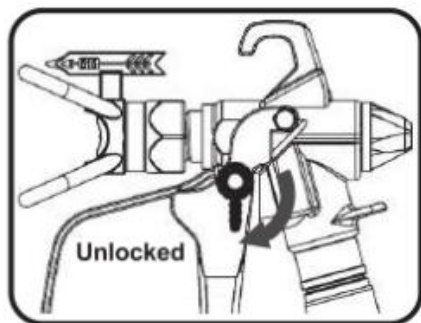


7. Point the spray gun into a grounded waste or solvent pail while holding any metal part of the spray gun firmly to the side of the pail to maintain ground continuity of the gun and pail, then operate the trigger several times to clear the clog.

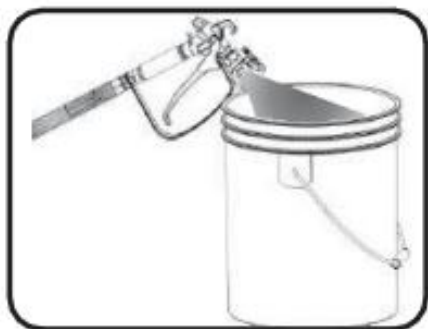


8. Release the trigger and engage the Trigger Lock (s).

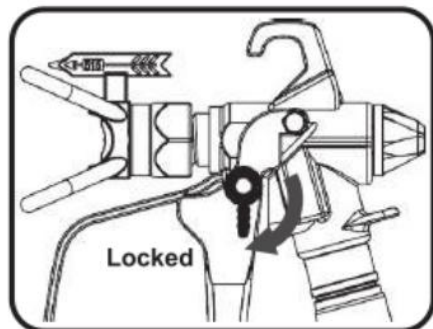


9. Place the ON/OFF Switch (B) into the OFF position and unplug the power cord.

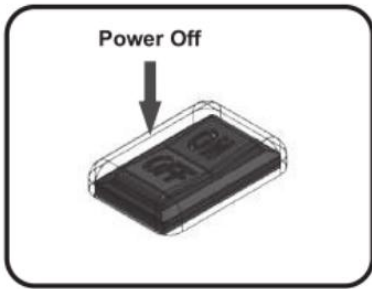

10. Rotate the Nozzle Spray Tip (P) so the arrow is pointing to the front of the gun.

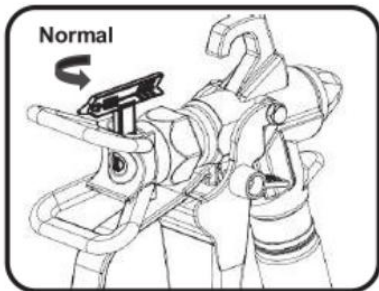

11. Place the power ON / OFF Switch (B) to the ON position.

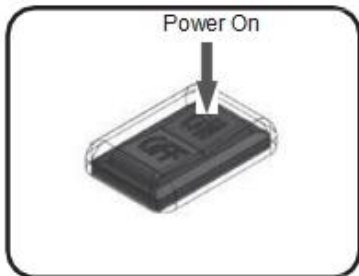

CLEANING

NOTICE

**CLEAN AFTER USE TO PREVENT PERMANENT
DAMAGE TO THE SPRAYER.**

**RETURNS NOT ACCEPTED & WARRANTY VOID IF SPRAYER IS NOT
PROPERLY CLEANED IMMEDIATELY AFTER EVERY USE.**

USE THE CORRECT CLEANING FLUID

If the paint being used was water based (acrylic paint), use **ONLY WATER** when performing the cleaning procedure.

NOTE• USING SOLVENT-BASED CLEANING FLUID ON WATER-BASED PAINTS WILL RESULT IN A SUBSTANCE THAT WILL BE EXTREMELY DIFFICULT TO CLEAN.


If the paint or coating material being used was oil-based (enamel paint, lacquer, etc.), refer to the coating material's label or MSDS to determine what solvent to use. These solvent-based cleaning fluids are safe to use in the airless sprayer:

- Mineral Turpentine
- Paint Thinner

CLEANING THE SPRAYER


1.Start cleaning the sprayer **IMMEDIATELY** after use by following the **PRESSURE RELIEF PROCEDURE** on 9.

2.Use a wrench to remove the Nozzle Tip Guard (Q) and Nozzle Spray Tip (P) from the gun and place it into the cleaning fluid.

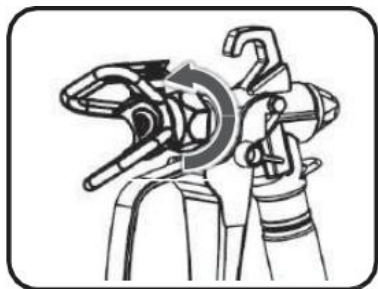


3.Separate the Primer Output Tube (H) from the Suction Tube (J). Place the Primer Output Tube


(H) into a waste pail, and the Suction Tube with Inlet Screen (K) into a pail that contains water or flushing solvent (read section titled **USE THE CORRECT CLEANING FLUID** discussed above).

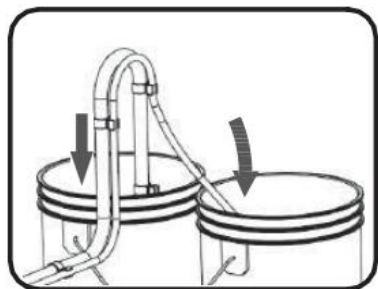


4. Check that the Spray/Prime Switch (F) is in the Prime Position.

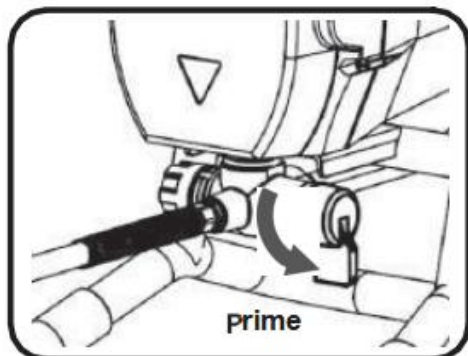


5. Set the Pressure Control Knob (D) to the Prime/Clean position.

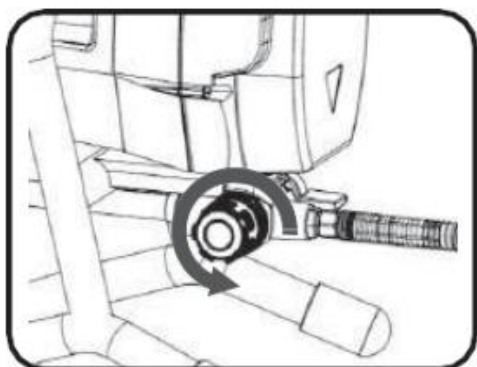


6. Place the power ON / OFF Switch (B) to the ON position.

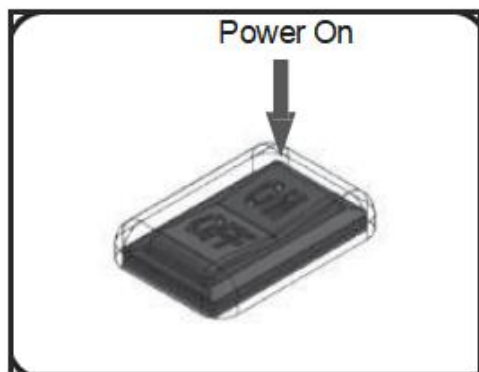


7. Once a steady stream of cleaning fluid is flowing from the Primer Output Tube (H), turn the Spray / Prime Switch (F) to the Spray position.

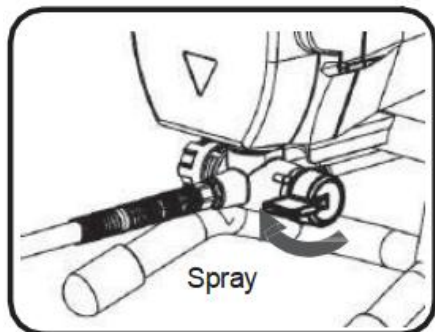


8. Point the spray gun into the waste pail while holding any metal part of the spray gun firmly to the side of the pail to maintain ground continuity of the gun and pail, then operate the trigger until the only fluid exiting the gun is cleaning fluid.

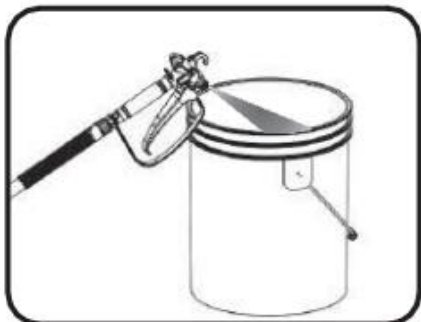

9. Change the Spray/Prime Switch (F) to the Prime Position, then repeat steps 7 and 8 until only cleaning fluid is exiting the sprayer.

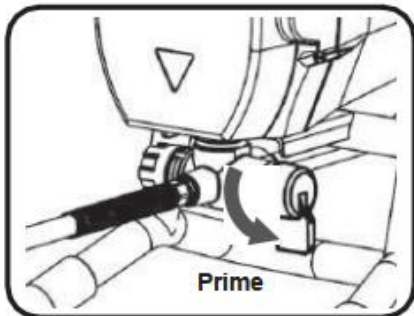


10. Place the ON/OFF Switch (B) into the OFF position and unplug the power cord.

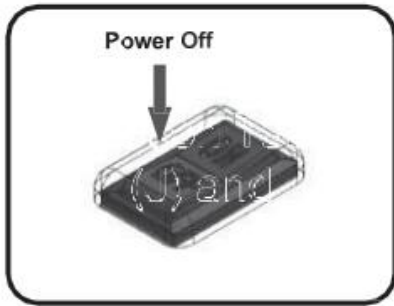

CLEANING THE INLET HOSE


1. Remove the screen (K) from the Suction Tube (J) by loosening the hose clamp and moving it away from the filter.
2. Pull the Inlet Screen (K) out and rinse using the appropriate cleaning fluid.

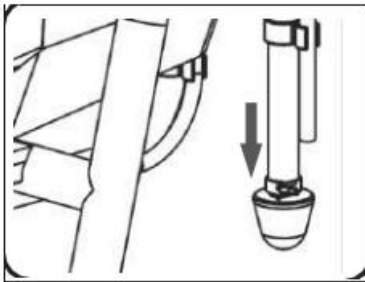


3. If the Inlet Screen(K) cannot be cleaned, replace with a new Inlet Screen.

CLEANING THE SPRAY GUN

1. Follow the PRESSURE RELIEF PROCEDURE on 9.
2. Use a pair of wrenches and remove the High- Pressure Hose (M) from the Spray Gun.

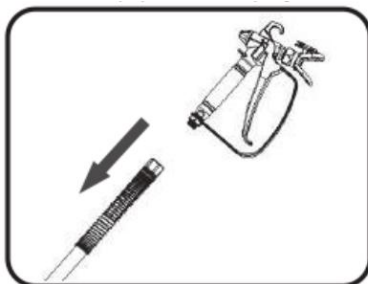


3. Use a wrench to remove the Nozzle Tip Guard (Q) and Nozzle Spray Tip (P) from the gun and place it into the cleaning fluid.

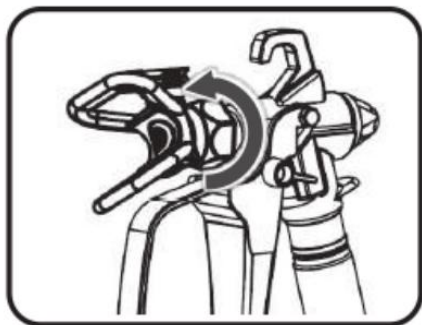

4. Use a pair of wrench and remove the Inlet port (V) from the gun.

5. Move the handle guard out of the way and use a wrench to remove the Handle (T) from the upper body of the spray gun.

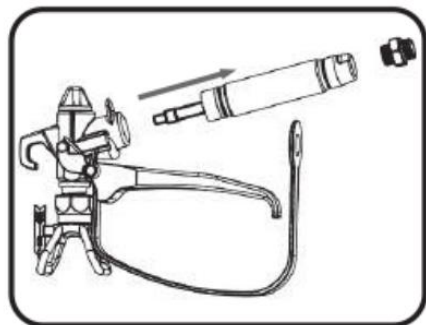

6. Remove the mesh filter from within the Handle (T) and place it into the cleaning fluid.


7. Use a soft brush to clean all components in the cleaning fluid.

8. Once cleaning is completed, reassemble the spray gun.


STORING THE SPRAYER

It is very important that the Sprayer is NOT stored with water or water-based materials inside the pump, hose, tubes, or spray gun. Water remaining within these items will cause corrosion and damage them. Follow these procedures to store the sprayer.


1. Before storing the sprayer follow the steps for cleaning the sprayer and spray gun.

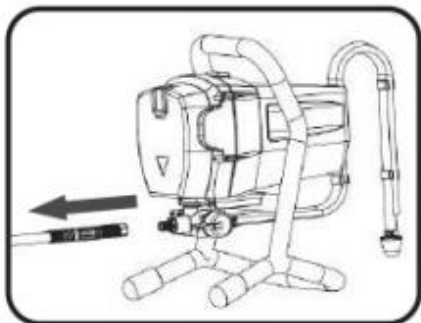

2. Remove the High-Pressure hose from the sprayer.

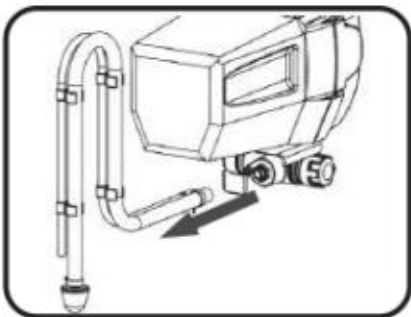


3. Remove the Primer Output Tube (H) and Suction Tube (J) with Inlet Screen (K) from the pump.

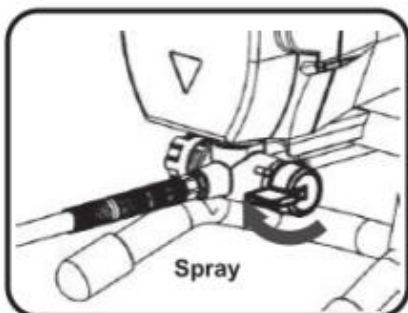


4. With the Sprayer turned over, add one ounce (30ml) of multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil to both the Suction Tube (J) and Primer Output Tube (H).
5. Set the Spray/Prime Switch (F) to the Spray Position.

6. Set the Pressure Control Knob (D) to the Low Spray position.

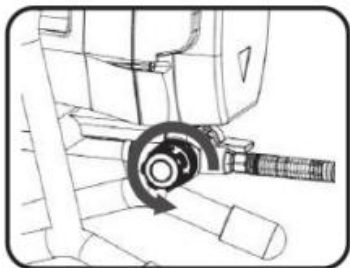

7. Use a rag to cover the Output Port (E).

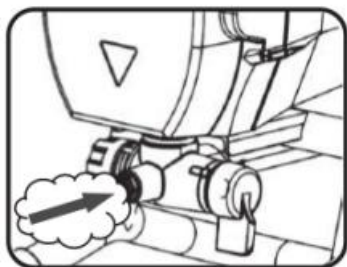

8. Place the power ON / OFF Switch (B) to the ON position for FIVE SECONDS, then turn the power ON /OFF Switch (B) to the OFF position.



9. Set the Spray/Prime Switch (F) to the Prime Position to ensure the oil stays in the system while being stored.



10. Replace the Primer Output Tube (H) and Suction Tube (J) onto the pump.




11. Wipe the sprayer with a clean cloth and store out of reach of children.

Spray Tips

Always clean tips with compatible cleaning fluid and brush after spraying. Tips may require replacement after 15 gallons (57 liters) or they may last through 60 gallons (227liters) depending on abrasiveness of paint.

Replacement part list

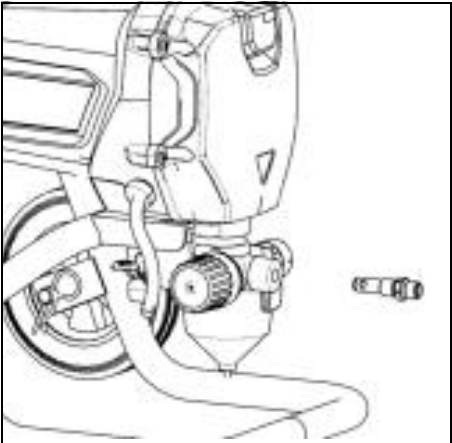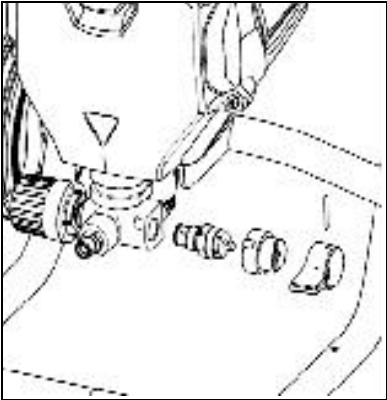ITEM	Part	How to fine the parts
1	Discharge valve assembly 	Use a wrench to unscrew the discharge valve assembly 
2	Pressure relief valve assembly 	Knock out the cylindrical pin, remove the switch knob and switch seat, and then use an adjustable wrench to unscrew the pressure relief valve assembly. 

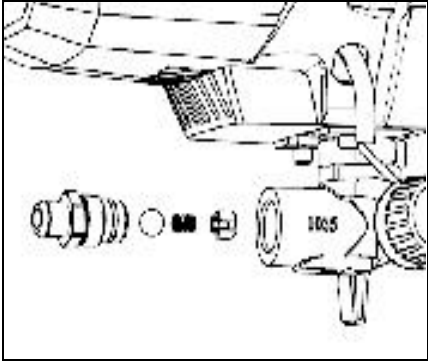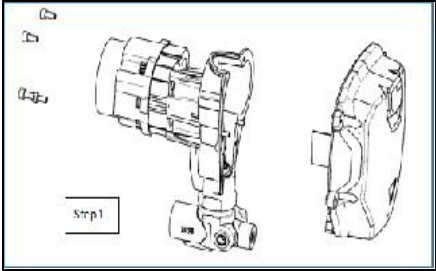
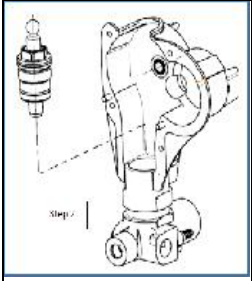
3	Feed valve assembly 	Remove the connected feed pipe assembly, then unscrew the feed screw plug with the adjustable wrench, and take out the feed valve steel ball, feed spring, and feed spring seat. 
4	Plunger assembly 	1. Use the hexagonal wrench on opposite side 5 to unscrew the 4 hexagonal screws to separate the pump body and pump cover. 2. Use the extension sleeve on the opposite side 22 to remove the plunger assembly.  

5

Pressure relief valve assembly



1. Remove the power cord without pulling it off, unscrew the two screws at the bottom, and remove the pump head from the frame.
2. Unscrew the four self-tapping screws on the pump cover and separate the rear housing and pump cover. Unplug the pressure regulator valve cable. Rotate the pressure regulating valve counterclockwise to expose the bayonet surface, and use an adjustable wrench to unscrew the pressure relief valve assembly.

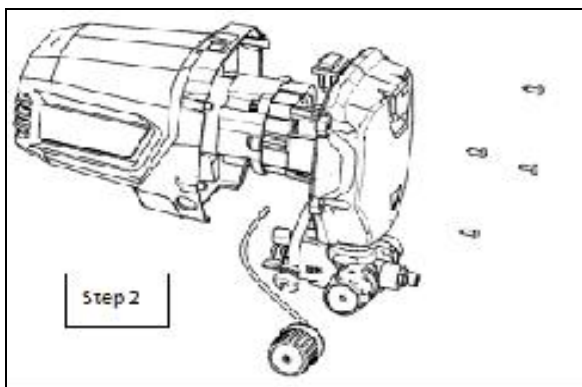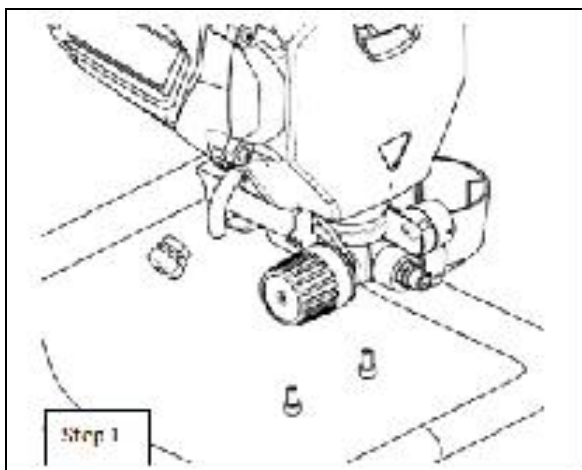

Material Compatibility- Material and Paints which Can be used

WATER-BASED MATERIAL: All sprayers CAN be used with water-based interior and exterior materials. Prior to spraying water-based materials, flush your sprayer with water.

Example: Wood lacquer, Latex, Stains...

OIL-BASED MATERIAL: All sprayers CAN be used with oil-based interior and exterior materials. The material label indicates COMBUSTIBLE and that it can be cleaned with mineral spirits or paint thinner. Prior to spraying with oil-based materials, flush your sprayer with mineral spirits.

Example: Acrylics, Decorative paint...

Material Compatibility-Material and Paints which Can not be used

SOLVENT-BASED FLAMMABLE MATERIAL

MATERIALS THAT ARE TOO THICK - requires a larger commercial airless or texture sprayer

- Deck and concrete restoration
- Elastomeric
- Roof coating - sealer, paint or primer
- Epoxy for concrete or fast-drying 1 or 2 component material
- Two component material such as bonding primer, garage floor paint
- Driveway sealer
- Texture or sand filled material
- Plaster
- Materials that include limestone, glass, clay, quartz such as specialty masonry, stucco, brick paint
- Metallic paint
- Magnetic paint or primer

HAZARDOUS MATERIALS

- Paint & stain stripper
- Bleach or any material that includes bleach
- Herbicide
- Insecticide or pesticide
- Disinfectant

MAINTENANCE & REPAIR

DAILY MAINTENANCE

Equipment life is directly related to the quality of maintenance. Follow these guidelines to ensure a long equipment life.

Always follow the cleaning procedure immediately after use. Paint or water left in the equipment will cause blockages or corrosion which will make the unit stop working.

Use the Pressure Relief Procedure when shutting down, adjusting, performing maintenance or repair.

Ensure you or other operator have read and understand this manual prior to using the equipment.

Coil the High-Pressure hose after cleaning to prevent damage.

Periodically add multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil to the sprayer, as described in the section titled Storing the Sprayer, if being stored for a long period.

REPAIR

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Keep all screws, nuts, washers, gaskets, and electrical fittings removed during repair. These parts are usually not provided with replacement kits.
- Review the section titled Troubleshooting to help identifying any issue.
- Do not operate the sprayer without the motor shroud in place. Replace if damaged. The motor shroud directs cooling air around the motor to prevent overheating and insulates the control board to prevent accidental shock.

CAUTION

- Do not run the sprayer dry for more than 30 seconds. Doing so could damage the pump packing **seals**.
- Protect the internal drive parts of the sprayer from water. Openings in the cover allow for air cooling of both the mechanical parts and electronics. If water enters these openings, the sprayer may malfunction or be permanently damaged.
- Prevent corrosion or freezing of the pump to avoid damage. Fluids that freeze within the sprayer or High-Pressure hose will cause permanent damage. Always store the sprayer with a multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil added to the sprayer pump as described in the section titled Storing the Sprayer.

SPRAYTIP SELECTION

Spray tips are numbered so that:

SPRAYTIP SELECTION

- The first digit, when multiplied by two, gives the spray width in inches (with the spray tip 1-foot (30cm) away from the surface being sprayed).
- The last two digits specify the orifice size in thousands of an inch (Note: a larger orifice increases paint flow).
- The following are recommended spray tip orifice sizes for varying types of coating material: Lacquer & Stain: 0.007" — 0.013" Enamel: 0.011" — 0.015" Acrylic: 0.015" — 0.021"

NOZZLE SPRAY TIP SELECTION CHART																
Orifice Size (Inches)																
Spray Width (Inches)		0.007"	0.009"	0.011"	0.013"	0.015"	0.017"	0.019"	0.021"	0.023"	0.025"	0.027"	0.029"	0.031"	0.033"	0.035"
	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121				129			
	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235
	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335
	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435
	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535
	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635
	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735
	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835
	18-20									923		927		931	933	935

TROUBLE SHOOTING

Problem	Cause	Solution
Power switch is on, and sprayer is plugged in, but motor does not run, and pump does not cycle.	Pressure Control Knob is set at zero pressure.	Turn Pressure Control Knob clockwise to increase pressure setting.
	Motor or control is damaged.	Have the sprayer serviced by a qualified repair person.
	Electric outlet is not providing power.	Try a different outlet or test the outlet with another appliance or circuit tester. Reset the circuit breaker or replace the fuse.
	Extension cord is damaged.	Replace the extension cord.
	Sprayer electric cord is damaged.	Unplug the sprayer cord and check for broken insulation or wires. Replace if damaged.

	Paint and/or water is frozen or has hardened in the pump.	Unplug the sprayer from the outlet. If frozen, do not try to start the sprayer until it is completely thawed or the motor, control board, and/or drivetrain will be permanently damaged. Ensure the power switch is OFF, place the sprayer in a warm area for several hours, then plug in the power cord and turn the sprayer ON. Slowly increase pressure setting to see if the motor will start. If paint has hardened in the sprayer, the pump packing seals, valves, drivetrain, and/or pressure switch will need to be replaced. Have the sprayer serviced by a qualified repair person.
Pump does not prime.	Spray/Prime Switch is in Spray position.	Turn Spray/Prime Switch to Prime position (pointing down)
	Inlet screen is clogged, or suction tube is not immersed.	Clean debris from inlet screen and make sure the suction tube is immersed in fluid.
	Pump was not primed with water or solvent based flushing fluid.	Remove suction tube from paint. Prime the pump with the correct flushing fluid.
	Inlet valve check ball is stuck.	Remove the suction tube and place a pencil into the inlet section to dislodge the ball, allowing the pump to prime properly.
	Inlet valve check ball or seat is dirty.	Remove inlet fitting. Clean or replace the ball and seat.
	Outlet check ball or seat is dirty.	Remove the outlet fitting. Clean or replace the ball and seat.
	Suction tube is leaking.	Tighten the suction tube connection. Inspect for cracks or vacuum leaks.
	Fluids are viscous or sticky.	Some fluids may prime faster if the Power Switch is momentarily turned off so the pump can slow and stop. Repeat several times if necessary.


Problem	Cause	Solution
Pump cycles but does not build up pressure.	Pump is not primed.	Prime the pump.
	Inlet screen is clogged	Clean the debris off the inlet screen and make sure the suction tube is immersed in fluid.
	Suction tube is not immersed in paint.	Make sure the suction tube is immersed in the paint.
	Suction tube is leaking.	Tighten the suction tube connection. Inspect the tube for cracks or vacuum leaks. If cracked or damaged, replace the suction tube.
	Spray/Prime Valve is worn or obstructed with debris.	Have the sprayer serviced by a qualified repair person.
	Inlet valve check ball is stuck.	Remove the suction tube and place a pencil into the inlet section to dislodge the ball, allowing the pump to prime properly.
	Inlet valve check ball or seat is dirty.	Remove inlet fitting. Clean or replace the ball and seat.
	Outlet check ball or seat is dirty.	Remove the outlet fitting. Clean or replace the ball and seat.
Pump cycles but paint only dribbles or spurts when the spray gun is triggered.	Pressure set too low.	Slowly turn the Pressure Control Knob clockwise to increase pressure setting.
	Nozzle Spray Tip is clogged.	Unclog the Nozzle Spray Tip.
	Spray gun filter is clogged.	Clean or replace the filter in the spray gun.

	Nozzle Spray Tip is too large or WOITI .	Replace the Nozzle Spray Tip.
Pressure is set at maximum but cannot achieve a good spray pattern.	Nozzle Spray Tip is in the Unclog position.	Relieve pressure and rotate the Nozzle Spray Tip so the arrow is pointing away from the handle.
	Nozzle Spray Tip is too large for the paint being sprayed.	Select a smaller Nozzle Spray Tip.
	Nozzle Spray Tip is worn.	Replace the Nozzle Spray Tip.
	Extension cord is too long or not heavy enough gauge.	Replace the extension cord with a 12 AWG cord.
	Spray gun fluid filter is clogged.	Clean or replace the spray gun fluid filter.
	Inlet screen is clogged.	Clean debris from inlet screen.
	Pump valves are worn, or debris is clogging the valves.	To check for worn pump valves: Prime the sprayer with paint. Trigger the gun momentarily. When the trigger is released, the pump should cycle momentarily and stop. If it continues to cycle, then the pump valve may be worn.
	Paint material is too thick.	Thin the paint material.
	High pressure hose is too long.	If another hose section has been added, remove the hose extension.

Problem	Cause	Solution
Spray gun stopped spraying.	Suction tube is leaking.	Tighten the suction tube connection. Inspect the tube for cracks or vacuum leaks.
	Nozzle Spray Tip is clogged.	Unclog the Nozzle Spray Tip.
Paint runs down the wall or sags.	Coat is going on too thick.	Move the gun faster. Choose a Nozzle Spray Tip with a smaller orifice. Choose a Nozzle Spray Tip with a wider fan. Ensure a sufficient distance (1-foot or 30cm) from the gun to the painted surface.
Coverage is too thin or sprayed paint is inadequate.	Coat is going on too thin.	Move the gun slower. Choose a Nozzle Spray Tip with a larger orifice. Choose a Nozzle Spray Tip with a narrower fan. Ensure a sufficient distance (1-foot or 30cm) from the gun to the painted surface.
Fan pattern varies dramatically while spraying. OR Sprayer does not turn on promptly when resuming spraying.	Pressure Control Knob is worn and causing excessive pressure variation.	Have the sprayer serviced by a qualified repair person.

Cannot trigger the spray gun.	Spray gun trigger lock is locked.	Rotate the trigger safety lever to the unlock position.
Paint is coming out of the pressure control knob.	Pressure Control Knob is worn.	Have the sprayer serviced by a qualified repair person.
Spray/Prime valve actuates automatically relieving pressure through the Output Prime Tube.	System is over-pressurized.	Have the sprayer serviced by a qualified repair person.
Paint leaks down the outside of the pump.	Pump packing seals have worn.	Replace pump packing seals.
Motor is hot and runs intermittently. Motor automatically shuts off due to excessive heat.	Vent holes in motor enclosure are plugged or sprayer is covered.	Keep vent holes clear of obstructions and overspray, and keep the sprayer uncovered and open to air.
Damage can occur if cause is not corrected.	Extension cord is too long or not heavy enough gauge.	Replace the extension cord with a 12 AWG cord.
	Unregulated electrical generator being used has excessive voltage.	Use an electrical generator with a proper voltage regulator. Sprayer requires a 120VAC, 60Hz, 1500-Watt generator.

PARTS DIAGRAM

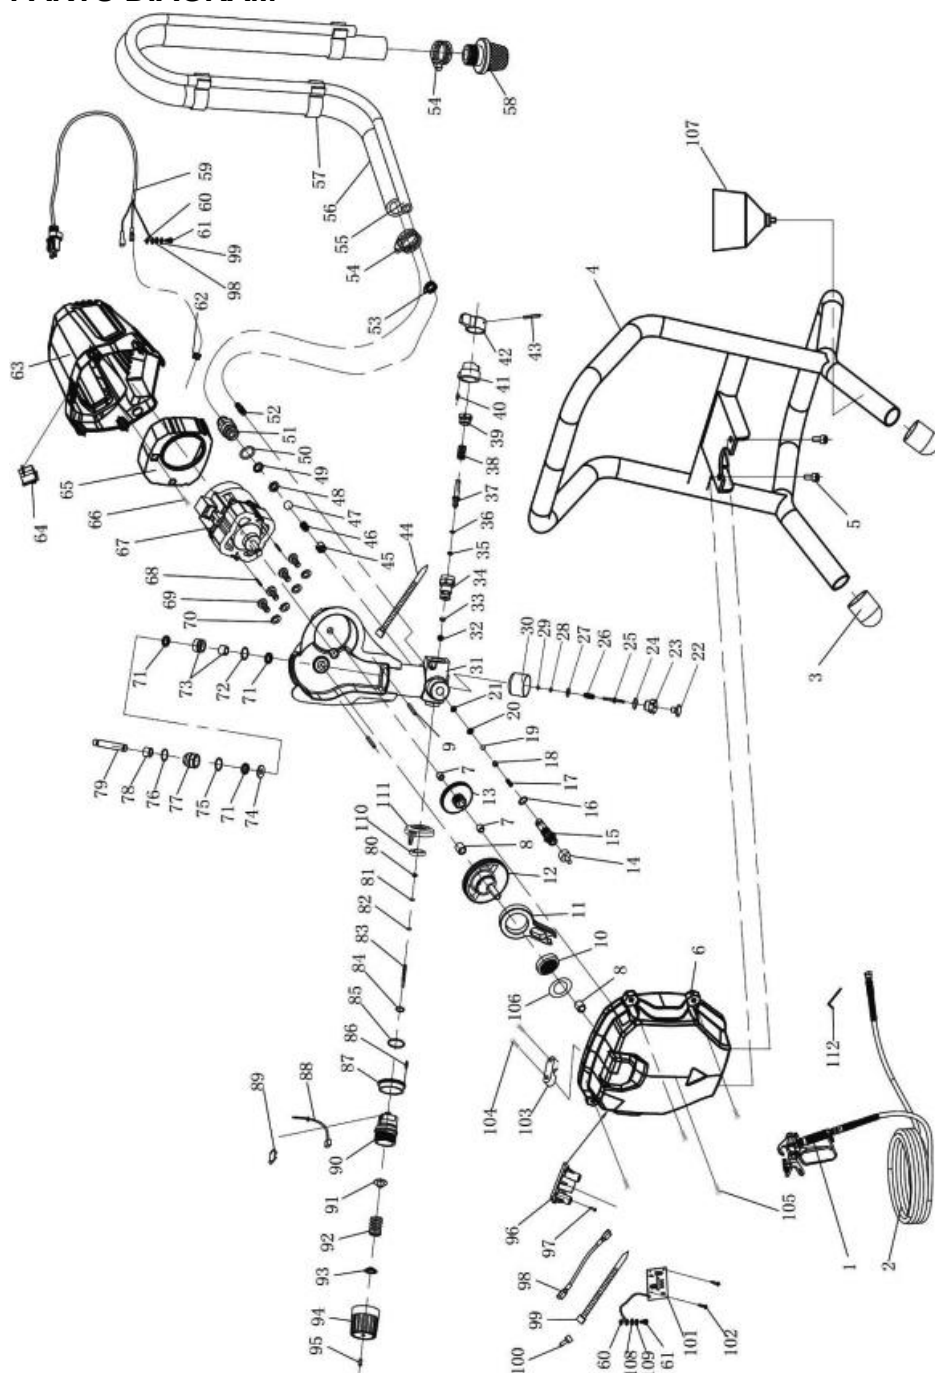

PARTS LIST

No.	Description	No.	Description	No.	Description	No.	Description
1	Airless Spray Gun	34	Press. Relief Valve Seat	67	Motor Assembly	100	Locking Ring
2	High Pressure Hose	35	O-Ring, 5 x 1.8	68	Pin, 3 x12	101	PCB Assembly
3	Foot Pads	36	Ring	69	Hex Bolt, MS x 14	102	Self Tapping Screw
4	Base Frame	37	Press. Relief Valve Shaft	70	Spring Washer, M5	103	Baseline Plate
5	Hex Bolt, M6 x 25	38	Spring	71	Composite Retaining Ring	104	Bolt, M4 x 20
6	PumpCover	39	Spring Seat	72	O-Ring, 22.5 x 1.8	105	Bolt, M4.8 x 16
7	Sm Brass Bushing	40	Pin, 3 x8	73	Trap	106	Roller Brg. Cvr.
8	Lg Brass Bushing	41	Switch Seat	74	Flat Washer	107	Funnel
9	Pin, 5 x 12	42	Switch Knob	75	Seal Ring	108	Flat Washer, M4
10	Roller Bearing	43	Pin, 2.5 x25	76	O-Ring, 26.5 x 1.8	109	Spring Washer, M4
11	Connecting Rod	44	Nylon Cable Tie	77	Plunger Seat	110	Press. Ctl. Gasket
12	Crank Gearwheel	45	Inlet Spring Holder	78	Guide Sheath	111	Press. Ctl. Indicator Ring
13	Cluster Gear	46	Inlet Spring	79	Piston		
14	Thread Protector	47	Steel Ball, 12.7	80	Lock Sleeve		
15	Discharge Valve Seat	48	Inlet Seal	81	Reinforced Seal		
16	O-ring, 10 x 8	49	Inlet Washer	82	White Seal		
17	Output spring	50	O-ring, 17 x1.8	83	Switch Shaft		
18	Mandrel	51	Inlet Port	84	O-ring, 8.8 x 1.9		
19	Steel Ball, 6.4	52	Press. Relief Plug	85	O-ring, 27 x 2.4		
20	SealSeat	53	Sm Hose Clamp	86	Bolt, M3 x 10		

21	Output Washer	54	Lg Hose Clamp	87	End Cap		
22	Pushbutton	55	Primer Output Tube	88	Microswitch Assy.		
23	Pushbutton Spring	56	Suction Tube	89	Microswitch Cover		
24	O-ring, 10 x 1.5	57	HoseClip	90	Press. Ctl. Seat Insert		
25	Pushbutton Shaft	58	Inlet Screen Assy.	91	Deflation Cap		
26	Pushbutton Spring	59	PowerCord	92	Press. Ctl. Spring		
27	Brass Spacer	60	Locknut	93	Spring Seat		
28	Retaining Ring	61	Screw, M4 x 8	94	Press. Ctl. Knob		
29	O-ring 2.4 x 1.8	62	Cord Strain Relief	95	Press. Ctl. Screw		
30	Pushbutton Housing	63	Motor Housing	96	PCB Support Brkt.		
31	Pump Housing	64	Power Switch	97	Bolt, M4 x 10		
32	Plastic Washer	65	Fan Shroud	98	Wire Connector		
33	Plastic Washer	66	Bolt, 2 x16	99	Nylon Cable Tie		

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Pulverizador de pintura sin aire de alta presión

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HIGH PRESSURE AIRLESS PAINT SPRAYER



RP862 6

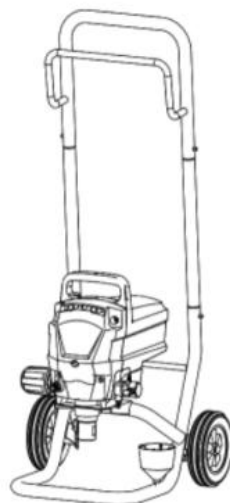

RP862 6 MÁS

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

3. Instrucciones de seguridad importantes

de instrucciones está destinado a su beneficio . Lea y siga las normas de seguridad, instalación y mantenimiento. y los pasos de solución de problemas descritos aquí para garantizar su seguridad y satisfacción. El contenido de esta instrucción. manual se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto en cualquier momento sin previo aviso.

Las instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual no pretenden cubrir posibles condiciones y prácticas que Puede ocurrir al operar, mantener y limpiar equipos eléctricos.

Utilice siempre el sentido común y preste especial atención a todos los PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y AVISO. declaraciones en este manual.

Mantener etiquetas. Estos llevan información importante. La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos. Los símbolos y sus definiciones son los siguientes:

Símbolo	Propiedad o Declaración
	Advertencia - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Lea y comprenda este manual de instrucciones antes de utilizar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves o la muerte.
	Símbolo de alerta de seguridad Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.

	¡Peligro! ¡Riesgo de lesiones personales o daños medioambientales! ¡Riesgo de shock eléctrico! ¡Riesgo de lesiones personales por descarga eléctrica!
	Advertencia: asegúrese de usar protectores auditivos cuando utilice este producto.
	Advertencia: asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: asegúrese de usar máscaras antipolvo cuando utilice este producto.
	Advertencia: asegúrese de usar guantes cuando utilice este producto.
	Riesgo de fuego
	 Riesgo de explosión.
	  Riesgo de inyección cutánea.
	 Riesgo de humos tóxicos. Usar sólo en áreas bien ventiladas.
	Peligro de piezas de aluminio presurizadas.
	Evite fuentes de ignición como luces piloto, cigarrillos, lámparas portátiles, etc.
	Alivie la presión del sistema.

	Superficies calientes/peligro de quemaduras.
	Información de eliminación: Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .
V	Voltios
A	amperios
Hz	hercios
W.	vatios
~	Corriente alterna (CA)
≡	Corriente Continua (CC)
⎓	Corriente alterna o continua (AC/DC)
⏏	Terminal de comidas
⏏	Construcción clase I (puesta a tierra)
⏏	Construcción Clase II (doble aislamiento)
PSI	Libras por pulgada cuadrada
MPa	Megapascales
RPM	Revoluciones por minuto

mín.	Minutos
s	Segundos

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

UNA ADVERTENCIA

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES. El incumplimiento de las

advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios, explosiones y/o lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica alimentada por red eléctrica (con cable).

SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

- Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras invitan accidentes
- No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, observe lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos con protectores laterales. El equipo de protección , como respiradores, máscaras contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco y

protección auditiva, reducirá las lesiones personales.

- **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación, levantar o transportar la herramienta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo**
- El interruptor o la activación de herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invitan a sufrir accidentes.
- **No te excedas.** Mantenga siempre una posición y un equilibrio adecuados para permitir un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- **Vístete apropiadamente.** No use ropa suelta o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- **Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas y limpias. y libre de aceite y grasa.** Los mangos y superficies de agarre resbaladizos no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.
- **No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad.** Una acción descuidada puede provocar lesiones graves en una fracción de segundo.
- **Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación en el funcionamiento del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no utilicen el dispositivo como juguete.**

ELÉCTRICA USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- **LIMPIAR EL PULVERIZADOR DESPUÉS DE CADA USO.**
- **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica adecuada hará el trabajo mejor y de forma más segura al ritmo para el que fue diseñada.**
- **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.**
- **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha**

accidentalmente la herramienta eléctrica.

- **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.**
- **Mantener herramientas eléctricas. Verifique si hay desalineación o atascamiento de piezas móviles, roturas de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas en mal estado.**

DE SERVICIO

- **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría provocar una situación peligrosa.
- **Verifique si hay piezas dañadas antes de cada uso.** Verifique para determinar que las guardas funcionen correctamente y realicen su función prevista. Verifique la alineación de las piezas móviles, atascamiento de las piezas móviles, rotura de piezas, montaje y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Una protección u otra pieza dañada debe ser reparada o reemplazada adecuadamente por un centro de servicio autorizado. Seguir esta regla reducirá el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones graves.
- **Inspeccione periódicamente el cable de la herramienta eléctrica y, si está dañado,** debe ser reemplazado únicamente por el fabricante o por un centro de servicio autorizado para evitar riesgos. Seguir esta regla reducirá el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- **técnico calificado revise su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.** Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

UNA ADVERTEN CIA

Este rociador no está diseñado para usarse con materiales inflamables o combustibles utilizados en aplicaciones industriales o en ubicaciones fijas, como fábricas o talleres de pintura. Siga todas las regulaciones federales, estatales o provinciales aplicables y cumpla con los requisitos de NFPA 33 y OSHA si se usa en estas aplicaciones. Siga todas las regulaciones federales, estatales o provinciales aplicables y cumpla con los requisitos de NFPA 33 y

SEGURIDAD

! PELIGRO



Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

- **Los vapores del disolvente y la pintura son inflamables y pueden encenderse o explotar.** Úselo únicamente en un área bien ventilada y permita que el aire fresco circule por el área de trabajo. Mantenga la bomba bien ventilada y no rocíe el conjunto de la bomba.
- **El pulverizador genera chispas.** Cuando se utiliza líquido inflamable dentro o cerca del rociador o para enjuague o limpieza, mantenga el rociador al menos a 20 pies (6 m) de distancia de vapores explosivos.
- **No rocíe materiales inflamables o combustibles cerca de una llama abierta o fuentes de ignición como calentadores de agua, cigarrillos, motores y equipos eléctricos con luces piloto.** Utilice únicamente materiales a base de agua o de tipo alcohol mineral con un punto de inflamación superior a 70 °F (21 °C).
- **La pintura o el solvente que fluye a través del equipo pueden generar electricidad estática.** La electricidad estática crea un riesgo de incendio o explosión en presencia de vapores de pintura o disolventes. Todas las partes del sistema de aspersión, incluida la bomba, el conjunto de manguera, la pistola rociadora y los objetos dentro y alrededor del área de aspersión deben estar conectados a tierra adecuadamente para proteger contra descargas estáticas y chispas. Utilice

únicamente mangueras para pulverizador de pintura sin aire de alta presión conductoras o conectadas a tierra especificadas por el fabricante.

- **Evite la descarga estática asegurándose de que todos los contenedores y sistemas de recolección estén conectados a tierra adecuadamente.**
- **Utilice siempre un tomacorriente con conexión a tierra y cables de extensión con conexión a tierra.** No utilice un adaptador de enchufe de 3 a 2.
- **No utilice pintura o disolvente que contenga hidrocarburos halogenados.**
Conozca el contenido de las pinturas y solventes que se rocían. Lea todas las Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y las etiquetas de los contenedores proporcionadas con las pinturas y los solventes. Siga las instrucciones de seguridad del fabricante de pinturas y solventes.
- **Mantenga siempre cerca un extintor de incendios que funcione.**
- **No fumar en el área de trabajo.**
- **No opere interruptores de luz, motores o productos similares que produzcan chispas en el área de pulverización.**
- **Mantenga el área de trabajo limpia y libre de contenedores de pintura o solventes, trapos y otros materiales inflamables.**

SEGURIDAD ELÉCTRICA

! DANGER



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- **Este producto requiere un tomacorriente con conexión a tierra adecuada para reducir el riesgo de descarga eléctrica.** Asegúrese de que la toma de corriente esté correctamente conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. El enchufe y el tomacorriente deben verse como los de la Fig. A. Consulte con

un electricista calificado o personal de servicio si no comprende las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el equipo está conectado a tierra correctamente.

- **No modifique el enchufe del cable de alimentación proporcionado con la herramienta.** Nunca retire la clavija de conexión a tierra del enchufe. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.
- **No utilice la herramienta si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.** Si está dañado, llévelo a reparar a un centro de servicio antes de usarlo.
- **El tomacorriente debe coincidir con el enchufe.** No utilice ningún tipo de adaptador con un enchufe con conexión a tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra o conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o a tierra.
- **No exponga este producto a la lluvia o condiciones húmedas.** La entrada de agua en el producto aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- **Si se necesita un cable de extensión, utilice un cable de extensión de 12 AWG (2,5 mm) como mínimo para suministrar la cantidad correcta de corriente a la herramienta.** Un cable de tamaño insuficiente provocará una caída de voltaje que provocará una pérdida de energía. y sobrecalentamiento.
- **cable de extensión de 3 cables con un enchufe con conexión a tierra que tenga un receptáculo con conexión a tierra adecuada que acepte el enchufe de esta herramienta.**



- **Siga los códigos locales al elegir un cubo de solvente para lavar.** Utilice

únicamente cubos de metal conductor colocados sobre una superficie conectada a tierra, como concreto. No coloque el cubo sobre una superficie no conductora como papel o cartón. Conecte un cable a tierra entre el cubo y una conexión a tierra, como un tubo de metal. Al lavar o aliviar la presión, mantenga una parte metálica de la pistola rociadora contra el cubo para asegurar la continuidad a tierra y luego rocíe.

SEGURIDAD DE LA INYECCIÓN



¡EN CASO DE INYECCIÓN ACCIDENTAL EN LA PIEL, BUSQUE TRATAMIENTO MÉDICO INMEDIATO! Las salpicaduras o las fugas de alta presión pueden penetrar la piel y provocar lesiones graves o la muerte.

Para reducir el riesgo de inyección cutánea:

- **Verifique que todas las conexiones estén apretadas ANTES de encender la unidad.**
- **No apunte la pistola ni el spray a ninguna persona o animal.**
- **Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la punta del rociador y de las fugas.** No intente detener las fugas con ninguna parte del cuerpo.
- **Utilice siempre un protector de punta de boquilla.** Nunca pulverice sin tener instalado un protector de punta de boquilla.
- **Enganche el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.** El equipo mantiene la presión después de que se corta la energía.
- **Inspeccione las mangueras y las piezas en busca de daños antes de cada uso.** Reemplace cualquier manguera o pieza dañada únicamente con repuestos originales.
- **Los componentes de repuesto deben tener una presión nominal no inferior a la presión nominal de la bomba de 3000 PSI (205 bar).**

WARNING



- **Siga siempre el Procedimiento de alivio de presión para apagar y aliviar la presión.** No deje la unidad energizada o bajo presión mientras esté desatendida o no esté en uso.
- **Tenga cuidado al limpiar y cambiar mangueras, puntas de boquilla, protectores de punta o al instalar extensiones.** Siga el Procedimiento de alivio de presión para apagar y aliviar la presión antes de intentar cambiar.

SEGURIDAD DE LA SUPERFICIE

WARNING



Las superficies del equipo y el fluido que están presurizados pueden calentarse durante el funcionamiento. Evite quemaduras al no tocar líquidos o equipos calientes.

EQUIPO SEGURIDAD

WARNING



EL MAL USO DE ESTE EQUIPO PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES.

- **No opere la unidad cuando esté fatigado o bajo la influencia de drogas o alcohol.**
- **Los fluidos o vapores tóxicos pueden causar lesiones graves. o la muerte si salpica los ojos o la piel, se inhala o se ingiere.** Siempre use

ropa personal Equipo de protección que incluye protección para los ojos, careta, protección para los oídos y respirador o mascarilla. mascarilla. Revise siempre la MSDS y conozca los peligros específicos del fluido que está utilizando.

- No exceda la presión máxima de trabajo. o clasificación de temperatura de la calificación más baja componente del sistema.
- **Utilice líquidos y disolventes que sean compatibles con equipo.** Siempre lea fluido y solvente. advertencias del fabricante.
- **El equipo presurizado puede arrancar sin advertencia.** Antes de inspeccionar, mover o dar servicio el equipo, siga las instrucciones de alivio de presión. Procedimiento en este manual y desconecte el fuente de alimentación.

PRESURIZADO ALUMINIO SEGURIDAD

WARNING



Usar líquidos que sean incompatibles con el aluminio. en equipos presurizados puede causar un daño grave. reacción química y rotura del equipo. Falla Seguir esta advertencia podría provocar la muerte, lesiones graves o daños a la propiedad.

No utilice 1,1,1 - tricloroetano , metileno cloruro u otros halogenados hidrocarburo disolventes o fluidos que contengan dichos disolventes.

Muchos otros fluidos pueden contener sustancias químicas que puede reaccionar con el aluminio. Contacta con tu material proveedor para compatibilidad .

WARNING

Antes de utilizar este producto, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El uso inadecuado puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad.

1 .Advertencias _ debe ser seguido con cuidado _ a evitar cuerpo lesión. Incorrecto usar puede resultado en descarga eléctrica, incendio, lesiones personales y otros daños:

1) Mantener desenchufar cuando moviendo el máquina.

- 2) Mantener desenchufar cuando instalando _ accesorios
 - 3) Colóquelo un piso y estable plataforma y funcionar poco ventilado condiciones
 - 4) Use ropa especial equipo de protección cuando operando el máquina
 - 5)Hacer no usar esto máquina en a ubicación peligrosa.
 - 6) hacer no usar cuando el máquina es no laboral adecuadamente .
 - 7) hacer no desmontar y reparar este máquina .
 - 8) hacer no usar un inadecuado C.A. Salida .
 - 9)Hacer no tocar el calefacción plato cuando el la máquina se está calentando .
 - 10)Hacer No utilice en un húmedo medio ambiente o contacto con el agua. Hacer no infiltrado _ _ líquido en el máquina para prevenir el fuego o descarga eléctrica causada por cortocircuito.
 - 11) Hacer no usar el fuerza suministrar eso hace no encontrarse el clasificado Voltaje . El fuerza suministrar Eso hace no cumple con el voltaje especificado puede causar incendio o eléctrico choque.
 - 12) Asegurar eso el máquina es conectado a tierra entonces como no a causa dañar Al cuerpo . _
 - 13)Hacer no tocar el rotando _ vara o rodamiento sepárese con los dedos durante usar en caso de lesiones .
 - 14) Si el máquina es no en usar para a largo tiempo , por favor desenchufar el fuerza cable de el enchufe .
 - 15) Hacer no usar el máquina durante las tormentas o iluminación a evitar daño a el máquina .
 - 16) Coloque el máquina suavemente sobre la mesa retardante de llama y mantenerse alejado de flammable y explosivo elementos.
 - 17) Por favor detener usando él si el máquina fuma , emite a peculiar oler , o se convierte ruidoso y en otro anormal condiciones.
 - 18)Este aparato poder ser usado por niños Envejecido de 8 años y arriba y personas con reducido físico , sensorial o mental capacidades o falta de experiencia y conocimiento _
- si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato en un lugar seguro manera y comprender los peligros involucrados. Los niños

no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

21) tipo Z : si el cable de alimentación no se puede reemplazar . Si el cable está dañado, el aparato debe desecharse.

22) Para evitar riesgos debido al reinicio involuntario del interruptor térmico, este El aparato no debe recibir alimentación a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa de servicios públicos enciende y apaga regularmente.

FCC INFORMATION

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser así, instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia

mediante una o más de las siguientes medidas.


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES


Items	Description	RP8626	RP8626 PLUS
1	Rated Voltage:	120VAC 60Hz (For US user)	120VAC 60Hz (For US user)
2	Rated Voltage:	230VAC 50Hz (For Europe user)	230VAC 50Hz (For Europe user)
3	Rated Power:	750 W	750 W
4	Maximum Working Pressure (MWP):	3000 PSI	3000 PSI
5	Maximum Delivery:	1.2 LPM	1.2 LPM
6	Work Environment Temperature:	5° C - 40° C / 40° F - 105° F	5° C - 40° C / 40° F - 105° F
7	Standard Nozzle:	517	517
8	Transportation and Storage Temperature:	-13° F-131° F (-25° C-55° C)	-13° F-131° F (-25° C-55° C)
9	Hose Length:	7.6 m / 25 ft	7.6 m / 25 ft
10	Paint Outlet Connector Size	1/4" -18 NPSM	1/4" -18 NPSM
11	G. W. :	9.8kg	12.3kg

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN

PULVERIZADOR RP8626:

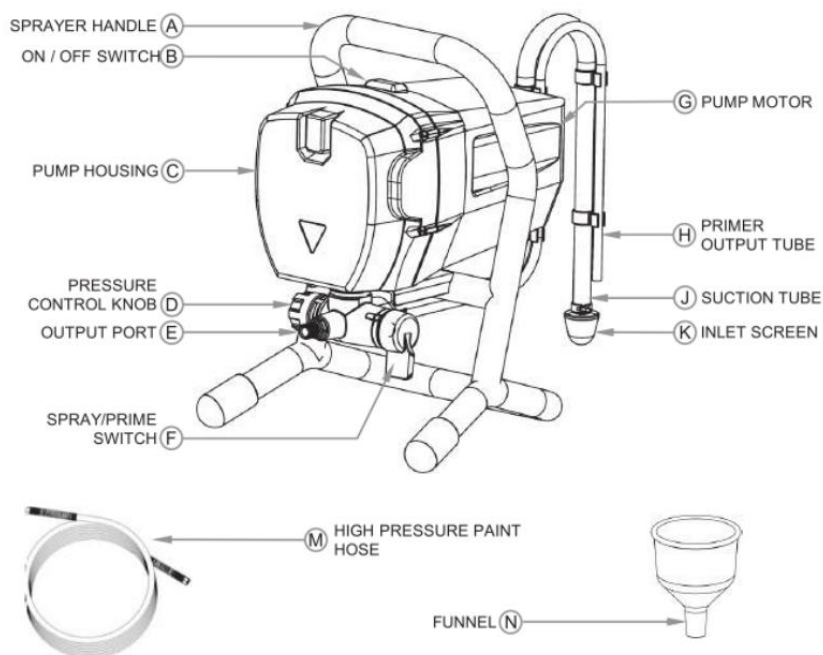



PISTOLA PULVERIZADORA SIN AIRE RP8626 Y RP8626 PLUS

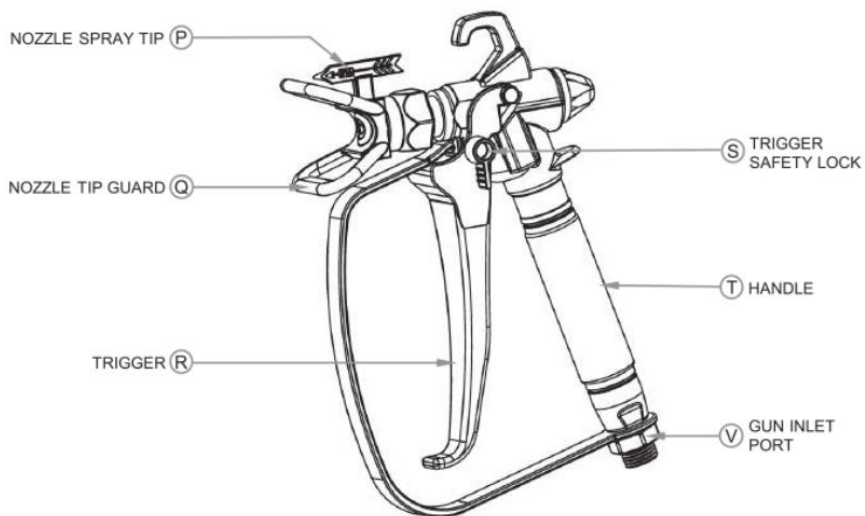

8626 MÁS

wheel installation

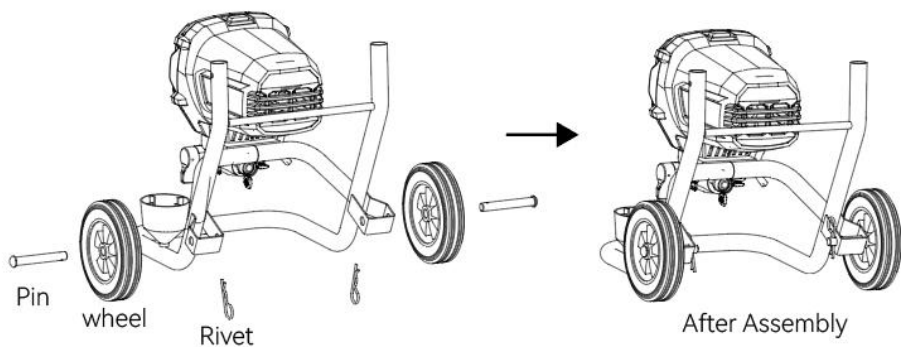

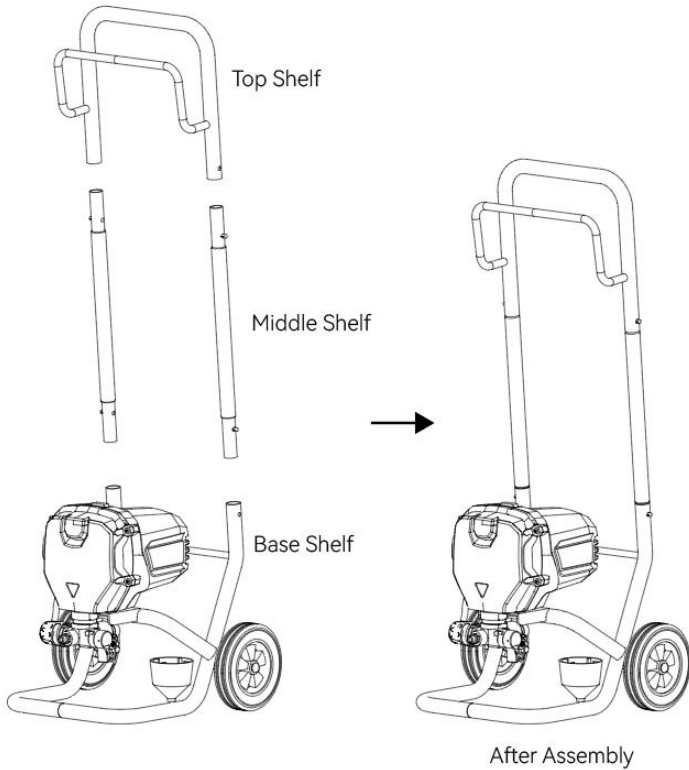



OPERACIÓN

AVISO:

LIMPIAR DESPUÉS DEL USO PARA EVITAR DAÑOS PERMANENTES AL PULVERIZADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y LA GARANTÍA SE ANULA SI EL PULVERIZADOR NO SE LIMPIA ADECUADAMENTE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO.

Interruptor de cebado/pulverización



El interruptor de cebado/pulverización (F) alterna la unidad entre modo de cebado y la pulverización modo.

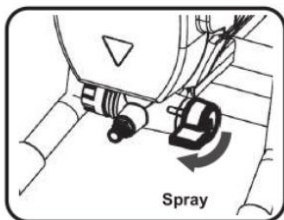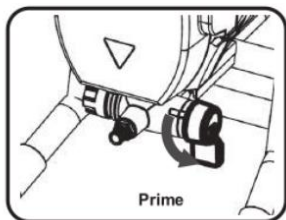

Bloqueo del gatillo



El bloqueo del gatillo (S) evita que el desencadenante de ser accidentalmente accionado, como cuando el arma está abandonó.

SIEMPRE ACCIONE EL BLOQUEO DEL GATILLO CUANDO LA PISTOLA PULVERIZADORA NO ESTÉ EN USO.

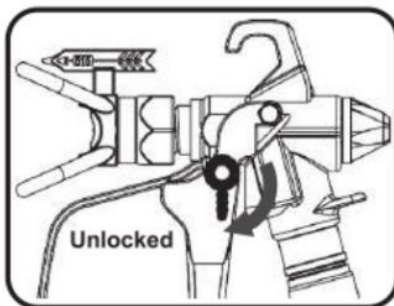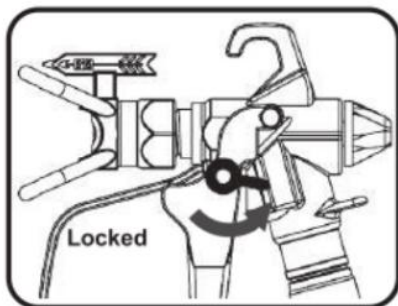


Punta de pulverización de boquilla

La punta de pulverización de la boquilla (P) es extraíble y reversible para hacer limpieza y desobstrucción más fácil. El funcionamiento normal es con la flecha apuntando hacia afuera y lejos de el arma. Desobstruir la boquilla es Esto se hace girando la boquilla rociadora. Inclínelo para que la flecha apunte hacia adentro, hacia el arma.

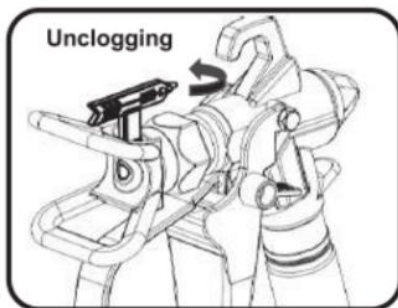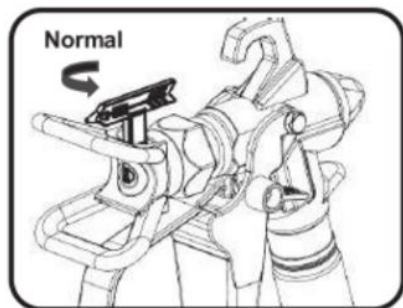

Perilla de control de presión

La perilla de control de presión (D) ajusta la presión de la pintura. salida en el puerto de salida (E). Al girar la perilla completamente hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj), se ajusta la salida de pintura a la presión máxima. para pulverización a alta presión. Girar la perilla completamente hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj) reducirá la salida de pintura al mínimo. presión. Alinee el indicador de la perilla de control de presión con la función deseada como se muestra en la etiqueta (que se muestra a continuación)

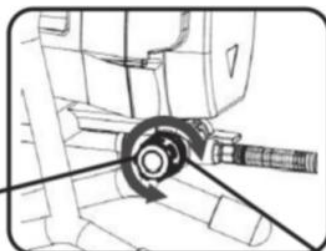

High Pressure Spray

Low Pressure Spray

Prime/Clean

Roller

PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE PRESIÓN




SIEMPRE LIBERE LA PRESIÓN CUANDO SE COMPLETE LA

PULVERIZACIÓN Y ANTES DE LIMPIAR, REPARAR O TRANSPORTAR.




RIESGO DE INYECCIÓN EN LA PIEL. NO APUNTE LA PISTOLA NI ROCÍE A NINGUNA PERSONA O ANIMAL. NO LO COLOQUE DELANTE DE LA BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN.


1. Coloque el interruptor ON/OFF (B) en la posición OFF posición y desenchufe el cable de alimentación.

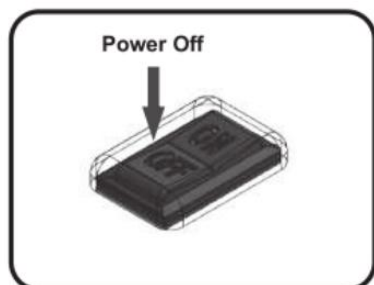

4. Gire el interruptor Prime/Spray a la posición PRIME. posición.

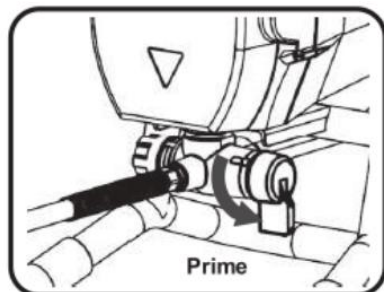

3. Ajuste la perilla de control de presión (D) al ajuste de presión más bajo (ROLLO).

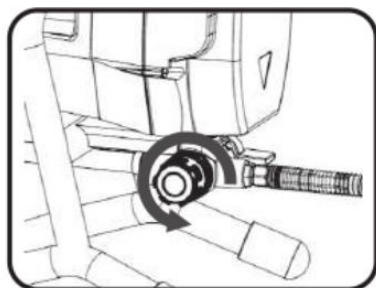


4. Cuando utilice un cubo para residuos o disolventes, asegúrese de que es metálico y está debidamente conectado a tierra. Sujete un extremo de un cable a tierra al cubo y el otro extremo a un tierra adecuada, como una tubería de agua metálica.

5. Apunte la pistola rociadora hacia el desagüe conectado a tierra o cubo de disolvente mientras sostiene cualquier parte metálica del rocíe la pistola firmemente al costado del cubo para mantener continuidad a tierra de la pistola y el cubo, luego opere Presione el gatillo varias veces hasta que la presión dentro del la manguera ha sido aliviada



7. Enganche el bloqueo del gatillo después de que se haya eliminado la presión. aliviado.

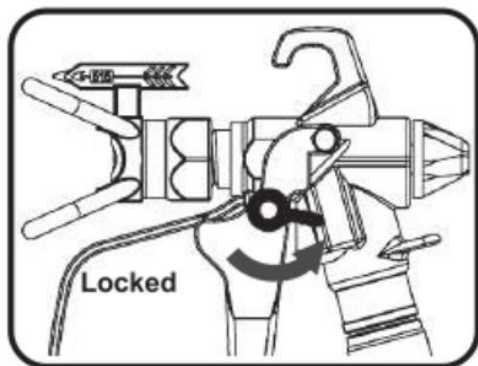

7. Deje el interruptor Prime/Spray en la posición Prime. hasta que esté listo para rociar nuevamente.


8. Si sospecha que la boquilla rociadora o la manguera están obstruidas o que la presión no se ha aliviado completamente después siguiendo estos pasos,

CUIDADOSAMENTE Y LENTAMENTE afloje la tuerca de retención del protector de punta o el extremo de la manguera acoplamiento para aliviar la presión gradualmente, luego afloje completamente antes de intentar borrar cualquier obstrucción.

CONFIGURACIÓN

Los elementos entre paréntesis () se refieren a la característica dibujo de identificación del apartado anterior.


Nota: La pistola rociadora viene ensamblada desde el fábrica. Si el arma ha sido desmontada para limpiar Siga los pasos a continuación para volver a ensamblar.

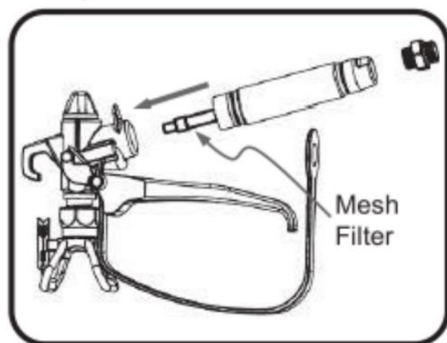

7. Inserte el filtro de malla en el mango (T) y alinee el mango con el cuerpo superior de la pistola pulverizadora.

8. Mientras sostiene el cuerpo superior de la pistola rociadora, apriete la manija (T) con una llave.


9. Coloque el protector del mango sobre el orificio del parte inferior del mango, luego asegúrelo en su lugar usando el adaptador del puerto de entrada (V) de la manguera y dos llaves.

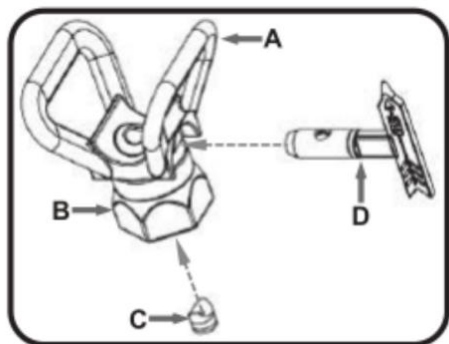


10. La punta y el protector del arma consisten en lo siguiente componentes:

- A. Protector de la punta de la boquilla
- B. Tuerca de retención del protector de la punta de la boquilla
- C. Asiento de metal con junta de goma
- D. Punta de pulverización de la boquilla

11. Utilice la punta de pulverización de la boquilla para instalar el asiento metálico con junta de goma en el protector de la punta de la boquilla.

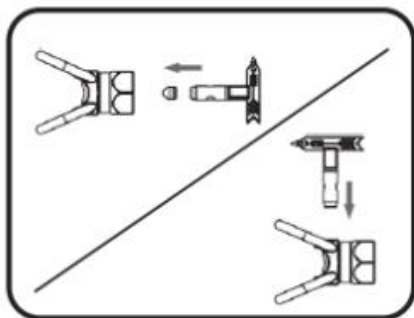


12. Instale la punta de pulverización de la boquilla en la punta de la boquilla Guardia.

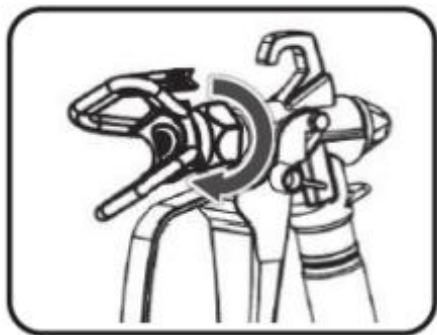


7. Enrosque la tuerca de retención del protector de la punta de la boquilla en la parte delantera del cuerpo superior de la pistola pulverizadora y apriete con una llave.


8. Con la unidad desenchufada, desenrolle y conecte el Manguera de pintura de alta presión (M) al puerto de salida (E). Utilice una llave para apretar correctamente el racor.

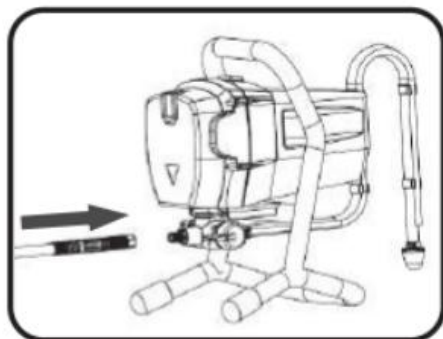


10. Conecte el otro extremo de la pintura de alta presión. Manguera (M) al puerto de entrada de la pistola (V) en el pulverizador. Mango de pistola (T). Utilice un par de llaves para apretar correctamente el racor

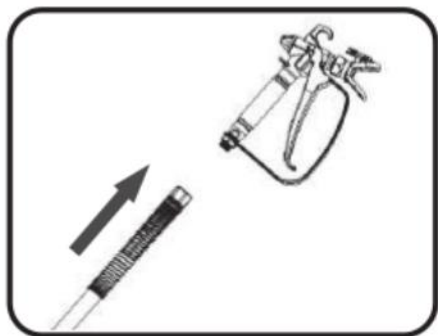


10. Conecte el tubo de succión (J) y la salida del cebador tubo (H) a la parte posterior de la carcasa de la válvula, luego instale la rejilla de entrada (K). Asegúrelo en su lugar usando las abrazaderas de manguera suministradas.

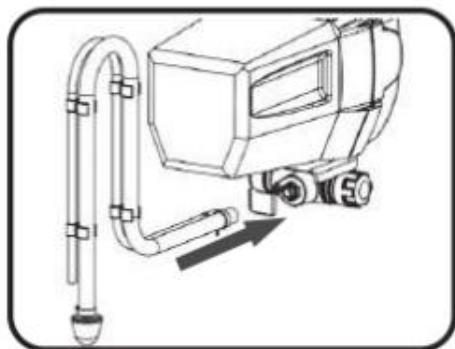

11. Coloque la perilla de control de presión (D) en la posición Posición de cebado/limpieza.

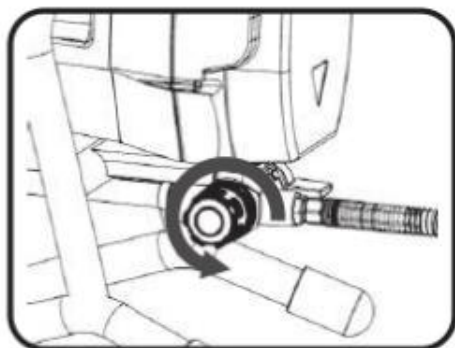

12. Coloque el interruptor de pulverización/cebado (F) en la posición de cebado. Posición.

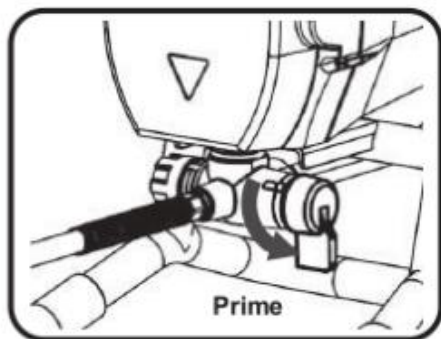


CEBAR Y ENJUAGAR

Antes de cada uso, se debe cegar y enjuagar el pulverizador para eliminar el líquido de almacenamiento del pulverizador. Siga estas pautas al cegar y lavar:


- Use agua para enjuagar completamente el sistema si va a rociar materiales a base de agua.
- Utilice un solvente de lavado a base de aceite compatible o alcoholes minerales para lavar completamente el sistema si va a rociar materiales a base de aceite.
- Si cambia de una pulverización a base de aceite a una pulverización a base de agua, primero enjuague bien el sistema con agua. El agua que sale del tubo de salida del cebador (H) debe estar clara y libre de solventes antes de comenzar a rociar el material a base de agua. Si cambia de un rociador a base de agua a un rociador a base de aceite, primero enjuague bien el sistema con un solvente de lavado a base de aceite compatible o alcoholes minerales. El disolvente que fluye desde el tubo de salida del cebador (H) no debe contener agua.
- Utilice siempre un recipiente metálico para residuos o disolventes conectado a tierra.
- Consulte la sección Seguridad eléctrica.
- Apunte siempre la pistola a la pared interior del cubo de residuos o disolvente para evitar que el líquido le salpique la piel o los ojos.

3. Coloque el interruptor de encendido/apagado (B) en la posición APAGADO.


posición y desenchufe el pulverizador.

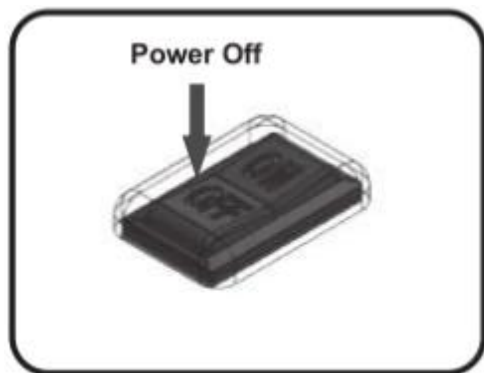


4. Separe el tubo de salida del cebador (H) de el Tubo de succión (J).

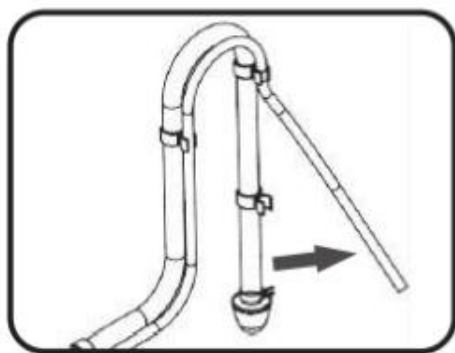


3. Coloque el tubo de salida del cebador (H) en un cubo de desechos/disolvente conectado a tierra e inserte el tubo de succión (J) con rejilla de entrada (K) en un cubo que contenga agua o disolvente de lavado (determinado por las pautas analizadas anteriormente).

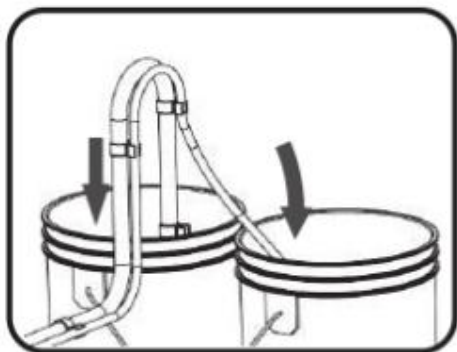


4. Verifique que el interruptor de pulverización/cebado (F) esté en la posición Posición privilegiada.

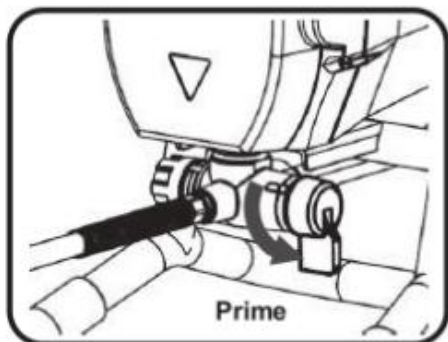


5 . Coloque la perilla de control de presión (D) en la posición Posición de cebado/limpieza.

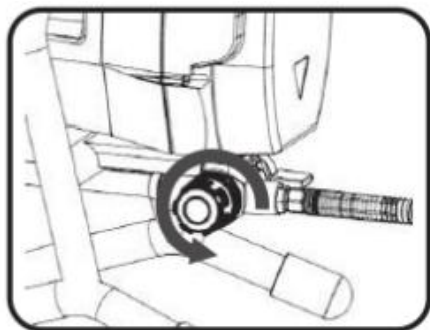



6 . Conecte el pulverizador a un tomacorriente con conexión a tierra y enciéndalo. Coloque el interruptor de encendido/apagado (B) en la posición ON.

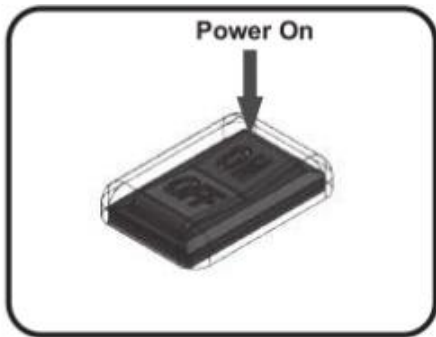

7. El pulverizador comenzará a bombear agua o a enjuagar. solvente. El aire y el aceite de almacenamiento se purgarán del sistema. Permitir que los fluidos sigan siendo descargado del tubo de salida del cebador (H) durante 30 a 60 segundos, luego encienda/apague la alimentación Cambie (B) a la posición APAGADO.

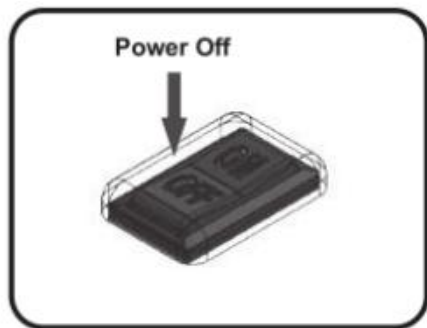

8. Retire el tubo de succión (J) y la rejilla de entrada (K) del cubo que contiene agua o solvente de lavado (paso 3) e insértelos en el recipiente que contiene la pintura que usarás.

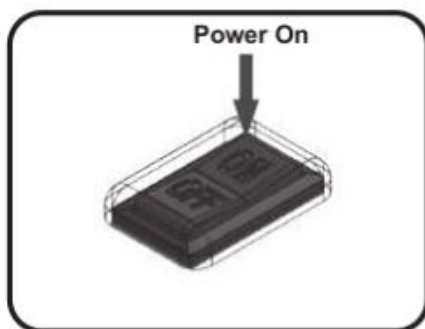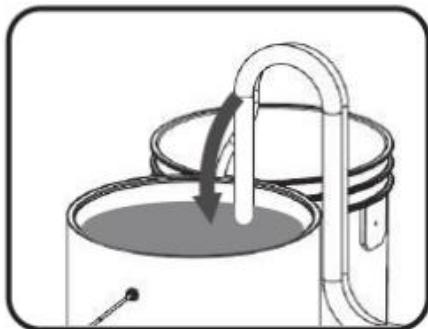


9. Encienda el interruptor de encendido/apagado (B).


10. La pintura comenzará a bombearse a través de la succión. Tubo (J) y comenzará a descargarse por el tubo de salida del cebador (H) y dentro del cubo de desechos/solventes.

11. Sostenga la pistola rociadora apuntando hacia y contra el cubo de residuos/solvente.


12. Desbloquee el bloqueo del gatillo.

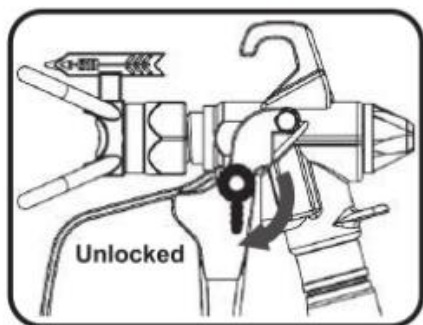

14. Tire y mantenga presionado el gatillo.

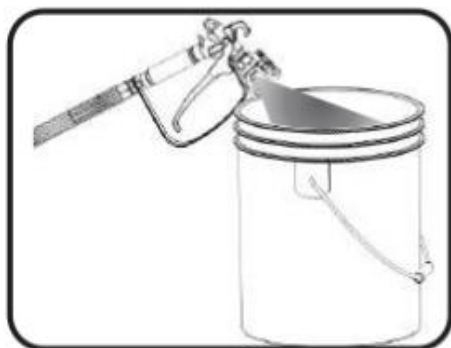


14. Gire el interruptor de pulverización/cebado (F) a la posición de pulverización. posición.

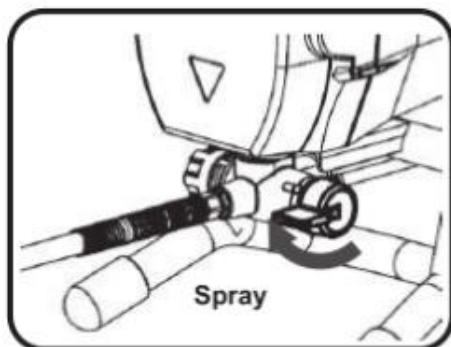


15. Continúe presionando el gatillo mientras apunta el arma. en el cubo de desechos/solvente hasta que solo quede pintura. saliendo del arma.

16. Suelte el gatillo y active el bloqueo del gatillo.

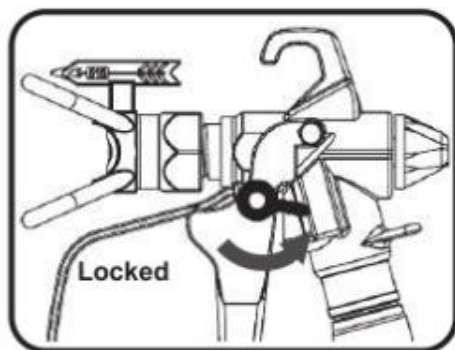

18. Mueva el tubo de salida de imprimación (H) hacia la pintura. recipiente y sujételo al tubo de succión (J).

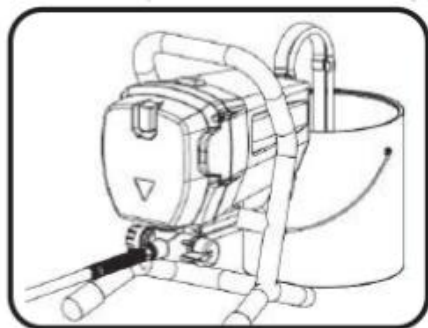


AVISO: El motor se detendrá, lo que indica que la bomba y la manguera están imprimadas con pintura y bajo presión. Si _ el motor sigue funcionando, el pulverizador no


Correctamente preparado. Para volver a cebar, gire el interruptor de pulverización/cebadado (F) a la posición Cebado y repita todos los pasos desde el principio. en el Paso 9.

CUADRO

6. Coloque la perilla de control de presión (D) en una presión media-alta.

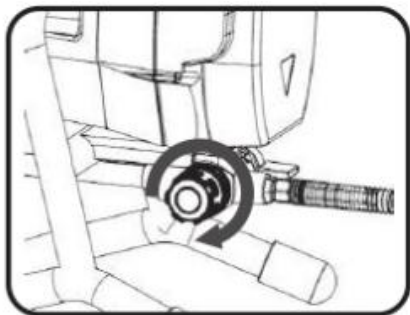


7. Pruebe este ajuste de presión en un trozo de material.

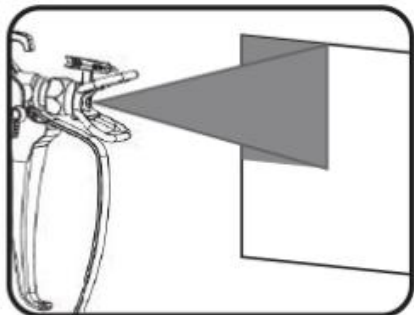


8. Ajuste la perilla de control de presión (D) hasta que consistencia suave y uniforme se consigue.

9. Sobre un trozo de material de desecho, rocíe una muestra parche y evalúa la velocidad del golpe requerido para el ajuste de presión. Una presión más baja Requiere una velocidad más lenta y una presión más alta requieren una velocidad de carrera más rápida.

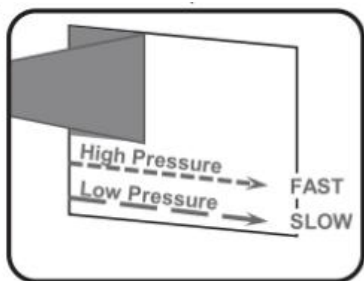


NOTA: La calidad de la superficie que se está pintando dependerá Tiene un gran efecto en el resultado de la pulverización. La superficie que se va a pintar debe prepararse adecuadamente antes comenzando a rociar.


TÉCNICA DE PULVERIZACIÓN

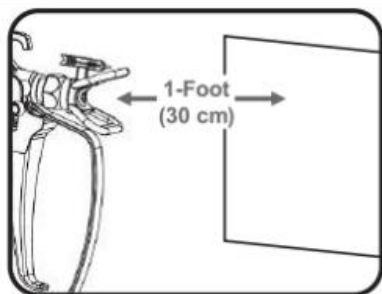

2. Mantenga una distancia de aproximadamente 1 pie (30 cm) la superficie a pulverizar.


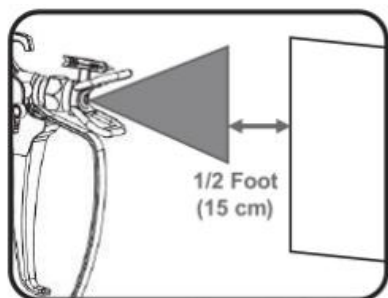


2. Inicie el movimiento del trazo antes de apretar el gatillo y comience aproximadamente a % de pie (15 cm) de distancia del borde del área que se está rociando.


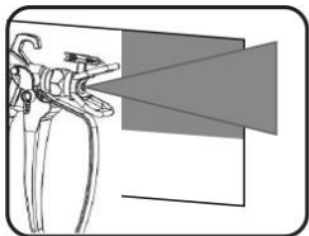


3. Suelte el gatillo una vez que haya pasado el borde opuesto de la superficie que se está rociando.


4. Mover la pistola con todo el brazo sin flexionar su muñeca para asegurar un patrón de pulverización uniforme.

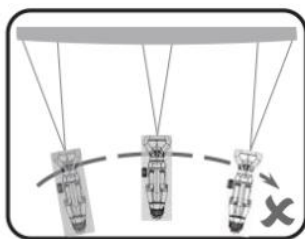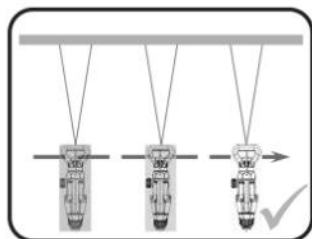

10. Mantenga la pistola rociadora en ángulo recto con respecto a la superficie. siendo pintado.

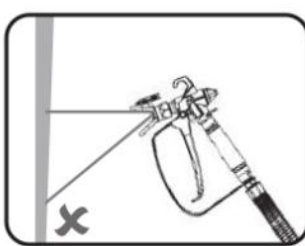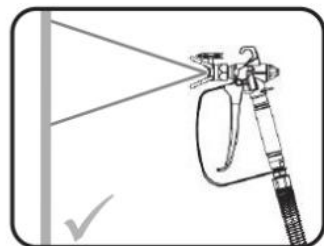

6. Superponga cada trazo en un 30 % para garantizar una cobertura uniforme.

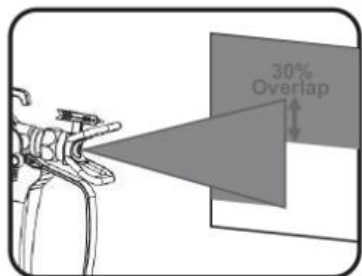


Otros consejos útiles


- Pulverizar al aire libre en un día ventoso puede provocar malos resultados. Espere hasta que no haya viento y el tiempo es satisfactorio.
- Aplicar una capa a la vez y dejar secar. completamente antes de agregar otra capa.
- Evite parar y arrancar, lo que resultaría en un acabado irregular. Comience en un borde de una superficie y termine justo después del borde opuesto. Evite detenerse en el centro de una superficie, lo que puede resultar en un acabado desigual .

DESOBSTRUCCIÓN DE LA PUNTA DE PULVERIZACIÓN


- La punta de pulverización de la boquilla (P) ocasionalmente puede volverse obstruido con pintura. Siga estas instrucciones para borrar un Punta de pulverización de boquilla obstruida:
1. Suelte el gatillo y active el bloqueo del gatillo (S).

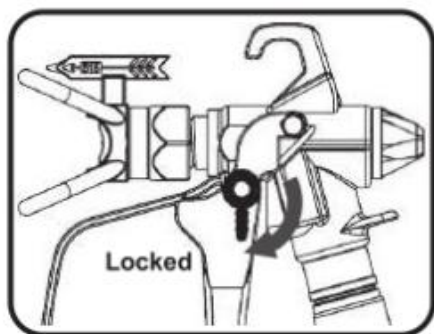


2. Coloque el interruptor ON/OFF (B) en la posición OFF posición y desenchufe el cable de alimentación.

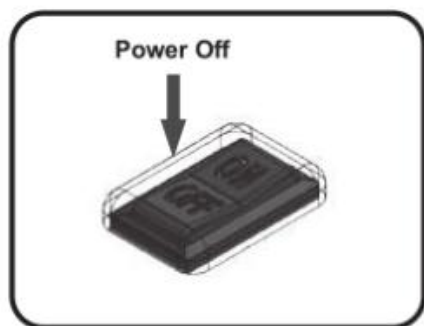


3. Gire la punta de pulverización de la boquilla (P) de modo que la flecha apunte hacia la parte trasera de la pistola.

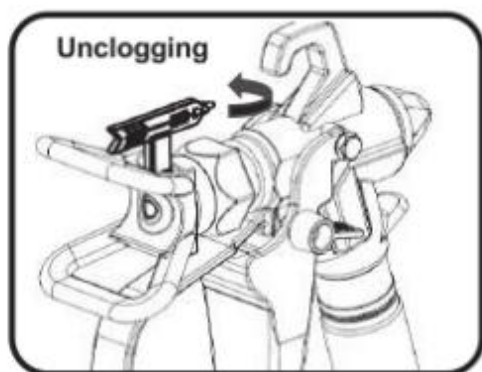


4. Gire el interruptor de pulverización/cebado (F) a la posición de pulverización.

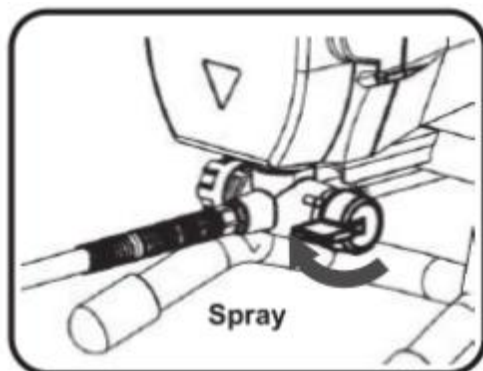


5. Coloque el interruptor de encendido/apagado (B) en la posición ON.

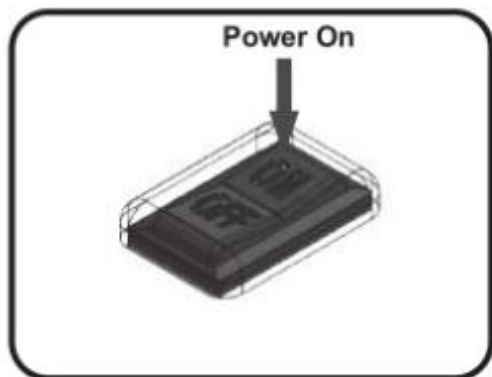


6. Desactive el bloqueo del gatillo (S).

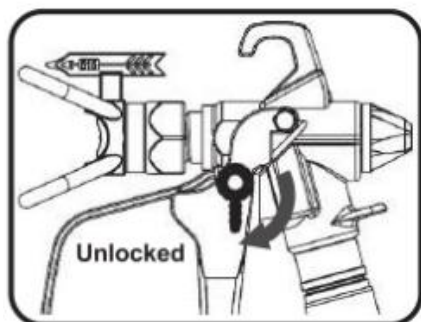


7. Apunte la pistola rociadora hacia un cubo de desechos o solvente conectado a tierra mientras sostiene firmemente cualquier parte metálica de la pistola rociadora hacia el costado del cubo para mantener la continuidad a tierra de la pistola y el cubo, luego accione el gatillo varias veces para eliminar la obstrucción.

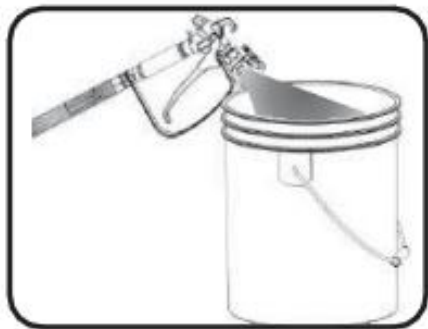


8. Suelte el gatillo y active los bloqueos del gatillo.

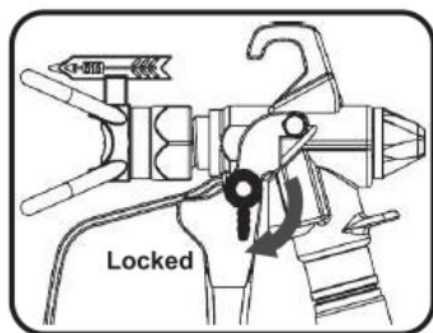


9. Coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (B) en la posición APAGADO y desenchufe el cable de alimentación.

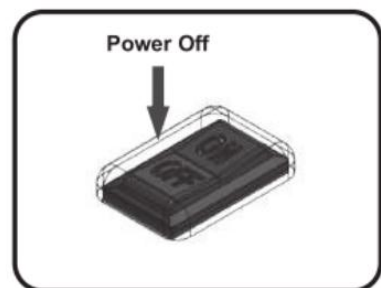

10. Gire la punta de pulverización de la boquilla (P) de modo que la flecha apunte hacia el frente de la pistola.

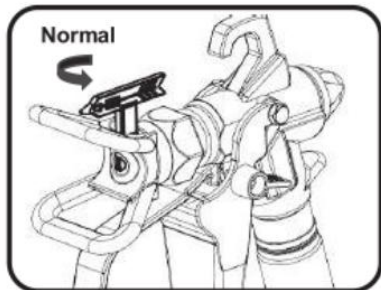

11. Coloque el interruptor de encendido/apagado (B) en la posición ON.

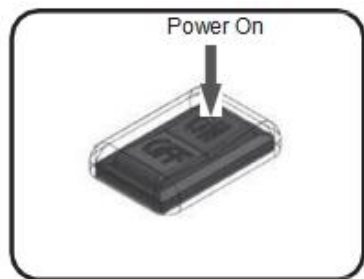

LIMPIEZA

AVISO

**LIMPIO DESPUÉS USAR A PREVENIR PERMANENTE
DAÑO A EL PULVERIZADOR.**

**DEVOLUCIONES NO ACEPTADO Y GARANTÍA VACÍO SI PULVERIZADOR ES
NO SE LIMPIA ADECUADAMENTE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA
USO.**

UTILICE EL LÍQUIDO DE LIMPIEZA CORRECTO

Si el pintura siendo usado era agua basado (acrílico pintar), usar SOLO AGUA cuando ejecutando el limpieza procedimiento.

NOTA• USO DE BASE SOLVENTE FLUIDO DE LIMPIEZA EN BASADO EN AGUA
PINTURAS VOLUNTAD RESULTADO EN A SUSTANCIA ESO VOLUNTAD SER
EXTREMADAMENTE DIFÍCIL A LIMPIO.

Si el pintar o revestimiento material ser usado era basado en aceite (esmalte pintar, laca, etc.), consulte el revestimiento materiales etiqueta o MSDS a determinar qué solvente a usar. Estos Base de solvente limpieza fluidos son seguros de usar en el


sin aire pulverizador:

- Minerales Trementina
- Pintar Más delgada

LIMPIEZA DEL PULVERIZADOR


1. Comience a limpiar el pulverizador INMEDIATAMENTE después de su uso siguiendo el PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE PRESIÓN en 9.

2. Utilice una llave para quitar el protector de la punta de la boquilla (Q) y la punta de pulverización de la boquilla (P) de la pistola y colóquelos en el líquido de limpieza.

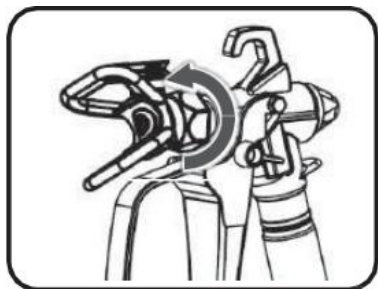


3. Separe el tubo de salida del cebador (H) del tubo de succión (J). Coloque el tubo de salida del cebador


(H) en un cubo de desechos y el tubo de succión con rejilla de entrada (K) en un cubo que contenga agua o solvente de lavado (lea la sección titulada USE EL LÍQUIDO DE LIMPIEZA CORRECTO discutido anteriormente) .

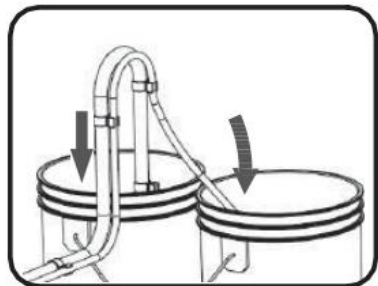


4. Verifique que el interruptor de pulverización/cebado (F) esté en la posición de cebado.

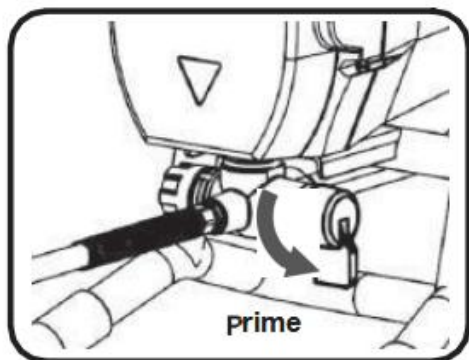

5. Coloque la perilla de control de presión (D) en la posición Cebiar/Limpiar.

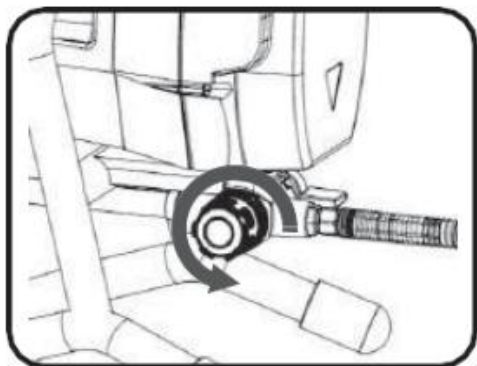


6. Coloque el interruptor de encendido/apagado (B) en la posición ON.

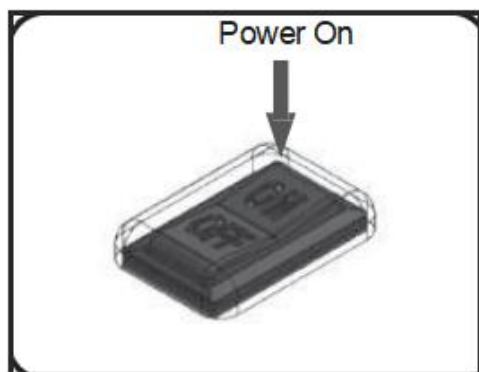


7. Una vez que fluya un flujo constante de líquido de limpieza desde el tubo de


salida de cebador (H), gire el interruptor de pulverización/cebado (F) a la posición de pulverización.

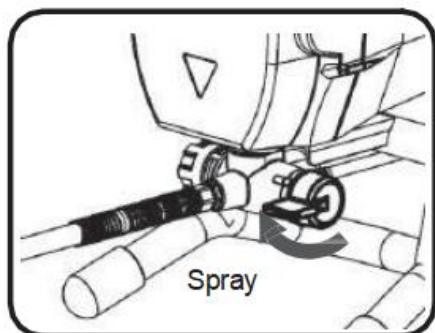


8. Apunte la pistola rociadora hacia el cubo de desechos mientras sostiene firmemente cualquier parte metálica de la pistola rociadora hacia el costado del cubo para mantener la continuidad a tierra de la pistola y el cubo, luego accione el gatillo hasta que el único fluido que salga de la pistola sea líquido de limpieza. .

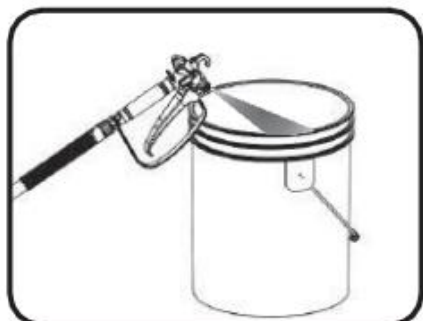

9. Cambie el interruptor de pulverización/cebado (F) a la posición de cebado, luego repita los pasos 7 y 8 hasta que solo salga líquido de limpieza del pulverizador.

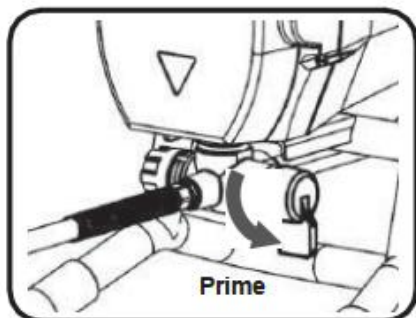


10. Coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (B) en la posición APAGADO y desenchufe el cable de alimentación.

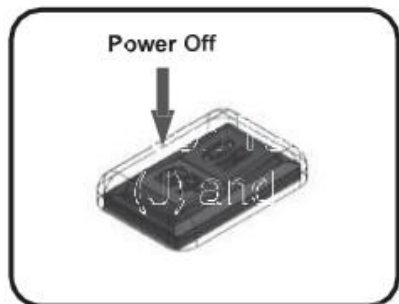

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE ENTRADA

2. Retire la pantalla (K) del tubo de succión (J) aflojando la abrazadera de la manguera y alejándola del filtro.

2. Saque la rejilla de entrada (K) y enjuáguela con el líquido de limpieza adecuado.

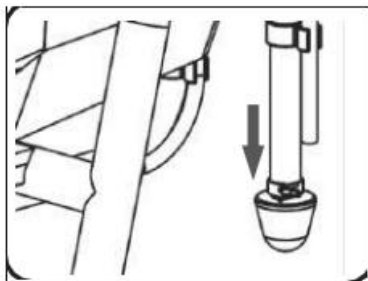


3. Si la rejilla de entrada (K) no se puede limpiar, reemplácela con una rejilla de entrada nueva.


LIMPIEZA DE LA PISTOLA PULVERIZADORA

1. Siga el PROCEDIMIENTO DE ALIVIO DE PRESIÓN en 9.

2. Utilice un par de llaves y retire la manguera de alta presión (M) de la pistola pulverizadora.

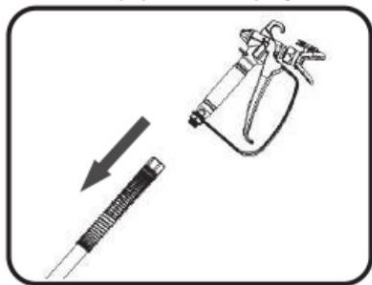


3.Utilice una llave para retirar el protector de la punta de la boquilla (Q) y la punta de pulverización de la boquilla (P) de la pistola y colóquelos en el líquido de limpieza.

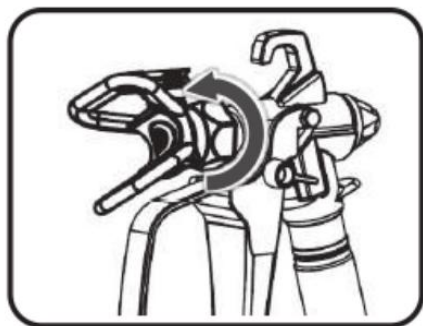

4.Utilice un par de llaves y retire el puerto de entrada (V) de la pistola.

5. Retire el protector del mango y use una llave para quitar el mango (T) de la parte superior del cuerpo de la pistola rociadora.

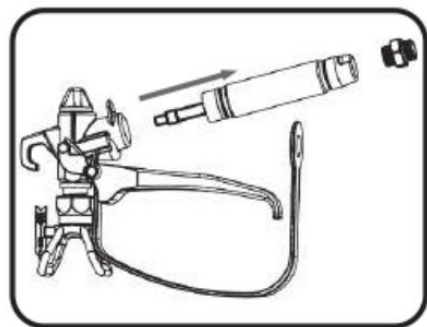

6.Retire el filtro de malla del interior del mango (T) y colóquelo en el líquido de limpieza.

7.Utilice un cepillo suave para limpiar todos los componentes del líquido de


limpieza.

8. Una vez completada la limpieza, vuelva a montar la pistola rociadora.


ALMACENAMIENTO DEL PULVERIZADOR

Es muy importante que el pulverizador NO se almacene con agua o materiales a base de agua dentro de la bomba, manguera, tubos o pistola pulverizadora. El agua que quede dentro de estos artículos provocará corrosión y los dañará. Siga estos procedimientos para almacenar el pulverizador.


5. Antes de guardar el pulverizador, siga los pasos para limpiar el pulverizador y la pistola pulverizadora.

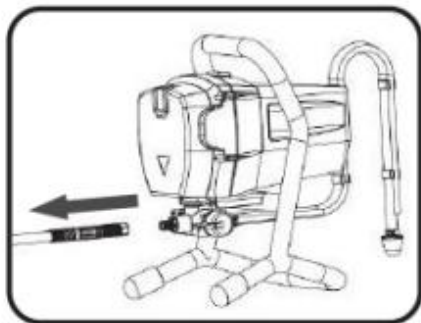


6. Retire la manguera de alta presión del pulverizador.

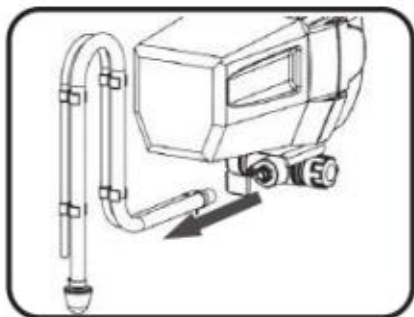


7. Retire el tubo de salida del cebador (H) y el tubo de succión (J) con la rejilla de entrada (K) de la bomba.

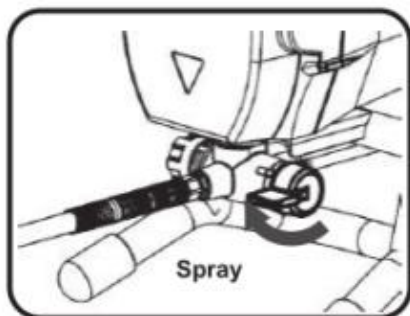

8. Con el pulverizador volteado, agregue una onza (30 ml) de aceite ligero multiuso para máquinas, como aceite para máquinas de coser o aceite ISO 22, tanto al tubo de succión (J) como al tubo de salida del cebador (H).
5. Coloque el interruptor de pulverización/cebado (F) en la posición de pulverización.
6. Coloque la perilla de control de presión (D) en la posición de pulverización baja.

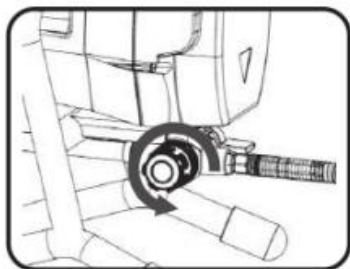

7. Utilice un trapo para cubrir el puerto de salida (E).

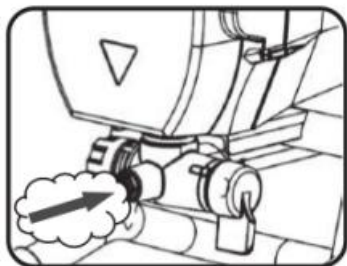

8. Coloque el interruptor de encendido/apagado (B) en la posición ON durante CINCO SEGUNDOS, luego gire el interruptor de encendido/apagado (B) a la posición APAGADO.




9. Coloque el interruptor de pulverización/cebado (F) en la posición de cebado para garantizar que el aceite permanezca en el sistema mientras se almacena.
10. Vuelva a colocar el tubo de salida del cebador (H) y el tubo de succión (J) en la bomba.
11. Limpie el pulverizador con un paño limpio y guárdelo fuera del alcance de los niños.

Consejos de pulverización

Limpie siempre las puntas con líquido de limpieza compatible y cepille después fumigación. Es posible que sea necesario reemplazar las puntas después de 15 galones (57 litros) o pueden durar hasta 60 galones (227 litros), dependiendo de la abrasividad de la pintura.

Lista de piezas de repuesto

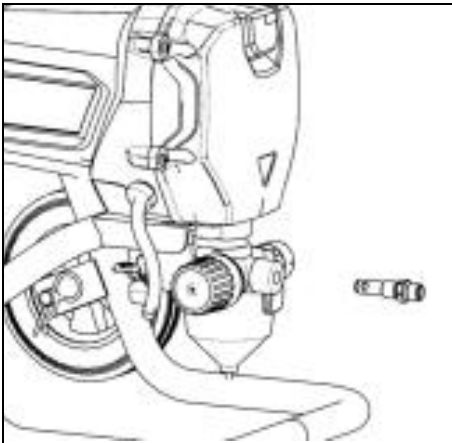
ARTÍCULO	Parte	Cómo multar las piezas
1	Conjunto de válvula de descarga 	Utilice una llave para desenroscar el conjunto de la válvula de descarga. 

2

Conjunto de
válvula de alivio



Saque el pasador cilíndrico, retire la perilla del interruptor y el asiento del interruptor y luego use una llave ajustable para desenroscar el conjunto de la válvula de alivio de presión.

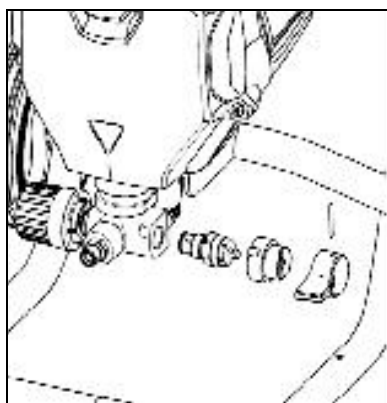


3

Conjunto de
válvula de
alimentación





Retire el conjunto del tubo de alimentación conectado, luego desenrosque el tapón del tornillo de alimentación con la llave ajustable y extraiga la bola de acero de la válvula de alimentación, el resorte de alimentación y el asiento del resorte de alimentación.

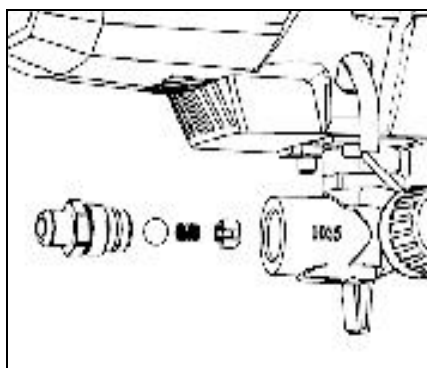

4

Conjunto de
émbolo

1. Utilice la llave hexagonal en el lado opuesto 5 para desatornillar los 4 tornillos hexagonales para separar el cuerpo de la bomba y la cubierta de la bomba.
2. Utilice el manguito de extensión del lado opuesto 22 para retirar el conjunto del émbolo.

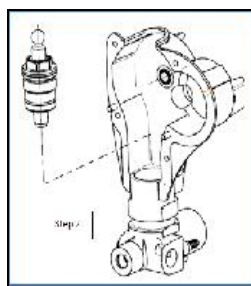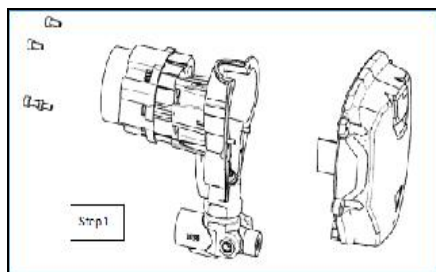



5

Conjunto de
válvula de alivio
de presión



2. Retire el cable de alimentación sin tirar de él, desatornille los dos tornillos en la parte inferior y retire el cabezal de la bomba del marco.

2.Desatornille los cuatro tornillos autorroscantes de la tapa de la bomba y separe la carcasa trasera y la tapa de la bomba. Desenchufe el cable de la válvula reguladora de presión. Gire la válvula reguladora de presión en sentido antihorario para exponer la superficie de la bayoneta y use una llave ajustable para desenroscar el conjunto de la válvula de alivio de presión.

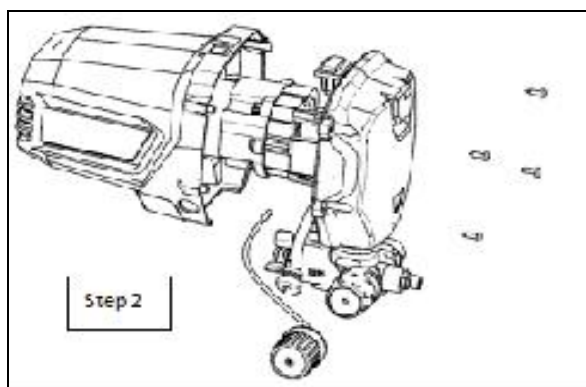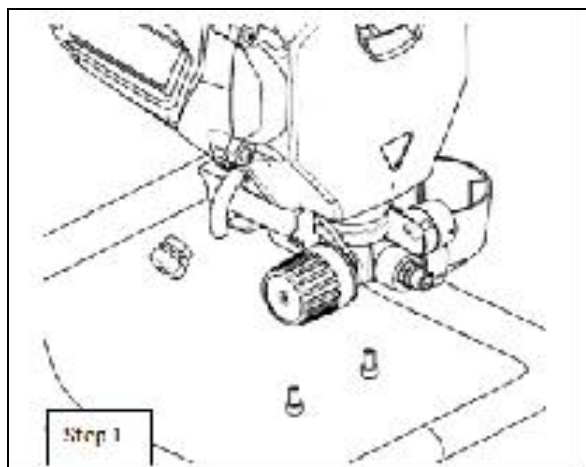

Compatibilidad de materiales : materiales y pinturas que se pueden utilizar

MATERIAL A BASE DE AGUA: Todos los pulverizadores PUEDEN usarse con materiales interiores y exteriores a base de agua. Antes de rociar materiales a base de agua, enjuague su rociador con agua.

Ejemplo: laca para madera, látex, tintes...

MATERIAL A BASE DE ACEITE: Todos los pulverizadores PUEDEN usarse con materiales interiores y exteriores a base de aceite. La etiqueta del material indica COMBUSTIBLE y que se puede limpiar con alcoholes minerales o diluyente de pintura. Antes de rociar con materiales a base de aceite, enjuague su rociador con alcoholes minerales.

Ejemplo: acrílicos, pintura decorativa...

Compatibilidad de materiales : materiales y pinturas que no se pueden utilizar

MATERIAL INFLAMABLE A BASE SOLVENTE

MATERIALES QUE SON DEMASIADO GRUESOS: requieren un rociador de textura o sin aire comercial más grande

- Restauración de cubierta y concreto.
- Elastomérico
- Revestimiento del techo: sellador, pintura o imprimación
- Epoxi para hormigón o material de 1 o 2 componentes de secado rápido
- Material de dos componentes, como imprimación adhesiva, pintura para pisos de garaje.
- Sellador de caminos de entrada
- Material texturizado o relleno de arena
- Yeso
- Materiales que incluyen piedra caliza, vidrio, arcilla y cuarzo, como mampostería especial, estuco y pintura para ladrillos.
- Pintura metalizada
- Pintura o imprimación magnética

MATERIALES PELIGROSOS

- Decapante de pintura y tintes

- Lejía o cualquier material que incluya lejía.
- Herbicida
- Insecticida o pesticida
- Desinfectante

REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO

La vida útil del equipo está directamente relacionada con la calidad del mantenimiento. Siga estas pautas para garantizar una larga vida útil del equipo. Siga siempre el procedimiento de limpieza inmediatamente después de su uso. La pintura o el agua que quede en el equipo provocarán obstrucciones o corrosión que harán que la unidad deje de funcionar.

Utilice el Procedimiento de alivio de presión al apagar, ajustar, realizar mantenimiento o reparar.

Asegúrese de que usted u otro operador hayan leído y comprendido este manual antes de utilizar el equipo.

Enrolle la manguera de alta presión después de la limpieza para evitar daños. Agregue periódicamente al rociador aceite ligero para máquinas de usos múltiples, como aceite para máquinas de coser o aceite ISO 22, como se describe en la sección titulada Almacenamiento del rociador, si se almacenará por un período prolongado.

REPARAR

- Haga que un técnico calificado realice el mantenimiento de su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- Mantenga todos los tornillos, tuercas, arandelas, juntas y accesorios eléctricos retirados durante la reparación. Por lo general, estas piezas no se suministran con kits de repuesto.
- Revise la sección titulada Solución de problemas para ayudar a identificar cualquier problema.
- No opere el pulverizador sin la cubierta del motor en su lugar. Reemplace si está dañado. La cubierta del motor dirige el aire de refrigeración alrededor del motor para evitar el sobrecalentamiento y aísla el tablero de control para evitar descargas accidentales.

CAUTION

- Do not run the sprayer dry for more than 30 seconds. Doing so could damage the pump packing **seals**.
- Protect the internal drive parts of the sprayer from water. Openings in the cover allow for air cooling of both the mechanical parts and electronics. If water enters these openings, the sprayer may malfunction or be permanently damaged.
- Prevent corrosion or freezing of the pump to avoid damage. Fluids that freeze within the sprayer or High-Pressure hose will cause permanent damage. Always store the sprayer with a multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil added to the sprayer pump as described in the section titled Storing the Sprayer.

SELECCIÓN DE PUNTAS DE PULVERIZACIÓN

Las puntas de pulverización están numeradas de modo que:

SELECCIÓN DE PUNTAS DE PULVERIZACIÓN

- El primer dígito, cuando se multiplica por dos, da el ancho de pulverización en pulgadas (con la punta de pulverización a 1 pie (30 cm) de distancia de la superficie que se está pulverizando).
- Los dos últimos dígitos especifican el tamaño del orificio en miles de pulgadas (Nota: un orificio más grande aumenta el flujo de pintura).
- Los siguientes son tamaños de orificio de punta de pulverización recomendados para distintos tipos de material de recubrimiento: Laca y tinte: 0,007" — 0,013" Esmalte: 0,011" — 0,015" Acrílico: 0,015" — 0,021"

BOQUILLA ROCIAR CONSEJO SELECCIÓN CUADRO																
Orificio Tamaño (Pulgadas)																
Rociar Ancho (Pulgadas)		0,007"	0,009"	0,011"	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"	0,027"	0,029"	0,031"	0,033"	0,035"
	2-4 _	107	109	111	113	115	117	119	121				129			
	4-6 _		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235
	6-8 _	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335
	8-10 _		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435
	10-12 _		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535
	12-14 _		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635
	14-16 _			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735
	16-18 _				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835
	18-20 _									923		927		931	933	935

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
Fuerza cambiar es en, y pulverizador es atascado en, pero motor hace no correr y bombear no realiza ciclos.	Presión Control Mando es colocar en presión cero.	Doblar Presión Control Mando agujas del reloj a aumentar el ajuste de presión.
	Motor o control es dañado.	Tener el pulverizador atendido por a calificado persona de mantenimiento.
	Eléctrico salida es no Proporcionar fuerza.	Pruebe un salida diferente o probar el salida con otro aparato o circuito ensayador. Reiniciar el circuito interruptor o Reemplace la fusible.
	Extensión cable es dañado.	Reemplazar el cable de extensión.
	Pulverizador eléctrico cable es dañado.	Desenchufar el cable del rociador y controlar para aislamiento roto o cables. Reemplazar si dañado.

	Pintar y/o agua es congelado o se ha endurecido en la bomba.	Desenchufe el pulverizador del tomacorriente. Si congelado, no intente poner en marcha el pulverizador hasta él es completamente descongelado o el motor, tablero de control y/o tren motriz ser permanentemente dañado. Asegurar el fuerza cambiar es APAGADO, lugar el pulverizador en a cálido área para varios horas, entonces enchufar en el fuerza cable y ENCIENDA el pulverizador. Despacio aumentar presión configuración a ver si el motor voluntad comenzar. Si pintar tiene endurecido en el pulverizador, el bomba empaquetaduras, válvulas, transmisión, y/o el interruptor de presión necesitan ser reemplazado. Tener el pulverizador atendido por a persona de reparación calificada.
Bomba no es principal.	Pulverizar/imprimir Cambiar es en Rociar posición.	Doblar Interruptor de pulverización/cebado a Principal posición (señalando abajo)
	La pantalla de entrada está obstruida, o succión tubo es no inmerso.	Limpio escombros de entrada pantalla y hacer seguro el succión tubo es inmerso en líquido.
	Bomba era no preparado con agua o líquido de lavado a base de solvente.	Quitar succión tubo de pintar. Principal el bombee con el líquido de lavado correcto.
	Entrada válvula controlar pelota es atascado.	quitar la succión tubo y coloque un lápiz en el sección de entrada a desalojar el pelota, permitiendo el bomba a principal adecuadamente.
	Entrada válvula controlar pelota o asiento es sucio.	Eliminar entrada adecuado. Limpiar o Reemplace la bola y asiento.

	Salida controlar pelota o asiento es sucio.	Eliminar el salida adecuado. Limpio o reemplazar la pelota y el asiento.
	Succión tubo es goteando.	Apretar el succión tubo conexión. Inspeccionar para grietas o vacío fugas.
	fluidos son viscoso o pegajoso.	Alguno fluidos puede principal más rápido si el Fuerza El interruptor se apaga momentáneamente para que el bomba poder lento y detener. repetir varios veces si es necesario.
Problema	Causa	Solución
Bomba ciclos pero hace no construir arriba presión.	Bomba es no preparado.	Principal el bomba.
	Entrada pantalla es obstruido	Limpie los residuos de la rejilla de entrada y hacer seguro el succión tubo es inmerso en líquido.
	Succión tubo es no inmerso en pintar.	Hacer seguro el succión tubo es inmerso en la pintura.
	Succión tubo es goteando.	Apriete la conexión del tubo de succión. Inspeccione el tubo en busca de grietas o vacío. fugas. si está agrietado o dañado, reemplazar el succión tubo.
	Pulverizar/imprimir Válvula es gastado o obstruido con escombros.	Tener el pulverizador atendido por a calificado persona de mantenimiento.
	Entrada válvula controlar pelota es atascado.	Retire el tubo de succión y coloque un lápiz en el sección de entrada a desalojar el pelota, permitiendo el bomba a principal adecuadamente.
	Entrada válvula controlar pelota o asiento es sucio.	Eliminar entrada adecuado. Limpiar o Reemplace la bola y asiento.


	Salida controlar pelota o asiento es sucio.	Eliminar el salida adecuado. Limpio o reemplazar la pelota y el asiento.
La bomba realiza ciclos pero solo pintura regatea o chorros cuando el rociar se dispara el arma.	Presión colocar también bajo.	Despacio doblar el Presión Control Mando agujas del reloj a aumentar presión configuración.
	Boquilla Rociar Consejo es obstruido.	Desatascar el Boquilla Punta de pulverización .
	Rociar pistola filtrar es obstruido.	Limpio o reemplazar el filtrar en el rociar pistola.
	Boquilla Rociar Consejo es demasiado grande o WOITÍ .	Reemplazar el Boquilla Punta de pulverización .
Presión es colocar en máximo pero no se puede lograr una buena pulverización patrón.	Boquilla Rociar Consejo es en el Desatascar posición.	Aliviar presión y girar el Boquilla Rociar Consejo entonces el flecha es apuntando lejos desde el mango.
	Boquilla Rociar Consejo es también grande para la pintura que se está pulverizando.	Seleccionar a menor Boquilla Rociar Consejo.
	Pulverizador de boquilla Consejo es gastado.	Reemplazar el Boquilla Punta de pulverización .
	Extensión cable es también largo o no calibre suficientemente pesado.	Reemplazar el extensión cable con a 12 AWG cable.
	Rociar pistola líquido filtrar es obstruido.	Limpio o reemplazar el rociar pistola líquido filtrar.
	Entrada pantalla es	Limpio escombros de entrada pantalla.

	obstruido.	
	Bomba valvulas son gastado, o escombros está obstruyendo las válvulas.	A controlar para gastado bomba válvulas: Principal el pulverizador con pintura. Dispara el arma momentáneamente. W. gallina el desencadenar es liberado, la bomba debe realizar un ciclo momentáneo y detener. Si él continúa a ciclo, entonces el bomba válvula se puede usar.
	Material de pintura es también grueso.	Delgado el pintar material.
	Alto presión manguera es también largo.	Si otro manguera sección tiene estado agregado, Retire la extensión de la manguera.
Problema	Causa	Solución
Rociar pistola interrumpido fumigación.	Succión tubo es goteando.	Apriete el succión tubo conexión. Inspeccionar el tubo para grietas o vacío fugas.
	Boquilla Rociar Consejo es obstruido.	Desatascar el Boquilla Punta de pulverización .
Pintar carreras abajo el muro o se hunde.	Abrigo es yendo en también grueso.	Mover el pistola más rápido. Elegir a Boquilla Rociar Consejo con a menor orificio. Elegir a Boquilla Rociar Consejo con a más amplio admirador. Asegurar a suficiente distancia (1 pie o 30 cm) desde la pistola hasta el pintado superficie.

Cobertura es también delgado o rociado la pintura es inadecuada.	Abrigo es yendo en también delgado.	Mover el pistola Más lento. Elegir una boquilla Rociar Consejo con a más grande orificio. Elegir a Boquilla Rociar Consejo con a abanico más estrecho. Asegurar a suficiente distancia (1 pie o 30 cm) desde la pistola hasta el pintado. superficie.
Admirador patrón varía dramáticamente mientras fumigación. O Pulverizador hace no doblar en prontamente cuando reanudando fumigación.	La perilla de control de presión está gastado y causando excesivo presión variación.	Tener el pulverizador reparado por a calificado persona de mantenimiento.
No se puede activar el rociar pistola.	Rociar pistola desencadenar cerrar es bloqueado.	Girar el seguridad del gatillo palanca para el desbloquear posición.
Pintar es próximo afuera de el perilla de control de presión.	Presión Control Mando es gastado.	Tener el pulverizador atendido por a calificado persona de mantenimiento.
La válvula de pulverización/cebado se activa automáticamente aliviar presión a través de el Producción	Sistema es sobrepresurizado.	Tener el pulverizador reparado por a calificado persona de mantenimiento.

Principal Tubo.		
Pintar fugas abajo el afuera de el bomba.	Bomba embalaje los sellos tienen gastado.	Reemplace la bomba embalaje focas.
El motor está caliente y funciona. intermitentemente. Motor automáticamente cierra apagado pendiente a calor excesivo. Daño poder ocurrir si causa es no corregido.	Respiradero agujeros en motor recinto están obstruidos o el pulverizador está cubierto.	Mantener respiradero agujeros claro de obstrucciones y exceso de pulverización, y mantén el pulverizador descubierto y abierto al aire.
	Extensión cable es también largo o no calibre suficientemente pesado.	Reemplazar el extensión cable con a 12 AWG cable.
	No regulado eléctrico generador siendo utilizado tiene excesivo Voltaje.	Usar un eléctrico generador con a adecuado regulador de voltaje. El pulverizador requiere un 120 VCA, 60 Hz, Generador de 1500 vatios.

DIAGRAMA DE PIEZAS

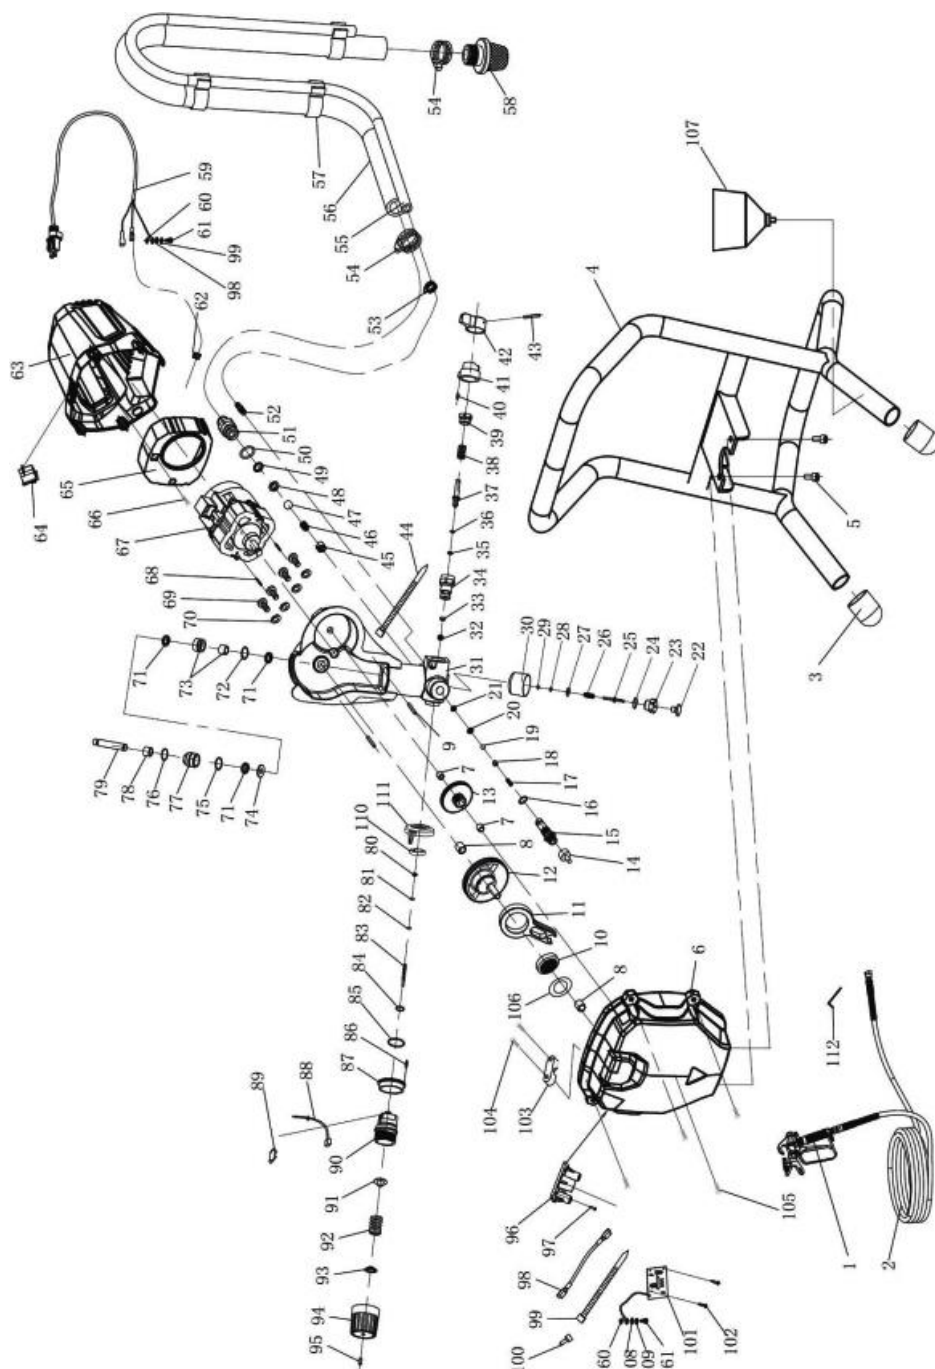

LISTA DE PARTES

No.	Descripción	No.	Descripción	No.	Descripción	No.	Descripción
1	Sin aire Rociar Pistola	34	Prensa. Alivio Asiento de válvula	67	Motor Asamblea	100	Cierre Anillo
2	Alto Presión Manguera	35	junta tórica, 5 X 1.8	68	Alfiler, 3 x12	101	tarjeta de circuito impreso Asamblea
3	Pie Almohadillas	36	Anillo	69	Maleficio Tornillo, EM X 14	102	Ser tocando Tornillo
4	Base Marco	37	Prensa. Alivio Válvula Eje	/ O	Primavera Lavadora, M5	103	Base Lámina
5	Maleficio Tornillo, M6 X 25	38	Primavera	71	Compuesto Retener Anillo	104	Tornillo, M4 X 20
6	Cubierta de bomba	39	Primavera Asiento	72	junta tórica, 22,5 X 1.8	105	Tornillo, M4.8 x16 _
7	sm Latón Cojinete	40	Alfiler, 3 x8	73	Trampa	106	Rodillo Brg. CVr.
8	LG Latón Cojinete	41	Cambiar Asiento	74	Departamento Lavadora	107	Embudo
9	Alfiler, 5 X 12	42	Cambiar Mando	75	Sello Anillo	108	Departamento Arandela, M4
10	Rodillo Cojinete	43	Alfiler, 2.5 x25	76	junta tórica, 26,5 X 1.8	109	Primavera Lavadora, M4
11	Conectando Vara	44	Nylon Cable Atar	77	Émbolo Asiento	110	Prensa. Ctl. Empaquetadura
12	Manivela Rueda de engranaje	45	Entrada Primavera Poseedor	78	Guía Vaina	111	Prensa. Ctl. Indicador Anillo
13	Grupo Engranaje	46	Entrada Primavera	79	Pistón		
14	Hilo Protector	47	Acero Pelota, 12.7	80	Cerrar Manga		
15	Descargar Asiento de válvula	48	Entrada Sello	81	Reforzado Sello		

dieciséis	anillo 0, 10x 8	49	Entrada Lavadora	82	Blanco Sello		
17	Producción primavera	50	anillo 0, 17x1.8	83	Cambiar Eje		
18	Ánima	51	Entrada Puerto	84	Junta tórica, 8,8 X 1.9		
19	Acero Pelota, 6.4	52	Prensa. Alivio Enchufar	85	junta tórica, 27 X 2.4		
20	SelloAsiento	53	sm Manguera Abrazadera	86	Tornillo, M3 X 10		
21	Producción Lavadora	54	LG Manguera Abrazadera	87	Fin Gorra		
22	Presionar el botón	55	Cebador Producción Tubo	88	Micro interruptor Conjunto.		
23	Presionar el botón Primavera	56	Succión Tubo	89	Cubierta del microinterruptor		
24	anillo 0, 10x 1.5	57	Abrazadera	90	Prensa. Ctl. Asiento Insertar		
25	Presionar el botón Eje	58	Entrada Pantalla Conjunto.	91	Límite de deflación		
26	Presionar el botón Primavera	59	Cable de alimentación	92	Prensa. Ctl. Primavera		
27	Latón Espaciador	60	Tuerca de bloqueo	93	Primavera Asiento		
28	Retener Anillo	61	Tornillo, M4 X 8	94	Prensa. Ctl. Mando		
29	junta tórica 2.4 X 1.8	62	Cable Cepa Alivio	95	Prensa. Ctl. Tornillo		
30	Presionar el botón Alojamiento	63	Motor Alojamiento	96	tarjeta de circuito impreso Apoyo Brkt.		
31	Bomba	64	Fuerza Cambiar	97	Tornillo, M4 x10		

	Alojamiento						
32	El plastico Lavadora	sesenta y cinco	Admirador Sudario	98	Cable Conector		
33	El plastico Lavadora	66	Tornillo, 2 x16	99	Nylon Cable Atar		

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Spruzzatore di vernice airless ad alta pressione

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HIGH PRESSURE AIRLESS PAINT SPRAYER



RP8626 __

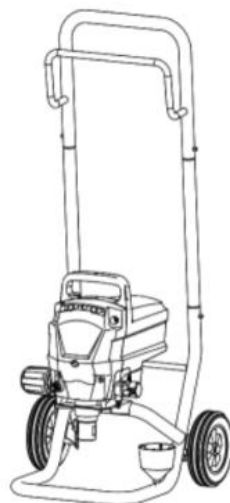

RP8626PIÙ __

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

5. Importanti istruzioni di sicurezza

Questo manuale di istruzioni è destinato a vostro beneficio . Si prega di leggere e seguire le norme di sicurezza, installazione e manutenzione e i passaggi per la risoluzione dei problemi descritti all'interno per garantire la tua sicurezza e soddisfazione. Il contenuto di questa istruzione manuale si basano sulle informazioni più recenti sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Le istruzioni di sicurezza fornite in questo manuale non intendono coprire possibili condizioni e pratiche che possono verificarsi durante il funzionamento, la manutenzione e la pulizia delle apparecchiature elettriche.

Usare sempre il buon senso e prestare particolare attenzione a tutti i PERICOLO, AVVERTENZE, ATTENZIONE e AVVISO dichiarazioni contenute in questo manuale.

Mantenere le etichette. Questi contengono informazioni importanti. L'etichetta sullo strumento può includere i seguenti simboli. I simboli e le loro definizioni sono i seguenti:

Simbolo	Proprietà o dichiarazione
	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Leggere e comprendere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. la mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.
	Simbolo di avviso di sicurezza Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertenza o pericolo. Ignorare questo avvertimento potrebbe provocare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendio o elettrocuzione, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.

	Pericolo! Rischio di lesioni personali o danni ambientali! Rischio di scossa elettrica! Rischio di lesioni personali dovute a scosse elettriche!
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per le orecchie quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.
	Rischio di incendio
	 Rischio di esplosione.
	  Rischio di iniezione cutanea.
	 Rischio di fumi tossici. Utilizzare solo in aree ben ventilate.
	Pericolo legato alle parti in alluminio pressurizzate.
	Evitare fonti di accensione come fiamme pilota, sigarette, lampade portatili, ecc.
	Alleviare la pressione del sistema.

	Superfici calde/pericolo di ustioni.
	Informazioni sullo smaltimento: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici .
V	Volt
UN	Ampere
Hz	Herz
W	Watt
	Corrente alternata (CA)
	Corrente continua (CC)
	Corrente alternata o continua (AC/DC)
	Terminale per mangiare
	Costruzione di classe I (con messa a terra)
	Costruzione di classe II (doppio isolamento)
PSI	Libbre per pollice quadrato
MPa	Megapascal
giri al minuto	Giri al minuto

min	Minuti
S	Secondi

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER GLI

ELETTROUTENSILI

UN AVVERTIMENTO

LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E TUTTE LE ISTRUZIONI. La mancata osservanza delle

avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi, esplosioni e/o lesioni gravi.

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce all'utensile elettrico alimentato dalla rete elettrica (con cavo).

UN'AREA DI LAVORO SICUREZZA

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie invitano incidenti
- Non utilizzare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.
- Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'uso dell'utensile elettrico. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.

SICUREZZA PERSONALE

- Rimanere vigili, osservare ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si utilizza un utensile elettrico. Non utilizzare l'utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'utensile elettrico può provocare gravi lesioni personali.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi con protezioni laterali. I dispositivi di protezione come respiratori, maschere antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, elmetti di protezione e protezioni per l'udito ridurranno le lesioni personali.

- **Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione spenta prima di collegarlo alla fonte di alimentazione, raccogliere o trasportare lo strumento. Trasportare utensili elettrici con le dita**
- l'interruttore o gli utensili elettrici che hanno l'interruttore acceso possono provocare incidenti.
- **Non esagerare.** Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio corretti per consentire un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- **Vestiti adeguatamente.** Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli indumenti e i guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- **Mantenere le maniglie e le superfici di presa asciutte e pulite ed esente da oli e grassi.** Le impugnature e le superfici di presa scivolose non consentono la manipolazione e il controllo sicuri dell'utensile in situazioni impreviste.
- **Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso frequente degli strumenti ti permetta di diventare compiacente e di ignorare i principi di sicurezza.** Un'azione imprudente può causare gravi lesioni in una frazione di secondo.
- **Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono diverse o ridotte, o mancano di esperienza o conoscenza, a meno che tali persone non ricevano supervisione o formazione sul funzionamento dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.** I bambini devono essere **sorvegliati** per assicurarsi che non utilizzino il dispositivo come un giocattolo.

USO E CURA DELL'UTENSILE ELETTRICO

- **PULIRE LO SPRUZZATORE DOPO OGNI UTILIZZO.**
- **Non forzare l'utensile elettrico.** Utilizza l'utensile elettrico corretto per la tua applicazione. L'utensile elettrico corretto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità per la quale è stato progettato.
- **Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo accende e lo spegne.** Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- **Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre gli utensili elettrici.** Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'elettro utensile.
- **Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini e non**

consentire a persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o con queste istruzioni di utilizzare l'utensile elettrico. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti inesperti.

- **Mantenere gli utensili elettrici. Verificare la presenza di disallineamento o inceppamento delle parti mobili, rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici sottoposti a scarsa manutenzione.**

SERVIZIO

- **Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, le punte ecc. in conformità con le presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire.** L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe comportare una situazione pericolosa.
- **Verificare la presenza di parti danneggiate prima di ogni utilizzo.** Controllare per determinare che le protezioni funzionino correttamente e svolgano la funzione prevista. Controllare l'allineamento delle parti mobili, l'inceppamento delle parti mobili, la rottura delle parti, il montaggio e qualsiasi altra condizione che possa influenzarne il funzionamento. Una protezione o altra parte danneggiata deve essere adeguatamente riparata o sostituita da un centro di assistenza autorizzato. Il rispetto di questa regola ridurrà il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni gravi.
- **Ispezionare periodicamente il cavo dell'utensile elettrico e, se danneggiato,** deve essere sostituito solo dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato per evitare rischi. Seguendo questa regola si ridurrà il rischio di scosse elettriche o incendi.
- **Fate riparare il vostro utensile elettrico da un tecnico qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio identici.** Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell'utensile elettrico.

AVVERTENZE SPECIFICHE DI SICUREZZA

UN AVVERTIME NTO

Questo spruzzatore non è destinato all'uso con materiali infiammabili o combustibili utilizzati in applicazioni industriali o in postazioni fisse come fabbriche o negozi di verniciatura. Seguire tutte le normative federali, statali o provinciali applicabili e conformarsi ai requisiti NFPA 33 e OSHA se utilizzati in queste applicazioni. Seguire tutte le normative federali, statali o provinciali applicabili e conformarsi ai requisiti NFPA 33 e OSHA se utilizzati in queste

ANTINCENDIO

! PERICOLO



Per ridurre il rischio di incendio o esplosione:

- **I fumi provenienti da solventi e vernici sono infiammabili e possono incendiarsi o esplodere.** Utilizzare solo in un'area ben ventilata e consentire all'aria fresca di circolare attraverso l'area di lavoro. Mantenere la pompa ben ventilata e non spruzzare il gruppo pompa.
- **Lo spruzzatore genera scintille.** Quando si utilizza un liquido infiammabile all'interno o in prossimità dello spruzzatore o per il lavaggio o la pulizia, tenere lo spruzzatore ad almeno 20 piedi (6 m) di distanza dai vapori esplosivi.
- **Non spruzzare materiali infiammabili o combustibili vicino a fiamme libere o fonti di ignizione come scaldabagni, sigarette, motori e apparecchiature elettriche con luci pilota.** Utilizzare solo materiali a base di acqua o acqua ragia minerale con un punto di infiammabilità superiore a 21 °C (70 °F).
- **La vernice o il solvente che scorre attraverso l'apparecchiatura può provocare elettricità statica.** L'elettricità statica crea rischio di incendio o esplosione in presenza di fumi di vernici o solventi. Tutte le parti del sistema di spruzzatura, inclusa la pompa, il gruppo tubo flessibile, la pistola a spruzzo e gli oggetti all'interno e intorno all'area di spruzzatura devono essere adeguatamente messi a terra per proteggerli da scariche statiche e scintille. Utilizzare solo tubi per spruzzatura airless ad alta pressione

conduttivi o collegati a terra specificati dal produttore.

- **Prevenire le scariche elettrostatiche assicurandosi che tutti i contenitori e i sistemi di raccolta siano adeguatamente messi a terra.**
- **Utilizzare sempre una presa con messa a terra e prolunghe con messa a terra.** Non utilizzare un adattatore per spina 3 a 2.
- **Non utilizzare vernici o solventi contenenti idrocarburi alogenati.** Conoscere il contenuto delle vernici e dei solventi spruzzati. Leggere tutte le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali (MSDS) e le etichette dei contenitori fornite con vernici e solventi. Seguire le istruzioni di sicurezza del produttore della vernice e dei solventi.
- **Tieni sempre un estintore funzionante nelle vicinanze.**
- **Non fumare nell'area di lavoro.**
- **Non azionare interruttori della luce, motori o prodotti simili che producono scintille nell'area di spruzzatura .**
- **Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di contenitori di vernice o solventi, stracci e altri materiali infiammabili .**

SICUREZZA ELETTRICA



Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- **Questo prodotto richiede una presa con messa a terra adeguata per ridurre il rischio di scosse elettriche.** Assicurarsi che la presa di corrente sia adeguatamente messa a terra in conformità con tutti i codici e le ordinanze locali. La spina e la presa dovrebbero assomigliare a quelle in Fig. A. Consultare un elettricista qualificato o un tecnico dell'assistenza se non si comprendono le istruzioni di messa a terra o se vi sono dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchiatura.

- **Non modificare la spina del cavo di alimentazione fornita con lo strumento.** Non rimuovere mai il polo di messa a terra dalla spina. Se la spina non si adatta alla presa, fare installare una presa adeguata da un elettricista qualificato.
- **Non utilizzare l'utensile se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.** Se danneggiato, farlo riparare da un centro di assistenza prima dell'uso.
- **La presa deve corrispondere alla spina.** Non utilizzare alcun tipo di adattatore con una spina con messa a terra (messa a terra). Le spine non modificate e le prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- **Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o collegate a terra come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi.** Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra o collegato a terra.
- **Non esporre questo prodotto alla pioggia o a condizioni umide.** L'ingresso di acqua nel prodotto aumenta il rischio di scosse elettriche.
- **Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo da 12 AWG minimo (2,5 mm²) per fornire la quantità corretta di corrente allo strumento.** Un cavo sottodimensionato provocherà una caduta di tensione che causerà una perdita di potenza e surriscaldamento.
- **prolunga a 3 fili con una spina con messa a terra dotata di una presa con messa a terra adeguata che accetti la spina di questo utensile.**



- **Seguire le normative locali quando si sceglie un secchio per solvente per il lavaggio.** Utilizzare solo secchi metallici conduttivi posizionati su una superficie messa a terra come il cemento. Non posizionare il secchio su una superficie non conduttiva come carta o cartone. Collegare un filo di terra tra il secchio e una terra come un tubo metallico. Durante il lavaggio o lo scarico della pressione, il mantenimento della

pressione una parte metallica della pistola a spruzzo contro il secchio per garantire la continuità con la terra, quindi spruzzare.

SICUREZZA INIEZIONE PELLE



IN CASO DI INIEZIONE ACCIDENTALE NELLA PELLE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN TRATTAMENTO MEDICO! Spruzzi o perdite ad alta pressione possono penetrare nella pelle provocando lesioni gravi o mortali.

Per ridurre il rischio di iniezione cutanea:

- **Verificare che tutti i collegamenti siano serrati PRIMA di accendere l'unità.**
- **Non puntare la pistola né spruzzare contro persone o animali.**
- **Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dall'ugello di spruzzatura e dalle perdite.** Non tentare di arrestare le perdite con nessuna parte del corpo.
- **Utilizzare sempre una protezione per la punta dell'ugello.** Non spruzzare mai senza la protezione della punta dell'ugello installata.
- **Inserire la sicura del grilletto quando non si spruzza.** L'apparecchiatura mantiene la pressione dopo l'interruzione dell'alimentazione .
- **Ispezionare i tubi e le parti per eventuali danni prima di ogni utilizzo.**
Sostituire eventuali tubi o parti danneggiati solo con ricambi originali.
- **I componenti sostitutivi devono avere una pressione nominale non inferiore alla potenza nominale della pompa di 3000 PSI (205 bar).**



- **Seguire sempre la procedura di scarico della pressione per disattivare e scaricare la pressione.** Non lasciare l'unità sotto tensione o sotto pressione mentre è incustodita o non in uso.

- **Prestare attenzione durante la pulizia e la sostituzione dei tubi flessibili, delle punte degli ugelli, delle protezioni delle punte o durante l'installazione delle prolunghe.** Seguire la procedura di scarico della pressione per spegnere e scaricare la pressione prima di tentare la modifica.

HOT SUPERFICIE SICUREZZA

WARNING



Le superfici dell'apparecchiatura e il fluido pressurizzato possono surriscaldarsi durante il funzionamento. Evitare ustioni non toccando fluidi o apparecchiature caldi.

ATTREZZATURE SICUREZZA

WARNING



L'USO IMPROPRIO DI QUESTA APPARECCHIATURA PUÒ CAUSARE MORTE O LESIONI GRAVI.

- **Non utilizzare l'unità quando si è stanchi o sotto sforzo l'influenza di droghe o alcol.**
- **Fluidi o fumi tossici possono causare lesioni gravi o morte se spruzzato negli occhi o sulla pelle, inalato o ingerito.** Indossare sempre indumenti personali dispositivi di protezione compresi protezione per gli occhi, visiera, protezione per le orecchie e respiratore o viso maschera. Rivedi sempre la scheda di sicurezza e conosca rischi specifici del fluido utilizzato.
- Non superare la pressione massima di esercizio o classificazione della temperatura tra quelle più basse componente del sistema.
- **Utilizzare fluidi e solventi compatibili con attrezzature.** Leggere sempre fluido e solvente avvertenze del produttore.

- **Le apparecchiature pressurizzate possono iniziare senza avvertimento.** Prima di eseguire ispezioni, spostamenti o interventi di manutenzione l'apparecchiatura, seguire la decompressione Procedura descritta in questo manuale e scollegare il Alimentazione elettrica.

SICUREZZA IN ALLUMINIO

WARNING



Utilizzo di fluidi incompatibili con l'alluminio nelle apparecchiature sotto pressione può provocare gravi danni reazione chimica e rottura dell'attrezzatura. Fallimento seguire questo avvertimento potrebbe provocare morte, lesioni gravi o danni materiali.

Non utilizzare 1,1, 1 - t richloroetano, metilene cloruro o altri alogenati idrocarburo solventi o fluidi contenenti tali solventi.

Molti altri fluidi possono contenere sostanze chimiche che possono reagire con l'alluminio. Contatta il tuo materiale fornitore per la compatibilità .

WARNING

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e comprendere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza. L'uso improprio può provocare lesioni gravi o danni materiali.

1 .Avvertenze _ dovere Essere seguito accuratamente _ _ A Evitare corpo infortunio. Improprio utilizzo Maggio risultato In scosse elettriche, incendi, lesioni personali e altri danni:

1) Conserva scollegare quando spostando il macchina.

2) Conserva scollegare quando installazione _ Accessori

3) Posizionarlo un appartamento e stabile piattaforma E operare sotto ventilato condizioni

4) Indossa qualcosa di speciale dispositivi di protezione quando operativo IL macchina

5)Fai non usare questo macchina In UN luogo pericoloso.

6) Fai non utilizzo Quando IL macchina È non lavorando correttamente .

- 7) Fai non smontare E riparazione Questo macchina .
- 8) Fai non utilizzo UN inadatto AC Sbocco .
- 9) Fallo non toccare il riscaldamento piatto quando IL la macchina si sta riscaldando .
- 10) Fallo non usare in un ambiente umido ambiente o contatto con l'acqua. Fare non inf ltrato _ liquido In IL macchina a prevenire il fuoco o scossa elettrica causata per cortocircuito.
- 11) Fai non utilizzo IL energia fornitura Quello fa non Incontrare IL valutato voltaggio . IL energia fornitura Che fa non soddisfare la tensione specificata potrebbe provocare un incendio O elettrico shock.
- 12) Garantire Quello IL macchina È a terra COSÌ COME non A causa danno al corpo . _
- 13) Fallo non toccare il rotante _ asta o cuscinetto parte con le dita durante utilizzo In caso Di lesioni .
- 14) Se IL macchina È non In utilizzo per UN lungo tempo , Per favore scollegare IL energia cordone da IL PRESA .
- 15) Fare non utilizzare il macchina durante i temporali o illuminazione A Evitare danno a IL macchina .
- 16) Posizionare il macchina senza problemi sul tavolo ignifugo E stai lontano da Sono triste e _ esplosivo elementi.
- 17) Per favore fermare utilizzando Esso Se IL macchina fuma , emette UN peculiare odore , O diventa rumoroso E In altro anormale condizioni.
- 18)Questo elettrodomestico Potere Essere usato dai bambini invecchiato da 8 anni E Sopra E persone con ridotto fisico , sensoriale o mentale capacità o mancanza di esperienza E conoscenza _ se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in una cassaforte modo e comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione
- 23) tipo Z : Se il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere rottamato.
- 24) Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del dispositivo termico, questo l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato ad un

circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.

FCC INFORMATION

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.


Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, in caso contrario installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.


SPECIFICHE

Items	Description	RP8626	RP8626 PLUS
1	Rated Voltage:	120VAC 60Hz (For US user)	120VAC 60Hz (For US user)
2	Rated Voltage:	230VAC 50Hz (For Europe user)	230VAC 50Hz (For Europe user)
3	Rated Power:	750 W	750 W
4	Maximum Working Pressure (MWP):	3000 PSI	3000 PSI
5	Maximum Delivery:	1.2 LPM	1.2 LPM
6	Work Environment Temperature:	5° C - 40° C / 40° F - 105° F	5° C - 40° C / 40° F - 105° F
7	Standard Nozzle:	517	517
8	Transportation and Storage Temperature:	-13° F-131° F (-25° C-55° C)	-13° F-131° F (-25° C-55° C)
9	Hose Length:	7.6 m / 25 ft	7.6 m / 25 ft
10	Paint Outlet Connector Size	1/4" -18 NPSM	1/4" -18 NPSM
11	G. W. :	9.8kg	12.3kg


SPRUZZATORE RP8626:

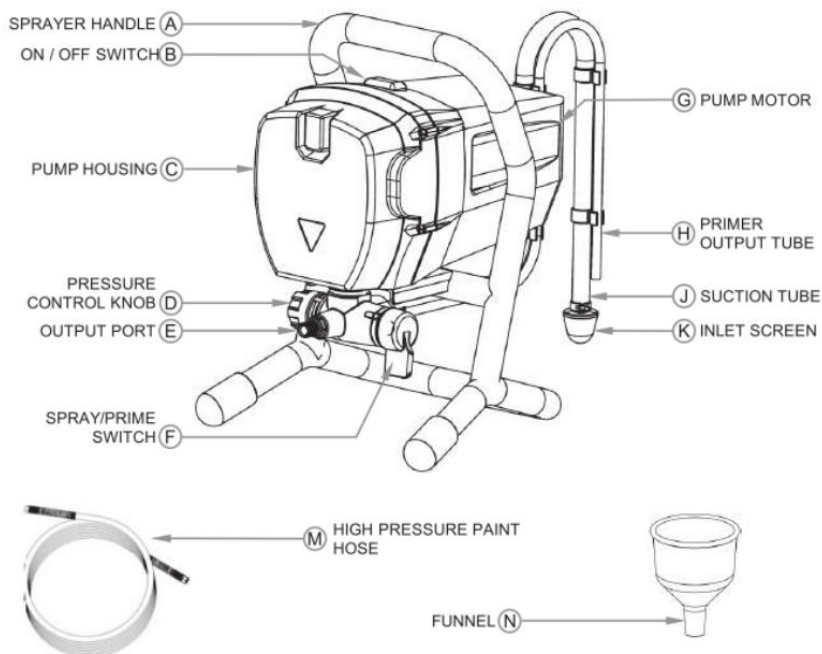


PISTOLA A SPRUZZO AIRLESS RP8626 E RP8626 PLUS

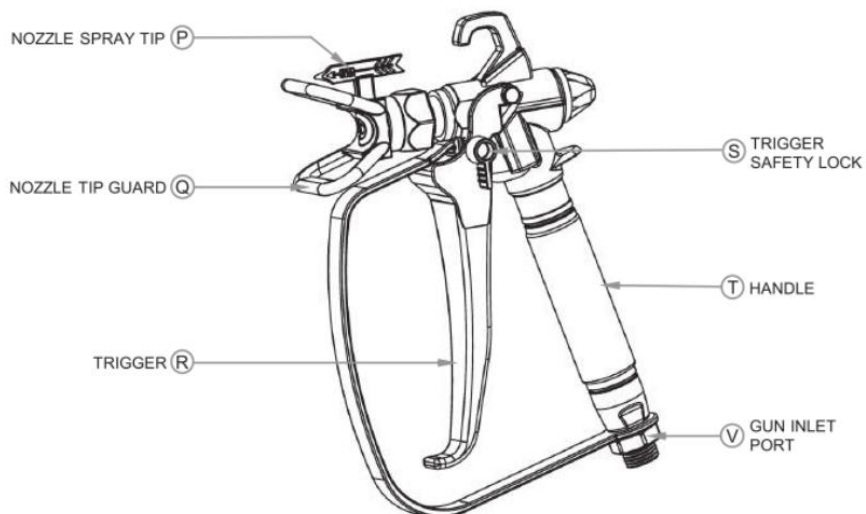

wheel installation

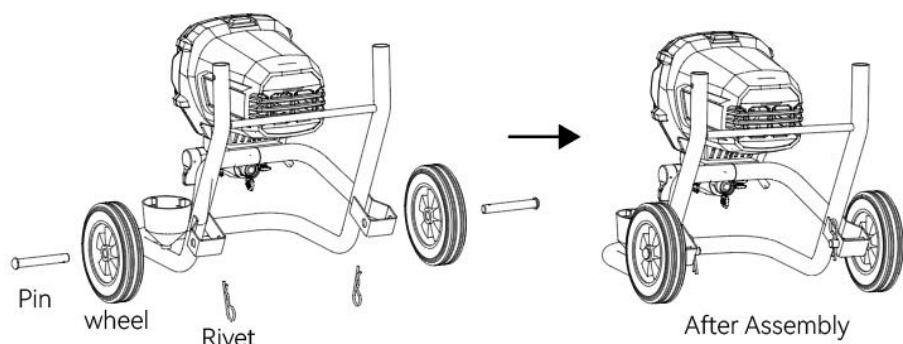

Shelf installation

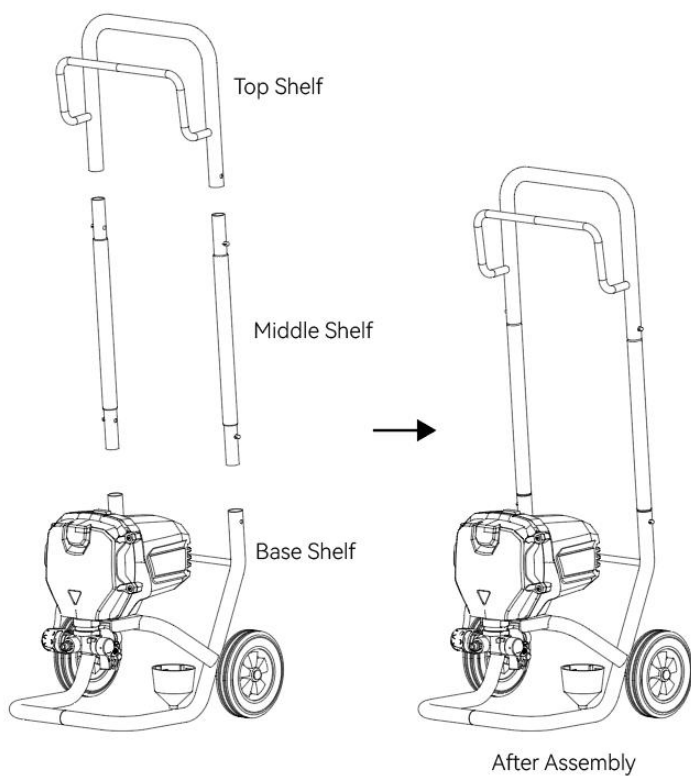



OPERAZIONE

AVVISO:

PULIRE DOPO L'USO PER EVITARE DANNI PERMANENTI AL SPRUZZATORE. RESI NON ACCETTATI E LA GARANZIA ANNULLA SE LO SPRUZZATORE NON VIENE PULITO CORRETTAMENTE IMMEDIATAMENTE DOPO OGNI UTILIZZO.

Interruttore adescamento/spruzzatura



L'interruttore di adescamento/spruzzatura (F) commuta l'unità tra modalità di adescamento e spruzzatura modalità.

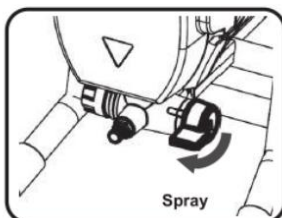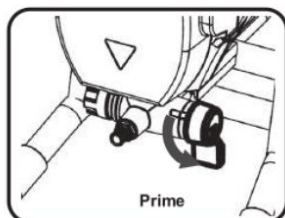

Blocco del grilletto


Il blocco del grilletto (S) impedisce il trigger da essere accidentalmente azionato come quando la pistola è caduto.

INSERIRE SEMPRE IL BLOCCO DEL GRILLETTO QUANDO LA PISTOLA A SPRUZZO NON È IN USO.

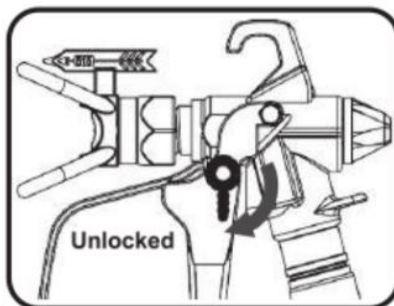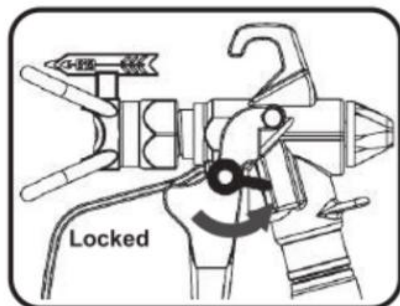


Punta di spruzzo dell'ugello

La punta di spruzzo dell'ugello (P) è smontabile e reversibile da realizzare pulizia e disintasamento più facili. Il funzionamento normale avviene con la freccia puntata verso l'esterno e lontano da la pistola. Sbloccare l'ugello è fatto ruotando l'ugello spray Suggerimento in modo che la freccia sia rivolta verso l'interno verso la pistola.

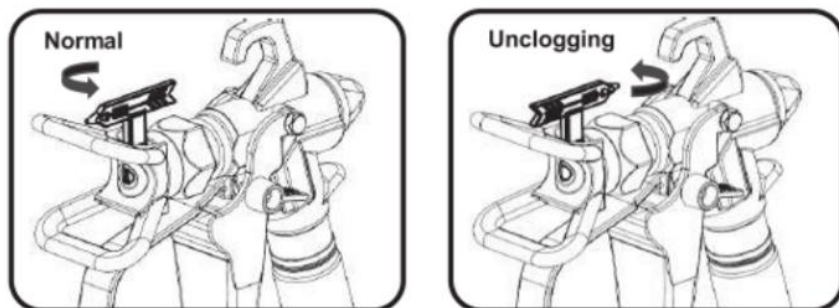

Manopola di controllo della pressione

La manopola di controllo della pressione (D) regola la pressione della vernice uscita alla porta di uscita (E). Ruotando la manopola completamente a destra (in senso orario) si regola l'uscita della vernice alla pressione massima per spruzzatura ad alta pressione. Ruotando la manopola completamente a sinistra (in senso antiorario) si ridurrà al minimo la produzione di vernice pressione. Allineare l'indicatore della manopola di controllo della pressione a funzione desiderata come indicato sull'etichetta (mostrata sotto)

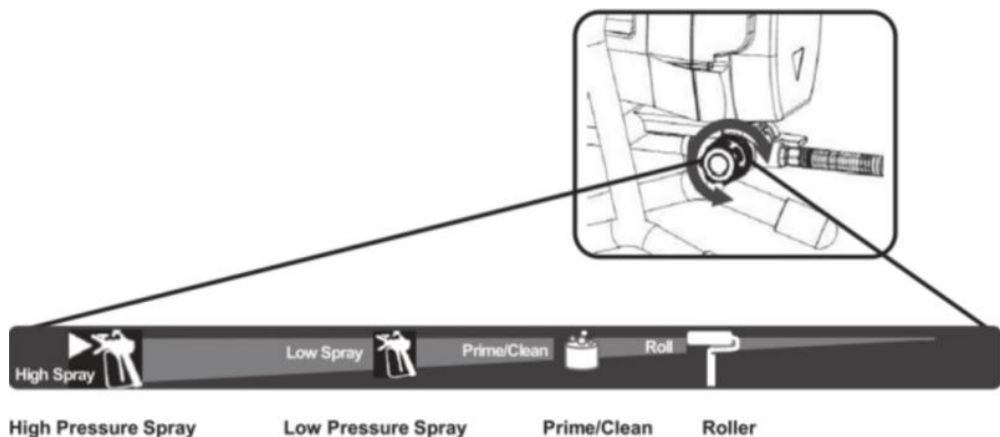

PROCEDURA DI DEPRESSIONE

! WARNING




ALLEVIARE SEMPRE LA PRESSIONE QUANDO LA SPRUZZATURA È COMPLETATA E PRIMA DI EFFETTUARE MANUTENZIONE O TRASPORTO.




RISCHIO DI INIEZIONE NELLA PELLE. NON PUNTARE LA PISTOLA O SPRUZZARE VERSO NESSUNA PERSONA O ANIMALE. NON POSIZIONARLO DAVANTI ALL'UGELLO SPRUZZATORE.


1. Posizionare l'interruttore ON/OFF (B) su OFF posizione e scollegare il cavo di alimentazione.

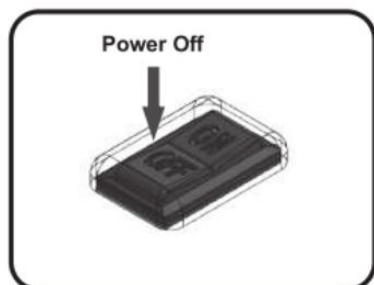

6. Ruotare l'interruttore Prime/Spray su PRIME posizione.

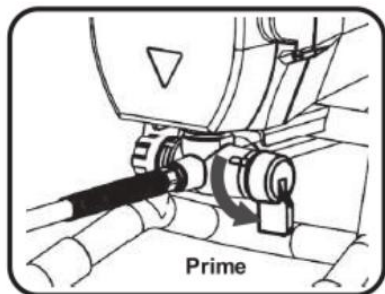


3. Regolare la manopola di controllo della pressione (D) sull'impostazione della pressione più bassa (ROLL)

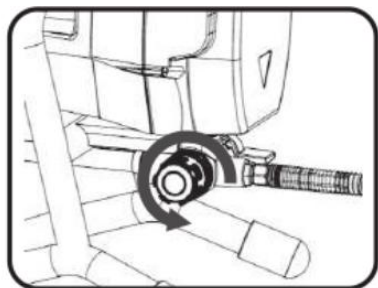


4. Quando si utilizza un secchio per rifiuti o solventi, assicurare il secchio è di metallo ed è adeguatamente messo a terra. Bloccare un'estremità di un filo di terra al secchio e l'altra estremità a una messa a terra adeguata, ad esempio un tubo dell'acqua in metallo.

5. Puntare la pistola a spruzzo verso lo scarico messo a terra o secchio per solventi tenendo qualsiasi parte metallica della pistola a spruzzo saldamente al lato del secchio per mantenerla continuità di terra della pistola e del secchio, quindi azionare il grilletto più volte fino alla pressione all'interno del tubo è stato scaricato

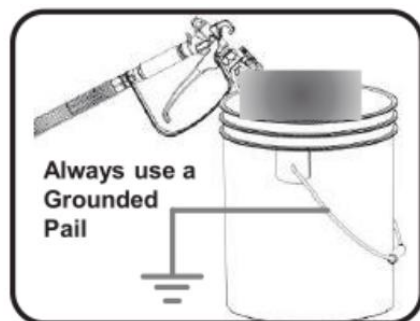

8. Inserire la sicura del grilletto dopo aver effettuato la pressione sollevato.

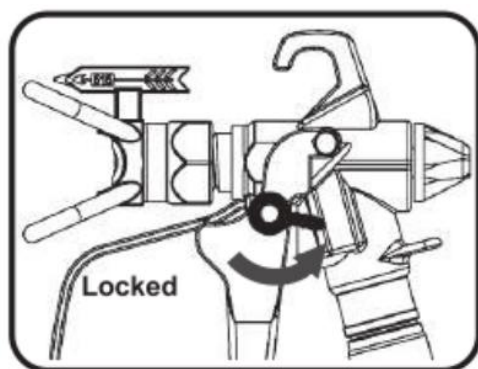


7. Lasciare l'interruttore Prime/Spray in posizione Prime finché non sei pronto per spruzzare di nuovo.

8. Se si sospetta che l'ugello di spruzzatura o il tubo siano ostruiti o quella pressione non è stata completamente alleviata dopo seguendo questi passaggi, **CON ATTENZIONE E LENTAMENTE** allentare il dado di fissaggio della protezione dell'ugello o l'estremità del tubo giunto per scaricare gradualmente la pressione, quindi allentare completamente prima di tentare di cancellarli ostruzione.

IMPOSTARE

Gli elementi tra parentesi () si riferiscono alla Caratteristica disegno di identificazione nella sezione precedente.


Nota: la pistola a spruzzo viene fornita assemblata da fabbrica. Se la pistola è stata smontata per la pulizia seguire i passaggi seguenti per rimontare.

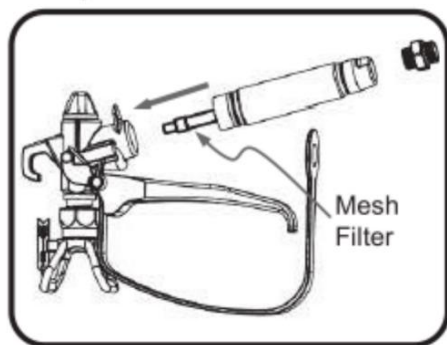

13. Inserire il filtro a rete nella maniglia (T) e allinearla l'impugnatura con il corpo superiore della pistola a spruzzo.

14. Tenendo la parte superiore della pistola a spruzzo, serrare la maniglia (T) utilizzando una chiave.


15. Posizionare la protezione della maniglia sopra il foro sul parte inferiore dell'impugnatura, quindi fissarla in posizione utilizzando l'adattatore della porta di ingresso del tubo (V) e due chiavi.

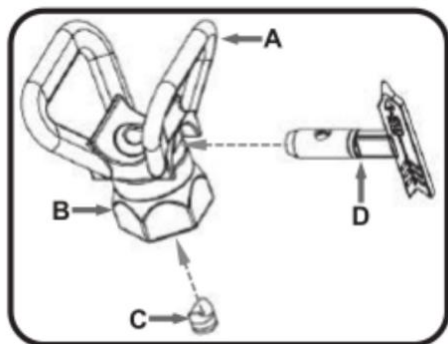


16. La punta e la protezione della pistola sono costituite da quanto segue componenti:

- A. Protezione punta ugello
- B. Dado di fissaggio della protezione della punta dell'ugello
- C. Sedile in metallo con guarnizione in gomma
- D. Punta di spruzzatura dell'ugello

17. Utilizzare la punta di spruzzo dell'ugello per installare la sede metallica con guarnizione in gomma nella protezione della punta dell'ugello.

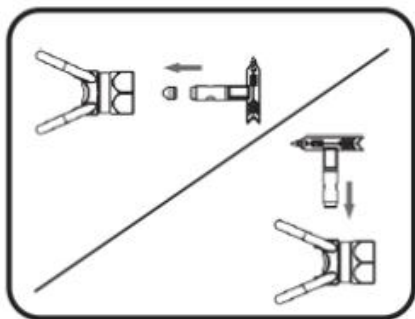


18. Installare la punta di spruzzatura dell'ugello nella punta dell'ugello Guardia.

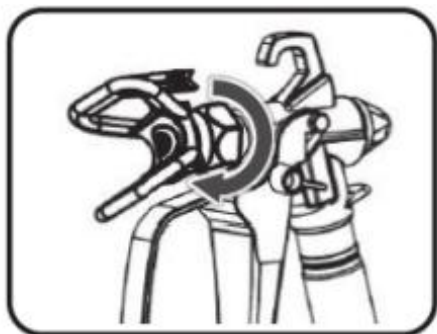


7. Avvitare il dado di fissaggio della protezione della punta dell'ugello la parte anteriore del corpo superiore della pistola a spruzzo e serrare con una chiave inglese.

8. Con l'unità scollegata, srotolare e collegare il Tubo flessibile della vernice ad alta pressione (M) alla porta di uscita (E). Utilizzare una chiave per serrare correttamente il raccordo.

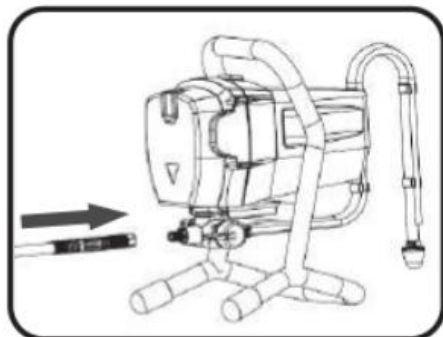


11. Collegare l'altra estremità della vernice ad alta pressione Tubo flessibile (M)


alla porta di ingresso della pistola (V) sullo spruzzo Maniglia della pistola (T).
Utilizzare un paio di chiavi inglesi per serrare correttamente il raccordo

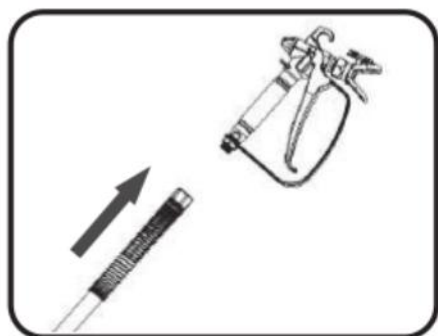


10. Collegare il tubo di aspirazione (J) e l'uscita del primer Tubo (H) sul retro dell'alloggiamento della valvola, quindi installare lo schermo di ingresso (K).
Fissare sul posto utilizzando le fascette stringitubo in dotazione.

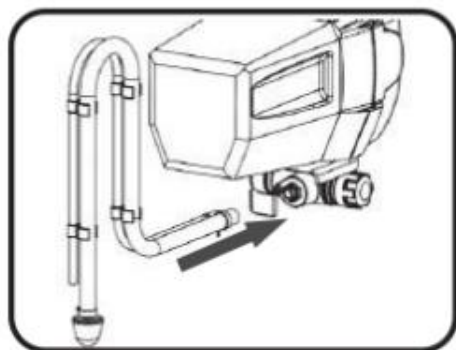

11. Impostare la manopola di controllo della pressione (D) su Posizione di adescamento/pulizia.

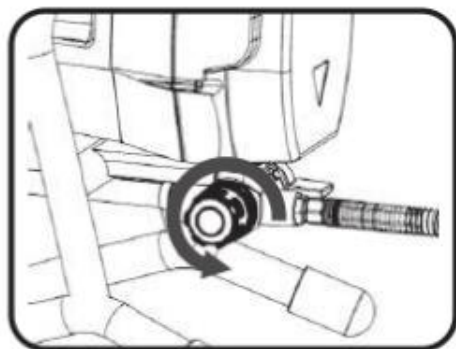

1 2 . Posizionare l'interruttore di spruzzatura/adescamento (F) su Adescamento Posizione.

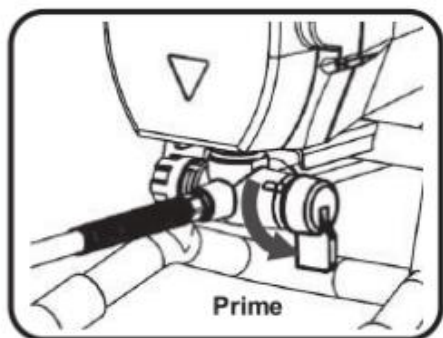


ADESCAMENTO E FLUSSO


Prima di ogni utilizzo, lo spruzzatore deve essere adescato e lavato per rimuovere il fluido di stoccaggio dallo spruzzatore. Seguire queste linee guida durante il priming e il lavaggio:

- Se intendi spruzzare materiali a base d'acqua, usa l'acqua per lavare a fondo il sistema.
- Utilizzare un solvente di lavaggio compatibile a base di olio o acqua ragia minerale per lavare a fondo il sistema se si spruzzeranno materiali a base di olio.
- Se si passa dalla spruzzatura a base di olio alla spruzzatura a base di acqua, lavare prima accuratamente il sistema con acqua. L'acqua che fuoriesce dal tubo di uscita del primer (H) deve essere limpida e priva di solventi prima di iniziare a spruzzare il materiale a base d'acqua. Se si passa dalla spruzzatura a base di acqua alla spruzzatura a base di olio, lavare prima accuratamente il sistema con un solvente di lavaggio compatibile a base di olio o acqua ragia minerale. Il solvente che scorre dal tubo di uscita del primer (H) non deve contenere acqua.
- Utilizzare sempre un secchio per rifiuti metallici o solvente collegato a terra.
- Consultare la sezione Sicurezza elettrica.
- Puntare sempre la pistola verso la parete interna del secchio dei rifiuti o del solvente per evitare schizzi di liquido sulla pelle o negli occhi.


5. Posizionare l'interruttore ON/OFF (B) su OFF posizione e scollegare lo spruzzatore.

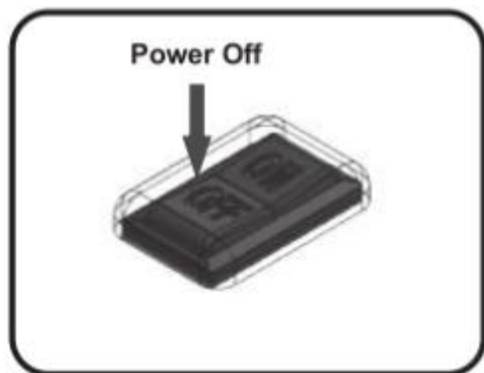


6. Separare il tubo di uscita del primer (H) da IL Tubo di aspirazione (J).

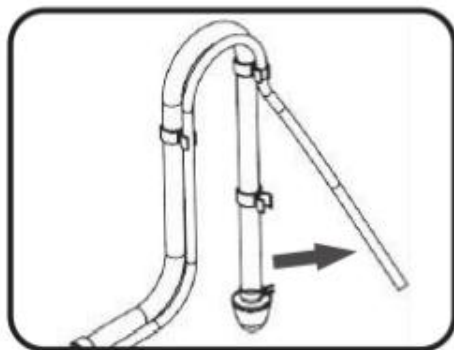


3. Posizionare il tubo di uscita del primer (H) in un secchio per rifiuti/solventi collegato a terra e inserire il tubo di aspirazione (J) con il retino di ingresso (K) in un secchio contenente acqua o solvente di lavaggio (determinato dalle linee guida discusse sopra).

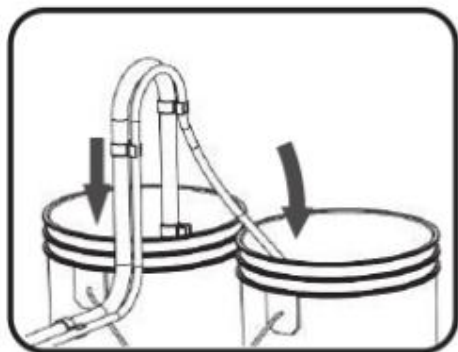


4. Controllare che l'interruttore di spruzzatura/adescamento (F) sia nella posizione Posizione privilegiata.

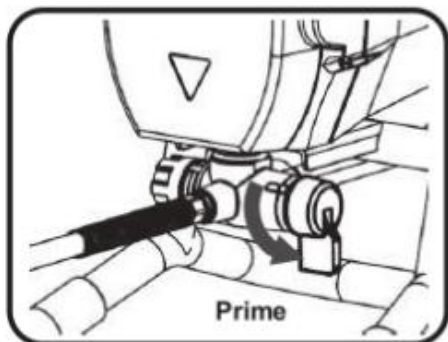


5 . Impostare la manopola di controllo della pressione (D) su Posizione di adescamento/pulizia.

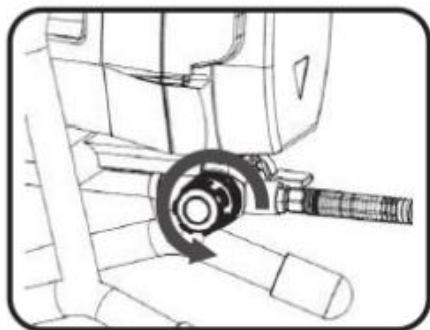



6 . Collegare lo spruzzatore a una presa con messa a terra e accenderlo l'interruttore di accensione/spengimento (B) in posizione ON.

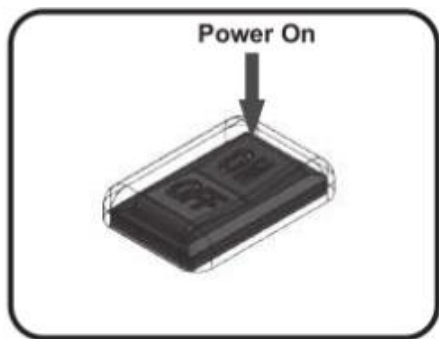

7. Lo spruzzatore inizierà a pompare acqua o a lavare solvente. L'aria e l'olio di stoccaggio verranno eliminati dal sistema. Consentire ai fluidi di continuare ad esistere scaricato dal tubo di uscita del primer (H) per 30 a 60 secondi, quindi accendere/spegnere l'alimentazione Interruttore (B) in posizione OFF.

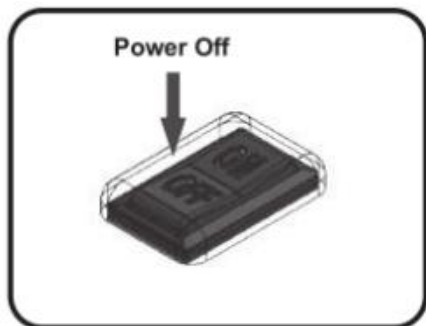

8. Rimuovere il tubo di aspirazione (J) e il filtro di ingresso (K) dal secchio che contiene acqua o solvente di lavaggio (fase 3) e inserirli nel contenitore che contiene il vernice che utilizzerai.

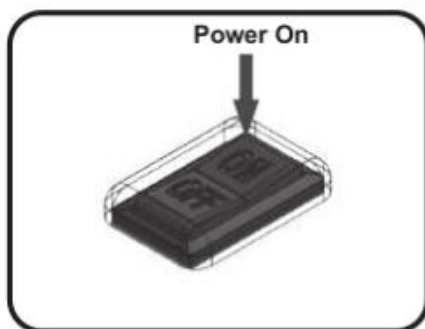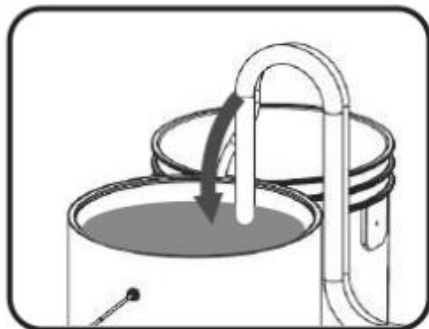


9. Accendere l'interruttore di accensione/spegnimento (B).


10. La vernice inizierà a essere pompata attraverso l'aspirazione Tubo (J) e inizierà ad essere scaricato il tubo di uscita del primer (H) e nel secchio dei rifiuti/solvente.

11. Tenere la pistola a spruzzo rivolta verso e contro secchio per rifiuti/solventi.


12. Sbloccare la sicura del grilletto.

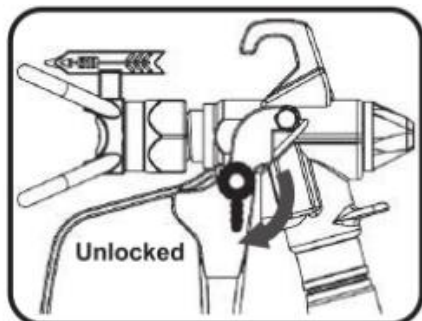

15. Tirare e tenere premuto il grilletto.

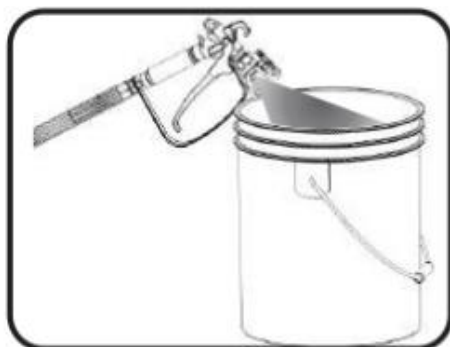


14. Ruotare l'interruttore Spray/Adescamento (F) su Spray posizione.

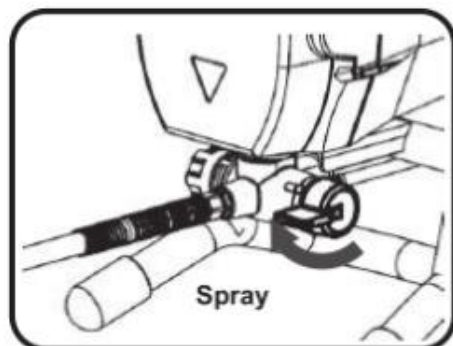


15. Continuare a tenere premuto il grilletto mentre si punta la pistola nel secchio

dei rifiuti/solventi fino a quando rimane solo la vernice uscendo dalla pistola.

16. Rilasciare il grilletto e inserire la sicura del grilletto

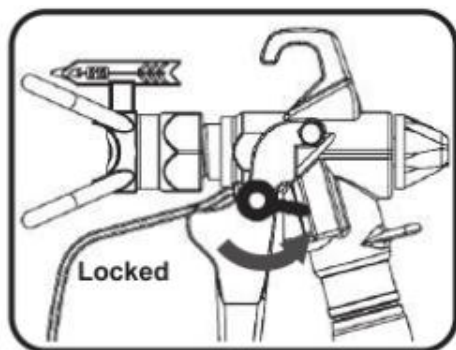


19. Spostare il tubo di uscita del primer (H) sulla vernice contenitore e agganciarlo al tubo di aspirazione (J).

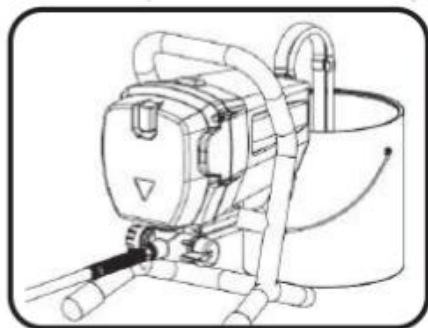


AVVISO: Il motore si fermerà, il che indica la pompa e il tubo sono verniciati e sotto pressione. Se _ il motore continua a funzionare, l'irroratore non è correttamente innescato. Per eseguire nuovamente l'adescamento, ruotare l'interruttore Spray/Adescamento (F) sulla posizione Adescamento e ripetere tutti i passaggi dall'inizio al passaggio 9.

PITTURA

11. Impostare la manopola di controllo della pressione (D) su una pressione medio-alta.

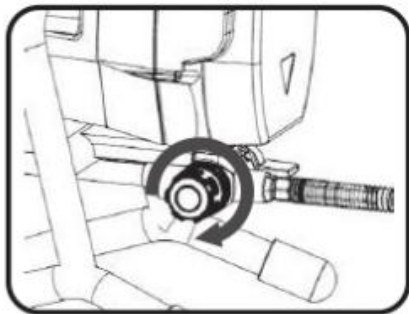


12. Prova questa impostazione della pressione su un pezzo di scarto Materiale.

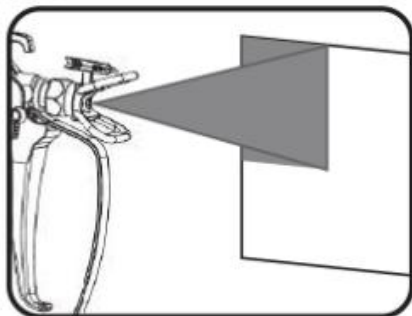


13. Regolare la manopola di controllo della pressione (D) finché a consistenza liscia e uniforme è raggiunto.

14. Su un pezzo di materiale di scarto, spruzzare un test patch e valutare la velocità della corsa richiesta per la regolazione della pressione. La pressione più bassa lo farà richiedono una velocità inferiore e una pressione più elevata richiedono una velocità di corsa maggiore.

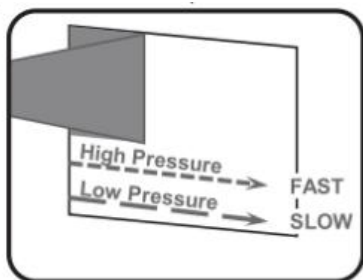


NOTA: la qualità della superficie da verniciare cambierà hanno un grande effetto sul risultato della spruzzatura. La superficie essere verniciato deve essere adeguatamente preparato prima cominciando a spruzzare.


TECNICA DI SPRUZZATURA

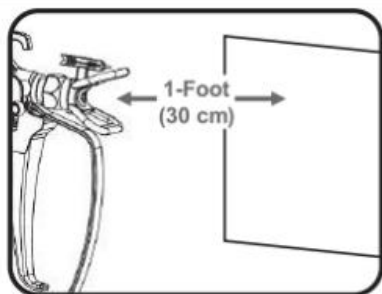

3. Mantenere una distanza di circa 30 cm (1 piede) da la superficie da spruzzare.


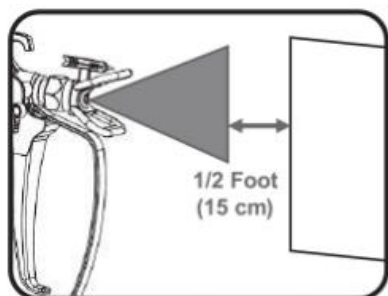


2. Avviare il movimento della corsa prima di premere il grilletto e iniziare a circa 15 cm di distanza dal bordo dell'area da spruzzare


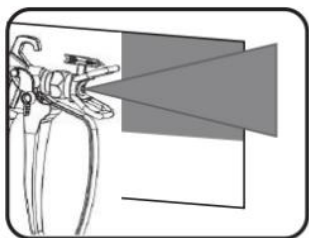


3. Rilasciare il grilletto una volta superato il bordo opposto della superficie da spruzzare.


4. Muovere la pistola con tutto il braccio senza flettersi il polso per garantire uno schema di spruzzatura uniforme.

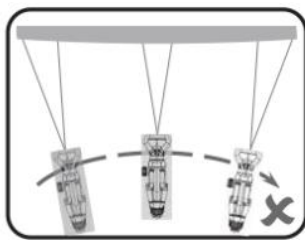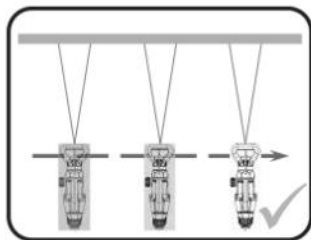

15. Mantenere la pistola a spruzzo ad angolo retto rispetto alla superficie essere dipinto.

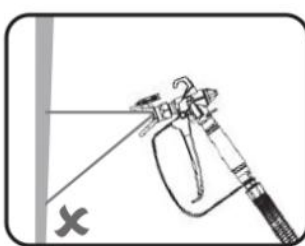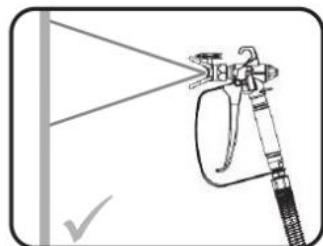

6. Sovrapponi ogni passata del 30% per garantire una copertura uniforme.

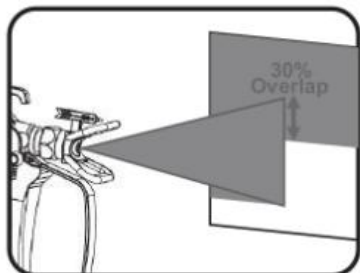


Altri suggerimenti utili

- Spruzzare all'aperto in una giornata ventosa può provocare scarsi risultati. Attendere finché non c'è vento e il tempo è soddisfacente
- Applicare una mano alla volta e lasciare asciugare completamente prima di aggiungere un'altra mano.
- Evitare di fermarsi e ripartire, cosa che comporterebbe a finitura irregolare. Inizia su un bordo di una superficie e finire appena oltre il bordo opposto. Evitare di fermarsi al centro di una superficie che potrebbe provocare una finitura irregolare .


SOSTRUIRE L'UGELLO DI SPRUZZATURA

- La punta di spruzzatura dell'ugello (P) può occasionalmente diventare intasato di vernice. Seguire queste istruzioni per cancellare a Ugello ostruito Ugello di spruzzatura:


1. Rilasciare il grilletto e inserire il blocco del grilletto (S)

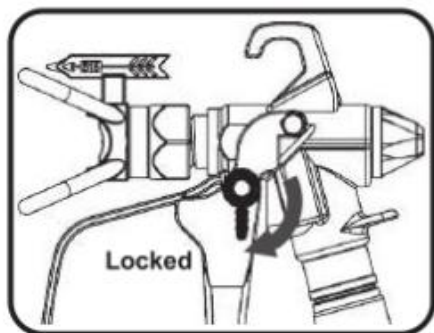


2. Posizionare l'interruttore ON/OFF (B) su OFF posizione e scollegare il cavo di alimentazione.

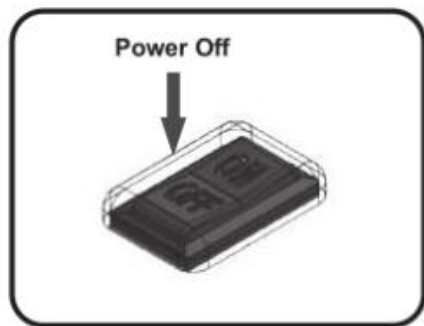


3. Ruotare la punta di spruzzatura dell'ugello (P) in modo che la freccia punti verso la parte posteriore della pistola.

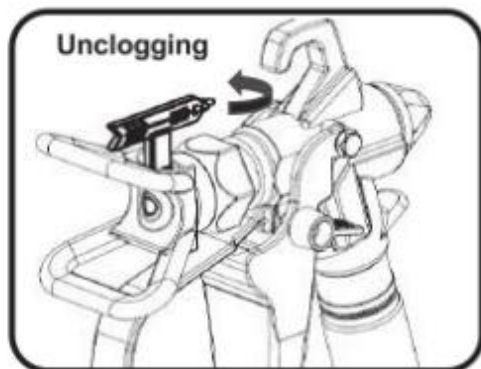


4. Ruotare l'interruttore Spray/Adescamento (F) in posizione Spray.

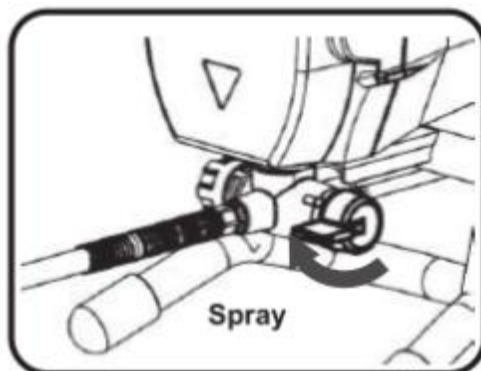


5. Posizionare l'interruttore ON/OFF (B) in posizione ON.

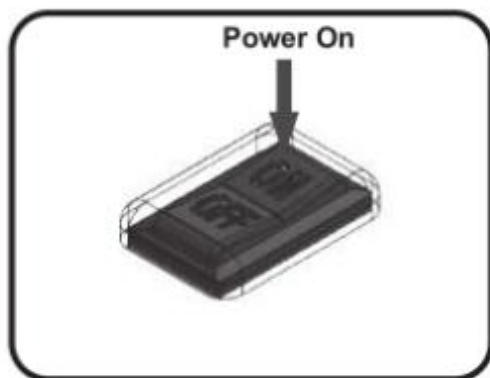


6. Disinnestare il blocco del grilletto (S).

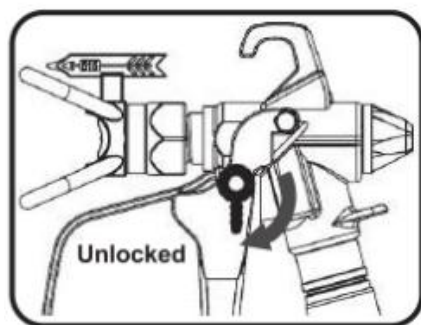

7. Puntare la pistola a spruzzo in un secchio per rifiuti o solventi collegato a terra tenendo saldamente qualsiasi parte metallica della pistola a spruzzo sul lato del secchio per mantenere la continuità di terra della pistola e del secchio, quindi azionare più volte il grilletto per eliminare l'ostruzione.

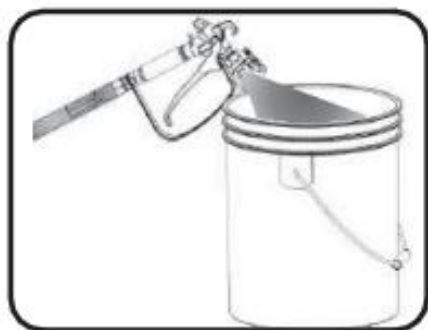


8. Rilasciare il grilletto e inserire il/i blocco/i del grilletto/i.

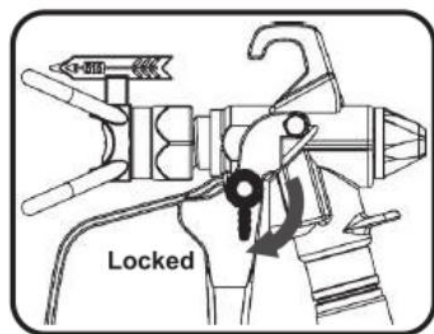


9. Posizionare l'interruttore ON/OFF (B) in posizione OFF e scollegare il cavo di


alimentazione.

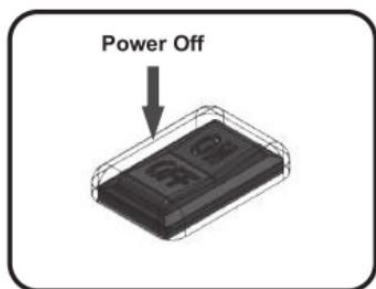

10. Ruotare la punta di spruzzatura dell'ugello (P) in modo che la freccia punti verso la parte anteriore della pistola.

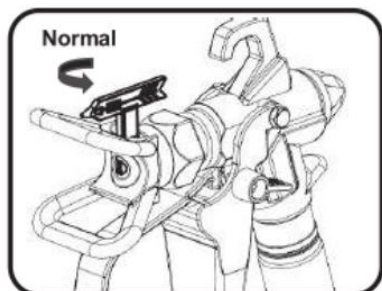

11. Posizionare l'interruttore ON/OFF (B) in posizione ON.

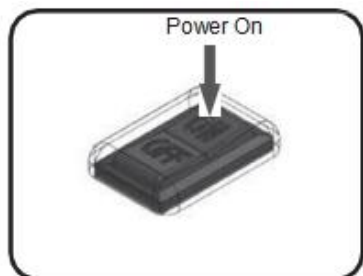

PULIZIA

AVVISO

**PULITO DOPO UTILIZZO A IMPEDIRE PERMANENTE
DANNO A IL SPRUZZATORE.**

**NON RESTITUISCE ACCETTATO & GARANZIA VUOTO SE SPRUZZATORE È
NON PULIRE ADEGUATAMENTE IMMEDIATAMENTE DOPO OGNI UTILIZZO.**

UTILIZZARE IL FLUIDO DETERGENTE CORRETTO

Se la dipingere l'essere usato era acqua base (acrilico colore), utilizzo SOLTANTO ACQUA Quando eseguendo IL pulizia procedura.

NOTE• UTILIZZO A BASE SOLVENTE FLUIDO DETERGENTE SU A BASE D'ACQUA VERNICI VOLERE RISULTATO IN UN SOSTANZA QUELLO VOLERE ESSERE ESTREMAMENTE DIFFICILE A PULITO.


Se IL colore O Rivestimento Materiale essendo usato era a base di olio (smalto colore, lacca, ecc.), fare riferimento a IL Rivestimento materiale etichetta O Scheda di sicurezza A determinare cosa solvente A utilizzo. Questi a base di solvente pulizia fluidi sono sicuri da usare In IL senz'aria spruzzatore:

- Minerale Trementina
- Colore Più sottile

PULIZIA DELLO SPRUZZATORE


1. Iniziare a pulire lo spruzzatore IMMEDIATAMENTE dopo l'uso seguendo la PROCEDURA DI RILASCIO DELLA PRESSIONE al punto 9.

2. Utilizzare una chiave per rimuovere la protezione della punta dell'ugello (Q) e l'ugello di spruzzatura dell'ugello (P) dalla pistola e inserirli nel liquido detergente.

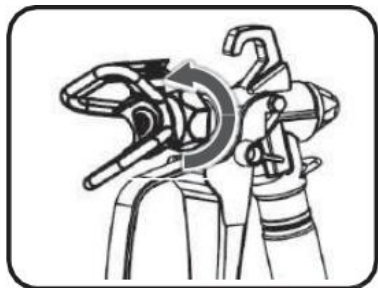


3. Separare il tubo di uscita del primer (H) dal tubo di aspirazione (J). Posizionare il tubo di uscita del primer


(H) in un secchio per rifiuti e il tubo di aspirazione con filtro di ingresso (K) in un secchio contenente acqua o solvente di lavaggio (leggere la sezione intitolata UTILIZZARE IL FLUIDO DETERGENTE CORRETTO discussa sopra) .

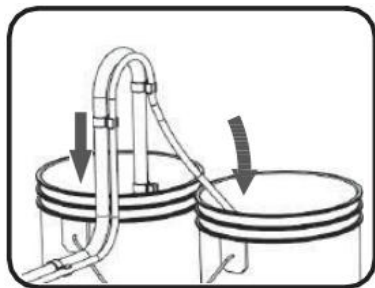


4. Controllare che l'interruttore di spruzzatura/adescamento (F) sia nella posizione di adescamento.

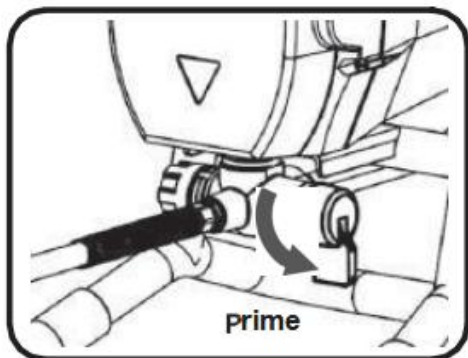


5. Impostare la manopola di controllo della pressione (D) sulla posizione Adescamento/Pulizia.

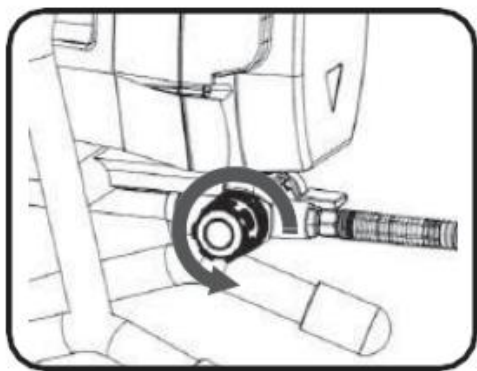


6. Posizionare l'interruttore ON/OFF (B) in posizione ON.

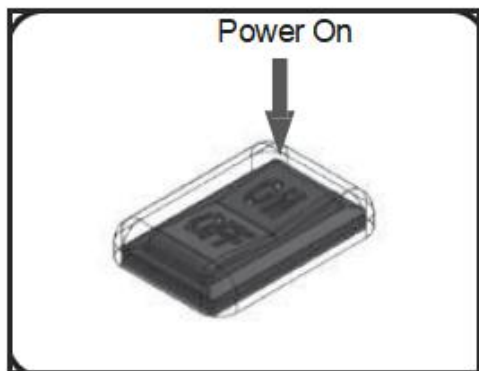


7. Una volta che un flusso costante di liquido detergente fuoriesce dal tubo di uscita del primer (H), ruotare l'interruttore Spray/Adescamento (F) in posizione Spray.

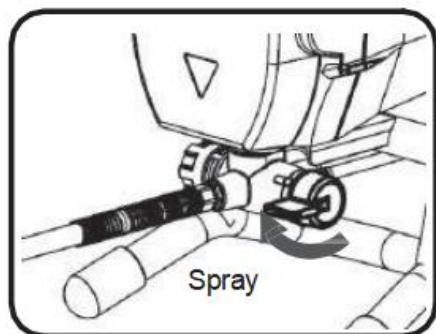


8. Puntare la pistola a spruzzo nel secchio dei rifiuti tenendo saldamente qualsiasi parte metallica della pistola a spruzzo sul lato del secchio per mantenere la continuità di terra della pistola e del secchio, quindi azionare il grilletto finché l'unico fluido che esce dalla pistola è il fluido detergente .

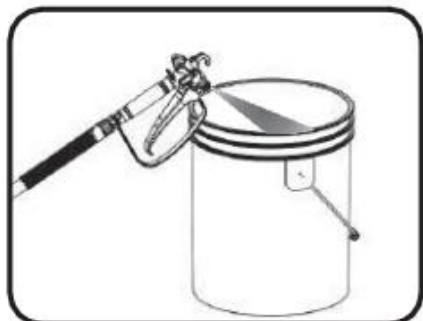

9. Portare l'interruttore di spruzzatura/adescamento (F) in posizione di adescamento, quindi ripetere i passaggi 7 e 8 finché dallo spruzzatore non esce solo il liquido detergente.

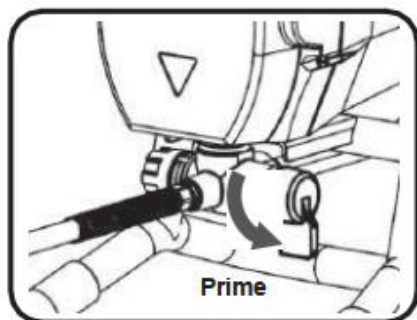

10. Posizionare l'interruttore ON/OFF (B) in posizione OFF e scollegare il cavo di alimentazione.

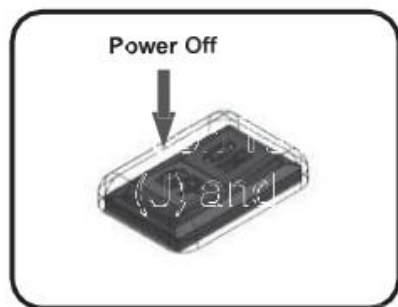


PULIZIA DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE

3. Rimuovere lo schermo (K) dal tubo di aspirazione (J) allentando la fascetta

stringitubo e allontanandolo dal filtro.

2. Estrarre il retino di ingresso (K) e sciacquarlo utilizzando il liquido detergente appropriato.

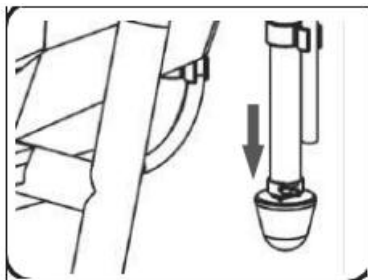


3. Se non è possibile pulire il retino di ingresso (K), sostituirlo con un nuovo retino di ingresso.


PULIZIA DELLA PISTOLA A SPRUZZO

1. Seguire la PROCEDURA DI RILASCIO DELLA PRESSIONE al punto 9.


2. Utilizzare un paio di chiavi e rimuovere il tubo ad alta pressione (M) dalla pistola a spruzzo.

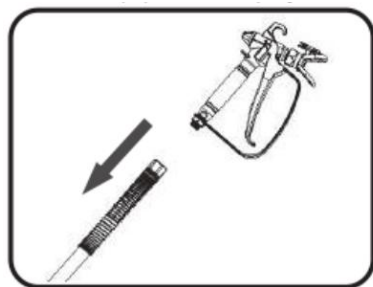

3. Utilizzare una chiave per rimuovere la protezione dell'ugello (Q) e l'ugello di spruzzatura (P) dalla pistola e inserirli nel liquido detergente.

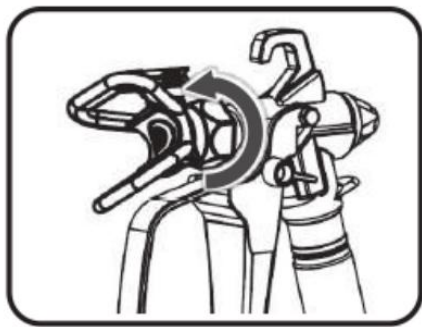

4. Utilizzare un paio di chiavi e rimuovere la porta di ingresso (V) dalla pistola.
5. Allontanare la protezione dell'impugnatura e utilizzare una chiave per rimuovere l'impugnatura (T) dal corpo superiore della pistola a spruzzo.

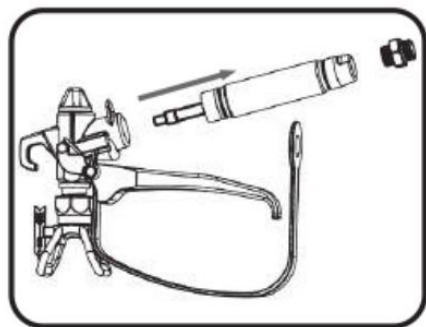


6. Rimuovere il filtro a rete dall'interno dell'impugnatura (T) e inserirlo nel liquido detergente.
7. Utilizzare una spazzola morbida per pulire tutti i componenti nel liquido detergente.
8. Una volta completata la pulizia, rimontare la pistola a spruzzo.


CONSERVARE LO SPRUZZATORE

È molto importante che lo spruzzatore NON venga conservato con acqua o materiali a base di acqua all'interno della pompa, del tubo flessibile, dei tubi o della pistola a spruzzo. L'acqua rimanente all'interno di questi articoli causerà corrosione e li danneggerà. Seguire queste procedure per conservare lo spruzzatore.


9. Prima di riporre lo spruzzatore, seguire i passaggi per la pulizia dello spruzzatore e della pistola a spruzzo.

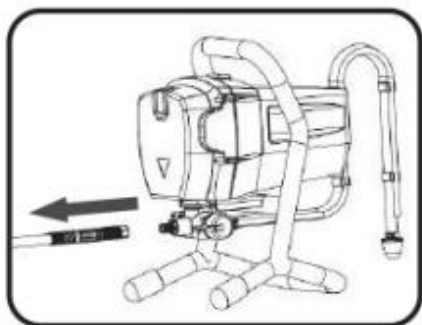

10. Rimuovere il tubo ad alta pressione dallo spruzzatore.

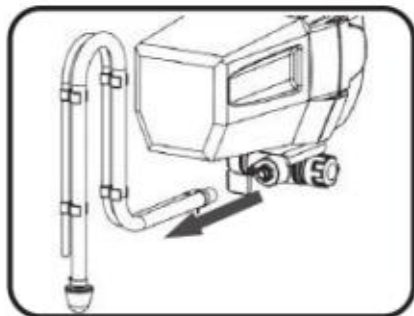

11. Rimuovere il tubo di uscita del primer (H) e il tubo di aspirazione (J) con il retino di ingresso (K) dalla pompa.

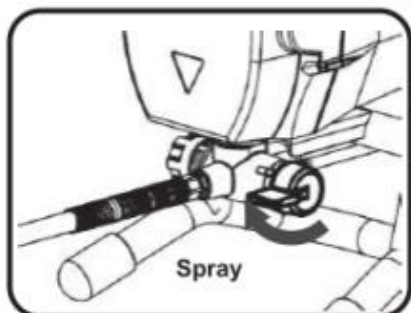


12. Con lo spruzzatore capovolto, aggiungere un'oncia (30 ml) di olio leggero multiuso per macchine come olio per macchine da cucire o olio ISO 22 sia nel tubo di aspirazione (J) che nel tubo di uscita del primer (H).


5. Impostare l'interruttore di spruzzatura/adescamento (F) sulla posizione di

spruzzatura.


6. Impostare la manopola di controllo della pressione (D) sulla posizione di spruzzo basso.

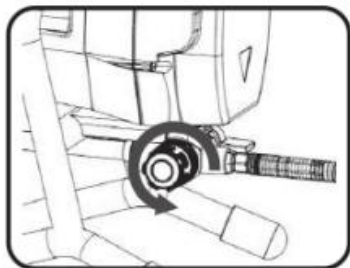

7. Utilizzare uno straccio per coprire la porta di uscita (E).

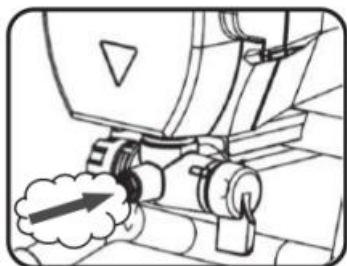

8. Posizionare l'interruttore ON/OFF (B) in posizione ON per CINQUE SECONDI, quindi posizionare l'interruttore ON/OFF (B) in posizione OFF.

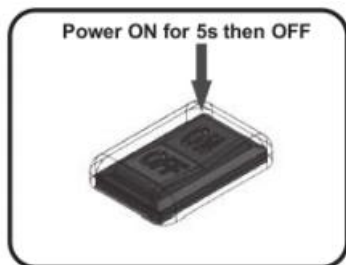

9. Impostare l'interruttore di spruzzatura/adescamento (F) sulla posizione di adescamento per garantire che l'olio rimanga nel sistema durante la conservazione.


10. Riposizionare il tubo di uscita del primer (H) e il tubo di aspirazione (J) sulla pompa.



11. Pulire lo spruzzatore con un panno pulito e conservarlo fuori dalla portata dei bambini.

Suggerimenti per lo spruzzo

Pulisci sempre le punte con un liquido detergente compatibile e poi spazzolale spruzzatura. Gli ugelli potrebbero richiedere la sostituzione dopo 57 litri (15 galloni) oppure potrebbero durare fino a 227 litri (60 galloni) a seconda dell'abrasività della vernice.

Elenco delle parti di ricambio

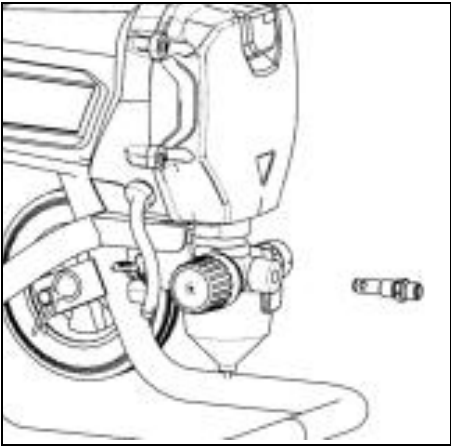ARTICOLO	Parte	Come multare le parti
1	Gruppo valvola di scarico 	Utilizzare una chiave per svitare il gruppo della valvola di scarico 
2	Gruppo valvola limitatrice di 	Estrarre il perno cilindrico, rimuovere la manopola dell'interruttore e la sede dell'interruttore, quindi utilizzare una chiave regolabile per svitare il gruppo della valvola limitatrice di pressione.

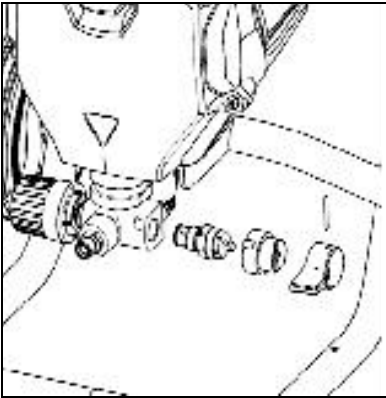
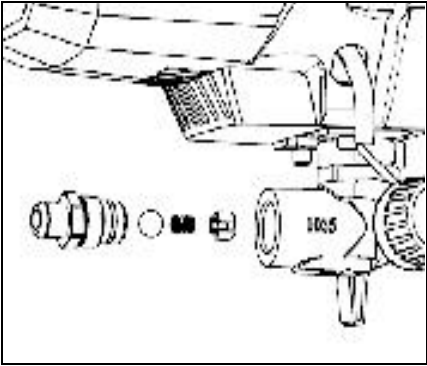
		
3	Gruppo valvola di alimentazione 	Rimuovere il gruppo del tubo di alimentazione collegato, quindi svitare il tappo della vite di alimentazione con la chiave regolabile ed estrarre la sfera in acciaio della valvola di alimentazione, la molla di alimentazione e la sede della molla di alimentazione. 

4

Gruppo stantuffo



1. Utilizzare la chiave esagonale sul lato opposto 5 per svitare le 4 viti esagonali per separare il corpo della pompa e il coperchio della pompa.
2. Utilizzare il manicotto di estensione sul lato opposto 22 per rimuovere il gruppo dello stantuffo.

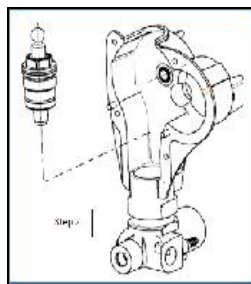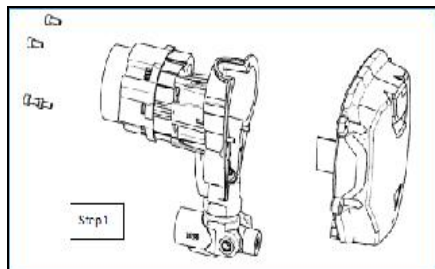



5

Gruppo valvola limitatrice di pressione



3. Togliere il cavo di alimentazione senza staccarlo, svitare le due viti nella parte inferiore e rimuovere la testa della pompa dal telaio.

2. Svitare le quattro viti autofilettanti sul coperchio della pompa e separare l'alloggiamento posteriore e il coperchio della pompa. Scollegare il cavo della valvola del regolatore di pressione. Ruotare la valvola di regolazione della pressione in senso antiorario per esporre la superficie a baionetta e utilizzare una chiave regolabile per svitare il gruppo della valvola limitatrice di pressione.

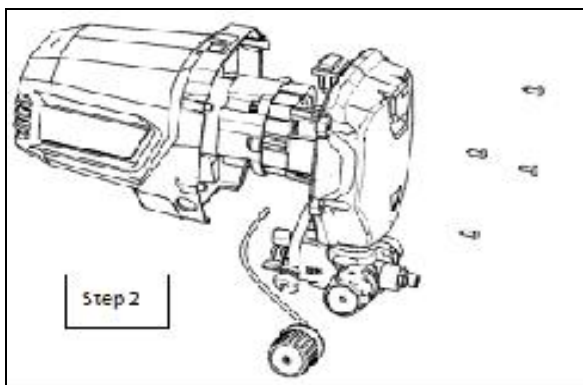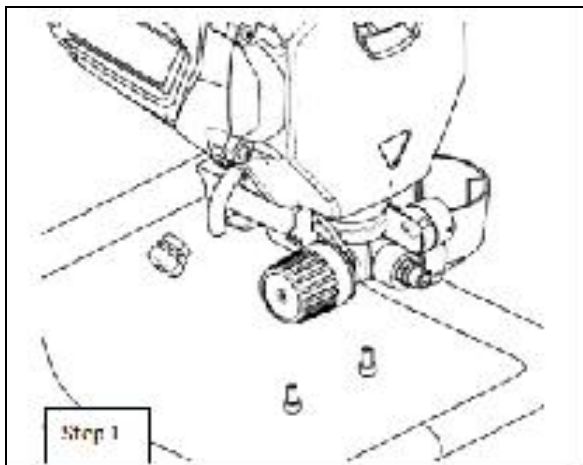

Compatibilità dei materiali : materiali e vernici utilizzabili

MATERIALE A BASE ACQUA: tutti gli spruzzatori POSSONO essere utilizzati con materiali interni ed esterni a base acqua. Prima di spruzzare materiali a base d'acqua, sciacquare lo spruzzatore con acqua.

Esempio: legno laccato, lattice, macchie...

MATERIALI A BASE DI OLIO: tutti gli spruzzatori POSSONO essere utilizzati con materiali interni ed esterni a base di olio. L'etichetta del materiale indica COMBUSTIBILE e che può essere pulito con acqua ragia minerale o diluente per vernici. Prima di spruzzare con materiali a base di olio, sciacquare lo spruzzatore con acqua ragia minerale.

Esempio: acrilici, vernici decorative...

Compatibilità dei materiali : materiali e vernici che non possono essere utilizzati

MATERIALE INFIAMMABILE A BASE SOLVENTE

MATERIALI TROPPO SPESSI: richiede uno spruzzatore airless o per texture commerciale più grande

- Ripristino della copertura e del calcestruzzo
- Elastomerico
- Rivestimento del tetto: sigillante, vernice o primer
- Epossidico per calcestruzzo o materiali mono o bicomponenti a rapida essiccazione
- Materiale bicomponente come primer adesivo, vernice per pavimenti di garage
- Sigillante per vialetti
- Materiale strutturato o riempito di sabbia
- Gesso
- Materiali che includono pietra calcarea, vetro, argilla, quarzo come muratura speciale, stucco, vernice per mattoni
- Vernice metallizzata
- Vernice o primer magnetico

MATERIALI PERICOLOSI

- Sverniciatore e smacchiatore

- Candeggina o qualsiasi materiale che contenga candeggina
- Erbicida
- Insetticida o pesticida
- Disinfettante

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

MANUTENZIONE GIORNALIERA

La vita dell'attrezzatura è direttamente correlata alla qualità della manutenzione. Seguire queste linee guida per garantire una lunga durata dell'apparecchiatura. Seguire sempre la procedura di pulizia immediatamente dopo l'uso. La vernice o l'acqua rimaste nell'apparecchiatura causeranno ostruzioni o corrosione che impediranno il funzionamento dell'unità.

Utilizzare la procedura di scarico della pressione durante lo spegnimento, la regolazione, la manutenzione o la riparazione.

Assicuratevi che voi o un altro operatore abbiate letto e compreso questo manuale prima di utilizzare l'attrezzatura.

Avvolgere il tubo ad alta pressione dopo la pulizia per evitare danni.

Aggiungere periodicamente allo spruzzatore olio leggero multiuso per macchine, ad esempio olio per macchine da cucire o olio ISO 22, come descritto nella sezione intitolata Conservazione dello spruzzatore, se viene riposto per un lungo periodo.

RIPARAZIONE

•Far riparare l'utensile elettrico da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell'utensile elettrico.

•Mantenere tutte le viti, i dadi, le rondelle, le guarnizioni e i raccordi elettrici rimossi durante la riparazione. Queste parti solitamente non vengono fornite con i kit di sostituzione.

•Consultare la sezione intitolata Risoluzione dei problemi per identificare eventuali problemi.

•Non utilizzare lo spruzzatore senza la protezione del motore in posizione.

Sostituirlo se danneggiato. La copertura del motore dirige l'aria di raffreddamento attorno al motore per evitare il surriscaldamento e isola la scheda di controllo per evitare shock accidentali.

CAUTION

- Do not run the sprayer dry for more than 30 seconds. Doing so could damage the pump packing **seals**.
- Protect the internal drive parts of the sprayer from water. Openings in the cover allow for air cooling of both the mechanical parts and electronics. If water enters these openings, the sprayer may malfunction or be permanently damaged.
- Prevent corrosion or freezing of the pump to avoid damage. Fluids that freeze within the sprayer or High-Pressure hose will cause permanent damage. Always store the sprayer with a multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil added to the sprayer pump as described in the section titled Storing the Sprayer.

SELEZIONE UGELLI

Gli ugelli di spruzzatura sono numerati in modo che:

SELEZIONE UGELLI

- La prima cifra, moltiplicata per due, fornisce l'ampiezza dello spruzzo in pollici (con l'ugello a 30 cm di distanza dalla superficie da spruzzare).
- Le ultime due cifre specificano la dimensione dell'orifizio in migliaia di pollici (Nota: un orifizio più grande aumenta il flusso di vernice).
- Di seguito sono consigliate le dimensioni dell'orifizio dell'ugello di spruzzatura per vari tipi di materiali di rivestimento: Lacca e mordente: 0,007" — 0,013"
Smalto: 0,011" — 0,015" Acrilico: 0,015" — 0,021"

UGELLO SPRAY MANCIA SELEZIONE GRAFICO																
Orifizio Misurare (Pollici)																
Spray Larghezza (Pollici)		0,007"	0,009"	0,011"	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"	0,027"	0,029"	0,031"	0,033"	0,035"
	2-4 _	107	109	111	113	115	117	119	121				129			
	4-6 _		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235
	6-8 _	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335
	8-10 _		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435
	10-12 _		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535
	12-14 _		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635
	14-16 _			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735
	16-18 _				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835
	18-20 _									923		927		931	933	935

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Energia interruttore È SU, E spruzzatore È collegato In, Ma il motore fa non correre e pompare non va in bicicletta.	Pressione Controllo Pomello È impostato A pressione nulla.	Giro Pressione Controllo Pomello senso orario A aumentare l'impostazione della pressione.
	Il motore O controllo È danneggiato.	Avere IL spruzzatore servito di UN qualificato persona riparatrice.
	Elettrico presa È non fornendo energia.	Prova un sbocco diverso O testare il presa con un altro apparecchio o circuito tester. Ripristina IL circuito interruttore o sostituisci il fusibile.
	Estensione cordone È danneggiato.	Sostituire IL prolunga.
	Spruzzatore elettrico cordone È danneggiato.	Scollegare IL cavo dello spruzzatore E controllo per isolamento rotto O fili. Sostituire Se danneggiato.

	Colore e/o acqua È congelato O si è indurito nella pompa.	Scollegare lo spruzzatore dalla presa. Se congelato, non tentare di avviare lo spruzzatore Fino a Esso È completamente scongelato O IL il motore, scheda di controllo e/o trasmissione Essere permanentemente danneggiato. Garantire IL energia interruttore È SPENTO, posto IL spruzzatore In UN Caldo la zona per parecchi ore, Poi tappo In IL energia cordone E accendere lo spruzzatore. Lentamente aumento pressione collocamento A Vedere Se IL il motore Volere inizio. Se colore ha indurito IL spruzzatore, il pompa guarnizioni di tenuta, valvole, trasmissione, e/o il pressostato lo faranno bisogno di essere sostituito. Avere IL spruzzatore servito di UN persona qualificata per le riparazioni.
Pompa non primo.	Spruzzare/primerizzare Interruttore È In Spray posizione.	Giro Interruttore di spruzzatura/adescamento A Primo posizione (indicando giù)
	Lo schermo di ingresso è ostruito, o aspirazione tubo È non immersa.	Pulito detriti da ingresso schermo E Fare Sicuro IL aspirazione tubo È immersa In fluido.
	Pompa era non innescato con acqua o fluido di lavaggio a base di solvente.	Rimuovere l'aspirazione tubo da colore. Primo IL pompa con il fluido di lavaggio corretto.
	Ingresso valvola controllo palla È incollato.	Rimuovere l'aspirazione tubo e posizionare a matita in IL sezione di ingresso A sloggiare IL palla, permettendo IL pompa A primo correttamente.
	Ingresso valvola controllo palla O posto a sedere È sporco.	Rimuovere ingresso raccordo. Pulito o sostituisci il palla e sedile.
	Presa controllo palla O posto a sedere È sporco.	Rimuovere IL presa raccordo. Pulito O sostituire la palla e il sedile.

	Aspirazione tubo È perdite.	Stringere IL aspirazione tubo connessione. Ispezionare per crepe o vuoto perdite.
	Fluidi Sono viscoso O appiccicoso.	Alcuni fluidi Maggio primo Più veloce Se IL Energia L'interruttore è momentaneamente spento, quindi il pompa Potere lento E fermare. Ripeti diversi volte se necessario.
Problema	Causa	Soluzione
Pompa cicli Ma fa non costruire su pressione.	Pompa È non innescato.	Primo IL pompa.
	Ingresso schermo È intasato	Pulire i detriti dallo schermo di ingresso e Fare Sicuro IL aspirazione tubo È immersa In fluido.
	Aspirazione tubo È non immersa In colore.	Fare Sicuro IL aspirazione tubo È immersa In la vernice.
	Aspirazione tubo È perdite.	Stringere il collegamento del tubo di aspirazione. Ispezionare il tubo per eventuali crepe o vuoto perdite. Se rotto o danneggiato, sostituire IL aspirazione tubo.
	Spruzzare/primerizzare Valvola È logoro O ostruito da detriti.	Avere IL spruzzatore servito da UN qualificato persona riparatrice.
	Ingresso valvola controllo palla È incollato.	Rimuovere il tubo di aspirazione e posizionare a matita in IL sezione di ingresso A sloggiare IL palla, permettendo IL pompa A primo correttamente.
	Ingresso valvola controllo palla O posto a sedere È sporco.	Rimuovere ingresso raccordo. Pulito o sostituisci il palla e sedile.
	Presa controllo palla O posto a sedere È sporco.	Rimuovere IL presa raccordo. Pulito O sostituire la palla e il sedile.


La pompa esegue cicli ma vernicia solo dribbling O spruzzi Quando IL spray la pistola viene attivata.	Pressione impostato pure Basso.	Lentamente giro IL Pressione Controllo Pomello senso orario A aumento pressione collocamento.
	Ugello Spray Mancina È intasato.	Sbloccare IL Ugello Punta di spruzzo .
	Spray pistola filtro È intasato.	Pulito o sostituire IL filtro In IL spray pistola.
	Ugello Spray Mancina È troppo grande O WOITI .	Sostituire IL Ugello Punta di spruzzo .
Pressione È impostato A massimo Ma non è possibile ottenere una buona spruzzatura modello.	Ugello Spray Mancina È In IL Sbloccare posizione.	Alleviare pressione E ruotare IL Ugello Spray Mancina COSÌ IL freccia È puntando lontano dalla maniglia.
	Ugello Spray Mancina È pure grande per la vernice che viene spruzzata.	Selezionare UN più piccola Ugello Spray Mancina.
	Spruzzo dell'ugello Mancina È logoro.	Sostituire IL Ugello Punta di spruzzo .
	Estensione cordone È pure lungo O non calibro abbastanza pesante.	Sostituire IL estensione cordone con UN 12 AWG cordone.
	Spray pistola fluido filtro È intasato.	Pulito O sostituire IL spray pistola fluido filtro.
	Ingresso schermo È intasato.	Pulito detriti da ingresso schermo.

	Pompa valvole Sono logoro, O detriti sta intasando le valvole.	A controllo per logoro pompa valvole: Primo IL spruzzatore con vernice. Attiva la pistola momentaneamente. Wgallina IL grilletto È rilasciato, la pompa dovrebbe funzionare momentaneamente e fermare. Se Esso continua A ciclo, Poi IL pompa valvola può essere indossato.
	Materiale della vernice È pure spesso.	Magro IL colore Materiale.
	Alto pressione tubo flessibile È pure lungo.	Se un altro tubo flessibile sezione ha stato aggiunto, rimuovere la prolunga del tubo.
Problema	Causa	Soluzione
Spray pistola fermato spruzzatura.	Aspirazione tubo È perdite.	Stringere il aspirazione tubo connessione. Ispezionare IL tubo per crepe O vuoto perdite.
	Ugello Spray Mancina È intasato.	Sbloccare IL Ugello Punta di spruzzo .
Colore corre giù IL parete O cedimenti.	Cappotto È andando SU pure spesso.	Mossa IL pistola Più veloce. Scegliere UN Ugello Spray Mancina con UN più piccola orifizio. Scegliere UN Ugello Spray Mancina con UN più ampio fan. Garantire UN sufficiente distanza (1 piede O 30 cm) dalla pistola al dipinto superficie.

Copertura È pure magro O spruzzato la vernice è inadeguata.	Cappotto È andando SU pure magro.	Mossa IL pistola Più lentamente. Scegliere un ugello Spray Suggerimento con UN più grandi orifizio. Scegliere UN Ugello Spray Mancina con UN ventola più stretta. Garantire UN sufficiente distanza (1 piede O 30 cm) dalla pistola al dipinto superficie.
Fan modello varia drammaticamente Mentre spruzzatura. O Spruzzatore fa non giro SU tempestivamente Quando riprendendo spruzzatura.	La manopola di controllo della pressione è logoro E causando eccessivo pressione variazione.	Avere IL spruzzatore revisionato di UN qualificato persona riparatrice.
Impossibile attivare IL spray pistola.	Spray pistola grilletto serratura È bloccato.	Ruotare IL sicurezza del grilletto leva a IL sbloccare posizione.
Colore È in arrivo fuori Di IL manopola di controllo della pressione.	Pressione Controllo Pomello È logoro.	Avere IL spruzzatore servito da UN qualificato persona riparatrice.
La valvola di spruzzatura/adescamento si attiva automaticamente alleviare pressione Attraverso IL Produzione Primo Tubo.	Sistema È sovrapressurizzato.	Avere IL spruzzatore revisionato di UN qualificato persona riparatrice.

Colore perdite giù IL al di fuori Di IL pompa.	Pompa Imballaggio i sigilli hanno logoro.	Sostituire la pompa Imballaggio foche.
Il motore è caldo e funziona in modo intermittente. Il motore automaticamente chiude spento dovuto A calore eccessivo. Danno Potere verificarsi Se causa È non corretto.	Sfogo buchi In il motore allegato sono tappati o lo spruzzatore è coperto.	Mantenere sfogo buchi chiaro Di ostacoli e spruzzatura eccessiva, e tieni lo spruzzatore scoperto e aperto all'aria.
	Estensione cordone È pure lungo O non calibro abbastanza pesante.	Sostituire IL estensione cordone con UN 12 AWG cordone.
	Non regolamentato elettrico Generatore in uso è eccessivo voltaggio.	Utilizzo UN elettrico Generatore con UN corretto regolatore di tensione. Lo spruzzatore richiede a 120 V CA, 60 Hz, Generatore da 1500 Watt.

SCHEMA PARTI

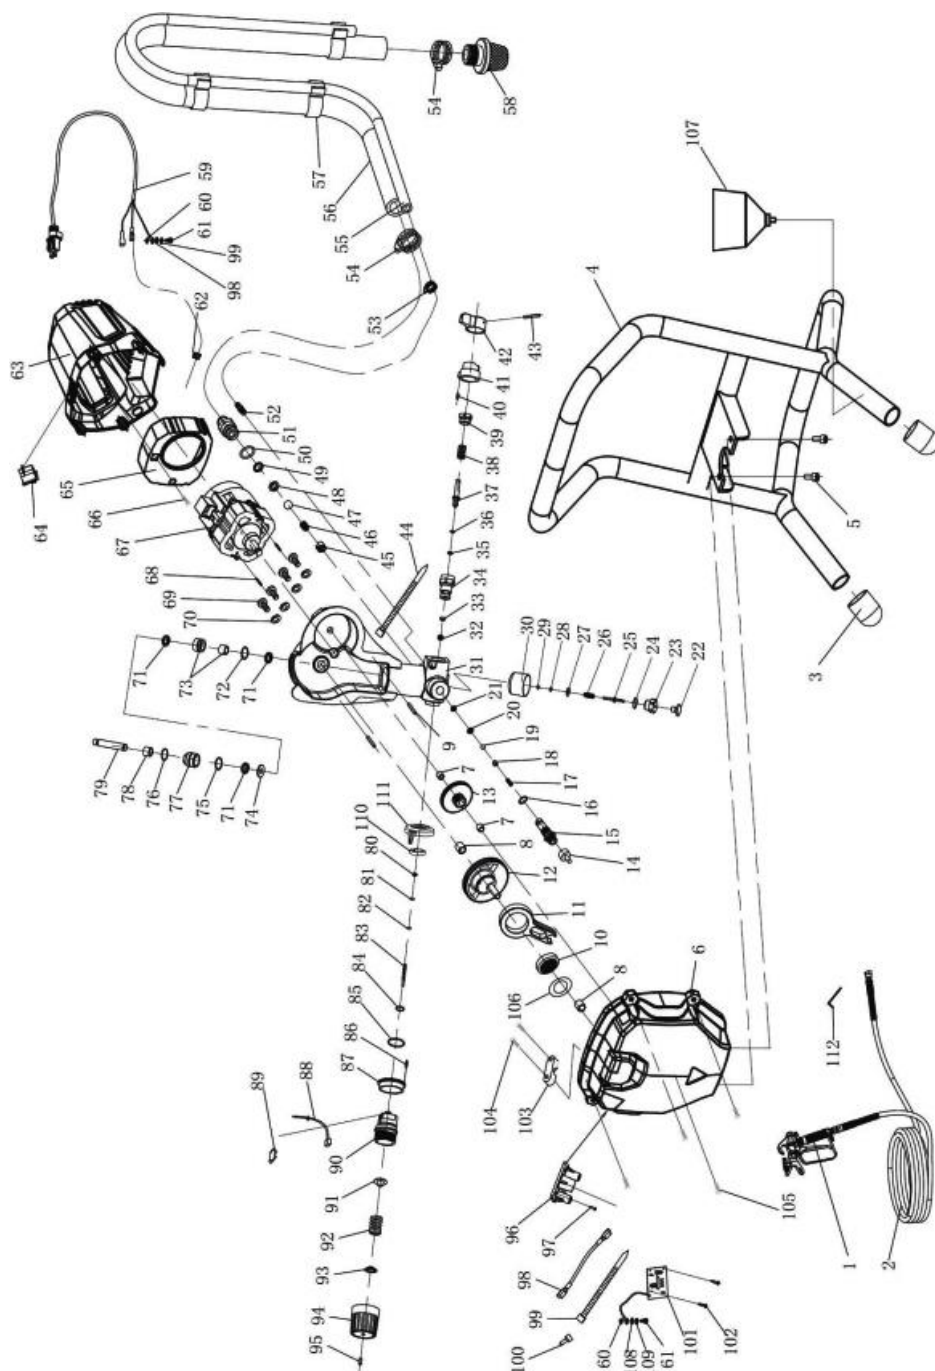

ELENCO DELLE PARTI

NO.	Descrizione	NO.	Descrizione	NO.	Descrizione	NO.	Descrizione
1	Senza aria Spray Pistola	34	Premere. Sollievo Sede della valvola	67	Il motore Assemblea	100	Chiusura Squillo
2	Alto Pressione Tubo flessibile	35	O-ring, 5 X 1.8	68	Spillo, 3 x12	101	PCB Assemblea
3	Piede Pastiglie	36	Squillo	69	Esadecimale Bullone, SM X 14	102	Se stesso Toccando Vite
4	Base Telaio	37	Premere. Sollievo Valvola Lancia	/ O	Primavera Rondella, M5	103	Linea di base Piatto
5	Esadecimale Bullone, M6 X 25	38	Primavera	71	Composito Conservazione Squillo	104	Bullone, M4 X 20
6	Copertura della pompa	39	Primavera Posto a sedere	72	O-ring, 22.5 X 1.8	105	Bullone, M4.8 x16 —
7	Sm Ottone Boccola	40	Spillo, 3 x8	73	Trappola	106	Rullo Brg. Cvr.
8	Lg Ottone Boccola	41	Interruttore Posto a sedere	74	Piatto Rondella	107	Imbuto
9	Spillo, 5 X 12	42	Interruttore Pomello	75	Foca Squillo	108	Piatto Rondella, M4
10	Rullo Cuscinetto	43	Spillo, 2.5 x25	76	O-ring, 26.5 X 1.8	109	Primavera Rondella, M4
11	Connessione Asta	44	Nylon Cavo Cravatta	77	Stantuffo Posto a sedere	110	Premere. Ctl. Guarnizione
12	Manovella Ingranaggio	45	Ingresso Primavera Titolare	78	Guida Guaina	111	Premere. Ctl. Indicatore Squillo
13	Grappolo Ingranaggio	46	Ingresso Primavera	79	Pistone		
14	Filo Protettore	47	Acciaio Palla, 12.7	80	Serratura Manica		
15	Scarico Sede della valvola	48	Ingresso Foca	81	Rinforzata Foca		

16	0-anello, 10 volte 8	49	Ingresso Rondella	82	Bianco Foca		
17	Produzione primavera	50	0-anello, 17×1,8	83	Interruttore Lancia		
18	Mandrino	51	Ingresso Porta	84	O-ring, 8.8 X 1.9		
19	Acciaio Palla, 6.4	52	Premere. Sollievo Tappo	85	O-ring, 27 X 2.4		
20	SigilloSede	53	Sm Tubo flessibile MORSETTO	86	Bullone, M3 X 10		
21	Produzione Rondella	54	Lg Tubo flessibile MORSETTO	87	FINE Cap		
22	Premi il bottone	55	Primer Produzione Tubo	88	Microinterruttore Ass.		
23	Premi il bottone Primavera	56	Aspirazione Tubo	89	Coperchio microinterruttore		
24	0-anello, 10 volte 1.5	57	Fascetta per tubo	90	Premere. Ctl. Posto a sedere Inserire		
25	Premi il bottone Lancia	58	Ingresso Schermo Ass.	91	Limite di deflazione		
26	Premi il bottone Primavera	59	Cavo di alimentazione	92	Premere. Ctl. Primavera		
27	Ottone Distanziatore	60	Dado di bloccaggio	93	Primavera Posto a sedere		
28	Conservazione Squillo	61	Vite, M4 X 8	94	Premere. Ctl. Pomello		
29	O-ring 2.4 X 1.8	62	Cavo Sottoporre a tensione Sollievo	95	Premere. Ctl. Vite		
30	Premi il bottone Alloggiamento	63	Il motore Alloggiamento	96	PCB Supporto Brkt.		
31	Pompa	64	Energia Interruttore	97	Bullone, M4 x10 _		

	Alloggiamento						
32	Plastica Rondella	65	Fan Sindone	98	Filo Connettore		
33	Plastica Rondella	66	Bullone, 2 x16	99	Nylon Cavo Cravatta		

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK

REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

Wysokociśnieniowy, bezpowietrzny agregat do natryskiwania farby

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HIGH PRESSURE AIRLESS PAINT SPRAYER



RP862 6

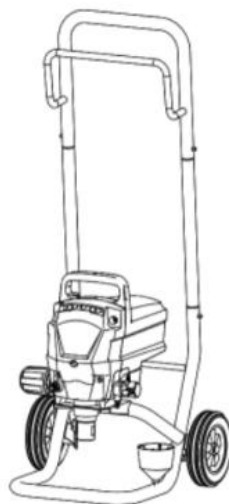

RP862 6 PLUS

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

7. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona dla Twojej korzyści. Proszę przeczytać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, instalacji i konserwacji oraz kroki rozwiązywania problemów opisane poniżej, aby zapewnić bezpieczeństwo i satysfakcję. Treść tej instrukcji opiera się na najnowszych informacjach o produkcie dostępnych w momencie publikacji. Wytwórca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa zawarte w tej instrukcji nie obejmują możliwych warunków i praktyk, które mogą wystąpić podczas obsługi, konserwacji i czyszczenia urządzeń zasilających.

Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zwracaj szczególną uwagę na NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIA, OSTROŻNOŚĆ i UWAGA stwierdzenia zawarte w tej instrukcji.

Zachowaj etykiety. Niosą ważne informacje. Etykieta narzędzia może zawierać następujące symbole. Symbole i ich definicje są następujące:

Symbol	Własność lub oświadczenie
	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Przed użyciem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
	Symbol ostrzegawczy dotyczący bezpieczeństwa Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi poniżej.

	Niebezpieczeństwo! Ryzyko obrażeń ciała lub szkód dla środowiska! Ryzyko porażenia prądem! Ryzyko obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem!
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić ochroniacze uszu.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić maski przeciwpyłowe.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić rękawiczki.
	Ryzyko pożaru
	 Ryzyko eksplozji.
	  Ryzyko wstrzyknięcia pod skórę.
	 Ryzyko toksycznych oparów. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
	Zagrożenie częściami aluminiowymi pod ciśnieniem.
	Unikaj źródeł zapłonu, takich jak zapalniczki, papierosy, lampy przenośne itp.
	Zredukuj ciśnienie w systemie.

	Gorące powierzchnie/niebezpieczeństwo poparzenia.
	Informacje o utylizacji: Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych .
V	Wolty
A	Ampery
Hz	Herc
W	Waty
	Prąd przemienny (AC)
	Prąd stały (DC)
	Prąd przemienny lub stały (AC/DC)
	Terminal jedzenia
	Konstrukcja klasy I (uziemia)na
	Konstrukcja klasy II (podwójna izolacja)
PSI	Funty na cal kwadratowy
MPa	Megapaskale
obr./min	Obroty na minutę

min	Minuty
S	sekundy

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ELEKTRONARZĘDZI

OSTRZEŻENIE

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I WSZYSTKIE INSTRUKCJE. Niezastosowanie się do

ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar, eksplozję i/lub poważne obrażenia.

ZACHOWAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Termin „elektronarzędzie” występujący w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z sieci (przewodowej).

W MIEJSCU PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagracone lub ciemne obszary zapraszają Wypadki
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze zagrożonej wybuchem, na przykład w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie pyłu lub oparów.
- Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

OSOBISTE

- Zachowaj czujność, uważaj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne z bocznymi osłonami. Sprzęt ochronny, taki jak maski oddechowe, maski przeciwpyłowe, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask i ochronniki słuchu

zmniejszą obrażenia ciała.

- **Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu.** Przed podłączeniem do źródła zasilania, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej . Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na dłoni

- przełącznik lub elektronarzędzia zasilane energią z włączonym wyłącznikiem sprzyjają wypadkom.

- **Nie przesadzaj.** Zawsze utrzymuj właściwą postawę i równowagę, aby umożliwić lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

- **Ubierz się odpowiednio.** Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawiczki z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

- **Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne suche i czyste i wolne od oleju i smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

- **Nie pozwól, aby znajomość nabyta podczas częstego korzystania z narzędzi pozwoliła Ci popaść w samozadowolenie i zignorować zasady bezpieczeństwa.**

Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

- **Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są inne lub ograniczone, lub które nie posiadają doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoby te będą nadzorowane lub przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.** Dzieci należy nadzorować , aby mieć pewność, że nie używają urządzenia jako zabawki.

UŻYWANIE I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI

- **PO KAŻDYM UŻYCIU CZYŚĆ SPRYSKIWACZ.**

- **Nie używaj elektronarzędzia na siłę.** Użyj odpowiedniego elektronarzędzia do swojego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, przy prędkości, do której zostało zaprojektowane.

- **Nie używaj elektronarzędzia, jeżeli włącznik go nie włącza i nie wyłącza.** Każde elektronarzędzie, którego nie można sterować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i należy je naprawić.

- **Odłącz wtyczkę od źródła zasilania przed dokonaniem jakichkolwiek**

regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

- Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części nie są wyrównane lub zakleszczone, czy nie są uszkodzone lub czy nie występują inne czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. Jeżeli jest uszkodzone, przed użyciem oddaj elektronarzędzie do naprawy. Wiele wypadków jest powodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

SERWISOWY

- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę, która ma być wykonana. Użycie elektronarzędzia do prac innych niż zamierzone może spowodować niebezpieczną sytuację.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Sprawdź, czy osłony działają prawidłowo i spełniają zamierzoną funkcję. Sprawdź wyrównanie ruchomych części, napięcie ruchomych części, pęknięcie części, montaż i wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na jego działanie. Osłonę lub inną uszkodzoną część należy odpowiednio naprawić lub wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym. Przestrzeganie tej zasady zmniejszy ryzyko porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.
- Okresowo sprawdzaj przewód elektronarzędzia, a jeśli jest uszkodzony, może go wymienić wyłącznie producent lub autoryzowany serwis, aby uniknąć ryzyka. Przestrzeganie tej zasady zmniejszy ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Oddaj elektronarzędzie do naprawy wykwalifikowanemu serwisantowi, który używa wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

SZCZEGÓŁOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Urządzenie natryskowe nie jest przeznaczone do stosowania z materiałami łatwopalnymi lub palnymi używanymi w zastosowaniach przemysłowych lub stacjonarnych, takich jak fabryki lub lakiernie. Postępuj zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi lub prowincjonalnymi i przestrzegaj wymagań NFPA 33 i OSHA, jeśli są używane w tych zastosowaniach. Postępuj zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

! NIEBEZPIECZEŃSTWO



Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub eksplozji:

- **Opary rozpuszczalników i farb są łatwopalne i mogą się zapalić lub eksplozować.** Używaj wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i pozwól, aby świeże powietrze przepływało przez **miejsce** pracy. Zapewnij dobrą wentylację pompy i nie pryskaj zespołu pompy.
- **Opryskiwacz wytwarza iskry.** Jeżeli w opryskiwaczu lub w jego pobliżu używana jest łatwopalna ciecz albo do płukania lub czyszczenia, należy trzymać opryskiwacz w odległości co najmniej 20 stóp (6 m) od wybuchowych oparów.
- **Nie rozpylać materiałów łatwopalnych lub palnych w pobliżu otwartego płomienia lub źródeł zapłonu, takich jak podgrzewacze wody, papierosy, silniki i sprzęt elektryczny z lampkami kontrolnymi.** Używaj wyłącznie materiałów na bazie wody lub spirytusu mineralnego o temperaturze zapłonu wyższej niż 70°F (21°C).
- **Farba lub rozpuszczalnik przepływający przez urządzenie może spowodować wyładowanie elektrostatyczne.** Elektryczność statyczna stwarza ryzyko pożaru lub eksplozji w obecności opary farb lub rozpuszczalników. Wszystkie części

systemu natryskowego , w tym pompa, zespół węża, pistolet natryskowy oraz obiekty w obszarze natryskiwania i wokół niego powinny być odpowiednio uziemione w celu ochrony przed wyładowaniami statycznymi i iskrami. Należy używać wyłącznie przewodzących lub uziemionych wysokociśnieniowych węży do hydrodynamicznego natryskiwania farb, określonych przez producenta.

- **Zapobiegaj wyładowaniom statycznym, upewniając się, że wszystkie pojemniki i systemy zbierania są prawidłowo uziemione.**
- **Zawsze używaj uziemionego gniazdka i uziemionych przedłużaczy.** Nie używaj adaptera wtyczki 3 na 2.
- **Nie stosować farb ani rozpuszczalników zawierających węglowodory halogenowane.** Zapoznaj się ze składem natryskiwanych farb i rozpuszczalników. Przeczytaj wszystkie karty charakterystyki materiału (MSDS) i etykiety pojemników dołączone do farb i rozpuszczalników. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa producenta farb i rozpuszczalników.
- **Zawsze miej w pobliżu działającą gaśnicę.**
- **Nie palić w miejscu pracy.**
- **Nie używaj włączników świateł, silników ani podobnych produktów wytwarzających iskry w obszarze natryskiwania.**
- **Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od pojemników z farbą lub rozpuszczalnikami, szmat i innych materiałów łatwopalnych.**

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

! DANGER



Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- **Ten produkt wymaga odpowiednio uziemionego gniazdka, aby zmniejszyć ryzyko**

porażenia prądem. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest prawidłowo uziemione, zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. Wtyczka i gniazdko powinny wyglądać jak te na rys. A. Jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu .

- **Nie modyfikuj wtyczki przewodu zasilającego dostarczonej z narzędziem.** Nigdy nie usuwaj bolca uziemiającego z wtyczki. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowanemu elektrykowi zleć zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.
- **Nie używaj narzędzia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.** Jeżeli jest uszkodzony, przed użyciem należy go naprawić w warsztacie serwisowym.
- **Gniazdko musi pasować do wtyczki.** Nie należy używać żadnego rodzaju zasilacza z uziemioną wtyczką. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszą ryzyko porażenia prądem.
- **Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione.
- **Nie wystawiaj tego produktu na działanie deszczu lub wilgoci.** Dostanie się wody do produktu zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Jeśli potrzebny jest przedłużacz, użyj przewodu o przekroju minimum 12 AWG (2,5 mm), aby zapewnić odpowiednią ilość prądu dla narzędzia.** Zbyt mały rozmiar przewodu spowoduje spadek napięcia, co z kolei spowoduje utratę mocy i przegrzanie.
- **Używaj wyłącznie 3-żyłowego przedłużacza z wtyczką z uziemieniem, posiadającego prawidłowo uziemione gniazdko , które będzie pasować do wtyczki tego narzędzia.**



- **Wybierając wiadro z rozpuszczalnikami do płukania, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami.** Należy używać wyłącznie przewodzących metalowych wiader

umieszczonych na uziemionej powierzchni, takiej jak beton. Nie umieszczaj wiadra na nieprzewodzącej powierzchni, takiej jak papier lub karton. Podłącz przewód uziemiający pomiędzy wiadrem a uziemieniem, np. metalową rurą. Podczas płukania lub usuwania ciśnienia, przytrzymaj metalową część pistoletu natryskowego do wiadra, aby zapewnić ciągłość z uziemieniem, a następnie natryskiwać.

BEZPIECZEŃSTWO INIEKCJI SKÓRY BEZPIECZEŃSTWO



W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO WTRYSKU NA SKÓRĘ NALEŻY NATYCHMIAST ZROBIĆ LECZENIE! Rozpylony strumień lub wycieki pod wysokim ciśnieniem mogą przedostać się przez skórę, powodując poważne obrażenia lub śmierć.

Aby zmniejszyć ryzyko wstrzyknięcia podskórnego:

- **PRZED** włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie połączenia są dokręcone .
- Nie kieruj pistoletu ani sprayu na jakąkolwiek osobę ani zwierzę.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od końcówki natryskowej i wycieków. Nie próbuj zatrzymywać wycieków jakąkolwiek częścią ciała.
- **Zawsze używaj osłony końcówki dyszy.** Nigdy nie natryskiwać bez zamontowanej osłony końcówki dyszy.
- **Włącz blokadę spustu, gdy nie wykonujesz natryskiwania.** Sprzęt utrzymuje ciśnienie po wyłączeniu zasilania.
- **Przed każdym użyciem sprawdź węże i części pod kątem uszkodzeń.** Uszkodzony wąż lub części wymieniaj wyłącznie na oryginalne zamienniki.
- **Komponenty zamienne muszą mieć ciśnienie znamionowe nie mniejsze niż ciśnienie znamionowe pompy wynoszące 3000 PSI (205 barów).**

! WARNING



- **Zawsze postępuj zgodnie z Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia , aby wyłączyć i uwolnić ciśnienie. Nie pozostawiaj urządzenia pod napięciem lub pod ciśnieniem, bez nadzoru lub gdy nie jest używane.**
- **Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia i wymiany węży, końcówek dysz, osłon końcówek lub podczas instalowania przedłużek. Postępuj zgodnie z Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia , aby wyłączyć i uwolnić ciśnienie przed próbą zmiany.**

GORĄCEJ POWIERZCHNI BEZPIECZEŃSTWO

! WARNING



Powierzchnie sprzętu i płyn pod ciśnieniem mogą się nagrzewać podczas pracy. Unikaj oparzeń, nie dotykając gorącego płynu ani sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO

! WARNING



NIEWŁAŚCIWE UŻYCIĘ TEGO SPRZĘTU MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB POWAŻNE OBRAŻENIA.

- **Nie obsługuj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub osłabiony wpływem narkotyków lub alkoholu.**
- **Toksyczne płyny lub opary mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć w przypadku dostania się do oczu lub skóry, wdychania**

lub połknięcia. Zawsze noś osobisty sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, osłonę twarzy, ochronę słuchu i respirator lub twarz maska. Zawsze przeglądaj kartę charakterystyki i zapoznaj się z nią specyficzne zagrożenia związane z używanym płynem.

- Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego lub temperatura o najniższej wartości znamionowej komponent systemu.
- **Używaj kompatybilnych płynów i rozpuszczalników ze sprzętem.** Zawsze czytaj płyn i rozpuszczalnik ostrzeżenia producenta.
- **Sprzęt pod ciśnieniem można uruchomić bez ostrzeżenia.** Przed sprawdzeniem, przeniesieniem lub serwisowaniem urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcją usuwania nadmiaru ciśnienia Postępuj zgodnie z tą instrukcją i odłącz zasilacz.

POD CIŚNIENIEM ALUMINIOWE BEZPIECZEŃSTWO

! WARNING



Używanie płynów niekompatybilnych z aluminium w sprzęcie pod ciśnieniem może spowodować poważne zagrożenie reakcja chemiczna i pęknięcie sprzętu. Awaria zastosowanie się do tego ostrzeżenia może skutkować śmiercią, poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.

Nie stosować 1,1,1 - t - richloroetanu, metylenu chlorek lub inny halogenowany węglowodór rozpuszczalniki lub płyny zawierające takie rozpuszczalniki.

Wiele innych płynów może zawierać substancje chemiczne, które może reagować z aluminium. Skontaktuj się ze swoim materiałem dostawcy w celu zapewnienia kompatybilności .

WARNING

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia.

1. Ostrzeżenia _ musisz Być podążał ostrożnie __ Do unikać ciało

obrażenia. Niewłaściwy używać moc wynik W porażenie prądem, pożar, obrażenia ciała i inne szkody:

- 1) Zachowaj odłączanie kiedy przesuwanie maszyna.
- 2) Zachowaj odłączanie kiedy instalacja _ Akcesoria
- 3) Załóż mieszkanie i stabilny platforma I działać niedostatecznie wentylowany warunki
- 4) Noś się wyjątkowo sprzęt ochronny , kiedy operacyjny the maszyna
- 5) Zrób nie używaj tego maszyna W A lokalizacja niebezpieczna.
- 6) Zrób nie używać Kiedy the maszyna Jest nie pracujący odpowiednio .
- 7) Zrób nie demontować I naprawa Ten maszyna .
- 8) Zrób nie używać jakiś nieodpowiedni AC Wylot .
- 9) Zrób nie dotykaj ogrzewanie talerz kiedy the maszyna się nagrzewa .
- 10) Zrób nie używać w wilgotnym _ środowisko lub kontakt z wodą. Do nie infiltrować __ płyn W the maszyna do zapobiec pożarowi lub porażenie prądem przez zwarcie.
- 11) Zrób nie używać the moc dostarczać To robi nie poznać the ocenione Napięcie . The moc dostarczać to robi nie spełniają określonego napięcia może spowodować pożar Lub elektryczny zaszokować.
- 12) Upewnij się To the maszyna Jest uziemiony Więc Jak nie Do przyczyna szkoda do ciała . _
- 13) Zrób nie dotykaj ro tawanie pręt lub łożysko rozsuwaj palce
•podczas używać W sprawa z urazy .
- 14) Jeśli the maszyna Jest nie W używać Do A długi czas , Proszę wyjąć wtyczkę the moc sznur z the gniazdo elektryczne .
- 15) Do nie używać maszynę podczas burzy lub oświetlenie Do unikać uszkodzenie the maszyna .
- 16) Umieścić maszynę płynnie na stole trudnopalnym I trzymać z dala od Jestem zdolny i _ materiał wybuchowy rzeczy.
- 17) P dzierżawa zatrzymywać się za pomocą To Jeśli the maszyna pali , emituje A osobliwy zapach , Lub staje się hałaśliwy I W inne nienormalne warunki.
- 18) To urządzenie Móc Być używany przez dzieci w wieku z 8 lat I powyżej I osoby z obniżonym fizyczny , sensoryczne lub psychiczne możliwości lub brak doświadczenia I wiedza _

jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia w sejfie sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru

25) Mocowanie typu Z : Jeżeli nie można wymienić przewodu zasilającego. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy oddać na złom.

26) Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, należy to zrobić urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

FCC INFORMATION

OSTROŻNOŚĆ: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Notatka: Ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie, to zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt

powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.


- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

SPECYFIKACJE


Items	Description	RP8626	RP8626 PLUS
1	Rated Voltage:	120VAC 60Hz (For US user)	120VAC 60Hz (For US user)
2	Rated Voltage:	230VAC 50Hz (For Europe user)	230VAC 50Hz (For Europe user)
3	Rated Power:	750 W	750 W
4	Maximum Working Pressure (MWP):	3000 PSI	3000 PSI
5	Maximum Delivery:	1.2 LPM	1.2 LPM
6	Work Environment Temperature:	5° C - 40° C / 40° F - 105° F	5° C - 40° C / 40° F - 105° F
7	Standard Nozzle:	517	517
8	Transportation and Storage Temperature:	-13° F-131° F (-25° C-55° C)	-13° F-131° F (-25° C-55° C)
9	Hose Length:	7.6 m / 25 ft	7.6 m / 25 ft
10	Paint Outlet Connector Size	1/4" -18 NPSM	1/4" -18 NPSM
11	G.W. :	9.8kg	12.3kg

DENTYFIKACJA

OPRYSKIWACZ RP8626:

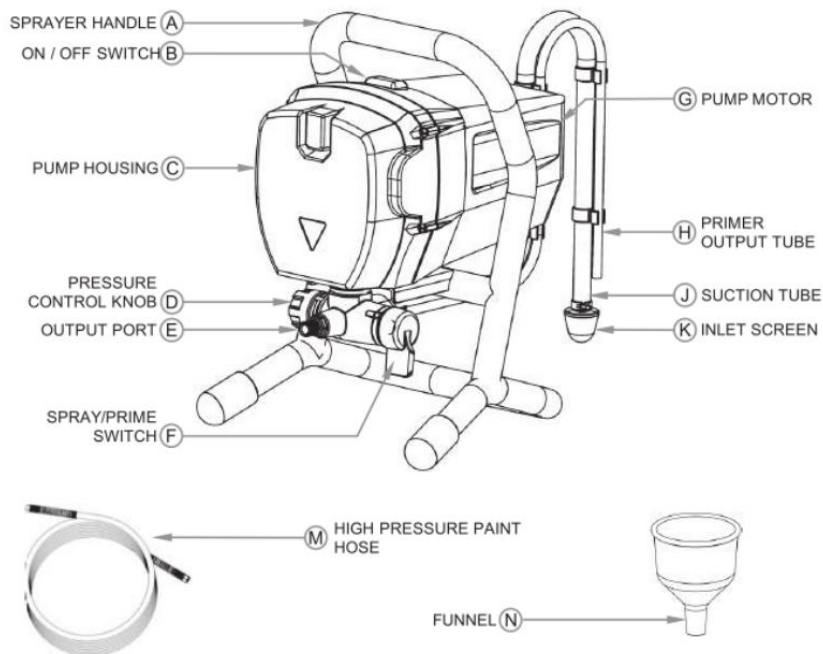



RP8626 i RP8626 PLUS BEZPOWIEETRZNY PISTOLET NATRYSKOWY

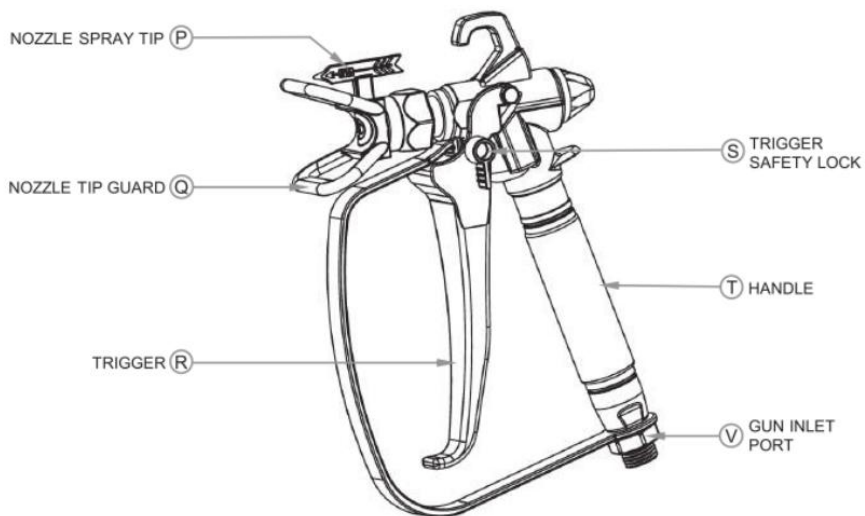

8626 PLUS

wheel installation

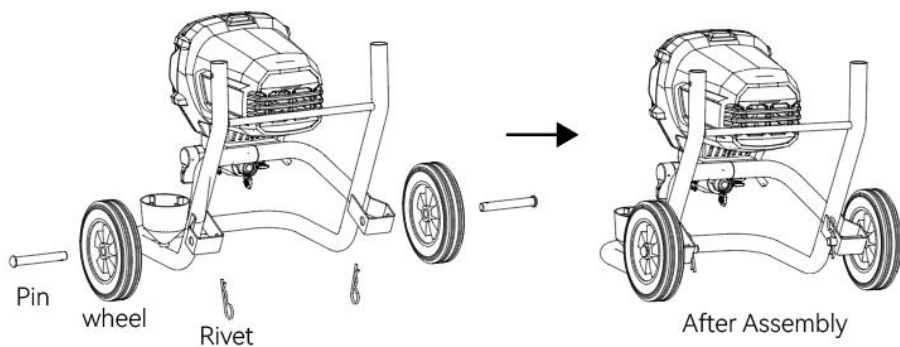

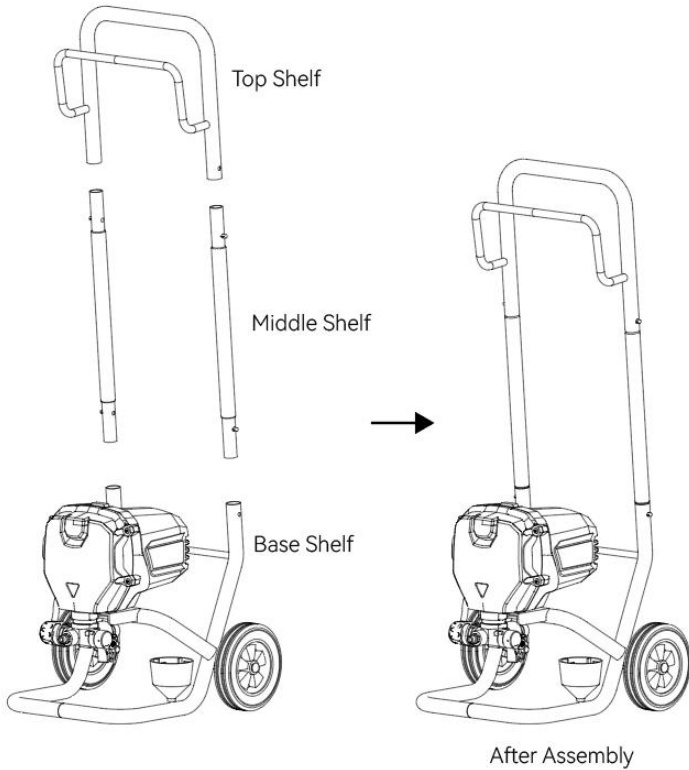



OPERACJA

OGŁOSZENIE:

CZYŚĆ PO UŻYCIU, ABY ZAPOBIEGAĆ TRWAŁYM USZKODZENIOM OPRYSKIWACZ. ZWROTY NIE PRZYJMUJĄ I GWARANCJA UTRATA GWARANCJA, JEŚLI ROZPYLACZ NIE ZOSTANIE PRAWIDŁOWO WYCZYSZCZONY BEZPOŚREDNIO PO KAŻDYM UŻYCIU.

Przełącznik zalewania/natryskiwania



Przełącznik Prime/Spray (F) przełącza urządzenie pomiędzy tryb gruntowania i natryskiwanie tryb.

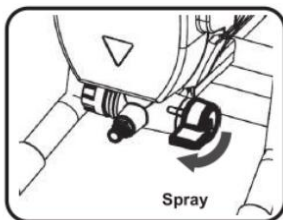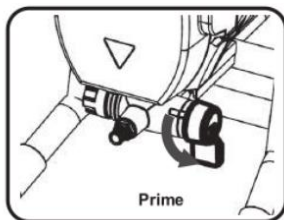

Blokada spustu



Blokada spustu (S) zapobiega wywołać przez przypadek uruchomiony, tak jak wtedy, gdy pistolet jest włączony upuszczony.

ZAWSZE WŁĄCZAJ BLOKADĘ SPUSTU, GDY PISTOLET NATRYSKOWY NIE JEST UŻYWANY.

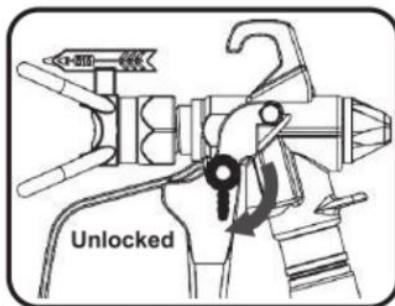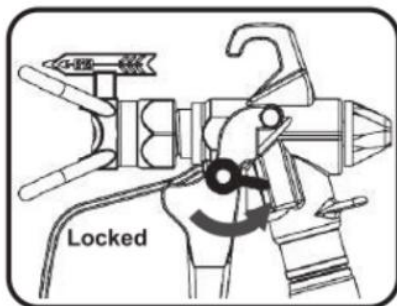


Końcówka natryskowa dyszy

Końcówka natryskowa dyszy (P) jest zdejmowane i odwracalne w wykonaniu łatwiejsze czyszczenie i odblokowywanie. Normalna praca jest oznaczona strzałką skierowany na zewnątrz i z dala od broń. Odblokowanie dyszy jest można to zrobić, obracając dyszę natryskową Przechyl tak, aby wskazywała strzałka do wewnątrz, w stronę pistoletu.

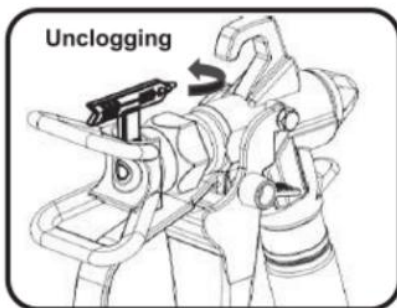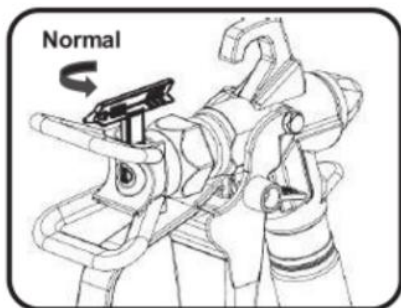

Pokrętło kontroli ciśnienia

Pokrętło kontroli ciśnienia (D) reguluje ciśnienie farby wyjście na porcie wyjściowym (E). Obrócenie pokrętła całkowicie w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) reguluje wydatek farby do maksymalnego ciśnienia do natryskiwania pod wysokim ciśnieniem. Obrócenie pokrętła całkowicie w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) zmniejszy wydatek farby do minimum ciśnienia. Wyrównaj wskaźnik pokrętła regulacji ciśnienia z żądaną funkcją zgodnie z etykietą (pokazaną poniżej)

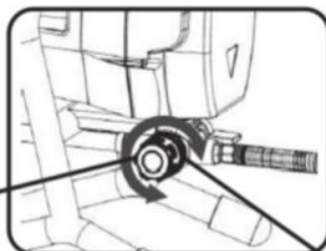

High Pressure Spray

Low Pressure Spray

Prime/Clean

Roller

PROCEDURA REDUKCJI CIŚNIENIA




ZAWSZE UWOLNIJ CIŚNIENIE PO ZAKOŃCZENIU NATRYSKU ORAZ

PRZED CZYSZCZENIEM, SERWISEM LUB TRANSPORTEM.




RYZIKO WSTRZYKNIĘCIA POD SKÓRĘ. NIE KIEROWAĆ PISTOLETU ANI ROZPYLANIA W ŻADNĄ OSOBĘ LUB ZWIERZĘ. NIE UMIESZCZAĆ GO PRZED DYSZĄ NATRYSKOWĄ.


1. Ustaw przełącznik WŁ./WYŁ. (B) w położeniu WYŁ. ustawić i odłączyć przewód zasilający.

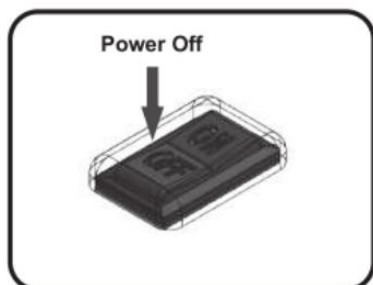

8. Ustaw przełącznik zalewania/natryskiwania w położeniu PRIME pozycja.

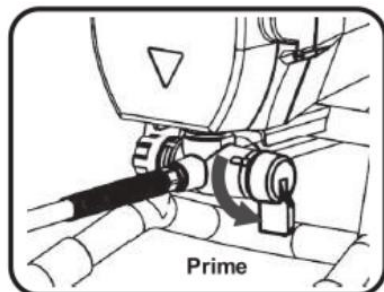

3. Ustawić pokrętko regulacji ciśnienia (D) na najniższe ustawienie ciśnienia (ROLL).

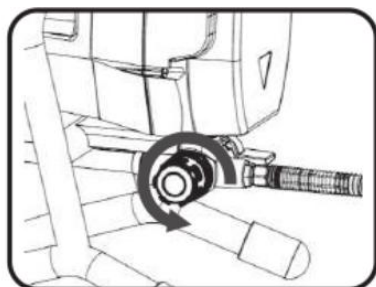


4. W przypadku korzystania z wiadra na odpady lub rozpuszczalnik należy upewnić się, że jest to wiadro metalowe i odpowiednio uziemiony. Zaciśnij jeden koniec przewodu uziemiającego do wiadra, a drugi koniec do odpowiedniego uziemienia, np. metalowej rury wodnej.

5. Skieruj pistolet natryskowy na zmielony odpad lub wiadro z rozpuszczalnikiem, trzymając jakąkolwiek metalową część aby utrzymać pistolet natryskowy, mocno przyłóż go do boku wiadra ciągnąc uziemienia pistoletu i wiadra, a następnie uruchomić naciśnij spust kilka razy, aż pojawi się ciśnienie w wąż został odciążony



9. Włączyć blokadę spustu po wywarceniu nacisku odciążony.

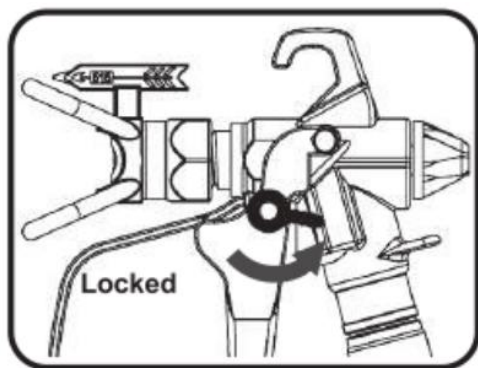

7. Pozostaw przełącznik Prime/Spray w pozycji Prime aż będziesz gotowy do ponownego natryskiwania.


8. Jeśli podejrzewasz, że końcówka natryskowa lub wąż są zatkane lub to ciśnienie nie zostało później całkowicie złagodzone wykonując poniższe kroki, OSTROŻNIE I POWOLI poluzuj nakrętkę mocującą osłonę końcówki lub końcówkę węża sprzęgło, aby stopniowo redukować ciśnienie, a następnie poluzować

całkowicie przed próbą usunięcia dowolnego przeszkoda.

ORGANIZOWAĆ COŚ

Pozycje w nawiasach () odnoszą się do Funkcji rysunek identyfikacyjny w poprzedniej sekcji.


Uwaga: Pistolet natryskowy jest dostarczany zmontowany z fabryka. Jeśli pistolet został zdemontowany do czyszczenia aby ponownie złożyć, wykonaj poniższe czynności.

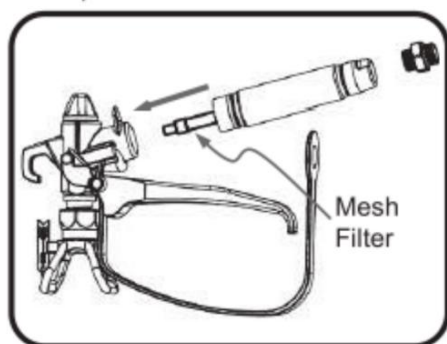

19. Włóż filtr siatkowy do uchwytu (T) i wyrównaj uchwyt z górną częścią pistoletu natryskowego.

20. Trzymając górną część pistoletu natryskowego, dokręć uchwyt (T) za pomocą klucza.


21. Umieść osłonę uchwytu nad otworem w dolnej części uchwytu, a następnie zabezpiecz na miejscu za pomocą adapter portu wlotowego węża (V) i dwa klucze.

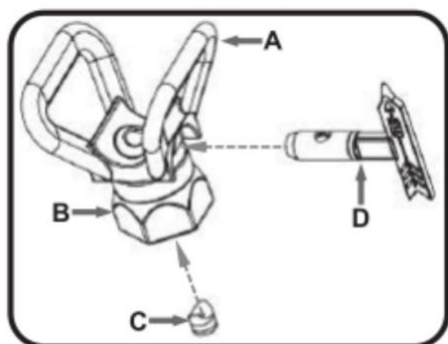


22. Końcówka pistoletu i osłona składają się z następujących elementów składniki:

- A. Osłona końcówki dyszy
- B. Nakrętka mocująca osłonę końcówki dyszy
- C. Metalowe gniazdo z gumową uszczelką
- D. Dysza Końcówka natryskowa

23. Użyj końcówki natryskowej dyszy, aby zamontować metalowe gniazdo z gumową uszczelką w osłonie końcówki dyszy.

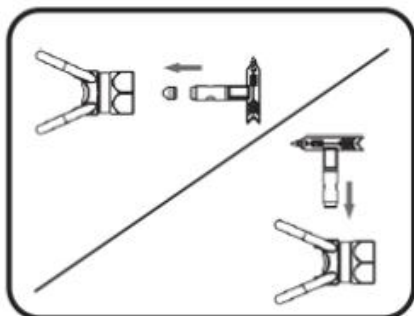


24. Zamontuj końcówkę rozpylającą dyszy w końcówce dyszy Strażnik.

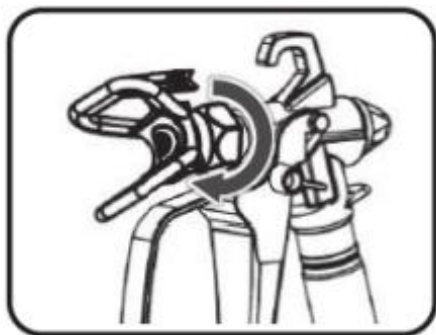


7. Nakręcić nakrętkę ustalającą osłony końcówki dyszy z przodu górnego korpusu pistoletu i dokręć z kluczem.


8. Przy odłączonym urządzeniu rozwiń i podłącz Wąż farby pod wysokim ciśnieniem (M) do przyłącza wyjściowego (E). Aby prawidłowo dokręcić złączkę, użyj klucza.

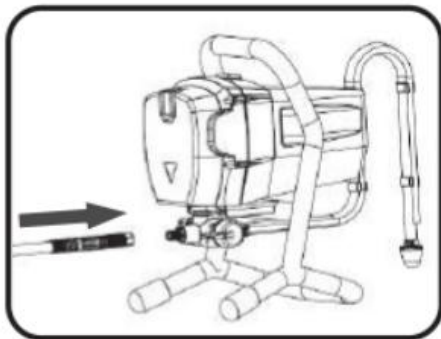

12. Podłącz drugi koniec farby wysokociśnieniowej Wąż (M) do portu wlotowego pistoletu (V) natryskiwacza Uchwyt pistoletu (T). Użyj pary kluczy, aby prawidłowo dokręcić złączkę

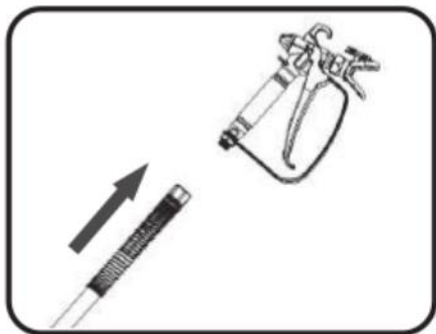


10. Podłącz rurkę ssącą (J) i wyjście startera Następnie rurkę (H) do tylnej części obudowy zaworu zainstaluj ekran wlotowy (K). Zabezpieczyć na miejscu za pomocą dostarczonych opasek zaciskowych.

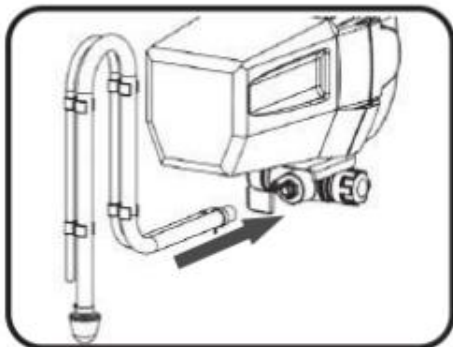


11. Ustawić pokrętkę kontroli ciśnienia (D) w pozycji Pozycja

zalewania/czyszczenia.

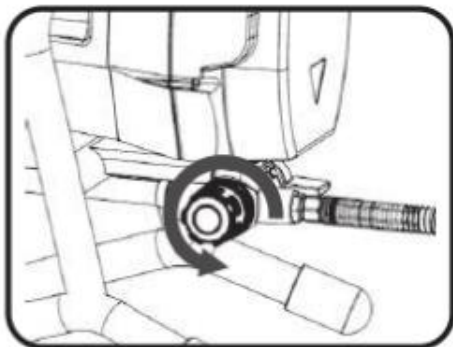

1 2 . Umieścić przełącznik natryskiwania/zalewania (F) na zalewie Pozycja.

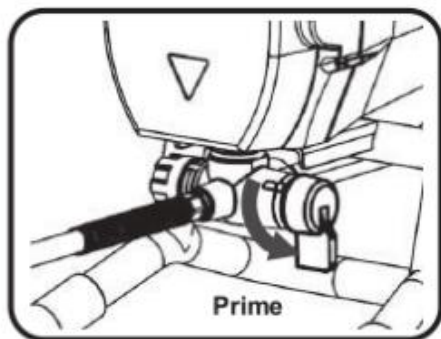

Zagruntuj i przepłucz


Przed każdym użyciem opryskiwacz należy zalać i przepłukać w celu usunięcia płynu magazynującego z opryskiwacza. Podczas zalewania i płukania należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Jeśli będziesz natryskiwać materiały na bazie wody, użyj wody do dokładnego przepłukania systemu.
- Jeśli będziesz natryskiwać materiały na bazie oleju, użyj zgodnego rozpuszczalnika do płukania na bazie oleju lub benzyny lakowej, aby dokładnie przepłukać system.
- W przypadku zmiany natryskiwania na bazie oleju na natryskiwanie na bazie wody, należy najpierw dokładnie przepłukać system wodą. Przed rozpoczęciem natryskiwania materiału na bazie wody woda wypływająca z


rukry wylotowej podkładu (H) powinna być przejrzysta i wolna od rozpuszczalników. W przypadku zmiany natryskiwania na bazie wody na natryskiwanie na bazie oleju, należy najpierw dokładnie przepłukać system zgodnym rozpuszczalnikiem do przepłukiwania na bazie oleju lub benzyną lakową. Rozpuszczalnik wypływający z rurki wylotowej startera (H) nie powinien zawierać wody.

- Zawsze używaj uziemionego wiadra na odpady metalowe lub rozpuszczalnika.
- Zobacz sekcję Bezpieczeństwo elektryczne.
- Zawsze celuj pistoletem w wewnętrzną ściankę wiadra na odpady lub rozpuszczalnik, aby uniknąć rozpryskiwania się płynu na skórę lub do oczu.


7. Ustaw przełącznik WŁ./WYŁ. zasilania (B) w położeniu WYŁ. ustawić i odłączyć opryskiwacz.

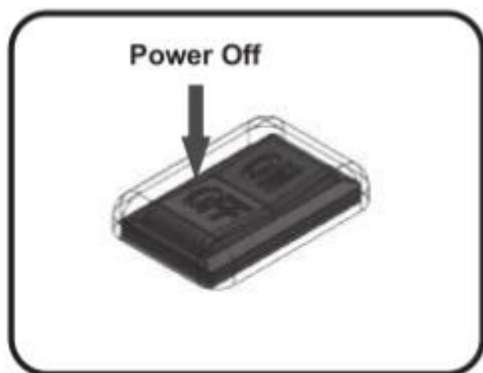


8. Oddziel rurkę wyjściową startera (H) od the Rura ssąca (J).

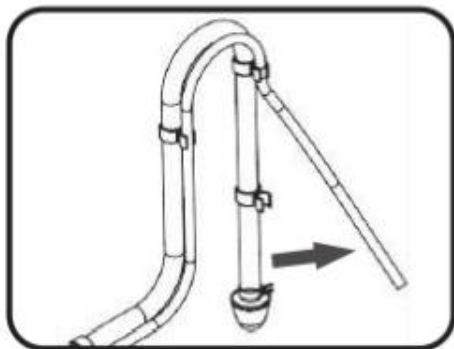


3. Umieścić rurkę wyjściową gruntu (H) w uziemionym kubie na odpady/rozpuszczalnik i włożyć rurkę ssącą (J) z sitkiem wlotowym (K) do kubła zawierającego wodę lub rozpuszczalnik do przepłukiwania (zgodnie z wytycznymi omówionymi powyżej).

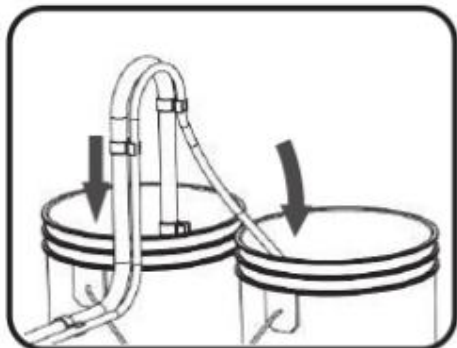


4. Sprawdź, czy przełącznik natryskiwania/zalewania (F) znajduje się w pozycji Pierwsza pozycja.

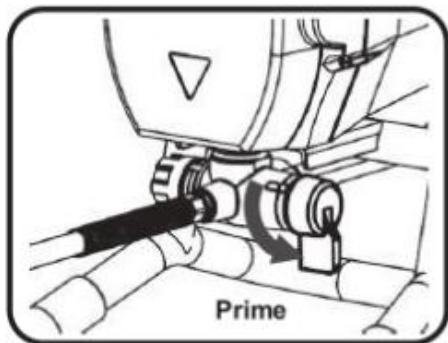


5 . Ustaw pokrętkę kontroli ciśnienia (D) w pozycji Pozycja zalewania/czyszczenia.

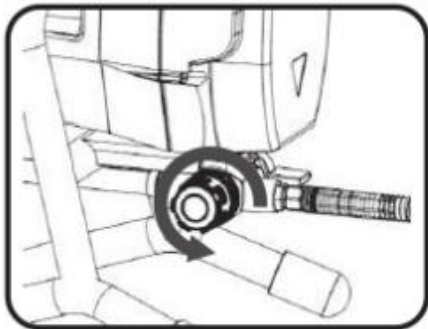

6 . Podłącz opryskiwacz do uziemionego gniazdka i obróć przełącznik WŁ./WYŁ. zasilania (B) w położenie ON.


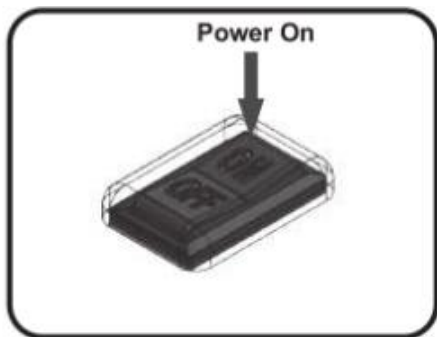


7. Opryskiwacz rozpocznie pompowanie wody lub płukanie rozpuszczalnik. Z układu zostanie usunięte powietrze i olej magazynowy system. Pozwól, aby płyny nadal były wyładowywane z rurki wyjściowej startera (H) przez 30 do 60 sekund, a następnie włącz/wyłącz zasilanie Przełącznik (B) w położenie WYŁĄCZONE.

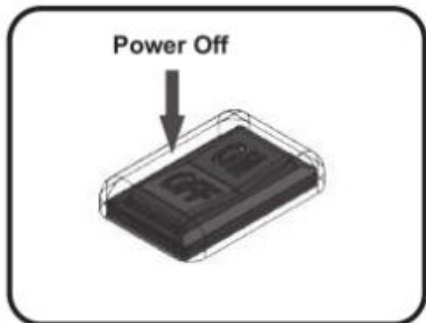

8. Wyjmij rurkę ssącą (J) i sitko wlotowe (K) z wiadra zawierającego wodę lub rozpuszczalnik do przepłukiwania (krok 3) i włóż je do pojemnika zawierającego

farba, której będziesz używać.

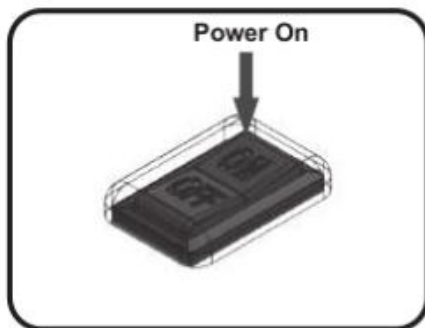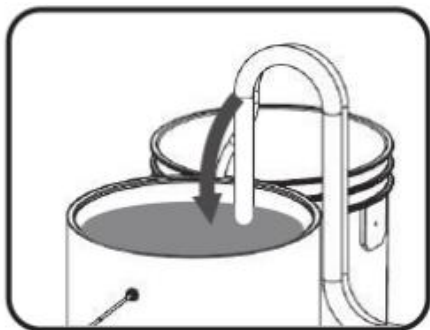


9. Włącz/wyłącz wyłącznik zasilania (B).


10. Farba zacznie być pompowana przez układ ssący Rura (J) i zacznie się przez nią odprowadzać rurkę wyjściową startera (H) do pojemnika na odpady/rozpuszczalnik.

11. Trzymaj pistolet natryskowy skierowany do i przeciw wiadro na odpady/rozpuszczalnik.


12. Odblokuj blokadę spustu.

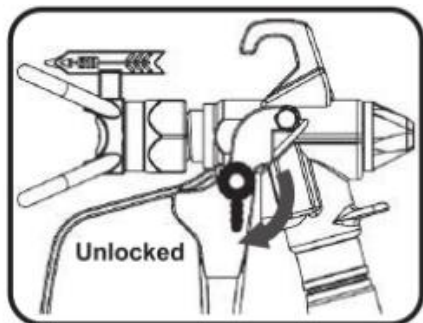

16. Pociągnij i przytrzymaj spust.

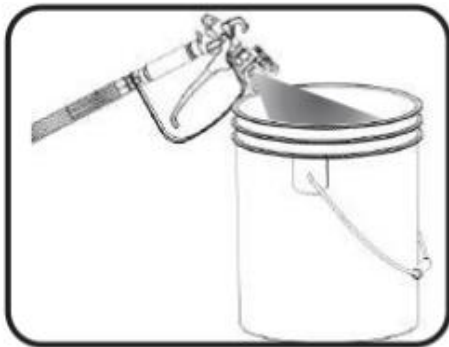


14. Ustaw przełącznik natryskiwania/zalewu (F) w pozycji natryskiwania pozycja.

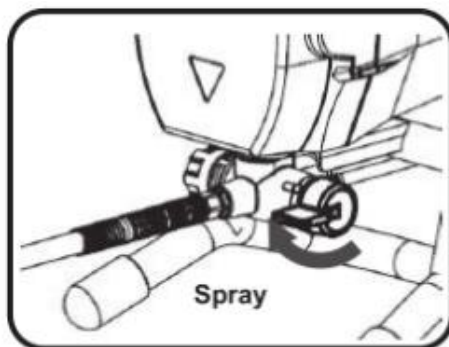


15. Trzymaj spust podczas celowania pistoletu do wiadra na odpady/rozpuszczalnik, aż pozostanie tylko farba wychodząc z pistoletu.

16. Zwolnić spust i włączyć blokadę spustu

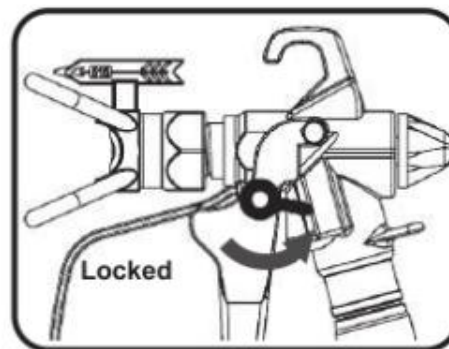

20. Przesuń rurkę wyjściową podkładu (H) na farbę pojemnik i przymocuj go do


rury ssącej (J).

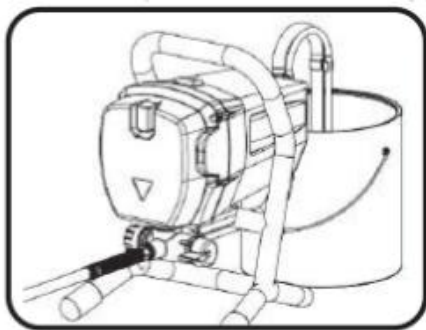


UWAGA: Silnik zatrzyma się, co sygnalizuje pracę pompy i wąż są zagruntowane farbą i pod ciśnieniem. Jeśli _ silnik nadal pracuje, opryskiwacz nie
Prawidłowo zagruntowany. Aby ponownie zalać, przekręć przełącznik natryskiwania/zalewania (F) do pozycji zalewania i powtórz wszystkie kroki od początku w kroku 9.

OBRAZ

16. Ustaw pokrętko regulacji ciśnienia (D) na średnio-wysokie ciśnienie.

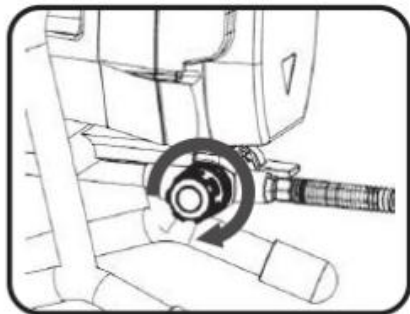


17. Przetestuj to ustawienie ciśnienia na kawałku złomu materiału.

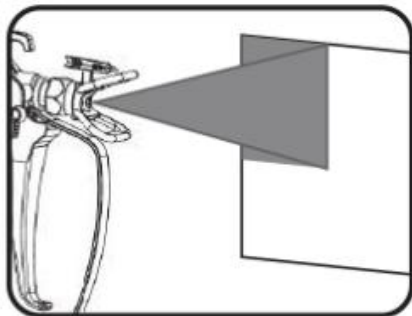


18. Wyreguluj pokrętkę regulacji ciśnienia (D), aż a gładka i równa konsystencja jest osiągnięta.

19. Na kawałku złomu spryskaj test łata i ocenia wymaganą prędkość ruchu do ustawienia ciśnienia. Niższe ciśnienie będzie wymagają mniejszej prędkości i wyższego ciśnienia wymagają większej prędkości skoku.

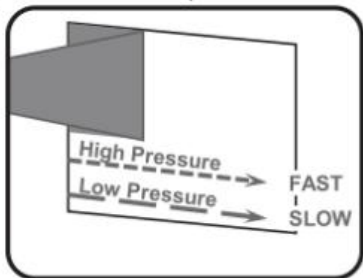


UWAGA: Jakość malowanej powierzchni będzie miała wpływ mają duży wpływ na wynik oprysku. Powierzchnia do malowania należy wcześniej odpowiednio przygotować zaczyna rozpylać.


TECHNIKA NATRYSKU

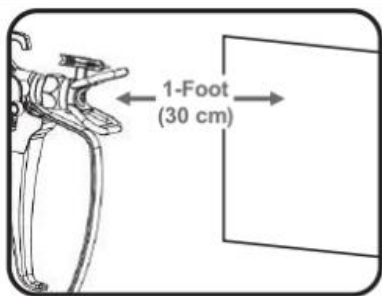

4. Zachowaj odległość około 1 stopy (30 cm) od powierzchnię, która ma być natryskiwana.


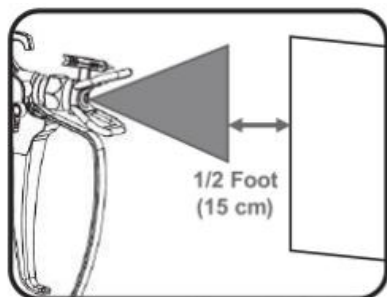


2. Rozpocznij ruch pociągnięcia przed naciśnięciem spustu i rozpocznij około 15 cm od krawędzi opryskiwanego obszaru


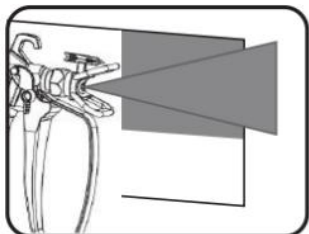


3. Zwolnić spust po przekroczeniu przeciwnej krawędzi malowanej powierzchni.


4. Poruszaj pistoletem całym ramieniem, bez zginania nadgarstku, aby zapewnić równomierny wzór natryskiwania.

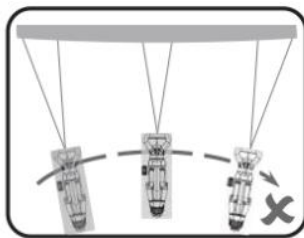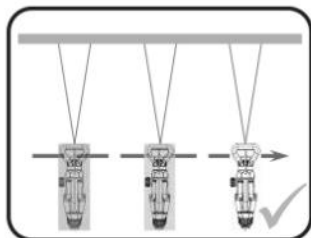

20. Trzymaj pistolet natryskowy pod kątem prostym do powierzchni jest malowany.

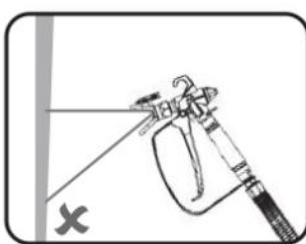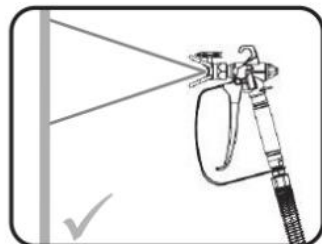

6. Nakładaj się na każde pociągnięcie o 30%, aby zapewnić równomierne pokrycie.

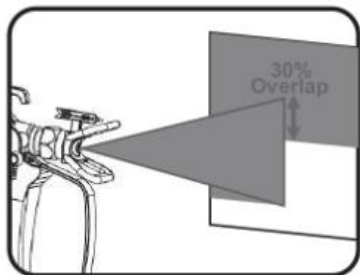


Inne przydatne wskazówki

- Opryskiwanie na zewnątrz w wietrzną dzień może spowodować: słabe wyniki. Poczekaj aż przestanie wiać i pogoda jest zadowalająca.
- Nakładać jedną warstwę na raz i pozostawić do wyschnięcia całkowicie przed nałożeniem kolejnej warstwy.
- Unikaj zatrzymywania i uruchamiania, co spowoduje: niejednorodne wykończenie. Zaczynij od jednej krawędzi powierzchni i zakończ tuż za przeciwną krawędzią. Unikaj zatrzymywania się środkiem powierzchni, co może skutkować nierównym wykończeniem .

ODBLOKOWANIE KOŃCÓWKI ROZPYLAJĄCEJ


- Czasami końcówka natryskowa dyszy (P) może ulec uszkodzeniu zatkany farbą. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wyczyścić a zatkana dysza Kończówka natryskowa:

1. Zwolnij spust i załącz blokadę spustu (S)

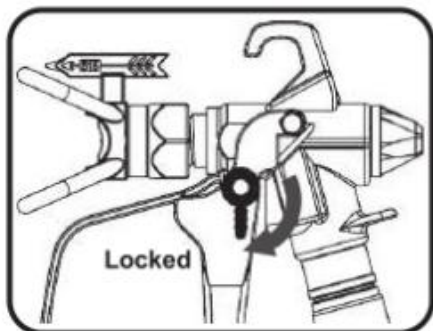


2. Ustaw przełącznik WŁ./WYŁ. (B) w położeniu WYŁ. ustawić i odłączyć przewód


zasilający.

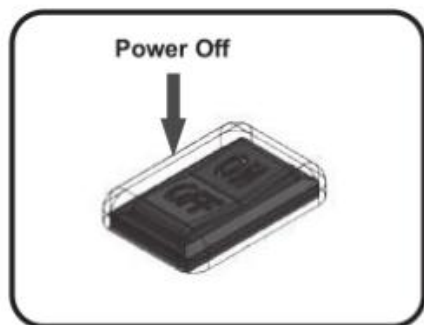


3. Obróć końcówkę natryskową dyszy (P), tak aby strzałka wskazywała tył pistoletu.

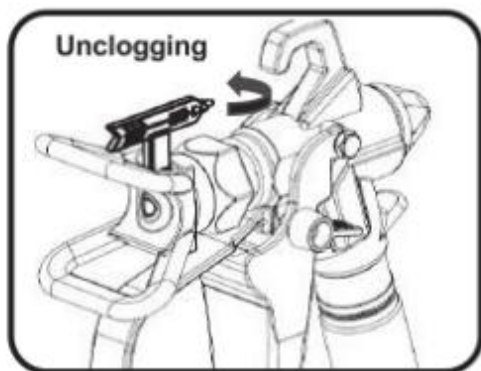


4. Ustaw przełącznik natryskiwania/zalewu (F) w pozycji natryskiwania.

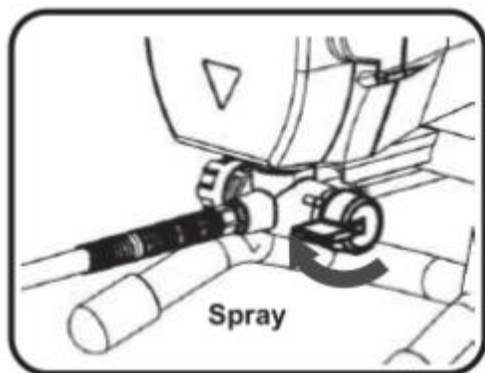

5. Ustaw wyłącznik zasilania (B) w pozycji ON.

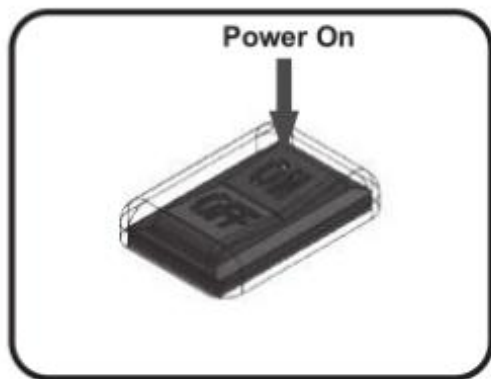


6. Zwolnij blokadę spustu (S).

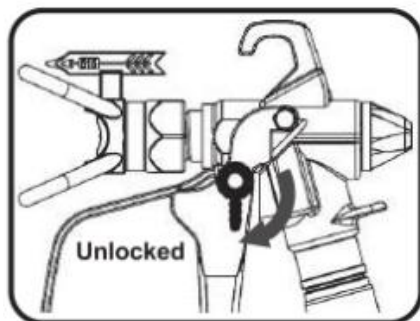


7. Skieruj pistolet natryskowy na uziemione wiadro na odpady lub rozpuszczalnik, przytrzymując mocno metalową część pistoletu natryskowego z boku wiadra, aby


zachować ciągłość uziemienia pistoletu i wiadra, a następnie naciśnij kilkakrotnie spust, aby usunąć zator.

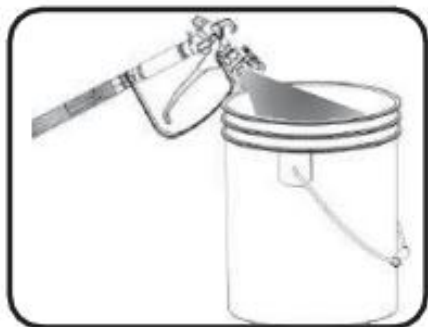


8. Zwolnij spust i załącz blokadę spustu.

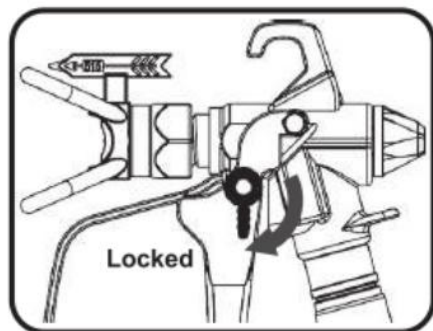


9. Ustaw przełącznik ON/OFF (B) w pozycji OFF i odłącz przewód zasilający.

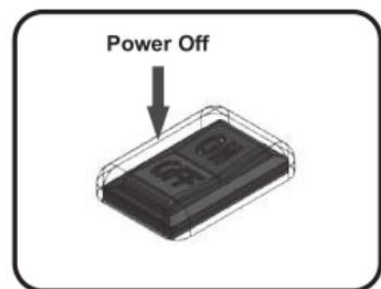

10. Obróć końcówkę natryskową dyszy (P) tak, aby strzałka wskazywała przód pistoletu.

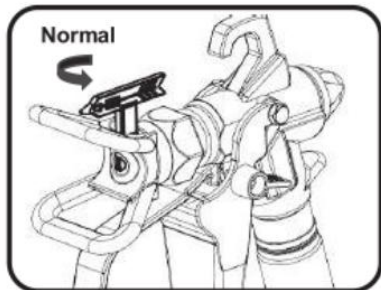

11. Ustaw wyłącznik zasilania (B) w pozycji ON.

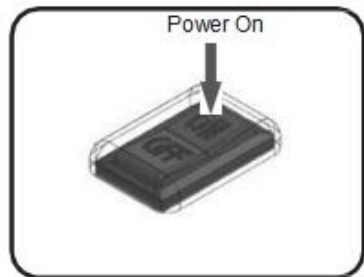

CZYSZCZENIE

OGŁOSZENIE

**CZYSTY PO UŻYWAĆ DO ZAPOBIEGAĆ STAŁY
SZKODA DO TO OPRYSKIWACZ.**

**ZWROTY NIE ZAAKCEPTOWANE & GWARANCJA PRÓŻNIA JEŚLI
OPRYSKIWACZ JEST NIE CZYSZCZONO PRAWIDŁOWO BEZPOŚREDNIO
PO KAŻDYM UŻYCIU.**

UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO PŁYNU CZYSZCZĄCEGO

Jeśli pomalować istotę używany był woda na bazie (akryl farba), używać TYLKO WODA
Kiedy działający the czyszczenie procedura.

**UWAGA • STOSOWANIE NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA PŁYN CZYSZCZĄCY NA NA
BAZIE WODY MALATURA BĘDZIE WYNIK W A SUBSTANCJA TO BĘDZIE BYĆ
EKSTREMALNIE TRUDNE DO CZYSTY.**


Jeśli the farba Lub Powłoka materiał istnienie używany był na bazie oleju (szkliwo
farba, lakier itp.), patrz the Powłoka materiały etykieta Lub MSDS Do określić co
rozpuszczalnik Do używać. Te na bazie rozpuszczalników czyszczenie płyny są

bezpieczne w użyciu W the duszny opryskiwacz:


- Minerał Terpentyna
- Farba Cieńszy

CZYSZCZENIE OPRYSKIWACZA


1. Rozpocznij czyszczenie opryskiwacza NATYCHMIAST po użyciu, postępując zgodnie z PROCEDURĄ REDUKCJI CIŚNIENIA w punkcie 9.
2. Za pomocą klucza zdejmij osłonę końcówki dyszy (Q) i końcówkę natryskową dyszy (P) z pistoletu i umieść je w płynie czyszczącym.

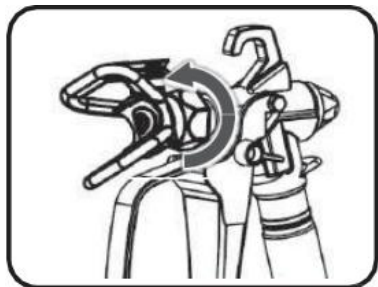


3. Oddziel rurkę wyjściową startera (H) od rurki ssącej (J). Umieścić rurkę wyjściową startera (H) do wiadra na odpady, a rurkę ssącą z sitkiem wlotowym (K) do wiadra zawierającego wodę lub rozpuszczalnik do przepłukiwania (przeczytaj sekcję zatytułowaną UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO PŁYNU CZYSZCZĄCEGO omówioną powyżej) .

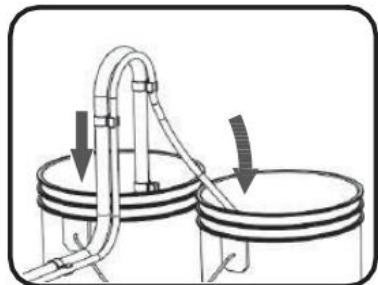


4. Sprawdź, czy przełącznik natryskiwania/zalewania (F) znajduje się w pozycji zalewania.

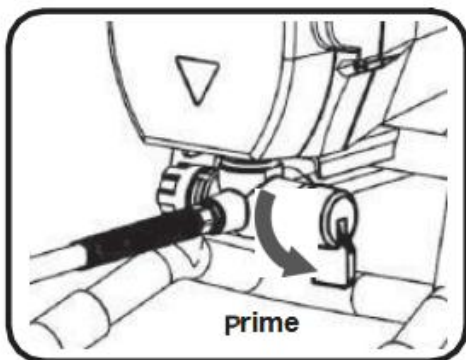

5. Ustawić pokrętkę kontroli ciśnienia (D) w pozycji Zalewanie/Czyszczenie.

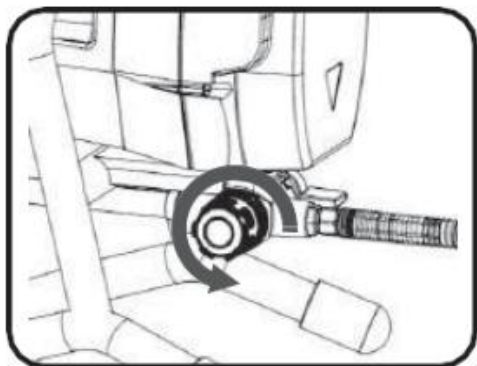


6. Ustaw wyłącznik zasilania (B) w pozycji ON.

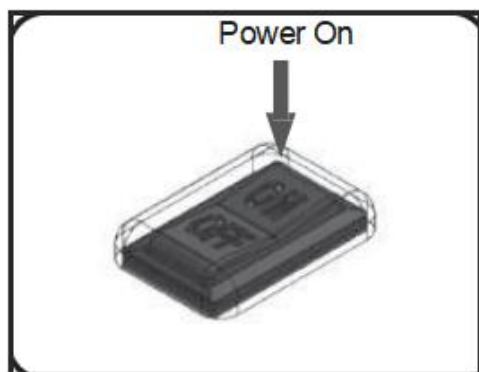

7. Gdy z rurki wyjściowej startera (H) wypłynie stały strumień płynu czyszczącego,


przekręć przełącznik natryskiwania/zalewu (F) w położenie natryskiwania.

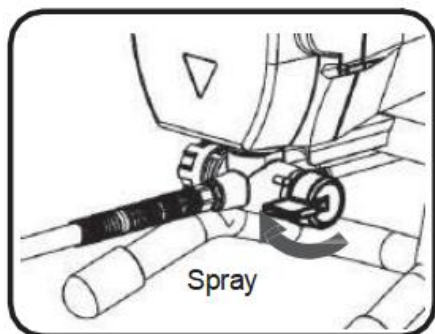


8. Skieruj pistolet natryskowy do kubła na odpady, przytrzymując mocno metalową część pistoletu natryskowego z boku kubła, aby zachować ciągłość uziemienia pistoletu i kubła, a następnie naciskaj spust, aż jedynym płynem wypływającym z pistoletu będzie płyn czyszczący .



9. Ustaw przełącznik natryskiwania/zalewania (F) w pozycji zalewania, następnie powtarzaj kroki 7 i 8, aż z urządzenia natryskowego będzie wypływał wyłącznie płyn czyszczący.

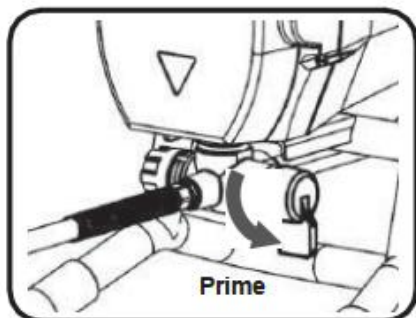


10. Ustaw włącznik/wyłącznik (B) w pozycji OFF i odłącz przewód zasilający.

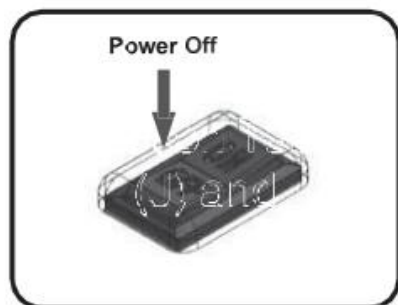

CZYSZCZENIE WĘŻA DOŁOTOWEGO


4. Zdejmij sito (K) z rury ssącej (J), poluzowując zacisk węża i odsuwając go od filtra.
2. Wyciągnij sitko wlotowe (K) i przepłucz je odpowiednim płynem czyszczącym.

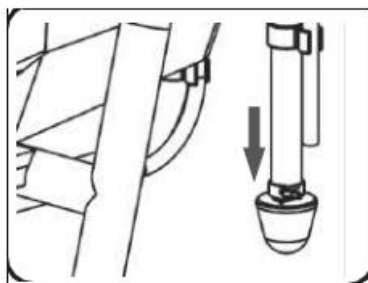


3. Jeżeli nie można wyczyścić siatki wlotowej (K), wymień ją na nową.

CZYSZCZENIE PISTOLETU NATRYSKOWEGO

1. Postępuj zgodnie z PROCEDURĄ REDUKCJI CIŚNIENIA z punktu 9.
2. Za pomocą kluczy zdejmij wąż wysokociśnieniowy (M) z pistoletu natryskowego.

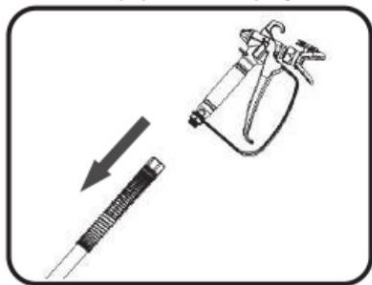


3. Za pomocą klucza zdemontuj osłonę końcówki dyszy (Q) i końcówkę natryskową dyszy (P) z pistoletu i umieść je w płynie czyszczącym.

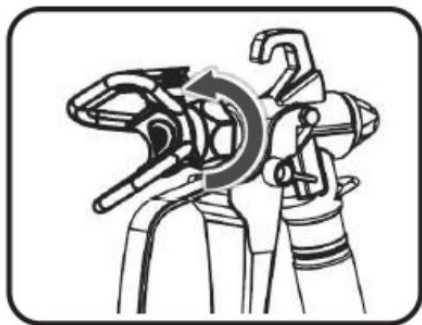

4. Użyj klucza i zdejmij port wlotowy (V) z pistoletu.

5. Odsuń osłonę uchwytu i za pomocą klucza zdejmij uchwyt (T) z górnej części pistoletu natryskowego.

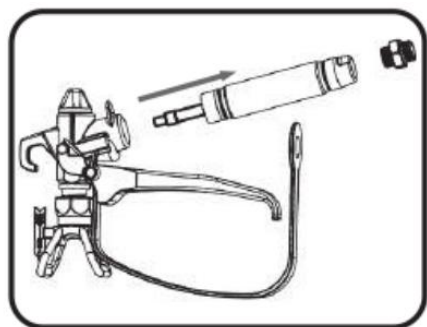

filtr siatkowy z uchwytu (T) i umieść go w płynie czyszczącym.


7. Użyj miękkiej szczoteczki do czyszczenia wszystkich elementów w płynie czyszczącym.

8. Po zakończeniu czyszczenia zmontuj pistolet natryskowy.


PRZECHOWYWANIE OPRYSKIWACZA

Bardzo ważne jest, aby opryskiwacz NIE był przechowywany z wodą lub materiałami na jej bazie wewnątrz pompy, węża, rurek lub pistoletu natryskowego. Woda pozostająca w tych elementach spowoduje korozję i ich uszkodzenie. Aby przechowywać opryskiwacz, należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami.


13. Przed przechowywaniem opryskiwacza należy wykonać kroki czyszczenia opryskiwacza i pistoletu natryskowego.

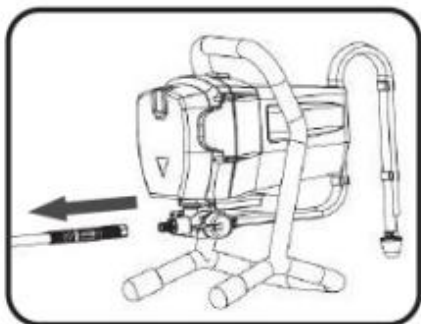

14. Odłącz wąż wysokociśnieniowy od opryskiwacza.

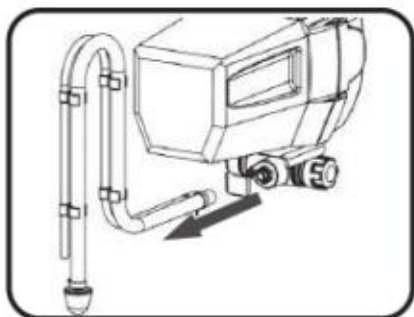


15. Wyjmij rurkę wyjściową startera (H) i rurkę ssącą (J) z sitkiem wlotowym (K) z pompy.

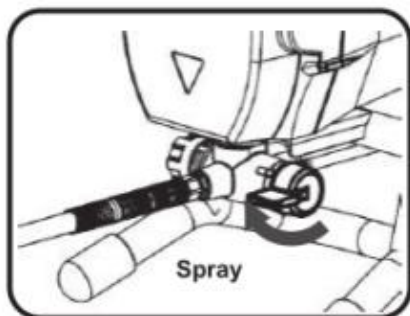


16. Po obróceniu opryskiwacza dodaj jedną uncję (30 ml) uniwersalnego, lekkiego oleju maszynowego, takiego jak olej do szycia lub olej ISO 22, do rurki ssącej (J) i rurki wyjściowej podkładu (H).

5. Ustaw przełącznik natryskiwania/zalewania (F) w pozycji natryskiwania.

6. Ustaw pokrętkę regulacji ciśnienia (D) w pozycji niskiego natryskiwania.

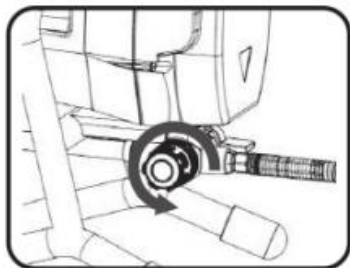

7. Zakryj port wyjściowy (E) szmatką.

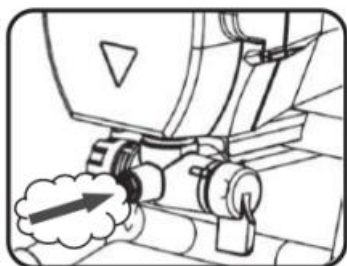

8. Ustaw przełącznik WŁ./WYŁ. zasilania (B) w pozycji WŁ. na PIĘĆ SEKUND, następnie przekręć włącznik/wyłącznik zasilania (B) w pozycję WYŁ.



9. Ustaw przełącznik natryskiwania/zalewania (F) w pozycji zalewania, aby mieć pewność, że olej pozostanie w układzie podczas przechowywania.


10. Załóż rurkę wylotową startera (H) i rurkę ssącą (J) na pompę.



11. Wytrzymaj opryskiwacz czystą szmatką i przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wskazówki dotyczące sprayu

Zawsze czyść końcówki odpowiednim płynem czyszczącym, a następnie szczotkuj rozpylający. Kończówki mogą wymagać wymiany po zużyciu 15 galonów (57 litrów) lub mogą wystarczyć na 60 galonów (227 litrów), w zależności od ścieralności farby.

Lista części zamiennych

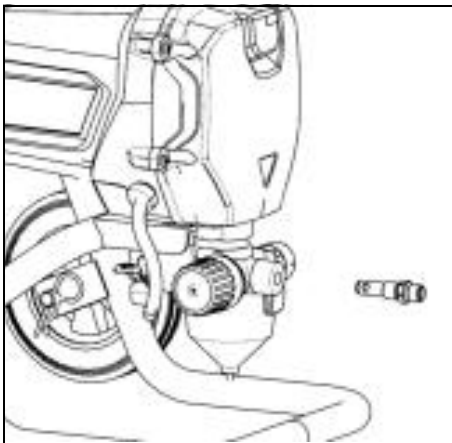PRZEDMIOT	Część	Jak dopracować części
1	Zespół zaworu wylotowego 	Za pomocą klucza odkręcić zespół zaworu wylotowego 

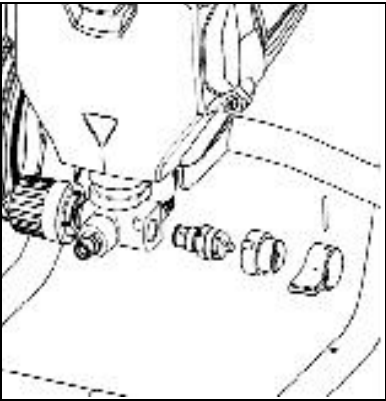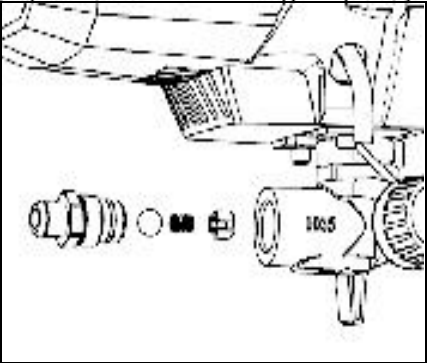2	Zespół zaworu nadmiarowego	Wybić cylindryczny sworzeń, zdjąć pokrętło przełącznika i gniazdo przełącznika, a następnie za pomocą klucza nastawnego odkręcić zespół ciśnieniowy zaworu bezpieczeństwa. 
3	Zespół zaworu zasilającego 	Wymontuj podłączony zespół rury zasilającej, następnie odkręć korek śruby zasilającej za pomocą klucza nastawnego i wyjmij stalową kulę zaworu zasilającego, sprężynę zasilającą i gniazdo sprężyny zasilającej. 



4

Zespół tłoka



1. Za pomocą klucza sześciokątnego po przeciwnej stronie 5 odkręcić 4 śruby sześciokątne oddzielające korpus pompy od pokrywy pompy.

2. Użyj tulei przedłużającej po przeciwnej stronie 22, aby wyjąć zespół tłoka.

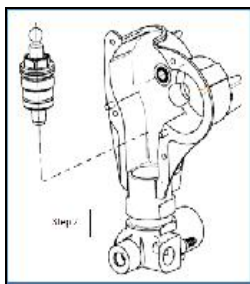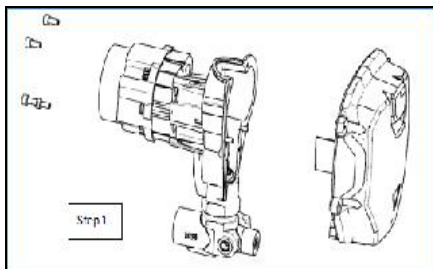



5

Zespół zaworu nadmiarowego ciśnienia



4. Wyjmij przewód zasilający nie ciągnąc go, odkręć dwie śruby na dole i zdejmij głowicę pompy z ramy.

2. Odkręć cztery wkręty samogwintujące na pokrywie pompy i oddziel tylną obudowę od pokrywy pompy. Odłącz kabel zaworu regulatora ciśnienia. Obróć zawór regulujący ciśnienie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odsłonić powierzchnię bagnetu i za pomocą klucza nastawnego odkręć zespół ciśnieniowy zaworu nadmiarowego.

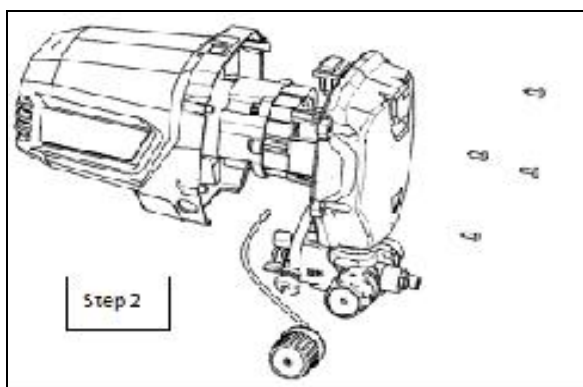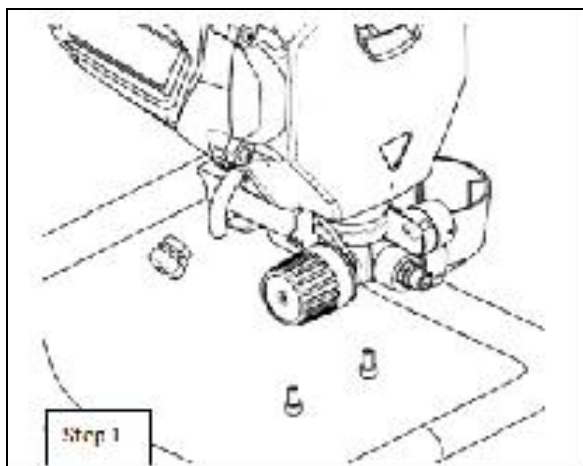

Zgodność materiałów — materiały i farby, których można użyć

MATERIAŁY NA BAZIE WODY: Wszystkie opryskiwacze MOGĄ być używane do malowania materiałów wewnętrznych i zewnętrznych na bazie wody. Przed natryskiem materiałów na bazie wody przepłucz opryskiwacz wodą.

Przykład: lakier do drewna, lateks, bejce...

MATERIAŁY NA BAZIE OLEJU: Wszystkie opryskiwacze MOGĄ być używane do malowania materiałów wewnętrznych i zewnętrznych na bazie oleju. Etykieta materiału wskazuje MATERIAŁ PALNY i można go czyścić benzyną lakową lub rozcieńczalnikami do farb. Przed natryskiwaniem materiałami na bazie oleju przepłucz opryskiwacz benzyną lakową.

Przykład: akryle, farby dekoracyjne...

Zgodność materiałów — materiały i farby, których nie można stosować

MATERIAŁ ŁATWOPALNY NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

MATERIAŁY, KTÓRE SĄ ZBYT GRUSTE – wymagają większego komercyjnego urządzenia do natryskiwania hydrodynamicznego lub natrysku teksturowego

- Renowacja tarasów i betonu
- Elastomer
- Pokrycie dachu - uszczelniacz, farba lub podkład
- Epoksyd do betonu lub szybkoschnący materiał jedno- lub dwuskładnikowy
- Materiał dwuskładnikowy, taki jak podkład wiążący, farba do podłóg garażowych
- Uszczelniacz podjazdu
- Materiał teksturowany lub wypełniony piaskiem
- Gips
- Materiały zawierające wapień, szkło, glinę, kwarc, takie jak specjalne mury, sztukaterie, farby do cegieł
- Farba metaliczna
- Farba magnetyczna lub podkład

NIEBEZPIECZNE MATERIAŁY

- Środek do usuwania farb i plam
- Wybielacz lub inny materiał zawierający wybielacz

- Herbicyd
- Insektycyd lub pestycyd
- Środek dezynfekujący

KONSERWACJA I NAPRAWA

CODZIENNA KONSERWACJA

Żywotność sprzętu jest bezpośrednio powiązana z jakością konserwacji. Postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić długą żywotność sprzętu.

Zawsze postępuj zgodnie z procedurą czyszczenia bezpośrednio po użyciu. Farba lub woda pozostawiona w urządzeniu spowodują blokady lub korozję, co spowoduje, że urządzenie przestanie działać.

Podczas wyłączania, regulacji, konserwacji lub naprawy należy zastosować Procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia.

Przed użyciem sprzętu upewnij się, że Ty lub inny operator przeczytaliście i zrozumieliście niniejszą instrukcję.

Po czyszczeniu zwiń wąż wysokociśnieniowy, aby zapobiec uszkodzeniu.

Okresowo dodawaj wielofunkcyjny lekki olej maszynowy, taki jak olej do maszyn do szycia lub olej ISO 22 do opryskiwacza, zgodnie z opisem w części zatytułowanej Przechowywanie opryskiwacza, jeśli jest przechowywany przez dłuższy okres.

NAPRAWA

- Oddaj elektronarzędzie do naprawy wykwalifikowanemu serwisantowi, który używa wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
- Podczas naprawy należy usunąć wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki i złącza elektryczne. Części te zwykle nie są dostarczane w zestawach zamiennych.
- Przejrzyj sekcję zatytułowaną Rozwiązywanie problemów, aby pomóc w zidentyfikowaniu problemu.
- Nie używaj opryskiwacza bez założonej osłony silnika. Wymień, jeśli jest uszkodzony. Osłona silnika kieruje powietrze chłodzące wokół silnika, aby zapobiec przegrzaniu i izoluje płytę sterującą, aby zapobiec przypadkowemu porażeniu.

CAUTION

- Do not run the sprayer dry for more than 30 seconds. Doing so could damage the pump packing **seals**.
- Protect the internal drive parts of the sprayer from water. Openings in the cover allow for air cooling of both the mechanical parts and electronics. If water enters these openings, the sprayer may malfunction or be permanently damaged.
- Prevent corrosion or freezing of the pump to avoid damage. Fluids that freeze within the sprayer or High-Pressure hose will cause permanent damage. Always store the sprayer with a multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil added to the sprayer pump as described in the section titled Storing the Sprayer.

WYBÓR ROZPYLACZY

Końcówki natryskowe są ponumerowane w taki sposób, że:

WYBÓR ROZPYLACZY

- Pierwsza cyfra pomnożona przez dwa daje szerokość natrysku w calach (z końcówką natryskową znajdującą się w odległości 1 stopy (30 cm) od natryskiwanej powierzchni).
- Dwie ostatnie cyfry określają rozmiar otworu w tysiącach cali (Uwaga: większy otwór zwiększa przepływ farby).
- Poniżej podano zalecane rozmiary kryzy końcówki natryskowej dla różnych typów materiałów powłokowych: Lakier i bejca: 0,007" – 0,013" Emalia: 0,011" – 0,015" Akryl: 0,015" – 0,021"

DYSZA ROZPYLAĆ WSKAZÓWKA WYBÓR WYKRES																
Otwór Rozmiar (Cale)																
Rozpylać Szerokość (Cale)		0,007"	0,009"	0,011"	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"	0,027"	0,029"	0,031"	0,033"	0,035"
	2- 4	107	109	111	113	115	117	119	121				129			
	4- 6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235
	6- 8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335
	8-10 _		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435
	10-12 _		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535
	12-14 _		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635
	14-16 _			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735
	16-18 _				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835
	18-20 _									923		927		931	933	935

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Moc przełącznik Jest NA, I opryskiwacz Jest zatkany W, Ale silnik robi nie biegaj i pompuj nie jeździ na rowerze.	Ciśnienie Kontrola Pokrętko Jest ustawić Na zerowe ciśnienie.	Zakręć Ciśnienie Kontrola Pokrętko zgodnie ze wskazówkami zegara Do zwiększyć ustawienie ciśnienia.
	Silnik Lub kontrola Jest uszkodzony.	Mieć the opryskiwacz serwisowany przez A wykwalifikowany osoba naprawiająca.
	Elektryczny wylot Jest nie dostarczanie moc.	Spróbuj inny wylot Lub przetestuj wylot z inny urządzenie lub obwód próbnik. Resetowanie the okrażenie wyłącznik lub Zastąp bezpiecznik.
	Rozszerzenie sznur Jest uszkodzony.	Zastępować the przedłużacz.

	Opryskiwacz elektryczny sznur Jest uszkodzony.	Wyjąć wtyczkę the przewód opryskiwacza I sprawdzać Do uszkodzona izolacja Lub przewody. Zastępować Jeśli uszkodzony.
	Farba i/lub woda Jest mrożony Lub stwardniało w pompie.	Odłączyć opryskiwacz od gniazdka. Jeśli zamrożony, nie próbuj uruchamiać opryskiwacza dopóki To Jest całkowicie rozmrożony Lub the silnik, płyta sterująca i/lub układ napędowy Być na stałe uszkodzony. Zapewnić the moc przełącznik Jest WYŁĄCZONY, miejsce the opryskiwacz W A ciepły obszar Do kilka godziny, Następnie wtyczka W the moc sznur I włącz opryskiwacz. Powoli zwiększyć ciśnienie ustawienie Do Widzieć Jeśli the silnik będzie początek. Jeśli farba ma zahartowany the opryskiwacz, pompa uszczelki, zawory, układ napędowy, i/lub przełącznik ciśnienia muszą być zastąpiony. Mieć the opryskiwacz serwisowany przez A wykwalifikowaną osobę zajmującą się naprawą.
Pompa nie główny.	Natryskiwanie/gruntowanie Przełącznik Jest W Rozpylać pozycja.	Zakręć Przełącznik natryskiwania/zalewania Do główny pozycja (wskazywanie w dół)
	Sito wlotowe jest zatkane lub ssanie rura Jest nie zanurzony.	Czysty gruz z wlot ekran I robić Jasne the ssanie rura Jest zanurzony W płyn.
	Pompa był nie zagruntowany z woda lub płyn płuczący na bazie rozpuszczalnika.	Usuń ssanie rurka z farba. główny the pompować właściwym płynem płuczącym.
	Wlot zawór sprawdzać piłka Jest zablokowany.	Usuń ssanie rurkę i umieść a ołówkę do the sekcja wlotowa Do usunąć the piłka, pozwalając the pompa Do główny odpowiednio.

	Wlot zawór sprawdzać piłka Lub siedziba Jest brudny.	Usunąć wlot dopasowywanie. Czysty lub Zastąp piłka i siedzisko.
	Wylot sprawdzać piłka Lub siedziba Jest brudny.	Usunąć the wylot dopasowywanie. Czysty Lub zastępować piłka i siedzisko.
	Ssanie rura Jest wyciek.	Dokręcać the ssanie rura połączenie. Sprawdzać Do pęknięcia lub próżnię przecieki.
	Płyny Czy lepki Lub lepki.	Niektóre płyny moc główny szybciej Jeśli the Moc Przełącznik jest chwilowo wyłączony, więc pompa Moc powolny I zatrzymywać się. Powtórz kilka razy, jeśli to konieczne.
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa cykle Ale robi nie zbudować w górę ciśnienie.	Pompa Jest nie zagruntowany.	główny the pompa.
	Wlot ekran Jest zatkany	Usuń zanieczyszczenia z ekranu wlotowego i robić Jasne the ssanie rura Jest zanurzony W płyn.
	Ssanie rura Jest nie zanurzony W farba.	Robić Jasne the ssanie rura Jest zanurzony W farba.
	Ssanie rura Jest wyciek.	Dokręć złącze rury ssącej. Sprawdź rurkę pod kątem pęknięć lub podciśnienia przecieki. Jeśli pęknięty lub uszkodzony, zastępować the ssanie rura.
	Natryskiwanie/gruntowanie Zawór Jest noszony Lub zatkany gruzem.	Mieć the opryskiwacz obsługiwany przez A wykwalifikowany osoba naprawiająca.
	Wlot zawór sprawdzać piłka Jest zablokowany.	Wyjmij rurkę ssącą i umieść a ołówek do the sekcja wlotowa Do usunąć the piłka, pozwalając the pompa Do główny odpowiednio.


	Wlot zawór sprawdzać piłka Lub siedziba Jest brudny.	Usunąć wlot dopasowywanie. Czysty lub Zastąp piłka i siedzisko.
	Wylot sprawdzać piłka Lub siedziba Jest brudny.	Usunąć the wylot dopasowywanie. Czysty Lub zastępować piłka i siedzisko.
Pompa pracuje, ale tylko malowanie drybluje Lub tryska Kiedy the rozpylać pistolet jest uruchomiony.	Ciśnienie ustawić zbyt Niski.	Powoli zakręć the Ciśnienie Kontrola Pokrętko zgodnie ze wskazówkami zegara Do zwiększyć ciśnienie ustawienie.
	Dysza Rozpylać Wskazówka Jest zatkany.	Odblokuj the Dysza Końcówka natryskowa .
	Rozpylać pistolet filtr Jest zatkany.	Czysty lub wymienić the filtr W the rozpylać pistolet.
	Dysza Rozpylać Wskazówka Jest za duży Lub WOITI .	Zastępować the Dysza Końcówka natryskowa .
Ciśnienie Jest ustawić Na maksymalny Ale nie można uzyskać dobrego sprayu wzór.	Dysza Rozpylać Wskazówka Jest W the Odblokuj pozycja.	Łagodzić : uśmierzać ciśnienie I obracać się the Dysza Rozpylać Wskazówka Więc the strzałka Jest wskazywanie z dala z uchwytu.
	Dysza Rozpylać Wskazówka Jest zbyt duży Do natryskiwana farba.	Wybierać A mniejszy Dysza Rozpylać Wskazówka.
	Dysza natryskowa Wskazówka Jest noszony.	Zastępować the Dysza Końcówka natryskowa .
	Rozszerzenie sznur Jest zbyt długi Lub nie wystarczająco ciężki miernik.	Zastępować the rozszerzenie sznur z A 12 AWG sznur.

	Rozpylać pistolet płyn filtr Jest zatkany.	Czysty Lub zastępować the rozpylać pistolet płyn filtr.
	Wlot ekran Jest zatkany.	Czysty gruz z wlot ekran.
	Pompa zawory Czy noszony, Lub gruz zatyka zawory.	Do sprawdzać Do noszony pompa zawory: główny the opryskiwacz z farbą. Uruchom pistolet chwilowo. Wkura the spust Jest wydany, pompa powinna na chwilę włączyć się i zatrzymywać się. Jeśli To trwa Do cykl, Następnie the pompa zawór może być noszony.
	Materiał malarski Jest zbyt gruby.	Cienki the farba materiał.
	Wysoki ciśnienie wąż gumowy Jest zbyt długi.	Jeśli inny wąż gumowy Sekcja ma zostać dodany, zdejmij przedłużenie węża.
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Rozpylać pistolet zatrzymany rozpylający.	Ssanie rura Jest wyciek.	Dokręcić ssanie rura połączenie. Sprawdzać the rura Do pęknięcia Lub próżnia przecieki.
	Dysza Rozpylać Wskazówka Jest zatkany.	Odblokuj the Dysza Końcówka natryskowa .
Farba biegnie w dół the ściana Lub zwisa.	Płaszcz Jest pójście NA zbyt gruby.	Przenosić the pistolet szybciej. Wybierać A Dysza Rozpylać Wskazówka z A mniejszy otwór. Wybierać A Dysza Rozpylać Wskazówka z A szerszy wentylator. Zapewnić A wystarczający dystans (1 stopa Lub 30cm) od pistoletu do malowanego powierzchnia.

Zasięg Jest zbyt cienki Lub spryskany farbą jest niewystarczająca.	Płaszcz Jest pójście NA zbyt cienki.	Przenosić the pistolet wolniej. Wybierać dysza Rozpylać Porada z A większy otwór. Wybierać A Dysza Rozpylać Wskazówka z A węższy wentylator. Zapewnić A wystarczający dystans (1 stopa Lub 30cm) od pistoletu do malowanej powierzchni.
Wentylator wzór jest różny dramatycznie chwila rozpylający. LUB Opryskiwacz robi nie zakręt NA natychmiast Kiedy wznowianie rozpylający.	Pokrętko kontroli ciśnienia jest noszony I spowodowanie nadmierny ciśnienie zmiana.	Mieć the opryskiwacz serwisowany przez A wykwalifikowany osoba naprawiająca.
Nie można uruchomić the rozpylać pistolet.	Rozpylać pistolet spust zamek Jest zablokowany.	Obracać się the wyzwalacz bezpieczeństwa dźwignia do the odblokować pozycja.
Farba Jest nadchodzący na zewnątrz z the pokrętko regulacji ciśnienia.	Ciśnienie Kontrola Pokrętko Jest noszony.	Mieć the opryskiwacz obsługiwany przez A wykwalifikowany osoba naprawiająca.
Uruchamia się zawór natryskiwania/zalewania automatycznie przynosi ulgę ciśnienie Poprzez the Wyjście główny Rura.	System Jest pod ciśnieniem.	Mieć the opryskiwacz serwisowany przez A wykwalifikowany osoba naprawiająca.

Farba przecieki w dół the poza z the pompa.	Pompa uszczelka uszczelki mają noszony.	Wymienić pompę uszczelka uszczelki.
Silnik jest gorący i działa sporadycznie. Silnik automatycznie zamyka się wyłączony należy Do nadmierne ciepło. Szkoda Móc zdarzać się Jeśli przyczyna Jest nie poprawione.	kratka wentylacyjna dziury W silnik załącznik są zatkanie lub opryskiwacz jest pokryty.	Trzymać kratka wentylacyjna dziury jasne z przeszkody i nadmierny spray, i zatrzymaj opryskiwacz nieosłonięty i otwarty na powietrze.
	Rozszerzenie sznur Jest zbyt długi Lub nie wystarczająco ciężki miernik.	Zastępować the rozszerzenie sznur z A 12 AWG sznur.
	Nieuregulowane elektryczny generator używany jest nadmierny Napięcie.	Używać jakiś elektryczny generator z A właściwy Regulator napięcia. Opryskiwacz wymaga 120 V AC, 60 Hz, Generator o mocy 1500 W.

SCHEMAT CZĘŚCI

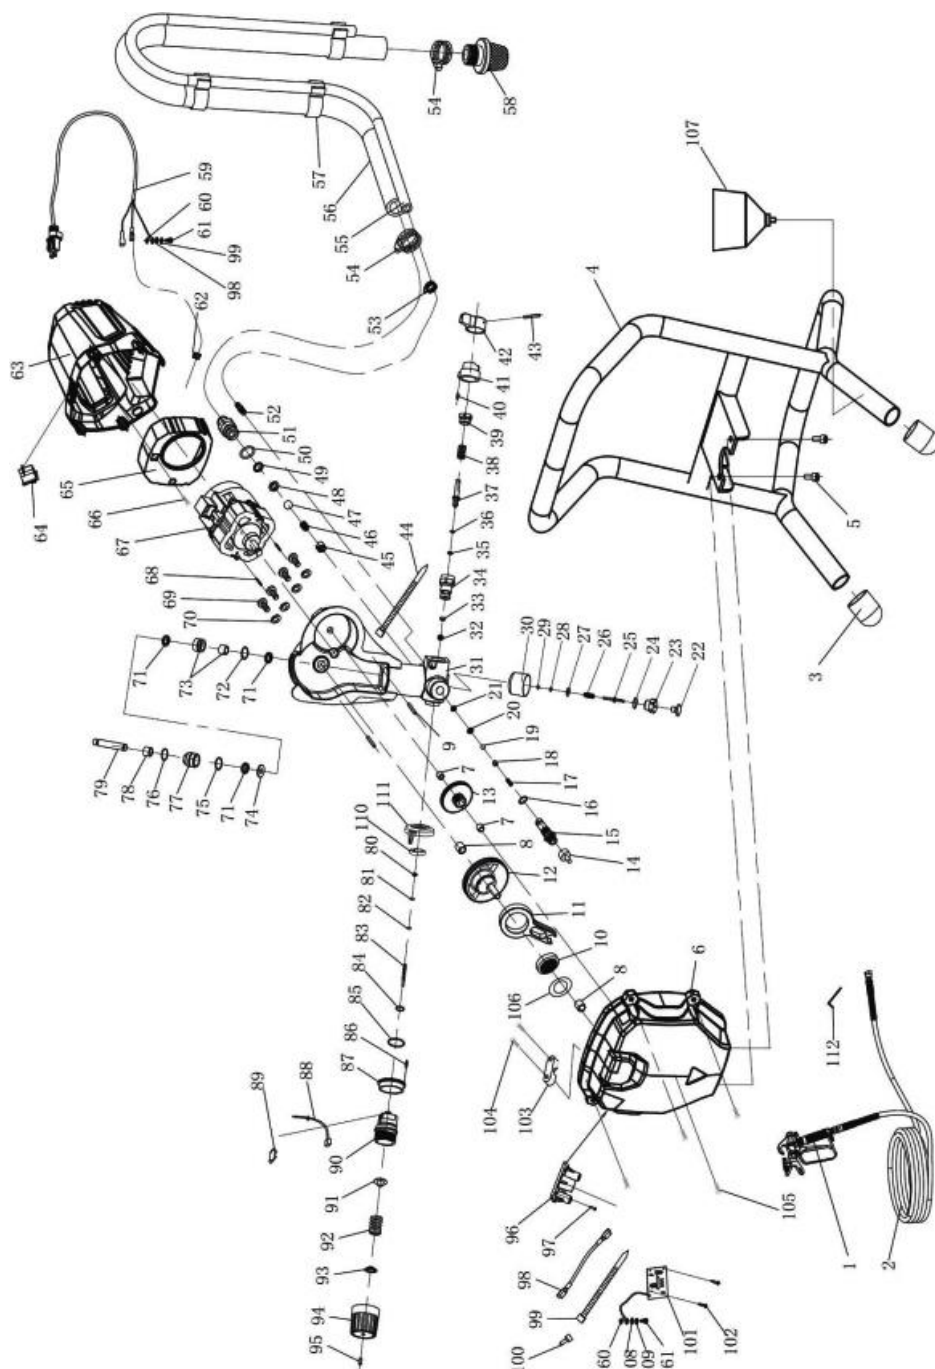

LISTA CZĘŚCI

NIE.	Opis	NIE.	Opis	NIE.	Opis	NIE.	Opis
1	Duszny Rozpylać Pistolet	34	Naciskać. Ulga Gniazdo zaworu	67	Silnik Montaż	100	Zamykający Pierścień
2	Wysoki Ciśnienie Wąż gumowy	35	O-ring, 5 X 1.8	68	Szpilka, 3 x12	101	PCB Montaż
3	Stopa Naramienniki	36	Pierścień	69	Kłątwa Śruba, SM X 14	102	Samego siebie Stukający Śruba
4	Baza Rama	37	Naciskać. Ulga Zawór Wał	/ O	Wiosna Pralka, M5	103	Linia bazowa Płyta
5	Kłątwa Śruba, M6 X 25	38	Wiosna	71	Złożony Wspornikowy Pierścień	104	Śruba, M4 X 20
6	Ośłona pompy	39	Wiosna Siedziba	72	O-ring, 22,5 X 1.8	105	Śruba, M4.8 x 16
7	sm Mosiądz Tuleja	40	Szpilka, 3 x8	73	Pułapka	106	Wałek Bryg. Kwer.
8	Długie Mosiądz Tuleja	41	Przełącznik Siedziba	74	Płaski Pralka	107	Lejek
9	Szpilka, 5 X 12	42	Przełącznik Pokrętko	75	Foka Pierścień	108	Płaski Podkładka, M4
10	Wałek Łożysko	43	Szpilka, 2.5 x25	76	O-ring, 26,5 X 1.8	109	Wiosna Pralka, M4
11	Złączony Pręt	44	Nylon Kabel Krawat	77	Tłok nurnikowy Siedziba	110	Naciskać. Kontroler Uszczelka
12	Korba Koło zębate	45	Wlot Wiosna Uchwyt	78	Przewodnik Ośłona	111	Naciskać. Kontroler Wskaźnik Pierścień
13	Grupa Bieg	46	Wlot Wiosna	79	Tłok		
14	Nitka Ochraniacz	47	Stal Piłka, 12.7	80	Zamek Rękaw		
15	Wypisać Gniazdo zaworu	48	Wlot Foka	81	Wzmocnione Foka		
16	0-pierścień, 10x 8	49	Wlot Pralka	82	Biały Foka		
17	Wyjście wiosna	50	0-pierścień, 17x1,8	83	Przełącznik Wał		
18	Kleszczak	51	Wlot Port	84	O-ring, 8,8 X 1.9		

19	Stal Piłka, 6.4	52	Naciskać. Ulga Wtyczka	85	O-ring, 27 X 2.4		
20	Siedzisko Uszczelki	53	sm Wąż gumowy Zacisk	86	Śruba, M3 X 10		
21	Wyjście Pralka	54	Długie Wąż gumowy Zacisk	87	Koniec Czapka		
22	Naciśnij przycisk	55	Elementarz Wyjście Rura	88	Mikro przełącznik Zespół.		
23	Naciśnij przycisk Wiosna	56	Ssanie Rura	89	Ośłona mikroprzełącznika		
24	0-pierścień, 10x 1,5	57	Zacisk węża	90	Naciskać. Kontroler Siedziba Wstawić		
25	Naciśnij przycisk Wał	58	Wlot Ekran Zespół.	91	Czapka deflacyjna		
26	Naciśnij przycisk Wiosna	59	Kabel zasilający	92	Naciskać. Kontroler Wiosna		
27	Mosiądz Odstępnik	60	Przeciwnakrętka	93	Wiosna Siedziba		
28	Wspornikowy Pierścień	61	Śruba, M4 X 8	94	Naciskać. Kontroler Pokrętko		
29	O-ring 2.4 X 1.8	62	Sznur Napięcie Ulga	95	Naciskać. Kontroler Śruba		
30	Naciśnij przycisk Mieszkania	63	Silnik Mieszkania	96	PCB Wsparcie Bkt.		
31	Pompa Mieszkania	64	Moc Przełącznik	97	Śruba, M4 x 10		
32	Plastikowy Pralka	65	Wentylator Ośłona	98	Drut Złącze		
33	Plastikowy Pralka	66	Śruba, 2 x16	99	Nylon Kabel Krawat		

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Hochdruck-Airless-Farbspritzgerät

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HIGH PRESSURE AIRLESS PAINT SPRAYER



RP862 6



RP862 6 PLUS

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

9. Wichtige Sicherheitsanweisungen

Diese Bedienungsanleitung dient Ihrem Nutzen . Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheits-, Installations- und Wartungshinweise und Fehlerbehebungsschritte, die darin beschrieben sind, um Ihre Sicherheit und Zufriedenheit zu gewährleisten. Der Inhalt dieser Anleitung Handbuch basieren auf den neuesten Produktinformationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Produktänderungen vorzunehmen. Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise decken nicht ab mögliche Bedingungen und Praktiken, die Beim Betrieb, der Wartung und der Reinigung von Elektrogeräten können Gefahren auftreten. Lassen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand walten und achten Sie besonders auf alle GEFAHR-, WARN-, VORSICHT- und HINWEIS-Hinweise Aussagen in diesem Handbuch.

Etiketten pflegen. Diese enthalten wichtige Informationen. Das Etikett Ihres Werkzeugs kann die folgenden Symbole enthalten. Die Symbole und ihre Definitionen lauten wie folgt:

Symbol	Eigentum oder Aussage
	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen . Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
	Sicherheitswarnsymbol Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführten Empfehlungen.

	Gefahr! Es besteht die Gefahr von Personen- oder Umweltschäden! Risiko eines elektrischen Schlages! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Gehörschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Staubmasken.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.
	Brandgefahr
	 Explosionsgefahr.
	  Gefahr einer Hautinjektion.
	 Gefahr giftiger Dämpfe. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
	Gefahr durch unter Druck stehende Aluminiumteile.
	Vermeiden Sie Zündquellen wie Zündflammen, Zigaretten, tragbare Lampen usw.
	Systemdruck entlasten.

	Heiße Oberflächen/Verbrennungsgefahr.
	Entsorgungshinweise: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden .
V	Volt
A	Ampere
Hz	Hertz
W	Watt
	Wechselstrom (AC)
	Gleichstrom (DC)
	Wechsel- oder Gleichstrom (AC/DC)
	Essensterminal
	Bauklasse I (geerdet)
	Bauweise der Klasse II (doppelt isoliert)
PSI	Pfund pro Quadratzoll
MPa	Megapascal
U/min	Revolutionen pro Minute

Mindest	Protokoll
S	Sekunden

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR ELEKTROWERKZEUGE

EINE WARNUNG

LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN. Die Nichtbeachtung der

Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden, Explosionen und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug.

EINE SICHERHEIT

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Überladene oder dunkle Bereiche laden dazu ein Unfälle
- Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

AL

- **Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Benutzen Sie ein Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.**
- **Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Tragen Sie immer einen**

Augenschutz mit Seitenschutz. Schutzausrüstung wie Atemschutzmasken, Staubmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz reduzieren Personenschäden.

- **Unbeabsichtigtes Starten verhindern. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle anschließen, es aufnehmen oder tragen . Elektrowerkzeuge mit dem Finger tragen**
- Das Berühren des Schalters oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen, bei denen der Schalter eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.
- **Übertreiben Sie es nicht.** Achten Sie stets auf den richtigen Stand und das Gleichgewicht, um in unerwarteten Situationen eine bessere Kontrolle über das Elektrowerkzeug zu ermöglichen .
- **Ziehe dich richtig an.** Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von beweglichen Teilen erfasst werden.
- **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken und sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Greifflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.
- **Lassen Sie nicht zu, dass die durch den häufigen Gebrauch von Werkzeugen gewonnene Vertrautheit dazu führt, dass Sie selbstgefällig werden und Sicherheitsprinzipien außer Acht lassen.** Eine unvorsichtige Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.
- **Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten verändert oder eingeschränkt sind oder denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, es sei denn, diese Personen werden von einer Person beaufsichtigt oder in der Bedienung des Geräts geschult für ihre Sicherheit verantwortlich.** Kinder sollten beaufsichtigt werden , um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

VON ELEKTROWERKZEUGEN VERWENDUNG

- **REINIGEN SIE DAS SPRÜHGERÄT NACH JEDEM GEBRAUCH.**
 - **Üben Sie beim Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug keine Gewalt aus.**
- Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit bei der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde, besser und sicherer.**

- **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.**
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Stromquelle, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge aufbewahren. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.**
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und erlauben Sie nicht, dass Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, das Elektrowerkzeug bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.**
- **Warten Sie Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile falsch ausgerichtet sind oder festsitzen, ob Teile gebrochen sind oder ob andere Zustände vorliegen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei Beschädigung vor dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.**

SERVICE

- **Benutzen Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Werkzeugeinsätze usw. gemäß dieser Anleitung und berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführenden Arbeiten.** Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- **Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob beschädigte Teile vorhanden sind.** Überprüfen Sie, ob die Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß funktionieren und ihre beabsichtigte Funktion erfüllen. Überprüfen Sie die Ausrichtung der beweglichen Teile, das Festsitzen der beweglichen Teile, den Bruch von Teilen, die Montage und alle anderen Bedingungen, die den Betrieb beeinträchtigen könnten. Ein beschädigter Schutz oder ein anderes Teil sollte von einem autorisierten Servicecenter ordnungsgemäß repariert oder ersetzt werden. Das Befolgen dieser Regel verringert das Risiko von Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen.
- **Überprüfen Sie das Elektrowerkzeugkabel regelmäßig. Wenn es beschädigt**

ist, darf es nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter ausgetauscht werden, um Risiken zu vermeiden. Das Befolgen dieser Regel verringert das Risiko eines Stromschlags oder eines Brandes.

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturfachmann warten und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile** . Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewahrt bleibt.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE

EINE WARNUNG

Dieses Spritzgerät ist nicht für den Einsatz mit entflammbaren oder brennbaren Materialien bestimmt, die in industriellen oder ortsfesten Anwendungen wie Fabriken oder Lackierereien verwendet werden. Befolgen Sie alle geltenden Bundes-, Landes- oder Provinzvorschriften und erfüllen Sie die NFPA 33- und OSHA-Anforderungen, wenn Sie in diesen Anwendungen verwendet werden. Befolgen Sie alle geltenden Bundes-, Landes- oder

BRANDSICHERHEIT

! GEFAHR



Um die Brand- oder Explosionsgefahr zu verringern:

- **Lösungsmittel- und Lackdämpfe sind brennbar und können sich entzünden oder explodieren.** Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden und frische Luft durch **den** Arbeitsbereich strömen lassen . Halten Sie die Pumpe gut belüftet und besprühen Sie die Pumpenbaugruppe nicht mit Wasser.
- **Sprühgerät erzeugt Funken.** Wenn brennbare Flüssigkeiten in oder in der Nähe des Spritzgeräts oder zum Spülen oder Reinigen verwendet werden, halten Sie das Spritzgerät mindestens 6 m von explosiven Dämpfen entfernt.
- **Sprühen Sie keine brennbaren oder brennbaren Materialien in die Nähe**

von offenen Flammen oder Zündquellen wie Warmwasserbereitern, Zigaretten, Motoren und elektrischen Geräten mit Zündflammen . Verwenden Sie nur Materialien auf Wasserbasis oder Lösungsbenzin mit einem Flammpunkt über 21 °C (70 °F).

- **Durch das Gerät fließende Farbe oder Lösungsmittel können zu statischer Elektrizität führen.** Bei statischer Elektrizität besteht Brand- oder Explosionsgefahr Farb- oder Lösungsmitteldämpfe . Alle Teile des Sprühsystems , einschließlich Pumpe, Schlauchleitung, Sprühpistole und Gegenstände im und um den Sprühbereich, müssen ordnungsgemäß geerdet sein, um vor statischer Entladung und Funken zu schützen. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene leitfähige oder geerdete Hochdruck-Airless-Farbspritzschläuche .
- **Verhindern Sie statische Entladungen, indem Sie sicherstellen, dass alle Behälter und Sammelsysteme ordnungsgemäß geerdet sind.**
- **Verwenden Sie immer eine geerdete Steckdose und geerdete Verlängerungskabel.** Verwenden Sie keinen 3-zu-2-Steckeradapter.
- **Verwenden Sie keine Farben oder Lösungsmittel, die halogenierte Kohlenwasserstoffe enthalten.** Informieren Sie sich über die Inhaltsstoffe der versprühten Farben und Lösungsmittel. Lesen Sie alle Sicherheitsdatenblätter (MSDS) und Behälteretiketten, die den Farben und Lösungsmitteln beiliegen. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise des Lack- und Lösungsmittelherstellers.
- **Halten Sie immer einen funktionsfähigen Feuerlöscher in der Nähe.**
- **Im Arbeitsbereich nicht rauchen.**
- **Betätigen Sie im Sprühbereich keine Lichtschalter, Motoren oder ähnliche funkenerzeugende Produkte .**
- **Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Farb- oder Lösungsmittelbehältern, Lappen und anderen brennbaren Materialien.**



Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- **Für dieses Produkt ist eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose erforderlich, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.** Stellen Sie sicher, dass die Steckdose gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß geerdet ist. Stecker und Steckdose sollten wie in Abb. A aussehen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht verstehen oder Zweifel daran bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.
- **mit dem Werkzeug gelieferten Netzkabelstecker** . Entfernen Sie niemals den Erdungsstift vom Stecker. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
- **Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.** Wenn es beschädigt ist, lassen Sie es vor der Verwendung von einer Serviceeinrichtung reparieren.
- **Steckdose muss zum Stecker passen.** Verwenden Sie keinen Adapter mit geerdetem Stecker. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten oder geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet oder geerdet ist.
- **Setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Nässe aus** . Wenn Wasser in das Produkteindringt, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.
- **Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, verwenden Sie mindestens ein 12 AWG (2,5 mm) Kabel, um die richtige Strommenge für das Werkzeug bereitzustellen.** Ein unterdimensioniertes Kabel führt zu einem Spannungsabfall und damit zu einem Stromausfall und Überhitzung.
- **Verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel mit einem Erdungsstecker, das über eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose verfügt , die den Stecker dieses Werkzeugs akzeptiert** .



- **Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften, wenn Sie einen Lösungsmittleimer zum Spülen auswählen.** Verwenden Sie nur leitfähige Metalleimer, die auf einer geerdeten Oberfläche wie Beton aufgestellt werden. Stellen Sie den Eimer nicht auf eine nicht leitende Oberfläche wie Papier oder Pappe. Schließen Sie ein Erdungskabel zwischen dem Eimer und einer Erdung an, beispielsweise einem Metallrohr. Beim Spülen oder Druckentlasten halten Sie einen Metallteil der Spritzpistole gegen den Eimer, um den Durchgang zur Erde sicherzustellen, und sprühen Sie dann.

HAUTINJEKTIONS-SICHERHEIT ABSCHNITT



IM FALLE EINER UNBEABSICHTIGTEN HAUTINJEKTION SUCHEN SIE SOFORT EINE MEDIZINISCHE BEHANDLUNG! Hochdruckspray oder Lecks können in die Haut eindringen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Um das Risiko einer Hautinjektion zu verringern:

- **Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen festgezogen sind, BEVOR Sie das Gerät einschalten.**
- **Richten Sie die Pistole oder das Spray nicht auf Personen oder Tiere.**
- **Halten Sie Hände und andere Körperteile von der Sprühspitze und undichten Stellen fern.** Versuchen Sie nicht, Lecks mit irgendeinem Körperteil zu stoppen.
- **Benutzen Sie immer einen Düsenspitzenschutz.** Sprühen Sie niemals ohne installierten Düsenspitzenschutz.

- **Aktivieren Sie die Abzugssperre, wenn Sie nicht sprühen.** Das Gerät hält den Druck aufrecht, nachdem die Stromversorgung abgeschaltet wurde.
- **Überprüfen Sie die Schläuche und Teile vor jedem Gebrauch auf etwaige Schäden.** Ersetzen Sie beschädigte Schläuche oder Teile nur durch Originalersatzteile .
- **Ersatzkomponenten müssen einen Nenndruck von mindestens 3000 PSI (205 bar) haben.**



- **Befolgen Sie immer die Vorgehensweise zur Druckentlastung , um das Gerät auszuschalten und den Druck zu entlasten.** Lassen Sie das Gerät nicht unter Spannung stehen oder unter Druck stehen, wenn es unbeaufsichtigt ist oder nicht verwendet wird.
- **Seien Sie vorsichtig beim Reinigen und Wechseln von Schläuchen, Düsenspitzen, Spitzenschutz oder beim Installieren von Verlängerungen.** Befolgen Sie das Verfahren zur Druckentlastung , um den Druck auszuschalten und zu entlasten, bevor Sie versuchen, Änderungen vorzunehmen.

HEISSE OBERFLÄCHENSICHERHEIT



Unter Druck stehende Geräteoberflächen und Flüssigkeiten können während des Betriebs heiß werden. Vermeiden Sie Verbrennungen, indem Sie heiße Flüssigkeiten oder Geräte nicht berühren.

SICHERHEIT DER



Die missbräuchliche Verwendung dieses Geräts kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- **Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder unter Druck sind der Einfluss von Drogen oder Alkohol.**
- **Giftige Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere Verletzungen verursachen Wenn Spritzer in die Augen oder auf die Haut gelangen, eingeatmet** oder verschluckt werden, kann dies zum Tod führen. Tragen Sie immer persönliche Schutzkleidung Schutzausrüstung einschließlich Augenschutz, Gesichtsschutz, Gehörschutz und Atemschutzmaske oder Gesicht Maske. Lesen Sie immer das Sicherheitsdatenblatt und machen Sie sich mit dem vertraut Besondere Gefahren für die von Ihnen verwendete Flüssigkeit.
- Überschreiten Sie nicht den maximalen Arbeitsdruck oder Temperaturbewertung der niedrigsten Bewertung Systemkomponente.
- **Verwenden Sie verträgliche Flüssigkeiten und Lösungsmittel mit Ausrüstung. Lesen** Sie immer Flüssigkeit und Lösungsmittel Herstellerwarnungen.
- **Unter Druck stehende Geräte können auch ohne starten Warnung.** Vor der Inspektion, dem Umzug oder der Wartung Befolgen Sie die Hinweise zur Druckentlastung des Geräts Verfahren Sie in diesem Handbuch und trennen Sie die Verbindung Stromversorgung.

UNTER DRUCK STEHEN ALUMINIUM-SICHERHEIT



Verwendung von Flüssigkeiten, die mit Aluminium nicht kompatibel sind in unter Druck stehenden Geräten kann zu schweren Verletzungen führen chemische Reaktion und Gerätebruch. Versagen Das Befolgen dieser Warnung kann zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

Verwenden Sie kein 1,1,1- Tri - Trichlorethan, Methylen Chlorid oder andere Halogenverbindungen Kohlenwasserstoff Lösungsmittel oder Flüssigkeiten, die solche Lösungsmittel enthalten.

Viele andere Flüssigkeiten können Chemikalien enthalten kann mit Aluminium reagieren. Kontaktieren Sie Ihr Material Fragen Sie Ihren Lieferanten nach der Kompatibilität .

WARNING

vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Sicherheitswarnungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

1. Warnungen _ muss Sei gefolgt sorgfältig _ _ Zu vermeiden Körper Verletzung. Unangemessen verwenden Mai Ergebnis In Stromschlag, Feuer, Personenschäden und andere Schäden:

1) Behalten Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn Bewegen der Maschine.

2) Behalten Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn installieren _ Zubehör

3) Anbringen eine Wohnung und stabil Plattform Und arbeiten unterbelüftet Bedingungen

4) Tragen Sie etwas Besonderes Schutzausrüstung , wenn Betriebs Die Maschine

5) Tun Sie es Verwenden Sie dies nicht Maschine In A Gefahrenstelle.

6) Tun Sie es nicht verwenden Wann Die Maschine Ist nicht Arbeiten richtig .

7) Tun Sie es nicht zerlegen Und Reparatur Das Maschine .

8) Tun Sie es nicht verwenden ein ungeeignet Wechselstrom Auslauf .

9) Tun Sie es nicht berühren Heizung Platte, wenn Die Maschine heizt .

10) Tun Sie es nicht nutzen in einem feuchten Umwelt oder Kontakt mit Wasser. Tun nicht infiltrieren _ _ flüssig In Die Maschine zu Feuer

verhindern oder Stromschlag verursacht werden durch Kurzschluss.

11) Tun Sie es nicht verwenden Die Leistung liefern Das tut nicht treffen Die bewertet Stromspannung . Der Leistung liefern das tut nicht die angegebene Spannung erreichen kann einen Brand verursachen oder elektrisch Schock.

12) Stellen Sie sicher Das Die Maschine Ist geerdet Also als nicht Zu Ursache Schaden zum Körper . _

13) Tun Sie es nicht berühren rotierend _ Stange oder Lager Trennen Sie sich dabei von Ihren Fingern verwenden In Fall von Verletzungen .

14) Wenn Die Maschine Ist nicht In verwenden für A lang Zeit , Bitte ausstecken Die Leistung Kabel aus Die Steckdose .

15) Tun nicht verwenden Maschine bei Gewitter oder Beleuchtung Zu vermeiden Schaden an Die Maschine .

16) Platzieren Sie die Legen Sie die Maschine reibungslos auf den flammhemmenden Tisch Und Bleib davon weg f l bin fähig und explosiv Artikel.

17) Pacht stoppen verwenden Es Wenn Die Maschine raucht , strahlt aus A eigenartig Geruch , oder wird laut Und In andere anormale Bedingungen.

18) Dieses Gerät dürfen Sei gebraucht von Kindern alt aus 8 Jahre Und über Und Personen mit reduziert körperlich , sensorisch oder mental Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung Und Wissen _ wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden Weise und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden

27) Typ Z : Wenn das Netzkabel nicht ausgetauscht werden kann . Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät verschrottet werden.

28) Um eine Gefahr durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Thermoschutzschalters zu vermeiden, ist dies Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt werden an einen Stromkreis angeschlossen, der vom Energieversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

FCC INFORMATION

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Notiz: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.


Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn das Gerät gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.


Items	Description	RP8626	RP8626 PLUS
1	Rated Voltage:	120VAC 60Hz (For US user)	120VAC 60Hz (For US user)
2	Rated Voltage:	230VAC 50Hz (For Europe user)	230VAC 50Hz (For Europe user)
3	Rated Power:	750 W	750 W
4	Maximum Working Pressure (MWP):	3000 PSI	3000 PSI
5	Maximum Delivery:	1.2 LPM	1.2 LPM
6	Work Environment Temperature:	5° C - 40° C / 40° F - 105° F	5° C - 40° C / 40° F - 105° F
7	Standard Nozzle:	517	517
8	Transportation and Storage Temperature:	-13° F-131° F (-25° C-55° C)	-13° F-131° F (-25° C-55° C)
9	Hose Length:	7.6 m / 25 ft	7.6 m / 25 ft
10	Paint Outlet Connector Size	1/4" -18 NPSM	1/4" -18 NPSM
11	G.W. :	9.8kg	12.3kg

FEATURE IDENTIFICATION

RP8626 SPRÜHGERÄT:

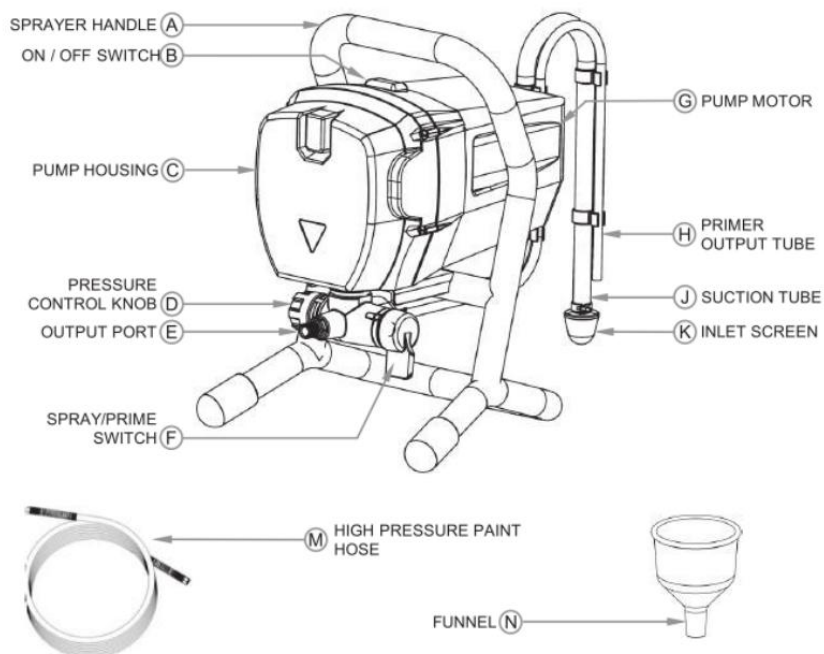



RP8626 & RP8626 PLUS AIRLESS-SPRITZPISTOLE

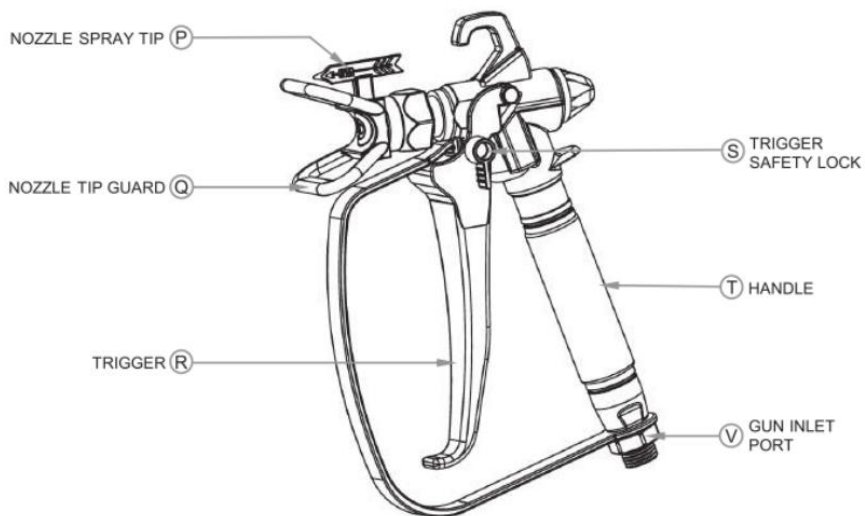

8626 PLUS

wheel installation

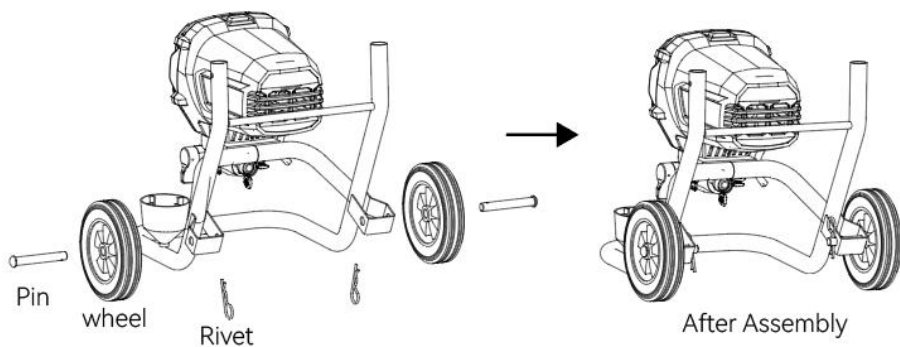

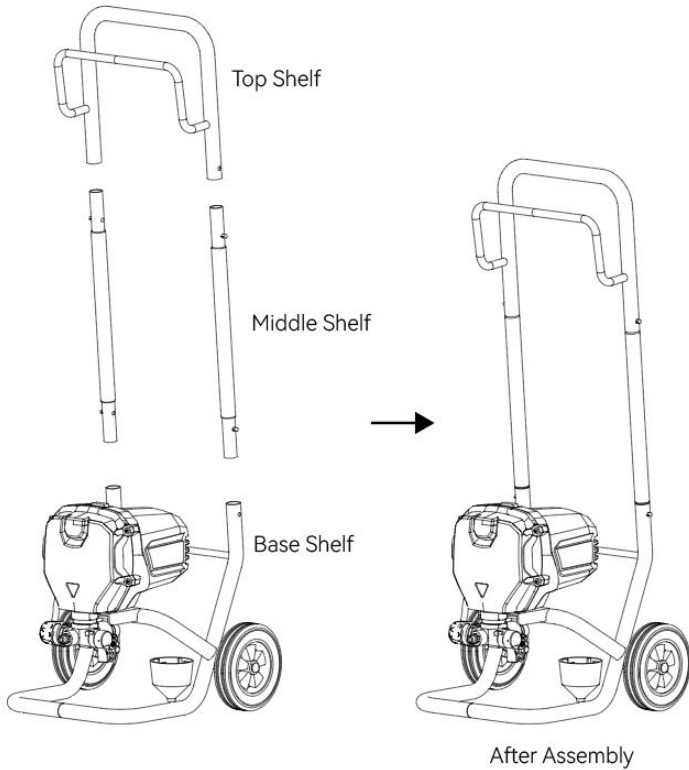



BETRIEB

BEACHTEN:

NACH GEBRAUCH REINIGEN, UM DAUERHAFTE SCHÄDEN ZU VERMEIDEN SPRÜHGERÄT. RÜCKGABEN WERDEN NICHT AKZEPTIERT UND DIE GARANTIE ERLISCHT, WENN DAS SPRÜHGERÄT NICHT SOFORT NACH JEDEM GEBRAUCH RICHTIG GEREINIGT WIRD.

Entlüftungs-/Sprühschalter



Der Prime/Spray-Schalter (F) schaltet das Gerät zwischen Grundierungsmodus und das Sprühen Modus.

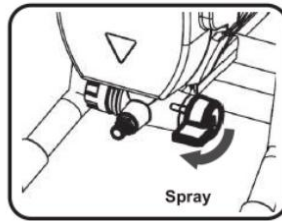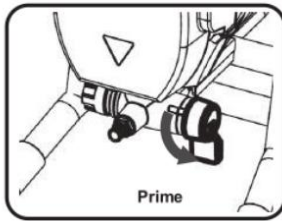

Abzugssperre



Die Triggersperre (S) verhindert das Auslöser durch Zufall verhindern betätigt, z. B. wenn die Waffe betätigt wird fallen gelassen.

Aktivieren Sie immer die Abzugssperre, wenn die Spritzpistole nicht verwendet wird.

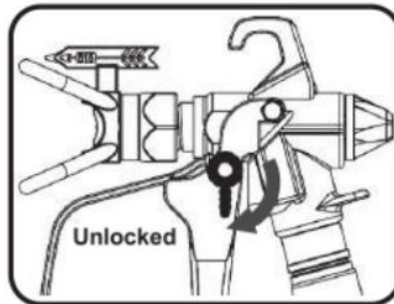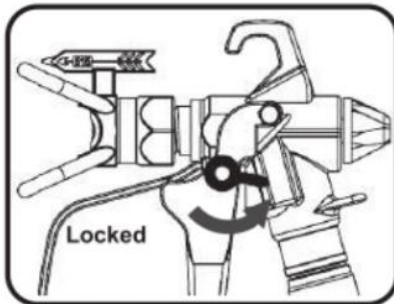


Düsensprühspitze

Die Düsensprühspitze (P) ist abnehmbar und reversibel herzustellen Einfachere Reinigung und Beseitigung von Verstopfungen. Der normale Betrieb erfolgt mit dem Pfeil nach außen und weg gerichtet die Waffe. Die Düse muss gereinigt werden erfolgt durch Drehen des Düsensprays Kippen Sie so, dass der Pfeil zeigt nach innen zur Waffe.

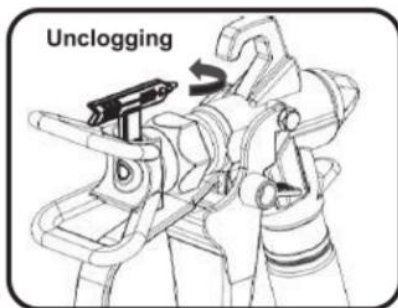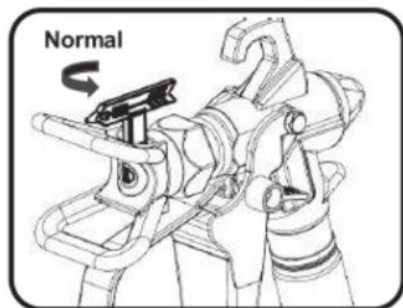

Druckkontrollknopf

Der Druckkontrollknopf (D) regelt den Druck der Farbe Ausgabe am Ausgangsport (E). Durch Drehen des Knopfes ganz nach rechts (im Uhrzeigersinn) wird die Farbausgabe auf den maximalen Druck eingestellt zum Hochdruckspritzen. Wenn Sie den Knopf ganz nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen, wird die Farbabgabe auf das Minimum reduziert Druck. Richten Sie die Anzeige des Druckreglerknopfs auf die aus gewünschte Funktion wie auf dem Etikett angegeben (siehe unten)

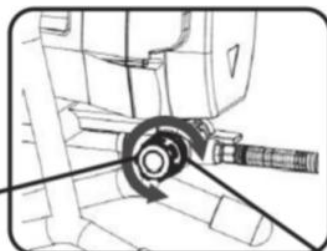

High Pressure Spray

Low Pressure Spray

Prime/Clean

Roller

DRUCKENTLASTUNGSVERFAHREN




ENTLASTEN SIE IMMER DEN DRUCK, NACH DEM SPRÜHEN UND

VOR DER REINIGUNG, WARTUNG ODER DEM TRANSPORT.




GEFAHR EINER HAUTINJEKTION. Richten Sie die Pistole oder das Spray nicht auf Personen oder Tiere. Platzieren Sie es nicht vor der Sprühdüse.


1. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter (B) auf AUS Position und ziehen Sie den Netzstecker.

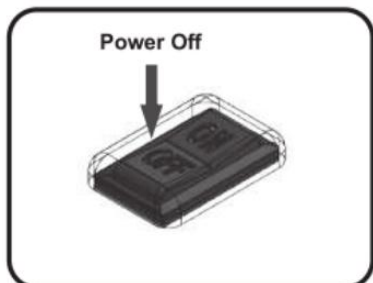

10. Stellen Sie den Prime/Spray-Schalter auf PRIME Position.

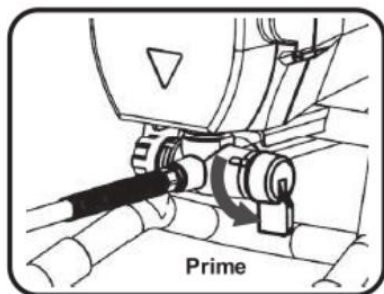

3. Stellen Sie den Druckreglerknopf (D) auf die niedrigste Druckeinstellung (ROLL) ein.

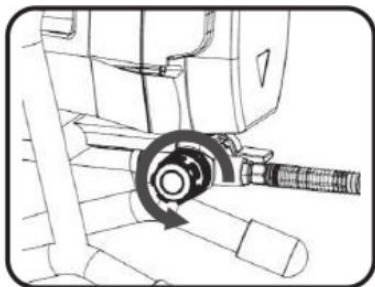

4. Wenn Sie einen Abfall- oder Lösungsmittleimer verwenden, stellen Sie sicher,


dass der Eimer vorhanden ist ist aus Metall und ordnungsgemäß geerdet.

Klemmen Sie ein Ende fest eines Erdungskabels an den Eimer, das andere Ende an a geeigneten Boden, z. B. eine Wasserleitung aus Metall.

5. Richten Sie die Spritzpistole auf den geerdeten Abfall oder Lösungsmittleimer, während Sie Metallteile festhalten Halten Sie die Spritzpistole zur Erhaltung fest an die Seite des Eimers Prüfen Sie, ob die Pistole und der Eimer geerdet sind, und nehmen Sie dann den Betrieb auf Betätigen Sie den Auslöser mehrmals, bis der Druck innerhalb des Druckbereichs liegt Schlauch wurde entlastet



10. Aktivieren Sie die Abzugssperre, nachdem der Druck ausgeübt wurde erleichtert.

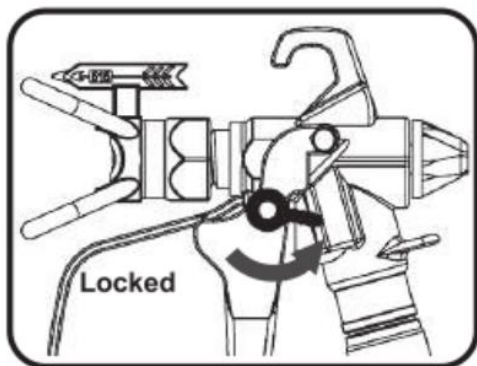

7. Lassen Sie den Prime/Spray-Schalter in der Prime-Position bis Sie wieder zum Sprühen bereit sind.


8. Wenn Sie vermuten, dass die Sprühspitze oder der Schlauch verstopft ist oder Dieser Druck wurde danach nicht vollständig entlastet Befolgen Sie diese Schritte, SORGFÄLTIG UND LANGSAM Lösen Sie die Befestigungsmutter des

Düsenschutz oder das Schlauchende Kupplung, um den Druck allmählich zu entlasten, und dann lösen vollständig aus, bevor Sie versuchen, das Problem zu löschen Obstruktion.


AUFSTELLEN

Elemente in Klammern () beziehen sich auf das Feature Identifikationszeichnung im vorherigen Abschnitt.

Hinweis: Die Spritzpistole wird komplett montiert geliefert Fabrik. Wenn die Waffe zerlegt wurde zur Reinigung Befolgen Sie zum erneuten Zusammenbau die folgenden Schritte.

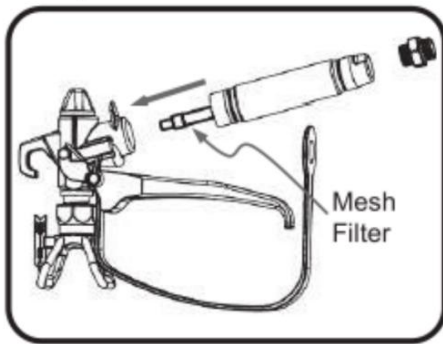


25. Setzen Sie den Netzfilter in den Griff (T) ein und richten Sie ihn aus den Griff mit dem Oberkörper der Spritzpistole.
26. Halten Sie den Oberkörper der Spritzpistole fest und ziehen Sie den Griff (T) mit einem Schraubenschlüssel fest.
27. Platzieren Sie den Griffschutz über dem Loch am Unterseite des Griffs und befestigen Sie ihn dann mit den Adapter für den Schlaucheinlassanschluss (V) und zwei Schraubenschlüssel.

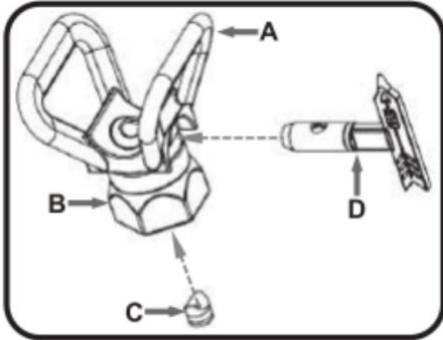


28. Die Pistolenspitze und der Schutz bestehen aus Folgendem Komponenten:

- A. Düsenspitzenschutz
- B. Befestigungsmutter des Düsenspitzenschutzes
- C. Metallsitz mit Gummidichtung
- D. Düsensprühspitze

29. Verwenden Sie die Düsensprühspitze, um den Metallsitz mit Gummidichtung im Düsenspitzenschutz zu installieren.

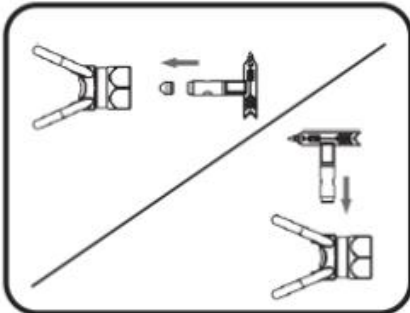


30. Installieren Sie die Düsensprühspitze in der Düsenspitze Bewachen.

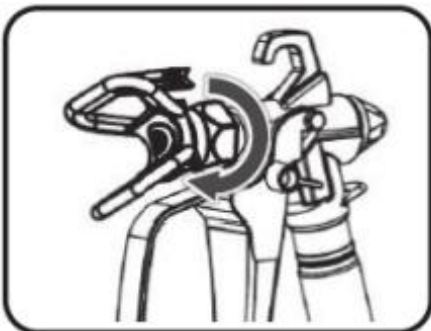


7. Schrauben Sie die Befestigungsmutter des Düsenstitzenschutzes auf an der Vorderseite des oberen Spritzpistolengehäuses anbringen und festziehen mit einem Schraubenschlüssel.


8. Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, wickeln Sie es ab und schließen Sie es an Hochdruck-Farbschlauch (M) zum Ausgangsanschluss (E). Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Armatur richtig festzuziehen.

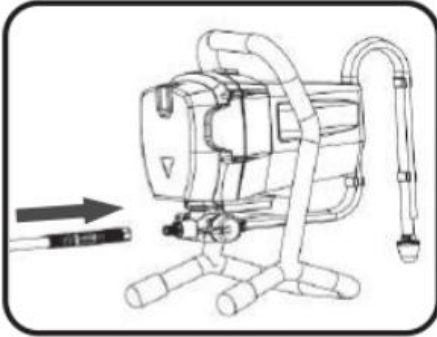


13. Schließen Sie das andere Ende der Hochdruckfarbe an Schlauch (M) zum Pistoleneinlass (V) an der Spritze Pistolengriff (T). Verwenden Sie dazu einen Schraubenschlüssel Ziehen Sie die Armatur richtig fest

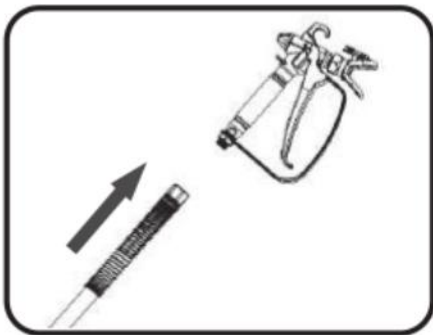


10. Verbinden Sie das Saugrohr (J) und den Primer-Ausgang Führen Sie dann den Schlauch (H) zur Rückseite des Ventilgehäuses Installieren Sie das Einlasssieb (K). Sichern Sie es mit die mitgelieferten Schlauchschellen.

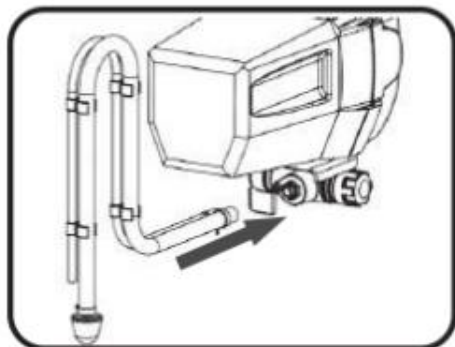

11. Stellen Sie den Druckreglerknopf (D) auf Prime/Clean-Position.

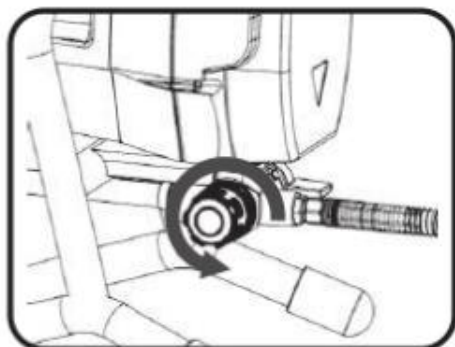

12. Stellen Sie den Sprüh-/Entlüftungsschalter (F) auf „Entlüften“. Position.

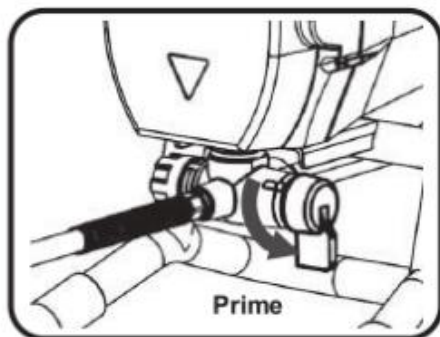


PRIME UND FLUSH


Vor jedem Gebrauch muss das Spritzgerät vorgefüllt und gespült werden, um die Lagerflüssigkeit aus dem Spritzgerät zu entfernen. Befolgen Sie beim Ansaugen und Spülen die folgenden Richtlinien:

- Spülen Sie das System gründlich mit Wasser, wenn Sie Materialien auf Wasserbasis versprühen.
- Wenn Sie Materialien auf Ölbasis versprühen, verwenden Sie ein kompatibles Spüllösungsmittel auf Ölbasis oder Lösungsbenzin, um das System gründlich zu spülen.
- Wenn Sie vom Sprühen auf Ölbasis zum Sprühen auf Wasserbasis wechseln, spülen Sie das System zunächst gründlich mit Wasser. Das aus dem Primer-Auslassrohr (H) ausströmende Wasser sollte klar und frei von Lösungsmitteln sein, bevor Sie mit dem Versprühen des wasserbasierten Materials beginnen. Wenn Sie vom Sprühen auf Wasserbasis zum Sprühen auf Ölbasis wechseln, spülen Sie das System zunächst gründlich mit einem kompatiblen Spüllösungsmittel auf Ölbasis oder Lösungsbenzin. Das aus dem Primer-Auslassrohr (H) fließende Lösungsmittel sollte kein Wasser enthalten.
- Verwenden Sie immer einen geerdeten Abfall- oder Lösungsmittleimer aus Metall.
- Siehe Abschnitt „Elektrische Sicherheit“.
- Richten Sie die Pistole immer auf die Innenwand des Abfall- oder Lösungsmittleimers, um zu vermeiden, dass Flüssigkeit auf Ihre Haut oder in Ihre Augen spritzt.


9. Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter (B) auf AUS Positionieren Sie das Spritzgerät und ziehen Sie den Netzstecker.

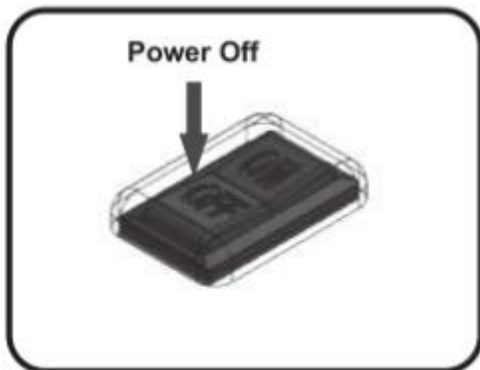


10. Trennen Sie das Primer-Ausgaberohr (H) von Die Saugrohr (J).

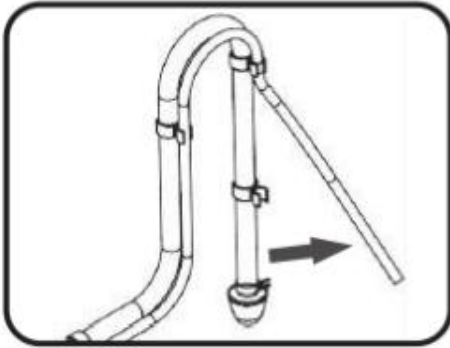


3. Stellen Sie das Primer-Ausgaberohr (H) in einen geerdeten Abfall-/Lösungsmittleimer und stecken Sie das Saugrohr (J) mit Einlasssieb (K) in einen Eimer, der Wasser oder Spüllösungsmittel enthält (bestimmt durch die oben besprochene Richtlinie).

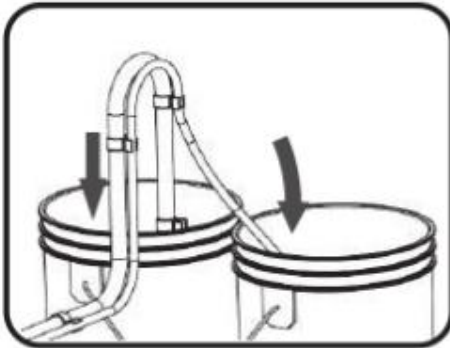


4. Überprüfen Sie, ob sich der Sprüh-/Ansaugschalter (F) in der Position befindet Erstklassige Position.

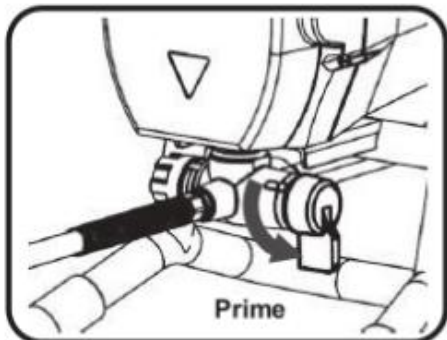

5 . Stellen Sie den Druckreglerknopf (D) auf Prime/Clean-Position.

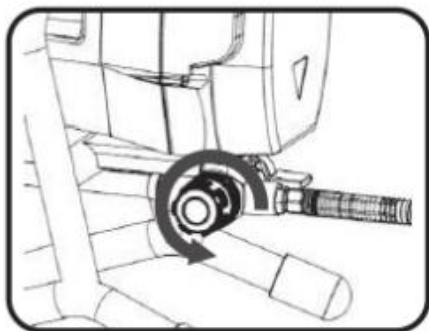


6 . Stecken Sie das Spritzgerät in eine geerdete Steckdose und drehen Sie es. Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter (B) auf die EIN-Position.


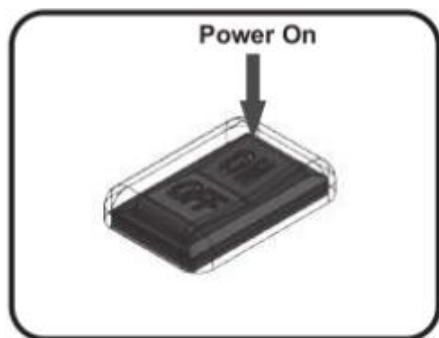


7. Das Spritzgerät beginnt, Wasser zu pumpen oder zu spülen Lösungsmittel. Luft und Lageröl werden aus dem Gerät entfernt System. Lassen Sie die Flüssigkeit weiter einwirken 30 Minuten lang aus dem Primer-Ausgangsrohr (H) abgegeben auf 60 Sekunden, dann schalten Sie das Gerät ein/aus Schalter (B) auf OFF

stellen.

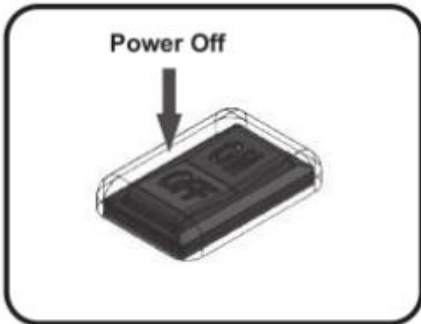

8. Nehmen Sie das Saugrohr (J) und das Einlasssieb (K) aus dem Eimer, der Wasser oder Spüllösungsmittel enthält (Schritt 3), und setzen Sie es in den Behälter ein, in dem es sich befindet Farbe, die Sie verwenden werden.

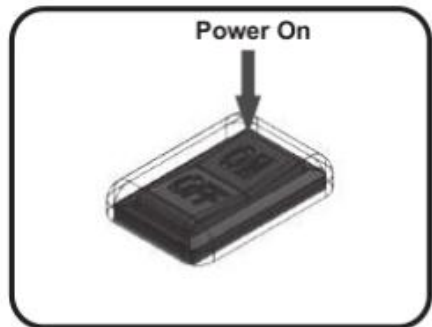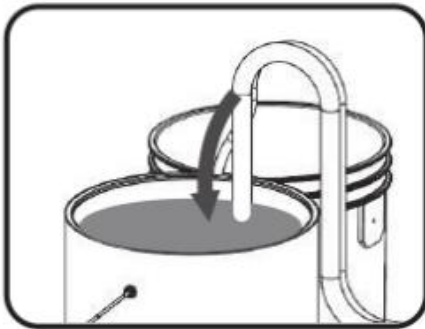


9. Schalten Sie den EIN/AUS-Netzschalter (B) ein.


10. Die Farbe wird durch die Ansaugöffnung gepumpt Rohr (J) und beginnt mit der Entladung aus dem Primer-Ausgaberohr (H) und in den Abfall-/Lösungsmittleimer.

11. Halten Sie die Spritzpistole so, dass sie in und gegen die Spritzpistole zeigt Abfall-/Lösungsmittleimer.


12. Entriegeln Sie die Abzugssperre.

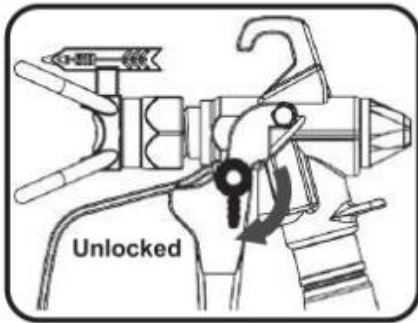

17. Ziehen Sie den Abzug und halten Sie ihn gedrückt.

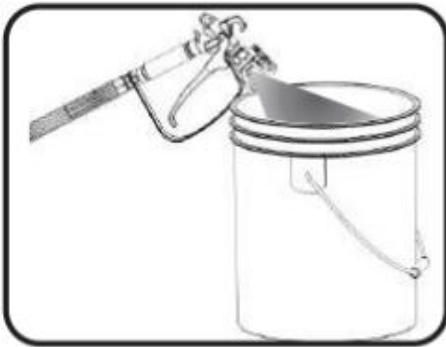


14. Drehen Sie den Sprüh-/Entlüftungsschalter (F) auf „Sprühen“ . Position.

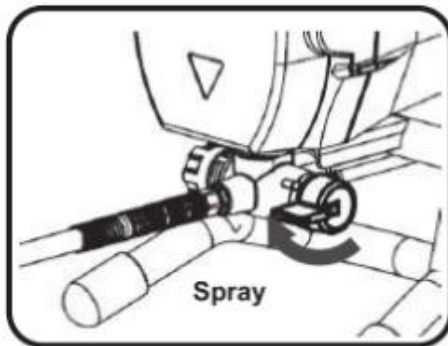


15. Halten Sie weiterhin den Abzug gedrückt, während Sie die Waffe richten in den Abfall-/Lösungsmittleimer geben, bis nur noch Farbe vorhanden ist kommt aus der Waffe.

16. Lassen Sie den Abzug los und aktivieren Sie die Abzugssperre

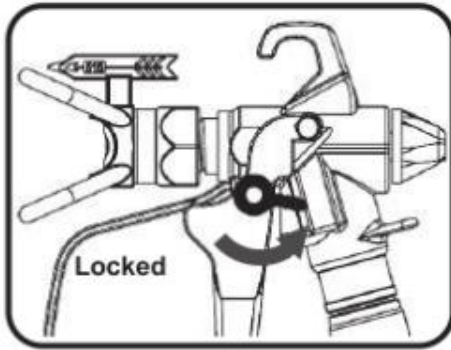

21. Bewegen Sie das Primer-Ausgaberohr (H) zur Farbe Behälter und befestigen Sie ihn am Saugrohr (J).

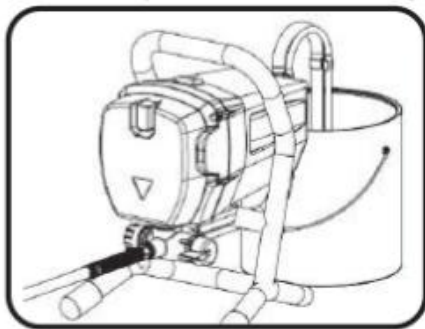


HINWEIS: Der Motor stoppt, was auf die Pumpe hinweist und Schlauch sind mit Farbe grundiert und unter Druck. Wenn _ Der Motor läuft weiter, das Spritzgerät jedoch nicht


Korrekt grundiert. Zum erneuten Ansaugen drehen Sie den Sprüh-/Ansaugschalter (F) in die Ansaugposition und wiederholen alle Schritte von Anfang an bei Schritt 9.

MALEREI

21. Stellen Sie den Druckreglerknopf (D) auf einen mittleren bis hohen Druck ein.

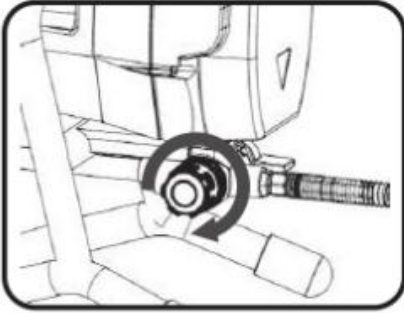


22. Testen Sie diese Druckeinstellung an einem Schrottstück Material.

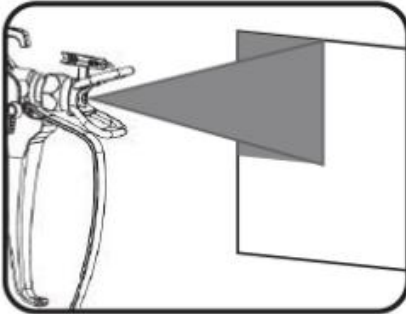


23. Stellen Sie den Druckreglerknopf (D) ein, bis a glatte und gleichmäßige Konsistenz erreicht.

24. Sprühen Sie einen Test auf ein Stück Abfallmaterial Patch und ermittelt die erforderliche Schlaggeschwindigkeit für die Druckeinstellung. Niedrigerer Druck wird erfordern eine langsamere Geschwindigkeit und einen höheren Druck erfordern eine höhere Hubgeschwindigkeit.

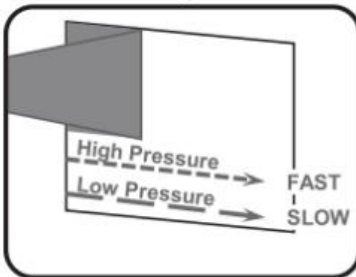


HINWEIS: Die Qualität der zu lackierenden Oberfläche wird davon abhängen großen Einfluss auf das Spritzergebnis haben. Die Oberfläche Die Lackierarbeiten müssen vorher ordnungsgemäß vorbereitet werden beginnt zu sprühen.


SPRÜHTECHNIK

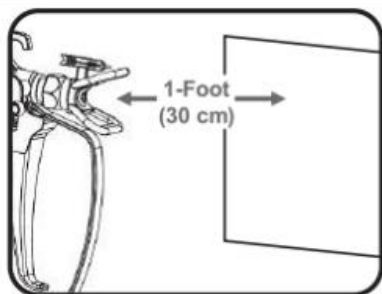

5. Halten Sie einen Abstand von etwa 30 cm ein die zu besprühende Oberfläche.


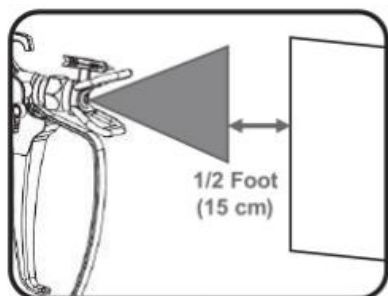


2. Beginnen Sie mit der Strichbewegung, bevor Sie den Abzug betätigen, und beginnen Sie etwa 15 cm vom Rand des zu besprühenden Bereichs entfernt


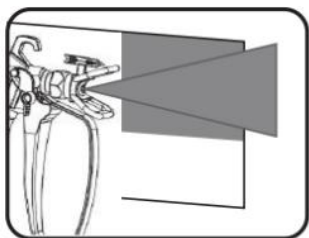


3. Lassen Sie den Abzug los, sobald Sie die gegenüberliegende Kante der zu besprühenden Oberfläche erreicht haben.


4. Bewegen Sie die Waffe mit dem gesamten Arm, ohne sie zu beugen Ihr Handgelenk, um ein gleichmäßiges Sprühbild zu gewährleisten.

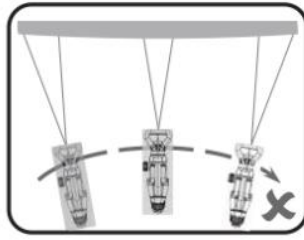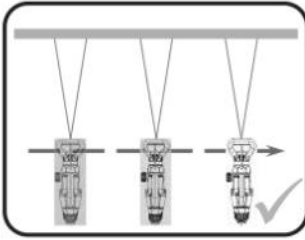

25. Halten Sie die Spritzpistole im rechten Winkel zur Oberfläche gemalt wird.

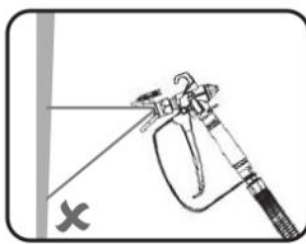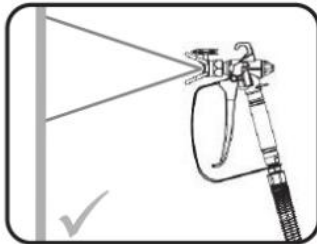

6. Überlappen Sie jeden Strich um 30 %, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.

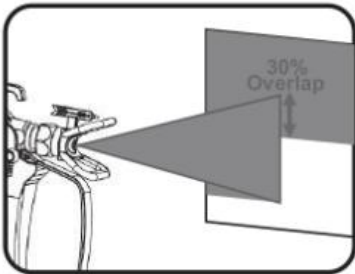

Weitere hilfreiche Tipps


- Das Sprühen im Freien an einem windigen Tag kann zur Folge haben schlechte Ergebnisse. Warten Sie, bis kein Wind mehr weht Das Wetter ist zufriedenstellend.
- Tragen Sie jeweils eine Schicht auf und lassen Sie sie trocknen vollständig aus, bevor Sie eine weitere Schicht auftragen.
- Vermeiden Sie das Anhalten und Starten, da dies zu einem Unfall führen kann fleckiger Abgang. Beginnen Sie an einer Kante einer Oberfläche und knapp hinter der gegenüberliegenden Kante enden. Vermeiden Sie einen Zwischenstopp in der Mitte einer Oberfläche, was zu einer ungleichmäßigen

Oberfläche führen kann .


SPRÜHSPITZE VON VERStopfungen befreien

- Die Düsensprühspitze (P) kann gelegentlich beschädigt werden mit Farbe verstopft. Befolgen Sie diese Anweisungen, um a zu löschen Verstopfte Düse. Sprühspitze:


1. Lassen Sie den Abzug los und aktivieren Sie die Abzugssperre (S).

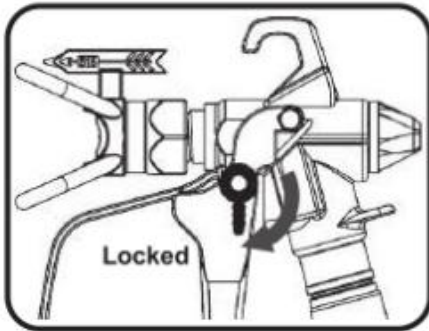


2. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter (B) auf AUS Position und ziehen Sie den Netzstecker.

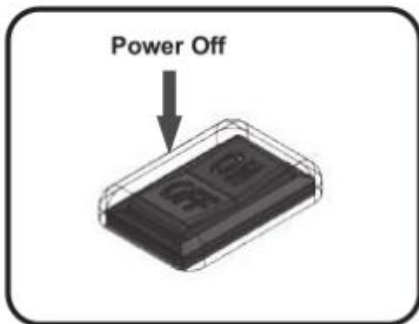


3. Drehen Sie die Düsensprühspitze (P), sodass der Pfeil zur Rückseite der Pistole zeigt.

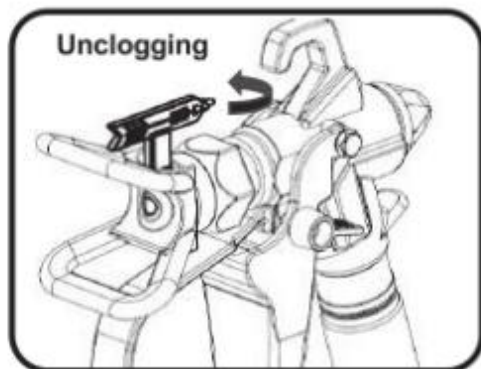


4. Drehen Sie den Sprüh-/Ansaugschalter (F) in die Sprühposition.

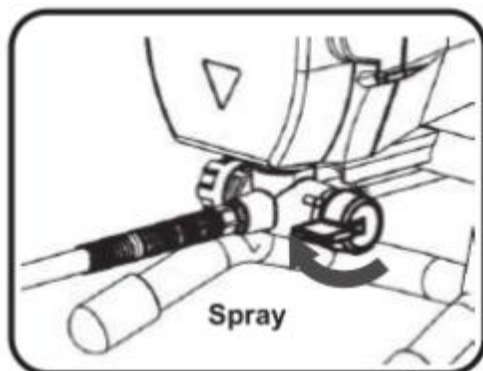


5. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter (B) auf die Position EIN.

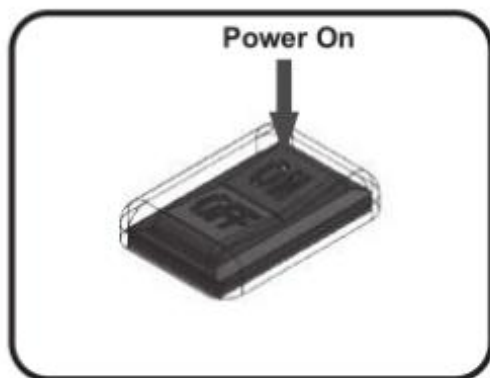


6. Lösen Sie die Abzugssperre (S).

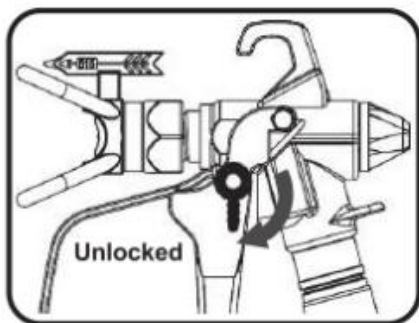


7. Richten Sie die Spritzpistole auf einen geerdeten Abfall- oder Lösungsmittleimer und halten Sie dabei alle Metallteile der Spritzpistole fest an die Seite des Eimers, um die Erdungskontinuität von Pistole und Eimer aufrechtzuerhalten. Betätigen Sie dann mehrmals den Abzug, um die Verstopfung zu beseitigen.

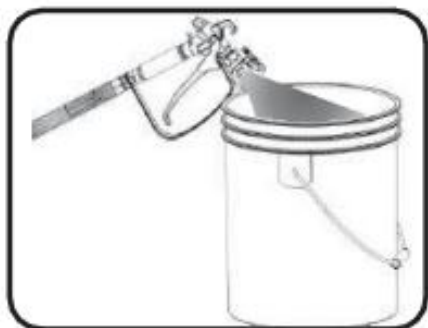


8. Lassen Sie den Abzug los und aktivieren Sie die Abzugssperre(n).

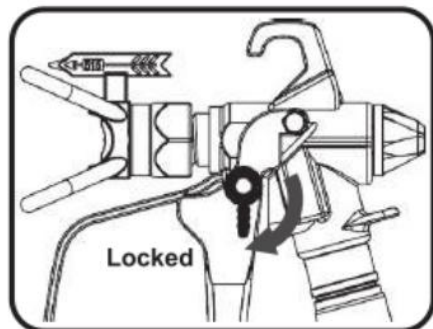


9. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter (B) auf AUS und ziehen Sie das Netzkabel ab.

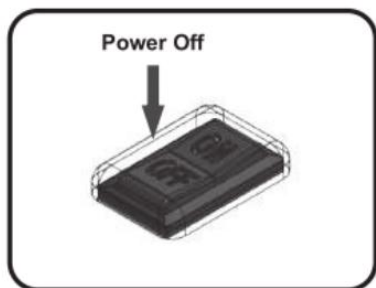

10. Drehen Sie die Düsensprühspitze (P), sodass der Pfeil zur Vorderseite der Pistole zeigt.

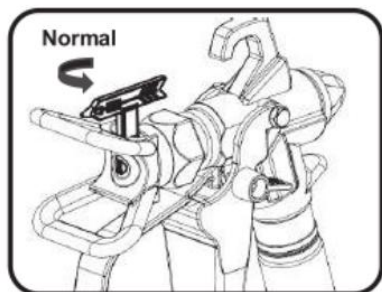

11. Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter (B) auf die EIN-Position.

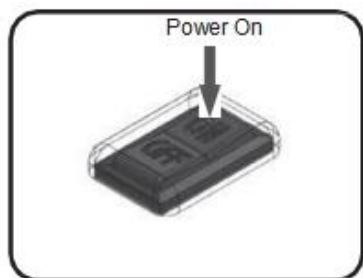

REINIGUNG

BEACHTEN

**SAUBER NACH VERWENDEN ZU VERHINDERN DAUERHAFT
SCHADEN ZU DER SPRÜHGERÄT.**

KEINE RÜCKGABE AKZEPTIERT & GARANTIE LEERE WENN SPRÜHGERÄT

IST NICHT SOFORT NACH JEDEM GEBRAUCH RICHTIG GEREINIGT.

VERWENDEN SIE DIE RICHTIGE REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT

Wenn die Farbe Wesen gebraucht War Wasser basierend (Acryl malen), verwenden NUR WASSER Wann durchführen Die Reinigung Verfahren.

HINWEIS: _____ LÖSUNGSMITTELBASIERENDE VERWENDUNG
REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT AN AUF WÄSSRIGER BASIS FARBEN WILLE
ERGEBNIS IN A SUBSTANZ DAS WILLE SEI EXTREM SCHWIERIG ZU SAUBER.


Wenn Die malen oder Beschichtung Material Sein gebraucht War Auf Öl- Basis (Emaille malen, Lack usw.), siehe Die Beschichtung Material Etikett oder Sicherheitsdatenblatt Zu Bestimmen Sie was Lösungsmittel Zu verwenden. Diese lösungsmittelbasiert Reinigung Flüssigkeiten sind sicher in der Anwendung In Die luftlos Sprühgerät:

- Mineral Terpentin
- Malen Verdünner

REINIGEN DES SPRÜHGERÄTS


1. Beginnen Sie SOFORT nach dem Gebrauch mit der Reinigung des Spritzgeräts, indem Sie das DRUCKENTLASTUNGSVERFAHREN unter 9 befolgen.

2. Entfernen Sie den Düsenspitzenschutz (Q) und die Düsensprühspitze (P) mit einem Schraubenschlüssel von der Pistole und legen Sie sie in die Reinigungsflüssigkeit.

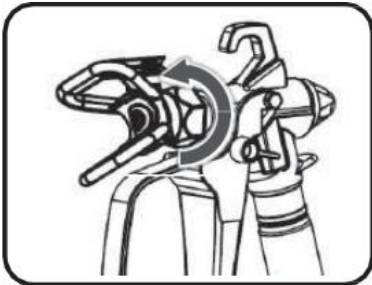


3. Trennen Sie das Primer-Ausgaberohr (H) vom Saugrohr (J). Platzieren Sie das Primer-Ausgaberohr


(H) in einen Abfalleimer und das Saugrohr mit Einlasssieb (K) in einen Eimer mit Wasser oder Spüllösungsmittel (lesen Sie den oben besprochenen Abschnitt „ VERWENDEN SIE DIE RICHTIGE REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT “) .

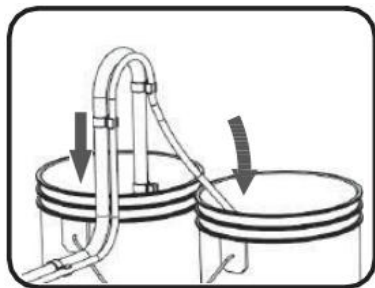


4. Überprüfen Sie, ob sich der Sprüh-/Ansaugschalter (F) in der Ansaugposition befindet.

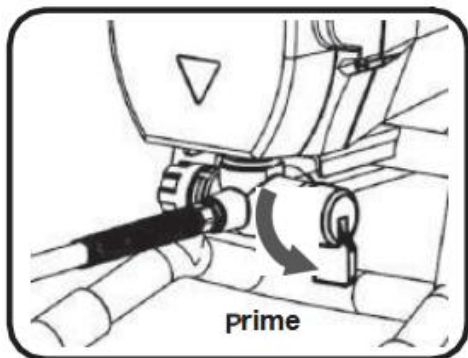


5. Stellen Sie den Druckreglerknopf (D) auf die Position „Entlüften/Reinigen“.

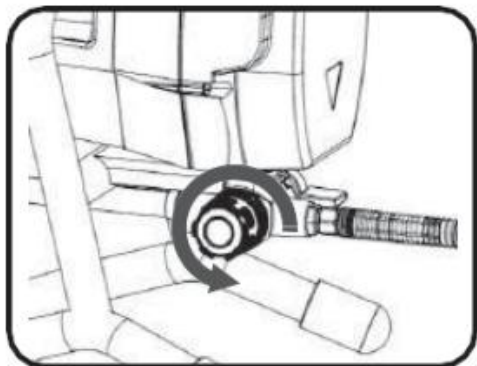


6. Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter (B) auf die EIN-Position.

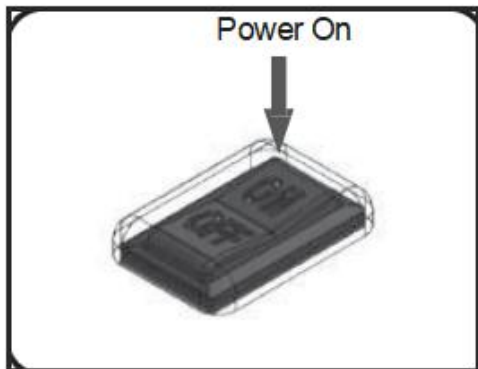


7. Sobald ein gleichmäßiger Strahl Reinigungsflüssigkeit aus dem Primer-Ausgangsrohr (H) fließt, drehen Sie den Sprüh-/Prime-Schalter (F) in die Sprühposition.

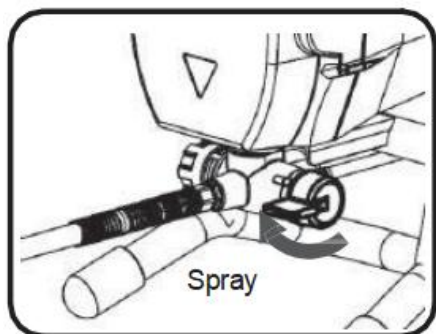


8. Richten Sie die Spritzpistole auf den Abfalleimer und halten Sie dabei alle Metallteile der Spritzpistole fest an die Seite des Eimers, um die Verbindung zwischen Pistole und Eimer aufrechtzuerhalten. Betätigen Sie dann den Abzug, bis nur noch Reinigungsflüssigkeit aus der Pistole austritt .

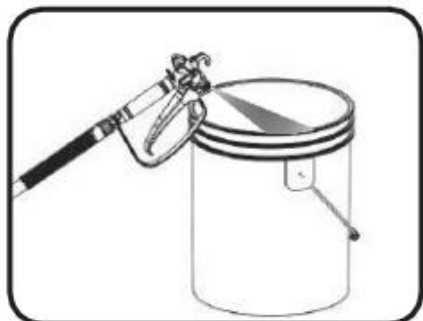

9. Stellen Sie den Sprüh-/Ansaugschalter (F) auf die Ansaugposition und wiederholen Sie dann die Schritte 7 und 8, bis nur noch Reinigungsflüssigkeit aus dem Spritzgerät austritt.

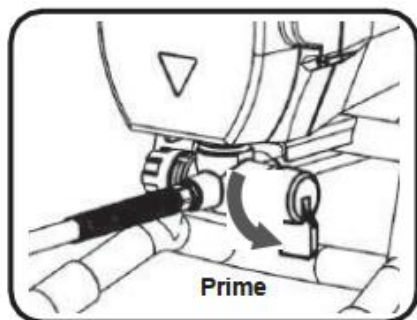

10. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter (B) auf AUS und ziehen Sie das Netzkabel ab.

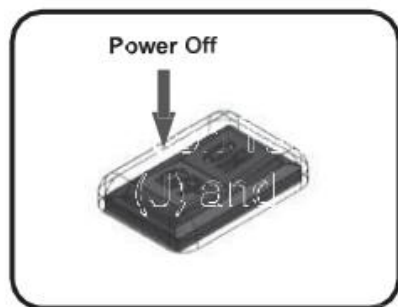


REINIGEN DES ZULASSSCHLAUCHS

5. Entfernen Sie das Sieb (K) vom Saugrohr (J), indem Sie die Schlauchklemme

lösen und es vom Filter wegbewegen.

2. Ziehen Sie das Einlasssieb (K) heraus und spülen Sie es mit der entsprechenden Reinigungsflüssigkeit ab.

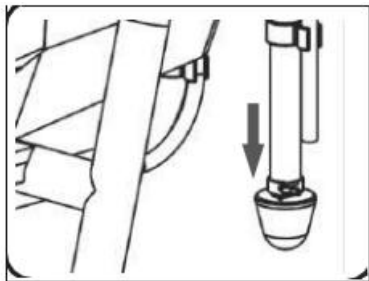


3. Wenn das Einlasssieb (K) nicht gereinigt werden kann, ersetzen Sie es durch ein neues Einlasssieb.


REINIGEN DER SPRITZPISTOLE

1. Befolgen Sie das Verfahren zur Druckentlastung auf Seite 9.


2. Entfernen Sie mit einem Schraubenschlüssel den Hochdruckschlauch (M) von der Spritzpistole.

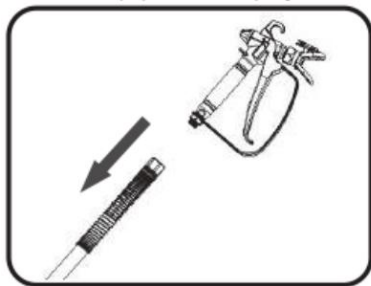

3. Entfernen Sie den Düsenstippschutz (Q) und die Düsenstühspitze (P) mit einem Schraubenschlüssel von der Pistole und legen Sie sie in die Reinigungsflüssigkeit.

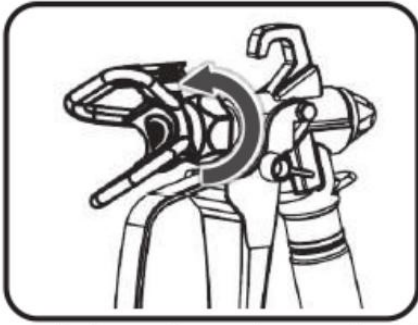

4. Entfernen Sie mit einem Schraubenschlüssel den Einlassanschluss (V) von der Pistole.
5. Schieben Sie den Griffschutz zur Seite und entfernen Sie den Griff (T) mit einem Schraubenschlüssel vom Oberkörper der Spritzpistole.

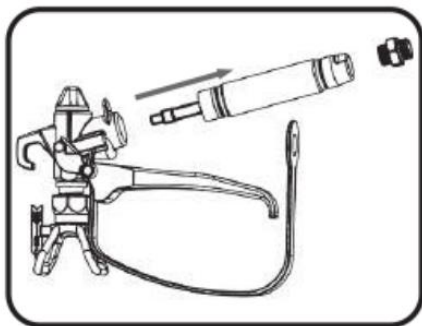


6. Entfernen Sie den Netzfilter aus dem Griff (T) und legen Sie ihn in die Reinigungsflüssigkeit.
7. Reinigen Sie alle Komponenten in der Reinigungsflüssigkeit mit einer weichen Bürste.
8. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, bauen Sie die Spritzpistole wieder zusammen.

LAGERUNG DES SPRÜHGERÄTS


Es ist sehr wichtig, dass das Spritzgerät NICHT zusammen mit Wasser oder Materialien auf Wasserbasis in der Pumpe, dem Schlauch, den Rohren oder der Spritzpistole gelagert wird. In diesen Gegenständen verbleibendes Wasser führt zu Korrosion und beschädigt sie. Befolgen Sie diese Verfahren, um das

Spritzgerät aufzubewahren.


17. Befolgen Sie vor der Lagerung des Spritzgeräts die Schritte zum Reinigen des Spritzgeräts und der Spritzpistole.

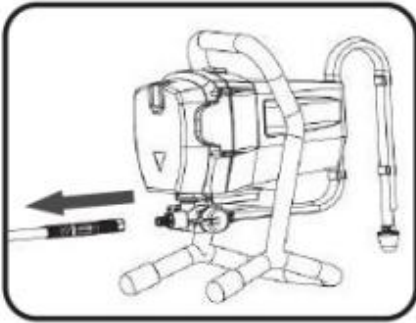

18. Entfernen Sie den Hochdruckschlauch vom Spritzgerät.

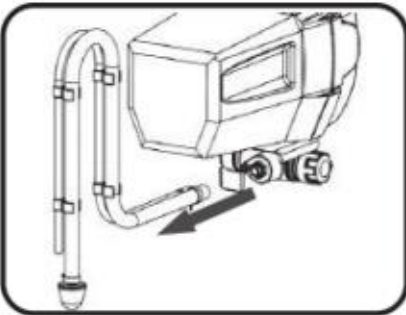

19. Entfernen Sie das Primer-Ausgangsrohr (H) und das Saugrohr (J) mit dem Einlasssieb (K) von der Pumpe.

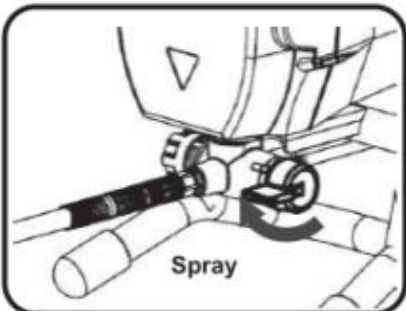


20. Geben Sie bei umgedrehtem Sprühgerät eine Unze (30 ml) leichtes Mehrzweck-Maschinenöl wie Nähmaschinenöl oder ISO 22-Öl sowohl in das


Saugrohr (J) als auch in das Primer-Ausgaberohr (H).

5. Stellen Sie den Sprüh-/Ansaugschalter (F) auf die Sprühposition.


6. Stellen Sie den Druckreglerknopf (D) auf die Position „Niedriger Sprühnebel “.

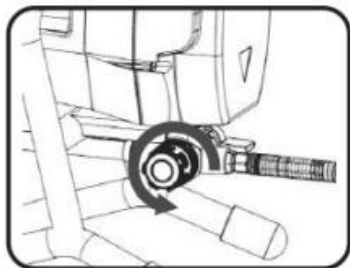

7. Decken Sie den Ausgangsanschluss (E) mit einem Lappen ab.

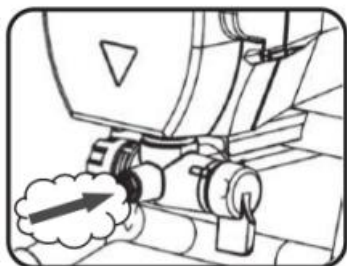

8. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter (B) FÜNF SEKUNDEN lang auf EIN und drehen Sie dann den EIN/AUS-Schalter (B) auf AUS.

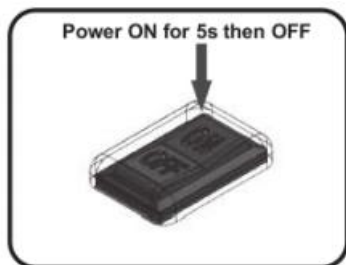

9. Stellen Sie den Sprüh-/Ansaugschalter (F) auf die Ansaugposition, um sicherzustellen, dass das Öl während der Lagerung im System bleibt.


10. Setzen Sie das Primer-Ausgangsrohr (H) und das Saugrohr (J) wieder auf die Pumpe.


11. Wischen Sie das Spritzgerät mit einem sauberen Tuch ab und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sprühtipps

Reinigen Sie die Spitzen immer mit einer verträglichen Reinigungsflüssigkeit und bürsten Sie anschließend Sprühen. Je nach Abrasivität der Farbe müssen die Spitzen möglicherweise nach 15 Gallonen (57 Liter) ausgetauscht werden, oder sie halten bis zu 60 Gallonen (227 Liter).

Ersatzteilliste _ _

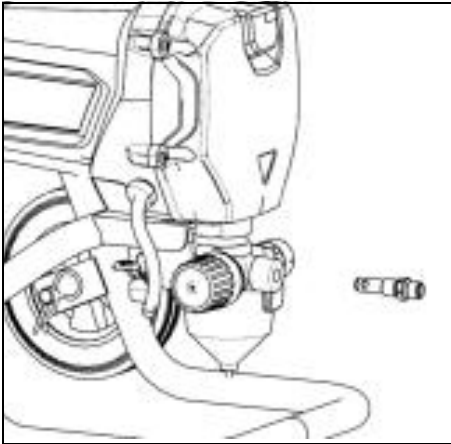ARTIKEL	Teil	So verfeinern Sie die Teile
1	Auslassventilbaugruppe 	Schrauben Sie die Auslassventilbaugruppe mit einem Schraubenschlüssel ab 
2	Druckbegrenzungsventilbaugruppe 	Schlagen Sie den Zylinderstift heraus, entfernen Sie den Schalterknopf und den Schalterstift, und schrauben Sie dann mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel die Druckbegrenzungsventilbaugruppe ab.

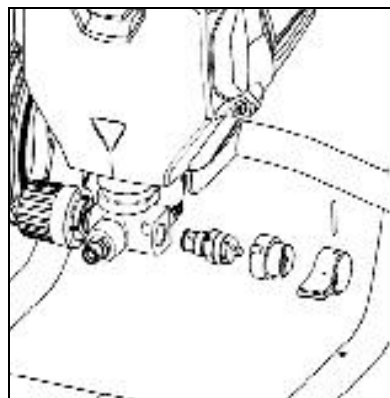


3

Zufuhrventilbaugruppe



Entfernen Sie die verbundene Zufuhrrohrbaugruppe, schrauben Sie die Zufuhrschraubenstopfen mit dem vers. Schraubenschlüssel ab und nehmen Sie die Stahlkugel des Zufuhrventils, die Zufuhrfeder und den Zufuhrfedersitz heraus.


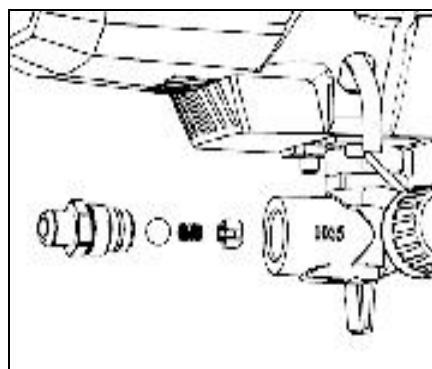


4

Kolbenbaugruppe



1. Lösen Sie mit dem Sechskantschlüssel gegenüberliegenden Seite 5 die 4 Sechskantschrauben, um das Pumpendeckel zu trennen.
2. Verwenden Sie die Verlängerungshülse gegenüberliegenden Seite 22, um die Kolbenbaugruppe zu entfernen.

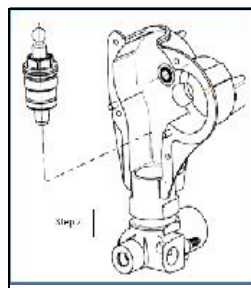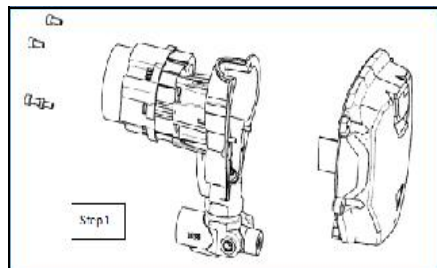


5


Druckbegrenzungsventilbaugruppe



5. Entfernen Sie das Netzkabel, ohne abzuziehen, lösen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite und nehmen Sie den Pumpenrahmen ab.

2. Lösen Sie die vier selbstschneidenden Schrauben an der Pumpenabdeckung. Ziehen Sie das hintere Gehäuse und die Pumpenabdeckung. Ziehen Sie das Kabinett des Druckreglerventils ab. Drehen Sie das Druckregelventil gegen den Uhrzeigersinn, um die Bajonettoberfläche freizulegen, und schrauben Sie die Druckbegrenzungsventilbaugruppe mit dem verstellbaren Schraubenschlüssel ab.

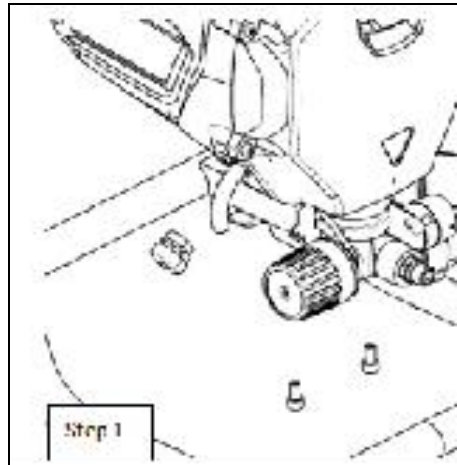

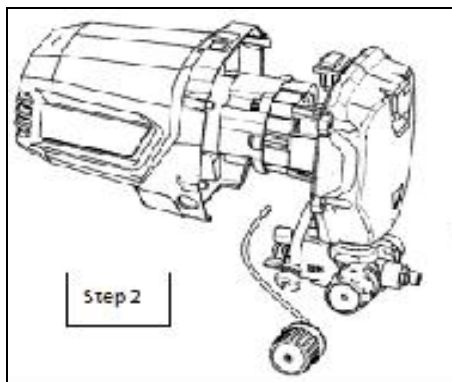

Materialverträglichkeit – Verwendbare Materialien und Farben

WASSERBASIERTES MATERIAL: Alle Sprühgeräte können mit wasserbasierten Innen- und Außenmaterialien verwendet werden. Bevor Sie Materialien auf Wasserbasis sprühen, spülen Sie Ihr Spritzgerät mit Wasser.

Beispiel: Holzlack, Latex, Beizen ...

ÖLBASIERENDES MATERIAL: Alle Sprühgeräte können mit ölbasierten Innen- und Außenmaterialien verwendet werden. Auf dem Materialetikett ist „**BRENNBAR**“ angegeben und es kann mit Lösungsbenzin oder Farbverdünner gereinigt werden. Spülen Sie Ihr Spritzgerät vor dem Sprühen mit Materialien auf Ölbasis mit Lösungsbenzin.

Beispiel: Acryl, dekorative Farbe...

Materialverträglichkeit – Materialien und Farben, die nicht verwendet werden können

ENTZÜNDLICHES MATERIAL AUF LÖSUNGSMITTELBASIS

ZU DICKE MATERIALIEN – erfordert ein größeres handelsübliches Airless- oder Strukturspritzgerät

- Deck- und Betonsanierung
- Elastomer
- Dachbeschichtung – Versiegelung, Farbe oder Grundierung
- Epoxidharz für Beton oder schnell trocknendes 1- oder 2-Komponenten-Material
- Zweikomponentenmaterial wie Haftgrund, Garagenbodenfarbe
- Einfahrtsversiegelung
- Mit Textur oder Sand gefülltes Material
- Gips
- Materialien wie Kalkstein, Glas, Ton, Quarz wie Spezialmauerwerk, Stuck, Ziegelfarbe
- Metallic-Lackierung
- Magnetfarbe oder Grundierung

GEFAHRSTOFFE

- Farb- und Fleckenentferner
- Bleichmittel oder jedes Material, das Bleichmittel enthält
- Herbizid
- Insektizid oder Pestizid
- Desinfektionsmittel

WARTUNG, REPARATUR

TÄGLICHE WARTUNG

Die Lebensdauer der Ausrüstung steht in direktem Zusammenhang mit der Qualität der Wartung. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine lange Lebensdauer der Ausrüstung zu gewährleisten.

Befolgen Sie immer sofort nach dem Gebrauch die Reinigungsprozedur. Im Gerät verbleibende Farbe oder Wasser führt zu Verstopfungen oder Korrosion, wodurch das Gerät nicht mehr funktioniert.

Verwenden Sie das Druckentlastungsverfahren beim Abschalten, Einstellen, Durchführen von Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

Stellen Sie sicher, dass Sie oder andere Bediener dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät verwenden.

Wickeln Sie den Hochdruckschlauch nach der Reinigung auf, um Schäden zu vermeiden.

Geben Sie bei längerer Lagerung regelmäßig Mehrzweck-Leichtmaschinenöl wie Nähmaschinenöl oder ISO 22-Öl in das Spritzgerät, wie im Abschnitt „

Aufbewahren des Spritzgeräts “ beschrieben.

REPARATUR

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturfachmann warten und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewahrt bleibt.

- Lassen Sie während der Reparatur alle Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Dichtungen und elektrischen Anschlüsse entfernt. Diese Teile werden normalerweise nicht mit Ersatzsätzen geliefert.

- Lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung “, um bei der Identifizierung etwaiger Probleme zu helfen.

- Betreiben Sie das Spritzgerät nicht ohne angebrachte Motorabdeckung. Bei Beschädigung austauschen. Die Motorabdeckung leitet Kühlluft um den Motor herum, um eine Überhitzung zu verhindern, und isoliert die Steuerplatine, um versehentliche Stöße zu verhindern.

CAUTION

- Do not run the sprayer dry for more than 30 seconds. Doing so could damage the pump packing **seals**.
- Protect the internal drive parts of the sprayer from water. Openings in the cover allow for air cooling of both the mechanical parts and electronics. If water enters these openings, the sprayer may malfunction or be permanently damaged.
- Prevent corrosion or freezing of the pump to avoid damage. Fluids that freeze within the sprayer or High-Pressure hose will cause permanent damage. Always store the sprayer with a multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil added to the sprayer pump as described in the section titled Storing the Sprayer.

SPRITZSPITZENAUSWAHL

Die Sprühdüsen sind so nummeriert, dass:

SPRITZSPITZENAUSWAHL

- Die erste Ziffer ergibt bei Multiplikation mit zwei die Sprühbreite in Zoll (wobei die Sprühspitze 1 Fuß (30 cm) von der zu besprühenden Oberfläche entfernt ist).
- Die letzten beiden Ziffern geben die Düsendgröße in Tausendstel Zoll an (Hinweis: Eine größere Düse erhöht den Farbfluss).
- Die folgenden Düsendgrößen werden für verschiedene Arten von Beschichtungsmaterialien empfohlen: Lack und Beize: 0,007 Zoll – 0,013 Zoll
Emaille: 0,011 Zoll – 0,015 Zoll Acryl: 0,015 Zoll – 0,021 Zoll

DÜSE SPRÜHEN TIPP AUSWAHL DIAGRAMM																
Öffnung Größe (Zoll)																
Sprühen Breite (Zoll)		0,007 Zoll	0,009 Zoll	0,011 Zoll	0,013 Zoll	0,015 Zoll	0,017" Zoll	0,019 Zoll	0,021 Zoll	0,023 Zoll	0,025 Zoll	0,027 Zoll	0,029 Zoll	0,031 Zoll	0,033 Zoll	0,035"
	2- 4	107	109	111	113	115	117	119	121				129			
	4- 6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235
	6-8 _	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335
	8-10 _		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435
	10-12 _		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535
	12-14 _		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635
	14-16 _			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735
	16-18 _				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835
	18-20 _									923		927		931	933	935

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Leistung schalten Ist An, Und Sprühgerät Ist verstopft In, Aber Motor tut nicht laufen und pumpen radelt nicht.	Druck Kontrolle Knopf Ist Satz bei Null Druck.	Drehen Druck Kontrolle Knopf im Uhrzeigersinn Zu Druckeinstellung erhöhen.
	Motor oder Kontrolle Ist beschädigt.	Haben Die Sprühgerät gewartet von A qualifiziert Fachpersonal.
	Elektrisch Auslauf Ist nicht bereitstellen Leistung.	Versuchen Sie es mit einem andere Steckdose oder Testen Sie die Auslauf mit ein anderer Gerät oder Schaltung Prüfer. Zurücksetzen Die Schaltkreis Unterbrecher bzw ersetze das Sicherung.
	Verlängerung Kabel Ist beschädigt.	Ersetzen Die Verlängerungskabel.

	Sprühgerät elektrisch Kabel Ist beschädigt.	Ziehen Sie den Stecker heraus Die Sprühkabel Und überprüfen für defekte Isolierung oder Drähte. Ersetzen Wenn beschädigt.
	Malen und/oder Wasser Ist gefroren oder ist verhärtet in der Pumpe.	Trennen Sie das Spritzgerät von der Steckdose. Wenn Wenn das Gerät eingefroren ist, versuchen Sie nicht, das Spritzgerät zu starten bis Es Ist vollständig aufgetaut oder Die Motor, Steuerplatine und/oder Antriebsstrang Sei permanent beschädigt. Sicherstellen Die Leistung schalten Ist AUS, Ort Die Sprühgerät In A warm Bereich für mehrere Std, Dann Stecker In Die Leistung Kabel Und Schalten Sie das Spritzgerät ein. Langsam Zunahme Druck Einstellung Zu sehen Wenn Die Motor Wille Start. Wenn malen hat eingehärtet Die Sprühgerät, das Pumpe Packungsdichtungen, Ventile, Antriebsstrang, und/oder Druckschalter muss sein ersetzt. Haben Die Sprühgerät gewartet von A qualifizierter Reparaturfachmann.
Pumpe nicht Primzahl.	Sprühen/Grundieren Schalten Ist In Sprühen Position.	Drehen Sprüh-/Ansaugschalter Zu Prime Position (zeigt runter)
	Einlasssieb ist verstopft, oder Saugen Rohr Ist nicht eingetaucht.	Sauber Trümmer aus Einlass Bildschirm Und machen Sicher Die Saugen Rohr Ist eingetaucht In Flüssigkeit.
	Pumpe War nicht grundiert mit Wasser oder lösungsmittelhaltige Spülflüssigkeit.	Absaugung entfernen Rohr von malen. Prime Die Pumpe mit der richtigen Spülflüssigkeit füllen.
	Einlass Ventil überprüfen Ball Ist gesteckt.	Entfernen Sie die Absaugung Rohr und platzieren Sie a Bleistift hinein Die Einlassabschnitt Zu entfernen Die Ball, erlauben Die Pumpe Zu Primzahl richtig.

	Einlass Ventil überprüfen Ball oder Sitz Ist schmutzig.	Entfernen Einlass passend zu. Sauber bzw ersetze das Ball und Sitz.
	Auslauf überprüfen Ball oder Sitz Ist schmutzig.	Entfernen Die Auslauf passend zu. Sauber oder ersetzen Ball und Sitz.
	Saugen Rohr Ist undicht.	Spannen Die Saugen Rohr Verbindung. Prüfen für Risse oder Vakuum Lecks.
	Flüssigkeiten Sind viskos oder klebrig.	Manche Flüssigkeiten Mai Primzahl Schneller Wenn Die Leistung Der Schalter ist vorübergehend ausgeschaltet Pumpe dürfen langsam Und stoppen. Wiederholen Sie mehrere Mal, wenn nötig.
Problem	Ursache	Lösung
Pumpe Fahrräder Aber tut nicht bauen hoch Druck.	Pumpe Ist nicht grundiert.	Prime Die Pumpe.
	Einlass Bildschirm Ist verstopft	Reinigen Sie das Einlasssieb von Schmutz und machen Sicher Die Saugen Rohr Ist eingetaucht In Flüssigkeit.
	Saugen Rohr Ist nicht eingetaucht In malen.	Machen Sicher Die Saugen Rohr Ist eingetaucht In die Farbe.
	Saugen Rohr Ist undicht.	Ziehen Sie die Saugrohrverbindung fest. Überprüfen Sie den Schlauch auf Risse oder Vakuum Lecks. Wenn geknackt oder beschädigt, ersetzen Die Saugen Rohr.
	Sprühen/Grundieren Ventil Ist getragen oder durch Trümmer verstopft.	Haben Die Sprühergerät betreut von A qualifiziert Fachpersonal.
	Einlass Ventil überprüfen Ball Ist gesteckt.	Entfernen Sie den Saugschlauch und platzieren Sie einen Bleistift hinein Die Einlassabschnitt Zu entfernen Die Ball, erlauben Die Pumpe Zu Primzahl richtig.

	Einlass Ventil überprüfen Ball oder Sitz Ist schmutzig.	Entfernen Einlass passend zu. Sauber bzw ersetze das Ball und Sitz.
	Auslauf überprüfen Ball oder Sitz Ist schmutzig.	Entfernen Die Auslauf passend zu. Sauber oder ersetzen Ball und Sitz.
Pumpzyklen, aber nur Farbe dribbelt oder spritzt Wann Die sprühen Waffe wird ausgelöst.	Druck Satz zu niedrig.	Langsam drehen Die Druck Kontrolle Knopf im Uhrzeigersinn Zu Zunahme Druck Einstellung.
	Düse Sprühen Tipp Ist verstopft.	Verstopfungen beseitigen Die Düse Sprühspitze .
	Sprühen Pistole Filter Ist verstopft.	Sauber oder ersetzen Die Filter In Die sprühen Pistole.
	Düse Sprühen Tipp Ist zu groß oder WOITI .	Ersetzen Die Düse Sprühspitze .
Druck Ist Satz bei maximalAber kann kein gutes Sprühergebnis erzielt werden Muster.	Düse Sprühen Tipp Ist In Die Verstopfungen beseitigen Position.	Entlasten Druck Und drehen Die Düse Sprühen Tipp Also Die Pfeil Ist zeigend weg vom Griff.
	Düse Sprühen Tipp Ist zu groß für die Farbe, die aufgesprüht wird.	Wählen A kleiner Düse Sprühen Tipp.
	Düsenspray Tipp Ist getragen.	Ersetzen Die Düse Sprühspitze .
	Verlängerung Kabel Ist zu lang oder nicht schwer genug.	Ersetzen Die Verlängerung Kabel mit A 12 AWG Kabel.

	Sprühen Pistole Flüssigkeit Filter Ist verstopft.	Sauber oder ersetzen Die sprühen Pistole Flüssigkeit Filter.
	Einlass Bildschirm Ist verstopft.	Sauber Trümmer aus Einlass Bildschirm.
	Pumpe Ventile Sind getragen, oder Trümmer verstopft die Ventile.	Zu überprüfen für getragenen Pumpe Ventile: Prime Die Sprühgerät mit Farbe. Lösen Sie die Waffe aus momentan. Wenn Die auslösen Ist freigegeben, Die Pumpe sollte kurzzeitig laufen stoppen. Wenn Es geht weiter Zu Zyklus, Dann Die Pumpe Ventil getragen werden darf.
	Lackmaterial Ist zu dick.	Dünn Die malen Material.
	Hoch Druck Schlauch Ist zu lang.	Wenn ein anderer Schlauch Abschnitt hat gewesen hinzugefügt, Entfernen Sie die Schlauchverlängerung.
Problem	Ursache	Lösung
Sprühen Pistole gestoppt Sprühen.	Saugen Rohr Ist undicht.	Ziehen Sie die fest Saugen Rohr Verbindung. Prüfen Die Rohr für Risse oder Vakuum Lecks.
	Düse Sprühen Tipp Ist verstopft.	Verstopfungen beseitigen Die Düse Sprühspitze .
Malen läuft runter Die Wand oder sackt durch.	Mantel Ist gehen An zu dick.	Bewegen Die Pistole Schneller. Wählen A Düse Sprühen Tipp mit A kleiner Öffnung. Wählen A Düse Sprühen Tipp mit A breiter Lüfter. Sicherstellen A ausreichend Distanz (1 Fuss oder 30 cm) von der Waffe bis zur Lackierung Oberfläche.

Abdeckung Ist zu dünn oder gesprüht Farbe ist unzureichend.	Mantel Ist gehen An zu dünn.	Bewegen Die Pistole Langsamer. Wählen eine Düse Sprühen Trinkgeld mit A größer Öffnung. Wählen A Düse Sprühen Tipp mit A schmalerer Lüfter. Sicherstellen A ausreichend Distanz (1 Fuss oder 30 cm) von der Waffe bis zur Lackierung Oberfläche.
Lüfter Muster variiert dramatisch während Sprühen. ODER Sprühgerät tut nicht drehen An sofort Wann Wiederaufnahme Sprühen.	Druckkontrollknopf ist getragen Und verursachend übertrieben Druck Variation.	Haben Die Spritzgerät gewartet von A qualifiziert Fachpersonal.
Kann nicht ausgelöst werden Die sprühen Pistole.	Sprühen Pistole auslösen sperren Ist gesperrt.	Drehen Die Auslösesicherung Hebel an Die Freischalten Position.
Malen Ist Kommen aus von Die Druckregelknopf.	Druck Kontrolle Knopf Ist getragen.	Haben Die Sprühgerät betreut von A qualifiziert Fachpersonal.
Sprüh-/Entlüftungsventil wird aktiviert automatisch entlastend Druck durch Die Ausgabe Prime Rohr.	System Ist Überdruck.	Haben Die Spritzgerät gewartet von A qualifiziert Fachpersonal.

Malen Lecks runter Die draußen von Die Pumpe.	Pumpe Verpackung Robben haben getragen.	Pumpe austauschen Verpackung Siegel.
Motor ist heiß und läuft intermittierend. Motor automatisch schließt aus fällig Zu übermäßige Hitze. Schaden dürfen geschehen Wenn Ursache Ist nicht korrigiert.	Entlüften Löcher In Motor Gehege verstopft sind oder das Spritzgerät defekt ist bedeckt.	Halten entlüften Löcher klar von Hindernisse und Overspray, und behalten Sie das Spritzgerät unbedeckt und offen für die Luft.
	Verlängerung Kabel Ist zu lang oder nicht schwer genug.	Ersetzen Die Verlängerung Kabel mit A 12 AWG Kabel.
	Unreguliert elektrisch Generator verwendet wird, ist übermäßig Stromspannung.	Verwenden ein elektrisch Generator mit A richtig Spannungsregler. Für das Sprühgerät ist ein erforderlich 120VAC, 60Hz, 1500-Watt-Generator.

TEILEDIAGRAMM

NEIN.	Beschreibung	NEIN.	Beschreibung	NEIN.	Beschreibung	NEIN.	Beschreibung
1	Airless Sprühen Pistole	34	Drücken Sie. Erleichterung Ventilsitz _	67	Motor Montage	100	Sperren Ring
2	Hoch Druck Schlauch	35	O-Ring, 5 X 1.8	68	Stift, 3 x12	101	Leiterplatte Montage
3	Fuß Pads	36	Ring	69	Verhexen Bolzen, MS X 14	102	Selbst Klopfen Schrauben
4	Base Rahmen	37	Drücken Sie. Erleichterung Ventil Welle	/ O	Frühling Waschmaschine, M5	103	Grundlinie Platte
5	Verhexen Bolzen, M6 X 25	38	Frühling	71	Zusammengesetzt Behalten Ring	104	Bolzen, M4 X 20
6	Pumpendeckel	39	Frühling Sitz	72	O-Ring, 22.5 X 1.8	105	Bolzen, M4.8 x 16
7	Sm Messing Buchse	40	Stift, 3 x8	73	Fangen	106	Rolle Brg. Cvr.
8	LG Messing Buchse	41	Schalten Sitz	74	Wohnung Waschmaschine	107	Trichter
9	Stift, 5 X 12	42	Schalten Knopf	75	Siegel Ring	108	Wohnung Unterlegscheibe, M4
10	Rolle Lager	43	Stift, 2.5 x25	76	O-Ring, 26.5 X 1.8	109	Frühling Waschmaschine, M4
11	Verbinden Stange	44	Nylon Kabel Binden	77	Kolben Sitz	110	Drücken Sie. Ctl. Dichtung
12	Kurbel Zahnrad	45	Einlass Frühling Halter	78	Führung Mantel	111	Drücken Sie. Ctl. Indikator Ring
13	Cluster Gang	46	Einlass Frühling	79	Kolben		
14	Faden Schutz	47	Stahl Ball, 12.7	80	Sperren Ärmel		

15	Entladung Ventilsitz _	48	Einlass Siegel	81	Verstärkt Siegel		
16	O-Ring, 10 x 8	49	Einlass Waschmaschine	82	Weiß Siegel		
17	Ausgabe Frühling	50	O-Ring, 17 x 1,8	83	Schalten Welle		
18	Dorn	51	Einlass Hafen	84	O-Ring, 8,8 X 1.9		
19	Stahl Ball, 6.4	52	Drücken Sie. Erleichterung Stecker	85	O-Ring, 27 X 2.4		
20	SealSeat	53	Sm Schlauch Klemme	86	Bolzen, M3 X 10		
21	Ausgabe Waschmaschine	54	LG Schlauch Klemme	87	Ende Deckel		
22	Druckknopf	55	Grundierung Ausgabe Rohr	88	Mikroschalter Assy.		
23	Druckknopf Frühling	56	Saugen Rohr	89	Mikroschalterabdeckung		
24	O-Ring, 10 x 1.5	57	Schlauchclip	90	Drücken Sie. Ctl. Sitz Einfügen		
25	Druckknopf Welle	58	Einlass Bildschirm Assy.	91	Deflationsobergrenze _		
26	Druckknopf Frühling	59	Netzkabel	92	Drücken Sie. Ctl. Frühling		
27	Messing Abstandshalter	60	Kontermutter	93	Frühling Sitz		
28	Behalten Ring	61	Schrauben, M4 X 8	94	Drücken Sie. Ctl. Knopf		
29	O-Ring 2.4 X 1.8	62	Kabel Beanspruchung Erleichterung	95	Drücken Sie. Ctl. Schrauben		

30	Druckknopf Gehäuse	63	Motor Gehäuse	96	Leiterplatte Unterstützung Brkt.		
31	Pumpe Gehäuse	64	Leistung Schalten	97	Bolzen, M4 x 10		
32	Plastik Waschmaschine	65	Lüfter Leichentuch	98	Draht Verbinder		
33	Plastik Waschmaschine	66	Bolzen, 2 x16	99	Nylon Kabel Binden		

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Pulvérisateur de peinture sans air haute pression

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HIGH PRESSURE AIRLESS PAINT SPRAYER



RP862 6

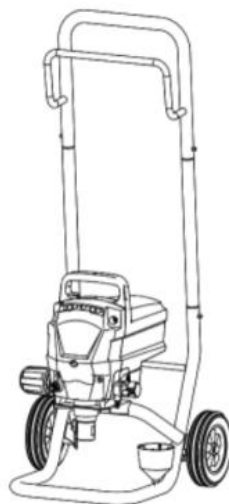

RP862 6 PLUS

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

11. Consignes de sécurité importantes

Ce manuel d'instructions est destiné à votre bénéfice . Veuillez lire et suivre les consignes de sécurité, d'installation et d'entretien. et les étapes de dépannage décrites ci-dessous pour garantir votre sécurité et votre satisfaction. Le contenu de cette instruction Le manuel est basé sur les dernières informations sur le produit disponibles au moment de la publication. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis.

Les instructions de sécurité fournies dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir conditions et pratiques possibles qui peuvent survenir lors de l'utilisation, de l'entretien et du nettoyage de l'équipement électrique.

Faites toujours preuve de bon sens et portez une attention particulière à tous les DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS. déclarations contenues dans ce manuel.

Maintenir les étiquettes. Ceux-ci contiennent des informations importantes. L'étiquette de votre outil peut inclure les symboles suivants. Les symboles et leurs définitions sont les suivants :

Symbol e	Propriété ou déclaration
	Attention - Pour réduire le risque de blessure, l' utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Lisez et comprenez ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit. ne pas le faire peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
	Symbole d'alerte de sécurité Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une sorte de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations indiquées ci-dessous.

	Danger! Risque de blessures ou de dommages à l'environnement ! Risque de choc électrique! Risque de blessures par choc électrique !
	Avertissement - Assurez-vous de porter des protecteurs d'oreilles lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des protections oculaires lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des masques anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.
	Risque d'incendie
	 Risque d'explosion.
	  Risque d'injection cutanée.
	 Risque de vapeurs toxiques. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.
	Risque lié aux pièces en aluminium sous pression.
	Évitez les sources d'inflammation telles que les veilleuses, les cigarettes, les lampes portatives, etc.
	Soulager la pression du système.

	Surfaces chaudes/risque de brûlure.
	Informations sur l'élimination : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques .
V	Volts
UN	Ampères
Hz	Hertz
W	Watts
	Courant alternatif (AC)
	Courant continu (DC)
	Courant alternatif ou continu (AC/DC)
	Terminal de restauration
	Construction de classe I (mise à la terre)
	Construction de classe II (double isolation)
psi	Livres par pouce carré
MPa	Mégapascals
RPM	Révolutions par minute

min	Minutes
s	Secondes

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DES OUTILS ÉLECTRIQUES

UN AVERTISSEMENT

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect des

avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté sur secteur (avec fil).

ZONE DE TRAVAIL SÉCURITÉ

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres invitent les accidents
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- Éloignez les enfants et les spectateurs lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection avec des écrans latéraux. Les équipements de protection tels que les respirateurs, les masques anti-poussière, les

chaussures de sécurité antidérapantes, les casques de sécurité et les protections auditives réduiront les blessures corporelles.

- **Empêcher les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de vous connecter à une source d'alimentation, de ramasser ou de transporter l'outil. Transporter des outils électriques avec le doigt dessus**
- l'interrupteur ou les outils électriques sous tension qui ont l'interrupteur allumé invitent aux accidents.
- **N'allez pas trop loin.** Gardez toujours une bonne position et un bon équilibre pour permettre un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- **Habillez-vous correctement.** Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- **Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches et propres. et exempt d'huile et de graisse.** Les poignées et surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'outil dans des situations inattendues.
- **Ne laissez pas la familiarité acquise grâce à l'utilisation fréquente des outils vous permettre de devenir complaisant et d'ignorer les principes de sécurité.** Une action imprudente peut provoquer des blessures graves en une fraction de seconde.
- **Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient supervisées ou formées au fonctionnement de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.** Les enfants doivent être **surveillés** pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas l'appareil comme jouets.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

- **NETTOYER LE PULVÉRISATEUR APRÈS CHAQUE UTILISATION.**
- **Ne forcez pas l'outil électrique.** Utilisez l'outil électrique approprié pour votre application. Le bon outil électrique fera le travail mieux et de manière plus sûre au rythme pour lequel il a été conçu.
- **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne l'allume pas et ne l'éteint pas.** Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est

dangereux et doit être réparé.

- **Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger des outils électriques.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- **Rangez les outils électriques inactifs hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou ces instructions utiliser l'outil électrique.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- **Entretien des outils électriques.** Vérifiez le désalignement ou le grippage des pièces mobiles, la rupture des pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faites réparer l'outil électrique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

-Service

- **Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.
- **Vérifiez les pièces endommagées avant chaque utilisation.** Vérifiez que les protections fonctionnent correctement et remplissent leur fonction prévue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, le grippage des pièces mobiles, la rupture des pièces, le montage et toute autre condition pouvant affecter son fonctionnement. Une protection ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un centre de service agréé. Le respect de cette règle réduira le risque de choc, d'incendie ou de blessure grave.
- **Inspectez périodiquement le cordon de l'outil électrique et, s'il est endommagé, il doit être remplacé uniquement par le fabricant ou par un centre de service agréé pour éviter tout risque.** Le respect de cette règle réduira le risque de choc électrique ou d'incendie.
- **Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela garantira que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

UN AVERTISSEMENT

Ce pulvérisateur n'est pas destiné à être utilisé avec des matériaux inflammables ou combustibles utilisés dans des applications industrielles ou fixes telles que des usines ou des ateliers de peinture. Respectez toutes les réglementations fédérales, étatiques ou provinciales applicables et respectez les exigences NFPA 33 et OSHA s'il est utilisé dans ces applications. Suivez toutes les réglementations fédérales, étatiques ou provinciales applicables et

SÉCURITÉ INCENDIE

! DANGER



Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :

- **Les vapeurs de solvant et de peinture sont inflammables et peuvent s'enflammer ou exploser.** Utilisez uniquement dans un endroit bien ventilé et laissez l'air frais circuler dans la zone de travail. Gardez la pompe bien ventilée et ne vaporisez pas l'ensemble de la pompe.
- **Le pulvérisateur génère des étincelles.** Lorsqu'un liquide inflammable est utilisé dans ou à proximité du pulvérisateur ou pour le rinçage ou le nettoyage, gardez le pulvérisateur à au moins 20 pieds (6 m) des vapeurs explosives.
- **Ne pulvérisez pas de matériaux inflammables ou combustibles à proximité d'une flamme nue ou de sources d'inflammation telles que des chauffe-eau, des cigarettes, des moteurs et des équipements électriques avec des veilleuses.** Utilisez uniquement des matériaux à base d'eau ou de type essence minérale avec un point d'éclair supérieur à 70°F (21°C).
- **La peinture ou le solvant circulant à travers l'équipement peut provoquer de l'électricité statique.** L'électricité statique crée un risque d'incendie ou d'explosion en présence de vapeurs de peinture ou de solvants. Toutes les pièces du système

de pulvérisation, y compris la pompe, le flexible, le pistolet pulvérisateur et les objets dans et autour de la zone de pulvérisation, doivent être correctement mis à la terre pour se protéger contre les décharges statiques et les étincelles. Utilisez uniquement des tuyaux de pulvérisation de peinture sans air haute pression conducteurs ou mis à la terre spécifiés par le fabricant.

- **Évitez les décharges statiques en vous assurant que tous les conteneurs et systèmes de collecte sont correctement mis à la terre.**
- **Utilisez toujours une prise de courant mise à la terre et des rallonges mises à la terre.** N'utilisez pas d'adaptateur de prise 3 vers 2.
- **Ne pas utiliser de peinture ou de solvant contenant des hydrocarbures halogénés.** Connaître le contenu des peintures et des solvants pulvérisés. Lisez toutes les fiches signalétiques (MSDS) et les étiquettes des contenants fournies avec les peintures et les solvants. Suivez les instructions de sécurité du fabricant de peinture et de solvants.
- **Gardez toujours un extincteur en état de marche à proximité.**
- **Ne fumez pas dans la zone de travail.**
- **Ne pas faire fonctionner les interrupteurs, les moteurs ou les produits similaires produisant des étincelles dans la zone de pulvérisation.**
- **Gardez la zone de travail propre et exempte de contenants de peinture ou de solvant, de chiffons et d'autres matériaux inflammables .**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE



Pour réduire le risque de choc électrique :

- **Ce produit nécessite une prise correctement mise à la terre pour réduire le risque de**

choc électrique. Assurez-vous que la prise de courant est correctement mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux. La fiche et la prise doivent ressembler à celles de la figure A. Consultez un électricien qualifié ou un technicien de maintenance si les instructions de mise à la terre ne sont pas comprises ou s'il y a des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'équipement.

- **Ne modifiez pas la fiche du cordon d'alimentation fournie avec l'outil.** Ne retirez jamais la broche de mise à la terre de la fiche. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.
- **N'utilisez pas l'outil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.** S'il est endommagé, faites-le réparer par un centre de service avant utilisation.
- **La prise doit correspondre à la fiche.** N'utilisez aucun type d'adaptateur avec une fiche mise à la terre. Des fiches non modifiées et des prises correspondantes réduiront le risque de choc électrique.
- **Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre ou mis à la terre.
- **N'exposez pas ce produit à la pluie ou à des conditions humides.** L'eau pénétrant dans le produit augmentera le risque de choc électrique.
- **Si une rallonge est nécessaire, utilisez une rallonge de 12 AWG (2,5 mm') minimum pour fournir la quantité correcte de courant pour l'outil.** Un cordon sous-dimensionné entraînera une chute de tension qui entraînera une perte de puissance et une surchauffe.
- **rallonge à 3 fils avec une fiche de mise à la terre dotée d'une prise correctement mise à la terre qui acceptera la fiche de cet outil.**



- **Suivez les codes locaux lorsque vous choisissez un seau de solvant pour le**

rinçage. Utilisez uniquement des seaux métalliques conducteurs placés sur une surface mise à la terre telle que du béton. Ne placez pas le seau sur une surface non conductrice telle que du papier ou du carton. Connectez un fil de terre entre le seau et une terre telle qu'un tuyau métallique. Lors du rinçage ou du relâchement de la pression, maintenez une partie métallique du pistolet contre le seau pour assurer la continuité avec la terre puis pulvériser.

DES INJECTIONS CUTANÉES



EN CAS D'INJECTION CUTANÉE ACCIDENTELLE, RECHERCHEZ UN TRAITEMENT MÉDICAL IMMÉDIAT ! Un jet ou des fuites à haute pression peuvent pénétrer dans la peau, entraînant des blessures graves, voire la mort.

Pour réduire le risque d'injection cutanée :

- **Vérifiez que toutes les connexions sont serrées AVANT d'allumer l'appareil.**
- **Ne dirigez pas le pistolet ou le pulvérisateur vers une personne ou un animal.**
- **Gardez les mains et autres parties du corps à l'écart de la buse de pulvérisation et des fuites.** N'essayez pas d'arrêter les fuites avec n'importe quelle partie du corps.
- **Utilisez toujours un protège-embout de buse.** Ne pulvérisiez jamais sans qu'un protège-embout de buse soit installé.
- **Engagez le verrouillage de la gâchette lorsque vous ne pulvérisiez pas.** L'équipement maintient la pression après la coupure de courant.
- **Inspectez les tuyaux et les pièces pour déceler tout dommage avant chaque utilisation.** Remplacez tout tuyau ou pièce endommagée uniquement par des pièces de rechange d'origine.
- **Les composants de remplacement doivent avoir une pression nominale non inférieure à celle de la pompe de 3 000 PSI (205 bars).**

! WARNING



- **Suivez toujours la procédure de décompression pour arrêter et relâcher la pression. Ne laissez pas l'appareil sous tension ou sous pression sans surveillance ou lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- **Soyez prudent lors du nettoyage et du changement des tuyaux, des pointes de buse, des protections de pointe ou lors de l'installation de rallonges.** Suivez la procédure de décompression pour arrêter et relâcher la pression avant de tenter de changer.

SURFACE CHAUDE

! WARNING



Les surfaces de l'équipement et les fluides sous pression peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement. Évitez les brûlures en ne touchant pas le liquide ou l'équipement chaud.

SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS

! WARNING



UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET ÉQUIPEMENT PEUT PROVOQUER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

- **N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.**
- **Les liquides ou fumées toxiques peuvent causer des blessures**

graves ou la mort en cas d'éclaboussure dans les yeux ou sur la peau, par inhalation ou par ingestion. équipement de protection, y compris une protection oculaire, un écran facial, une protection auditive et un respirateur ou un visage masque. Consultez toujours la fiche signalétique et connaissez les risques spécifiques au fluide que vous utilisez.

- Ne dépassez pas la pression de service maximale ou la température nominale la plus basse composant du système.
- **Utiliser des liquides et solvants compatibles avec du matériel.** Toutes les manières de lire le fluide et le solvant les avertissements du fabricant.
- **Les équipements sous pression peuvent démarrer sans avertissement.** Avant d'inspecter, de déplacer ou d'entretenir l'équipement, suivez les instructions de décompression Procédure décrite dans ce manuel et débranchez le source de courant.

SÉCURITÉ EN ALUMINIUM

! WARNING



Utilisation de fluides incompatibles avec l'aluminium dans un équipement sous pression peut provoquer de graves réaction chimique et rupture d' équipement. Échec le respect de cet avertissement pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Ne pas utiliser de 1,1, 1 - trichloroéthane , de méthylène chlorure ou autre halogéné hydrocarbure solvants ou fluides contenant de tels solvants.

De nombreux autres fluides peuvent contenir des produits chimiques qui peut réagir avec l'aluminium. Contactez votre matériel fournisseur pour la compatibilité .

WARNING

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et comprendre toutes les instructions et avertissements de sécurité. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

1 .Avertissements _ doit être suivi soigneusement _ à éviter corps blessure. Non conforme utiliser peut résultat dans choc électrique,

incendie, blessures corporelles et autres dommages :

- 1) Gardez débrancher quand déplacer le machine.
- 2) Gardez débrancher quand installation _ accessoires
- 3) Placer un appartement et écurie plate-forme et fonctionner sous ventilé conditions
- 4) Porter des vêtements spéciaux équipement de protection lorsque en fonctionnement le machine
- 5)Faire ne pas utiliser ça machine dans un emplacement dangereux.
- 6) Faire pas utiliser quand le machine est pas fonctionnement correctement .
- 7) Faire pas démonter et réparation ce machine .
- 8) Faire pas utiliser un inapproprié CA Sortie .
- 9)Faire ne touche pas le chauffage assiette quand le la machine chauffe .
- 10)Faire Ne pas utiliser dans un endroit humide environnement ou contact avec l'eau. Faire pas inf je filtre liquide dans le machine à prévenir les incendies ou un choc électrique causé par court-circuit.
- 11) Faire pas utiliser le pouvoir fournir que fait pas rencontrer le évalué tension . Le pouvoir fournir ça fait ne répond pas à la tension spécifiée peut provoquer un incendie ou électrique choc.
- 12) Assurez-vous que le machine est fondé donc comme pas à cause nuire au corps . _
- 13)Faire ne touche pas le rotation _ tige ou portant séparez-vous de vos doigts pendant utiliser dans cas de blessures .
- 14) Si le machine est pas dans utiliser pour un long temps , s'il te plaît débrancher le pouvoir corde depuis le prise .
- 15) Faire ne pas utiliser le machine pendant les orages ou éclairage à éviter dommages le machine .
- 16) Placer le machine en douceur sur la table ignifuge et reste loin de inflammable et __ explosif articles.
- 17) S'il vous plaît louer arrêt en utilisant il si le machine fume , émet un particulier odeur , ou devient bruyant et dans autre anormal conditions.
- 18)Cet appareil peut être utilisé par les enfants vieilli depuis 8 années et au-dessus de et personnes avec réduit physique , sensoriel ou mental

capacités ou manque d'expérience et connaissance _
s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil dans un environnement sûr. façon et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

29) de type Z : si le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.

30) Afin d'éviter tout danger dû à un réarmement involontaire du coupe-circuit thermique, ce L'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.

FCC INFORMATION

PRUDENCE: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Note: Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et sinon installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation

particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

SPÉCIFICATIONS


Items	Description	RP8626	RP8626 PLUS
1	Rated Voltage:	120VAC 60Hz (For US user)	120VAC 60Hz(For US user)
2	Rated Voltage:	230VAC 50Hz (For Europe user)	230VAC 50Hz(For Europe user)
3	Rated Power:	750 W	750 W
4	Maximum Working Pressure (MWP):	3000 PSI	3000 PSI
5	Maximum Delivery:	1.2 LPM	1.2 LPM
6	Work Environment Temperature:	5° C - 40° C / 40° F - 105° F	5° C - 40° C / 40° F - 105° F
7	Standard Nozzle:	517	517
8	Transportation and Storage Temperature:	-13° F-131° F (-25° C-55° C)	-13° F-131° F (-25° C-55° C)
9	Hose Length:	7.6 m / 25 ft	7.6 m / 25 ft
10	Paint Outlet Connector Size	1/4" -18 NPSM	1/4" -18 NPSM
11	G.W. :	9.8kg	12.3kg

CARACTÉRISTIQUES IDENTIFICATION

PULVÉRISATEUR RP8626 :

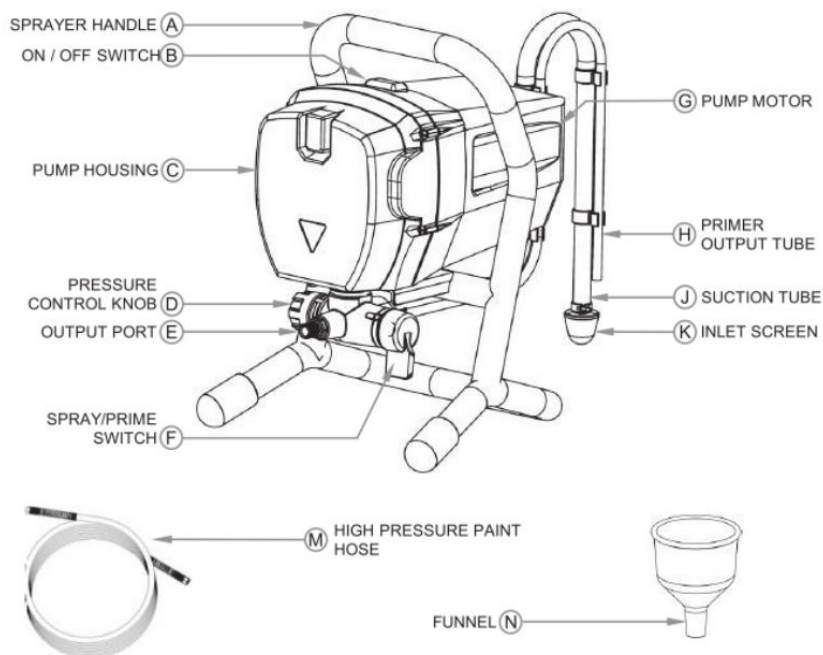



PISTOLET PULVÉRISATEUR SANS AIR RP8626 & RP8626 PLUS

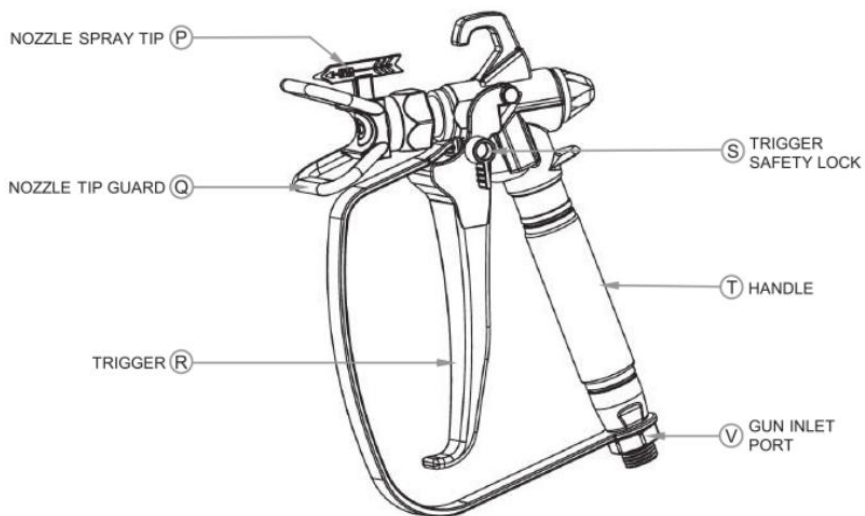

8626 PLUS

wheel installation

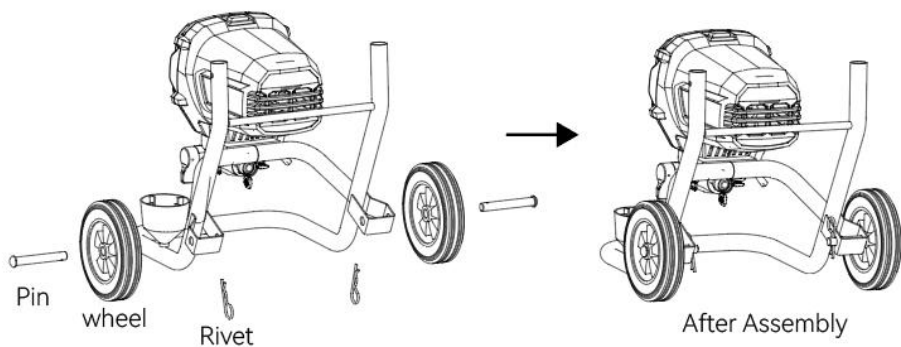

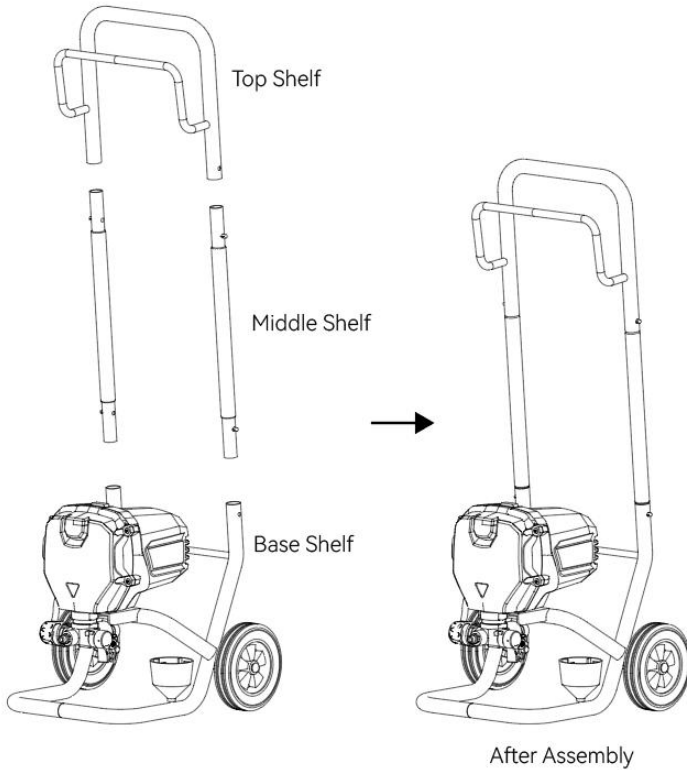



OPÉRATION

AVIS:

NETTOYER APRÈS UTILISATION POUR ÉVITER DES DOMMAGES PERMANENTS AU PULVÉRISATEUR. RETOURS NON ACCEPTÉS ET GARANTIE ANNULÉE SI LE PULVÉRISATEUR N'EST PAS CORRECTEMENT NETTOYÉ IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION.

Commutateur d'amorçage/pulvérisation



L'interrupteur d'amorçage/pulvérisation (F) fait basculer l'appareil entre les mode d'amorçage et la pulvérisation mode.

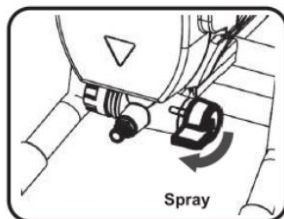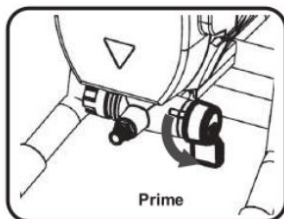

Verrouillage de la gâchette

Le verrouillage de la gâchette (S) empêche déclenchement accidentel actionné, par exemple lorsque le pistolet est abandonné.

TOUJOURS ENGAGER LE VERROUILLAGE DE LA GÂCHETTE LORSQUE LE PISTOLET PISTOLET N'EST PAS UTILISÉ.

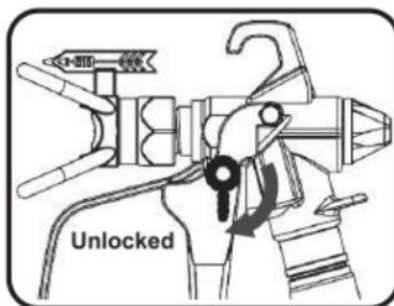
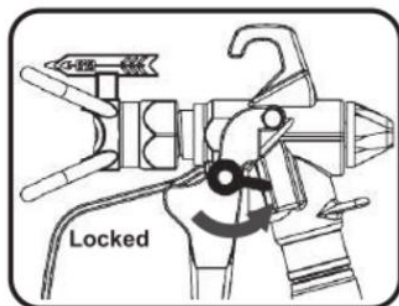


Buse de pulvérisation

La buse de pulvérisation (P) est amovible et réversible pour réaliser nettoyage et débouchage plus faciles. Le fonctionnement normal se fait avec la flèche pointé vers l'extérieur et loin de le pistolet.


Déboucher la buse est fait en tournant la buse de pulvérisation

Astuce pour que la flèche pointe vers l'intérieur vers le pistolet.

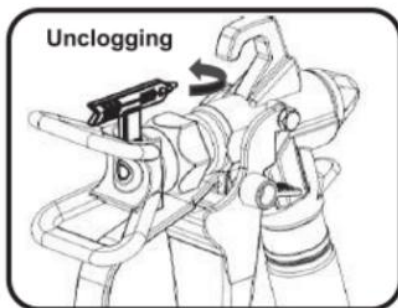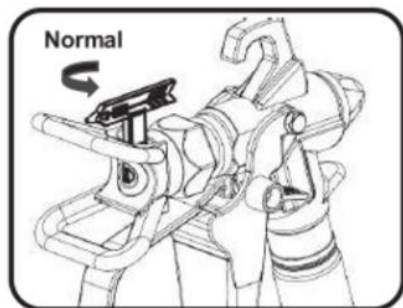

Bouton de contrôle de pression

Le bouton de contrôle de pression (D) ajuste la pression de la peinture sortie au port de sortie (E). En tournant le bouton complètement vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre), le débit de peinture est réglé à la pression maximale. pour pulvérisation haute pression. Tourner le bouton complètement vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) réduira le débit de peinture au minimum. pression. Alignez l'indicateur du bouton de contrôle de pression sur le fonction souhaitée comme indiqué sur l'étiquette (illustré ci-dessous)

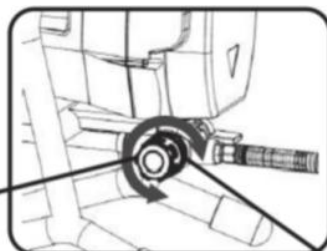

High Pressure Spray

Low Pressure Spray

Prime/Clean

Roller

PROCÉDURE DE DÉCOMPRESSION




TOUJOURS SOULAGER LA PRESSION LORSQUE LA PULVÉRISATION

EST TERMINÉE ET AVANT LE NETTOYAGE, L'ENTRETIEN OU LE TRANSPORT.




RISQUE D'INJECTION CUTANÉE. NE PAS VISER LE PISTOLET OU LE PULVÉRISATEUR SUR UNE PERSONNE OU UN ANIMAL. NE LE PLACEZ PAS DEVANT LA BUSE DE PULVÉRISATION.


1. Placez l'interrupteur ON/OFF (B) sur la position OFF position et débranchez le cordon d'alimentation.

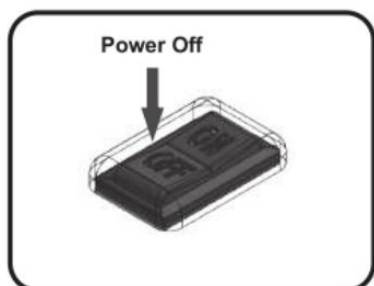

12. Tournez l'interrupteur Prime/Spray sur PRIME position.

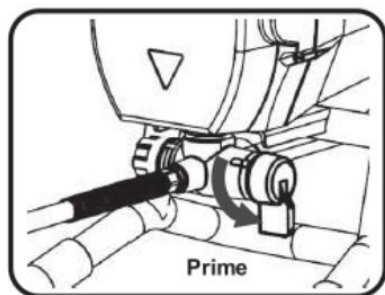

3. Réglez le bouton de contrôle de pression (D) sur le réglage de pression le plus bas (ROLL).

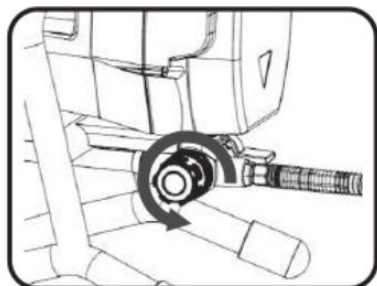


4. Lorsque vous utilisez un seau à déchets ou à solvant, assurez-vous que le seau est en métal et est correctement mis à la terre. Serrer une extrémité d'un fil de terre au seau, l'autre extrémité à une terre appropriée, comme une conduite d'eau en métal.

5. Dirigez le pistolet pulvérisateur vers les déchets mis à la terre ou seau de solvant tout en tenant toute partie métallique du pistolet fermement sur le côté du seau pour maintenir continuité de masse du pistolet et du seau, puis faire fonctionner la gâchette plusieurs fois jusqu'à ce que la pression dans le tuyau a été déchargé



11. Engagez le verrouillage de la gâchette une fois que la pression a été soulagée.

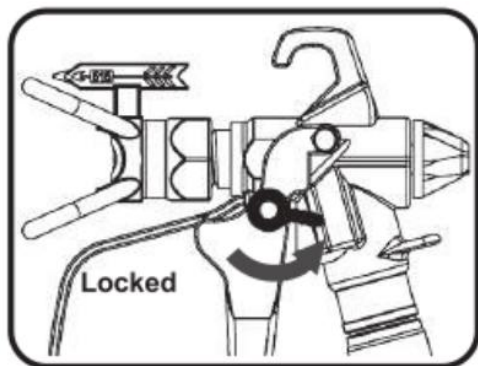

7. Laissez l'interrupteur Prime/Spray en position Prime. jusqu'à ce que vous soyez prêt à pulvériser à nouveau.


8. Si vous pensez que la buse de pulvérisation ou le tuyau est bouché ou que la pression n'a pas été complètement relâchée après en suivant ces étapes, AVEC ATTENTION ET LENTEMENT desserrez l'écrou de retenue du protège-embout ou

l'extrémité du tuyau raccord pour relâcher progressivement la pression, puis desserrer complètement avant d'essayer d'effacer tout obstruction.

INSTALLATION

Les éléments entre parenthèses () font référence à la fonctionnalité dessin d'identification de la section précédente.


Remarque : Le pistolet pulvérisateur est livré assemblé à partir du usine. Si le pistolet a été démonté pour le nettoyage suivez les étapes ci-dessous pour remonter.

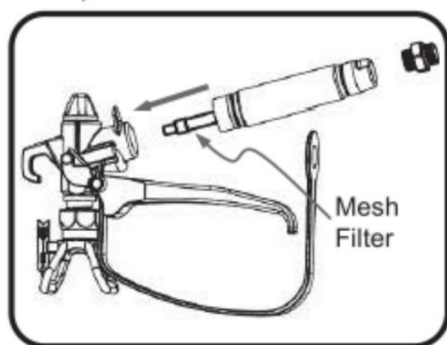

31. Insérez le filtre à mailles dans la poignée (T) et alignez la poignée avec le haut du corps du pistolet.

32. Tout en tenant le haut du corps du pistolet pulvérisateur, serrez la poignée (T) à l'aide d'une clé.


33. Placez le protège-poignée sur le trou du bas de la poignée, puis fixez-le en place à l'aide l'adaptateur du port d'entrée du tuyau (V) et deux clés.

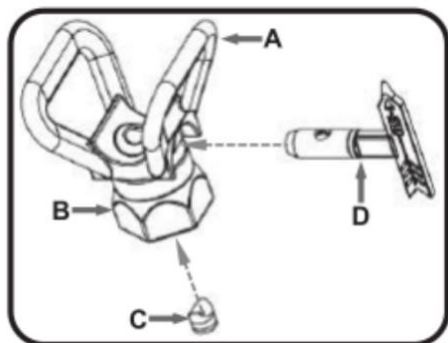


34. La pointe et la protection du pistolet se composent des éléments suivants
Composants:

- A. Protection de la pointe de la buse
- B. Écrou de retenue du protège-embout de buse
- C. Siège métallique avec joint en caoutchouc
- D. Buse de pulvérisation

35. Utilisez l'embout de pulvérisation de la buse pour installer le siège métallique avec joint en caoutchouc dans la protection de l'embout de la buse.

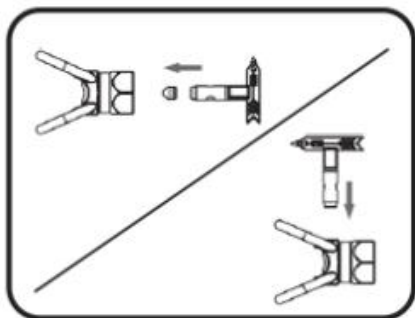


36. Installez l'embout de pulvérisation de la buse dans l'embout de la buse Garde.

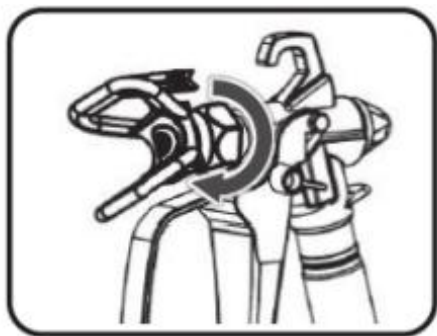


7. Vissez l'écrou de retenue du protège-embout de buse sur l'avant du corps supérieur du pistolet et serrez avec une clé.


8. Avec l'appareil débranché, déroulez et connectez le Tuyau de peinture haute pression (M) vers le port de sortie (E). Utilisez une clé pour serrer correctement le raccord.

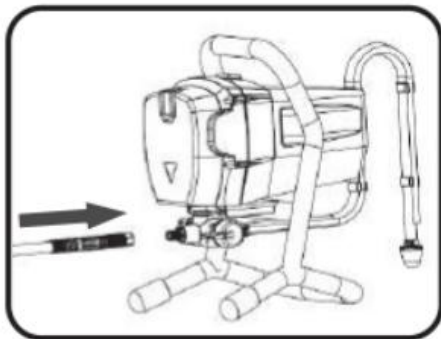

14. Connectez l'autre extrémité de la peinture haute pression Tuyau (M) vers le port d'entrée du pistolet (V) sur le pulvérisateur Poignée du pistolet (T). Utilisez une paire de clés pour serrer correctement le raccord

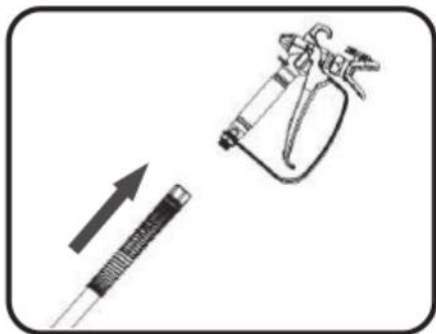


10. Connectez le tube d'aspiration (J) et la sortie d'amorce Tube (H) à l'arrière du boîtier de vanne, puis installez le tamis d'entrée (K). Fixer en place à l'aide les colliers de serrage fournis.

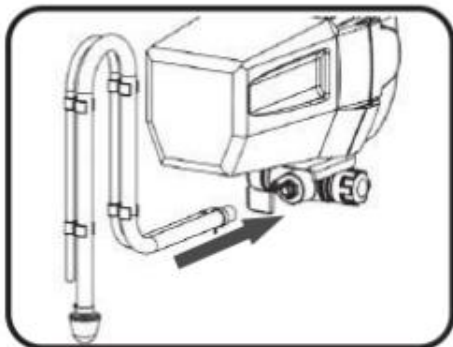


11. Réglez le bouton de contrôle de pression (D) sur Position

d'amorçage/nettoyage.

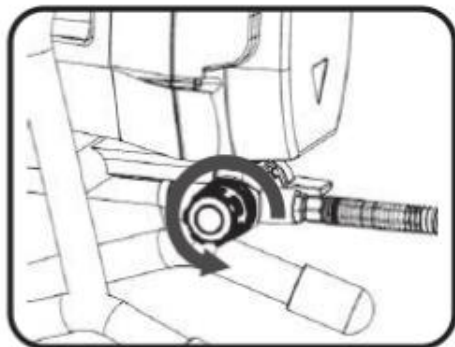

1 2 . Placez l'interrupteur de pulvérisation/amorçage (F) sur le bouton d'amorçage. Position.

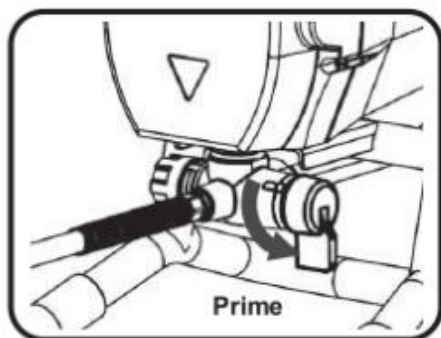

AMORCER ET RINCER


Avant chaque utilisation, le pulvérisateur doit être amorcé et rincé pour éliminer le liquide de stockage du pulvérisateur. Suivez ces directives lors de l' amorçage et du rinçage :

- Utilisez de l'eau pour rincer soigneusement le système si vous pulvérisez des produits à base d'eau.
- Utilisez un solvant de rinçage à base d'huile ou de l'essence minérale compatible pour rincer soigneusement le système si vous pulvérisez des matériaux à base d'huile.
- Si vous passez d' une pulvérisation à base d' huile à une pulvérisation à base d' eau, rincez d' abord soigneusement le système avec de l' eau. L'eau qui


s'écoule du tube de sortie de l'apprêt (H) doit être claire et exempte de tout solvant avant de commencer à pulvériser le matériau à base d'eau. Si vous passez d'une pulvérisation à base d'eau à une pulvérisation à base d'huile, rincez d'abord soigneusement le système avec un solvant de rinçage à base d'huile ou de l'essence minérale compatible. Le solvant s'écoulant du tube de sortie de l'amorce (H) ne doit pas contenir d'eau.

- Utilisez toujours un seau à déchets métalliques ou à solvant mis à la terre.
- Voir la section Sécurité électrique.
- Dirigez toujours le pistolet vers la paroi intérieure du seau à déchets ou à solvant pour éviter les éclaboussures de liquide sur votre peau ou dans vos yeux.


11. Mettez l'interrupteur marche/arrêt (B) sur OFF positionner et débrancher le pulvérisateur.

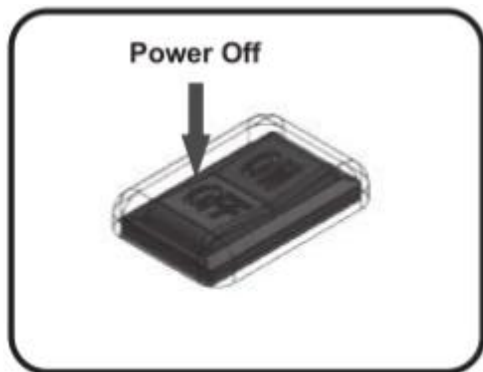


12. Séparez le tube de sortie de l'amorce (H) du le Tube d'aspiration (J).

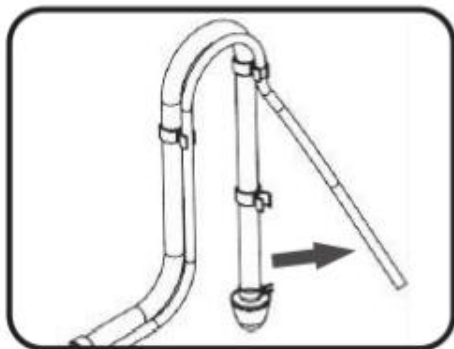


3. Placez le tube de sortie d'air (H) dans un seau à déchets/solvant mis à la terre et insérez le tube d'aspiration (J) avec le tamis d'entrée (K) dans un seau contenant de l'eau ou un solvant de rinçage (déterminé selon les lignes directrices discutées ci-dessus).

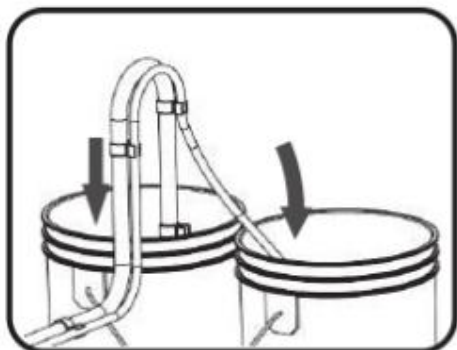


4. Vérifiez que l'interrupteur de pulvérisation/amorçage (F) est en position Position privilégiée.

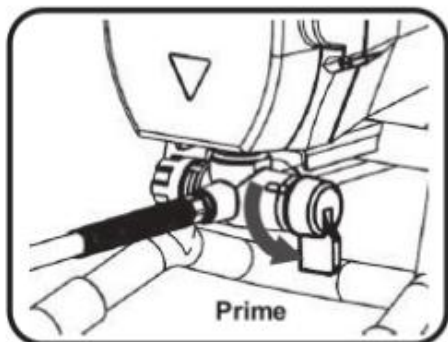


5 . Réglez le bouton de contrôle de pression (D) sur Position d'amorçage/nettoyage.

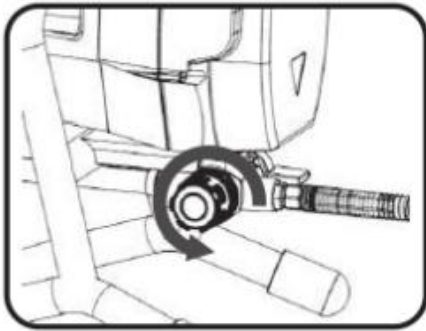

6 . Branchez le pulvérisateur dans une prise mise à la terre et allumez l'interrupteur marche/arrêt (B) sur la position ON.


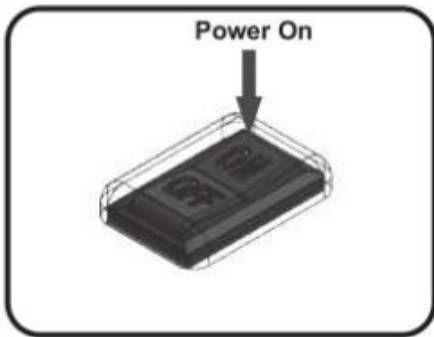


7. Le pulvérisateur commencera à pomper de l'eau ou à rincer solvant. L'air et l'huile de stockage seront purgés du système. Laissez les liquides continuer à être déchargé du tube de sortie d'amorce (H) pendant 30 à 60 secondes, puis allumez/éteignez l'appareil Mettez l'interrupteur (B) en position OFF.

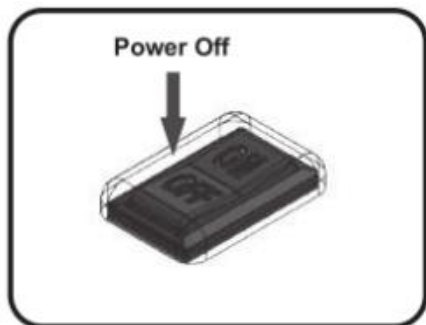

8. Retirez le tube d'aspiration (J) et la crépine d'entrée (K) du seau contenant de l'eau ou du solvant de rinçage (étape 3) et insérez-les dans le récipient qui

contient le peinture que vous utiliserez.

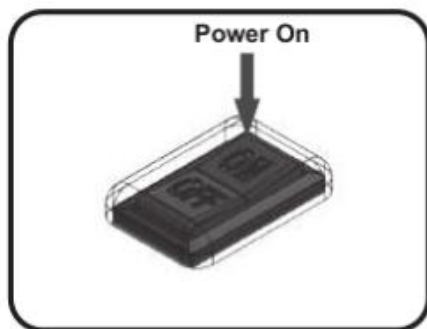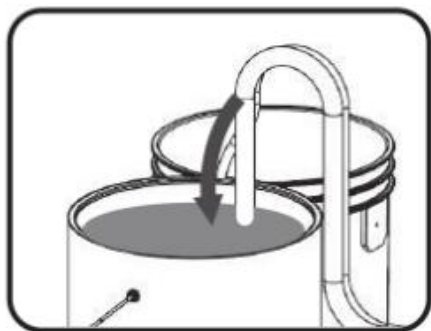


9. Allumez l'interrupteur d'alimentation marche/arrêt (B).


10. La peinture commencera à être pompée à travers le système d'aspiration Tube (J) et commencera à être déchargé à travers le tube de sortie de l'amorce (H) et dans le seau à déchets/solvant.

11. Tenez le pistolet pulvérisateur pointé vers et contre le seau à déchets/solvant.


12. Déverrouillez le verrou de la gâchette.

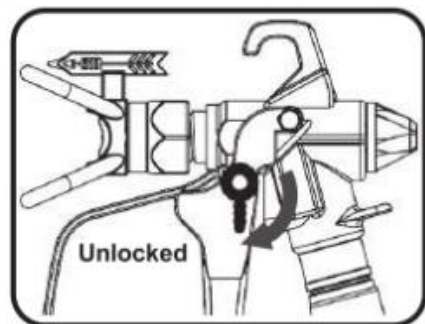

18. Tirez et maintenez la gâchette.

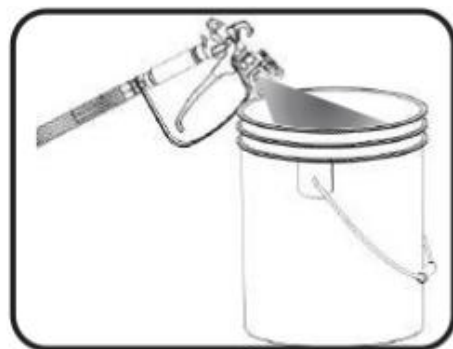


14. Tournez l'interrupteur Spray / Prime (F) sur Spray position.

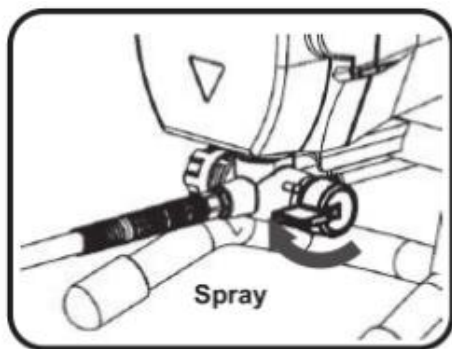


15. Continuez à maintenir la gâchette tout en pointant le pistolet dans le seau à déchets/solvant jusqu'à ce que seule la peinture soit sortant du pistolet.

16. Relâchez la gâchette et engagez le verrouillage de la gâchette

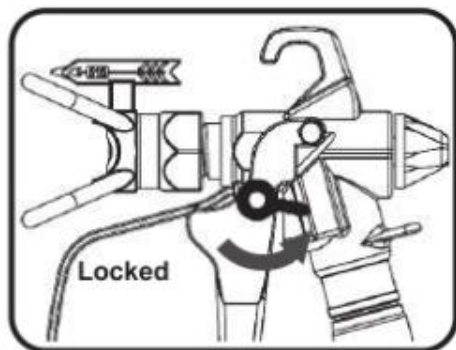

22. Déplacez le tube de sortie d'apprêt (H) vers la peinture récipient et fixez-le au tube d'aspiration (J).

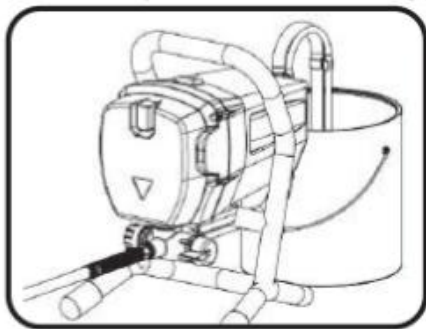


AVIS : Le moteur s'arrêtera, ce qui indique que la pompe et le tuyau sont apprêtés avec de la peinture et sous pression. Si _ le moteur continue de tourner, le pulvérisateur ne fonctionne pas


Correctement amorcé. Pour réamorcer, tournez l'interrupteur Spray / Prime (F) sur la position Prime et répétez toutes les étapes commençant à l'étape 9.

PEINTURE

26. Réglez le bouton de contrôle de pression (D) sur une pression moyenne-haute.

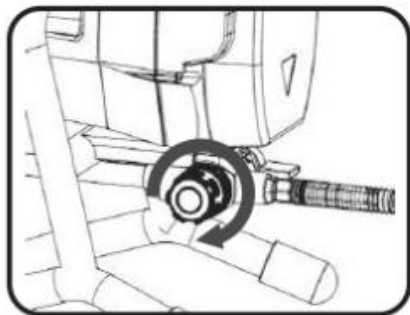


27. Testez ce réglage de pression sur un morceau de matériel.

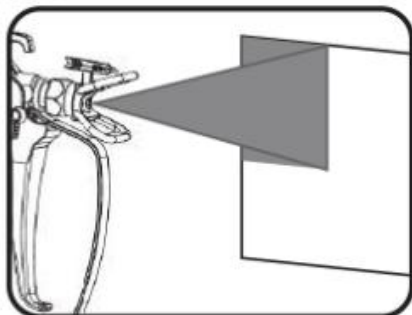

28. Ajustez le bouton de contrôle de pression (D) jusqu'à ce qu'un consistance


lisse et uniforme est accompli.

29. Sur un morceau de ferraille, vaporisez un test patch et évalue la vitesse de course requise pour le réglage de la pression. Une pression plus faible nécessitent une vitesse plus lente et une pression plus élevée nécessitent une vitesse de course plus rapide.

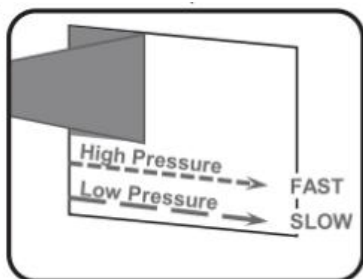


REMARQUE : La qualité de la surface à peindre dépendra ont un grand effet sur le résultat de la pulvérisation. La surface à peindre doit être correctement préparé avant commence à pulvériser.


TECHNIQUE DE PULVÉRISATION

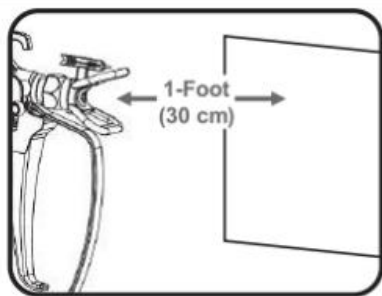

6. Maintenez une distance d'environ 1 pied (30 cm) la surface à pulvériser.


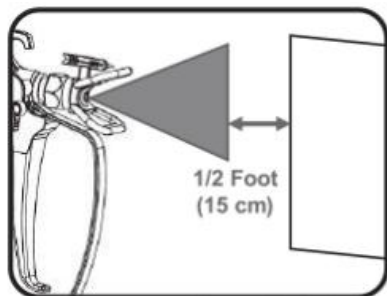


2. Commencez le mouvement de la course avant d'appuyer sur la gâchette et commencez à environ 15 cm du bord de la zone pulvérisée.


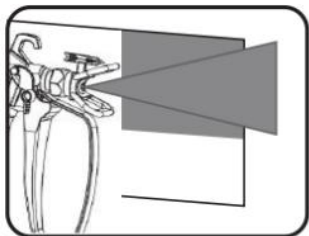


3. Relâchez la gâchette une fois passé le bord opposé de la surface à pulvériser.


4. Déplacez le pistolet avec tout le bras sans fléchir votre poignet pour assurer une pulvérisation uniforme.

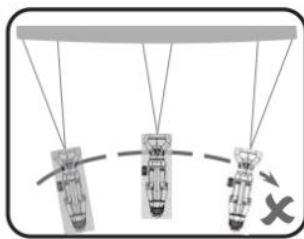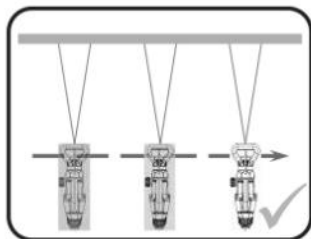

30. Gardez le pistolet pulvérisateur à angle droit par rapport à la surface. étant peint.

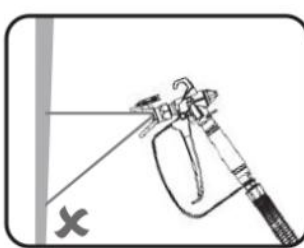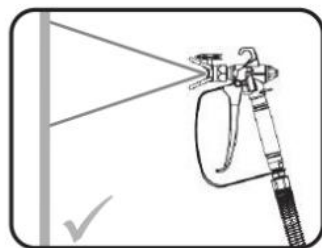

6. Superposez chaque trait de 30 % pour garantir une couverture uniforme.

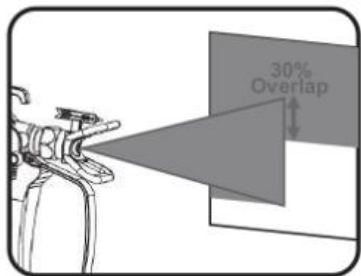


Autres conseils utiles


- La pulvérisation à l'extérieur par temps venteux peut entraîner mauvais résultats. Attendez qu'il n'y ait plus de vent et que le la météo est satisfaisante.
- Appliquer une couche à la fois et laisser sécher complètement avant d'ajouter une autre couche.
- Évitez de vous arrêter et de démarrer, ce qui entraînerait un finition inégale. Commencez par un bord d'une surface et terminer juste après le bord opposé. Évitez de vous arrêter au milieu d'une surface, ce qui pourrait donner lieu à une finition inégale .

DÉBOUCHAGE DE LA BUSE DE PULVÉRISATION


- La buse de pulvérisation (P) peut occasionnellement devenir obstrué par de la peinture. Suivez ces instructions pour effacer un Buse bouchée Buse de pulvérisation :
1. Relâchez la gâchette et engagez le verrouillage de la gâchette (S).

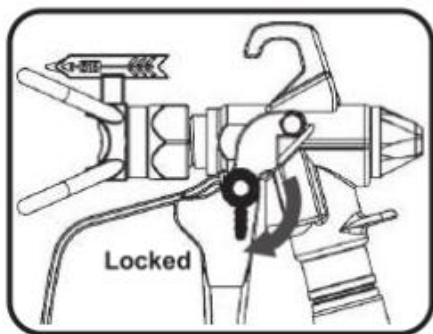


2. Placez l'interrupteur marche/arrêt (B) sur la position OFF position et débranchez le cordon d' alimentation.

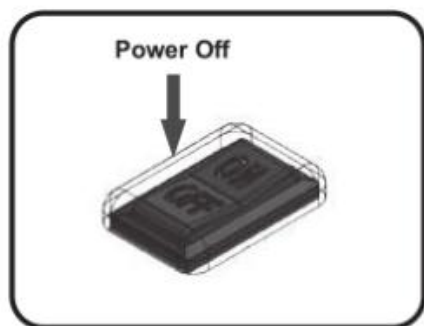


3. Faites pivoter la buse de pulvérisation (P) de manière à ce que la flèche pointe vers l'arrière du pistolet.

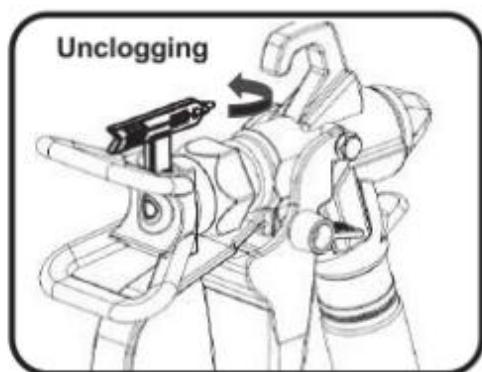


4. Tournez l'interrupteur de pulvérisation/amorçage (F) sur la position pulvérisation.

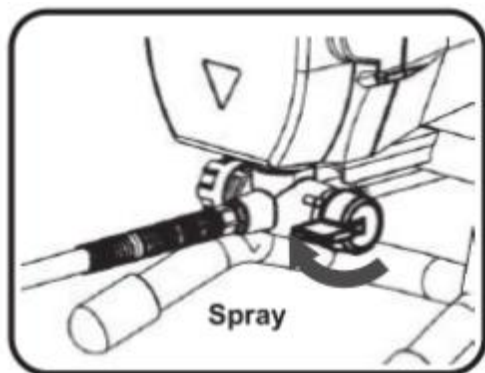

5. Placez l'interrupteur marche/arrêt (B) sur la position ON.

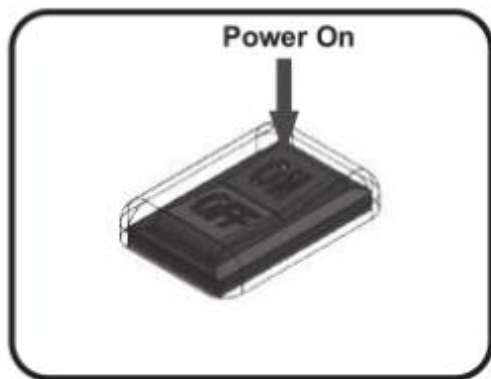


6. Désengagez le verrouillage de la gâchette (S).

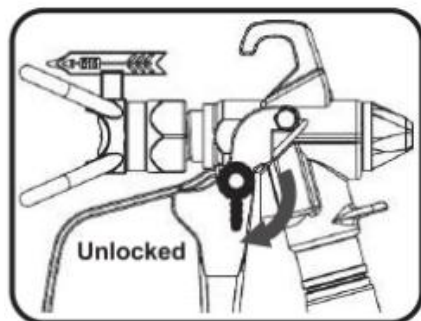


7. Pointez le pistolet pulvérisateur vers un seau à déchets ou à solvant mis à la terre tout en maintenant fermement toute partie métallique du pistolet


pulvérisateur sur le côté du seau pour maintenir la continuité de la masse du pistolet et du seau, puis actionnez la gâchette plusieurs fois pour éliminer le bouchon.

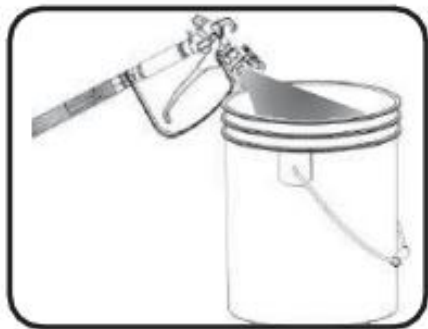

8. Relâchez la gâchette et engagez le(s) verrouillage(s) de la gâchette.

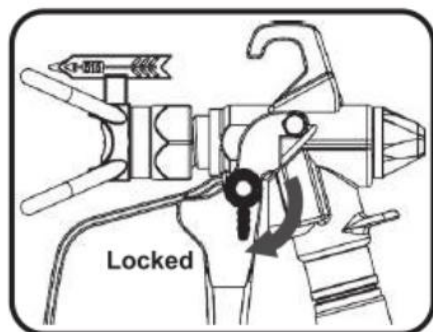


9. Placez l'interrupteur ON/OFF (B) en position OFF et débranchez le cordon d'alimentation.

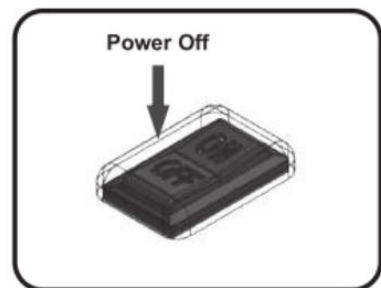


10. Faites pivoter la buse de pulvérisation (P) de manière à ce que la flèche pointe

vers l'avant du pistolet.

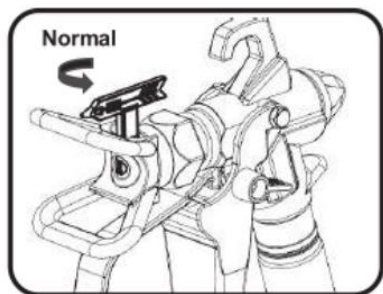

11. Placez l'interrupteur marche/arrêt (B) sur la position ON.

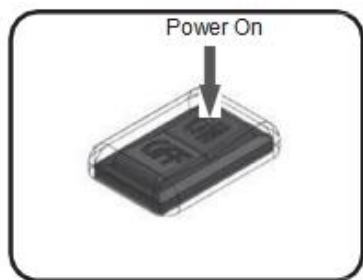

NETTOYAGE

AVIS

FAIRE LE MÉNAGE APRÈS UTILISER À PRÉVENIR PERMANENT DOMMAGE À LE PULVÉRISATEUR.

RETOURS PAS ACCEPTÉ & GARANTIE VIDE SI PULVÉRISATEUR EST PAS CORRECTEMENT NETTOYÉ IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION.

UTILISER LE LIQUIDE DE NETTOYAGE CORRECT

Si la la peinture étant utilisé était eau à base (acrylique peinture), utiliser SEULEMENT EAU quand effectuer le nettoyage procédure.

REMARQUE• UTILISATION À BASE DE SOLVANT LIQUIDE NETTOYANT SUR À BASE D'EAU DES PEINTURES VOLONTÉ RÉSULTAT DANS UN SUBSTANCE QUE VOLONTÉ ÊTRE EXTRÊMEMENT DIFFICILE À FAIRE LE MÉNAGE.

Si le peinture ou enrobage matériel être utilisé était à base d'huile (émail peinture, laque, etc.), reportez-vous à le enrobage matériaux étiquette ou FDS à déterminer quoi


solvant à utiliser. Ces à base de solvant nettoyage fluides sont sûrs à utiliser dans le sans air pulvérisateur:

- Minéral Essence de térébenthine
- Peinture Plus mince

NETTOYER LE PULVÉRISATEUR


1. Commencez à nettoyer le pulvérisateur IMMÉDIATEMENT après utilisation en suivant la PROCÉDURE DE DÉCOMPRESSION au point 9.

2. Utilisez une clé pour retirer le protège-embout de buse (Q) et l'embout de pulvérisation de buse (P) du pistolet et placez-le dans le liquide de nettoyage.

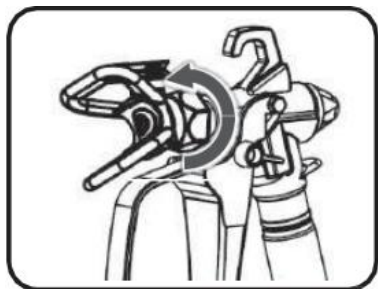


3. Séparez le tube de sortie de l'amorce (H) du tube d'aspiration (J). Placez le tube de sortie de l'amorce


(H) dans un seau à déchets et le tube d'aspiration avec tamis d'entrée (K) dans un seau contenant de l'eau ou un solvant de rinçage (lire la section intitulée UTILISER LE LIQUIDE DE NETTOYAGE CORRECT discuté ci-dessus) .

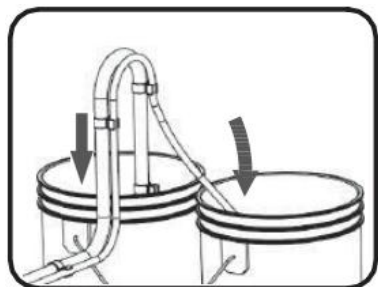


4. Vérifiez que l'interrupteur de pulvérisation/amorçage (F) est en position d'amorçage.

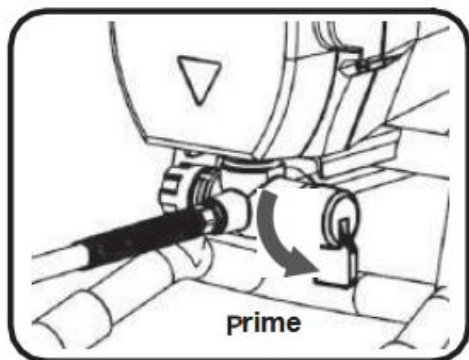


5. Réglez le bouton de contrôle de pression (D) sur la position Amorçage/Nettoyage.

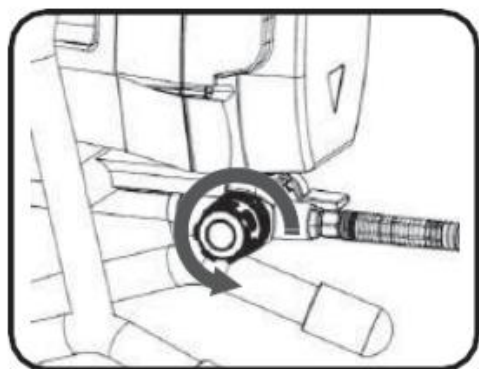


6. Placez l'interrupteur marche/arrêt (B) sur la position ON.

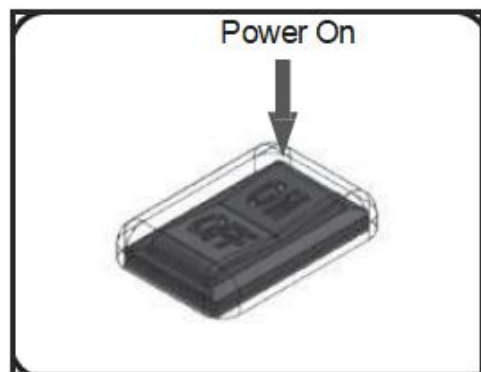


7. Une fois qu'un flux constant de liquide de nettoyage s'écoule du tube de sortie d'amorce (H), tournez l'interrupteur de pulvérisation/amorçage (F) sur la position Pulvérisation.

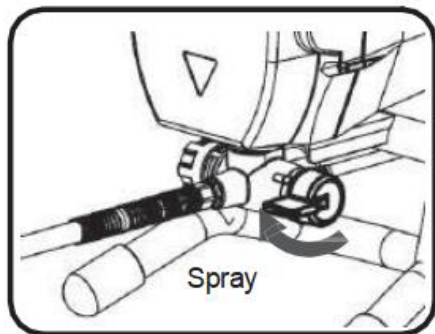


8. Pointez le pistolet pulvérisateur dans le seau à déchets tout en maintenant fermement toute partie métallique du pistolet pulvérisateur sur le côté du seau pour maintenir la continuité de terre du pistolet et du seau, puis actionnez la gâchette jusqu'à ce que le seul liquide sortant du pistolet soit du liquide de nettoyage. .

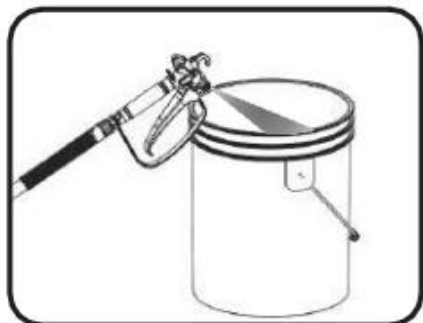

9. Mettez l'interrupteur de pulvérisation/amorçage (F) en position d'amorçage, puis répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que seul le liquide de nettoyage sorte du pulvérisateur.

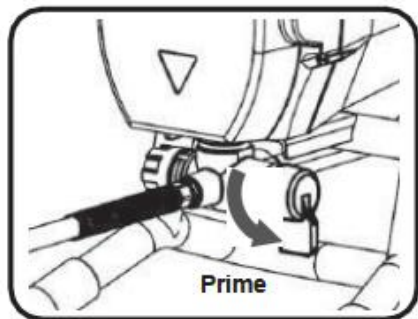


10. Placez l'interrupteur ON/OFF (B) en position OFF et débranchez le cordon d'alimentation.

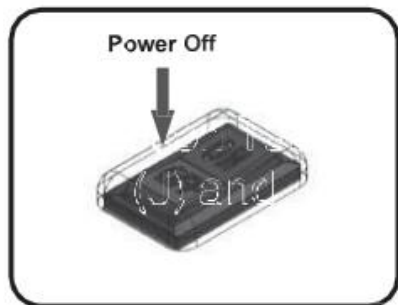

NETTOYAGE DU TUYAU D'ARRIVÉE

6. Retirez la grille (K) du tube d'aspiration (J) en desserrant le collier de serrage et en l'éloignant du filtre.


2. Retirez le tamis d'entrée (K) et rincez-le avec le liquide de nettoyage approprié.

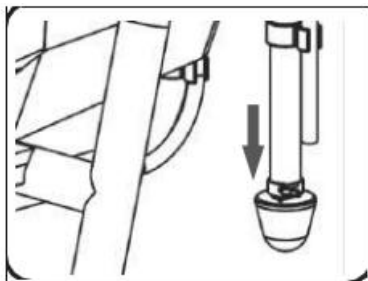


3. Si le tamis d'entrée (K) ne peut pas être nettoyé, remplacez-le par un nouveau tamis d'entrée.

NETTOYER LE PISTOLET PULVÉRISATEUR


1. Suivez la PROCÉDURE DE DÉCOMPRESSION au point 9.
2. Utilisez une paire de clés et retirez le tuyau haute pression (M) du pistolet pulvérisateur.

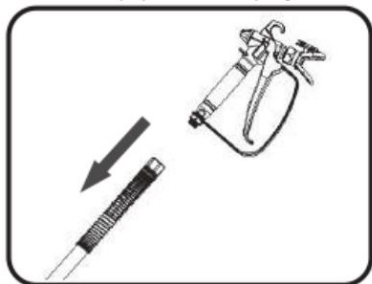

3. Utilisez une clé pour retirer le protège-embout de buse (Q) et l'embout de pulvérisation de buse (P) du pistolet et placez-le dans le liquide de nettoyage.

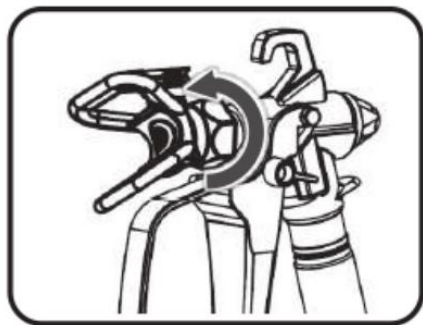

4. Utilisez une paire de clés et retirez l'orifice d'entrée (V) du pistolet.
5. Éloignez le protège-poignée et utilisez une clé pour retirer la poignée (T) du haut du corps du pistolet pulvérisateur.

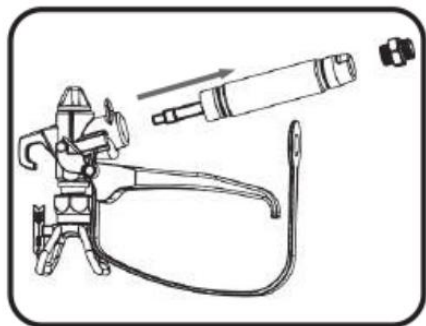


6. Retirez le filtre à mailles de l'intérieur de la poignée (T) et placez-le dans le liquide de nettoyage.
7. Utilisez une brosse douce pour nettoyer tous les composants contenus dans le liquide de nettoyage.
8. Une fois le nettoyage terminé, remontez le pistolet pulvérisateur.


STOCKAGE DU PULVÉRISATEUR

Il est très important que le pulvérisateur ne soit PAS stocké avec de l'eau ou des matériaux à base d'eau à l'intérieur de la pompe, du tuyau, des tubes ou du pistolet pulvérisateur. L'eau restant à l'intérieur de ces articles provoquera de la corrosion et les endommagera. Suivez ces procédures pour stocker le pulvérisateur.


21. Avant de ranger le pulvérisateur, suivez les étapes de nettoyage du pulvérisateur et du pistolet pulvérisateur.

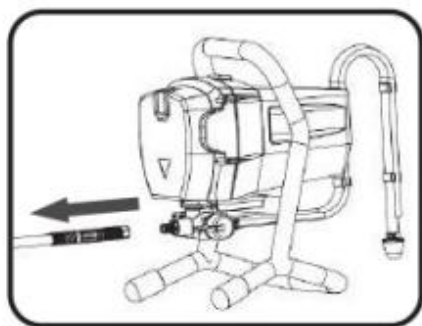

22. Retirez le tuyau haute pression du pulvérisateur.

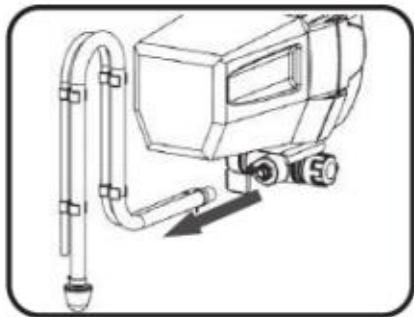


23. Retirez le tube de sortie de l'amorce (H) et le tube d'aspiration (J) avec la crépine d'entrée (K) de la pompe.

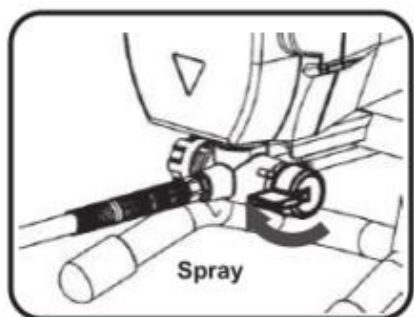


24. Avec le pulvérisateur retourné, ajoutez une once (30 ml) d'huile de machine légère polyvalente telle que de l'huile de machine à coudre ou de l'huile ISO 22 au tube d'aspiration (J) et au tube de sortie d'amorce (H).

5. Réglez l'interrupteur de pulvérisation/amorçage (F) sur la position de pulvérisation.

6. Réglez le bouton de contrôle de pression (D) sur la position de pulvérisation faible.

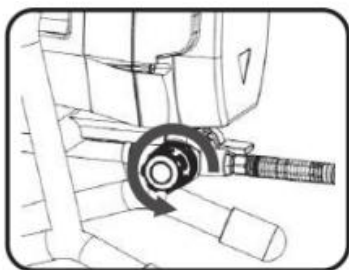

7. Utilisez un chiffon pour couvrir le port de sortie (E).

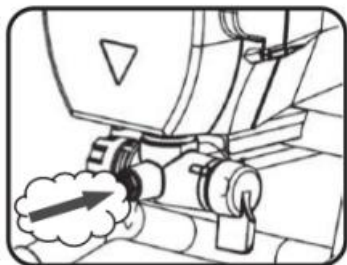

8. Placez l'interrupteur marche/arrêt (B) sur la position ON pendant CINQ SECONDES, puis placez l'interrupteur marche/arrêt (B) sur la position OFF.



9. Réglez l'interrupteur de pulvérisation/amorçage (F) sur la position d'amorçage pour garantir que l'huile reste dans le système pendant son stockage.

10. Remettez en place le tube de sortie de l'amorce (H) et le tube d'aspiration (J) sur la pompe.



11. Essuyez le pulvérisateur avec un chiffon propre et rangez-le hors de portée des enfants.

Conseils de pulvérisation

Nettoyez toujours les pointes avec un liquide de nettoyage et une brosse compatibles après pulvérisation. Les embouts peuvent nécessiter un remplacement après 15 gallons (57 litres) ou ils peuvent durer jusqu'à 60 gallons (227 litres) en fonction de l'abrasivité de la peinture.

Liste des pièces de rechange

ARTICLE	Partie	Comment affiner les pièces
---------	--------	----------------------------

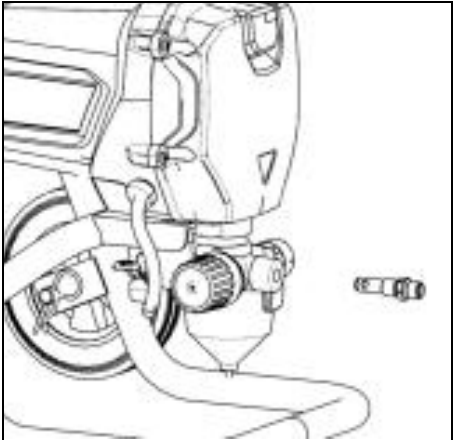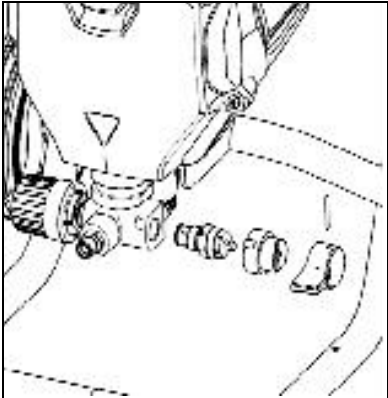
1	Ensemble soupape de décharge 	Utilisez une clé pour dévisser l'ensemble de la soupape de décharge 
2	Ensemble soupape de 	Retirez la goupille cylindrique, retirez le bouton de l'interrupteur et le siège de l'interrupteur, puis utilisez une clé à molette pour dévisser l'ensemble de soupape de surpression. 

3

Ensemble de
vanne
d'alimentation



Retirez l'ensemble de tuyau d'alimentation connecté, puis dévissez le bouchon de la vis d'alimentation avec la clé à molette et retirez la bille d'acier de la vanne d'alimentation, le ressort d'alimentation et le siège du ressort d'alimentation.


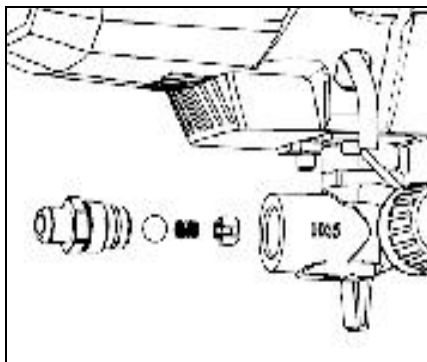


4

Ensemble piston



1. Utilisez la clé hexagonale du côté opposé 5 pour dévisser les 4 vis hexagonales afin de séparer le corps de la pompe et le couvercle de la pompe.
2. Utilisez le manchon d'extension du côté opposé 22 pour retirer l'ensemble piston.

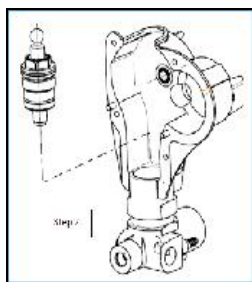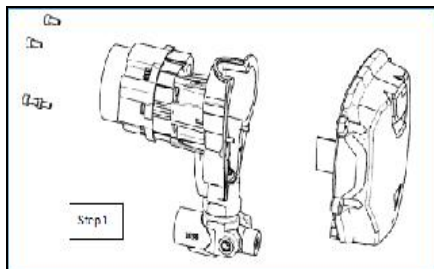



5

Ensemble
soupape de
surpression



6. Retirez le cordon d'alimentation sans le retirer, dévissez les deux vis en bas et retirez la tête de pompe du cadre.

2. Dévissez les quatre vis autotaraudeuses sur le couvercle de la pompe et séparez le boîtier arrière et le couvercle de la pompe. Débranchez le câble de la valve du régulateur de pression. Faites tourner la soupape de régulation de pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour exposer la surface de la baïonnette et utilisez une clé à molette pour dévisser l'ensemble de soupape de surpression.

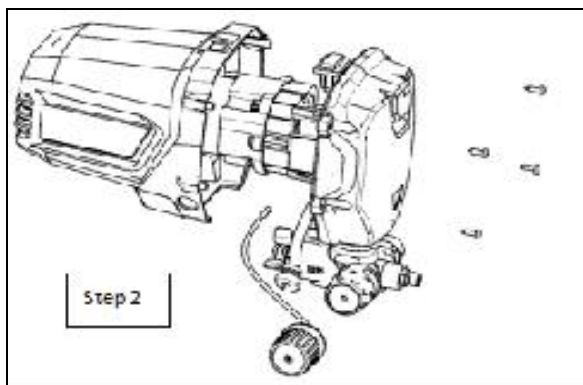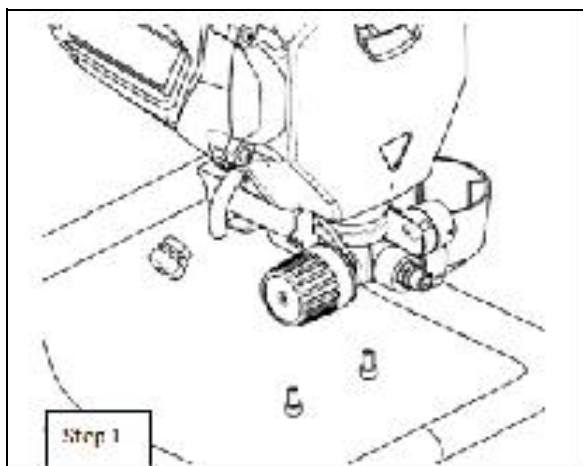

Compatibilité des matériaux - Matériaux et peintures pouvant être utilisés

MATÉRIAU À BASE D'EAU : Tous les pulvérisateurs PEUVENT être utilisés avec des matériaux intérieurs et extérieurs à base d'eau. Avant de pulvériser des matériaux à base d'eau, rincez votre pulvérisateur avec de l'eau.

Exemple : laque à bois, latex, teintures...

MATÉRIAU À BASE D'HUILE : Tous les pulvérisateurs PEUVENT être utilisés avec des matériaux intérieurs et extérieurs à base d'huile. L'étiquette du matériau indique COMBUSTIBLE et qu'il peut être nettoyé avec de l'essence minérale ou un diluant à peinture. Avant de pulvériser des matériaux à base d'huile, rincez votre pulvérisateur avec de l'essence minérale.

Exemple : Acrylique, Peinture décorative...

Compatibilité des matériaux - Matériaux et peintures non utilisables

MATÉRIAU INFLAMMABLE À BASE DE SOLVANT

MATÉRIAUX TROP ÉPAIS - nécessite un pulvérisateur commercial sans air ou texturé plus grand

- Restauration de terrasse et de béton
- Élastomère
- Revêtement de toiture – scellant, peinture ou apprêt
- Epoxy pour béton ou matériau mono- ou bi-composant à séchage rapide
- Matériau à deux composants tel qu'un primaire d'adhérence, une peinture pour sol de garage
- Scellant pour allée
- Matériau texturé ou rempli de sable
- Plâtre
- Matériaux comprenant du calcaire, du verre, de l'argile et du quartz tels que la maçonnerie spécialisée, le stuc et la peinture pour brique
- Peinture métallisée
- Peinture ou apprêt magnétique

MATIÈRES DANGEREUSES

- Décapant pour peinture et teinture

- Eau de Javel ou tout autre matériau contenant de l'eau de Javel
- Herbicides
- Insecticide ou pesticide
- Désinfectant

ENTRETIEN ET RÉPARATION

MAINTENANCE QUOTIDIENNE

La durée de vie des équipements est directement liée à la qualité de la maintenance. Suivez ces directives pour garantir une longue durée de vie de l'équipement.

Suivez toujours la procédure de nettoyage immédiatement après utilisation. La peinture ou l'eau laissée dans l'équipement provoquera des blocages ou de la corrosion qui empêcheront l'appareil de fonctionner.

Utilisez la procédure de décompression lors de l'arrêt, du réglage, de l'entretien ou de la réparation.

Assurez-vous que vous ou un autre opérateur avez lu et compris ce manuel avant d'utiliser l'équipement.

Enroulez le tuyau haute pression après le nettoyage pour éviter tout dommage.

Ajoutez périodiquement de l'huile de machine légère polyvalente telle que de l'huile pour machine à coudre ou de l'huile ISO 22 au pulvérisateur, comme décrit dans la section intitulée Stockage du pulvérisateur, s'il est stocké pendant une longue période.

RÉPARATION

•Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

•Gardez toutes les vis, écrous, rondelles, joints et raccords électriques retirés pendant la réparation. Ces pièces ne sont généralement pas fournies avec les kits de remplacement.

• Consultez la section intitulée Dépannage pour vous aider à identifier tout problème.

•Ne faites pas fonctionner le pulvérisateur sans le carénage du moteur en place.

Remplacez-le s'il est endommagé. Le carénage du moteur dirige l'air de refroidissement autour du moteur pour éviter toute surchauffe et isole le tableau

de commande pour éviter les chocs accidentels.

CAUTION

- Do not run the sprayer dry for more than 30 seconds. Doing so could damage the pump packing **seals**.
- Protect the internal drive parts of the sprayer from water. Openings in the cover allow for air cooling of both the mechanical parts and electronics. If water enters these openings, the sprayer may malfunction or be permanently damaged.
- Prevent corrosion or freezing of the pump to avoid damage. Fluids that freeze within the sprayer or High-Pressure hose will cause permanent damage. Always store the sprayer with a multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil added to the sprayer pump as described in the section titled Storing the Sprayer.

SÉLECTION DES BUSES DE PULVÉRISATION

Les buses de pulvérisation sont numérotées de manière à :

SÉLECTION DES BUSES DE PULVÉRISATION

- Le premier chiffre, multiplié par deux, donne la largeur de pulvérisation en pouces (avec la buse de pulvérisation à 1 pied (30 cm) de la surface pulvérisée).
- Les deux derniers chiffres précisent la taille de l'orifice en milliers de pouces (Remarque : un orifice plus grand augmente le débit de peinture).
- Les tailles d'orifice de buse de pulvérisation recommandées pour différents types de matériaux de revêtement sont les suivantes : Laque et teinture : 0,007 po à 0,013 po Émail : 0,011 po à 0,015 po Acrylique : 0,015 po à 0,021 po

BUSE VAPORISATEUR CONSEIL SÉLECTION GRAPHIQUE																
Orifice Taille (Pouces)																
Vaporisateur Largeur (Pouces)		0,007"	0,009"	0,011"	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"	0,027"	0,029"	0,031"	0,033"	0,035"
	2- 4	107	109	111	113	115	117	119	121				129			
	4-6 _		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235
	6-8 _	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335
	8-10 _		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435
	10-12 _		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535
	12-14 _		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635
	14-16 _			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735
	16-18 _				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835
	18-20 _									923		927		931	933	935

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Pouvoir changer est sur, et pulvérisateur est branché dans, mais moteur fait pas courir et pomper ne fait pas de vélo.	Pression Contrôle Bouton est ensemble à pression nulle.	Tourner Pression Contrôle Bouton dans le sens des aiguilles d'une montre à augmenter le réglage de la pression.
	Moteur ou contrôle est endommagé.	Avoir le pulvérisateur desservi par un qualifié réparateur.
	Électrique sortie est pas fournir pouvoir.	Essayez un point de vente différent ou tester le sortie avec un autre appareil ou un circuit testeur. Réinitialiser le circuit disjoncteur ou remplace le fusible.
	Extension corde est endommagé.	Remplacer le rallonge électrique.
	Pulvérisateur électrique corde est	Débrancher le cordon de pulvérisation et vérifier pour isolation cassée ou fils. Remplacer si endommagé.

	endommagé.	
	Peinture et/ou eau est congelé ou s'est durci dans la pompe.	Débranchez le pulvérisateur de la prise. Si gelé, n'essayez pas de démarrer le pulvérisateur jusqu'à il est complètement décongelé ou le moteur, le tableau de commande et/ou la transmission être en permanence endommagé. Assurer le pouvoir changer est DÉSACTIVÉ, lieu le pulvérisateur dans un chaud zone pour plusieurs heures, alors prise dans le pouvoir corde et allumez le pulvérisateur. Lentement augmenter pression paramètre à voir si le moteur volonté commencer. Si peinture a durci dans le pulvérisateur, le pompe joints d'étanchéité, soupapes, transmission, et/ou le pressostat besoin d'être remplacé. Avoir le pulvérisateur desservis par un réparateur qualifié.
Pompe ne fait pas prime.	Pulvériser/Apprêt Changer est dans Vaporisateur position.	Tourner Interrupteur de pulvérisation/amorçage à Prime position (montrer du doigt vers le bas)
	La grille d'entrée est obstruée, ou succion tube est pas immergé.	Faire le ménage débris depuis entrée écran et faire bien sûr le succion tube est immergé dans fluide.
	Pompe était pas amorcé avec eau ou un liquide de rinçage à base de solvant.	Supprimer l'aspiration tube de peinture. Prime le pompe avec le liquide de rinçage approprié.
	Entrée soupape vérifier balle est bloqué.	Retirez l'aspiration tube et placez un crayon dans le section d'entrée à déloger le balle, en permettant le pompe à prime correctement.
	Entrée soupape vérifier balle ou siège est sale.	Retirer entrée raccord. Nettoyer ou remplace le ballon et siège.

	Sortie vérifier balle ou siège est sale.	Retirer le sortie raccord. Faire le ménage ou remplacer le ballon et le siège.
	Succion tube est fuite.	Serrer le succion tube connexion. Inspecter pour fissures ou sous vide des fuites.
	Fluides sont visqueux ou collant.	Quelques fluides peut prime plus rapide si le Pouvoir L'interrupteur est momentanément éteint afin que le pompe peut lent et arrêt. Répétez plusieurs fois si nécessaire.
Problème	Cause	Solution
Pompe cycles mais fait pas construire en haut pression.	Pompe est pas amorcé.	Prime le pompe.
	Entrée écran est bouché	Nettoyez les débris de la crépine d'entrée et faire bien sûr le succion tube est immergé dans fluide.
	Succion tube est pas immergé dans peinture.	Faire bien sûr le succion tube est immergé dans la peinture.
	Succion tube est fuite.	Serrez le raccord du tube d'aspiration. Inspectez le tube pour des fissures ou du vide des fuites. Si fissuré ou endommagé, remplacer le succion tube.
	Pulvériser/Aprêt Soupape est porté ou obstrué par des débris.	Avoir le pulvérisateur desservi par un qualifié réparateur.
	Entrée soupape vérifier balle est bloqué.	Retirez le tube d'aspiration et placez un crayon dans le section d'entrée à déloger le balle, en permettant le pompe à prime correctement.
	Entrée soupape vérifier balle ou siège est sale.	Retirer entrée raccord. Nettoyer ou remplace le ballon et siège.

	Sortie vérifier balle ou siège est sale.	Retirer le sortie raccord. Faire le ménage ou remplacer le ballon et le siège.
Cycles de pompe mais peinture uniquement dribble ou poussées quand le vaporisateur le pistolet est déclenché.	Pression ensemble aussi faible.	Lentement tourner le Pression Contrôle Bouton dans le sens des aiguilles d'une montre à augmenter pression paramètre.
	Buse Vaporisateur Conseil est bouché.	Déboucher le Buse Pointe de pulvérisation .
	Vaporisateur pistolet filtre est bouché.	Faire le ménage ou remplacer le filtre dans le vaporisateur pistolet.
	Buse Vaporisateur Conseil est trop grande ou WOITI .	Remplacer le Buse Pointe de pulvérisation .
Pression est ensemble à maximum mais impossible d'obtenir une bonne pulvérisation modèle.	Buse Vaporisateur Conseil est dans le Déboucher position.	Soulager pression et tourner le Buse Vaporisateur Conseil donc le flèche est montrer du doigt loin de la poignée.
	Buse Vaporisateur Conseil est aussi grand pour la peinture étant pulvérisée.	Sélectionner un plus petit Buse Vaporisateur Conseil.
	Buse de pulvérisation Conseil est porté.	Remplacer le Buse Pointe de pulvérisation .
	Extension corde est aussi long ou pas calibre assez lourd.	Remplacer le extension corde avec un 12AWG corde.
	Vaporisateur pistolet fluide filtre est bouché.	Faire le ménage ou remplacer le vaporisateur pistolet fluide filtre.
	Entrée écran est bouché.	Faire le ménage débris depuis entrée écran.

	Pompe vannes sont portés, ou débris ça bouche les valves.	À vérifier pour portés pompe vannes : Prime le pulvérisateur de peinture. Déclenchez le pistolet momentanément. Wpoule le déclenchement est libéré, la pompe devrait fonctionner momentanément et arrêt. Si il continue à faire du vélo, alors le pompe soupape peut être porté.
	Matériau de peinture est aussi épais.	Mince le peinture matériel.
	Haut pression tuyau est aussi long.	Si un autre tuyau section a a été ajoutée, retirez la rallonge de tuyau.
Problème	Cause	Solution
Vaporisateur pistolet arrêté pulvérisation.	Suction tube est fuite.	Serrez le suction tube connexion. Inspecter le tube pour fissures ou vide des fuites.
	Buse Vaporisateur Conseil est bouché.	Déboucher le Buse Pointe de pulvérisation .
Peinture court vers le bas le mur ou s'affaisse.	Manteau est en allant sur aussi épais.	Se déplacer le pistolet plus rapide. Choisir un Buse Vaporisateur Conseil avec un plus petit orifice. Choisir un Buse Vaporisateur Conseil avec un plus large ventilateur. Assurer un suffisant distance (1 pied ou 30cm) du pistolet au peint surface.

Couverture est aussi mince ou pulvérisé la peinture est inadéquate.	Manteau est en allant sur aussi mince.	Se déplacer le pistolet Ralentissez. Choisir une buse Vaporisateur Astuce avec un plus grand orifice. Choisir un Buse Vaporisateur Conseil avec un ventilateur plus étroit. Assurer un suffisant distance (1 pied ou 30cm) du pistolet au peint surface.
Ventilateur modèle varie dramatiquement alors que pulvérisation. OU Pulvérisateur fait pas tourner sur rapidement quand reprendre pulvérisation.	Le bouton de contrôle de la pression est porté et provoquant excessif pression variation.	Avoir le pulvérisateur entretenu par un qualifié réparateur.
Impossible de déclencher le vaporisateur pistolet.	Vaporisateur pistolet déclenchement verrouillage est fermé à clé.	Tourner le sécurité de déclenchement levier pour le ouvrir position.
Peinture est à venir dehors de le bouton de contrôle de la pression.	Pression Contrôle Bouton est porté.	Avoir le pulvérisateur desservi par un qualifié réparateur.

La valve de pulvérisation/amorçage s'active automatiquement soulager pression à travers le Sortir Prime Tube.	Système est surpressurisé.	Avoir le pulvérisateur entretenu par un qualifié réparateur.
Peinture fuites vers le bas le dehors de le pompe.	Pompe emballage les phoques ont porté.	Remplacer la pompe emballage scellés.
Le moteur est chaud et tourne par intermittence. Moteur automatiquement ferme désactivé exigible à chaleur excessive. Dommages peuvent se produire si cause est pas corrigée.	Évent des trous dans moteur enceinte sont branchés ou le pulvérisateur est couvert.	Garder évent des trous clair de les obstacles et surpulvérisation, et gardez le pulvérisateur découvert et à l'air libre.
	Extension corde est aussi long ou pas calibre assez lourd.	Remplacer le extension corde avec un 12 AWG corde.
	Non réglementé électrique Générateur utilisé a un effet excessif tension.	Utiliser un électrique Générateur avec un approprié Régulateur de tension. Le pulvérisateur nécessite un 120 VCA, 60 Hz, Générateur de 1 500 watts.

SCHÉMA DES PIÈCES

Non.	Description	Non.	Description	Non.	Description	Non.	Description
1	Sans air Vaporisateur Pistolet	34	Presse. Relief Siège de soupape	67	Moteur Assemblée	100	Verrouillage Anneau
2	Haut Pression Tuyau	35	joint torique, 5 X 1.8	68	Épingle, 3 x12	101	PCB Assemblée
3	Pied Coussinets	36	Anneau	69	Hex Boulon, MS X 14	102	Soi Tapotement Vis
4	Base Cadre	37	Presse. Relief Soupape Arbre	/ O	Printemps Machine à laver, M5	103	Référence Plaque
5	Hex Boulon, M6 X 25	38	Printemps	71	Composite Conserver Anneau	104	Boulon, M4 X 20
6	Couvercle de pompe	39	Printemps Siège	72	joint torique, 22,5 X 1.8	105	Boulon, M4.8 x16 —
7	Petit Laiton Bague	40	Épingle, 3 x8	73	Piège	106	Rouleau Brg. Cvr.
8	LG Laiton Bague	41	Changer Siège	74	Plat Machine à laver	107	Entonnoir
9	Épingle, 5 X 12	42	Changer Bouton	75	Joint Anneau	108	Plat Rondelle, M4
dix	Rouleau Palier	43	Épingle, 2.5 x25	76	joint torique, 26,5 X 1.8	109	Printemps Machine à laver, M4
11	De liaison Tige	44	Nylon Câble Cravate	77	Piston Siège	110	Presse. Ctl. Joint
12	Manivelle Roue dentée	45	Entrée Printemps Titulaire	78	Guide Gaine	111	Presse. Ctl. Indicateur Anneau
13	Grappe Engrenage	46	Entrée Printemps	79	Piston		
14	Fil Protecteur	47	Acier Balle, 12.7	80	Verrouillage Manche		
15	Décharge Siège de soupape	48	Entrée Joint	81	Renforcé Joint		

16	0-anneau, 10x 8	49	Entrée Machine à laver	82	Blanc Joint		
17	Sortir printemps	50	0-anneau, 17x1,8	83	Changer Arbre		
18	Mandrin	51	Entrée Port	84	Joint torique, 8,8 X 1.9		
19	Acier Balle, 6.4	52	Presse. Relief Prise	85	joint torique, 27 X 2.4		
20	JointSiège	53	Petit Tuyau Serrer	86	Boulon, M3 X dix		
21	Sortir Machine à laver	54	LG Tuyau Serrer	87	Fin Casquette		
22	Bouton	55	Apprêt Sortir Tube	88	Micro-interrupteur Ass.		
23	Bouton Printemps	56	Succion Tube	89	Couvercle du micro-interrupteur		
24	0-anneau, 10x 1,5	57	Collier de serrage	90	Presse. Ctl. Siège Insérer		
25	Bouton Arbre	58	Entrée Écran Ass.	91	Plafond de déflation		
26	Bouton Printemps	59	Cordon d'alimentation	92	Presse. Ctl. Printemps		
27	Laiton Entretoise	60	Contre-écrou	93	Printemps Siège		
28	Conserver Anneau	61	Vis, M4 X 8	94	Presse. Ctl. Bouton		
29	Joint torique 2.4 X 1.8	62	Corde Souche Relief	95	Presse. Ctl. Vis		
30	Bouton Logement	63	Moteur Logement	96	PCB Soutien Brkt.		
31	Pompe Logement	64	Pouvoir Changer	97	Boulon, M4 x10 _		
32	Plastique Machine à laver	65	Ventilateur Envelopper	98	Fil Connecteur		
33	Plastique Machine à laver	66	Boulon, 2 x16	99	Nylon Câble Cravate		

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Hogedruk airless verfspuit

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HIGH PRESSURE AIRLESS PAINT SPRAYER



RP862 6

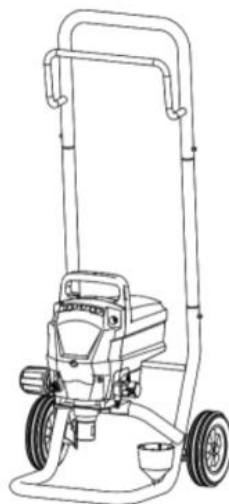

RP862 6PLUS _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

13. Belangrijke veiligheidsinstructies

Deze handleiding is bedoeld voor uw voordeel . Lees en volg de veiligheids-, installatie- en onderhoudsvoorschriften en stappen voor probleemoplossing die hierin worden beschreven om uw veiligheid en tevredenheid te garanderen. De inhoud van deze instructie handleiding zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie die beschikbaar was op het moment van publicatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen door te voeren.

De veiligheidsinstructies in deze handleiding zijn niet bedoeld als dekking mogelijke omstandigheden en praktijken kan optreden bij het bedienen, onderhouden en reinigen van elektrische apparatuur.

Gebruik altijd uw gezond verstand en let vooral op alle GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG en OPMERKING uitspraken in deze handleiding.

Etiketten onderhouden. Deze bevatten belangrijke informatie. Het label op uw gereedschap kan de volgende symbolen bevatten. De symbolen en hun definities zijn als volgt:

Symbool	Eigendom of verklaring
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen . Lees en begrijp deze handleiding voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.
	Veiligheidswaarschuwingssymbool Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.

	Gevaar! Risico op persoonlijk letsel of milieuschade! Risico op elektrische schokken! Gevaar voor persoonlijk letsel door elektrische schokken!
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u gehoorbeschermers draagt wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u oogbeschermers draagt wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u stofmaskers draagt wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u handschoenen draagt wanneer u dit product gebruikt.
	Risico op brand
	 Risico op explosie.
	  Risico op huidinjectie.
	 Risico op giftige dampen. Alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
	Gevaar voor aluminium onderdelen onder druk.
	Vermijd ontstekingsbronnen zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare lampen, enz.
	Ontlast de systeemdruk.

	Hete oppervlakken/gevaar voor brandwonden.
	Informatie over verwijdering: Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten .
V	Volt
A	Ampère
Hz	Hertz
W	Watt
	Wisselstroom (AC)
	Gelijkstroom (DC)
	Wisselstroom of gelijkstroom (AC/DC)
	Eating-terminal
	Klasse I constructie (geaard)
	Klasse II-constructie (dubbel geïsoleerd)
PSI	Pond per vierkante inch
MPa	Megapascal
toerental	Revoluties per minuut

min	Minuten
S	Seconden

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS VOOR ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN

EEN WAARSCHUWING

LEES ALLE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN ALLE INSTRUCTIES. Het niet opvolgen van de

waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand, explosies en/of ernstig letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG RAADPLEGING.

De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap dat op het lichtnet werkt (met snoer).

VEILIGHEID

- Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere gebieden nodigen uit op ongelukken
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming met zijschermen. Beschermende uitrusting zoals ademhalingstoestellen,

stofmaskers, antislipveiligheidsschoenen , veiligheidshelm en gehoorbescherming zullen persoonlijk letsel verminderen.

- **Voorkom onbedoeld starten.** Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stroombron aansluit, het gereedschap oppakt of draagt. **Elektrisch gereedschap met uw vinger dragen**
- de schakelaar of elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar is ingeschakeld, nodigt uit tot ongelukken.
- **Overdrijf niet.** Zorg ervoor dat u altijd goed staat en uw evenwicht behoudt , zodat u in onverwachte situaties een betere controle over het elektrisch gereedschap kunt krijgen .
- **Kleed u naar behoren.** Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
- **Houd handgrepen en grijpoppervlakken droog en schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handgrepen en grijpoppervlakken maken een veilige hantering en controle van het gereedschap in onverwachte situaties niet mogelijk.
- **Zorg ervoor dat de vertrouwdheid die u opdoet door veelvuldig gebruik van gereedschappen er niet voor zorgt dat u zelfgenoegzaam wordt en veiligheidsprincipes negeert.** Een onzorgvuldige handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.
- **Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) wier fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten anders of verminderd zijn, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij dergelijke personen toezicht of training krijgen in de bediening van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet als speelgoed gebruiken.**

ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP GEBRUIK EN

- **REINIG HET SPUITAPPARAAT NA ELK GEBRUIK.**
- **Forceer het elektrisch gereedschap niet.** Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren met de snelheid waarvoor het is ontworpen.
- **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar het niet aan- en uitzet.** Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

- **Koppel de stekker uit het stopcontact voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk wordt gestart.**
- **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het elektrische gereedschap niet bedienen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.**
- **Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. Indien beschadigd, laat het elektrische gereedschap dan repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.**

SERVICE

- **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en gereedschapsbits etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere werkzaamheden dan waarvoor het bedoeld is, kan tot een gevaarlijke situatie leiden.
- **Controleer vóór elk gebruik op beschadigde onderdelen.** Controleer of de bewakers goed werken en hun beoogde functie vervullen. Controleer op uitlijning van bewegende delen, vastlopen van bewegende delen, breuk van onderdelen, montage en andere omstandigheden die de werking ervan kunnen beïnvloeden. Een beschermkap of ander onderdeel dat beschadigd is, moet op de juiste manier worden gerepareerd of vervangen door een erkend servicecentrum. Als u deze regel volgt, wordt het risico op schokken, brand of ernstig letsel verminderd.
- **Inspecteer het snoer van het elektrisch gereedschap regelmatig en als het beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door een erkend servicecentrum worden vervangen om risico's te voorkomen. Als u deze regel volgt, wordt het risico op een elektrische schok of brand verminderd.**
- **Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur en gebruik alleen identieke vervangingsonderdelen .** Hierdoor wordt

gegarandeerd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap behouden blijft.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

EEN WAARSCHU WING

Dit spuitapparaat is niet bedoeld voor gebruik met ontvlambare of brandbare materialen die worden gebruikt in industriële toepassingen of toepassingen op vaste locaties, zoals fabrieken of verfwinkels. Volg alle toepasselijke federale, staats- of provinciale regelgeving en voldoe aan de NFPA 33- en OSHA-vereisten indien gebruikt in deze toepassingen. Volg alle toepasselijke federale, staats- of provinciale regelgeving en voldoe aan de NFPA 33- en

BRANDVEILIGHEID

! GEVAAR



Om het risico op brand of explosie te verminderen:

- **Dampen van oplosmiddelen en verf zijn brandbaar en kunnen ontbranden of exploderen.** Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte en laat frisse lucht door de werkplek stromen. Houd de pomp goed geventileerd en spuit niet op de pompconstructie.
- **Het spuitapparaat genereert vonken.** Als er brandbare vloeistof wordt gebruikt in of nabij het spuitapparaat of voor het spoelen of reinigen, houd het spuitapparaat dan op een afstand van ten minste 6 meter van explosieve dampen.
- **Spuit geen ontvlambare of brandbare materialen in de buurt van open vuur of ontstekingsbronnen zoals boilers, sigaretten, motoren en elektrische apparatuur met waakvlammen.** Gebruik alleen materialen op waterbasis of terpentijn met een vlampunt hoger dan 21° C.
- **Verf of oplosmiddel dat door de apparatuur stroomt, kan statische elektriciteit veroorzaken.** Statische elektriciteit creëert een risico op brand of explosie in de

aanwezigheid van verf- of oplosmiddeldampen . Alle onderdelen van het spuitsysteem , inclusief de pomp, het slangsamenstel, het spuitpistool en voorwerpen in en rond het spuitgebied moeten goed geaard zijn om te beschermen tegen statische ontladingen en vonken. Gebruik alleen geleidende of geaarde hogedruk airless verfspuitslangen die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

- **Voorkom statische ontladingen door ervoor te zorgen dat alle containers en opvangsystemen goed geaard zijn.**
- **Gebruik altijd een geaard stopcontact en geaarde verlengsnoeren.** Gebruik geen 3-naar-2-stekkeradapter.
- **Gebruik geen verf of oplosmiddel die gehalogeneerde koolwaterstoffen bevat.** Ken de inhoud van verven en oplosmiddelen die worden gespoten. Lees alle veiligheidsinformatiebladen (MSDS) en containerlabels die bij de verven en oplosmiddelen zijn geleverd. Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de verf en oplosmiddelen.
- **Houd altijd een werkende brandblusser in de buurt.**
- **Rook niet in de werkomgeving.**
- **Bedien geen lichtschakelaars, motoren of soortgelijke vonkproducerende producten in het spuitgebied .**
- **Houd de werkplek schoon en vrij van verf- of oplosmiddelcontainers, voden en andere brandbare materialen.**

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

! DANGER



Om het risico op een elektrische schok te verminderen:

- **Dit product vereist een goed geaard stopcontact om het risico op een elektrische**

schok te verminderen. Zorg ervoor dat het stopcontact goed geaard is, in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen. De stekker en het stopcontact moeten er uitzien als die in Afb. A. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u de aardingsinstructies niet begrijpt of als u twijfelt of de apparatuur goed geaard is.

- **Wijzig de bij het gereedschap geleverde stekker niet .** Verwijder nooit de aardingspen van de stekker. Als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.
- **Gebruik het gereedschap niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.** Als het beschadigd is, laat het dan vóór gebruik repareren door een servicecentrum.
- **Het stopcontact moet overeenkomen met de stekker.** Gebruik geen adapters met een geaarde stekker. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.
- **Vermijd lichaamscontact met geaarde of geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, fomuizen en koelkasten.** Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
- **Stel dit product niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** Water dat het product binnendringt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
- **Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan minimaal 12 AWG (2,5 mm') om de juiste hoeveelheid stroom voor het gereedschap te leveren.** Een te klein snoer zal resulteren in een spanningsval, waardoor vermogensverlies ontstaat en oververhitting.
- **Gebruik uitsluitend een 3-draads verlengsnoer met een geaarde stekker en een goed geaard stopcontact waarin de stekker van dit gereedschap past .**



- **Volg de lokale codes bij het kiezen van een emmer met oplosmiddel voor het spoelen.** Gebruik alleen geleidende metalen emmers die op een geaard oppervlak

zoals beton worden geplaatst. Plaats de emmer niet op een niet-geleidend oppervlak zoals papier of karton. Sluit een aardedraad aan tussen de emmer en een aarde, zoals een metalen buis. Bij het spoelen of ontlasten van de druk vasthouden plaats een metalen gedeelte van het spuitpistool tegen de emmer om te zorgen voor continuïteit bij het aarden en vervolgens spuiten.

HUIDINJECTIEVEILIGHEID



IN GEVAL VAN ACCIDENTELE HUIDINJECTIE, ZOEK ONMIDDELLIJK MEDISCHE BEHANDELING! Hogedrukspuiten of lekkages kunnen de huid binnendringen, wat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

Om het risico op huidinjectie te verminderen:

- **Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten VOORDAT u het apparaat inschakelt.**
- **Richt het pistool niet en spuit niet op personen of dieren.**
- **Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de spuittip en lekkages.** Probeer geen lekkages met welk lichaamsdeel dan ook te stoppen.
- **Gebruik altijd een mondstuktipbeschermer.** Spuit nooit zonder dat er een spuittipbeschermer is geïnstalleerd.
- **Schakel de trekkervergrendeling in als u niet aan het spuiten bent.** Apparatuur behoudt de druk nadat de stroom is uitgeschakeld.
- **Inspecteer de slangen en onderdelen vóór elk gebruik op eventuele schade.** Vervang beschadigde slangen of onderdelen uitsluitend door originele vervangingsonderdelen.
- **Vervangingsonderdelen moeten een nominale druk hebben die niet lager is dan die van de pomp van 3000 PSI (205 bar).**

! WARNING



- **Volg altijd de Drukontlastingsprocedure om de druk uit te schakelen en te ontlasten. Laat het apparaat niet onder spanning staan of onder druk staan terwijl het onbeheerd is of niet in gebruik is.**
- **Wees voorzichtig bij het reinigen en vervangen van slangen, mondstuktips, tipbeschermers of bij het installeren van verlengstukken.** Volg de Drukontlastingsprocedure voor het uitschakelen en ontlasten van de druk voordat u probeert te wisselen.

HOT OPPERVLAKEVEILIGHEID

! WARNING



Oppervlakken van apparatuur en vloeistoffen die onder druk staan, kunnen tijdens het gebruik heet worden. Voorkom brandwonden door hete vloeistoffen of apparatuur niet aan te raken.

UITRUSTING VEILIGHEID

! WARNING



MISBRUIK VAN DEZE APPARATUUR KAN DOOD OF ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN.

- **Bedien het apparaat niet wanneer u vermoeid of onderkoeld bent de invloed van drugs of alcohol.**
- **Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel veroorzaken of**

overlijden als het in de ogen of op de huid spat, wordt ingeademd of ingeslikt. Draag altijd persoonlijke kleding beschermende uitrusting inclusief oogbescherming, gelaatsscherm, gehoorbescherming en gasmasker of gezicht masker. Lees altijd de MSDS en ken de specifieke gevaren voor de vloeistof die u gebruikt.

- Overschrijd de maximale werkdruk niet of temperatuurclassificatie van de laagst gewaardeerde systeemcomponent.
- **Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die compatibel zijn met apparatuur.** Lees altijd vloeistof en oplosmiddel waarschuwingen van de fabrikant.
- **Apparatuur onder druk kan zonder starten waarschuwing.** Voordat u het apparaat inspecteert, verplaatst of onderhoudt de apparatuur, volg de Drukontlating Procedure in deze handleiding en ontkoppel de stroomvoorziening.

ALUMINIUM VEILIGHEID ONDER DRUK

WARNING



Gebruik van vloeistoffen die niet compatibel zijn met aluminium in apparatuur onder druk kan een ernstige aandoening veroorzaken chemische reactie en apparatuurbreuk. Mislukking het opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot de dood, ernstig letsel of materiële schade.

Gebruik geen 1,1, 1 - trichloorethaan , methyleen chloride, of andere gehalogeneerde koolwaterstof oplosmiddelen of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten.

Veel andere vloeistoffen kunnen chemicaliën bevatten die kan reageren met aluminium. Neem contact op met uw materiaal leverancier voor compatibiliteit .

WARNING

Voordat u dit product gebruikt, dient u alle instructies en veiligheidswaarschuwingen te lezen en te begrijpen. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade.

1. Waarschuwingen __ __ moeten zijn gevolgd voorzichtig __ __ naar voorkomen lichaam blessure. Ongepast gebruik kunnen resultaat in elektrische schokken, brand, persoonlijk letsel en andere schade:
- 1) Bewaren loskoppelen wanneer het verplaatsen van de machine.
 - 2) Bewaren loskoppelen wanneer installeren __ accessoires
 - 3) Plaats het aan een platte en stal platform En bedienen onder geventileerd voorwaarden
 - 4) Draag speciaal beschermende uitrusting wanneer operationeel de machine
 - 5) Doen gebruik dit niet machine in A gevaarlijke locatie.
 - 6) Doen niet gebruik wanneer de machine is niet werken op de juiste manier .
 - 7) Doen niet demonteren En reparatie dit machine .
 - 8) Doen niet gebruik een ongeschikt AC Uitlaat .
 - 9) Doen niet aanraken verwarming plaat wanneer de machine is aan het opwarmen .
 - 10) Doen niet gebruiken in een vochtige omgeving of contact met water. Doen niet inf ik ltraat vloeistof in de machine aan brand voorkomen of elektrische schok veroorzaakt door kortsluiting.
 - 11) Doen niet gebruik de stroom levering Dat doet niet ontmoeten de beoordeeld Spanning . De stroom levering dat doet niet voldoen aan de gespecificeerde spanning kan brand veroorzaken of elektrisch schok.
 - 12) Zorg ervoor Dat de machine is gegrond Dus als niet naar oorzaak leed naar het lichaam .
 - 13) Doen niet aanraken roterend __ hengel of lager neem deel met ouw vingers tijdens gebruik in geval van verwondingen .
 - 14) Als de machine is niet in gebruik voor A lang tijd , Alsjeblieft loskoppelen de stroom koord van de stopcontact .
 - 15) Doen gebruik de niet machine tijdens onweer of verlichting naar voorkomen schade aan de machine .
 - 16) Plaats de machine soepel op de vlamvertragende tafel En blijf weg van Ik ben bekwaam en explosief artikelen.
 - 17) Alsjeblieft stop gebruik makend van Het als de machine rookt , straalt uit A ongewoon geur , of wordt luidruchtig En in ander abnormaal

voorwaarden.

18) Dit apparaat kan zijn gebruikt door kinderen oud van 8 jaar En boven En personen met gereduceerd fysiek , sensorisch of mentaal mogelijkheden of gebrek van ervaring En kennis _

als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat in een kluis manier en begrijp de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd

31) Type Z- opzetstuk: Als het netsnoer niet kan worden vervangen . Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden weggegooid.

32) Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, wordt dit gedaan apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.

FCC INFORMATION

VOORZICHTIGHEID: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels.

Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en zo niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.


- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.




Items	Description	RP8626	RP8626 PLUS
1	Rated Voltage:	120VAC 60Hz (For US user)	120VAC 60Hz (For US user)
2	Rated Voltage:	230VAC 50Hz (For Europe user)	230VAC 50Hz (For Europe user)
3	Rated Power:	750 W	750 W
4	Maximum Working Pressure (MWP):	3000 PSI	3000 PSI
5	Maximum Delivery:	1.2 LPM	1.2 LPM
6	Work Environment Temperature:	5° C - 40° C / 40° F - 105° F	5° C - 40° C / 40° F - 105° F
7	Standard Nozzle:	517	517
8	Transportation and Storage Temperature:	-13° F-131° F (-25° C-55° C)	-13° F-131° F (-25° C-55° C)
9	Hose Length:	7.6 m / 25 ft	7.6 m / 25 ft
10	Paint Outlet Connector Size	1/4" -18 NPSM	1/4" -18 NPSM
11	G. W. :	9.8kg	12.3kg

FEATUREI DENTIFICATIE

RP8626 SPUITAPPARAAT:

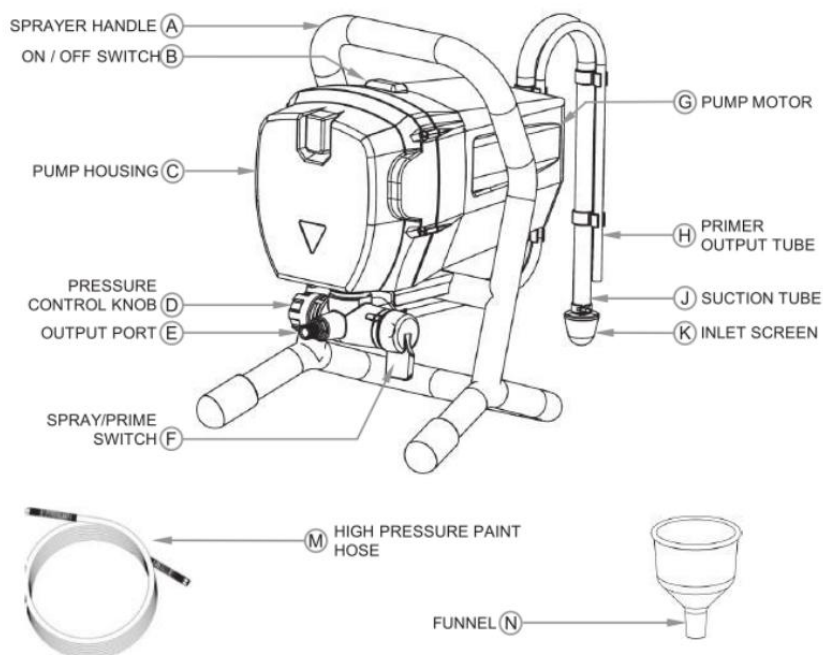


RP8626 & RP8626 PLUS LUCHTLOOS SPUITPISTOOL

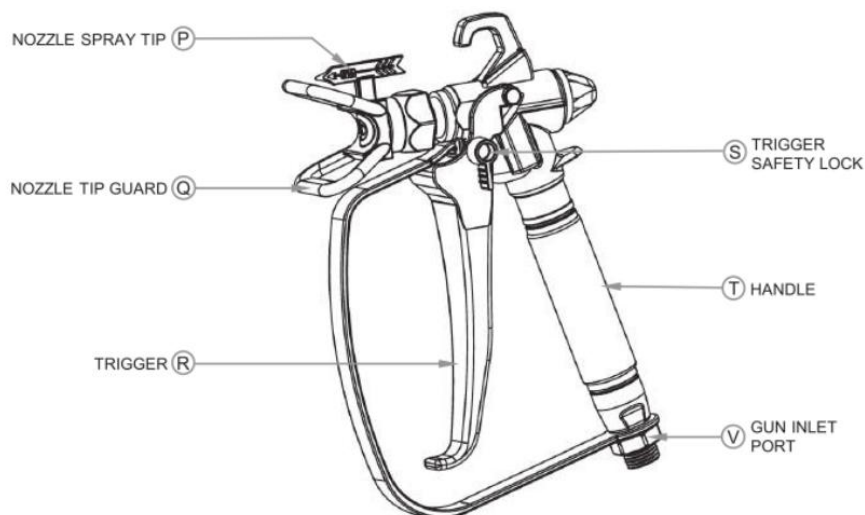


8626PLUS

wheel installation

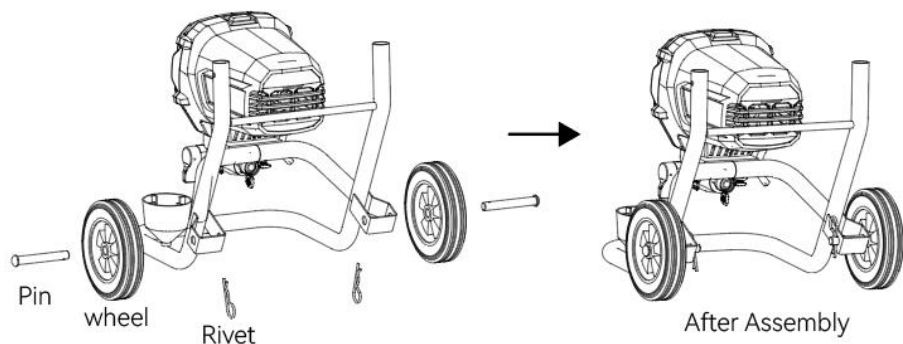

Shelf installation

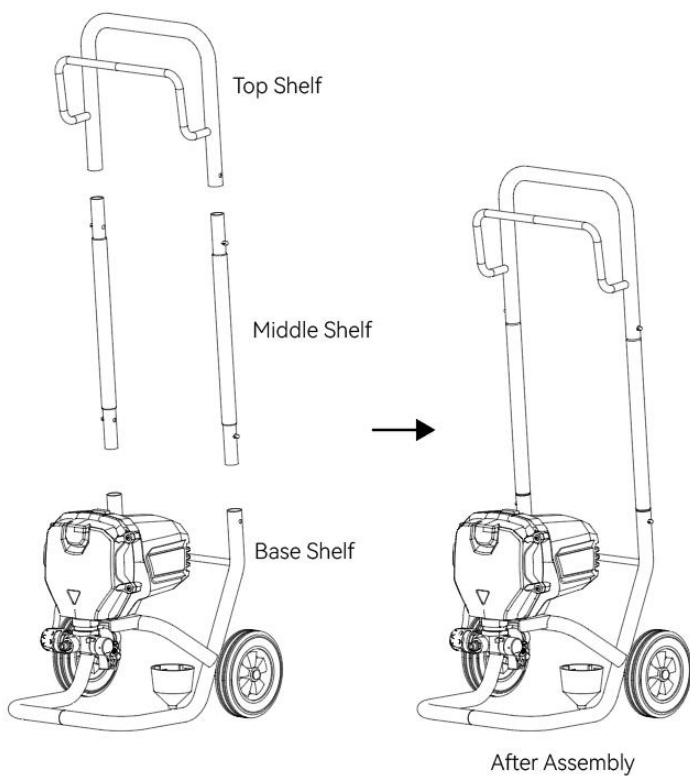



OPERATIE

KENNISGEVING:

REINIG NA GEBRUIK OM PERMANENTE SCHADE AAN DE TE VOORKOMEN SPUITMACHINE. RETOURNEREN WORDEN NIET AANVAARD EN DE GARANTIE VERVALT ALS HET SPUITAPPARAAT NIET ONMIDDELLIJK NA ELK GEBRUIK GOED WORDT GEREINIGD.

Schakelaar voor vullen/spuiten



De Prime/Spray-schakelaar (F) schakelt het apparaat tussen de priming-modus en het spuiten modus.

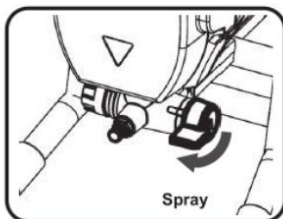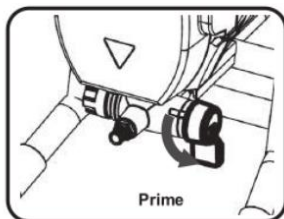

Triggervergrendeling



De Trigger Lock (S) voorkomt het activeren, zodat dit niet per ongeluk gebeurt bediend, zoals wanneer het pistool is liet vallen.

DRAAI ALTIJD DE TREKKERVERGREDELING IN WANNEER HET SPUITPISTOOL NIET IN GEBRUIK IS.

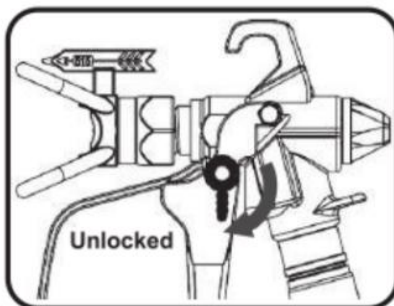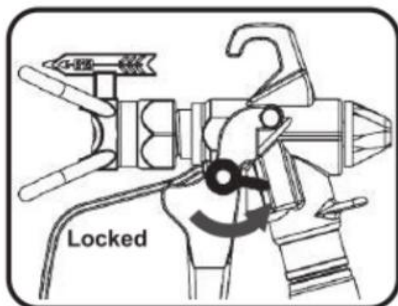


Mondstuk spuittip

De spuittip (P) is afneembaar en omkeerbaar om te maken gemakkelijker schoonmaken en ontstoppen. Normale bediening is met de pijl naar buiten en weg van gericht het geweer. Het ontstoppen van de spuitmond is gedaan door de Nozzle Spray te draaien Kantel zodat de pijl wijst naar binnen richting het pistool.

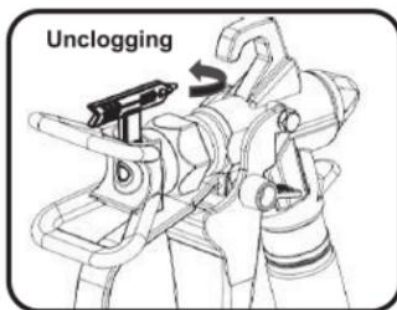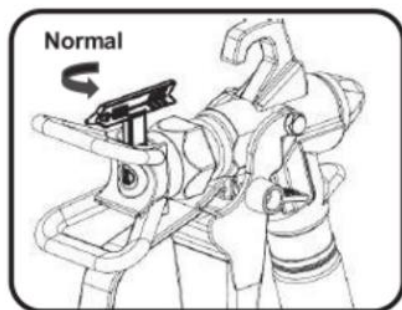

Drukregelknop

Met de drukregelknop (D) regelt u de druk van de verf uitgang op de uitgangspoort (E). Door de knop volledig naar rechts te draaien (met de klok mee) wordt de verfpomp ingesteld op de maximale druk ingesteld voor hogedrukspuiten. Als u de knop volledig naar links draait (tegen de klok in), wordt de verfpomp tot een minimum beperkt druk. Lijn de indicator van de drukregelknop uit met de gewenste functie zoals weergegeven op het label (hieronder weergegeven)

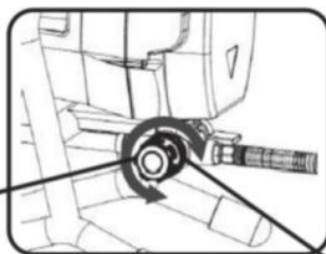

High Pressure Spray

Low Pressure Spray

Prime/Clean

Roller

DRUKONTLASTINGPROCEDURE

! WARNING




ONTLAAT ALTIJD DE DRUK WANNEER HET SPUITEN VOLTOOID IS EN VÓÓR HET REINIGEN, ONDERHOUD OF TRANSPORT.




RISICO VAN HUIDINJECTIE. RICHT HET PISTOOL NIET EN SPIJT NIET OP PERSOON OF DIER. PLAATS HET NIET VOOR DE SPUITMOND.


1. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) op UIT positie en trek de stekker uit het stopcontact.

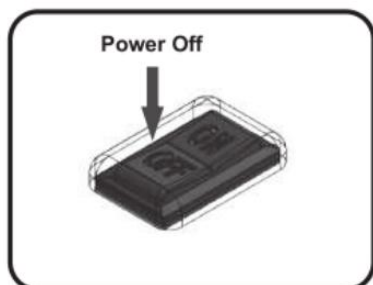

14. Zet de Prime/Spray-schakelaar op PRIME positie.

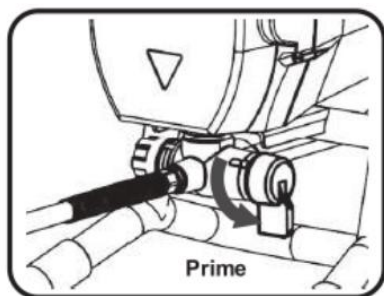

3. Stel de drukregelknop (D) in op de laagste drukinstelling (ROLL)

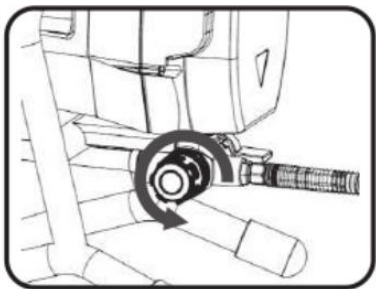


4. Als u een afval- of oplosmiddelemmer gebruikt, zorg er dan voor dat de emmer goed gevuld is is van metaal en is goed geaard. Klem één uiteinde vast van een aardedraad naar de emmer en het andere uiteinde naar a een goede ondergrond, zoals een metalen waterleiding.

5. Richt het spuitpistool in het geaarde afval of oplosmiddelemmer terwijl u een metalen onderdeel van de emmer vasthoudt spuitpistool stevig tegen de zijkant van de emmer om te behouden aardcontinuïteit van het pistool en de emmer, en bedien vervolgens de trekker meerdere keren totdat er druk in de slang is ontlast



12. Schakel de trekervergrendeling in nadat er druk is uitgeoefend opgelucht.

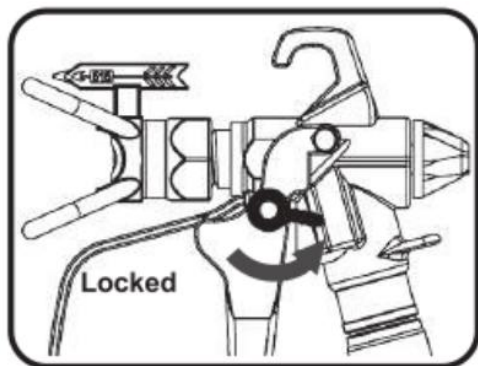


7. Laat de Prime/Spray-schakelaar in de Prime-positie staan totdat u klaar bent om opnieuw te spuiten.

8. Als u vermoedt dat de spuittip of slang verstopt is, of die druk is daarna niet volledig verlicht door deze stappen te volgen, **ZORGVULDIG EN LANGZAAM** draai de borgmoer van de tipbeschermer of het slanguiteinde los koppeling om de druk geleidelijk te ontlasten en vervolgens los te maken volledig voordat u probeert de eventuele op te ruimen obstructie.

OPGERICHT

Items tussen haakjes () verwijzen naar de functie identificatietekening in de vorige sectie.


Opmerking: Het spuitpistool wordt gemonteerd uit de doos geleverd fabriek. Als het pistool is gedemonteerd voor schoonmaken volg de onderstaande stappen om het weer in elkaar te zetten.

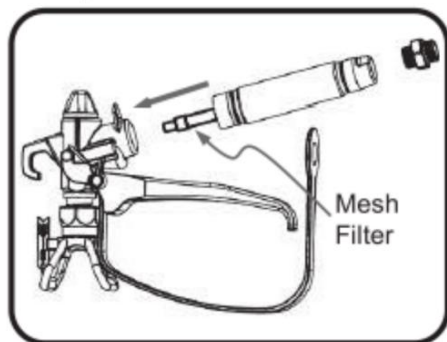

37. Plaats het gaasfilter in de handgreep (T) en lijn het uit het handvat met het bovenlichaam van het spuitpistool.

38. Terwijl u het bovenlichaam van het spuitpistool vasthoudt, draait u de hendel (T) vast met een sleutel.


39. Plaats de handgreepbeschermer over het gat op de onderkant van het handvat en zet het vervolgens vast met behulp van de slanginlaatpoort (V)-adapter en twee sleutels.

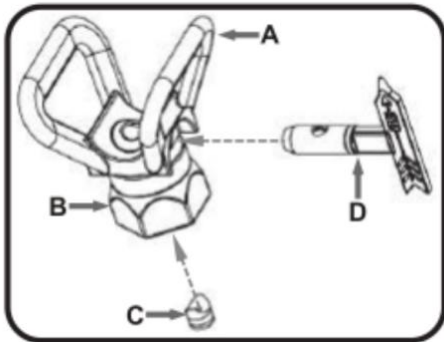


40. De Gun Tip en Guard bestaat uit het volgende componenten:

- A. Mondstuktipbeschermer
- B. Borgmoer voor mondstuktipbeschermer
- C. Metalen zitting met rubberen pakking
- D. Spuittip

41. Gebruik de spuittip van het mondstuk om de metalen zitting met rubberen pakking in de tipbeschermer van het mondstuk te installeren.

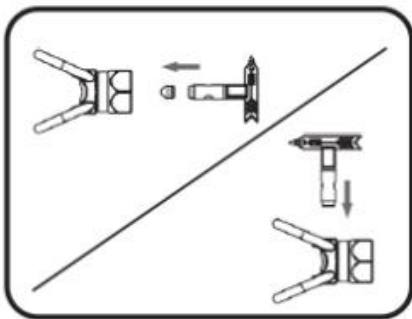


42. Installeer de spuittip in de spuittip Bewaker.

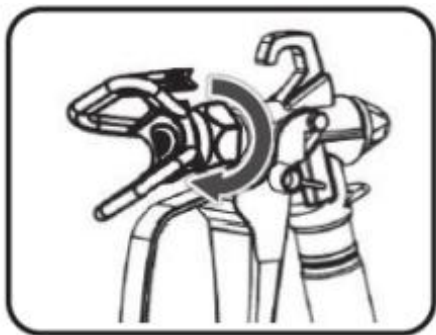


7. Draai de borgmoer van de spuitmondtipbeschermer erop de voorkant van het bovenste spuitpistoollichaam en draai vast met een sleutel.


8. Haal het apparaat uit het stopcontact, rol het uit en sluit het aan Hogedrukverfslang (M) naar de uitgangspoort (E). Gebruik een sleutel om de fitting correct vast te draaien.

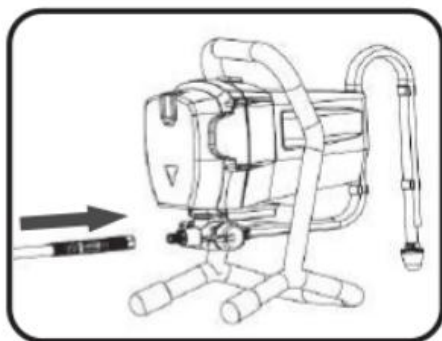


15. Sluit het andere uiteinde van de hogedrukverf aan Slang (M) naar de pistoolinlaatpoort (V) op de spuit pistoolgreep (T). Gebruik hiervoor een paar sleutels draai de fitting goed vast

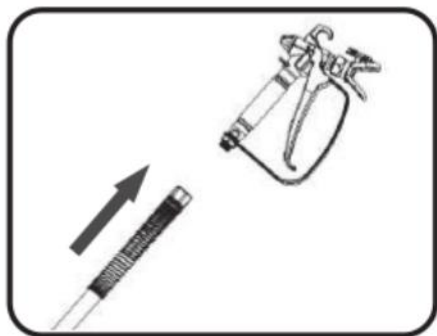


10. Sluit de zuigbuis (J) en primeruitgang aan Buis (H) vervolgens naar de achterkant van het klephuis installeer het inlaatscherm (K). Veilig op zijn plaats met behulp van de meegeleverde slangklemmen.

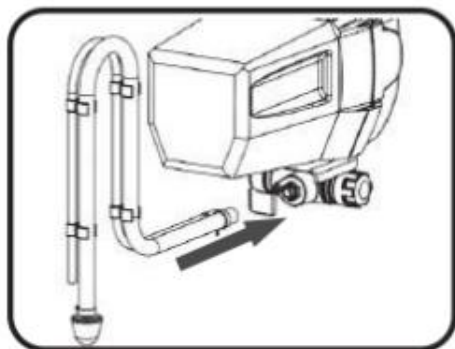

11. Zet de drukregelknop (D) op de Prime/Clean-positie.

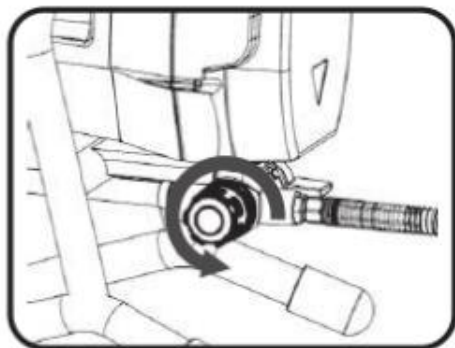

12. Zet de spuit-/prime-schakelaar (F) op Prime Positie.

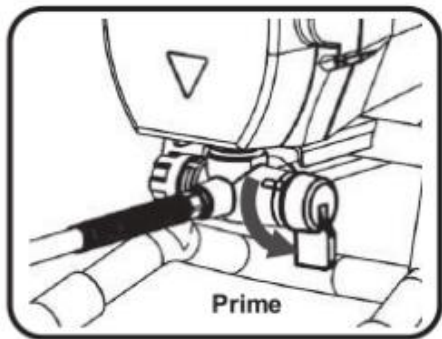


VULLEN EN SPOELEN


Vóór elk gebruik moet het spuitapparaat worden gevuld en gespoeld om de opslagvloeistof uit het spuitapparaat te verwijderen. Volg deze richtlijnen bij het vullen en spoelen:

- Gebruik water om het systeem grondig door te spoelen als u materialen op waterbasis gaat spuiten.
- Gebruik een compatibel spoeloplosmiddel op oliebasis of terpentine om het systeem grondig door te spoelen als u materialen op oliebasis gaat spuiten.
- Als u overstapt van spuiten op oliebasis naar spuiten op waterbasis, spoel het systeem dan eerst grondig door met water. Het water dat uit de primeruitlaatbuis (H) stroomt, moet helder zijn en vrij van oplosmiddelen voordat u begint met het spuiten van het materiaal op waterbasis. Als u overstapt van spuiten op waterbasis naar spuiten op oliebasis, spoel het systeem dan eerst grondig door met een compatibel spoeloplosmiddel op oliebasis of terpentine. Het oplosmiddel dat uit de primeruitlaatbuis (H) stroomt, mag geen water bevatten.
- Gebruik altijd een geeaarde metalen afval- of oplosmiddelemmer.
- Zie het gedeelte Elektrische veiligheid.
- Richt het pistool altijd op de binnenwand van de afval- of oplosmiddelemmer om te voorkomen dat vloeistof terugspat op uw huid of in uw ogen.


13. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) op UIT positie en haal de stekker uit het stopcontact.

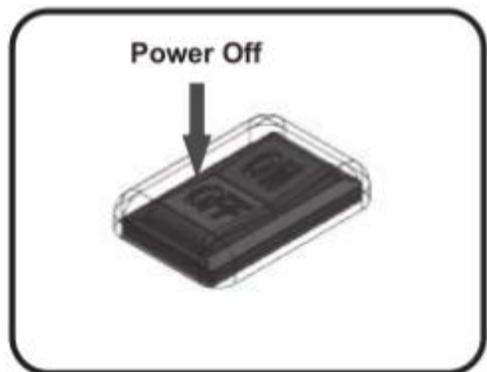


14. Maak de primeruitvoerbuiss (H) los van de primer de Zuigbuis (J).

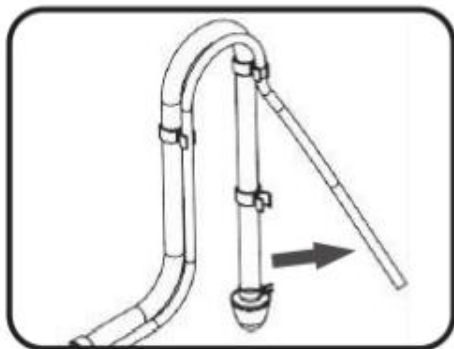


3. Plaats de primeruitvoerbuiss (H) in een geaarde afval-/oplosmidelemmer en plaats de aanzuigbuis (J) met inlaatscherm (K) in een emmer die water of spoeloplosmiddel bevat (bepaald door de hierboven besproken richtlijn).

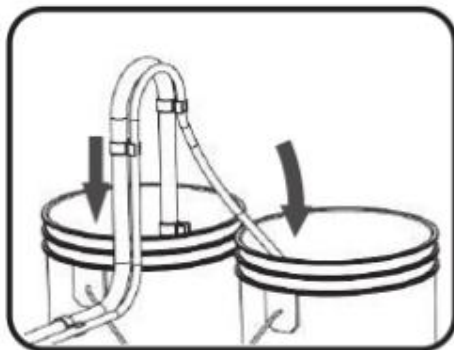


4. Controleer of de spuit-/vulschakelaar (F) in de stand staat Eerste positie.

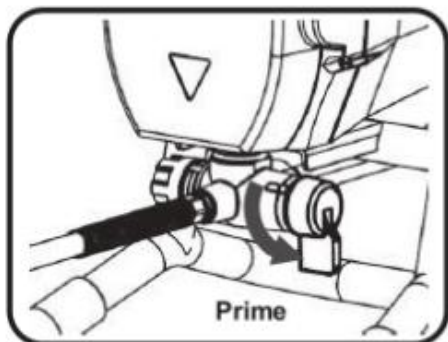

5. Zet de drukregelknop (D) op de Prime/Clean-positie.

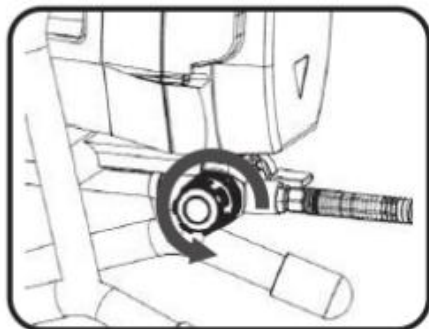


6. Sluit de spuit aan op een geaard stopcontact en draai hem om de AAN/UIT-schakelaar (B) in de AAN-positie.


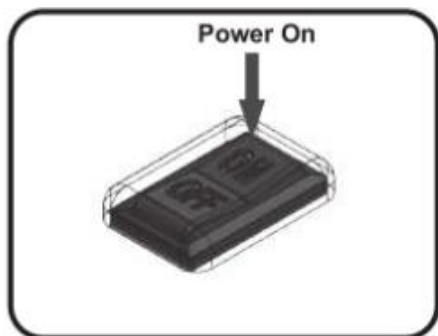


7. De veldspuit begint water te pompen of te spoelen oplosmiddel. Lucht en opslagolie worden uit de systeem. Laat de vloeistoffen blijven bestaan gedurende 30 minuten uit de Primer-uitvoerbuiss (H) afgevoerd tot 60 seconden en schakel

vervolgens de stroom AAN/UIT Schakelaar (B) in de UIT-positie.

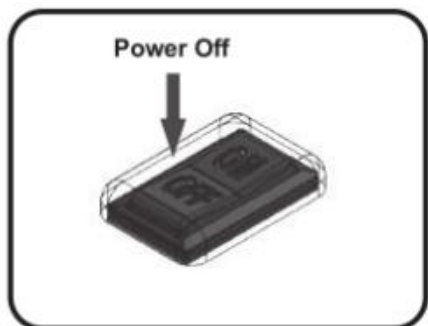

8. Verwijder de aanzuigbuis (J) en het inlaatscherm (K) uit de emmer die water of spoeloplosmiddel bevat (stap 3) en plaats deze in de container met de verf die u gaat gebruiken.

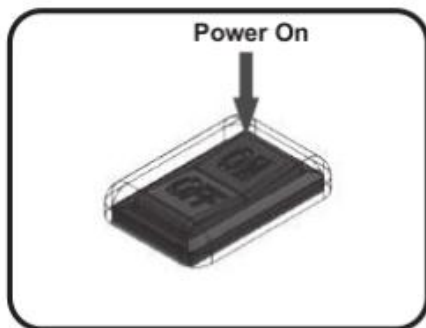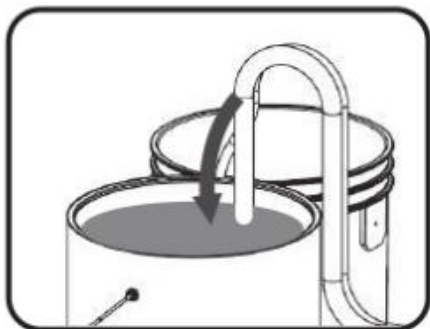


9. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) AAN.


10. De verf begint door de zuiging te worden gepompt Buis (J) en zal beginnen te ontladen de Primer-uitvoerbuiss (H) en in de afval-/oplosmidelemmer.

11. Houd het spuitpistool in en tegen de afval-/oplosmidelemmer.


12. Ontgrendel de trekkervergrendeling.

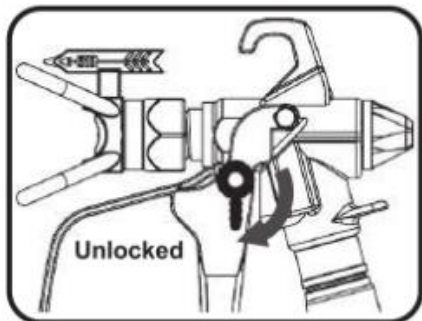

19. Trek de trekker over en houd deze ingedrukt.

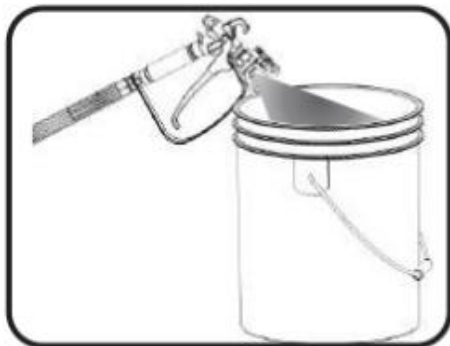


14. Zet de spray-/prime-schakelaar (F) op Spray positie.

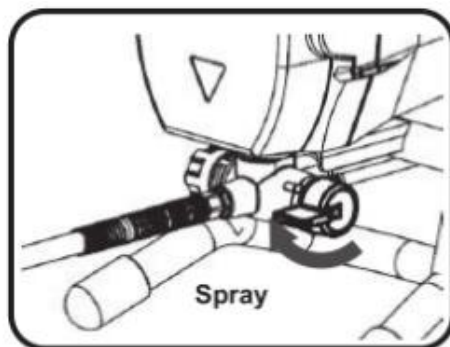


15. Blijf de trekker ingedrukt houden terwijl u het pistool richt in de afval-/oplosmiddelemmer totdat er alleen maar verf overblijft uit het geweer komen.

16. Laat de trekker los en schakel de trekkervergrendeling in

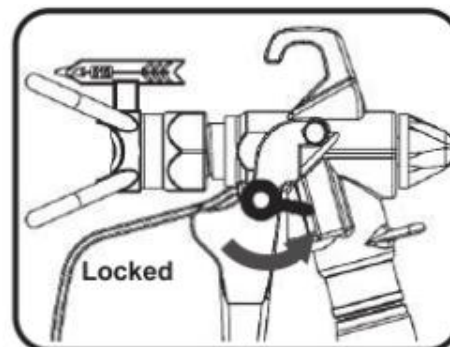


23. Verplaats de primeruitvoerbuiss (H) naar de verf container en klem deze vast aan de zuigbuis (J).

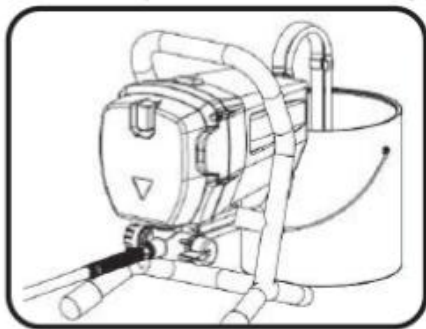


LET OP: De motor stopt, wat de pomp aangeeft en slang zijn voorzien van verf en onder druk. Als _ de motor blijft draaien, de veldspuit niet Correct klaargemaakt. Om opnieuw te vullen, draait u de spuit-/prime-schakelaar (F) naar de Prime-positie en herhaalt u alle stappen vanaf het begin bij stap 9.

SCHILDEREN

31. Zet de drukregelknop (D) op een middelhoge druk.

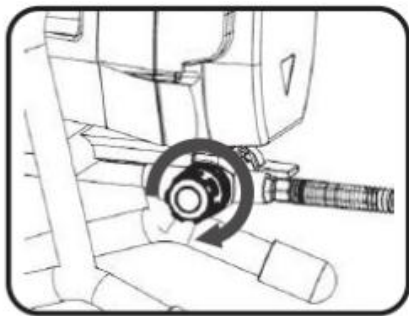


32. Test deze drukinstelling op een stukje afvalmateriaal materiaal.

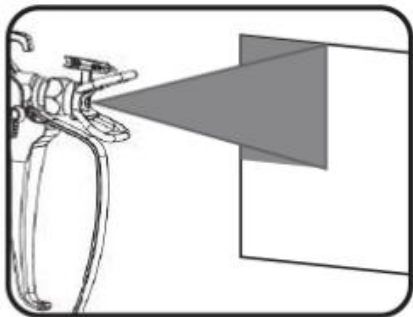


33. Pas de drukregelknop (D) aan tot a gladde en gelijkmatige consistentie is bereikt.

34. Spuit een test op een restje restmateriaal patch en beoordeelt de snelheid van de vereiste slag voor de drukinstelling. Een lagere druk zal dat wel doen vereisen een lagere snelheid, en een hogere druk zal dat wel doen vereisen een hogere slagsnelheid.

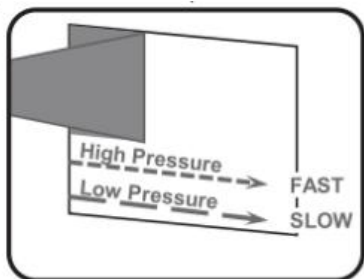


OPMERKING: De kwaliteit van het te schilderen oppervlak zal dat wel doen hebben een groot effect op het spuitresultaat. Het oppervlak het schilderen moet vooraf goed worden voorbereid beginnen te spuiten.


SPUITTECHNIEK

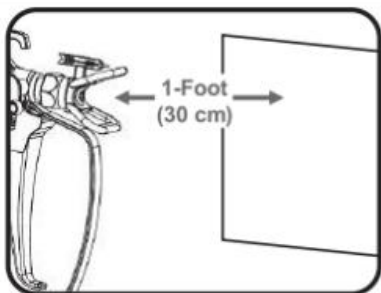

7. Houd een afstand van ongeveer 30 cm aan het te spuiten oppervlak.


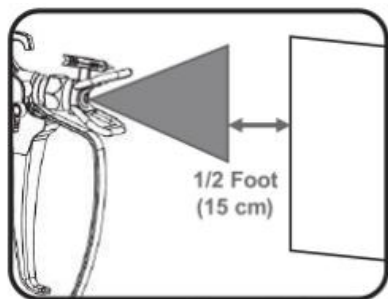


2. Begin met de beweging van de slag voordat u de trekker overhaalt en begin op ongeveer 15 cm afstand van de rand van het gebied dat wordt bespoten


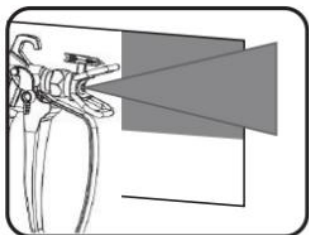


3. Laat de trekker eenmaal los voorbij de tegenoverliggende rand van het te bespuiten oppervlak.


4. Beweeg het pistool met de hele arm, zonder te buigen uw pols om een gelijkmatig spuitpatroon te garanderen.

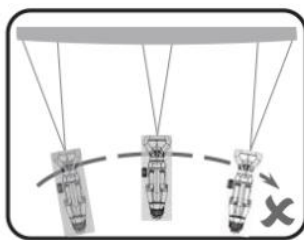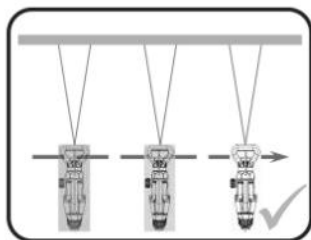

35. Houd het spuitpistool in een rechte hoek ten opzichte van het oppervlak wordt geschilderd.

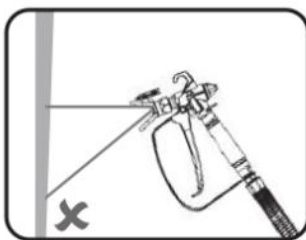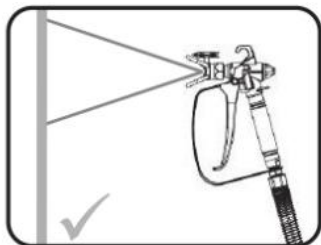

6. Overlap elke streek met 30% om een gelijkmatige dekking te garanderen.

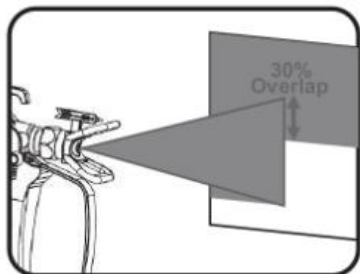


Andere nuttige tips


- Buiten spuiten op een winderige dag kan leiden tot slechte resultaten. Wacht tot er geen wind is en de het weer is bevredigend.
- Breng één laag per keer aan en laat het drogen volledig voordat u nog een laag aanbrengt.
- Vermijd stoppen en starten, wat zal resulteren in een fragmentarische afwerking. Begin op één rand van een oppervlak en eindig net voorbij de tegenoverliggende rand. Vermijd stoppen het midden van een oppervlak, wat kan resulteren in een ongelijkmatige afwerking .

DE SPUITTIP ONTSLUITEN


- De spuittip van het mondstuk (P) kan af en toe beschadigd raken verstopt met verf. Volg deze instructies om een verstopte spuittip:
1. Laat de trekker los en schakel de trekkervergrendeling (S) in

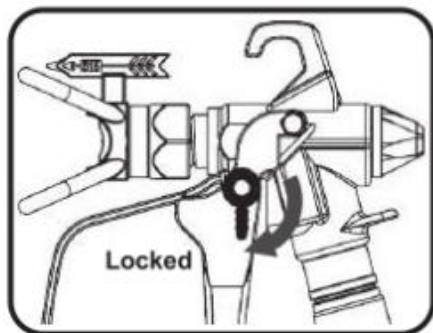


2. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) op UIT positie en trek de stekker uit het stopcontact.

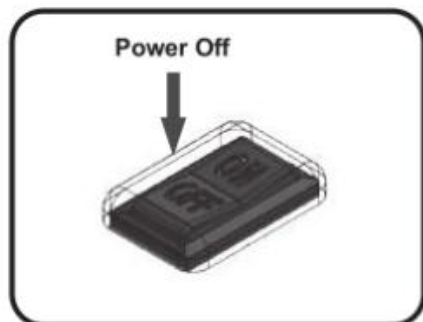


3. Draai de spuittip (P) zodat de pijl naar de achterkant van het pistool wijst.

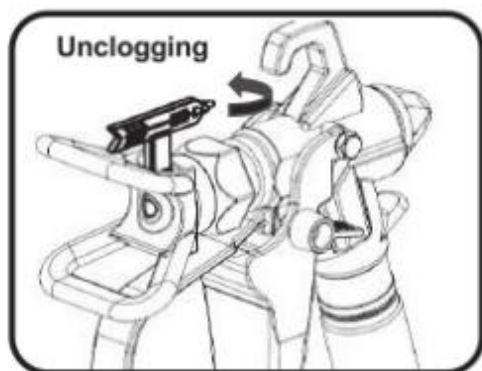


4. Zet de spuit-/vulschakelaar (F) in de stand Spuiten.

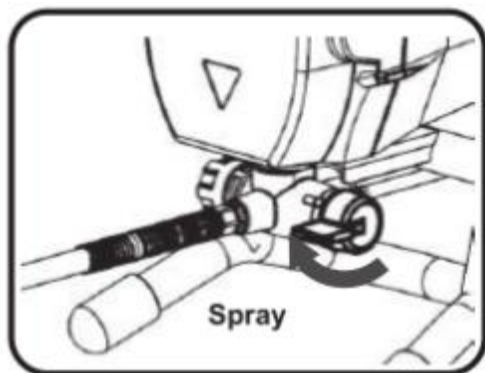

5. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) in de AAN-positie.

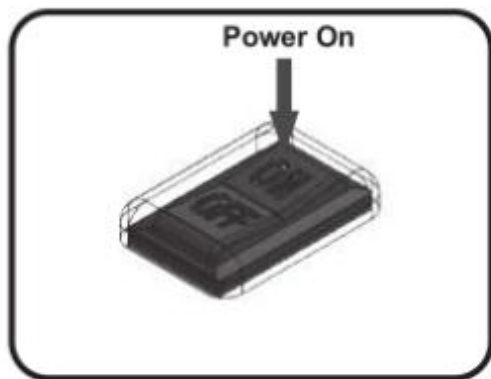


6. Schakel de trekkervergrendeling (S) uit.

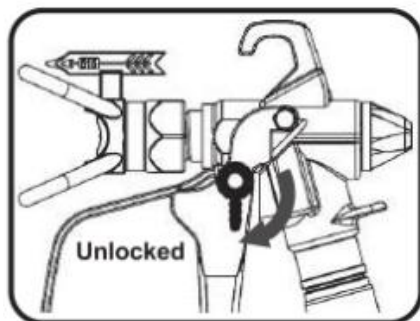


7. Richt het spuitpistool op een geaarde afval- of oplosmiddelemmer terwijl u een metalen onderdeel van het spuitpistool stevig tegen de zijkant van de emmer


houdt om de aarding van het pistool en de emmer te behouden. Bedien vervolgens de trekker verschillende keren om de verstopping te verwijderen.

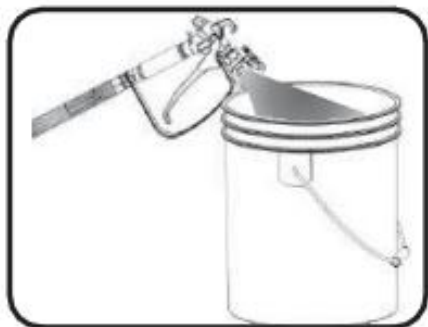


8. Laat de trekker los en schakel de trekkervergrendeling(en) in.

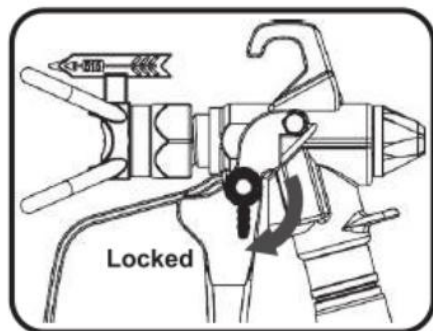


9. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) in de UIT-stand en haal de stekker uit het stopcontact.

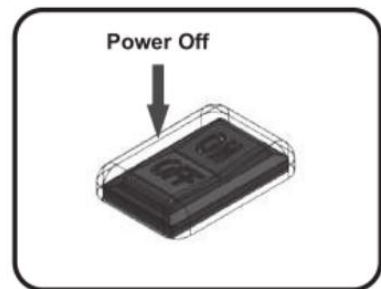

10. Draai de spuittip (P) zodat de pijl naar de voorkant van het pistool wijst.

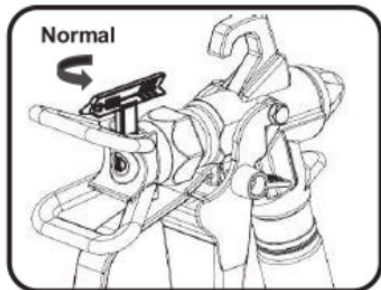

11. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) in de AAN-positie.

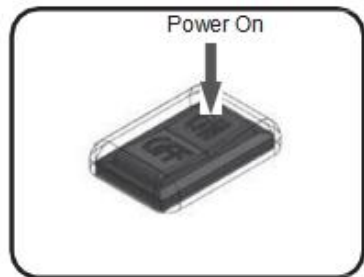

SCHOONMAAK

KENNISGEVING

SCHOON NA GEBRUIK NAAR VOORKOMEN PERMANENT SCHADE NAAR DE SPUITMACHINE.

RETOUREN NIET GEACCEPTEERD & GARANTIE LEEGTE ALS SPUITMACHINE IS NIET DIRECT GOED REINIGD NA ELK GEBRUIK.

GEBRUIK DE JUISTE REINIGINGSVLOEISTOF

Als de verf wezen gebruikt was water gebaseerd (acryl verf), gebruik ALLEEN WATER wanneer het uitvoeren van de schoonmaak procedure.


OPMERKING• GEBRUIK VAN OPLOSMIDDELEN SCHOONMAAKMIDDEL OP OP WATERGEBASEERD VERVEN ZULLEN RESULTAAT IN A SUBSTANTIE DAT ZULLEN ZIJN EXTREEM MOEILIJK NAAR SCHOON.

Als de verf of coating materiaal wezen gebruikt was op olie gebaseerd (glazuur verf, lak, enz.), zie de coating materiaal etiket of MSDS naar bepalen wat oplosmiddel naar gebruik. Deze op oplosmiddelbasis schoonmaak vloeistoffen zijn veilig in gebruik in de luchtloos spuitser:


- Mineraal Terpentijn
- Verf Dunner

HET SPUITAPPARAAT REINIGEN


1. Begin ONMIDDELLIJK na gebruik met het reinigen van het spuitapparaat door de DRUKONTLASTINGPROCEDURE op 9 te volgen.
2. Gebruik een sleutel om de spuittipbeschermer (Q) en de spuittip (P) van het pistool te verwijderen en plaats deze in de reinigingsvloeistof.

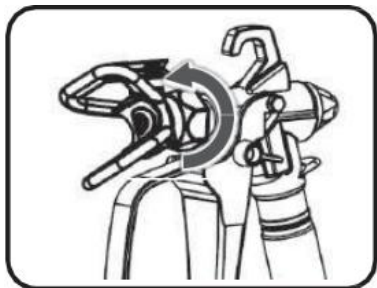


3. Maak de primeruitvoerbuys (H) los van de aanzuigbuis (J). Plaats de primeruitvoerbuys (H) in een afvallemmer, en de aanzuigbuis met inlaatscherm (K) in een emmer die water of spoeloplosmiddel bevat (lees het gedeelte getiteld GEBRUIK DE JUISTE REINIGINGSVLOEISTOF zoals hierboven besproken) .

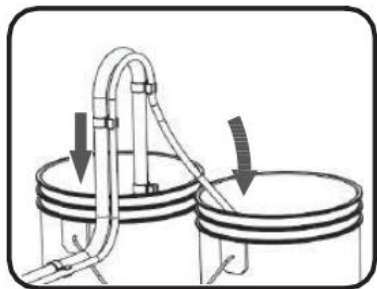


4. Controleer of de spuit-/prime-schakelaar (F) in de prime-positie staat.

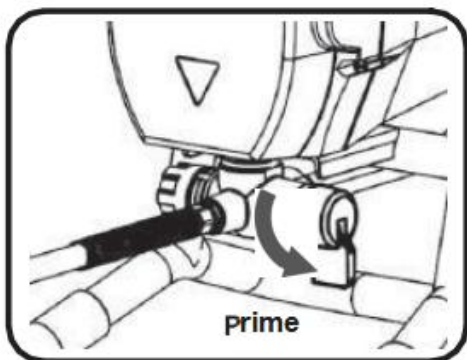

5. Zet de drukregelknop (D) in de stand Voorvullen/reinigen.

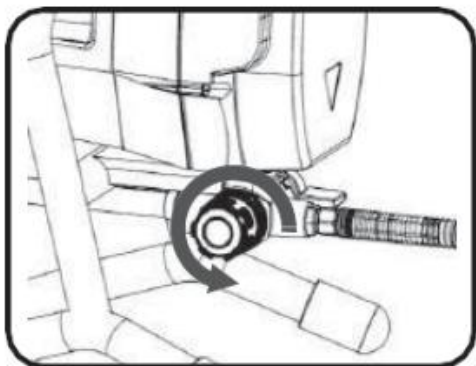


6. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) in de AAN-positie.

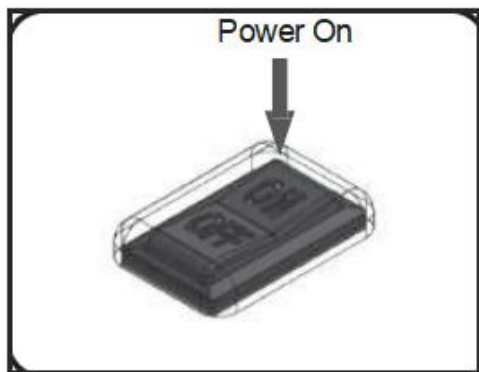


7. Zodra er een gestage stroom reinigingsvloeistof uit de primeruitvoerbuiss (H)


stroomt, zet u de spuit-/prime-schakelaar (F) in de spuitstand.

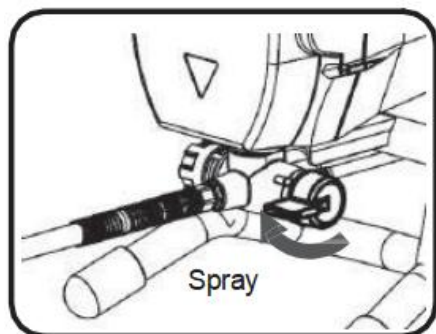


8. Richt het spuitpistool in de afvalcontainer terwijl u een metalen onderdeel van het spuitpistool stevig tegen de zijkant van de emmer houdt om de aardverbinding tussen het pistool en de emmer te behouden. Bedien vervolgens de trekker totdat de enige vloeistof die het pistool verlaat reinigingsvloeistof is. .

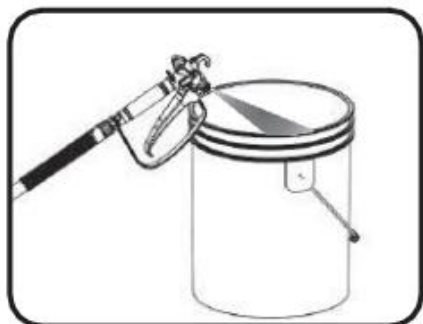

9. Zet de spuit-/prime-schakelaar (F) in de prime-positie en herhaal vervolgens stap 7 en 8 totdat alleen de reinigingsvloeistof uit het spuitapparaat komt.

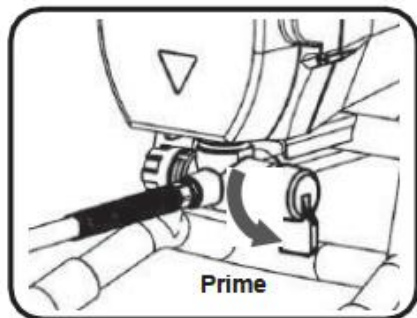


10. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) in de UIT-stand en haal de stekker uit het stopcontact.

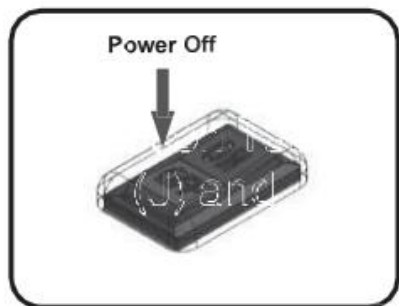

DE INLAATSLANG REINIGEN


7. Verwijder het scherm (K) van de zuigbuis (J) door de slangklem los te maken en deze van het filter af te bewegen.
2. Trek het inlaatscherm (K) naar buiten en spoel het af met de juiste reinigingsvloeistof.

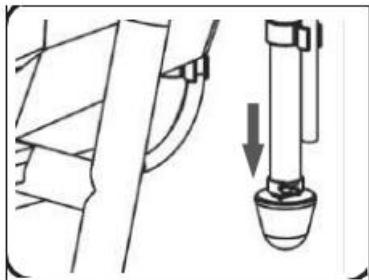


3. Als het inlaatscherm (K) niet kan worden gereinigd, vervang het dan door een nieuw inlaatscherm.

HET SPIJTPISTOOL REINIGEN

1. Volg de DRUKONTLASTINGPROCEDURE op 9.
2. Gebruik een paar sleutels en verwijder de hogedrukslang (M) van het spuitpistool.

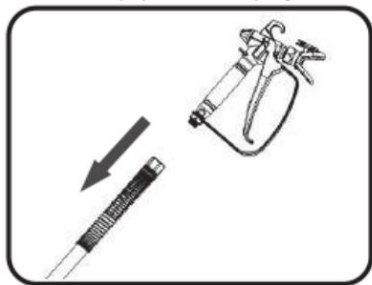


3. Gebruik een sleutel om de spuittipbeschermer (Q) en de spuittip (P) van het pistool te verwijderen en plaats deze in de reinigingsvloeistof.

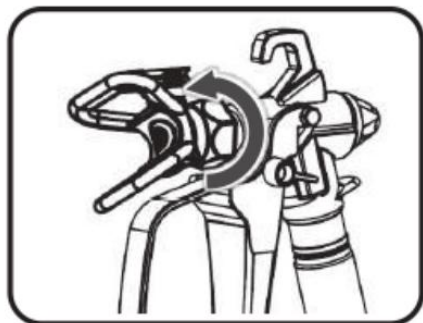

4. Gebruik een sleutel en verwijder de inlaatpoort (V) van het pistool.

5. Haal de handgreepbeschermer uit de weg en gebruik een sleutel om de handgreep (T) van het bovenlichaam van het spuitpistool te verwijderen.

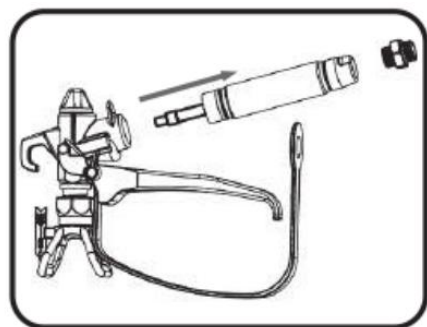

6. Verwijder het gasfilter uit de handgreep (T) en plaats het in de reinigingsvloeistof.


7. Gebruik een zachte borstel om alle onderdelen in de reinigingsvloeistof schoon te maken.

8. Zodra het reinigen is voltooid, zet u het spuitpistool weer in elkaar.


HET SPUITAPPARAAT OPBERGEN

Het is heel belangrijk dat het spuitapparaat NIET wordt opgeslagen met water of materialen op waterbasis in de pomp, slang, buizen of spuitpistool. Water dat in deze onderdelen achterblijft, zal corrosie veroorzaken en deze beschadigen. Volg deze procedures om het spuitapparaat op te bergen.


25. Voordat u het spuitapparaat opbergt, volgt u de stappen voor het reinigen van het spuitapparaat en het spuitpistool.

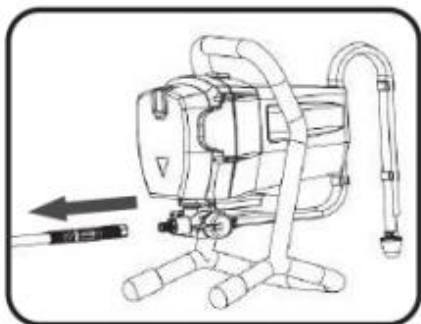

26. Verwijder de hogedrukslang van het spuitapparaat.

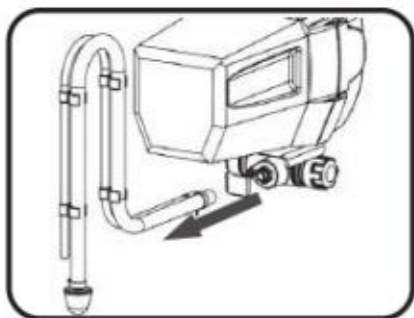


27. Verwijder de primeruitvoerbuiss (H) en de aanzuigbuis (J) met inlaatscherm (K) van de pomp.

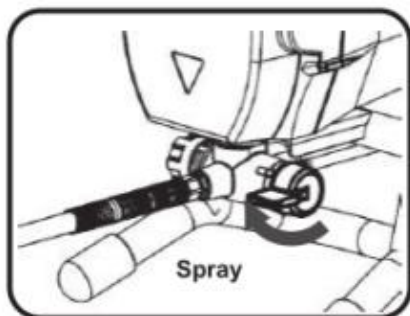


28. Terwijl het spuitapparaat omgedraaid is, voegt u 30 ml multifunctionele lichte machineolie, zoals naaimachineolie of ISO 22-olie, toe aan zowel de aanzuigbuis (J) als de primeruitvoerbus (H).

5. Zet de spuit-/vulschakelaar (F) in de spuitstand.

6. Zet de drukregelknop (D) in de stand voor laag spuiten.

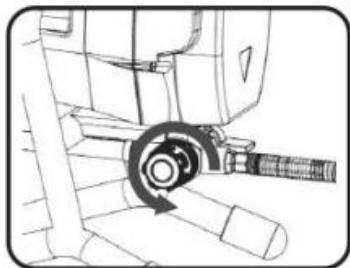

7. Gebruik een doek om de uitgangspoort (E) af te dekken.

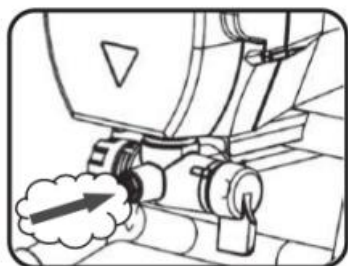

8. Zet de AAN/UIT-schakelaar (B) gedurende VIJF SECONDEN in de AAN-positie en zet vervolgens de AAN/UIT-schakelaar (B) in de UIT-positie.






9. Zet de spuit-/prime-schakelaar (F) in de prime-positie om ervoor te zorgen dat de olie in het systeem blijft terwijl deze wordt opgeslagen.
10. Plaats de primeruitvoerbus (H) en de aanzuigbus (J) terug op de pomp.
11. Veeg het spuitapparaat af met een schone doek en bewaar het buiten bereik van kinderen.

Spuittips

Reinig de tips altijd met een compatibele reinigingsvloeistof en borstel ze daarna af spuiten. De tips moeten mogelijk na 57 liter (15 gallon) worden vervangen of kunnen tot 227 liter (60 gallon) meegaan, afhankelijk van de abrasiviteit van de verf.

Lijst met vervangende onderdelen

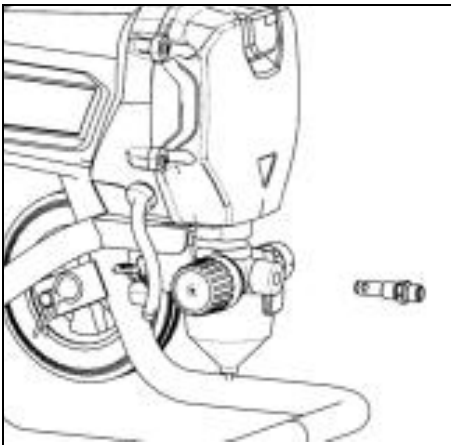ITEM	Deel	Hoe u de onderdelen kunt verfijnen
1	Afvoerklipsamenstel	Gebruik een sleutel om de afvoerklep los te draaien
		

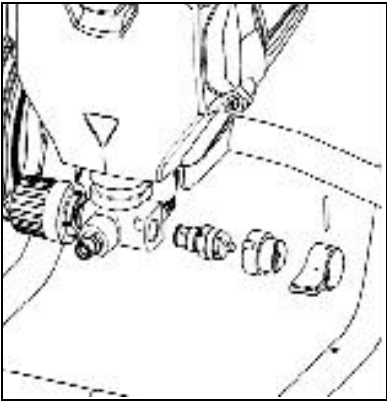
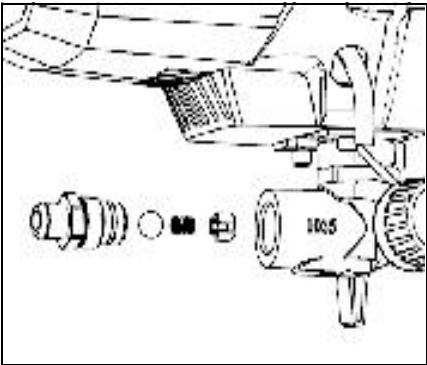
2	Overdrukventielsamenstel 	Sla de cilindrische pen eruit, verwijder de schakelknop en de schakelaarzitting en gebruik vervolgens een verstelbare sleutel om het overdrukventiel los te schroeven. 
3	Montage van de voedingsklep 	Verwijder de aangesloten toevoerleiding, draai vervolgens de toevoerschroefplug los met de verstelbare sleutel en verwijder de stalen kogel van de toevoerklep, de toevoerveer en de toevoerveerzitting. 

4 Plunjer montage



1. Gebruik de inbussleutel aan de andere kant 5 om de 4 zeskantige schroeven los te draaien om het pomplichaam en het pompdeksel van elkaar te scheiden.

2. Gebruik de verlenghuls aan de andere kant 22 om de plunjerconstructie te verwijderen.

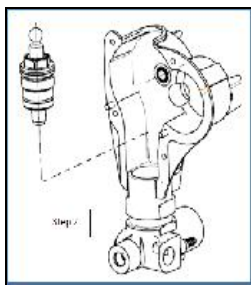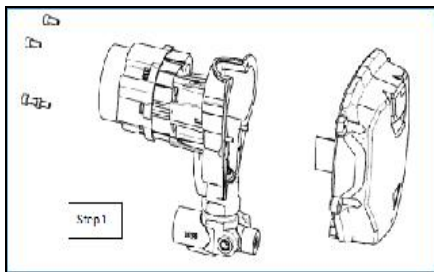



5

Overdrukventielsamenstel



7. Verwijder het netsnoer zonder het eraf te trekken, draai de twee schroeven aan de onderkant los en verwijder de pompkop van het frame.

2. Draai de vier parkers op het pompdeksel los en scheid het achterhuis en het pompdeksel van elkaar. Koppel de kabel van de drukregelaarklep los. Draai het drukregelventiel tegen de klok in om het bajonetoppervlak bloot te leggen, en gebruik een verstelbare sleutel om het overdrukventiel los te schroeven.

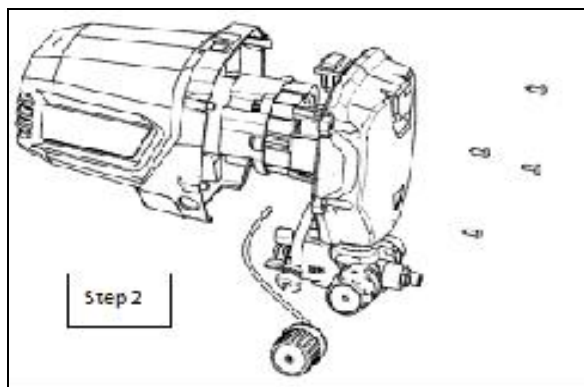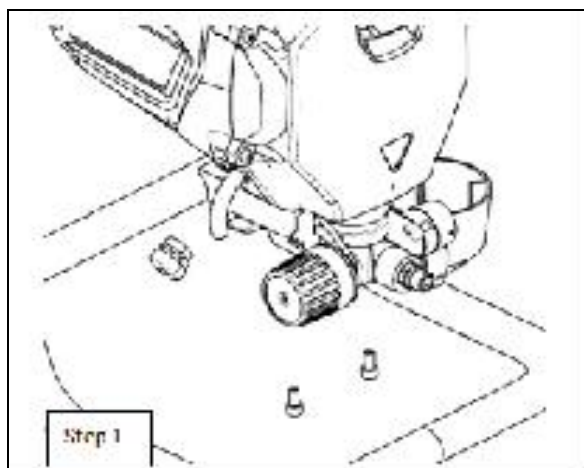

Materiaalcompatibiliteit - Materiaal en verf die kunnen worden gebruikt

MATERIAAL OP WATERBASIS: Alle spuittoestellen KUNNEN worden gebruikt met materialen op waterbasis voor binnen en buiten. Spoel uw spuitapparaat met water voordat u materialen op waterbasis gaat spuiten.

Voorbeeld: Houtlak, Latex, Vlekken...

OP OLIE GEBASEERD MATERIAAL: Alle spuittoestellen KUNNEN worden gebruikt met op olie gebaseerde binnen- en buitenmaterialen. Het materiaallabel geeft BRANDBAAR aan en kan worden gereinigd met terpentijn of verfverdunder. Voordat u gaat spuiten met materialen op oliebasis, spoelt u uw spuitapparaat met terpentijn.

Voorbeeld: Acryl, Decoratieve verf...

Materiaalcompatibiliteit - Materiaal en verf die niet kunnen worden gebruikt

OPLOS MIDDEL GEBASEERD BRANDBAAR MATERIAAL

MATERIALEN DIE TE DIK ZIJN - vereisen een groter commercieel airless- of textuurspuittoestel

- Dek- en betonrestauratie
- Elastomeer
- Dakcoating - sealer, verf of primer
- Epoxy voor beton of sneldrogend 1 of 2 componenten materiaal
- Twee componenten materiaal zoals hechtprimer, garagevloerverf
- Opritaafdichter
- Textuur of zandgevuld materiaal
- Gips
- Materialen zoals kalksteen, glas, klei en kwarts, zoals speciaal metselwerk, stucwerk en baksteenverf
- Metallic lak
- Magneetverf of primer

GEVAARLIJKE STOFFEN

- Verf- en vlekafbijtmiddel
- Bleekmiddel of enig ander materiaal dat bleekmiddel bevat
- Herbicide
- Insecticide of pesticide

- Desinfectiemiddel

ONDERHOUD & REPARATIE

DAGELIJKS ONDERHOUD

De levensduur van apparatuur houdt rechtstreeks verband met de kwaliteit van het onderhoud. Volg deze richtlijnen om een lange levensduur van de apparatuur te garanderen.

Volg altijd direct na gebruik de reinigingsprocedure. Verf of water dat in de apparatuur achterblijft, veroorzaakt verstoppingen of corrosie waardoor de unit niet meer werkt.

Gebruik de Drukontlastingsprocedure bij het uitschakelen, afstellen, uitvoeren van onderhoud of reparatie.

Zorg ervoor dat u of een andere operator deze handleiding heeft gelezen en begrepen voordat u de apparatuur gebruikt.

Rol de hogedrukslang na het reinigen op om beschadigingen te voorkomen.

Voeg regelmatig lichte multifunctionele machineolie, zoals naaimachineolie of ISO 22-olie, toe aan het spuitapparaat, zoals beschreven in het gedeelte getiteld Het opbergen van het spuitapparaat, als het voor langere tijd wordt opgeslagen.

REPARATIE

- Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap behouden blijft.

- Houd alle schroeven, moeren, ringen, pakkingen en elektrische aansluitingen verwijderd tijdens reparaties. Deze onderdelen worden doorgaans niet meegeleverd met vervangingssets.

- Bekijk het gedeelte Probleemoplossing om eventuele problemen te helpen identificeren.

- Bedien het spuitapparaat niet zonder dat de motorkap op zijn plaats zit. Vervang indien beschadigd. De motormantel leidt koellucht rond de motor om oververhitting te voorkomen en isoleert de besturingskaart om onbedoelde schokken te voorkomen.

CAUTION

- Do not run the sprayer dry for more than 30 seconds. Doing so could damage the pump packing **seals**.
- Protect the internal drive parts of the sprayer from water. Openings in the cover allow for air cooling of both the mechanical parts and electronics. If water enters these openings, the sprayer may malfunction or be permanently damaged.
- Prevent corrosion or freezing of the pump to avoid damage. Fluids that freeze within the sprayer or High-Pressure hose will cause permanent damage. Always store the sprayer with a multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil added to the sprayer pump as described in the section titled Storing the Sprayer.

SPRAYTIP SELECTIE

Spuittips zijn zo genummerd dat:

SPRAYTIP SELECTIE

- Het eerste cijfer, vermenigvuldigd met twee, geeft de spuitbreedte in inches (met de spuittip op een afstand van 30 cm van het te spuiten oppervlak).
- De laatste twee cijfers geven de grootte van de opening aan in duizenden inches (Opmerking: een grotere opening verhoogt de verfstroom).
- De volgende aanbevolen openingen voor de spuittip zijn geschikt voor verschillende soorten coatingmateriaal: Lak en beits: 0,007" — 0,013" E-maille: 0,011" — 0,015" Acryl: 0,015" — 0,021"

MONDSTUK SPIUTEN TIP SELECTIE GRAFIEK																
Opening Maat (Inches)																
Sputen Breedte (Inches)		0,007"	0,009"	0,011"	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"	0,027"	0,029"	0,031"	0,033"	0,035"
	2- 4	107	109	111	113	115	117	119	121				129			
	4- 6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235
	6- 8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335
	8- 10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435
	10-12 _		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535
	12-14 _		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635
	14-16 _			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735
	16- 18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835
	18-20 _									923		927		931	933	935

PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Stroom schakelaar is op, En sproeier is aangesloten in, Maar motor doet niet lopen en pompen fietst niet.	Druk Controle Knop is set bij nul druk.	Draai Druk Controle Knop met de klok mee naar drukinstelling verhogen.
	Motor of controle is beschadigd.	Hebben de sproeier onderhouden door A gekwalificeerd reparatiepersoon.
	Elektrisch uitlaat is niet het verstrekken van stroom.	Probeer een ander stopcontact of test de uitlaat met een andere apparaat of circuit tester. Opnieuw instellen de circuit breker of vervang de samensmelten.
	Verlenging koord is beschadigd.	Vervangen de verlengsnoer.
	Sproeier elektrisch koord is beschadigd.	Haal de stekker uit het stopcontact de sproeier snoer En rekening voor kapotte isolatie of draden. Vervangen als beschadigd.

	Verf en/of water is bevroren of is verhard in de pomp.	Haal de stekker van het spuitapparaat uit het stopcontact. Als bevroren is, probeer dan niet de veldspuit te starten tot Het is volledig ontdooid of de motor, besturingskaart en/of aandrijflijn zijn permanent beschadigd. Ervoor zorgen de stroom schakelaar is UIT, plaats de sproeier in A warm gebied voor meerdere uur, Dan plug in de stroom koord En zet het spuitapparaat AAN. Langzaam toename druk instelling naar zien als de motor zullen begin. Als verf heeft ingehard de spuitser, de pomp pakkingafdichtingen, kleppen, aandrijflijn, en/of drukschakelaar moeten zijn vervangen. Hebben de sproeier onderhouden door A gekwalificeerde reparateur.
Pomp doet niet prima.	Spuiten/primen Schakelaar is in Spuiten positie.	Draai Spuit-/prime-schakelaar naar Prime positie (wijzend omlaag)
	Het inlaatscherm is verstopt, of zuigkracht buis is niet ondergedompeld.	Schoon brokstukken van inlaat scherm En maken Zeker de zuigkracht buis is ondergedompeld in vloeistof.
	Pomp was niet klaargemaakt met water of spoelvloeistof op oplosmiddelbasis.	Zuig verwijderen buis van verf. Prime de pomp met de juiste spoelvloeistof.
	Inlaat ventiel rekening bal is vast.	Verwijder de zuigkracht buis en plaats een potlood naar binnen de inlaatgedeelte naar losmaken de bal, toestaan de pomp naar prima op de juiste manier.
	Inlaat ventiel rekening bal of zitplaats is vies.	Verwijderen inlaat passend. Schoon of vervang de bal en stoel.
	Uitlaat rekening bal of zitplaats is vies.	Verwijderen de uitlaat passend. Schoon of vervangen de bal en de stoel.

	Zuigkracht buis is lekt.	Draai vast de zuigkracht buis verbinding. Inspecteren voor scheuren of vacuüm lekt.
	Vloeistoffen Zijn stroperig of kleverig.	Sommige vloeistoffen kunnen prima sneller als de Stroom De schakelaar is tijdelijk uitgeschakeld, zodat de pomp kan langzaam En stop. Herhaal er meerdere maal indien nodig.
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Pomp cycli Maar doet niet bouwen omhoog druk.	Pomp is niet klaargemaakt.	Prime de pomp.
	Inlaat scherm is verstopt	Verwijder het vuil van het inlaatscherm en maken Zeker de zuigkracht buis is ondergedompeld in vloeistof.
	Zuigkracht buis is niet ondergedompeld in verf.	Maken Zeker de zuigkracht buis is ondergedompeld in de verf.
	Zuigkracht buis is lekt.	Draai de zuigbuisaansluiting vast. Inspecteer de buis op scheuren of vacuüm lekt. Indien gebarsten of beschadigd, vervangen de zuigkracht buis.
	Spuiten/primen Ventiel is versleten of belemmerd met puin.	Hebben de sproeier bediend door A gekwalificeerd reparatiepersoon.
	Inlaat ventiel rekening bal is vast.	Verwijder de zuigbuis en plaats een potlood naar binnen de inlaatgedeelte naar losmaken de bal, toestaan de pomp naar prima op de juiste manier.
	Inlaat ventiel rekening bal of zitplaats is vies.	Verwijderen inlaat passend. Schoon of vervang de bal en stoel.
	Uitlaat rekening bal of zitplaats is vies.	Verwijderen de uitlaat passend. Schoon of vervangen de bal en de stoel.


Pomp draait, maar verf alleen dribbelt of spuiten wanneer de spuiten pistool wordt geactiveerd.	Druk set te laag.	Langzaam draai de Druk Controle Knop met de klok mee naar toename druk instelling.
	Mondstuk Spuiten Tip is verstopt.	Ontstoppen de Mondstuk Spuittip .
	Spuiten pistool filter is verstopt.	Schoon of vervangen de filter in de spuiten pistool.
	Mondstuk Spuiten Tip is te groot of WOITI .	Vervangen de Mondstuk Spuittip .
Druk is set bij maximaal Maar kan geen goede spray bereiken patroon.	Mondstuk Spuiten Tip is in de Ontstoppen positie.	Verlichten druk En draaien de Mondstuk Spuiten Tip Dus de pijl is wijzend weg van het handvat.
	Mondstuk Spuiten Tip is te groot voor de verf die wordt gespoten.	Selecteer A kleiner Mondstuk Spuiten Tip.
	Sproeikop Tip is versleten.	Vervangen de Mondstuk Spuittip .
	Verlenging koord is te lang of niet zwaar genoeg maat.	Vervangen de verlenging koord met A 12 AWG koord.
	Spuiten pistool vloeistof filter is verstopt.	Schoon of vervangen de spuiten pistool vloeistof filter.
	Inlaat scherm is verstopt.	Schoon brokstukken van inlaat scherm.

	Pomp kleppen Zijn versleten, of brokstukken verstopt de kleppen.	Naar rekening voor versleten pomp kleppen: Prime de spuit met verf. Activeer het pistool tijdelijk. Wkip de trekker is uitgegeven, de pomp moet even draaien en stop. Als Het gaat door naar fiets, Dan de pomp ventiel mag gedragen worden.
	Materiaal verf is te dik.	Dun de verf materiaal.
	Hoog druk slang is te lang.	Als een andere slang sectie heeft geweest toegevoegd, verwijder het slangverlengstuk.
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Spuiten pistool gestopt spuiten.	Zuigkracht buis is lekt.	Draai de zuigkracht buis verbinding. Inspecteren de buis voor scheuren of vacuüm lekt.
	Mondstuk Spuiten Tip is verstopt.	Ontstoppen de Mondstuk Spuittip .
Verf loopt omlaag de muur of zakt.	Jas is gaan op te dik.	Beweging de pistool sneller. Kiezen A Mondstuk Spuiten Tip met A kleiner opening. Kiezen A Mondstuk Spuiten Tip met A breder fan. Ervoor zorgen A voldoende afstand (1 voet of 30 cm) van het pistool tot het geschilderde oppervlak.

Dekking is te dun of gespoten verf is onvoldoende.	Jas is gaan op te dun.	Beweging de pistool langzamer. Kiezen een mondstuk Spuiten Tip mee A groter opening. Kiezen A Mondstuk Spuiten Tip met A smallere ventilator. Ervoor zorgen A voldoende afstand (1 voet of 30 cm) van het pistool tot het geschilderde oppervlak.
Fan patroon varieert dramatisch terwijl spuiten. OF Sproeier doet niet draai op onmiddellijk wanneer hervatten spuiten.	Drukregelknop is versleten En veroorzaken excessief druk variatie.	Hebben de spuitmachine onderhouden door A gekwalificeerd reparatiepersoon.
Kan niet activeren de spuiten pistool.	Spuiten pistool trekker slot is op slot.	Draaien de veiligheid in gang zetten hendel naar de ontgrendelen positie.
Verf is komt eraan uit van de drukregelknop.	Druk Controle Knop is versleten.	Hebben de sproeier bediend door A gekwalificeerd reparatiepersoon.
De spuit-/vulklep wordt in werking gesteld automatisch verlichtend druk door de Uitvoer Prime Buis.	Systeem is overdruk.	Hebben de spuitmachine onderhouden door A gekwalificeerd reparatiepersoon.

Verf lekt omlaag de buiten van de pomp.	Pomp inpakken zeehonden hebben versleten.	Pomp vervangen inpakken zeehonden.
Motor is heet en loopt met tussenpozen. Motor automatisch sluit uit vanwege naar extreme hitte.	Ontluchten gaten in motor behuizing zijn aangesloten of het spuitapparaat is aangesloten bedekt.	Houden ontluchten gaten duidelijk van obstakels en overspray, en bewaar de spuit blootgelegd en open voor de lucht.
Schade kan voorkomen als oorzaak is niet gecorrigeerd.	Verlenging koord is te lang of niet zwaar genoeg maat.	Vervangen de verlenging koord met A 12 AWG koord.
	Ongereguleerde elektrisch generator gebruikt wordt is excessief Spanning.	Gebruik een elektrisch generator met A juist spanningsregelaar. Het spuitapparaat vereist een 120VAC, 60Hz, Generator van 1500 watt.

ONDERDELENDIAGRAM

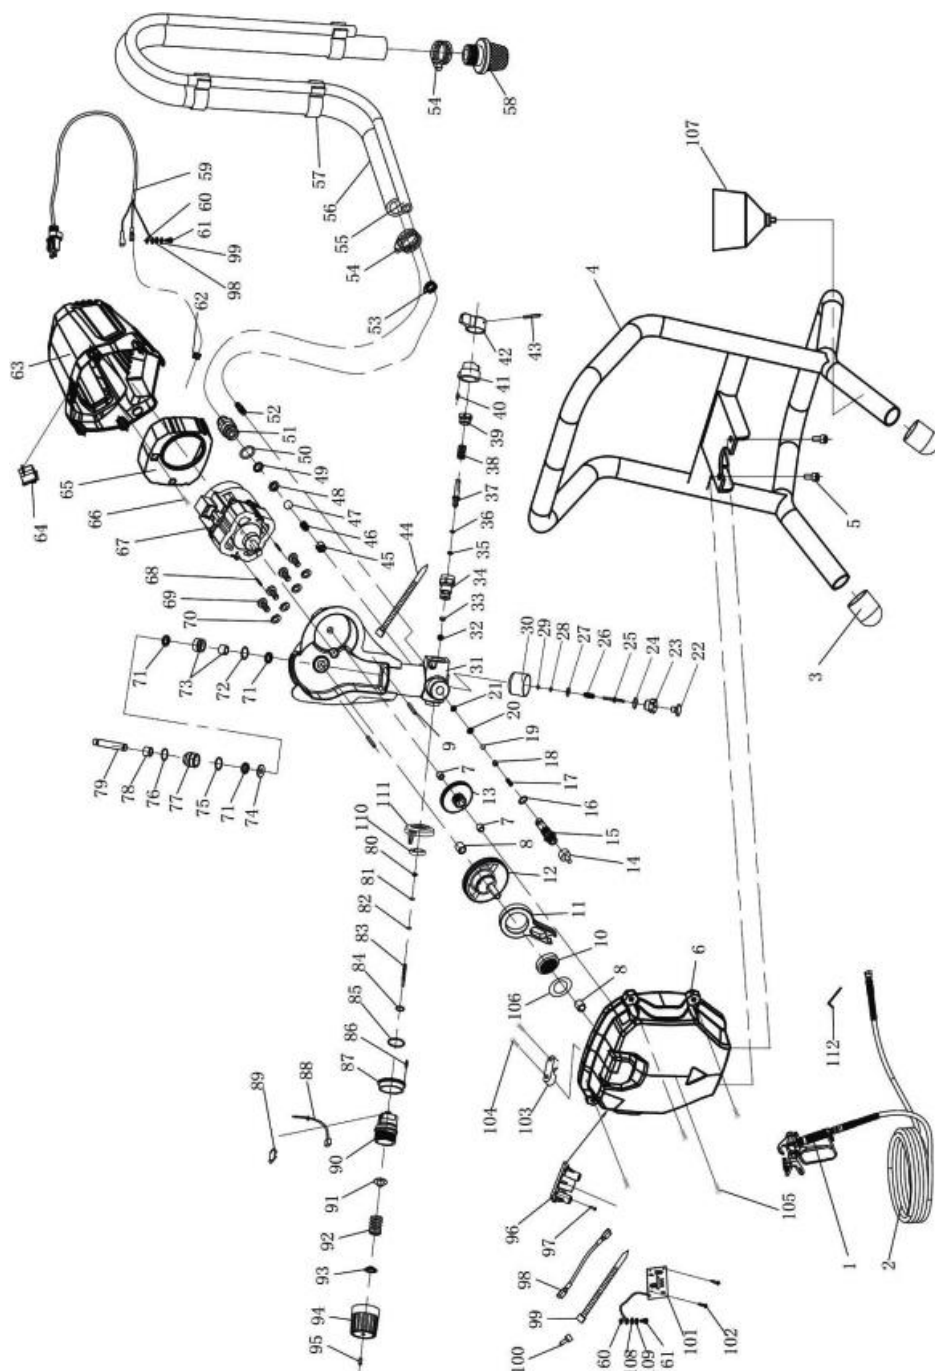

ONDERDELEN LIJST

Nee.	Beschrijving	Nee.	Beschrijving	Nee.	Beschrijving	Nee.	Beschrijving
1	Luchtloos Spuiten Pistool	34	Druk op. Opluchting Klepzitting _	67	Motor Montage	100	Vergrendelen Ring
2	Hoog Druk Slang	35	O-ring, 5 X 1.8	68	Pin, 3 x12	101	PCB Montage
3	Voet Pads	36	Ring	69	Hex Bout, MEVR X 14	102	Zelf Tikken Schroef
4	Baseren Kader	37	Druk op. Opluchting Ventiel Schacht	/ O	Lente Wasmachine, M5	103	Basislijn Bord
5	Hex Bout, M6 X 25	38	Lente	71	Composiet Behouden Ring	104	Bout, M4 X 20
6	Pompdeksel	39	Lente Zitplaats	72	O-ring, 22.5 X 1.8	105	Bout, M4.8 x 16
7	sm Messing Bus	40	Pin, 3 x8	73	Val	106	Rol Brg. CV.
8	LG Messing Bus	41	Schakelaar Zitplaats	74	Vlak Wasmachine	107	Koker
9	Pin, 5 X 12	42	Schakelaar Knop	75	Zegel Ring	108	Vlak Sluitring, M4
10	Rol Handelswijze	43	Pin, 2.5 x25	76	O-ring, 26.5 X 1.8	109	Lente Wasmachine, M4
11	Verbinden Hengel	44	Nylon Kabel Stropdas	77	Plunjer Zitplaats	110	Druk op. Ctl. Pakking
12	Zwengel Tandwiel	45	Inlaat Lente Houder	78	Gids Schede	111	Druk op. Ctl. Indicator Ring
13	TROS Versnelling	46	Inlaat Lente	79	Zuiger		
14	Draad Beschermer	47	Staal Bal, 12.7	80	Slot Mouw		
15	Afvoer Klepzitting _	48	Inlaat Zegel	81	Versterkt Zegel		

16	O-ring, 10 x 8	49	Inlaat Wasmachine	82	Wit Zegel		
17	Uitvoer lente	50	O-ring, 17x1,8	83	Schakelaar Schacht		
18	Doorn	51	Inlaat Haven	84	O-ring, 8,8 X 1.9		
19	Staal Bal, 6.4	52	Druk op. Opluchting Plug	85	O-ring, 27 X 2.4		
20	SealSeat	53	sm Slang Klem	86	Bout, M3 X 10		
21	Uitvoer Wasmachine	54	LG Slang Klem	87	Einde Kap		
22	Druk op de knop	55	Primer Uitvoer Buis	88	Microschakelaar Assy.		
23	Druk op de knop Lente	56	Zuigkracht Buis	89	Microschakelaarafdekking		
24	O-ring, 10 x 1.5	57	Slangenklem	90	Druk op. Ctl. Zitplaats Invoegen		
25	Druk op de knop Schacht	58	Inlaat Scherm Assy.	91	Deflatie kap		
26	Druk op de knop Lente	59	Stroomdraad	92	Druk op. Ctl. Lente		
27	Messing Afstandhouder	60	Borgmoer	93	Lente Zitplaats		
28	Behouden Ring	61	Schroef, M4 X 8	94	Druk op. Ctl. Knop		
29	O-ring 2.4 X 1.8	62	Koord Deformatie Opluchting	95	Druk op. Ctl. Schroef		
30	Druk op de knop Huisvesting	63	Motor Huisvesting	96	PCB Steun Brkt.		
31	Pomp Huisvesting	64	Stroom Schakelaar	97	Bout, M4 x 10		
32	Plastic Wasmachine	65	Fan lijkwade	98	Draad Connector		

33	Plastic Wasmachine	66	Bout, 2 x16	99	Nylon Kabel Stropdas		
----	-----------------------	----	-------------	----	----------------------	--	--

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Högtrycksspruta för högtrycksfärg

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HIGH PRESSURE AIRLESS PAINT SPRAYER



RP862 6

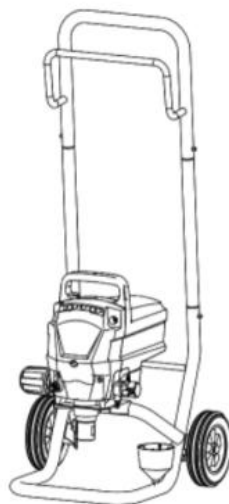

RP862 6 PLUS

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

15. Viktiga säkerhets instruktioner

Denna bruksanvisning är avsedd för din fördel . Vänligen läs och följ säkerhet, installation, underhåll och felsökningssteg som beskrivs i för att säkerställa din säkerhet och tillfredsställelse. Innehållet i denna instruktion manualen baseras på den senaste produktinformationen som var tillgänglig vid publiceringstillfället. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra produktändringar när som helst utan föregående meddelande.

Säkerhetsinstruktionerna i denna handbok är inte avsedda att täcka möjliga förhållanden och praxis som kan uppstå vid drift, underhåll och rengöring av elutrustning.

Använd alltid sunt förnuft och var särskilt uppmärksam på alla FARA, VARNING, FÖRSIKTIGHET och MEDDELANDE uttalanden i denna handbok.

Underhåll etiketter. Dessa innehåller viktig information. Etiketten på ditt verktyg kan innehålla följande symboler. Symbolerna och deras definitioner är följande:

Symbol	Egendom eller utlåtande
	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder denna produkt. underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
	Symbol för säkerhetsvarning Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.

	Fara! Risk för personskador eller miljöskador! Risk för elektriska stötar! Risk för personskada genom elektriska stötar!
	Varning- Var noga med att bära hörselskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära dammmasker när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.
	Brandrisk
	 Explosionsrisk.
	  Risk för hudinjektion.
	 Risk för giftiga ångor. Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
	Risk för trycksatta aluminiumdelar.
	Undvik antändningskällor som pilotljuscigaretter, bärbara lampor etc.
	Avlasta systemets tryck.

	Heta ytor/brännrisk.
	Avfallshanteringsinformation: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .
V	Volt
A	ampere
Hz	Hertz
W	Watt
	Växelström (AC)
	Likström (DC)
	Växelström eller likström (AC/DC)
	Ätningsterminal
	Klass I-konstruktion (jordad)
	Klass II-konstruktion (dubbelisolerad)
PSI	Pund per kvadrattum
MPa	Megapascal
RPM	Varv per minut

min	Minuter
s	Sekunder

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER FÖR ELVERKTYG

EN VARNING

LÄS ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH ALLA INSTRUKTIONER. Underlåtenhet att följa

varningarna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand, explosion och/eller allvariga skador.

SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Termen "elverktyg" i varningarna syftar på ditt nätdrivna (sladd) elverktyg.

ARBETSOMRÅDE SÄKERHET

- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder olyckor
- Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, som i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.

PERSONLIG SÄKERHET

- **Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till allvariga personskador.**
- **Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid ögonskydd med sidoskydd. Skyddsutrustning som andningsskydd, dammmasker, halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd kommer att minska personskador.**
- **Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan, plockar upp eller bär verktyget. Bär elverktyg med fingret på**
- strömbrytaren eller strömförande elverktyg som har strömbrytaren på inbjuder till olyckor.
- **Överdriv inte.** Håll alltid rätt fotfäste och balans för att ge bättre kontroll över elverktyget i

oväntade situationer.

- **Klä dig ordentligt.** Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll ditt hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- **Håll handtag och grepppytor torra, rena och fri från olja och fett.** Halta handtag och grepppytor tillåter inte säker hantering och kontroll av verktyget i oväntade situationer.
- **Låt inte förtrogenhet från frekvent användning av verktyg göra att du blir självbelåten och ignorerar säkerhetsprinciper.** En vårdslös handling kan orsaka allvarlig skada inom en bråkdel av en sekund.
- **Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga är annorlunda eller nedsatt, eller som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida inte sådana personer får övervakning eller utbildning i användningen av apparaten av en person ansvariga för sin säkerhet.** Barn bör **övervakas** för att säkerställa att de inte använder enheten som leksaker.

OCH SKÖTSEL ELVERKTYG ANVÄNDNING

- **RENGÖRA SPRUTAN EFTER VARJE ANVÄNDNING.**
- **Tvinga inte elverktyget.** Använd rätt elverktyg för din applikation. Rätt elverktyg kommer att göra jobbet bättre och säkrare i den takt som det är designat för.
- **Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte slår på och av det.** Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- **Koppla bort kontakten från strömkällan innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas av misstag.
- **Förvara inaktiva elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är bekanta med elverktyget eller dessa instruktioner använda elverktyget.** Elverktyg är farliga i händerna på utbildade användare.
- **Underhåll elverktyg.** Kontrollera om rörliga delar är felinriktade eller fastnar, delar som går sönder och andra tillstånd som kan påverka elverktygets funktion. Om det är skadat, låt det elverktyg repareras före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

- **Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitar etc. i enlighet med dessa instruktioner, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.** Användning av elverktyget för andra operationer än de avsedda kan resultera i en farlig situation.
- **Kontrollera före varje användning efter skadade delar.** Kontrollera att skydden fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Kontrollera om rörliga delar är inriktade, fästsättning av rörliga delar, brott på delar, montering och andra tillstånd som kan påverka dess funktion. Ett skydd eller annan del som är skadad bör repareras eller bytas ut av ett auktoriserat servicecenter. Om du följer denna regel minskar du risken för stötar, brand eller allvarliga skador.
- **Inspektera elverktygssladden regelbundet och, om den är skadad, får den endast bytas ut av tillverkaren eller av ett auktoriserat servicecenter för att undvika risker.** Att följa denna regel minskar risken för elektriska stötar eller brand.
- **reparatör serva ditt elverktyg med endast identiska reservdelar.** Detta säkerställer att elverktygets säkerhet upprätthålls.

SÄRSKILDA SÄKERHETSVARNINGAR

EN VARNING

Denna spruta är inte avsedd för användning med brandfarliga eller brännbara material som används i industriella eller fasta applikationer såsom fabriker eller färgverkstäder. Följ alla tillämpliga federala, statliga eller provinsiella bestämmelser och följ NFPA 33 och OSHA-kraven om de används i dessa applikationer. Följ alla tillämpliga federala, statliga eller provinsiella bestämmelser och följ NFPA 33 och OSHA-kraven om de används i dessa applikationer.

BRANDSÄKERHET

! FARA



För att minska risken för brand eller explosion:

- **Rök från lösningsmedel och färg är brandfarliga och kan antändas eller explodera.** Använd endast i ett väl ventilerat utrymme och låt frisk luft röra sig genom **arbetsområdet** . Håll pumpen välventilerad och spraya inte pumpenheten.
- **Spruta genererar gnistor.** När brandfarlig vätska används i eller nära sprutan eller för spolning eller rengöring, håll sprutan minst 20 fot (6 m) borta från explosiva ångor.
- **Spraya inte lättantändliga eller brännbara material nära en öppen låga eller antändningskällor som vattenvärmare, cigaretter, motorer och elektrisk utrustning med pilotljus** . Använd endast vattenbaserade eller mineralsprit-typ material med en flampunkt högre än 70°F (21°C).
- **Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan resultera i statisk elektricitet.** Statisk elektricitet skapar risk för brand eller explosion i närvaro av färg eller lösningsmedelsångor . Alla delar av sprutsystemet , inklusive pumpen, slangenheten, sprutpistolen och föremål i och runt sprutområdet ska vara ordentligt jordade för att skydda mot statisk urladdning och gnistor. Använd endast ledande eller jordade högtrycksslangar för högtrycksfärgsprutor som specificeras av tillverkaren.
- **Förhindra statisk urladdning genom att se till att alla behållare och uppsamlingssystem är ordentligt jordade.**
- **Använd alltid ett jordat uttag och jordade förlängningssladdar.** Använd inte en 3-till-2-kontaktadapter.
- **Använd inte färg eller lösningsmedel som innehåller halogenerade kolväten.** Känna till innehållet i färger och lösningsmedel som sprutas. Läs alla materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och behållaretiketter som medföljer färgerna och lösningsmedlen. Följ färg- och lösningsmedeltillverkarens säkerhetsanvisningar.
- **Ha alltid en fungerande brandsläckare i närheten.**
- **Rök inte i arbetsområdet.**
- **Använd inte ljusbrytare, motorer eller liknande gnistproducerande produkter i sprutområdet .**
- **Håll arbetsområdet rent och fritt från färg- eller lösningsmedelsbehållare, trasor och andra brandfarliga material.**



För att minska risken för elektriska stötar:

- **Denna produkt kräver ett ordentligt jordat uttag för att minska risken för elektriska stötar.** Se till att eluttaget är ordentligt jordat i enlighet med alla lokala bestämmelser och förordningar. Kontakten och uttaget ska se ut som i Fig. A. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller serviceperson om jordningsinstruktionerna inte förstås eller om det råder tvivel om huruvida utrustningen är ordentligt jordad.
- **Modifiera inte nätsladdens kontakt som medföljer verktyget.** Ta aldrig bort jordstiftet från kontakten. Om kontakten inte passar i uttaget, låt en behörig elektriker installera ett lämpligt uttag.
- **Använd inte verktyget om nätsladden eller kontakten är skadad.** Om den är skadad, låt en serviceverkstad reparera den före användning.
- **Uttaget måste matcha kontakten.** Använd inte någon form av adapter med en jordad (jordad) kontakt. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.
- **Undvik kroppskontakt med jordade eller jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp.** Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad eller jordad.
- **Utsätt inte denna produkt för regn eller våta förhållanden.** Vatten som kommer in i produkten ökar risken för elektriska stötar.
- **Om en förlängningssladd behövs, använd minst 12 AWG (2,5 mm²) för att leverera rätt mängd ström till verktyget.** En underdimensionerad sladd kommer att resultera i spänningsfall som leder till strömavbrott och överhettning.
- **Använd endast en 3-tråds förlängningssladd med en jordad kontakt som har ett korrekt jordat uttag som tar emot kontakten på detta verktyg.**



- **Följ lokala regler när du väljer en lösningsmedelshink för spolning.** Använd endast ledande metallhinkar placerade på en jordad yta som betong. Placera inte hinken på en icke-ledande yta som papper eller kartong. Anslut en jordledning mellan hinken och en jord såsom ett metallrör. Håll fast vid spolning eller avlastning av tryck en metalldel av sprutpistolen mot hinken för att säkerställa kontinuitet till marken och spraya sedan.

HUDINJEKTIONSSÄKERHET



VID OAVSIKTLIG HUDINJEKTION SÖK Omedelbart medicinsk behandling! Högtrycksspray eller läckor kan penetrera huden och leda till allvarliga skador eller dödsfall.

För att minska risken för hudinjektion:

- **Kontrollera att alla anslutningar är åtdragna INNAN du slår på enheten.**
- **Rikta inte pistolen eller sprayen mot någon person eller djur.**
- **Håll händer och andra kroppsdelar fria från sprutmunstycke och läckor.** Försök inte att stoppa läckor med någon del av kroppen.
- **Använd alltid ett munstycksskydd.** Spraya aldrig utan ett munstycksskydd installerat.
- **Aktivera avtryckaren när du inte sprutar.** Utrustningen bibehåller trycket efter att strömmen stängts av.
- **Inspektera slangarna och delarna för eventuella skador före varje**

användning. Byt endast ut skadade slangar eller delar med originalersättningar .

- **Ersättningskomponenter måste ha ett tryck som inte är lägre än pumpvärdet på 3000 PSI (205 bar).**



- **Följ alltid tryckavlastningsproceduren för att stänga av och avlasta trycket.** Lämna inte **enheten** strömsatt eller under tryck när den är oöversiktad eller inte används.
- **Var försiktig när du rengör och byter slangar, munstycksspetsar, spetsskydd eller när du installerar förlängningar.** Följ tryckavlastningsproceduren för att stänga av och avlasta trycket innan du försöker byta.

HOT YTA SÄKERHET



Utrustningsytor och vätska som står under tryck kan bli varma under drift. Undvik brännskador genom att inte vidröra het vätska eller utrustning.

UTRUSTNING SÄKERHET



FILKEN ANVÄNDNING AV DENNA UTRUSTNING KAN ORSAKA DÖD ELLER ALLVARLIG SKADA.

- **Använd inte enheten när den är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.**
- **Giftiga vätskor eller ångor kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall**

om stänk i ögonen eller på huden, andas in eller sväljs. Bär alltid personligt skyddsutrustning inklusive ögonskydd, ansiktsskydd, hörselskydd och andningsskydd eller ansikte mask. Läs alltid igenom säkerhetsdatabladet och känn till specifika faror för vätskan du använder.

- Överskrid inte det maximala arbetstrycket eller temperaturklassificering av den lägsta klassade systemkomponent.
- **Använd vätskor och lösningsmedel som är kompatibla med utrustning.** A I sätt läser vätska och lösningsmedel tillverkarens varningar.
- **Trycksatt utrustning kan starta utan varning.** Innan du inspekterar, flyttar eller servar utrustningen, följ tryckavlastningen Procedur i denna handbok och koppla bort strömförsörjning.

TRYCKSTÄLLD ALUMINIUM SÄKERHET

! WARNING



Använder vätskor som är oförenliga med aluminium i trycksatt utrustning kan orsaka en allvarlig kemisk reaktion och utrustningsbrott. Fel att följa denna varning kan leda till dödsfall, allvarlig skada eller skada på egendom.

Använd inte 1,1, 1 - t riklorethan, metylen klorid eller annan halogenerad kolväte lösningsmedel eller vätskor som innehåller sådana lösningsmedel.

Många andra vätskor kan innehålla kemikalier som kan reagera med aluminium. Kontakta ditt material leverantör för kompatibilitet .

WARNING

Innan du använder denna produkt, vänligen läs och förstå alla instruktioner och säkerhetsvarningar. Felaktig användning kan leda till allvarliga skador eller skador på egendom.

1 .Varningar _ måste vara följt försiktigt __ till undvika kropp skada.

Felaktig använda sig av Maj resultat i elektriska stötar, brand, personskador och andra skador:

1) Behåll koppla ur när flytta på maskin.

2) Behåll koppla ur när installera _ Tillbehör

- 3) Sätt på en lägenhet och stabil plattform och fungera underventilerat betingelser
- 4) Bär speciellt skyddsutrustning när fungerar de maskin
- 5) Gör inte använda detta maskin i a farligt läge.
- 6) Gör inte använda sig av när de maskin är inte arbetssätt ordentligt .
- 7) Gör inte plocka isär och reparera detta maskin .
- 8) Gör inte använda sig av en olämplig AC Utlopp .
- 9) Gör inte röra uppvärmning tallrik när de maskinen värms upp .
- 10) Gör inte använda i en fuktig miljö eller kontakt med vatten. Do inte om jag ltrate flytande i de maskin till förhindra brand eller orsakade elektriska stötar genom kortslutning.
- 11) Gör inte använda sig av de kraft tillförsel den där gör inte träffa de betygsatt Spänning . De kraft tillförsel det gör inte uppfyller den specificerade spänningen kan orsaka brand eller elektrisk chock.
- 12) Se till den där de maskin är grundad så som inte till orsak skada till kroppen . _
- 13) Gör inte röra roterande _ stav eller bäring del med o fingrarna under använda sig av i fall av skador .
- 14) Om de maskin är inte i använda sig av för a lång tid , snälla du dra ur de kraft sladd från de uttag .
- 15) Do inte använda maskin under åskväder eller belysning till undvika skada för de maskin .
- 16) Placera bearbeta smidigt på det flamskyddade bordet och håll borta från f jag är snäll och explosiv föremål.
- 17) P leasing sluta använder sig av Det om de maskin röker , avger a egendomlig lukta , eller blir högljudd och i annat onormalt betingelser.
- 18) Denna apparat burk vara Begagnade av barn åldrig från 8 år och ovan och personer med reducerad fysisk , sensoriskt eller mentalt Förmågor eller brist av erfarenhet och känna till om de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten i ett kassaskåp sätt och förstå de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn
- 33) Typ Z- tillbehör : Om nätsladden inte kan bytas ut. Om sladden är

skadad ska apparaten skrotas.

34) För att undvika en fara på grund av oavsiktlig återställning av termoskyddet, detta apparaten får inte försörjas via en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av kraftverket.

FCC INFORMATION

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Notera: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är

ansluten till.


- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

SPECIFIKATIONER


Items	Description	RP8626	RP8626 PLUS
1	Rated Voltage:	120VAC 60Hz (For US user)	120VAC 60Hz (For US user)
2	Rated Voltage:	230VAC 50Hz (For Europe user)	230VAC 50Hz (For Europe user)
3	Rated Power:	750 W	750 W
4	Maximum Working Pressure (MWP):	3000 PSI	3000 PSI
5	Maximum Delivery:	1.2 LPM	1.2 LPM
6	Work Environment Temperature:	5° C - 40° C / 40° F - 105° F	5° C - 40° C / 40° F - 105° F
7	Standard Nozzle:	517	517
8	Transportation and Storage Temperature:	-13° F-131° F (-25° C-55° C)	-13° F-131° F (-25° C-55° C)
9	Hose Length:	7.6 m / 25 ft	7.6 m / 25 ft
10	Paint Outlet Connector Size	1/4" -18 NPSM	1/4" -18 NPSM
11	G.W. :	9.8kg	12.3kg

FEATURE IDENTIFICATION

RP8626 SPRUTA:

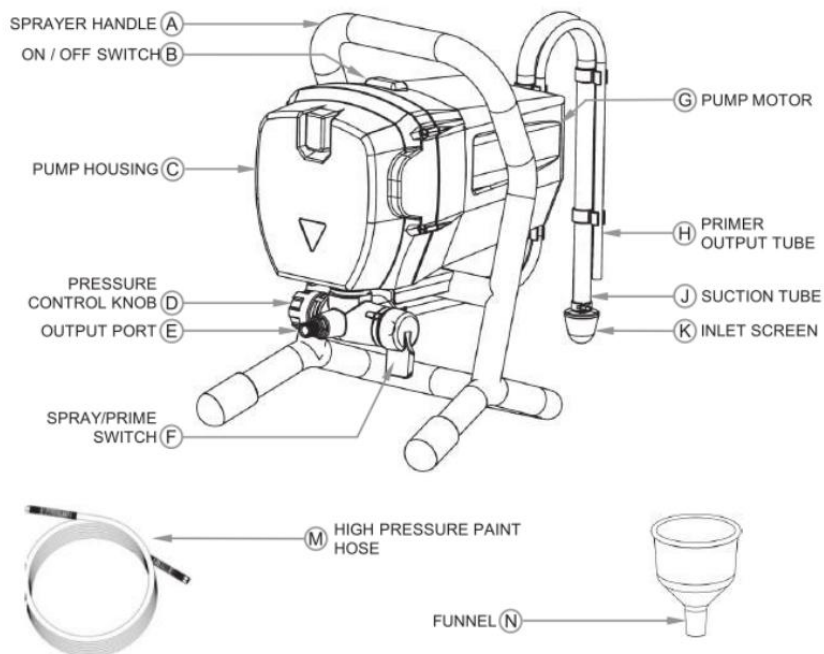



RP8626 & RP8626 PLUS LUFTLÖS SPRAYPISTOL

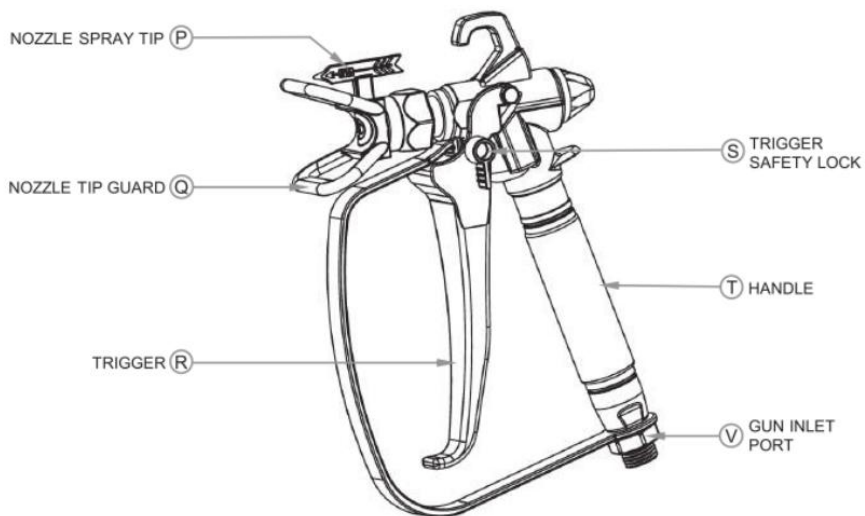

8626 PLUS

wheel installation

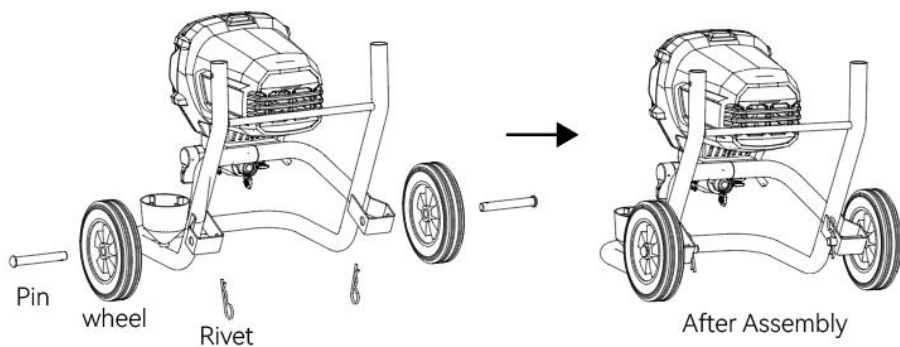

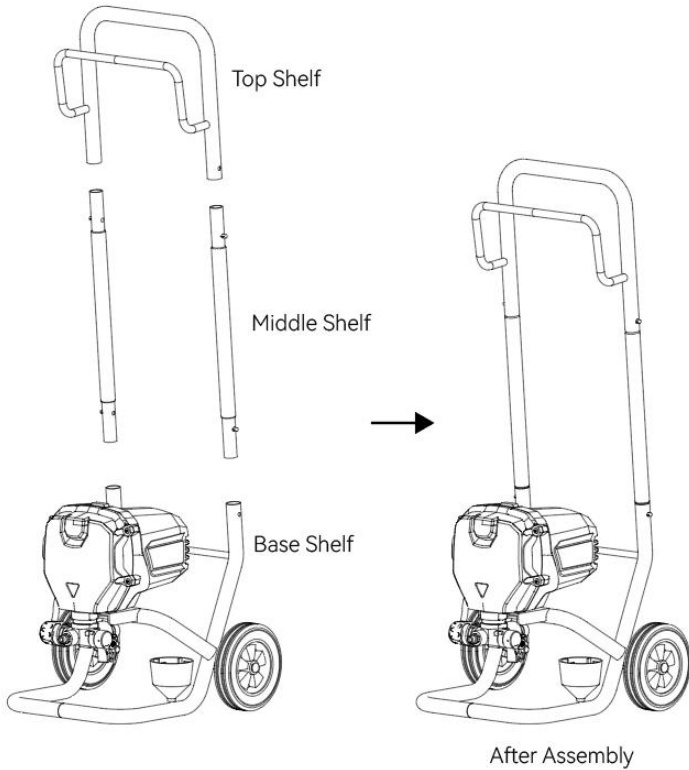



DRIFT

LÄGGA MÄRKE TILL:

RENGÖRA EFTER ANVÄNDNING FÖR ATT FÖRHINDRA PERMANENT SKADA PÅ SPRUTA. RETURER EJ ACCEPTERAS OCH GARANTI Ogiltigförklaras OM SPRAYAN INTE RENGÖRES PÅ RIKTIGT OMEDELBART EFTER VARJE ANVÄNDNING.

Prime/Spray Switch



Prime/Spray-omkopplaren (F) växlar enheten mellan primingläge och sprutning läge.

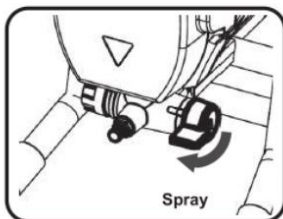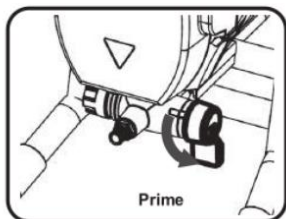

Avtryckarlås



Triggerlåset (S) förhindrar trigger från att vara oavsiktligt aktiveras som när pistolen är tappade.

SLÅ ALLTID AVTRIGGERLÅSET NÄR SPRUTPISTON INTE ANVÄNDS.

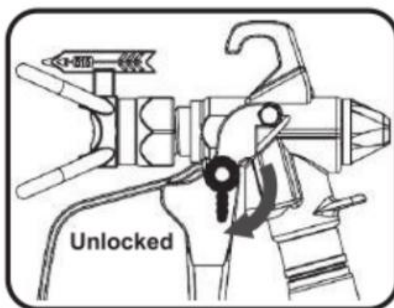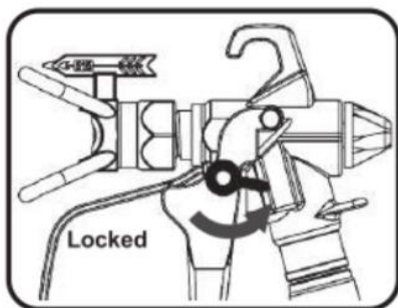


Spraymunstycke

Munstyckets sprutspets (P) är avtagbar och vändbar att göra rengöring och täppning lättare. Normal drift sker med pilen pekade utåt och bort från pistolen. Rengöring av munstycket är görs genom att vrida munstyckssprayen Tips så pilen pekar inåt mot pistolen.

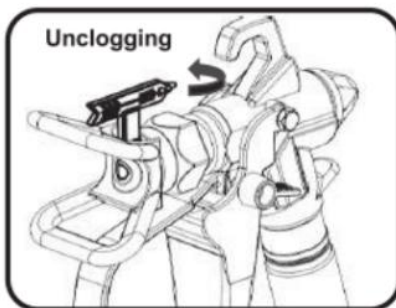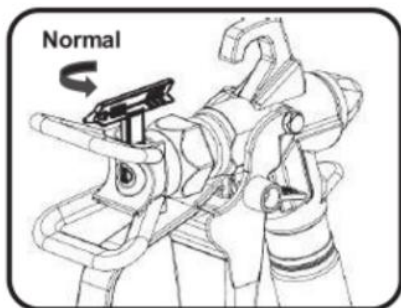

Tryckkontrollratt

Tryckkontrollknappen (D) justerar trycket på färgen utgång vid utgångsporten (E). Genom att vrida ratten helt åt höger (medurs) justeras färgeffekten till maximalt tryck för högtryckssprutning. Om du vrider ratten helt åt vänster (moturs) kommer färgeffekten att reduceras till ett minimum tryck. Rikta in tryckkontrollrattens indikator mot önskad funktion enligt etiketten (visas nedan)

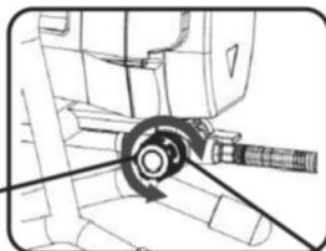

High Pressure Spray

Low Pressure Spray

Prime/Clean

Roller

TRYCKAVLÄSNINGSPROCEDUR




LÄPPNA ALLTID TRYCK NÄR SPRAYINGEN ÄR AVSLUTAD OCH INNAN RENGÖRING SERVICE ELLER TRANSPORT.






RISK FÖR HUDINJEKTION. RIKTA INTE VISTAN ELLER SPRAYEN MOT NÅGON PERSON ELLER DJUR. PLACERA DEN INTE FRAMFÖR SPRAYMUNSEN.


1. Sätt ON/OFF-knappen (B) i OFF placera och dra ur nätsladden.

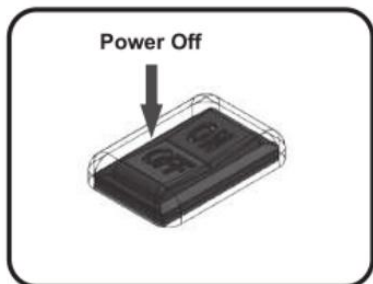

16. Vrid Prime/Spray-omkopplaren till PRIME placera.

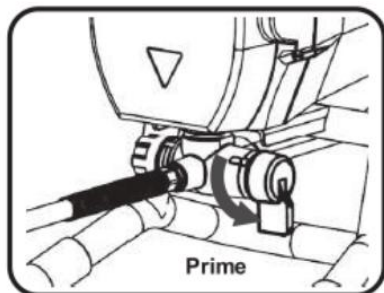

3. Justera tryckkontrollratten (D) till den lägsta tryckinställningen (ROLL)

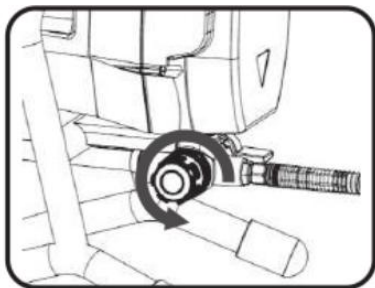


4. När du använder en avfalls- eller lösningsmedelshink, se till att hinken används är av metall och är ordentligt jordad. Kläm fast ena änden av en jordledning till hinken den andra änden till en korrekt mark, till exempel ett vattenrör av metall.

5. Rikta sprutpistolen i det jordade avfallet eller lösningsmedelshink samtidigt som du håller i någon metall del på sprutpistolen stadigt vid sidan av hinken för att underhålla jordkontinuitet för pistolen och hinken, kör sedan avtryckaren flera gånger tills tryck inom slangen har avlastats



13. Aktivera avtryckarlåset efter att trycket har varit lättad.

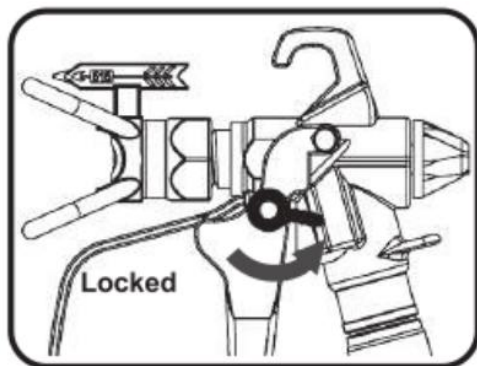


7. Lämna Prime/Spray-omkopplaren i Prime-läget tills du är redo att spraya igen.

8. Om du misstänker att sprutmunstycket eller slangen är igensatt eller att trycket inte har släppts helt efter följa dessa steg, FÖRSIKTIGT OCH LÅNGSAMT lossa spetskyddets låsmutter eller slangände koppling för att avlasta trycket gradvis, lossa sedan helt innan du försöker rensa någon hinder.

UPPSTART

Objekt inom parentes () hänvisar till funktionen identifieringsritning i föregående avsnitt.


Obs: Spraypistolen kommer monterad från fabrik. Om pistolen har tagits isär för rengöring följ stegen nedan för att återmontera.

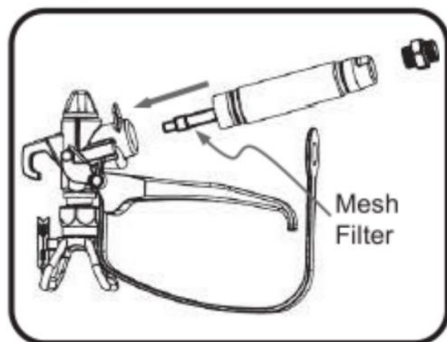

43. Sätt in nätfiltret i handtaget (T) och rikta in det handtaget med sprutpistolens överkropp.

44. Medan du håller i sprutpistolens överkropp, dra åt handtaget (T) med en skiftnyckel.


45. Placera handtagsskyddet över hålet på botten av handtaget och säkra sedan på plats med hjälp av slangens inloppsport (V) adapter och två skiftnycklar.

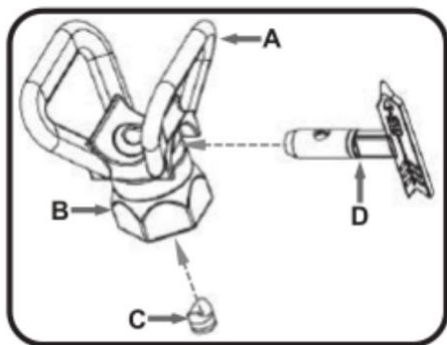


46. Gun Tip and Guard består av följande komponenter:

- A. Munstycksspetsskydd
- B. Munstycksspetsskyddshållmutter
- C. Metallsäte med gummipackning
- D. Sprutmunstycke

47. Använd munstyckssprutspetsen för att installera metallsätet med gummipackning i munstycksskyddet.

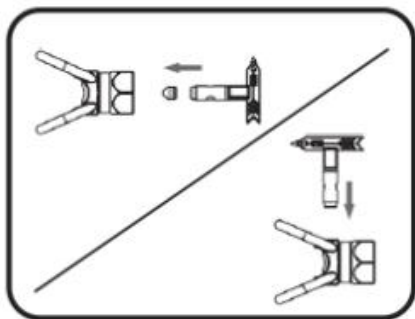


48. Installera munstyckssprutspetsen i munstycksspetsen Vakt.

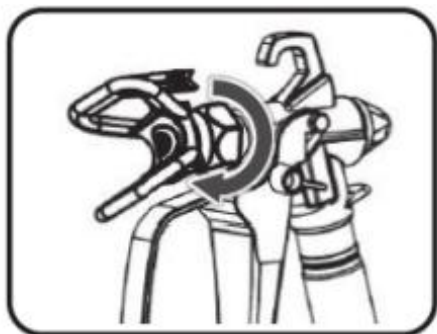


7. Trä på munstycksspetsskyddets låsmutter framsidan av den övre sprutpistolroppen och dra åt med en skiftnyckel.


8. Med enheten frånkopplad, rulla upp och anslut Högtrycksfärgslang (M) till utgångsporten (E). Använd en skiftnyckel för att dra åt kopplingen korrekt.

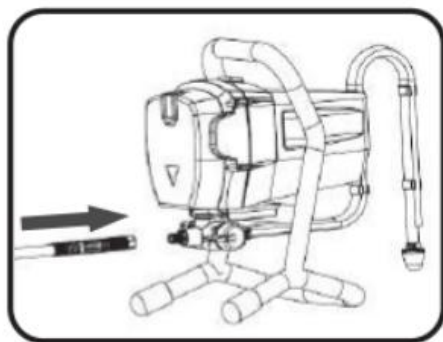


16. Anslut den andra änden av högtrycksfärgen Slang (M) till pistolens inloppsport (V) på sprayen pistolhandtag (T). Använd ett par skiftnycklar för att dra åt kopplingen korrekt

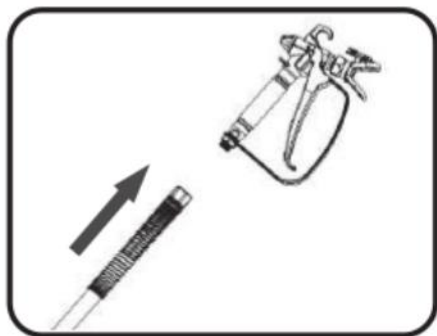


10. Anslut sugröret (J) och primerutgången Rör (H) till baksidan av ventilhuset, då installera inloppsskärmen (K). Säkra på plats med hjälp av de medföljande slangklämmorna.

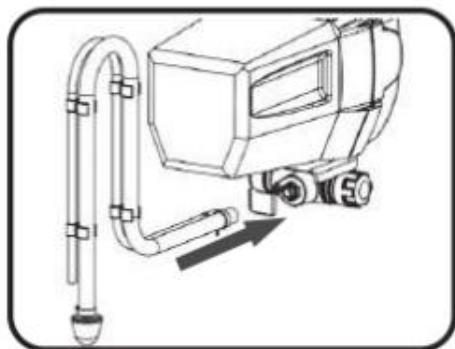

11. Ställ in tryckkontrollratten (D) på Prime/Clean position.

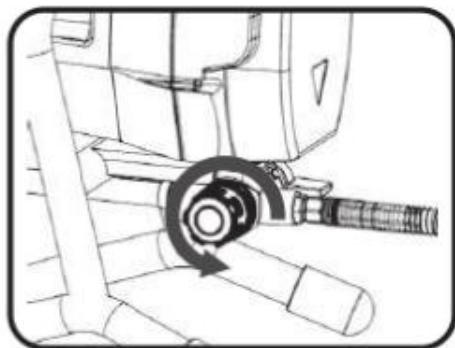

1 2 . Placera Spray/Prime Switch (F) på Prime Placera.

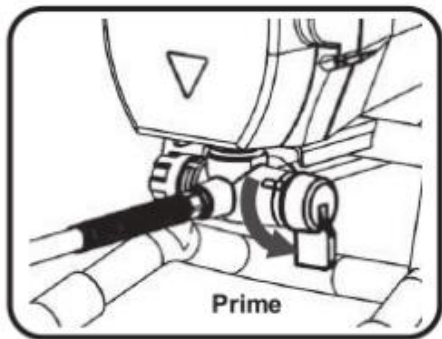


PRIMA OCH SPOLA


Före varje användning måste sprutan grundas och spolas för att avlägsna lagringsvätskan ur sprutan. Följ dessa riktlinjer vid grundning och spolning:

- Använd vatten för att spola systemet noggrant om du ska spraya vattenbaserade material.
- Använd ett kompatibelt oljebaserat spillösningsmedel eller mineralsprit för att spola igenom systemet noggrant om du ska spraya oljebaserade material.
- Om du byter från oljebaserad sprutning till vattenbaserad sprutning, spola först systemet noggrant med vatten. Vattnet som rinner ut från Primer Outlet Tube (H) ska vara klart och fritt från lösningsmedel innan du börjar spraya det vattenbaserade materialet. Om du byter från vattenbaserad sprutning till oljebaserad sprutning, spola först systemet noggrant med ett kompatibelt oljebaserat spillösningsmedel eller mineralsprit. Lösningsmedlet som strömmar från Primer Outlet Tube (H) bör inte innehålla något vatten.
- Använd alltid ett jordat metallavfalls- eller lösningsmedelshink.
- Se avsnittet Elsäkerhet.
- Rikta alltid pistolen mot insidan av avfalls- eller lösningsmedelsbehållaren för att undvika att vätska stänker tillbaka på huden eller i ögonen.


15. Vrid strömbrytaren ON/OFF (B) till OFF placera och koppla ur sprutan.

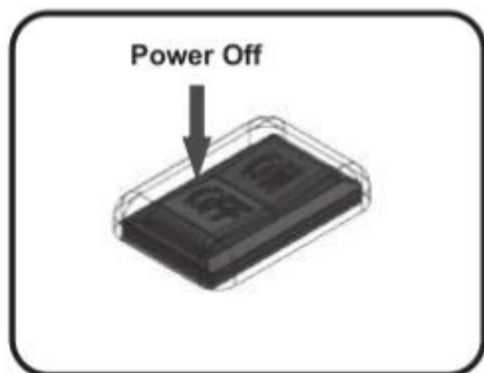


16. Separera primerutgångsröret (H) från de Sugrör (J).

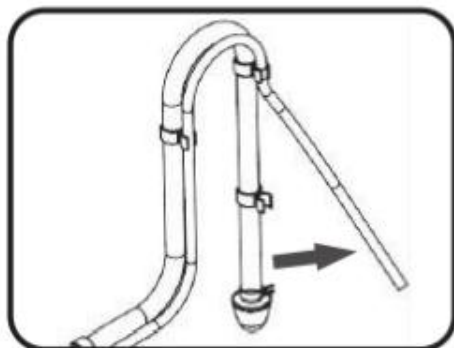


3. Placera primerutgångsröret (H) i en jordad avfalls-/lösningsmedelshink och för in sugröret (J) med inloppsskärm (K) i en hink som innehåller vatten eller spilllösningsmedel (bestäms av riktlinjerna som diskuterats ovan).

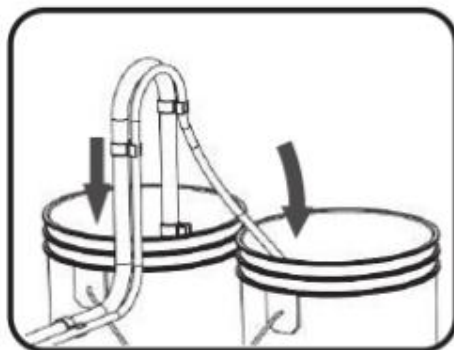


4. Kontrollera att Spray/Prime Switch (F) är i Prime Position.

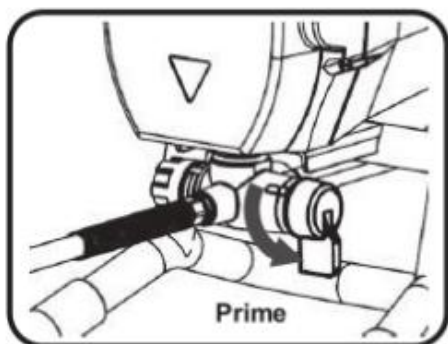

5 . Ställ in tryckkontrollratten (D) på Prime/Clean position.

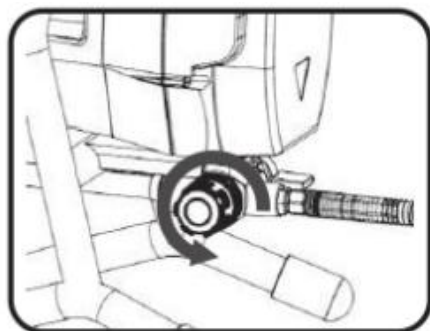


6 . Anslut sprutan till ett jordat uttag och vrid strömbrytaren ON/OFF (B) till ON-läget.


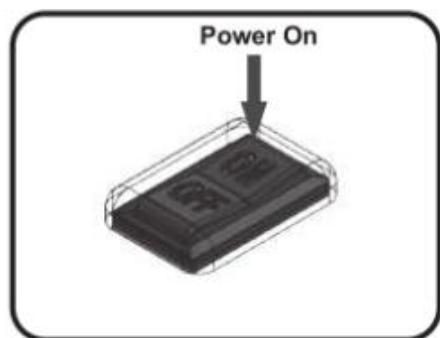


7. Sprutan börjar pumpa vatten eller spola lösningsmedel. Luft och lagringsolja kommer att tömmas från systemet. Låt vätskorna fortsätta vara töms från primerutgångsröret (H) i 30 till 60 sekunder, slå sedan PÅ/AV strömmen

Omkopplare (B) till OFF-läget.

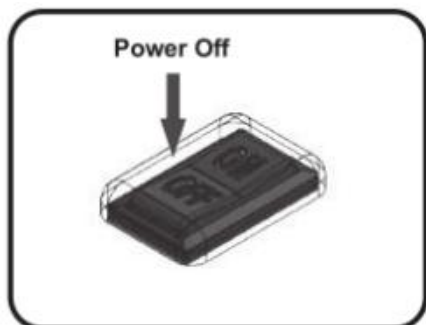

8. Ta bort sugröret (J) och inloppsskärmen (K) från hinken som innehåller vatten eller spillösningsmedel (steg 3) och sätt in i behållaren som håller färg du kommer att använda.

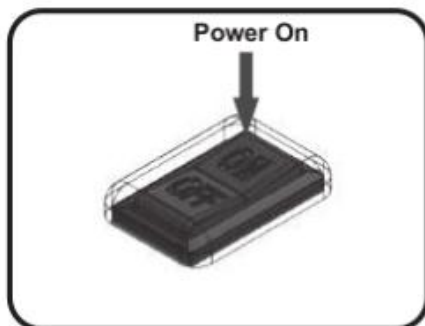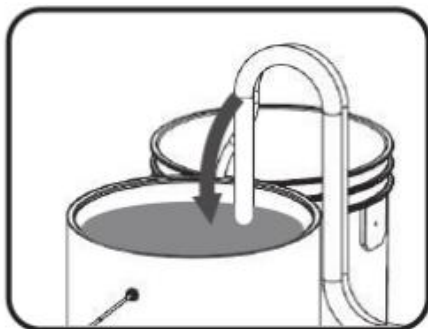


9. Slå PÅ/AV strömbrytaren (B).


10. Färg kommer att börja pumpas genom suget Rör (J) och kommer att börja tömmas igenom primerutgångsröret (H) och in i avfalls-/lösningssmedelsbehållaren.

11. Håll sprutpistolen riktad in i och mot avfalls-/lösningssmedelshink.


12. Lås upp avtryckarlåset.

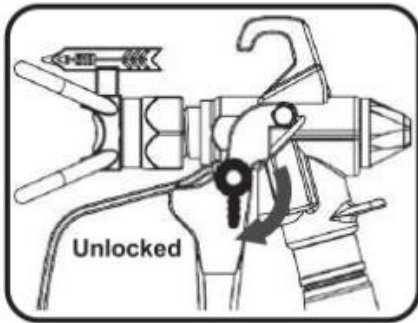

20. Dra och håll in avtryckaren.

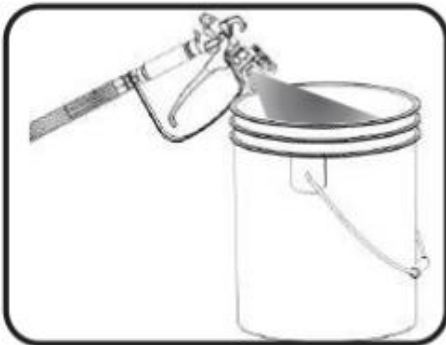


14. Vrid spray/prime-omkopplaren (F) till sprayen placera.

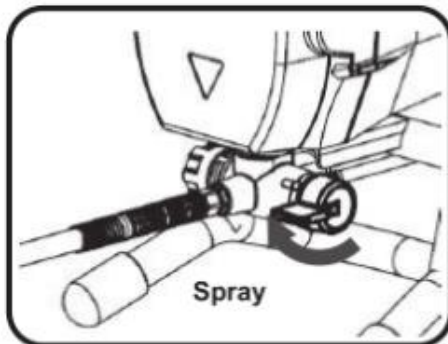


15. Fortsätt att hålla ned avtryckaren medan du riktar pistolen i avfalls-/lösningssmedelshinken tills endast färg kommer ut ur pistolen.

16. Släpp avtryckaren och aktivera avtryckarlåset

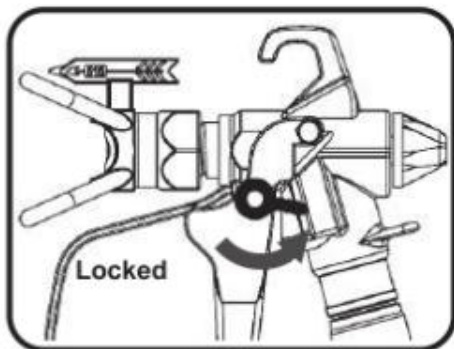


24. Flytta Primer Output Tube (H) till färgen behållaren och fäst den på sugröret (J).

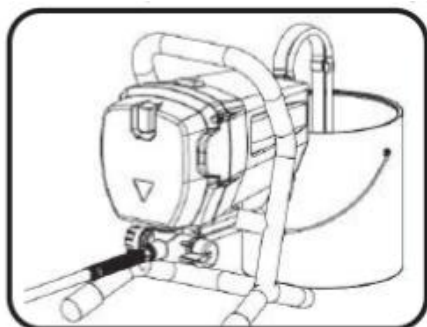


NOTERA: Motorn stannar vilket indikerar pumpen och slang är grundmålad med färg och under tryck. Om _ motorn fortsätter att gå, inte sprutan Korrekt grundad. För att fylla på nytt, vrid spray-/fyllningsbrytaren (F) till Prime-läget och upprepa alla steg som börjar vid steg 9.

MÅLNING

36. Ställ in tryckkontrollratten (D) på ett medelhögt tryck.

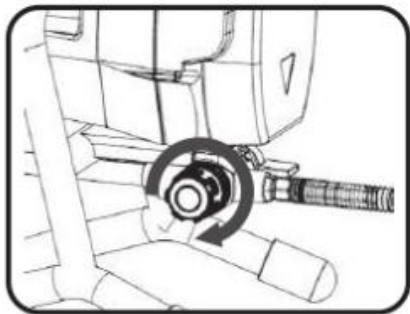


37. Testa denna tryckinställning på en bit av material.

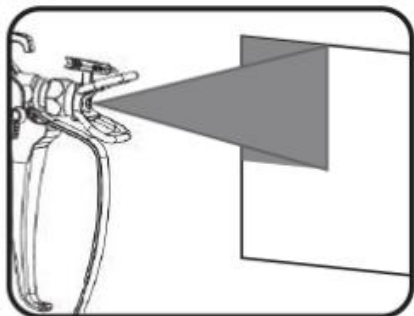


38. Justera tryckkontrollknappen (D) tills a slät och jämn konsistens är uppnådd.

39. Spraya ett test på en bit av skrotmaterial lappar och bedömer hastigheten på slaget som krävs för tryckinställningen. Lägre tryck kommer kräver en lägre hastighet, och högre tryck kommer kräver en högre slaghastighet.

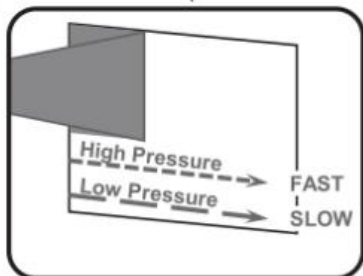


OBS: Kvaliteten på ytan som målas kommer har stor effekt på sprutresultatet. Ytan som målas måste förberedas ordentligt innan börjar spraya.


SPRUTNINGSTEKNIK

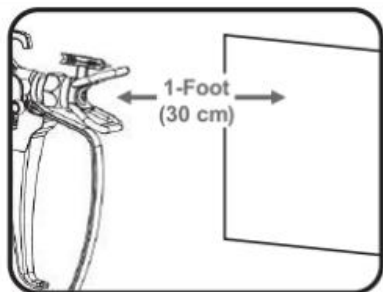



8. Håll ett avstånd på cirka 30 cm från ytan som ska sprayas.

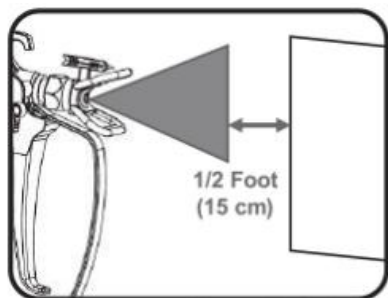



2. Börja rörelsen av slaget innan du klämmer ihop avtryckaren och börja cirka 15 cm från kanten av området som sprutas

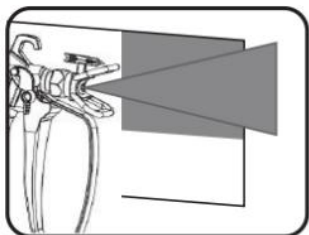


3. Släpp avtryckaren en gång förbi den motsatta kanten av ytan som sprutas.
4. Flytta pistolen med hela armen utan att böja sig din handled för att säkerställa ett jämnt sprutmönster.

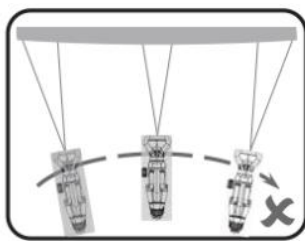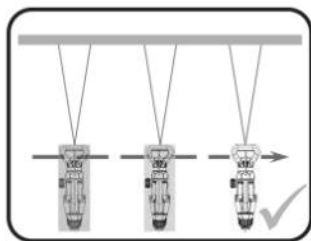

40. Håll sprutpistolen i rät vinkel mot ytan målas.

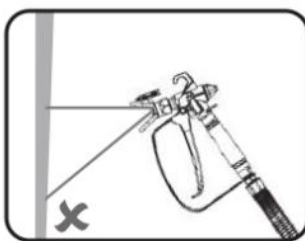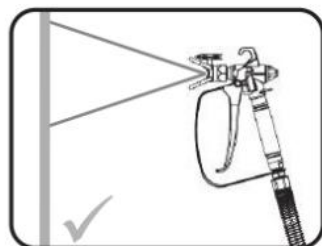

6. Överlappa varje slag med 30 % för att säkerställa jämn täckning.

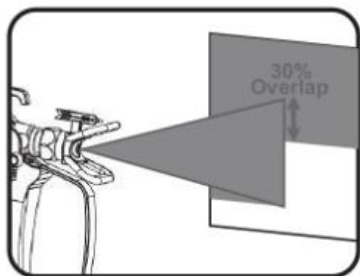

Andra användbara tips


- Sprayning utomhus på en blåsig dag kan resultera i dåliga resultat. Vänta tills det inte blåser och vädret är tillfredsställande.
- Applicera ett lager i taget och låt det torka helt innan du lägger på ytterligare ett lager.
- Undvik att stanna och starta vilket kommer att resultera i en fläckig finish. Börja på ena kanten av en yta och avsluta precis förbi motsatt kant. Undvik att stanna in mitten av en yta vilket kan resultera i en ojämn finish .

LÄTTA UT SPRAYSTIPSEN


- Munstyckets sprutspets (P) kan ibland bli igensatt med färg. Följ dessa

instruktioner för att rensa a igensatt munstyckssprutmunstycke:


1. Släpp avtryckaren och aktivera triggerlåset (S)

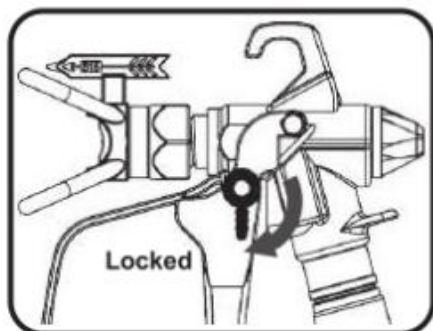


2. Placera ON/OFF-omkopplaren (B) i OFF placera och dra ur nätsladden.

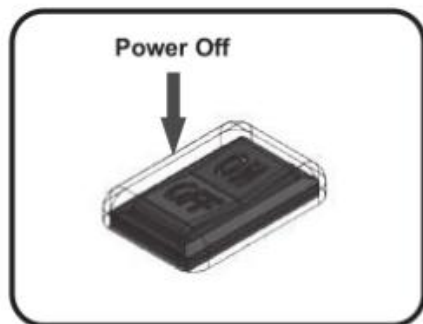


3. Vrid munstyckets sprutmunstycke (P) så att pilen pekar mot pistolens baksida.

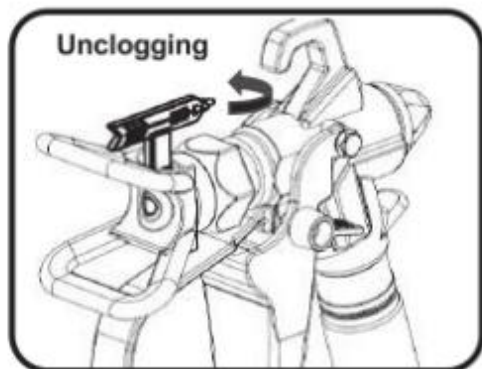


4. Vrid spray-/fyllningsbrytaren (F) till sprayläget.

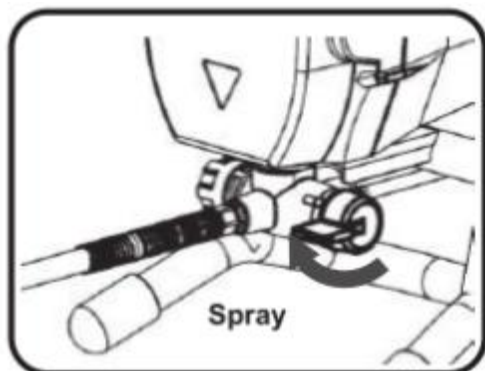

5. Sätt strömbrytaren PÅ/AV (B) i läget PÅ.

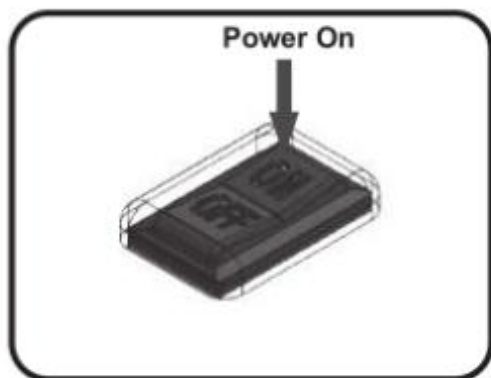


6. Koppla ur avtryckarlåset (S).

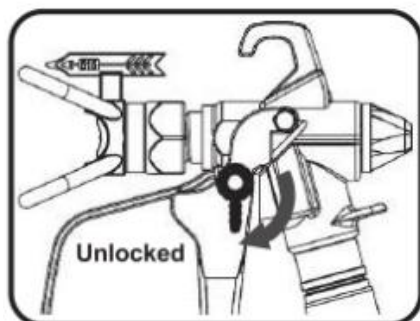


7. Rikta sprutpistolen mot en jordad avfalls- eller lösningsmedelshink samtidigt


som du håller någon metall-del av sprutpistolen stadigt mot sidan av hinken för att bibehålla jordkontinuiteten för pistolen och hinken, tryck sedan på avtryckaren flera gånger för att rensa tilltäckningen.

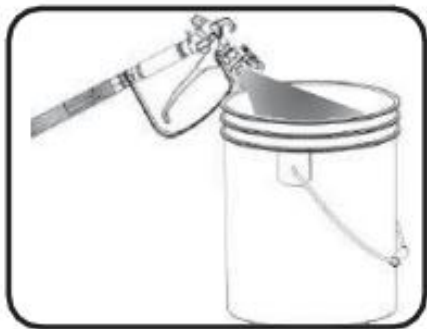


8. Släpp avtryckaren och aktivera triggerlåset (s).

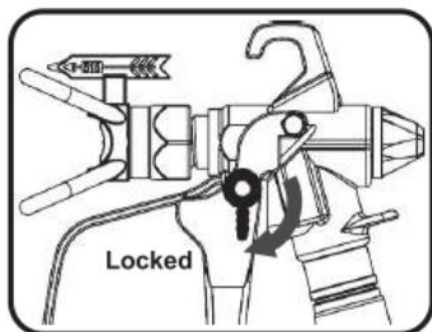


9. Sätt PÅ/AV-omkopplaren (B) i OFF-läget och dra ur nätsladden.

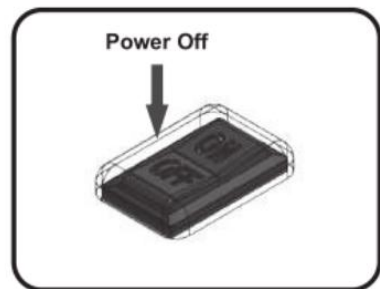

10. Vrid munstyckets sprutmunstycke (P) så att pilen pekar mot pistolens framsida.

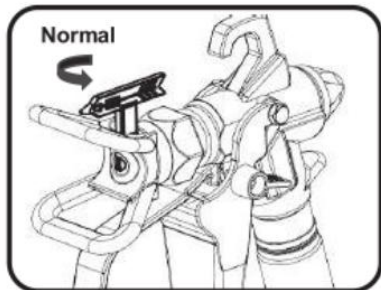

11. Sätt strömbrytaren PÅ/AV (B) i läget PÅ.

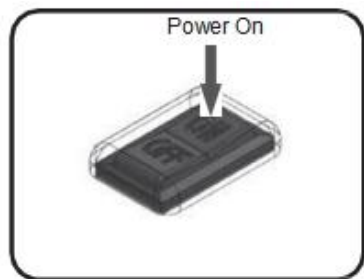

RENGÖRING

LÄGGA MÄRKE TILL

**RENA EFTER ANVÄNDA SIG AV TILL FÖRHINDRA PERMANENT
SKADA TILL DE SPRUTA.**

**RETURNERAR INTE ACCEPTERAT & GARANTI TOMHET OM SPRUTA ÄR
INTE RENGÖRAS OMEDELBART EFTER VARJE ANVÄNDNING.**

ANVÄND KORREKT RENGÖRINGSVÄTSKA

Om färgvarelse Begagnade var vatten baserad (akryl måla), använd sig av ENDAST VATTEN när utför de rengöring procedur.


OBS• ANVÄNDNING AV LÖSNINGSMEDDELBASERAD RENGÖRINGSVÄTSKA PÅ VATTENBASERAD FÄRG KOMMER RESULTAT I A ÄMNE DEN DÄR KOMMER VARA EXTREMT SVÅRT TILL RENA.

Om de måla eller beläggning material varelse Begagnade var oljebaserad _ (emalj måla, lack etc.), se de beläggning materialets märka eller MSDS till bestämma vad lösningsmedel till använda sig av. Dessa lösningsbaserad rengöring vätskor är säkra att använda i de luftlös spruta:


- Mineral Terpentin
- Måla Thinner

RENGÖRING AV SPRUTAN


1. Börja rengöra sprutan OMEDELBART efter användning genom att följa TRYCKAVLASNINGSPROCEDUREN på 9.
2. Använd en skiftnyckel för att ta bort munstycksskyddet (Q) och munstyckssprutspetsen (P) från pistolen och placera det i rengöringsvätskan.

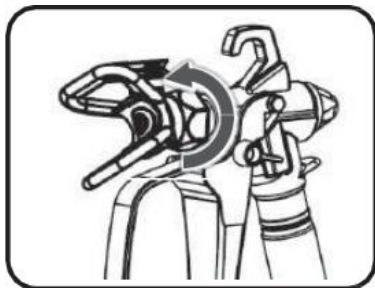


3. Separera primerutgångsröret (H) från sugröret (J). Placera primerutgångsröret (H) i en avfallshink och sugröret med inloppsskärm (K) i en hink som innehåller vatten eller spillösningsmedel (läs avsnittet med rubriken ANVÄND DEN KORRETA RENGÖRINGSVÄTTEN som diskuteras ovan) .

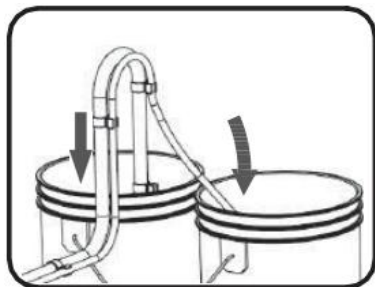


4. Kontrollera att Spray/Prime Switch (F) är i Prime Position.

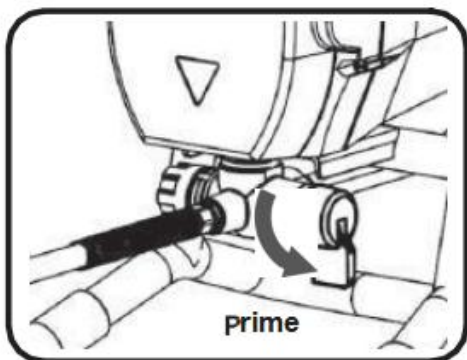

5. Ställ in tryckkontrollknappen (D) i läget Prime/Clean.

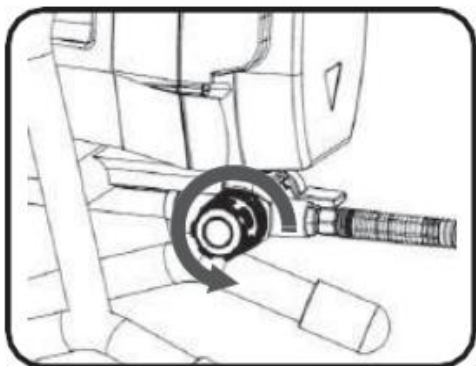


6. Sätt strömbrytaren PÅ/AV (B) i läget PÅ.

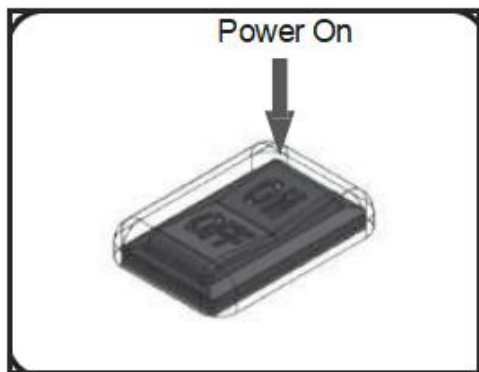

7. När en jämn ström av rengöringsvätska strömmar från primerutgångsröret (H),


vrid spray-/primeromkopplaren (F) till sprayläget.

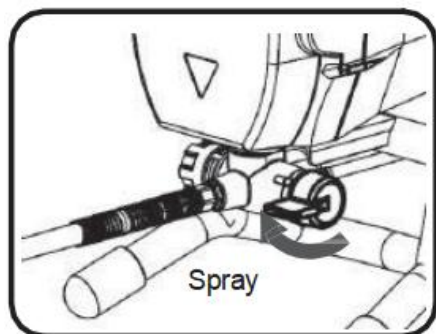


8. Rikta sprutpistolen mot avfallsbehållaren samtidigt som du håller någon metalldel av sprutpistolen stadigt mot sidan av behållaren för att upprätthålla jordkontinuiteten för pistolen och hinken, tryck sedan på avtryckaren tills den enda vätskan som kommer ut från pistolen är rengöringsvätska .



9. Ändra spray/prime-omkopplaren (F) till Prime Position, upprepa sedan steg 7 och 8 tills endast rengöringsvätska kommer ut ur sprutan.

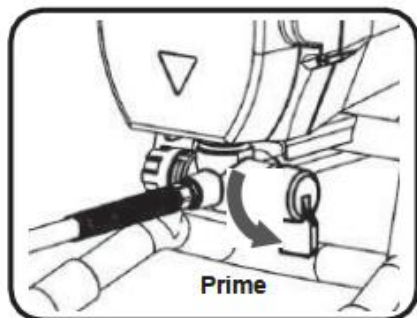


10. Sätt PÅ/AV-omkopplaren (B) i AV-läget och dra ur nätsladden.

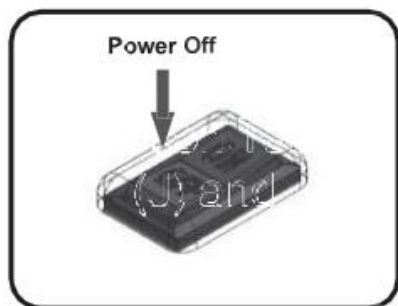

RENGÖRING AV INSLUTSSLANGEN

8. Ta bort skärmen (K) från sugröret (J) genom att lossa slangklämman och flytta bort den från filtret.

2. Dra ut inloppssilen (K) och skölj med lämplig rengöringsvätska.

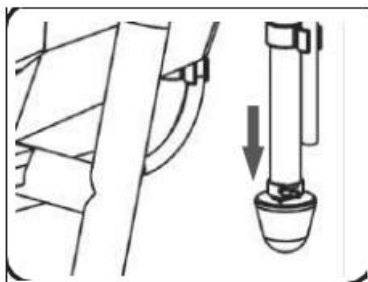


3. Om inloppsskärmen (K) inte kan rengöras, byt ut den mot en ny inloppsskärm.

RENGÖRING AV SPRAYPISTON


1. Följ TRYCKKAVLÄSNINGSPROCEDUREN den 9.

2. Använd ett par skiftnycklar och ta bort högtrycksslangen (M) från sprutpistolen.

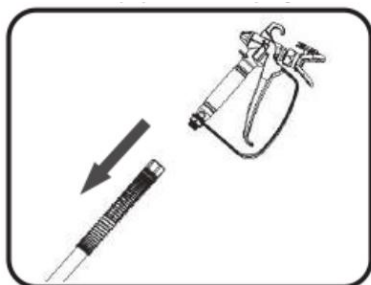


3. Använd en skiftnyckel för att ta bort munstycksspetssskyddet (Q) och

munstyckssprutspetsen (P) från pistolen och placera den i rengöringsvätskan.

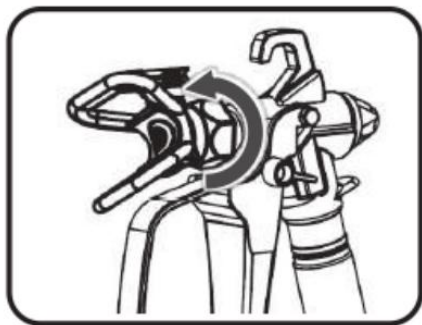

4. Använd en skiftnyckel och ta bort inloppsporten (V) från pistolen.

5. Flytta handtagsskyddet ur vägen och använd en skiftnyckel för att ta bort handtaget (T) från sprutpistolens överkropp.

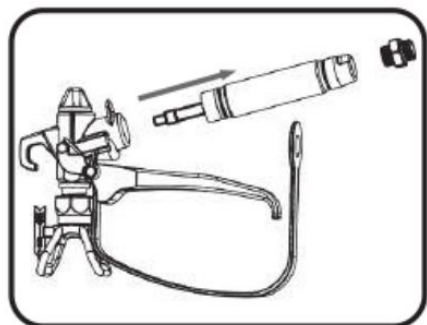

6. Ta bort nätfiltret från handtaget (T) och placera det i rengöringsvätskan.


7. Använd en mjuk borste för att rengöra alla komponenter i rengöringsvätskan.

8. När rengöringen är klar, sätt tillbaka sprutpistolen.


FÖRVARING AV SPRUTAN

Det är mycket viktigt att sprutan INTE förvaras med vatten eller vattenbaserat material inuti pumpen, slangen, rören eller sprutpistolen. Vatten som finns kvar i dessa föremål kommer att orsaka korrosion och skada dem. Följ dessa procedurer för att förvara sprutan.


29. Innan du förvarar sprutan, följ stegen för rengöring av sprutan och sprutpistolen.

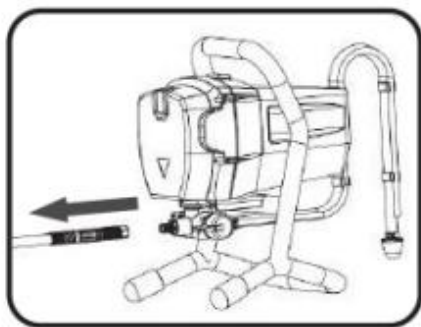

30. Ta bort högtrycksslangen från sprutan.

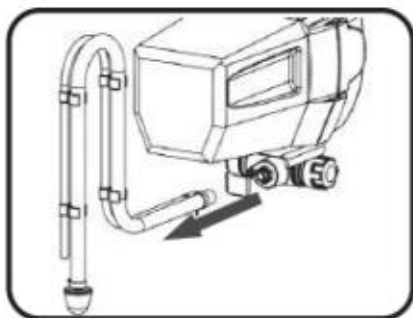


31. Ta bort primerutgångsröret (H) och sugröret (J) med inloppsskärm (K) från pumpen.

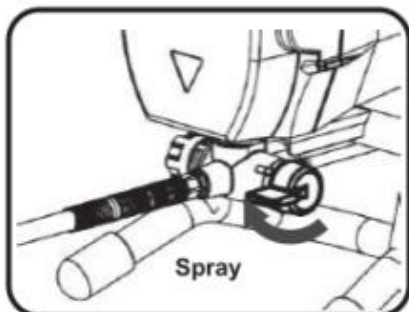


32. Med sprutan vänd, tillsätt ett uns (30ml) lätt maskinolja för flera ändamål såsom symaskinsolja eller ISO 22-olja till både sugröret (J) och primerutgångsröret (H).

5. Ställ spray/prime-omkopplaren (F) i sprayläge.

6. Ställ in tryckkontrollratten (D) i läge Låg spray.

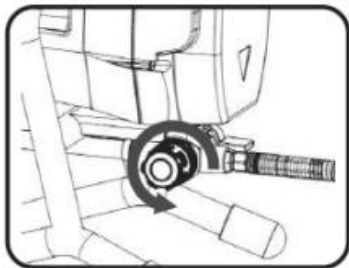

7. Använd en trasa för att täcka utgångsporten (E).

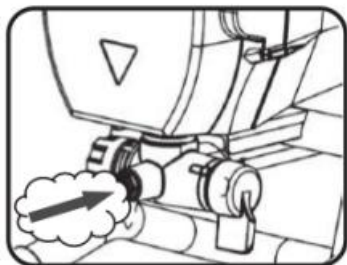

8. Placera strömbrytaren PÅ/AV (B) till PÅ-läget i FEM SEKUNDER, vrid sedan strömbrytaren PÅ/AV (B) till läget AV.



9. Ställ in spray/prime-omkopplaren (F) i primeläge för att säkerställa att oljan stannar i systemet medan den förvaras.



10. Sätt tillbaka primerutgångsröret (H) och sugröret (J) på pumpen.



11. Torka av sprutan med en ren trasa och förvara utom räckhåll för barn.

Spraytips

Rengör alltid spetsarna med kompatibel rengöringsvätska och borsta efter besprutning. Spetsar kan behöva bytas ut efter 15 gallon (57 liter) eller så kan de hålla till 60 gallon (227 liter) beroende på färgens nötningsförmåga.

Lista över ersättningsdelar

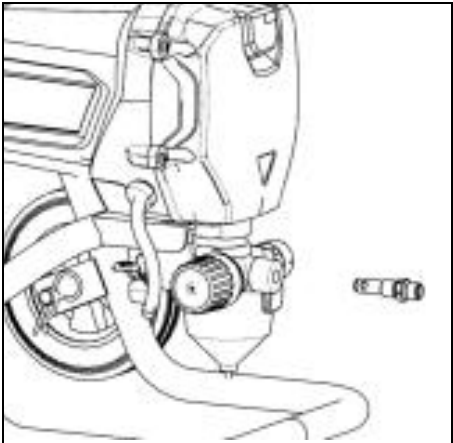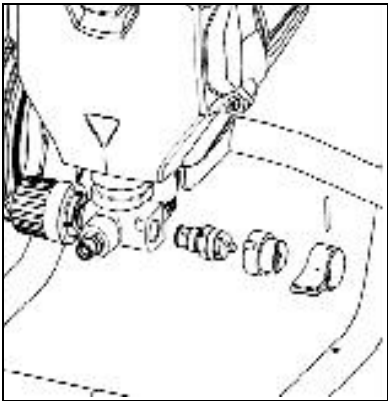ARTIKEL	Del	Hur man finfördelar delarna
1	Utloppsventilenhet 	Använd en skiftnyckel för att skruva loss utloppsventilenheten 
2	Övertrycksventilenhet 	Slå ut det cylindriska stiftet, ta bort omkopplarsvredet och bytsätet och använd sedan en justerbar skiftnyckel för att skruva loss övertrycksventilenheten. 

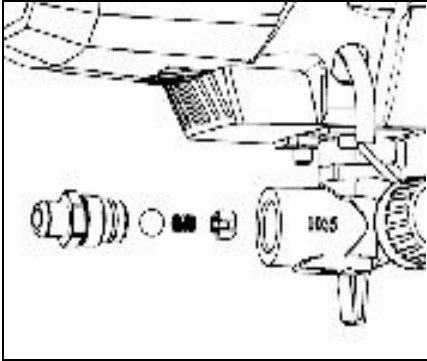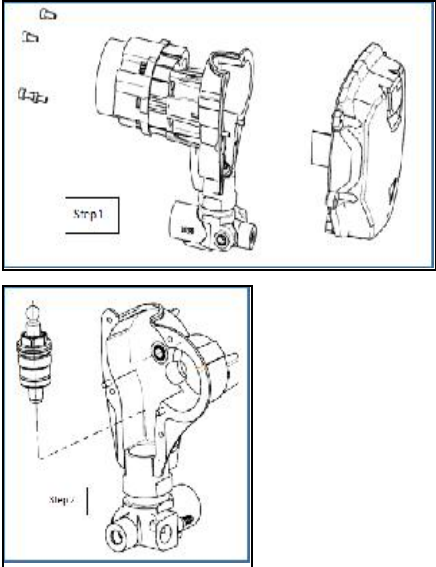3	Matarventilenhet 	Ta bort den anslutna matarrörsenheten, skruva sedan loss matarskruvpluggen med den justerbara skiftnyckeln och ta ut matarventilens stålkula, matarfjädern och matarfjädersns säte. 
4	Kolvmontering 	1. Använd sexkantnyckeln på motsatt sida 5 för att skruva loss de 4 sexkantsskruvorna för att separera pumphuset och pumpkåpan. 2. Använd förlängningshylsan på motsatt sida 22 för att ta bort kolvenheten. 



5

Övertrycksventilenhet



8. Ta bort nätsladden utan att dra av den, skruva loss de två skruvarna i botten och ta bort pumphuvudet från ramen.

2. Skruva loss de fyra självgående skruvarna på pumpkåpan och separera det bakre huset och pumpkåpan. Koppla ur tryckregulatorns ventilkabel. Vrid tryckregleringsventilen moturs för att exponera bajonettytan, och använd en justerbar skiftnyckel för att skruva loss övertrycksventilenheten.

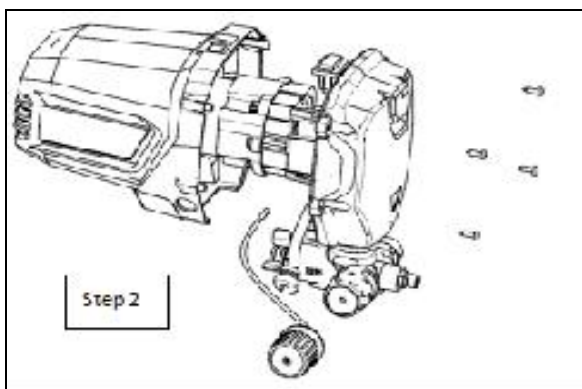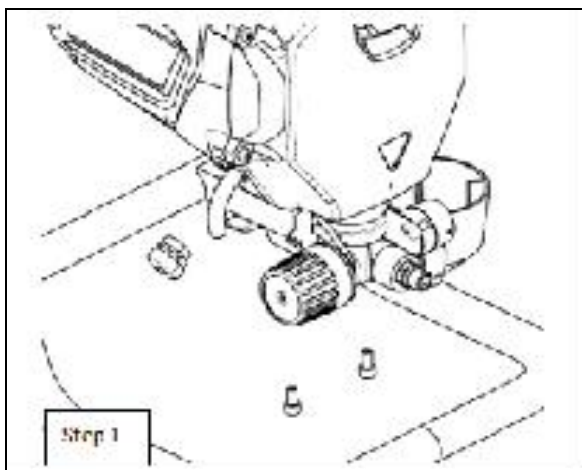

Materialkompatibilitet - Material och färger som kan användas

VATTENBASERAT MATERIAL: Alla sprutor KAN användas med vattenbaserade interiör- och exteriörmaterial. Innan du sprutar vattenbaserade material, spola din spruta med vatten.

Exempel: Trälack, Latex, Fläckar...

OLJEBASERAT MATERIAL: Alla sprutor KAN användas med oljebaserade interiör- och exteriörmaterial. Materialetiketten indikerar BRÄNNBAR och att den kan rengöras med mineralsprit eller thinner. Innan du sprutar med oljebaserade material, spola din spruta med mineralsprit.

Exempel: Akryl, Dekorativ färg...

Materialkompatibilitet - Material och färger som inte kan användas

LÖSNINGSMEDDELBASERAD BRANDFARLIGT MATERIAL

MATERIAL SOM ÄR FÖR tjock - kräver en större kommersiell högtrycksspruta eller texturspruta

- Däck och betongrestaurering
- Elastomer
- Takbeläggning - tätningsmedel, färg eller primer
- Epoxi för betong eller snabbtorkande 1- eller 2-komponentmaterial
- Tvåkomponentsmaterial som limgrund, garagegolvsfärg
- Uppfartstätning
- Textur eller sandfyllt material
- Gips
- Material som inkluderar kalksten, glas, lera, kvarts som specialmurverk, stuckatur, tegelfärg
- Metallic lack
- Magnetisk färg eller primer

FARLIGA MATERIAL

- Färg- och fläckborttagare
- Blekmedel eller annat material som innehåller blekmedel
- Herbicid
- Insektsmedel eller bekämpningsmedel
- Desinfektionsmedel

UNDERHÅLL & REPARATION

DAGLIGT UNDERHÅLL

Utrustningens livslängd är direkt relaterad till kvaliteten på underhållet. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa en lång livslängd på utrustningen.

Följ alltid rengöringsproceduren omedelbart efter användning. Färg eller vatten kvar i utrustningen kommer att orsaka blockeringar eller korrosion som gör att enheten slutar fungera.

Använd tryckavlastningsproceduren när du stänger av, justerar, utför underhåll eller reparation.

Se till att du eller annan operatör har läst och förstått denna bruksanvisning innan du använder utrustningen.

Rolla upp högtrycksslangen efter rengöring för att förhindra skador.

Tillsätt med jämna mellanrum lätt maskinolja för flera ändamål, såsom symaskinsolja eller ISO 22-olja, till sprutan, enligt beskrivningen i avsnittet Lagring av sprutan, om den förvaras under en längre period.

REPARERA

- Låt ditt elverktyg servas av en kvalificerad reparatör som endast använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet upprätthålls.
- Håll alla skruvar, muttrar, brickor, packningar och elektriska kopplingar borttagna under reparationen. Dessa delar är vanligtvis inte försedda med ersättningssatser.
- Gå igenom avsnittet med titeln Felsökning för att hjälpa dig att identifiera eventuella problem.
- Använd inte sprutan utan motorkåpan på plats. Byt ut om den är skadad. Motorhöljet riktar kyluft runt motorn för att förhindra överhettning och isolerar styrkortet för att förhindra oavsiktlig stöt.

CAUTION

- Do not run the sprayer dry for more than 30 seconds. Doing so could damage the pump packing **seals**.
- Protect the internal drive parts of the sprayer from water. Openings in the cover allow for air cooling of both the mechanical parts and electronics. If water enters these openings, the sprayer may malfunction or be permanently damaged.
- Prevent corrosion or freezing of the pump to avoid damage. Fluids that freeze within the sprayer or High-Pressure hose will cause permanent damage. Always store the sprayer with a multi-purpose light machine oil such as sewing machine oil or ISO 22 oil added to the sprayer pump as described in the section titled Storing the Sprayer.

VAL AV SPRAYTIP

Sprutspetsar är numrerade så att:

VAL AV SPRAYTIP

- Den första siffran, multiplicerad med två, ger spraybredden i tum (med sprayspetsen 30 cm bort från ytan som sprayas).
- De sista två siffrorna anger öppningens storlek i tusentals tum (Obs: en större öppning ökar färgflödet).
- Följande rekommenderade sprutmunstyckesstorlekar för olika typer av beläggningsmaterial: Lack & bet: 0,007" — 0,013" Emalj: 0,011" — 0,015" Akryl: 0,015" — 0,021"

MUNSTYCKE SPRAY DRICKS URVAL DIAGRAM																
Öppning Storlek (tum)																
Spray Bredd (tum)		0,007"	0,009"	0,011"	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"	0,027"	0,029"	0,031"	0,033"	0,035"
	2-4 _	107	109	111	113	115	117	119	121				129			
	4-6 _		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235
	6-8 _	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335
	8-10 _		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435
	10-12 _		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535
	12-14 _		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635
	14-16 _			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735
	16-18 _				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835
	18-20 _									923		927		931	933	935

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Kraft växla är på, och spruta är pluggat i, men motor gör inte kör och pumpa cyklar inte.	Tryck Kontrollera Knopp är uppsättning på noll tryck.	Sväng Tryck Kontrollera Knopp medurs till öka tryckinställningen.
	Motor eller kontrollera är skadad.	Ha de spruta servad förbi a kvalificerad reparatör.
	Elektrisk utlopp är inte tillhandahålla kraft.	Prova a olika uttag eller testa utlopp med annan apparat eller krets testare. Återställa de krets brytare eller Ersätt säkring.
	Förlängning sladd är skadad.	Byta ut de förlängningssladd.
	Spruta elektrisk sladd är skadad.	Dra ur de sprutsladd och kolla upp för trasig isolering eller ledningar. Byta ut om skadad.

	Måla och/eller vatten är frysta eller har härdat i pumpen.	Koppla bort sprutan från uttaget. Om frusna, försök inte starta sprutan fram tills Det är fullständigt tinat eller de motor, styrkort och/eller drivlina vara permanent skadad. Säkerställa de kraft växla är AV, plats de spruta i a värma område för flera timmar, sedan plugg i de kraft sladd och slå PÅ sprutan. Långsamt öka tryck miljö till ser om de motor kommer Start. Om måla har härdade in de spruta, den pump packningstätningar, ventiler, drivlina, och/eller tryckbrytare behöver vara ersatt. Ha de spruta servad förbi a kvalificerad reparatör.
Pump gör inte främsta.	Spray/Prime Växla är i Spray placera.	Sväng Spray/Prime Switch till främsta placera (pekande ner)
	Inloppsskärmen är igensatt, eller sugning rör är inte nedsänkt.	Rena skräp från inlopp skärm och göra Säker de sugning rör är nedsänkt i vätska.
	Pump var inte grundad med vatten eller lösningsmedelsbaserad spolvätska.	Ta bort suget rör från måla. främsta de pump med rätt spolvätska.
	Inlopp ventil kolla upp boll är fastnat.	Ta bort suget rör och placera a penna in i de inloppssektion till rubba de boll, tillåter de pump till främsta ordentligt.
	Inlopp ventil kolla upp boll eller plats är smutsig.	Avlägsna inlopp passande. Rengör eller Ersätt boll och säte.
	Utlopp kolla upp boll eller plats är smutsig.	Avlägsna de utlopp passande. Rena eller byta ut bollen och sätet.
	Sugning rör är läcker.	Spänna de sugning rör förbindelse. Inspektera för sprickor eller vakuum läckor.

	Vätskor är viskös eller klibbig.	Några vätskor Maj främsta snabbare om de Kraft Omkopplaren är tillfälligt avstängd så att pump burk långsam och sluta. Upprepa flera gånger om det behövs.
Problem	Orsak	Lösning
Pump cykler men gör inte bygga upp tryck.	Pump är inte grundad.	främsta de pump.
	Inlopp skärm är igensatt	Rengör skräpet från inloppsskärmen och göra Säker de sugning rör är nedsänkt i vätska.
	Sugning rör är inte nedsänkt i måla.	Göra Säker de sugning rör är nedsänkt i färgen.
	Sugning rör är läcker.	Dra åt sugrörsanslutningen. Inspektera röret för sprickor eller vakuum läckor. Om sprucket eller skadad, byta ut de sugning rör.
	Spray/Prime Ventil är bärs eller blockerad av skräp.	Ha de spruta servas av a kvalificerad reparatör.
	Inlopp ventil kolla upp boll är fastnat.	Ta bort sugröret och placera en penna in i de inloppssektion till rubba de boll, tillåter de pump till främsta ordentligt.
	Inlopp ventil kolla upp boll eller plats är smutsig.	Avlägsna inlopp passande. Rengör eller Ersätt boll och säte.
	Utlopp kolla upp boll eller plats är smutsig.	Avlägsna de utlopp passande. Rena eller byta ut bollen och sätet.
Pumpen cyklar men bara målar dribblingar eller	Tryck uppsättning för låg.	Långsamt sväng de Tryck Kontrollera Knopp medurs till öka tryck miljö.

sprutar när de spray pistolen utlöses.	Munstycke Spray Dricks är igensatt.	Unclog de Munstycke Spraymunstycke .
	Spray pistol filtrera är igensatt.	Rena eller byt ut de filtrera i de spray pistol.
	Munstycke Spray Dricks är för stor eller WOITI .	Byta ut de Munstycke Spraymunstycke .
Tryck är uppsättning på maximal men kan inte uppnå en bra spray mönster.	Munstycke Spray Dricks är i de Unclog placera.	Lindra tryck och rotera de Munstycke Spray Dricks så de pil är pekande bort från handtaget.
	Munstycke Spray Dricks är för stor för färgen som sprutas.	Välj a mindre Munstycke Spray Dricks.
	Munstycksspray Dricks är bärs.	Byta ut de Munstycke Spraymunstycke .
	Förlängning sladd är för lång eller inte tillräckligt tung mätare.	Byta ut de förlängning sladd med a 12 AWG sladd.
	Spray pistol vätska filtrera är igensatt.	Rena eller byta ut de spray pistol vätska filtrera.
	Inlopp skärm är igensatt.	Rena skräp från inlopp skärm.

	Pump ventiler är bärs, eller skräp täpper igen ventilerna.	Till kolla upp för bärs pump ventiler: främsta de spruta med färg. Avtrycka pistolen tillfälligt. W höna de utlösare är släppte, pumpen bör cykla momentant och sluta. Om Det fortsätter till cykel, sedan de pump ventil kan bäras.
	Måla material är för tjock.	Tunn de måla material.
	Hög tryck slang är för lång.	Om annan slang sektion har varit Lagt till, ta bort slangförlängningen.
Problem	Orsak	Lösning
Spray pistol stannade besprutning.	Sugning rör är läcker.	Dra åt sugning rör förbindelse. Inspektera de rör för sprickor eller Vakuum läckor.
	Munstycke Spray Dricks är igensatt.	Unclog de Munstycke Spraymunstycke .
Måla springer ner de vägg eller sjunker.	Täcka är gående på för tjock.	Flytta de pistol snabbare. Välja a Munstycke Spray Dricks med a mindre öppning. Välja a Munstycke Spray Dricks med a bredare fläkt. Säkerställa a tillräcklig distans (1 fot eller 30 cm) från pistolen till den målade yta.

Rapportering är för tunn eller sprutas färgen är otillräcklig.	Täcka är gående på för tunn.	Flytta de pistol långsammare. Välja ett munstycke Spray Tipsa med a större öppning. Välja a Munstycke Spray Dricks med a smalare fläkt. Säkerställa a tillräcklig distans (1 fot eller 30 cm) från pistolen till den målade yta.
Fläkt mönster varierar dramatiskt medan besprutning. ELLER Spruta gör inte sväng på omgående när återupptas besprutning.	Tryckkontrollratten är bärs och orsakar överdrivet tryck variation.	Ha de spruta servad förbi a kvalificerad reparatör.
Kan inte utlösas de spray pistol.	Spray pistol utlösare låsa är låst.	Rotera de utlösa säkerhet spak till de låsa upp placera.
Måla är kommande ut av de tryckkontrollratt.	Tryck Kontrollera Knopp är bärs.	Ha de spruta servas av a kvalificerad reparatör.
Spray/Prime-ventil aktiveras automatiskt lindrande tryck genom de Produktion främsta Rör.	Systemet är övertryckt.	Ha de spruta servad förbi a kvalificerad reparatör.

Måla läckor ner de utanför av de pump.	Pump förpackning säljar har bärs.	Byt ut pumpen förpackning tätningar.
Motorn är varm och går intermitterent. Motor automatiskt stängs av på grund av till överflödig värme. Skada burk inträffa om orsak är inte rättad.	Ventilera hål i motor inhägnad är pluggade eller sprutan är täckt.	Ha kvar ventilerat hål klar av hinder och överspruta, och behåll sprutan avtäckat och öppna för luft.
	Förlängning sladd är för lång eller inte tillräckligt tung mätare.	Byta ut de förlängning sladd med a 12 AWG sladd.
	Oreglerad elektrisk generator som används har överdriven Spänning.	Använda sig av en elektrisk generator med a rätt spänningsregulator. Sprayer kräver en 120VAC, 60Hz, 1500-Watt generator.

DELAR DIAGRAM

Nej.	Beskrivning	Nej.	Beskrivning	Nej.	Beskrivning	Nej.	Beskrivning
1	Airless Spray Pistol	34	Tryck. Lättnad Ventil säte _	67	Motor hopsättning	100	Låsning Ringa
2	Hög Tryck Slang	35	O-ring, 5 x 1.8	68	Stift, 3 x12	101	PCB hopsättning
3	Fot Dynor	36	Ringa	69	Hex Bult, FRÖKEN x 14	102	Själv Tappning Skruva
4	Bas Ram	37	Tryck. Lättnad Ventil Axel	/ O	Vår Bricka, M5	103	Baslinje Tallrik
5	Hex Bult, M6 x 25	38	Vår	71	Sammansatt Behålla Ringa	104	Bult, M4 x 20
6	PumpCover	39	Vår Plats	72	O-ring, 22.5 x 1.8	105	Bult, M4.8 x 16
7	Sm Mässing Bussning	40	Stift, 3 x8	73	Fälla	106	Roller Brg. Cvr.
8	Lg Mässing Bussning	41	Växla Plats	74	Platt Bricka	107	Tratt
9	Stift, 5 x 12	42	Växla Knopp	75	Täta Ringa	108	Platt Bricka, M4
10	Roller Lager	43	Stift, 2.5 x25	76	O-ring, 26,5 x 1.8	109	Vår Bricka, M4
11	Ansluter stav	44	Nylon Kabel Slips	77	Kolv Plats	110	Tryck. Ctl. Packning
12	Vev Kugghjul	45	Inlopp Vår Hållare	78	Guide Slida	111	Tryck. Ctl. Indikator Ringa
13	Klunga Redskap	46	Inlopp Vår	79	Kolv		
14	Tråd Beskyddare	47	Stål Boll, 12.7	80	Låsa Ärm		
15	Ansvarsfrihet Ventil säte _	48	Inlopp Täta	81	Förstärkt Täta		
16	O-ring, 10 x 8	49	Inlopp Bricka	82	Vit Täta		
17	Produktion vår	50	O-ring, 17 x 1,8	83	Växla Axel		
18	Dorn	51	Inlopp Hamn	84	O-ring, 8,8 x 1.9		
19	Stål Boll, 6.4	52	Tryck. Lättnad Plugg	85	O-ring, 27 x 2.4		
20	SealSeat	53	Sm Slang Klämma	86	Bult, M3 x 10		

21	Produktion Bricka	54	Lg Slang Klämma	87	Slutet Keps		
22	Tryckknapp	55	Primer Produktion Rör	88	Mikrobrytare Assy.		
23	Tryckknapp Vår	56	Sugning Rör	89	Mikrobrytarskydd		
24	O-ring, 10 x 1.5	57	Slangklämma	90	Tryck. Ctl. Plats Föra in		
25	Tryckknapp Axel	58	Inlopp Skärm Assy.	91	Deflationstak _		
26	Tryckknapp Vår	59	Strömsladd	92	Tryck. Ctl. Vår		
27	Mässing Spacer	60	Låsmutter	93	Vår Plats		
28	Behålla Ringa	61	Skruva, M4 x 8	94	Tryck. Ctl. Knopp		
29	O-ring 2.4 x 1.8	62	Sladd Anstränga Lättnad	95	Tryck. Ctl. Skruva		
30	Tryckknapp Hus	63	Motor Hus	96	PCB Stöd Brkt.		
31	Pump Hus	64	Kraft Växla	97	Bult, M4 x 10		
32	Plast Bricka	65	Fläkt Svepa	98	Tråd Anslutning		
33	Plast Bricka	66	Bult, 2 x16	99	Nylon Kabel Slips		

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support