



REGISTER YOUR TOOLS

<http://register.ryobitools.com>

1-800-525-2579

# OPERATOR'S MANUAL

## MANUEL D'UTILISATION


## MANUAL DEL OPERADOR

## ELECTRIC LAWN TRACTOR

### TRACTEUR DE PELOUSE

### À ÉLECTRIQUE

### ELÉCTRICA DE TRACTOR DE CÉSPED

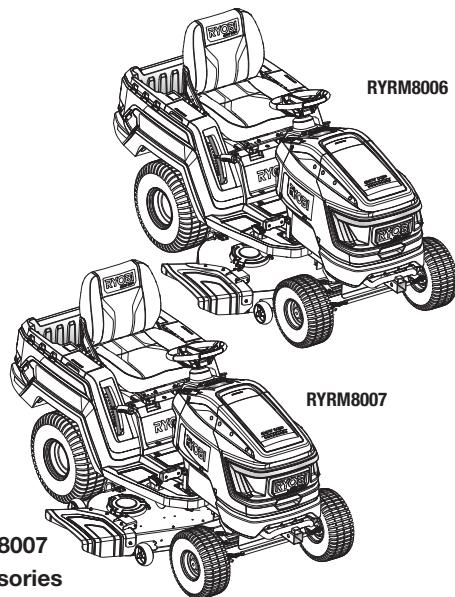**RYRM8006 / RYRM8007****RYRM8006CAN / RYRM8007CAN****RYRM8006**Accessories  
Accessoires  
Accesosrios**RYRM8007**Accessories  
Accessoires  
Accesosrios

### TABLE OF CONTENTS

■ Important Safety Instructions.....	2-5
■ Symbols .....	6-7
■ Safety Labels .....	8-9
■ Features .....	10-12
■ Operation .....	13-18
■ Maintenance .....	19-26
■ Accessories.....	27
■ Troubleshooting .....	28-29
■ Slope Guide .....	30-31
■ Parts Ordering/Service.....	Back Page

### TABLE DES MATIÈRES

■ Instructions importantes concernant la sécurité.....	2-5
■ Symboles .....	6-7
■ Étiquettes de sécurité .....	8-9
■ Caractéristiques .....	10-12
■ Utilisation .....	13-18
■ Entretien.....	19-26
■ Accessoires.....	27
■ Dépannage.....	28-29
■ Guide de pente .....	30-31
■ Commande de pièces / réparation.....	Pâge arrière

### ÍNDICE DE CONTENIDO

■ Instrucciones de seguridad importantes.....	2-5
■ Símbolos .....	6-7
■ Etiquetas de seguridad .....	8-9
■ Características .....	10-12
■ Funcionamiento .....	13-18
■ Mantenimiento .....	19-26
■ Accesorios .....	27
■ Corrección de problemas .....	28-29
■ Guía de pendientes .....	30-31
■ Pedidos de piezas/ servicio.....	Pág. posterior

**WARNING:** To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

**SAVE THIS MANUAL FOR  
FUTURE REFERENCE**

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

**CONSERVER CE MANUEL  
POUR FUTURE RÉFÉRENCE**

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

**GUARDE ESTE MANUAL  
PARA FUTURAS CONSULTAS**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## **DANGER:**

**READ ALL SAFETY WARNINGS, INSTRUCTIONS, AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THIS PRODUCT.** Use of a Lawn Tractor requires an understanding of how the mower and controls operate. Failure to follow all warnings and instructions will result in death, serious personal injury, electric shock, and/or fire.

## **READ ALL INSTRUCTIONS**

- This cutting machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe all safety instructions could result in serious injury or death.
- Avoid dangerous environment — Do not use the lawn mower in damp or wet conditions or operate in the rain.
- Keep children away — Keep all bystanders, children, and pets at least 100 ft. away. Stop the mower and turn off the machine if anyone enters the area.
- Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. **NEVER** assume that children will remain where you last saw them.
- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.



- Be alert; stop and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, maneuvering in reverse, or turning around, look behind and down for small children, bystanders, and pets.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Never allow children to operate the machine.



## **WARNING:**

**CHILDREN CAN BE KILLED OR SERIOUSLY INJURED BY THIS EQUIPMENT.** The American Academy of Pediatrics recommends that children be a minimum of 16 years of age before operating a riding lawn mower.

- Use extreme care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.
- Max load in cargo bed is 50 lbs. Never carry passengers. They may fall out and be seriously injured or killed.
- Risk of explosion or fire. Never place gas containers or other flammable liquids in cargo bed.
- Wear heavy, long pants, long sleeves, gloves, and protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces. Do not wear loose-fitting clothing, short pants, sandals, or go barefoot. Do not wear jewelry of any kind. They can be caught in moving parts.
- Never leave a running machine unattended. Always turn off blades, set parking brake, stop motor, and remove key before dismounting.
- Check brake operation before each use and frequently during use. Adjust and service as required.
- Keep hands and feet away from cutting area, which is located under the mower deck and inside the side discharge chute. Keep clear of the side discharge chute opening at all times. Do not reach under the mower deck.
- Operate the lawn mower only in daylight or good artificial light.
- Use safety glasses — Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Use face mask if operation is dusty.
- Use the right appliance — Do not use the lawn mower for any job except that for which it is intended.
- Do not force the lawn mower — It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not charge lawn mower in rain, or in wet locations.
- Stay alert — Watch what you are doing and use common sense when operating the lawn mower. Do not operate the mower while tired, upset, or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the lawn mower may result in serious personal injury.
- Maintain lawn mower with care — Keep machine in good working condition. Keep blades sharp and guards in place and in working order. To prevent serious personal injury, damage to the mower, and for best performance, replace damaged or unevenly worn blades.
- The bagger assembly (if equipped) is subject to deterioration and wear and should be checked each time the mower is used. If replacement is needed, make sure the

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

new bagger meets original manufacturer's recommendations and specifications.

- Always park on level ground.
- Check all nuts, bolts, and screws before each use for proper tightness to be sure the equipment is in safe working condition. Mower blades are sharp. Wrap the blades or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Replace blade if it is bent, cracked, or damaged in any way. An unbalanced blade causes vibration that could damage the motor drive unit or cause personal injury. Sharpen a dull blade equally at each end to maintain the balance. Clean the blade thoroughly and check its balance by supporting it horizontally on a thin nail through its center hole. The nail should be in a horizontal position. If either end of the blade rotates downward, remove some metal from the heavy lower end until the blade is balanced. It is balanced when neither end drops.
- The side discharge chute is a spring-loaded guard that covers the side discharge opening on the mower deck and deflects grass clippings and debris away from the operator. Always ensure that the motor is off and the blades have stopped moving before inspecting, moving, cleaning, or performing maintenance on the side discharge chute.
- Always use safety protective devices. Do not operate the mower without the side discharge chute in place and working properly. Mulch cover should be correctly installed and working properly during mulching operation and bagger kit should be correctly installed and working properly during bagging operation.
- Never interfere with the intended function of a safety device or reduce the protection provided by a safety device. Check their proper operation regularly.
- Never tamper with safety devices. Check for proper operation regularly.
- Follow manufacturer's instructions for proper operation and installation of accessories. Only use accessories approved by the manufacturer. The use of other accessories may increase the risk of injury.
- Clear the work area before each use. Remove all objects such as rocks, sticks, metal, wire, bones, toys, fallen tree limbs, tree nuts, or other objects which can be thrown by the blade.
- Objects struck by the lawn mower blades can cause severe injuries to persons. The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing.
- If the lawn mower strikes a foreign object, follow these steps:
  - Stop the lawn mower, set the parking brake, wait until the blades come to a complete stop, and then remove start key.
  - Thoroughly inspect the mower for any damage.

- Replace the blade if it is damaged in any way. Repair any damage before restarting and continuing to operate the mower.

- Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it. Do not reverse down a slope. Never use on steep slopes greater than 15°.



- Never attempt to ride on a steep slope or mow a slope that is greater than 15°. To determine the angle of your slope, use the **Slope Guide** at the back of this manual. For your safety, measure any slope before using the machine on the sloped area. Use a slope measuring device in addition to the slope gauge at the back of this manual.
- Mow up and down slopes, not across.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the machine. Tall grass can hide obstacles.
- Use a slow speed so you will not have to stop suddenly or accidentally accelerate while on a slope. Rapid acceleration or braking could cause the front of the machine to lift and roll over resulting in serious personal injury or death. Avoid uphill starts.
- Do not mow on wet grass or unstable surfaces. Tires may lose traction and you may lose control.
- Always apply the brake when going down slopes. Do not coast downhill, which may cause you to lose control of the mower.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- Keep all movement on slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
- Use extra care while operating machine with baggers or other attachments; they can affect the stability of the machine. A heavy bagger could cause loss of control or overturn the machine. Do not use machine with bagger on slopes greater than 10°.
- Do not try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.
- Do not mow near drop offs, ditches, or embankments. The mower may go over the edge or into the water and result in death or serious personal injury.



- Never direct discharged material toward anyone. Plan your mowing pattern to avoid discharge of material to-

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ward bystanders, roads, sidewalks, windows, cars, and the like. Also, avoid discharging material against a wall or obstruction, which may cause the material to ricochet back toward the operator.

- Stop the blade when crossing gravel surfaces to avoid discharging gravel and rocks and drive the mower slowly and carefully to avoid loss of control.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view.
- Never make any adjustments or repairs with the motor running and/or blades moving. Turn off power switch and remove key.
- Stop the motor, set the parking brake, wait until the blades come to a complete stop, and remove start key before unclogging the side discharge chute or opening. The cutting blades continue to rotate for a few seconds after the motor is shut off. Never place any part of the body in the blade area until you are sure the blades have stopped rotating.
- If the mower should start to vibrate abnormally, stop the motor and check immediately for the cause. Replace the blades if they are unevenly worn or damaged in any way. Vibration is generally a sign of a damaged mower blade.
- Disengage mower blades when not mowing.
- Service on the product and charger must be performed by qualified repair personnel only. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in injury to the user or damage to the product.
- Use only authorized replacement parts when servicing the product. Use identical replacement blades only. Use of unauthorized parts may create a risk of serious injury to the user or damage to the product.
- Maintain or replace safety instructions labels, as necessary.
- Remove start key — Remove start key from the mower before storing, servicing, or changing accessories such as blades. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the mower accidentally.
- Stop the unit and remove the start key when not in use. Transport the unit with the motor stopped and the start key removed from the mower.
- Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not use battery-operated mower in rain.
- Remove the start key before servicing, cleaning, or removing material from the gardening appliance.
- Store idle lawn mower indoors — When not in use, mower should be stored indoors in a dry, locked place out of the reach of children. The start key should also be removed and stored in a separate location out of the reach of children.
- Follow instructions for changing accessories.
- Only allow responsible adults, who are trained, familiar with and understand the instructions, and are physically capable to operate this machine.
- Never carry passengers.
- Never operate machine in a closed area.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Slow down before turning.
- Watch for traffic when operating near or crossing roadways.
- While mowing, keep a distance of at least 7 feet from drop-offs, embankments, water, and marsh-like surfaces.
- Use extra care when loading or unloading the machine into a trailer or truck and press the brake pedal as needed to control the speed. The mower will freely roll if it is moved on an inclined surface without pressing the brake pedal or setting the parking brake. When loading or unloading the mower, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°.
- Use full width ramps for loading and unloading a machine for transport.
- Data indicates operators age 60 years and above are involved in a large percentage of riding mower related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris build up. Allow machine to cool before storing.
- **Never use a hose, water, or any liquids to clean or rinse off the lawn mower.** Corrosive liquids, water, fertilizers, and chemicals used to treat lawns can enter the lawn mower and/or battery compartment and damage electronic components and/or the battery pack, which can result in a short circuit, increased risk of fire, and serious personal injury. Remove any buildup of grass and leaves on or around the mower housing and/or underneath the mower deck. An exception to clean the underside of the mower deck may be made when using a Ryobi accessory designed for this purpose, in accordance with the accessory instructions. Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally.
- Stop the motor, wait until blades come to a complete stop, and remove the start key before cleaning the lawn mower, removing the bagger, or removing the mulch cover.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## ADDITIONAL SAFETY RULES FOR BATTERIES

- **Do not use a BATTERY pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, EXPLOSION or risk of injury.
- Do not dispose of the batteries in a fire. The batteries could explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Keep all metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects away from the battery and battery terminals that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause serious burns or a fire.
- Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not charge battery in an area of extreme heat or cold. Batteries will charge best at temperatures from 50° F to 100° F
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
- Do not expose the battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265° F may cause explosion.
- Do not store lawnmower in locations where the temperature is less than -22° F or more than 120° F If the lawn mower is stored at temperatures below 50° F or above 100° F, remove the batteries and store separately according to the temperature range recommended in the battery manual. Do not store mower or batteries outside or in vehicles.

- Do not use lawnmower in locations where the temperature is less than 15° F or more than 104° F
- Only use RYOBI Electric Riding Lawn Mower 80 volt battery.
- Use this product only with batteries and chargers listed in tool/appliance/battery pack/charger correlation supplement 998000922.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

## ADDITIONAL SAFETY RULES FOR TOWING

- Do not tow a cart that exceeds 500 lbs (227 kg) total rolling weight. Never exceed 50 lbs (22 kg) tongue weight.
- Use common sense when towing. Too heavy of a load while on a slope is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your mower. When towing, never use on steep slopes greater than 5°.
- Follow manufacturer's recommendations for wheel weights or counterweights.
- Do not put the mower into neutral when on a decline. Try not to coast when towing.
- Only use hitches that are approved for use with your specific mower. Do not attach towed equipment except at the approved hitch point.
- Never allow children or others in or on towed equipment.
- Stopping distance increases with speed and weight of load being towed. Travel slowly and allow plenty of time and distance to stop.
- Do not turn sharply when towing. Make wide turns to avoid jack-knifing. Use additional caution when turning or operating under adverse surface conditions. Use care when reversing.
- Do not attempt to pull or dislodge stationary objects with the tow hitch. The machine may pivot about the rear drive wheels and lift upwards, resulting in serious personal injury or death.
- Do not use a chain, cable, or rope to pull accessories not intended for towing. Only tow accessories that include a tow attachment.
- Use low speed when towing.

# SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	<b>DANGER:</b>	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	<b>WARNING:</b>	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	<b>CAUTION:</b>	Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	<b>NOTICE:</b>	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1.
	Keep Children Away	Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
	Wet Conditions Alert	Risk of fire and burns. Do not expose battery, battery compartment, or electronic components to rain, water, or liquids. Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations. Do not operate on wet ground.
	Electric Shock	Failure to use in dry conditions and to observe safe practices can result in electric shock.
	Electricity	This product is considered to have hazardous voltage.


# SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Keep Hands and Feet Away	Keep hands and feet away from blade and cutting area.
	No Reach	Do not reach hands or feet under mower deck.
	No Slope	Do not operate on steep slopes or inclines greater than 15°. Mow up and down the face of slopes, never across.
	Keep Children and Bystanders Away	Keep all children, bystanders, and animals at least 100 ft. away.
	Ricochet	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.
	Thrown Objects	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage. Never direct discharged material toward anyone.
	No Passengers	Never carry children or anyone, even when the blades are off.
	Back With Caution	Always look down and behind you before and when maneuvering in reverse or turning around. Make sure children, bystanders, and pets are clear of the area.
	Keep Away from Ditches, Drop-offs, and Water	Stay at least two mowing widths (7 feet) away from any ditches, drop-offs, or water. Front caster wheels can rotate when mower is stopped, even with brake applied, and cause mower to go over the edge or into the water.
	Recycle Symbol	This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries. Local, state, or federal laws may prohibit disposal of batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
	Direct Current	Type or a characteristic of current
V	Volts	Voltage
A	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watt	Power
hrs	Hours	Time

# SAFETY LABELS


The following labels are found on the product. For your safety, please review and understand all of the labels before starting the product. If any of the labels come off the unit or become hard to read, contact an authorized service center for replacement.

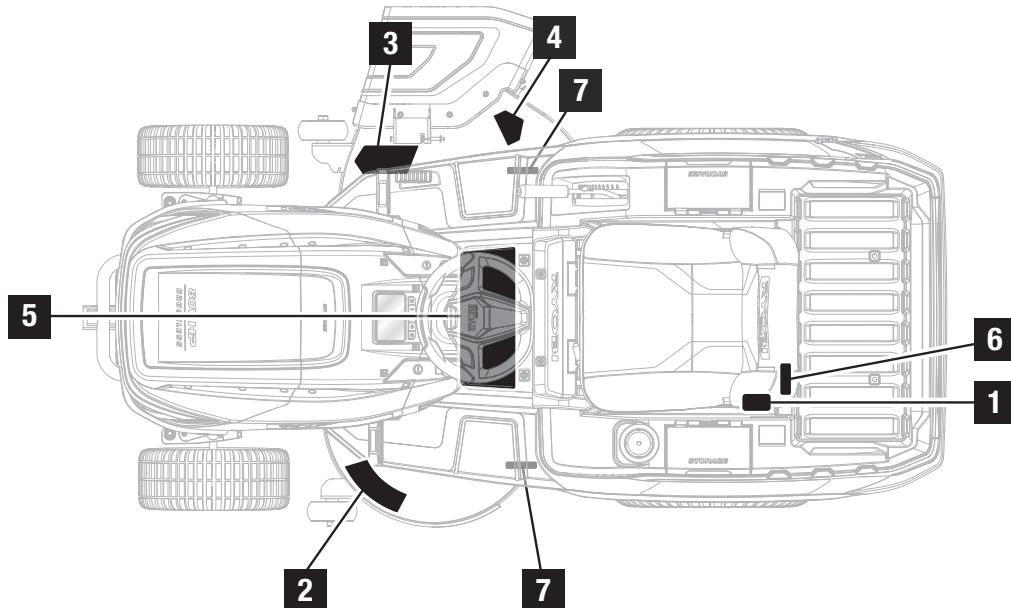


**1**



**2**

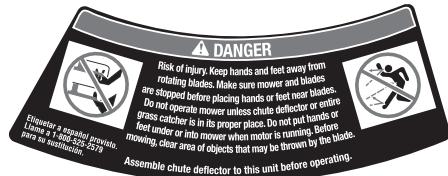

**3**

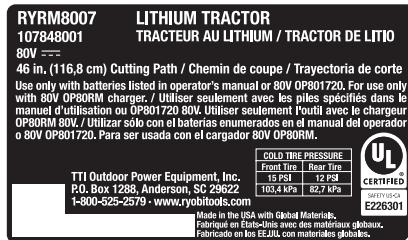

# SAFETY LABELS

4



5

<b>▲ DANGER</b>	<b>▲ DANGER</b>	<b>▲ WARNING</b>	<b>▲ AVERTISSEMENT</b>
<p><b>ROTATING BLADES AND TIP OVER/ROLL OVER, CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY – FOLLOW ALL OPERATOR'S INSTRUCTIONS</b></p> <p><b>LES LAMES ROTATIVES ET LE RENVERSEMENT OU BASCULEMENT REPRÉSENTENT UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES – RESPECTER TOUTES LES DIRECTIVES DES OPÉRATEURS</b></p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read operator's manual. / Lire le manuel de l'opérateur.</li> <li>• Do not operate within 100 ft. of children, bystanders, or animals. / Ne pas opérer à l'intérieur d'un rayon de 30,48 m (100 pi) d'un enfant, d'un spectateur ou d'un animal.</li> <li>• Never carry children or anyone even when the blades are off. / Né jamais transporter des personnes, même lorsque les lames sont arrêtées.</li> <li>• Never leave the operator's position without first stopping the blades. / Toujours rester à l'arrêt lorsque l'on quitte la position de l'opérateur.</li> <li>• Mower can be operated in reverse and turned around with blades engaged. / La tondeuse peut être utilisée en marche arrière ou renversée même si les lames sont engagées.</li> <li>• Always look out behind you before turning around. / Toujours regarder derrière soi avant de tourner.</li> <li>• Mower must stop while going uphill. Stop blades, look behind you, and back down slowly. / Si la tondeuse arrête pendant que vous montez une pente, arrêter les lames, regarder derrière vous et reculer lentement.</li> <li>• Do not operate mower where it could slip or tip. / Ne pas utiliser la tondeuse dans un endroit où elle peut glisser ou se renverser.</li> <li>• Avoid sudden stops. / Éviter les freinages brusques.</li> <li>• Stay at least two mowing widths (7 feet) away from any ditches, drop-offs, or water. / Assurer au moins deux larges de tonte (2,13 m ou 7 pi) entre vous et les fossés, les terrains dénivelés, ou l'eau.</li> </ul>	<p><b>ROTATING BLADES AND TIP OVER/ROLL OVER, CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY – FOLLOW ALL OPERATOR'S INSTRUCTIONS</b></p> <p><b>LES LAMES ROTATIVES ET LE RENVERSEMENT OU BASCULEMENT REPRÉSENTENT UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES – RESPECTER TOUTES LES DIRECTIVES DES OPÉRATEURS</b></p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go up and down slopes, not across. / Tondre les pentes de haut en bas et non pas à l'horizontale.</li> <li>• Avoid steep slopes greater than 15° and wet slopes. / Éviter des pentes raides supérieures à 15° et des pentes humides.</li> <li>• If the machine stops while going uphill, stop blades, look behind you, and back down slowly. / Si la tondeuse arrête pendant que vous montez une pente, arrêter les lames, regarder derrière vous et reculer lentement.</li> <li>• Do not operate mower where it could slip or tip. / Ne pas utiliser la tondeuse dans un endroit où elle peut glisser ou se renverser.</li> <li>• Avoid sudden turns. / Éviter les virages brusques.</li> <li>• Stay at least two mowing widths (7 feet) away from any ditches, drop-offs, or water. / Assurer au moins deux larges de tonte (2,13 m ou 7 pi) entre vous et les fossés, les terrains dénivelés, ou l'eau.</li> </ul>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keep all safety devices, guards, shields, and switches in place and in working order. / Installer et garder tous les dispositifs de sécurité, les protecteurs, les écrans et les interrupteurs en place et en état de marche.</li> <li>• Keep lawnmower handle firmly in all commands to indicate the position and the function of each command.</li> <li>• Before leaving operator's position, disengage blades, engage parking brake, shut off, and remove key. / Avant de quitter la position d'opérateur, déclencher les lames, engager le frein de stationnement, éteindre et retirer la clé.</li> <li>• Keep hands and feet away from rotating parts. / Eloigner les mains et les pieds des pièces en mouvement.</li> <li>• Remove all debris from the cutting area. / Tous les débris doivent être retirés de la zone de coupe.</li> <li>• Store idle ride-on mower indoors. / Ranger la tondeuse à l'arrêt à l'intérieur.</li> </ul>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not expose battery, battery compartment, or electronic components to rain, water, or liquids. Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations.</li> <li>• Ne pas exposer la pile, le compartiment de la pile, ou les composants électroniques à la pluie, l'eau ou d'autres liquides.</li> <li>• Ne pas charger la pile ou exposer la tondeuse à la pluie ou dans des endroits humides.</li> </ul>

6



7



**NOTE:** Your mower labels may feature additional translations, or separate translated versions of the labels may be included. Translated labels can be installed over the labels currently on the mower. For best adhesion, always clean and dry mounting surface before installing.


# FEATURES

## PRODUCT SPECIFICATIONS

Motor	80 Volt DC
Height Adjustments	1-1/2 in. to 4-1/2 in.
Wheel Size	.15 in. front, 20 in. rear
Deck Size	42 in. (RYRM8006) 46 in. (RYRM8007)
Turning Radius	approx. 23 in.
Storage Bed	50 lbs. Max. Distributed Weight
Tow Capacity, Front Hitch, 15° incline, 200lb operator, low speed setting:	
Forward Drive	500lb max
Reverse	150lb max

Tow Capacity, Rear Hitch, 15° incline, 200lb operator, low speed setting:

Forward Drive	500lb max
Max. Speed:	
High Speed Drive	7 MPH
Medium Speed Drive	5.5 MPH
Low Speed Drive	4 MPH
Reverse	1.8 MPH
Cold Tire Pressure	15 PSI Front, 12 PSI Rear
Charger Input	120V, AC only, 60 Hz
Charge Rate	14A

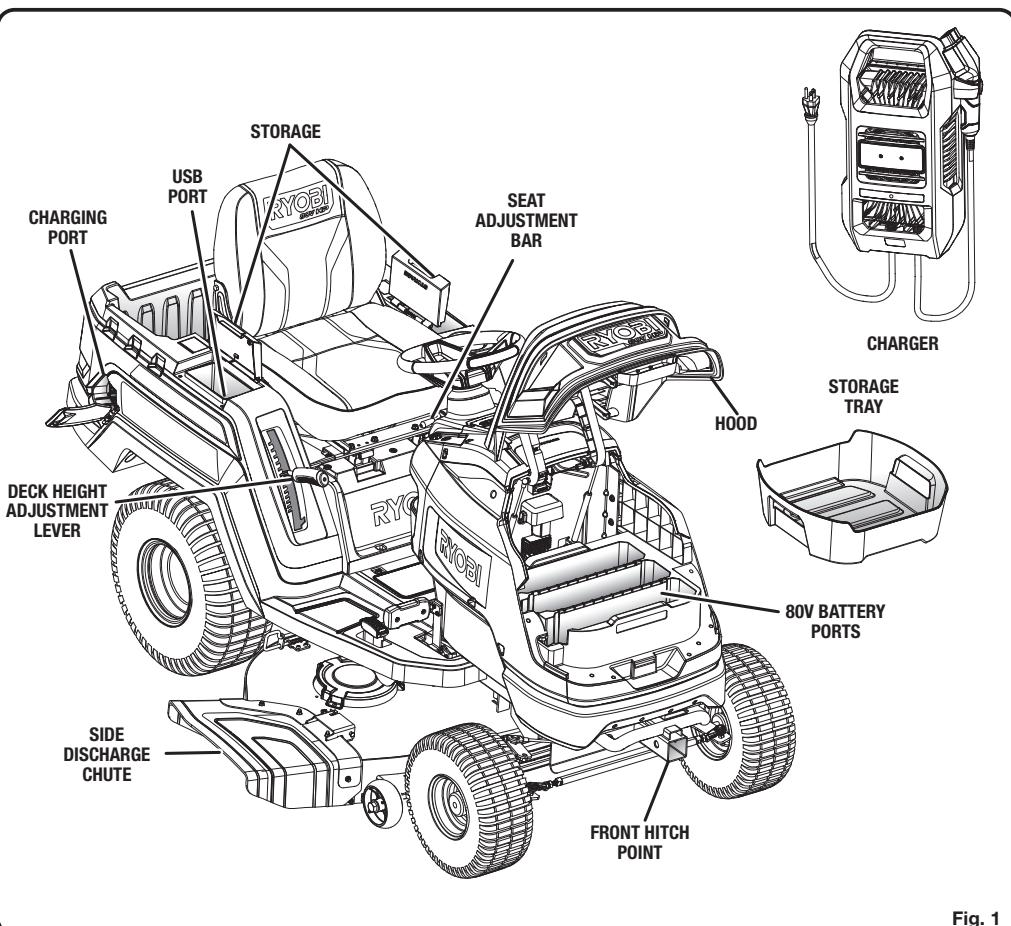

## FEATURES

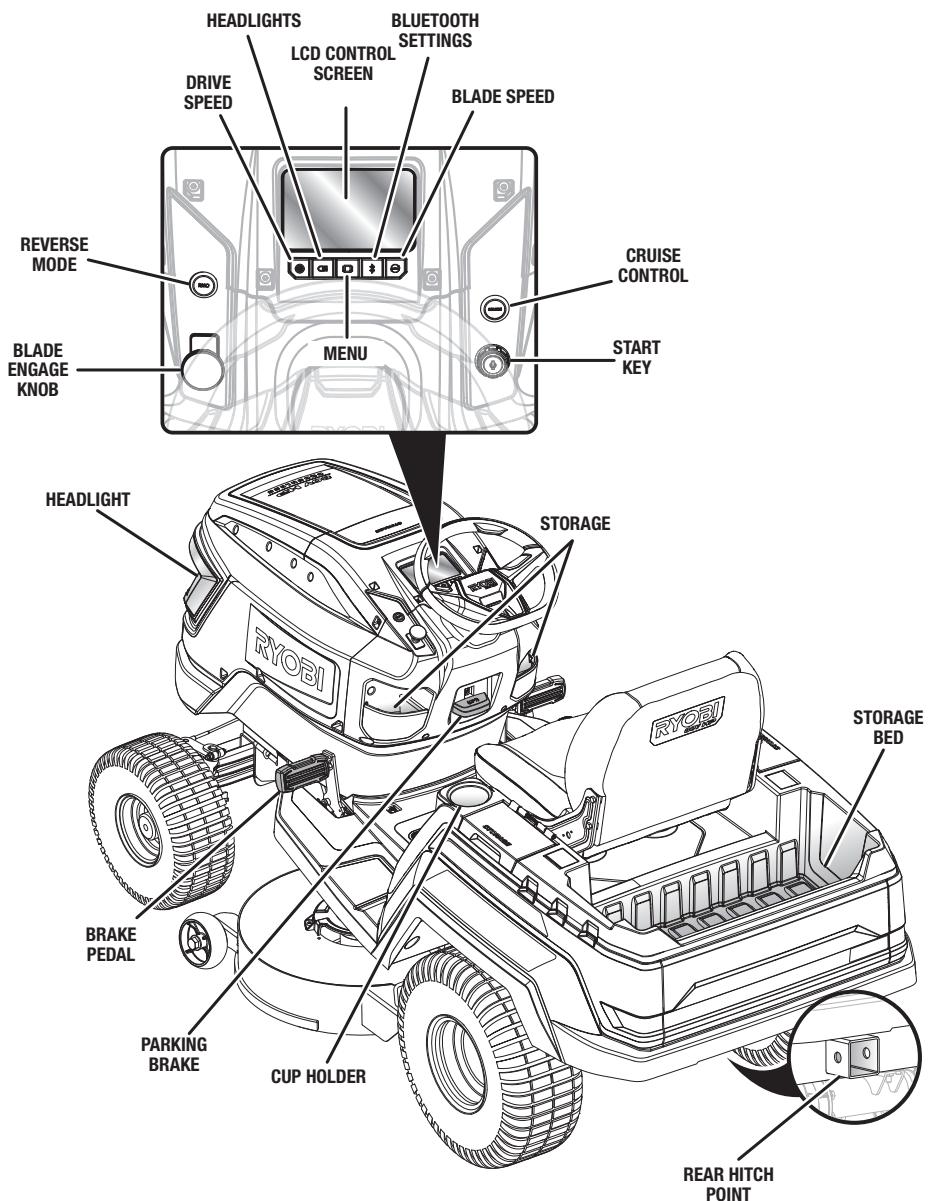


Fig. 2

# FEATURES

## KNOW YOUR LAWN MOWER

See Figure 1.

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

### BLADE ENGAGE KNOB

Pull the blade engage knob up to activate the mower's cutting blades. Push the knob down to stop the cutting blades.

### BLADE SPEED BUTTON

Press the blade speed button to increase or decrease the speed of the blades.

### BRAKE PEDAL

The brake pedal is used for stopping the mower in an emergency situation or when parking.

### CHARGER

The mower's charger has a key hole hanging feature for convenient, space saving storage. When hanging by the keyhole slots, use at least one additional screw in the hole in the mounting flange to secure in place. Always mount in such a way that the charger's LED status light is visible while charging.

### CRUISE CONTROL BUTTON

The cruise control button allows you to continue forward at a set speed without needing to press the accelerator pedal.

### DECK HEIGHT ADJUSTMENT LEVER

The deck height adjustment lever is used to raise or lower the cutting deck.

### DRIVE SPEED BUTTON

Press the drive speed button to limit the speed of the mower when you're operating in tight spaces or on slopes. This setting is also useful for inexperienced users when they are first learning to operate the mower.

### HEADLIGHT BUTTON

Turn the headlights on and off using the headlight button.

### LCD SCREEN

The LCD screen monitors and activates many of the features on the mower.

### PARKING BRAKE

Use the parking brake to lock the mower in the braked position.

### POWER SWITCH WITH START KEY

The power switch is used to turn the mower on and off. The start key must be inserted before the switch can be operated. When the key is in the ON position, the power switch is also used to power optional manufacturer-approved mower accessories.

### REVERSE MODE BUTTON

Press the reverse mode button to allow the mower to cut when maneuvering in the reverse direction. The blades will disengage if mower is operated in reverse without pressing the reverse mode button.

**NOTE:** The blade engage knob must also be pulled up for mowing to occur when maneuvering in reverse.

### SEAT ADJUSTMENT LEVER

Use the seat adjustment lever to move the seat to the desired position.

### STORAGE COMPARTMENTS

Two storage areas offer a convenient place to store your cell phone or MP3 player.

### USB PORT

The USB/USB-C charging port provides charging power of 5 volts DC at up to 2 amps for your cell phone, MP3 player, or other USB devices. Consult the owner's manual for your device for specific charging requirements.

Connect one end of a USB cable (not provided) to your device and the other end to the USB charging port on the mower, to begin charging your device.

#### NOTICE:

Attempting to charge devices rated more than 2 amps could damage the USB charging port and/or the mower. Always close the USB cover when not in use to prevent debris from becoming trapped in port.

**NOTE:** The USB port is only powered when the start key is in the ON position.



#### WARNING:

Never use headphones or any electronic device, such as a smart phone or tablet, while operating the mower. Distracted operation can result in an accident that could result in death or serious personal injury to the operator or a bystander.

# OPERATION

## ⚠ WARNING:

Do not allow familiarity with products to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

## ⚠ WARNING:

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

## ⚠ WARNING:

Always turn off mower, make sure blades have stopped moving, and remove the start key from the mower when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. This will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

## ⚠ WARNING:

Always inspect mower for missing or damaged parts and blades for damage or uneven or excessive wear prior to use. Use of the mower with damaged or missing parts can result in serious personal injury.

## NOTICE:

Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or an authorized service center for assistance.

## APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below:

- Mowing your lawn

## SETTING THE PARKING BRAKE



See Figure 3.

### To set the parking brake:

- Fully depress and hold the brake pedal.
- With the brake pedal pushed in, pull park brake handle into the up position.
- Release the brake pedal. Handle should remain in the upmost position once released.

### To release the parking brake:

- Depress and release the brake pedal. Park brake handle should return to the bottom-most position.

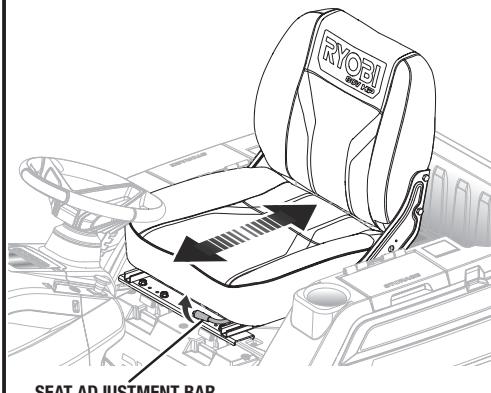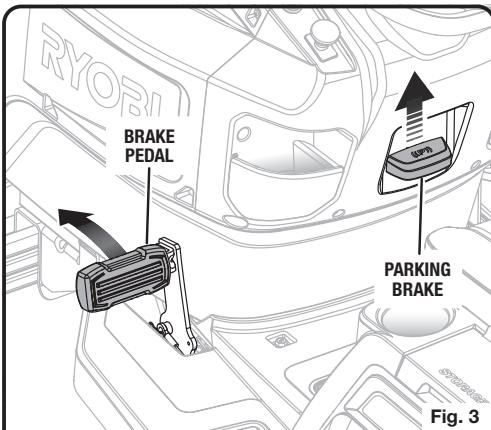

## ⚠ WARNING:

Never leave the mower unattended when the motor is running or with the key in the power switch. Verify that the parking brake is set and the key has been removed. Failure to set the parking brake could cause the mower to move, and leaving the key could allow unauthorized use that could result in serious personal injury.

## ADJUSTING THE SEAT

See Figure 4.

Adjust the seat position forward or backward to ensure you are able to make firm contact with the brake pedal before operating the mower.

# OPERATION

## To move the seat forward or backward:

- Turn the key to the OFF position and set the parking brake.
- Sit down on seat and lift the seat adjustment bar.
- While lifting up the bar, slide the seat to the desired position.
- Release the bar and make sure the seat is locked in position before operating the mower.

### **WARNING:**

Be sure the seat is locked into place before operating the mower. A seat that is not secure can cause the operator to shift and lose control of the mower and result in possible death or serious personal injury.

## SETTING THE CUTTING DECK HEIGHT

See Figure 5.

Before using the mower, raise the deck height to the cutting position best suited for your lawn.

**NOTE:** To prevent scalping the lawn when encountering high spots, the cutting deck wheels should be positioned approximately 1/2 in. off the ground when the mower is at the desired cutting height. When shipped, the cutting deck wheels are set to the 1.5 in. position. Depending on your desired cutting height, you may need to change the position of the cutting deck wheels. To do so, refer to **Adjusting Cutting Deck Wheels** in the *Maintenance* section of this manual.

### To adjust the cutting deck height:

- Stop the mower and disengage blades.
- Turn key to OFF position and set the parking brake.
- To raise the cutting deck, grasp the deck height adjustment lever, push left to disengage from slot, move toward the back of the mower, then push right into slot to secure.
- To lower the cutting deck, grasp the deck height adjustment lever, push left to disengage from slot, move toward the front of the mower, then push right into slot to secure.

### **CAUTION:**

Hold the deck height adjustment lever firmly when setting the deck height and only release when it is secure in the desired slot. Quickly letting go of the lever may create a pinching or pulling hazard to the operator's hand.

**NOTE:** Once you have determined the correct cutting height for your lawn, install the auto stop plug just below that position to easily return to the correct mowing height every time.

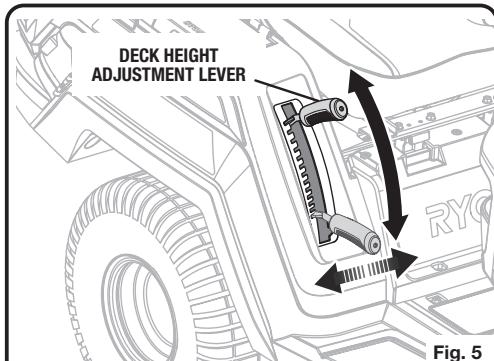


Fig. 5

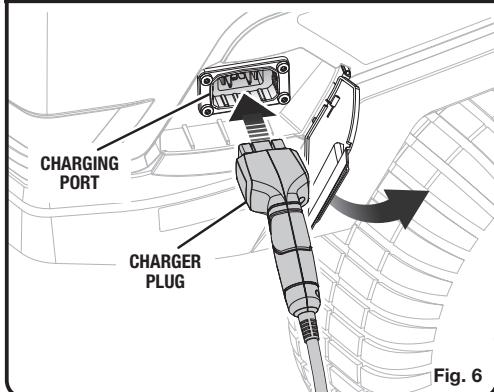


Fig. 6

## CHARGING THE MOWER

See Figure 6.

### **WARNING:**

Only charge mower batteries indoors in a dry location. Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations. Water and liquids can come in contact with mower components and the battery and damage connections and electronic components, which can result in a short circuit, increased risk of fire, and serious personal injury.

Mower batteries must be fully charged before first use. To verify mower batteries are fully charged, check the battery level indicator on the LCD screen.

### For best results:

- Do not charge in an area of extreme heat or cold.
- Never charge a frozen battery.
- Mount or place the charger in an area with adequate ventilation; ideally with the charger in a horizontal position with the cooling fins facing up.

# OPERATION

## To charge:

- Make sure both the charger and mower connections are clean and free of dirt or debris.
- Insert charger plug into charging port on mower, making sure it is properly connected.
- Connect charger to power supply using normal household current of 120 V, AC only, 60 Hz. The batteries should automatically begin to charge.

**NOTE:** The charger is equipped with a plug featuring a grounding pin and must be plugged into a matching standard three-prong outlet that has been properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not use a two-prong outlet, adaptors, or modify the plug provided. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

- When powered and connected to the mower, the LED indicator on the charger will illuminate to indicate the charger's status. Refer to the operator's manual for the charger to determine the meaning of the LED's display.
- When you are ready to mow, disconnect the charger from the power supply, then disconnect the charger from the mower.

## NOTICE:

Always turn power switch to off position and remove key when charging mower and when mower is not in use.

## NOTICE:

Always connect the mower to the charger when the unit is not in use. If it is not possible to leave the mower charger connected, make sure to charge the batteries fully at least once a month.

## SAFETY INTERLOCK SYSTEM

See Figure 7.

This mower features a Safety Interlock System to protect the operator by shutting off the blades if the operator leaves the seat with the blades running. Test the system before each use to be sure it is working correctly.

### To test:

- Position the mower on a level surface.
- Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Install start key and turn to ON position.
- Raise blade engage knob to activate blades.
- Briefly lift off the seat, but do not get off the mower.

The blades should shut off within 5 seconds. If they don't, contact customer service. Do not operate the mower until the safety interlock system has been repaired.

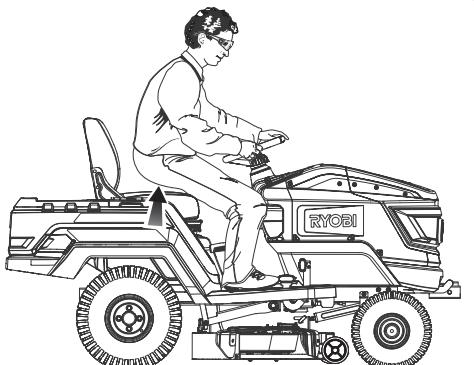


Fig. 7

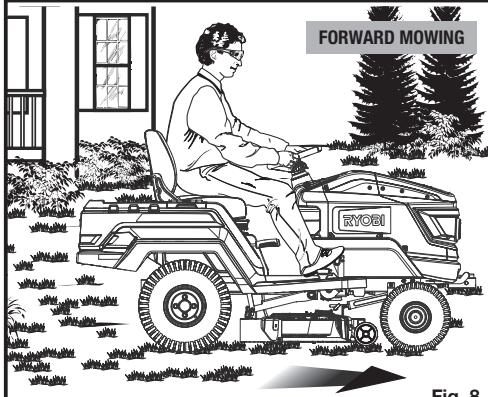


Fig. 8

## OPERATING THE MOWER

See Figures 8-9.

### **WARNING:**

Clear the area of bystanders before operating the mower. If anyone enters the mowing area, stop immediately and do not return to mowing until the bystanders leave the area.

### Before starting the mower:

- Ensure work area is clear of children, bystanders, and pets.
- Clear the work area of objects that may be thrown by the mower blades.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.

# OPERATION

- Check for loose fasteners.
- Check to make sure all guards are in place and working properly.
- Clean debris from mower.
- Test safety interlock system.
- Adjust seat to desired position.
- Verify battery charge level.

## NOTICE:

When the level of battery charge reaches the red zone on the battery charge indicator, the blades will automatically shut off. Return immediately to recharge. Continuing to mow when the battery charge level is in the red zone can cause the mower to become stranded away from the charging area.

**NOTE:** If the mower becomes stranded away from the charger, it will be necessary to turn the key switch to the off position and push the mower back to the charging location. Never attempt to tow it over 5 mph.

## Mowing:

- Raise the mower deck to its highest position.
- Insert start key and turn to ON position.
- Release the parking brake.
- Press the accelerator pedal and drive to desired mowing location.
- Stop the mower, turn key to OFF position, and set the parking brake.
- Lower cutting deck to desired position.
- Turn start key to ON position and release parking brake.
- Raise blade engage knob to activate blades and press accelerator pedal to mow as desired.

## DANGER:

Stay at least two mowing widths (7 feet) away from any ditches, drop-offs, or water.



## WARNING:

Use caution when crossing over gravel paths or driveways. Before crossing, disengage the blades and raise the cutting deck to the highest position to minimize the possibility of ricochet. Drive slowly to avoid loss of traction and control.

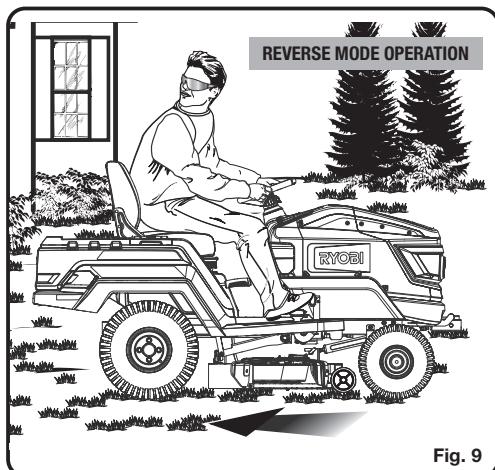


Fig. 9

## WARNING:

Do not attempt to change direction suddenly between forward and reverse while the mower is in motion. Always come to a complete stop before changing the mower direction to avoid loss of control and prevent death or serious personal injury.

## Reverse mode operation:

### NOTICE:

The mower will emit a constant beeping sound when operated in reverse with either the blade off or in reverse mode operation.

- Depress the brake pedal and bring the mower to a complete stop.
- Push blade engage knob down to turn blades off.
- Press the reverse mode button.
- Raise the blade engage knob, slowly press reverse pedal, and reverse mow as needed.

## WARNING:

Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing to make sure no children, bystanders, or pets enter the mowing area. Be aware that the reverse mode operation is activated when the reverse mode button is illuminated in red and a constant beeping sound is emitted. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict death or serious injury.

# OPERATION

## ⚠ WARNING:

Be especially careful before and when backing and turning around with the bagger kit installed, as it may limit visibility. Always look closely behind and down for small children, bystanders, and pets and move the mower slowly to prevent back over accidents that can cause death or serious personal injury.

### When mowing is complete:

- Stop mower on a flat, level surface. Do not stop the mower on a slope.
- Push the blade engage knob down to turn blades off.
- Set the parking brake.
- Turn the start key OFF.
- Remove the start key if leaving the mower unattended, even if just for a brief period.

## ⚠ WARNING:

If the mower emits a beeping noise after you leave the seat, verify that the parking brake is set and the key has been removed. Failure to set the parking brake could cause the mower to move, and leaving the key could allow unauthorized use that could result in serious personal injury.

**NOTE:** reverse mode operation resets each time the power switch is turned to the off position.

### MOWING TIPS

See Figure 10.

- Keep mower blades sharp.
- Make sure the lawn is clear of stones, sticks, wires, toys, tree nuts, tree branches, and other objects that could damage the lawn mower blades or motor. Do not mow over property stakes or other metal posts. Such objects could damage the blade or be accidentally thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.
- For a healthy lawn, always cut off one-third or less of the total length of the grass.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow back and forth across the lawn, turning around in the edges of already mowed grass.

## NOTICE:

To prevent damage to your lawn, use a slow speed while turning rather than spinning in a tight circle.

- When cutting heavy grass, reduce speed to allow for more effective cutting and a proper discharge of the clippings.

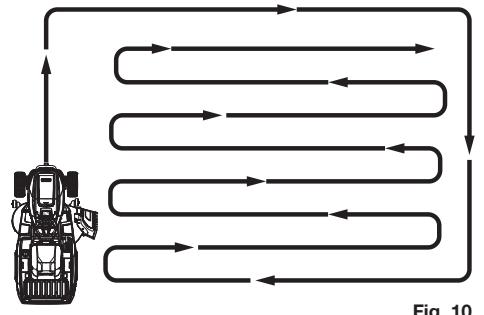


Fig. 10

- New or thick grass may require a narrower cut or a higher cutting height.
- Keep the mower deck and side discharge chute clean. Remove grass clippings, leaves, dirt, and any other accumulated debris before and after each use. Do not spray with a garden hose to clean.

**NOTE:** Always stop mower, allow blades to completely stop, and remove the start key before cleaning underneath the mower.

### SLOPE OPERATION

See Figure 11.

## ⚠ DANGER:

Slopes are a major factor related to tip-over and roll-over accidents that result in death or severe injury. Operation on slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to mow steep slopes greater than 15 degrees. Do not operate in reverse down a slope, unless the mower stops while going uphill. In that situation, stop the blades, look behind you, and back up slowly. Make a copy or cut out the slope guide image later in this manual and use to determine if your slope is too steep for safe operation.

- Mow up and down, not across the face of slopes.
- Do not mow on wet grass. Wet grass can cause the tires to lose traction or slip on slopes, even though the brakes are functioning properly.
- Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide obstacles. Remove all objects such as rocks, tree limbs, etc., which could be tripped over or thrown by the blade.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments.
- Drive slowly and do not make sudden changes in speed or direction.

# OPERATION

- Avoid stopping on slope if at all possible. If stopping is unavoidable, make sure to engage parking brake. When restarting, use lowest possible speed. If turning is necessary, exercise extreme caution when changing direction and always turn downhill.
- Never attempt to stabilize the mower on a slope by placing your foot on the ground during operation.
- Always use the brakes when travelling down the slope. Do not attempt to let the mower coast downhill in neutral.
- If at any point the tires lose traction while operating on a slope, disengage the blades and proceed slowly and carefully straight down the slope.
- If the mower stops while going uphill, stop blades, look behind you, and back up slowly.

## TRANSPORTING THE MOWER

See Figure 12.

### **WARNING:**

Use care when driving the mower off of or onto a trailer or truck and press the brake pedal as needed to control the speed. The mower will freely roll if it is moved on an inclined surface without pressing the brake pedal or setting the parking brake. When loading or unloading the mower, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°. Failure to follow these instructions can result in loss of control and result in death, serious personal injury, or property damage.

### **WARNING:**

Use care when loading or unloading the mower onto a trailer. Ensure the cutting deck is raised to the highest position so that it is not caught on the ramp. The wheels on the mower can go off the ramp or trailer, causing the mower to pivot or tip over, and result in a crush hazard that can cause death or serious personal injury.

### **NOTICE:**

Do not attempt to move the unit at more than 5 mph by pushing, pulling, towing, etc. Doing so can cause major damage to the drive motor.

- Park the mower on a level surface.
  - Raise the cutting deck to the highest position.
  - Position and secure ramp to the trailer according to manufacturer's instructions.
- NOTE:** We recommend you use one full width loading ramp that is at least 1 ft. wider than the mower to minimize the risk of the mower's wheels going off the side of the ramp.
- Slowly drive the mower onto the ramp and into the trailer.



Fig. 11

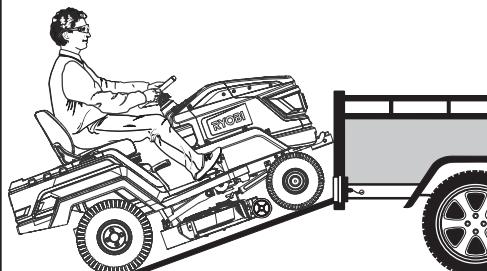


Fig. 12

**NOTE:** When loading or unloading the mower, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15° to prevent damage to the mower deck.

- Lower mower deck completely.
- Set the parking brake.
- Turn off mower and remove key.
- Secure the mower as needed using straps or cables to prevent movement during transport.

**NOTE:** Secure the hood with a strap or cable to prevent opening during transport.

### **WARNING:**

To avoid accidental starting or movement that could result in serious personal injury, always remove the start key and set the parking brake when transporting the mower.

# MAINTENANCE

## ⚠ WARNING:

Before performing any maintenance, stop the mower on a level surface, wait for the blades to come to a complete stop, set the parking brake, and remove the start key to avoid accidental starting and possible serious personal injury.

## ⚠ WARNING:

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

## ⚠ WARNING:

When servicing, use only authorized replacement parts. Use of any other parts can create a hazard or cause product damage.

## ⚠ WARNING:

Strictly adhere to all torque wrench tightening specifications. Failure to do so could cause serious personal injury.

## NOTICE:

Periodically inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or an authorized service center for assistance.

## GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

## ⚠ WARNING:

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic which can result in serious personal injury.

Remove any build-up of grass and leaves on or around the motor cover. Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally. Do not use water.

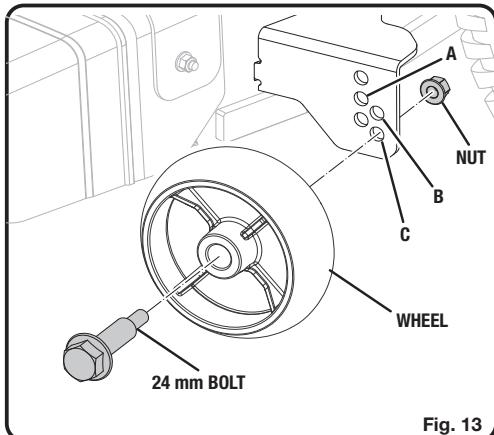


Fig. 13

## ADJUSTING CUTTING DECK WHEELS

See Figure 13.

The cutting deck wheels should be positioned approximately 1/2 in. off the ground when the mower is at the desired cutting height. This will minimize the chance of scalping the lawn in most situations. When shipped, the wheels are positioned in Position A.

### To adjust the cutting deck wheels:

- Park the mower on a level surface and set the parking brake.
- Stop the motor and remove the start key. Allow blades to come to a complete stop.
- Raise the cutting deck to the desired height setting.
- Remove nut and bolt holding cutting deck wheel in place.
- Move wheel to desired position. Available hole positions are 1.5 in. (A), 1.75 in. (B) and 2.25 in. (C).
- Replace bolt and nut; tighten securely. Torque nut to 4–6 ft. lbs.
- Repeat with remaining cutting deck wheel, making sure both wheels are installed in the same position.

# MAINTENANCE

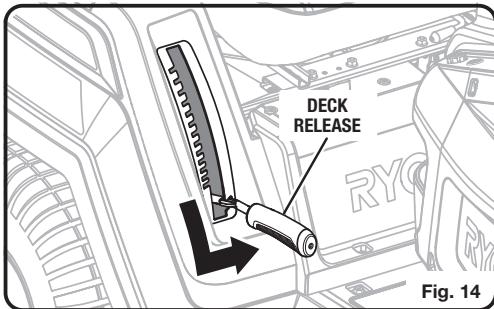


Fig. 14

## REMOVING THE CUTTING DECK

See Figures 14 - 17.

If desired, the cutting deck can be removed from the mower to make accessing the blades easier when changing.

### **⚠️ WARNING:**

Wear heavy gloves at all times while handling the cutting deck. Keep hands and fingers clear of pinch points.

- Move the mower to a level surface. Make sure the blade engage knob is down.
- Stop the motor, remove the start key, and set the parking brake.
- Move the deck height adjustment lever to the deck release position.

### **⚠️ WARNING:**

The cutting deck lift is spring-assisted and under tension. Serious personal injury can occur if the spring-assisted deck lift is released suddenly. Always use the deck release position to secure the deck height adjustment lever in place while removing or installing the deck. Always keep hands and fingers below and away from deck lift.

- Disconnect the power cables that connect the cutting deck to the mower.

**NOTE:** The RYRM8006 will have two power cables and RYRM8007 will have three.

- Pull the deck release handle out and rotate toward the back of the mower.

**NOTE:** To release tension on the quick release handle, it may be necessary to pull up on the front of the deck while pulling the handle back. You may also place a 3 in. high block of wood under the middle of the front edge of the deck to release the tension. See *Figure 2, A and B* for hand placement.

- Repeat on the opposite side of the mower.

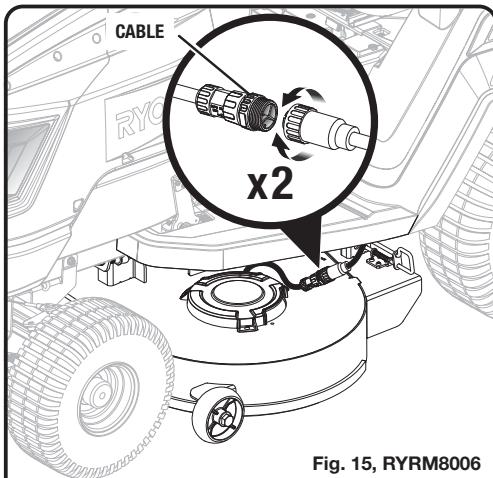


Fig. 15, RYRM8006

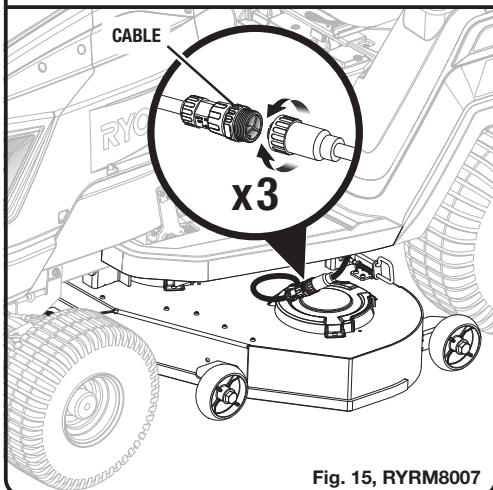


Fig. 15, RYRM8007

- Lift the deck and slide forward to detach the deck clip from the J-hook.
- Slide the deck out from under the mower.
- Reverse the process to reattach the cutting deck to the mower.

**NOTE:** Reconnect two power cables for the RYRM8006 and three for the RYRM8007.

# MAINTENANCE

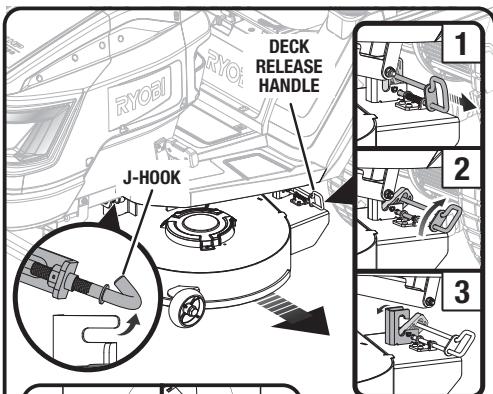


Fig. 16, RYRM8006

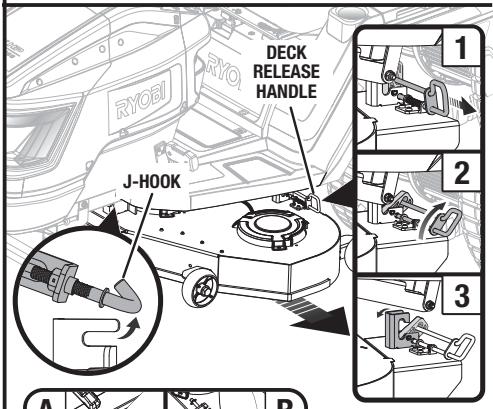


Fig. 16, RYRM8007

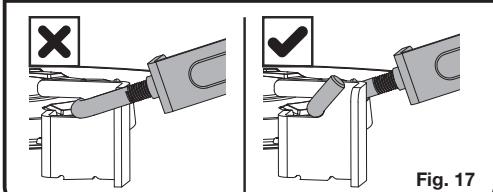


Fig. 17

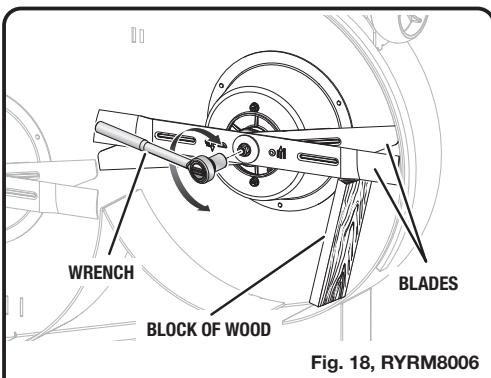


Fig. 18, RYRM8006

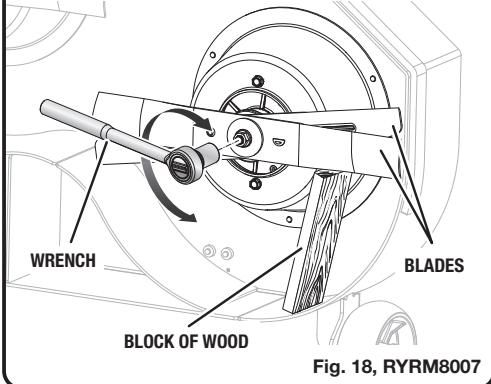


Fig. 18, RYRM8007

## REPLACING CUTTING BLADES

See Figures 18 - 19.

### **WARNING:**

Only use replacement blades and blade bolts authorized by the manufacturer of your riding mower. Unauthorized blades and/or blade bolts could break, allowing the blade to come loose, resulting in possible serious personal injury and damage to the mower.

**NOTE:** Make certain all parts are replaced in the exact order in which they were removed.

- Move the mower to a level surface. Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Stop the motor and remove the start key.
- Raise the height of the cutting deck to its highest position to allow access to blades.

**NOTE:** If necessary, raise the mower by placing on a lift or using a jack and jack stands to gain access to the blades.

# MAINTENANCE

## WARNING:

If raising the mower to access the blades, make sure the mower is properly secured and the parking brake is set before proceeding. Failure to properly secure the mower could cause it to fall, resulting in death or possible serious personal injury.

- Wedge a block of wood between the blade and mower deck to prevent the blade from turning.
- Loosen the blade nut by turning it counterclockwise (as viewed from bottom of mower) using a 15 mm wrench or socket (not provided).
- Remove the blade nut, spring washer, and blade.
- Place the new blade on the shaft against the corresponding blade posts. Ensure blade is properly seated with shaft going through center blade hole and the two blade posts inserted into their respective holes on the blade. Make sure it is installed with the curved ends pointing up toward the mower deck and not down toward the ground. When seated properly, the straight sides should be aligned and the blade should be flat against the blade posts.
- Replace the spring washer, then thread the blade nut on the shaft and finger tighten.
- Torque the blade nut down clockwise using a torque wrench (not provided) to ensure the bolt is properly tightened. The recommended torque for the blade nut is 435 - 470 in. lbs.

## WARNING:

Ensure blade is properly seated and the blade nut is tightened to the torque specifications above. Failure to properly attach the blade could cause it to come loose and result in possible serious personal injury.

- Repeat with second and third blades, if needed.

## TIRE MAINTENANCE

This mower is equipped with tubeless tires of the size and type listed below:

	Front	Rear
Size	15x6x6	20x8x8

### Tire Air Pressure

Check the air pressure in all tires before use. Improper air pressure will affect handling, steering response, traction, tire life, level cutting, and operator comfort. Be sure tires are inflated to the pressure shown below.

**NOTE:** Tire pressure should only be measured or adjusted when tires are cold.

Recommended Pressure	Front	Rear
	15 PSI	12 PSI

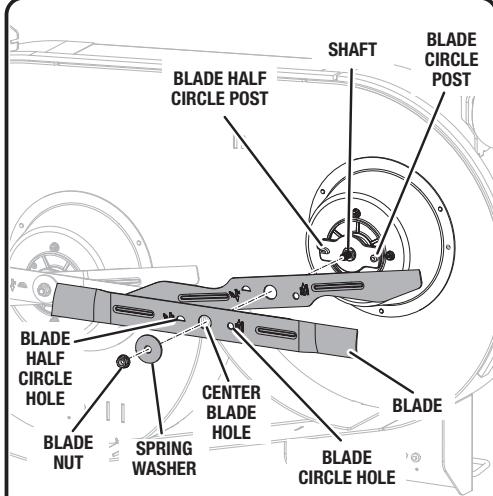


Fig. 19, RYRM8006

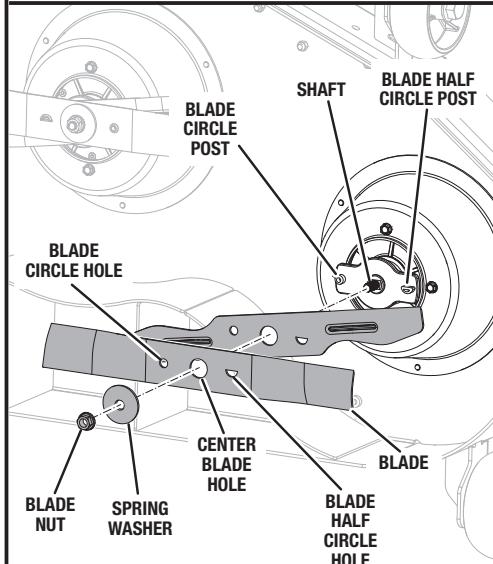


Fig. 19, RYRM8007

# MAINTENANCE

## ⚠️ WARNING:

Check the tire pressure carefully while inflating. Too much air in the tire could cause the tire to burst, causing serious personal injury.

## ⚠️ WARNING:

Maintaining correct air pressure in the tires is very important. Too little pressure could allow the tire to rotate off the wheel rim. Too much pressure could cause the tire to burst. Failure to maintain correct air pressure in the tires could cause problems with mower operation and stability, causing death or serious personal injury.

## TIRE REPAIR

If a leak or flat tire occurs due to a puncture, the tire may be repaired using a plug-type patch. If the damage is from a cut, or if the puncture cannot be repaired using a plug, the tire should be replaced.

## REPLACING TIRES

When tires are worn, the traction of the mower will be decreased, which increases the chance of having an accident. Tires should be replaced when the depth on the tread is 0.16 in. (4 mm) or less, or any time there is damage to the tire. Always use identical replacement tires. Using improper tires on the mower could cause loss of control, which could cause serious personal injury.

Have tires replaced by an authorized service center or a qualified tire repair station.

## ADJUSTING THE BRAKES

See Figure 20.

## ⚠️ DANGER:

Ensure the brakes are properly functioning at all times and prior to each use. Improper brake function can cause loss of control in an emergency situation and result in death or serious personal injury.

Being able to stop the mower properly is critical to mowing safety. If you've noticed your mower traveling farther before stopping when you depress the brake pedal, the brakes may need adjusting.

### To test:

- Park the mower on a level surface and set the parking brake.
- Stand behind the mower and try to push it forward. If the rear tires turn, the brakes need to be tightened.

### To tighten:

- Locate the brake adjustment nuts on the interior side of each of the rear wheels.


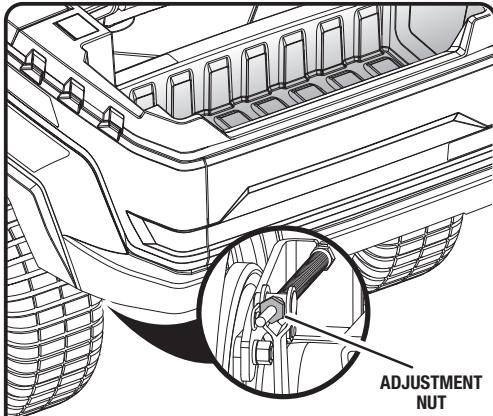


Fig. 20

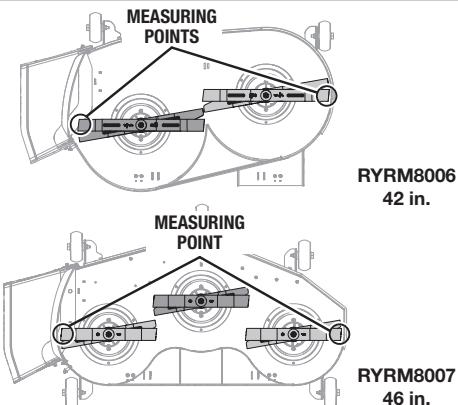

RYRM8006  
42 in.  
RYRM8007  
46 in.

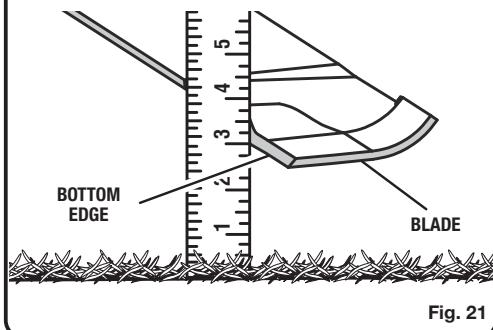


Fig. 21

# MAINTENANCE

- Turn each adjustment nut 1/2 turn clockwise, then try again to push the mower.
- Continue turning each nut 1/2 turn and testing until the mower no longer moves when pushed.

After final adjustment, test the brakes by driving the mower at normal speed on flat ground to be sure the mower stops quickly when the brake pedal is depressed.

## LEVELING THE CUTTING DECK

See Figures 21 - 24.

If your lawn appears unevenly cut after using the mower, the cutting deck may need adjusting.

**NOTE:** Always check side-to-side alignment and adjust as needed before measuring and adjusting front to back.

### Before beginning:

- Move the mower to a level surface. Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Stop the motor and remove the start key.
- Raise the cutting deck to the highest position.
- Check that tires are inflated to the recommended PSI. Refer to *Tire Maintenance* section.

### To make side-to-side adjustment:

- Position the blades so that the ends point toward the sides of the mower. See figure 21.
- On the outside edge of each blade, measure the distance from the bottom edge of the side of the blade to the ground. If the distance between the two sides is greater than 1/8 in., a side-to-side adjustment is necessary.
- Lower the cutting deck to access the adjustment nuts.
- Tighten the adjustment nut on the low side until the left to right measurement is within 1/8 inch.
- Proceed to front-to-back adjustment.

### To make front-to-back adjustment:

**NOTE:** Always level the deck side to side before making a front to back adjustment.

- Raise the cutting deck to the highest position.
- Position the blade nearest the side discharge chute so that the ends now point toward the front and back of the mower. See figure 24.
- Measure to confirm the distance from the front tip to ground is 4-1/2 in. +/- 1/8 in.
- Measure to confirm the distance from the rear tip to ground is 0 - 3/4 in. higher than the front for the 42 in. cutting deck or 0 - 1 1/2 in. higher than the front for the 46 in. cutting deck.
- If front-to-back adjustment is needed, turn the front adjustment nut clockwise to raise or counterclockwise to lower the front of the cutting deck. One and a half turns of the adjustment nut will change the deck height approximately 1/8 in.

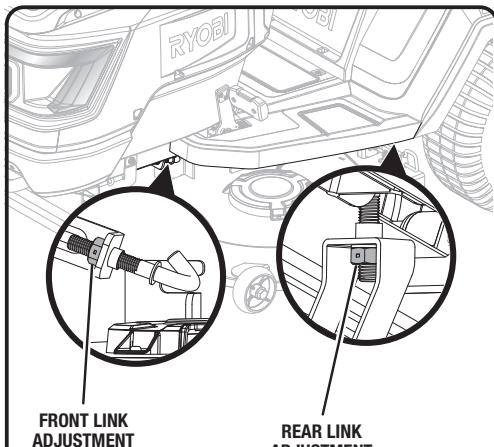


Fig. 23

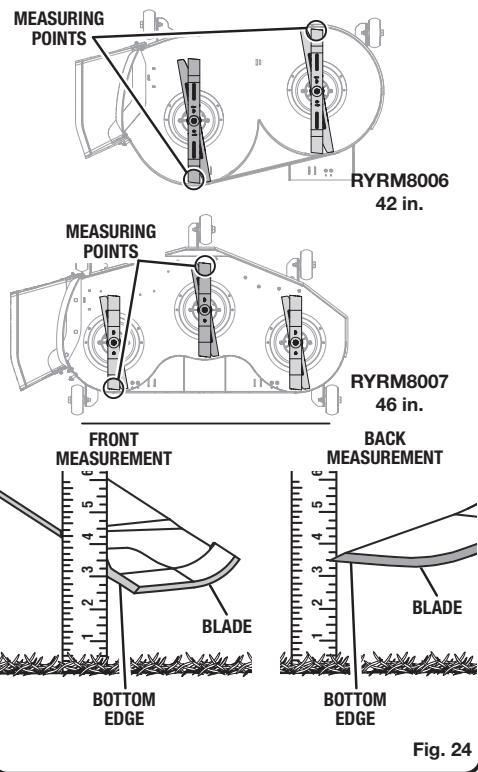


Fig. 24

# MAINTENANCE

- Measure again to verify the front tip is now lower than the rear tip, according to the deck size. If not, continue to adjust and measure until they are.

**NOTE:** Deck levelness is factory set and not required as a regular maintenance item.

## REPLACING THE BATTERIES

See Figures 25 - 26.

**NOTE:** Only use RYOBI Electric Riding Lawn Mower 80 volt lithium batteries.

This mower can operate on up to three 80 volt battery packs. The system automatically balances the load between them during discharge.

**NOTE:** Used lithium batteries should always be recycled. Always abide by the safety warnings provided with the battery packs. Dispose of old batteries according to local and state regulations.

- Move the mower to a level surface. Make sure to set the parking brake and blade engage knob is down.
- Stop the motor and remove the start key.

### When removing/replacing an 80 volt battery pack:

- Pull out on latch to lift tractor hood.
- Remove the storage tray.
- Disconnect the battery pack's quick-connect plug by squeezing the tabs, releasing it from the battery pack, and moving it aside. This plug connects/disconnects the batteries from the mower.
- Raise the battery pack from the battery port.
- Replace the battery pack or packs as needed by lowering it into the battery port.
- Reinstall the battery pack's quick-connect plug.
- Repeat the steps for additional battery packs if necessary.
- Replace the storage tray and lower the tractor hood. Make sure the hood is securely latched.

For complete charging instructions, refer to the Operator's Manuals for your battery packs and charger models.

## GREASING TRANSAXLE FITTINGS

See Figure 27.

The fittings on the front transaxle should be greased every 25 hours of use:

- Locate the fittings as shown.
- Lubricate with a multi-purpose lithium-based grease.
- Wipe off any excess grease.

## STORING THE MOWER

The following steps should be taken before storing the mower for the season.

- Remove any build-up of grass and leaves on or around the motor cover. Wipe the mower clean with a dry cloth. Do not spray with a garden hose, water, or liquids to clean.

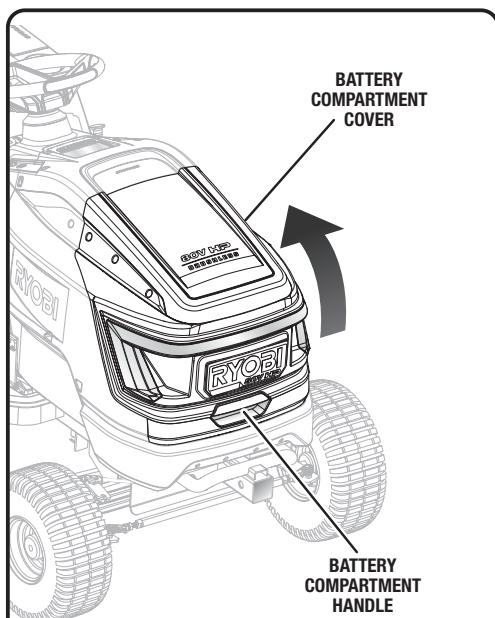


Fig. 25

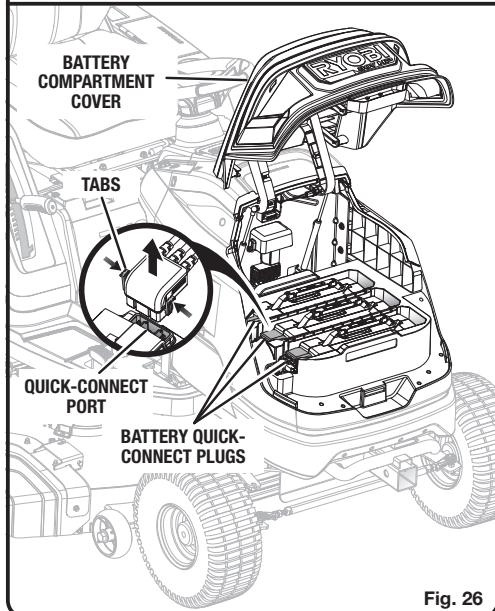


Fig. 26

# MAINTENANCE

- Plug the mower up to charge for the entire time of storage.

**NOTE:** If it is not possible to leave the mower charger connected during storage, charge the batteries at least once a month during storage.

- Store mower in a clean, dry place that is inaccessible to children. Do not store near any appliance that operates with flame such as a gas water heater, clothes dryer, or furnace.

**NOTE:** Set the parking brake and do not leave the key in the mower during storage. Place the key in a location that is inaccessible to children.

- If the mower must be stored outside, make sure it is covered completely to protect it from the elements.

- Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.

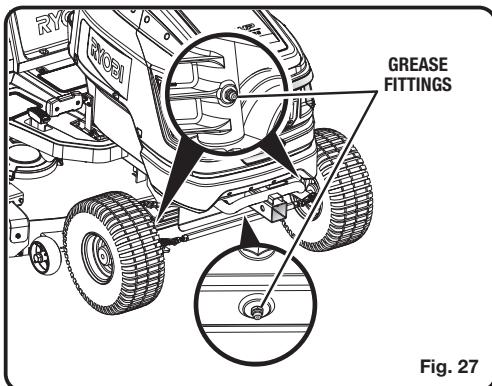


Fig. 27

## PREPARING FOR USE AFTER STORAGE

The following steps should be taken before using the mower after it has been stored:

- Review maintenance chart.
- Fully charge the batteries.
- Check tire pressure and inflate as needed.
- Briefly drive the mower and check all systems and components to ensure they are functioning correctly.
- Periodically inspect for frayed and deteriorated insulation on wires.

## MAINTENANCE SCHEDULE

	Inspect Before Each Use	Every 25 Hours	Every 50 Hours or Yearly	Every 100 Hours	Before Storage
Check Brake Operation	X				
Check Tire Pressure	X				
Check Safety Interlock System	X				
Check for Loose Fasteners	X				X
Clean Debris From Mower	X				X
Grease Transaxle Fittings		X			
Check/Replace Mower Blades		X			

**NOTE:** Maintenance should be performed more frequently when mower is used in dusty areas.

When mower has exceeded the maximum figures specified in the table, maintenance should still be cycled according to the intervals of time or hours stated herein.

If you are unsure how to perform any of the maintenance items listed above, take the mower to an authorized service center for assistance.

## ACCESSORIES

**To order these accessories,  
scan this QR code,  
visit us online at [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com),  
or call 1-800-525-2579.**



**RYRM8006**



**RYRM8007**

RYOBI 42 in. Cross Cut Replacement Blades.....	ACRM052
RYOBI 46 in. Cross Cut Replacement Blades.....	ACRM048
RYOBI 42 in. Bagging Blades.....	ACRM051
RYOBI 46 in. Bagging Blades.....	ACRM047
RYOBI 42 in. Mulching Kit.....	ACRM054
RYOBI 46 in. Mulching Kit.....	ACRM055
Mower Cover for 80V 42" and 46" Tractor .....	ACRM027

### **⚠ WARNING:**

Current attachments and accessories available for use with this product are listed above. Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

**Excluding the battery, this product has a Five-year Limited Warranty for personal, family or household use. (250 use hours for 80V Riding Mowers with deck sizes less than 42" and RYRM8002, if used for any other purpose, such as commercial or rental. 500 use hours for 80V Riding Mower with deck sizes greater than or equal to 42", excluding the RYRM8002, if used for any other purpose, such as commercial or rental.)**

**The battery has a Five-year Limited Warranty for personal, family or household use (two-year for all other use, including business or commercial use).**

**For warranty details, visit [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or call (toll free) 1-800-525-2579.**

## TROUBLESHOOTING

**IF THESE SOLUTIONS DO NOT SOLVE THE PROBLEM CONTACT YOUR AUTHORIZED SERVICE DEALER.**

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>
Mower not starting.	Battery charge is low. Charger is connected to mower. Start key not installed or is in OFF position. Poor battery cable connections.	Charge the battery. Disconnect charger from mower. Install start key and turn to ON position. Check/clean all battery connections.
Mower won't move.	Start key not installed or is in OFF position. Brake is depressed and/or parking brake is engaged. Charger is connected to mower. Operator is not fully seated.	Install start key and turn to ON position. Release the brake pedal and/or the parking brake. Disconnect charger from mower. Sit down fully on the seat, then try again.
Mower cutting grass unevenly.	Uneven tire pressure. Mower deck not level. Worn, bent, loose, or dull blade. Build-up of debris under mower deck. Mowing speed is too fast.	Check tire pressure in all four tires. Perform cutting deck level adjustment. Replace blade. Clean underside of mower deck. Mow at a slower speed.
Mower not mulching properly.	Wet grass clippings sticking to the underside of the deck. Grass is too high. Worn, bent, loose, or dull blade. Mowing speed is too fast.	Wait until the grass dries before mowing. Mow once at a high cutting height, then mow again at the desired height. Replace blade. Mow at a slower speed.
Mower vibrating at higher speed.	Blade is unbalanced, loose, or excessively or unevenly worn. Bent motor shaft.	Replace the blade. Stop the motor and remove start key. Inspect for damage. Have repaired by an authorized service center before restarting.
Poor grass discharge.	Side discharge chute or opening is plugged. Grass is wet. Mowing speed is too fast. Grass is too high.	Clean side discharge chute and/or opening. Allow grass to dry before mowing. Mow at a slower speed. Mow once at a high cutting height, then mow again at the desired height.
Motor stops while cutting.	Cutting height set too low. Battery charge is low. Operator is not fully seated.	Raise the cutting height. Charge the battery. Sit down fully on the seat, and push the blade engage knob down. Then try again.

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Blades do not rotate.	Battery charge is low. Blade engage knob is down. Operator is not fully seated.  Build-up of debris under mower deck.	Charge the battery. Raise blade engage knob. Sit down fully on the seat and push the blade engage knob down. Then try again. Clean underside of mower deck.
Blades do not rotate while moving in reverse.	Blade engage knob is down.	Raise blade engage knob.
Mower won't reach full speed.	Battery charge is low. Low speed drive feature is engaged.	Charge the battery. Turn off low speed drive.
Blades continue to turn after operator leaves seat without parking brake set.	Safety interlock system is not functioning correctly.	Ensure safety interlock system seat plug is fully connected. If blades still won't stop, take mower to authorized service center for repair.
Headlights not working.	Headlights are off.  Headlights are damaged.	Press headlight button to turn headlights on.  Have headlights replaced at an authorized service center.
Battery will not charge.	Bad battery cells.  Poor cable connections.	Replace battery.  Check/clean all battery connections.

If problem persists after trying the above solutions, contact customer service or an authorized service center for assistance.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

## DANGER :

**LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ, LES INSTRUCTIONS ET LES DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE FOURNIS AVEC CE PRODUIT.** L'utilisation d'une Lawn Tractor nécessite de comprendre le fonctionnement de la tondeuse et de ses commandes. Si on ne respecte pas tous les avertissements et toutes les instructions, on risque la mort, des blessures graves, une décharge électrique ou un incendie.

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Cet outil coupant est capable d'amputer des mains et des pieds et projeter des objets. Le non respect de toutes les instructions de sécurité pourrait résulter en des blessures graves ou la mort.
- Évitez les environnements dangereux — N'utilisez pas la tondeuse dans un environnement mouillé ou humide et ne l'utilisez pas durant la pluie.
- Garder les enfants à l'écart — Garder les badauds, enfants et animaux domestiques à une distance minimum de 30,5 m (100 pi). Arrêter la tondeuse et éteindre la machine si quelqu'un entre dans la zone.
- Des accidents tragiques peuvent survenir si l'opérateur ne tient pas compte de la présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la machine et l'activité de tonte. **NE JAMAIS** assumer que les enfants resteront toujours au même endroit.
  - Garder les enfants éloignés de la zone de tonte et qu'ils sont surveillés adéquatement par un adulte responsable autre que l'opérateur.



- Être alerte; immobiliser et arrêter la machine si un enfant est présent dans la zone de coupe.
- Avant et pendant la marche arrière, la manœuvre en sens inverse, ou en tournant, regarder derrière et vers le bas pour éviter de heurter un enfant, un spectateur ou un animal.
- Ne jamais transporter d'enfants même si les lames ne fonctionnent pas. Ces derniers peuvent tomber et être gravement blessés ou nuire à l'opération sécuritaire de la machine. Les enfants déjà transportés peuvent soudainement apparaître dans la zone de coupe afin d'être à nouveau transportés ou peuvent courir devant ou derrière la machine.
- Ne jamais laisser un enfant faire fonctionner la machine.

## AVERTISSEMENT :

**LES ENFANTS PEUVENT ÊTRE TUÉS OU GRAVEMENT BLESSÉS PAR CET ÉQUIPEMENT.** L'Académie des pédiatres américaine recommande que les enfants doivent avoir au moins 16 ans avant de les laisser opérer une tondeuse à gazon autoportée.

- Une prudence accrue doit être exercée à l'approche de tournants sans visibilité, d'arbustes, d'arbres ou autres objets pouvant camoufler un enfant.
- La charge maximale de la plateforme de chargement est de 22,7 kg. Ne jamais transporter de passagers. Ils risquent de tomber et de se blesser gravement ou de se tuer.
- Risque d'explosion ou d'incendie. Ne jamais placer de contenant d'essence ou d'autres liquides inflammables dans la plateforme de chargement.
- Porter des pantalons longs et épais, des manches longues, des gants et des chaussures de protection qui protégeront les pieds et amélioreront la traction sur des surfaces glissantes. Ne pas porter de vêtements amples, de shorts ou de sandales, et ne pas travailler pieds nus. Ne porter aucun bijou. Ils peuvent se coincer dans les pièces mobiles.
- Ne jamais laisser une machine en marche sans surveillance. Toujours arrêter les lames, enclencher le frein à main, arrêter le moteur et retirer la clé de démarrage avant tout démontage.
- Vérifier le fonctionnement des freins avant chaque utilisation et plusieurs fois en cours d'utilisation. Régler et réparer le cas échéant.
- Eloignez les mains et les pieds de la zone de coupe, laquelle est située sous le plateau de coupe et à l'intérieur de la goulotte d'éjection de côté. Tenez vous éloigné de l'ouverture de goulotte d'éjection de côté en tout temps. Ne pas tenter d'atteindre le dessous du plateau de coupe.
- Utilisez la tondeuse seulement à la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.
- Porter des lunettes de sécurité — Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Utilisez une masque faciale si l'utilisation produit de la poussière.
- Utilisez l'outil approprié — N'utilisez pas la tondeuse pour aucune tâche sauf celle pour laquelle elle est conçue.
- Ne forcez pas la tondeuse — Elle exécutera le travail mieux et de façon plus sécuritaire à la vitesse pour laquelle elle fut conçue.
- Ne pas charger l'outil sous la pluie ou dans un endroit mouillé.
- Restez vigilant — Regardez ce que vous faites et utilisez votre meilleur jugement lorsque vous utilisez la tondeuse. N'utilisez pas la tondeuse si vous êtes fatigué, contrarié ou sous influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation de la tondeuse peut résulter en une blessure grave.
- Faire l'entretien de la tondeuse avec soins — Gardez l'outil en bon état. Assurez-vous que les lames soient affûtées et que les dispositifs de protections soient en place et en état de fonctionnement. Pour éviter les blessures graves,

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- d'endommager la tondeuse et obtenir une performance optimale, remplacer les lames usées ou usées inégalement.
- L'ensemble d'ensachage (si équipé) est susceptible de se détériorer et de s'user; il faut l'inspecter chaque fois que la tondeuse est utilisée. Si un remplacement est nécessaire, vérifier que l'ensacheuse neuve se conforme aux recommandations et aux spécifications du fabricant d'origine.
- Toujours stationner sur un terrain plat.
- Vérifiez avant chaque utilisation si tous les écrous, boulons et vis sont serrés pour s'assurer que l'équipement est sécuritaire. Les lames de tondeuse sont tranchantes. Envelopper les lames ou porter des gants et prendre beaucoup de précautions lors de l'entretien.
- Remplacer la lame si elle est pliée, fissurée ou endommagée de quelque façon que ce soit. Une lame déséquilibrée provoque des vibrations qui peuvent endommager le moteur de l'appareil et provoquer des blessures. Affûter également les extrémités de la lame émoussée afin de maintenir l'équilibre. Nettoyer complètement la lame et vérifier son équilibre en la déposant à l'horizontale et en plaçant l'orifice du centre sur un petit clou. Le clou doit être placé à l'horizontale. Si l'une des extrémistes de la lame tourne vers le bas, enlever un peu de métal de la partie épaisse inférieure de la lame jusqu'à ce que celle-ci soit équilibrée. Une lame équilibrée lorsqu'aucune extrémité n'est inclinée.
- La goulotte d'éjection de côté est un protecteur à ressort recouvrant l'ouverture d'éjection de côté du plateau de coupe et éjecte les débris d'herbe et autres débris loin de l'opérateur. Toujours s'assurer que le moteur est arrêté et que les lames ont cessé de tourner avant d'inspecter, déplacer, nettoyer ou effectuer l'entretien de la goulotte d'éjection de côté.
- Toujours, utiliser des dispositifs de protection. Ne pas opérer la tondeuse sans avoir installé la goulotte d'éjection de côté et que celle-ci fonctionne correctement. Le couvercle d'éjection d'herbe doit être installé correctement et bien fonctionner pendant l'opération de déchiquetage et la trousse d'ensachage doit être correctement installée et bien fonctionner pendant l'opération d'ensachage.
- Ne jamais tenter de nuire à la fonction prévue du dispositif de sécurité ou de réduire la protection fournie par ce dispositif de sécurité. Vérifier périodiquement l'état de fonctionnement de ces pièces.
- Ne jamais modifier les dispositifs de sécurité. Vérifier périodiquement l'état de fonctionnement.
- Suivez les instructions du fabricant relatives à l'installation et l'utilisation des accessoires. Utilisez seulement des accessoires approuvés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires représente un risque accru de blessures.
- Nettoyez la zone de travail avant chaque utilisation. Enlevez tous les objets tels que les roches, les branches, métal, les fils, les os, les jouets, branches d'arbres au sol, arbres produisant des noix et d'autres objets qui peuvent être projetés par les lames.
- Des objets frappés par les lames de la tondeuse peuvent causer des sérieuses blessures. La pelouse devrait toujours être examinée attentivement et nettoyée de tout objet avant la tondaison.

- Si la tondeuse frappe un objet étranger, suivez ces étapes:
  - Arrêter la tondeuse, enclencher le frein à main, attendre que les lames s'arrêtent complètement, puis retirer la clé de démarrage.
  - Inspectez attentivement la tondeuse pour déceler les dommages.
  - Remplacer la lame si elle est endommagée de quelque façon que ce soit. Réparez tout dommage avant de démarrer et de continuer à utiliser la tondeuse.
- Les pentes représentent un facteur majeur des accidents causés par la perte de contrôle ou le renversement et sont cause de blessures graves ou mortelles. Toute opération sur des pentes exige une extrême prudence. S'il est impossible d'aborder une pente ou si vous ne vous y sentez pas à l'aise, ne la tondez pas. Ne pas manœuvrer à sens inverse dans une pente. Ne jamais grimper des pentes raides ayant une倾inación supérieure à 15°.
  - Ne jamais tenter de conduire sur une pente raide ou tondre une pente ayant une倾inación supérieure à 15°. Pour déterminer l'angle de la pente à tondre, utiliser le **Guide de pente** au verso de ce manuel. Pour votre propre sécurité, mesurer chaque pente avant d'utiliser la machine dans une zone en pente. Utiliser un dispositif de mesure de la pente en plus de la jauge de pente qui se trouve à la fin de ce manuel.
  - Tondre les pentes de haut en bas et non pas à l'horizontale.
  - Surveiller les trous, ornières, bosses, pierres, et autres objets dissimulés. Un terrain inégal représente un risque de basculement de la machine. L'herbe haute peut dissimuler des obstacles.
  - Tondre à basse vitesse de manière à pouvoir éviter les arrêts brusques ou une accélération accidentelle pendant la tonte effectuée sur une pente. Une accélération ou un freinage rapide peut provoquer le soulèvement et le renversement de l'avant de la machine et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éviter de démarrer sur une pente ascendante.
  - Ne pas tondre sur de l'herbe mouillée ou sur des surfaces instables. Ceci peut causer la perte de traction des pneus et une perte de contrôle.
  - Toujours actionner le frein lorsqu'on descend des pentes. Ne pas descendre une pente en roue libre, car cela pourrait entraîner une perte de contrôle de la tondeuse.
  - Éviter de démarrer, d'arrêter ou de tourner sur une pente. Si la traction des pneus diminue, arrêter les lames et descendre lentement la pente en ligne droite.
  - Tous les mouvements effectués sur une pente doivent être lents et progressifs. Ne pas changer brusquement de vitesse ou de direction pour éviter le capotage de la machine.
  - Exercer une prudence accrue pendant le fonctionnement de la machine équipée d'ensacheuses ou autres accessoires, car ils peuvent nuire à la stabilité de la machine. Une ensacheuse lourde peut causer une perte de contrôle ou le basculement de la machine. Ne pas utiliser la machine avec l'ensacheuse sur des pentes supérieures à 10°.
  - Ne pas tenter de stabiliser la machine en mettant un pied au sol.



# INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- Ne pas effectuer la tonte près des ruptures de pente, fossé ou remblais. La tondeuse pourrait basculer ou se retrouver dans l'eau, ce qui peut causer la mort ou des blessures graves.



- N'éjectez jamais du matériel en direction de quelqu'un. Planifiez le parcours de la tondeuse pour éviter d'éjecter les matériaux sur les passants, routes, les trottoirs, fenêtres, véhicules, etc. Évitez également d'éjecter les matériaux sur un mur ou une obstruction ce qui pourrait causer un matériau d'être projeté par ricochet en direction de l'opérateur.
- Arrêtez la lame quand vous traversez des surfaces recouvertes de gravier pour éviter d'éjecter du gravier ou des pierres et conduire lentement et prudemment la tondeuse pour éviter la perte de contrôle.
- Redoublez la prudence si vous vous approchez des coins, des arbustes, des arbres ou d'autres objets qui vous cachent la vue.
- Ne jamais effectuer d'ajustements, réglages ou réparations lorsque le moteur est en marche et/ou que les lames tournent. Mettre le commutateur d'allumage à la position « OFF » (arrêt) et retirer la clé.
- Arrêter le moteur, enclencher le frein à main, attendre que les lames s'arrêtent complètement et retirer la clé de démarrage avant de déboucher la goulotte d'éjection de côté ou ouverture. Les lames continuent de tourner pendant quelques secondes après que le moteur soit arrêté. Ne mettez jamais aucune partie du corps dans la proximité de la lame avant d'être certain que les lames ont cessé de tourner.
- Si la tondeuse commence à vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur et vérifiez immédiatement la cause. Remplacer les lames si elles est usée de façon inégale ou endommagée de quelque façon que ce soit. La vibration est généralement un signe de lame de tondeuse endommagée.
- Arrêter les lames de la tondeuse si aucune tonte n'est faite.
- Le produit et chargeur doit être réparé par un personnel qualifié seulement. Des réparations ou l'entretien effectués par un personnel non qualifié pourrait résulter en des blessures pour l'utilisateur ou endommager le produit.
- Lors de réparation du produit, utilisez pièces de remplacement autorisées. Utiliser uniquement des lames de recharge identiques. L'utilisation des pièces non autorisées peut créer un risque d'une blessure sérieuse à l'utilisateur ou endommager le produit.
- Conserver ou remplacer les étiquettes d'instructions de sécurité, si nécessaire.
- Retirer le clé de démarrage — Retirer le clé de démarrage avant d'entreposer, d'effectuer l'entretien, ou de changer les accessoires comme la lame. Ces mesures de sécurité réduisent les risques de démarrage accidentel de la tondeuse.

- Arrêter l'produit et retirer le clé de démarrage lorsqu'il n'est pas utilisé. Mettre l'arrêt complet du moteur et la clé de démarrage retirés de la tondeuse avant de transporter l'produit.
- Les outils fonctionnant batteries n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des batteries. Le respect de cette règle réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Ne pas utiliser un tondeuse alimenté par batterie sous la pluie.
- Retirer le clé de démarrage avant l'entretien ou le nettoyage de l'outil de jardin ou avant d'en retirer des matériaux.
- Ranger les appareils qui ne sont pas utilisés à l'intérieur — lorsque la tondeuse n'est pas utilisée, le ranger à l'intérieur dans un endroit sec et verrouillé hors de la portée des enfants. Retirer la clé de démarrage et la ranger dans un endroit situé hors de la portée des enfants.
- Suivre les instructions de changement d'accessoires.
- Faire fonctionner cet appareil ne doit être permis qu'aux adultes responsables, formés et physiquement capables, qui familiers avec et veillez à comprendre les instructions.
- Ne jamais transporter de passagers.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans un endroit clos.
- Ne pas tondre en marche arrière sauf si cela est vraiment nécessaire. Toujours regarder vers le bas et derrière avant et pendant la marche arrière.
- Ralentir avant de tourner.
- Surveiller la circulation lors d'une tonte effectuée près ou d'une route ou en traversant une chaussée.
- Pendant la tonte, maintenir une distance d'au moins 2,13 m (7 pi) des dénivellations, des talus, de l'eau et des surfaces semblables à des marais.
- Exercer une prudence accrue lors du chargement ou du déchargeur de la machine sur une remorque ou un camion et appuyez sur la pédale de frein au besoin pour contrôler la vitesse. La tondeuse roulera librement si elle se trouve sur une surface inclinée sans enclencher le frein ou le frein de stationnement. Lors du chargement ou du déchargeur de la tondeuse, éviter de dépasser l'angle d'opération de 15 ° recommandé.
- Utiliser des rampes sur toute la largeur pour charger et décharger une machine en vue de son transport.
- Des données indiquent que les opérateurs de 60 ans et plus sont impliqués dans un large pourcentage de blessures causées par la conduite d'une tondeuse. Ces opérateurs devraient évaluer leur habileté à opérer une tondeuse autoportée tout en étant suffisamment sécuritaire afin de les protéger eux-mêmes et les autres personnes contre les blessures graves.
- Garder la machine libre de toute herbe, feuille et autre accumulation de débris. Laisser refroidir la machine avant de la ranger.
- **Ne jamais utiliser un boyau, de l'eau ou une autre liquide pour nettoyer ou rincer la tondeuse.** Les liquides corrosifs, l'eau, l'engrais et les produits chimiques utilisés pour traiter les pelouses peuvent s'infiltrer dans la tondeuse et/ou le

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

compartiment de la pile et endommager les composants électroniques et/ou le bloc-pile, ce qui peut entraîner un court-circuit, augmenter le risque d'incendie ou des blessures corporelles graves. Enlever toute accumulation d'herbes ou de feuilles sur ou autour du corps de la tondeuse et/ou en dessous de la plateforme de la tondeuse. Une exception au nettoyage du dessous du plateau de tondeuse peut avoir lieu en cas d'utilisation d'un accessoire Ryobi conçu à cette fin, conformément aux instructions sur l'accessoire. Essuyer la tondeuse de temps en temps avec un linge sec.

- Avant de nettoyer la tondeuse à gazon ou d'enlever l'ensacheuse ou le couvercle d'éjection d'herbe, arrêter le moteur, attendre que les lames soient immobiles et retirer la clé de démarrage.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES CONCERNANT LES BATTERIES

- Ne pas utiliser un bloc-piles ou un outil endommagé ou modifié. Le bris ou la modification du bloc-piles peut causer un comportement imprévisible et causer un incendie, une explosion ou des blessures.
- Ne pas jeter les batteries au feu. Les batteries peuvent exploser. Vérifier les codes locaux pour connaître toute instruction spéciale relative à l'élimination des batteries.
- Conserver tous les objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques à l'écart de la batterie et des bornes de la batterie pouvant établir une connexion entre deux terminaux. La mise en court-circuit des bornes de piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie, et peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.
- Manipuler les batteries avec soin pour éviter des courts-circuits avec des objets conducteurs comme des anneaux, des bracelets et des clés. La batterie ou l'objet conducteur peuvent surchauffer et causer des brûlures.
- En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper des batteries. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau. Si le liquide pénètre dans vos yeux, il faut aussi consulter un médecin. Le liquide s'échappant des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
- Ne pas charger la batterie dans des conditions extrêmement chaudes ou froides. La qualité de charge des batteries sera optimale à l'intérieur d'une plage de 10 à 37 °C (50 à 100 °F).
- Suivre toutes les instructions afférentes à la recharge et ne pas recharger le bloc-piles ou l'appareil hors des températures spécifiées dans les instructions. Une recharge incorrecte ou hors des températures spécifiées peut endommager la pile et augmenter les risques de feu.
- Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil ou le bloc-piles (le cas échéant), sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Ne pas exposer le bloc-piles ou l'outil à un feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) peut provoquer une explosion.

- Ne pas ranger la tondeuse dans des endroits où la température est inférieure à -30 °C (-22 °F) ou supérieure à 49 °C (120 °F). Si la tondeuse est rangée à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 37,8 °C (100 °F), enlever les piles et les ranger séparément conformément à la plage de températures recommandée dans le manuel des piles. Ne pas ranger la tondeuse ou les piles à l'extérieur ou dans un véhicule.
- Ne pas utiliser la tondeuse dans des endroits où la température est inférieure à -9 °C (15 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F).
- Utiliser uniquement de pile au lithium de 80 volts pour tondeuse à gazon autoportée électrique de RYOBI.
- Utiliser ce produit uniquement avec les piles et chargeurs énumérés dans le supplément relatif à l'outil, l'appareil, le bloc-pile et le chargeur 998000922.
- Ne recharger qu'avec l'appareil spécifié par le fabricant. Un chargeur approprié pour un type de batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR LA TONTE

- Ne pas remorquer un chariot dont le poids total roulant dépasse 227 kg. Ne jamais dépasser un poids au timon de 22 kg.
- Utiliser votre bon sens pendant la tonte. Il est dangereux d'avoir une charge trop lourde sur une pente. Les pneus peuvent perdre leur traction sur le sol et vous faire perdre le contrôle de votre tondeuse. En cas de remorquage, ne jamais utiliser sur des pentes raides supérieures à 5°.
- Respecter les poids ou con-trepoids de roue recommandés par le fabricant.
- Ne pas mettre la tondeuse au point mort lorsque vous êtes sur une pente. Essayez de ne pas rouler en roues libres lors du remorquage.
- Utiliser uniquement des at-telages homologués pour votre tondeuse. Ne pas atteler d'équipement ailleurs qu'au point d'attache approuvé.
- Ne jamais permettre aux en-fants ou autres personnes de s'installer à l'intérieur ou sur l'équipement remorqué.
- La distance de freinage augmen-te avec la vitesse et le poids de la charge remorquée. Se dé-placer lentement et allouer plus de temps et une plus longue distance de freinage.
- Éviter les virages brusques pen-dant le remorquage. Faire des virages larges pour éviter la mise en portefeuille. Exercer une prudence accrue lors des virages ou pendant la manœuvre sur des surfaces difficiles. Faire preuve de prudence lors de la marche arrière.
- Ne pas tenter de tirer ou dé-loger des objets stationnaires avec le dispositif d'attelage. La machine peut pivoter vers la traction arrière et se soulever vers le haut, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Ne pas utiliser une chaîne, un câble ou une corde pour tirer des accessoires qui ne sont pas conçus pour le remorquage. Remorquer uniquement des accessoires qui sont dotés d'un dispositif d'attelage.
- Utiliser une vitesse réduite lors du remorquage.

# SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	<b>DANGER :</b>	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	<b>AVERTISSEMENT :</b>	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
	<b>ATTENTION :</b>	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
	<b>AVIS :</b>	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique les informations jugées importantes sans toutefois représenter un risque de blessure (ex. : messages concernant les dommages matériels).

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
	Symbol d'alerte de sécurité	Indique un risque de blessure potentiel.
	Lire manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Protection oculaire	Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.
	Tenez les enfants éloignés	Garder les enfants hors de la zone de tonte et les faire surveiller par un adulte responsable autre que l'opérateur.
	Avertissement concernant l'humidité	Risque de feu et de brûlures. Ne pas exposer la pile, le compartiment de la pile, ou les composants électroniques à la pluie, l'eau ou d'autres liquides. Ne pas charger la batterie ou exposer la tondeuse à gazon à la pluie ou dans des endroits humides. Ne pas opérer sur un sol humide.
	Choc électrique	Ne pas utiliser la machine dans un endroit sec ou ne pas respecter les pratiques de sécurité peut entraîner un choc électrique.
	Électricité	Ce produit est considéré avoir une tension dangereuse.
	Garder les mains et les pieds à l'écart	Garder les mains et les pieds à l'écart de la lame et de la zone de coupe.
	Se tenir loin	Ne pas mettre ses mains ou ses pieds en dessous du châssis de la tondeuse.


# SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
	Éviter les pentes	Ne pas utiliser sur des pentes raides ou pentes de plus de 15°. La tonte sur les pentes doit se faire de haut en bas et jamais à l'horizontale.
	Tenir les enfants et les curieux à bonne distance	Tenir les enfants, les curieux et animaux à une distance de 30,5 m (100 pi) au moins.
	Ricochet	Les objets projetés peuvent ricocher et infliger des blessures ou causer des dommages matériels.
	Objets projetés	Les objets projetés peuvent ricocher et infliger des blessures ou causer des dommages matériels. N'éjectez jamais du matériel en direction de quelqu'un.
	Aucun passager	Ne jamais transporter de passagers ni aucune autre personne même si les lames ne tournent pas.
	Reculer avec prudence	Toujours regarder vers le bas et derrière vous avant et lors de manœuvres en marche arrière ou en tournant. S'assurer que les enfants, spectateurs et animaux sont absents de la zone.
	Rester loin des fossés, des décharges et de l'eau	Assurer au moins deux largeurs de tonte (2,13 m ou 7 pi) entre vous et les fossés, les terrains dénivelés, ou l'eau. Les roulettes avant tournent lorsque la tondeuse est arrêtée, même avec le frein appliqué, et peut entraîner la tondeuse sur une bordure ou dans l'eau.
	Symbole de recyclage	Ce produit utilise les piles de lithium-ion (Li-ion). Les réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les piles dans les ordures ménagères. Consulter les autorités locales compétentes pour les options de recyclage et/ou l'élimination.
---	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
V	Volts	Tension
A	Ampères	Intensité
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watt	Puissance
hrs	Heures	Durée

# ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ


Les étiquettes suivantes se trouvent sur le produit. Pour votre sécurité, veuillez réviser et comprendre toutes les étiquettes avant de démarrer le produit. Si l'une des étiquettes se décolle de l'unité ou si elle devient difficile à lire, contactez un centre de service autorisé pour obtenir une autre étiquette.

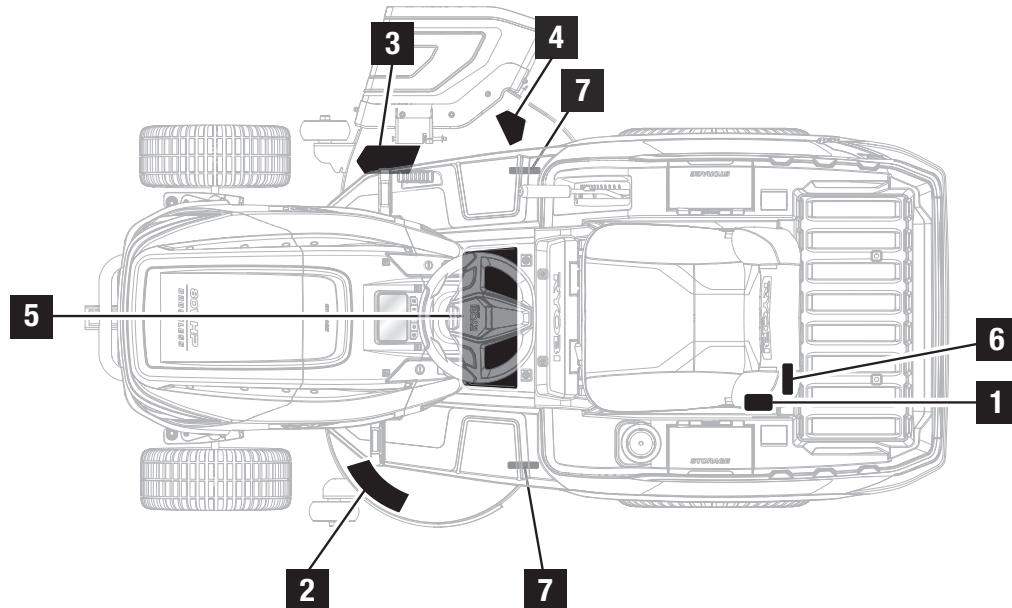

**1**



**2**

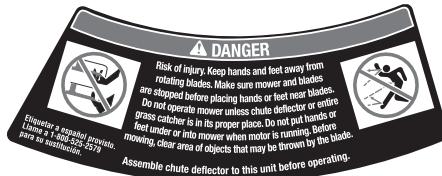

**3**



# ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

4




5

<b>A DANGER</b>	<b>A DANGER</b>	<b>A WARNING</b>	<b>A AVERTISSEMENT</b>
<p><b>ROTATING BLADES AND TIP OVER/ROLL OVER, CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY – FOLLOW ALL OPERATOR'S INSTRUCTIONS</b></p> <p><b>LES LAMES ROTATIVES ET LE RENVERSEMENT OU BASCULEMENT REPRÉSENTENT UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES – RESPECTER TOUTES LES DIRECTIVES DES OPÉRATEURS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Read operator's manual. / Lire le manuel de l'opérateur.</li> <li>Do not operate within 100 ft. of children, bystanders, or animals. / Ne pas opérer à l'intérieur d'un rayon de 30,48 m (100 pi) d'un enfant, d'un spectateur ou d'un animal.</li> <li>Never carry children or anyone, even when the blades are off. / Ne jamais transporter des personnes, même aucune autre personne, que si les lames sont éteintes.</li> <li>Mower can be operated in reverse and turned around with blades engaged. / La tondeuse peut être utilisée en marche arrière ou renversée même si les lames sont engagées.</li> <li>Always look out behind you before turning around. / Toujours regarder vers l'arrière avant et pendant la manœuvre en marche arrière ou de renversement.</li> <li>Mowing in reverse is not recommended. / La tonte en marche arrière n'est pas recommandée.</li> <li>Go up and down slopes, not across. / Tondre les pentes de haut en bas et non pas à l'horizontale.</li> <li>Avoid steep slopes greater than 15° and wet slopes. / Éviter des pentes raides supérieures à 15° et des pentes humides.</li> <li>If the machine stops while going uphill, stop blades, look behind you, and back down slowly. / Si la tondeuse arrête pendant que vous montez une pente, arrêter les lames, regarder derrière vous et reculer lentement.</li> <li>Do not operate mower where it could slip or tip. / Ne pas utiliser la tondeuse dans un endroit où elle peut glisser ou se renverser.</li> <li>Avoid sudden turns. / Éviter les virages brusques.</li> <li>Stay at least two mowing widths (7 feet) away from any ditches, drop-offs, or water. / Assurer au moins deux largurs de tonte (2,13 m ou 7 pi) entre vous et les fossés, les terrains dénivelés, ou l'eau.</li> </ul>	<p><b>ROTATING BLADES AND TIP OVER/ROLL OVER, CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY – FOLLOW ALL OPERATOR'S INSTRUCTIONS</b></p> <p><b>LES LAMES ROTATIVES ET LE RENVERSEMENT OU BASCULEMENT REPRÉSENTENT UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES – RESPECTER TOUTES LES DIRECTIVES DES OPÉRATEURS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keep all safety devices, guards, shields, and switches in place and in working order. / Installer et garder tous les dispositifs de sécurité, les protecteurs, les écrans et les interrupteurs en place et en état de marche.</li> <li>Keep lawnmower handle firmly and all commands. / Garder fermement la poignée de la tondeuse et toutes les commandes.</li> <li>Before leaving operator's position, disengage blades, engage parking brake, shut off, and remove key. / Avant de quitter la position d'opérateur, déconnecter les lames, engager le frein de stationnement, éteindre la tondeuse et retirer la clé.</li> <li>Keep hands and feet away from rotating parts. / Eloigner les mains et les pieds des pièces en mouvement.</li> <li>Remove debris from the grass area. / Retirer tous les débris qui peuvent être jetés par les lames.</li> <li>Store idle indoor on mower indoors. / Ranger la tondeuse à l'arrêt à l'intérieur.</li> </ul>	<p><b>Do not expose battery, battery compartment, or electronic components to rain, water, or liquids. Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations.</b></p> <p><b>Ne pas exposer la pile, le compartiment de la pile, ou les composants électroniques à la pluie, l'eau ou d'autres liquides. Ne pas charger la pile ou exposer la tondeuse à gazon à la pluie ou dans des endroits humides.</b></p>	<p><b>Do not expose battery, battery compartment, or electronic components to rain, water, or liquids. Do not charge battery or expose mower to rain or damp locations.</b></p> <p><b>Ne pas exposer la pile, le compartiment de la pile, ou les composants électroniques à la pluie, l'eau ou d'autres liquides. Ne pas charger la pile ou exposer la tondeuse à gazon à la pluie ou dans des endroits humides.</b></p>

6



7



**NOTE :** Les étiquettes de la tondeuse peuvent comprendre d'autres traductions ou des versions de traductions distinctes des étiquettes peuvent être fournies. Les étiquettes traduites peuvent être apposées sur les étiquettes collées sur la tondeuse. Toujours nettoyer et sécher la surface à coller avant d'apposer les étiquettes pour permettre une adhérence optimale.

# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Moteur 80 V c.c.

Réglages de la hauteur 38,1 mm à 114,3 mm (1-1/2 po à 4-1/2 po)

Grandeur des roues ..... 508 mm (20 po) en avant et arrière

Dimension du plateau ..... 106,7 cm (42 po) RYRM8006

116,8 cm (46 po) RYRM8007

Lit de rangement ..... 22,68 kg Poids réparti max.t

Rayon de braquage ..... environ 584,2 mm (23 po)

Capacité de remorquage, attelage avant, inclinaison à 15°, opérateur de 90,7 kg et réglage à basse vitesse :

Marche avant ..... 226,8 kg max

Marche arrière ..... 68,0 kg max

Capacité de remorquage, attelage arrière, inclinaison à 15°, opérateur de 90,7 kg et réglage à basse vitesse :

Marche avant ..... 226,8 kg max

Vitesse max. :

Vitesse élevée ..... 11,2 km/h (7 mi/h)

Vitesse moyenne ..... 8,9 km/h (5,5 mi/h)

Vitesse basse ..... 6,4 km/h (4 mi/h)

Marche arrière ..... 2,9 km/h (1,8 mi/h)

Pression des pneus à froid ..... 15 psi (103,4 kpa) en avant

18 psi (124,1 kpa) en arrière

Alimentation du chargeur ..... 120 V, c.a. seulement, 60 Hz

Temps de charge ..... 14 A

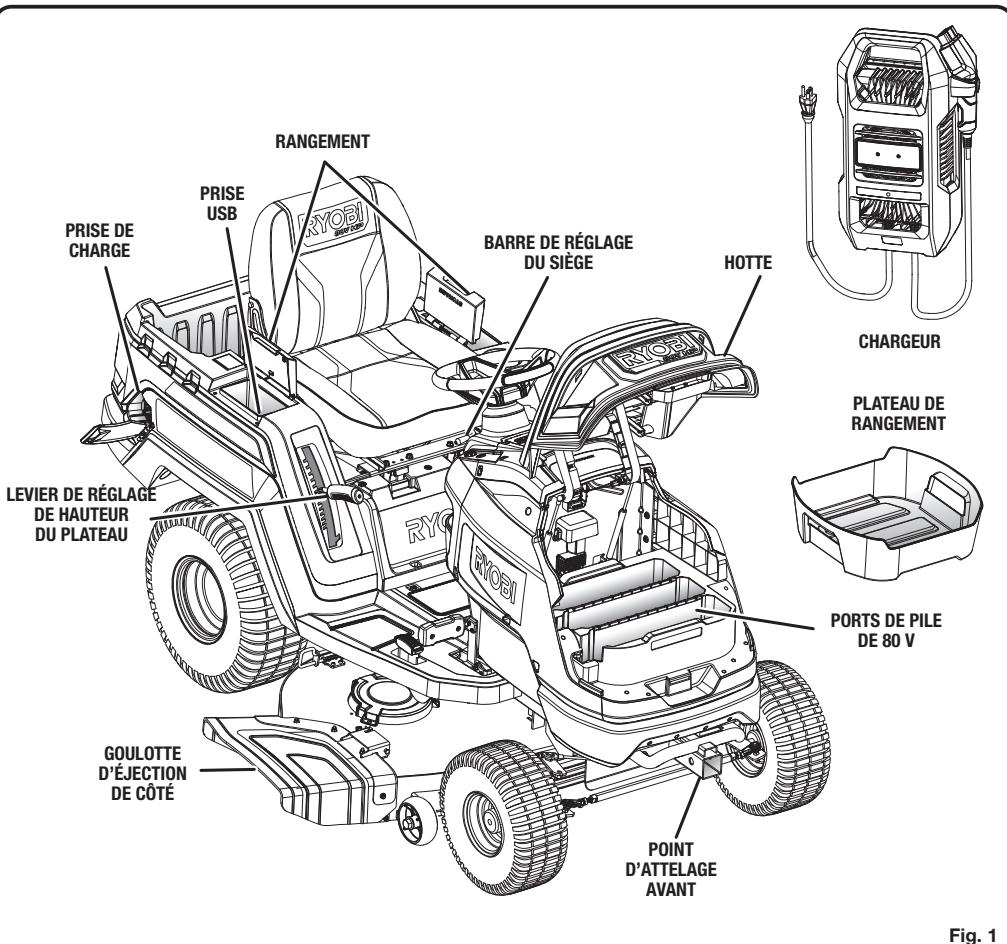


Fig. 1

## CARACTÉRISTIQUES

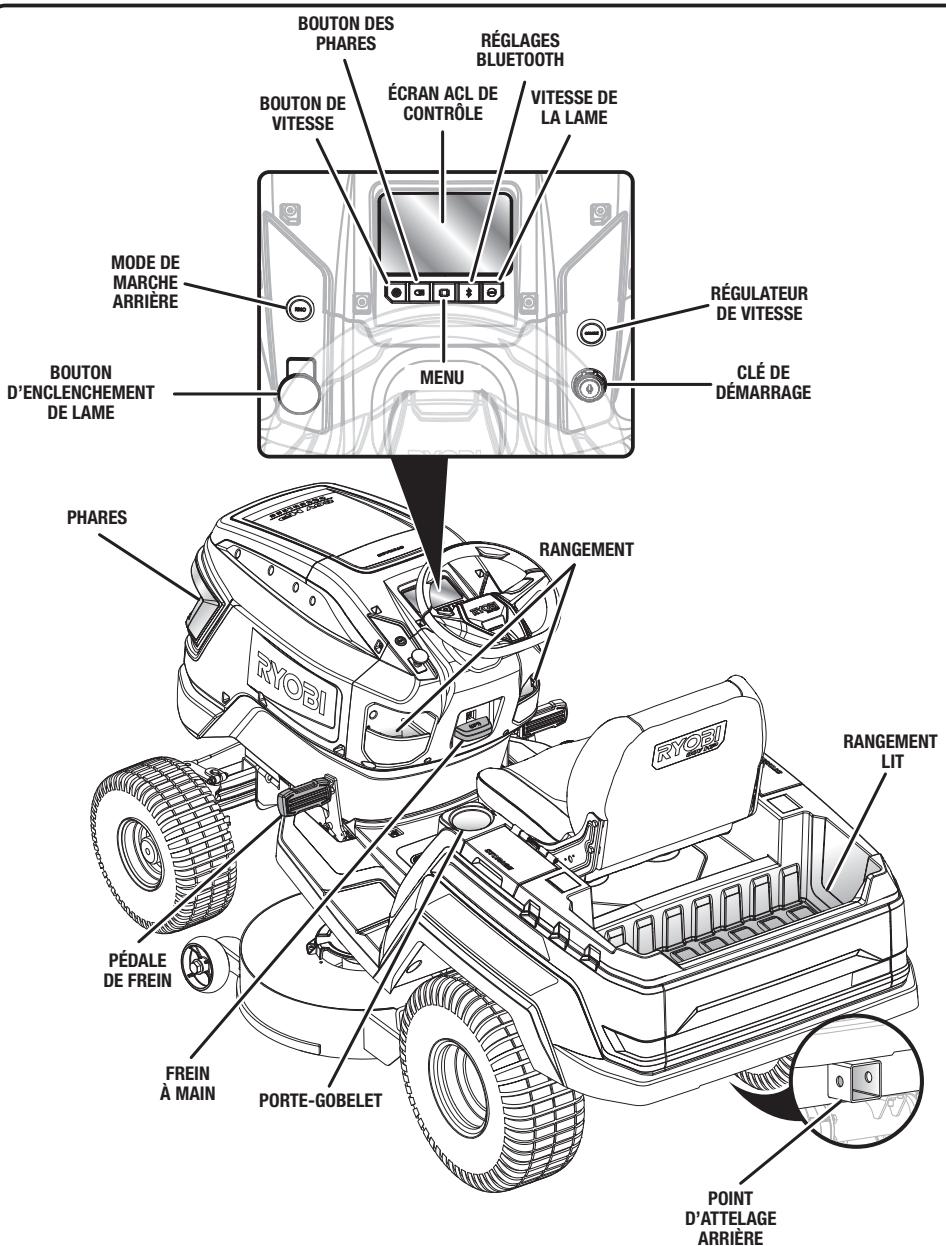


Fig. 2

# CARACTÉRISTIQUES

## APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE

Voir la figure 1.

L'utilisation sécuritaire de ce produit nécessite une compréhension de l'information sur le produit et dans le manuel de l'utilisation ainsi que la connaissance du projet à effectuer. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les fonctions d'utilisation et les règles de sécurité.

### BOUTON D'ENCLENCHEMENT DE LAME

Tirer le bouton d'enclenchement de lame pour mettre les lames de coupe de la tondeuse en marche. Enfoncer le bouton pour arrêter les lames de coupe.

### BOUTON DE VITESSE DE LA LAME

Appuyer sur le bouton de vitesse de la lame pour augmenter ou réduire la vitesse des lames.

### PÉDALE DE FREIN

La pédale de frein est utilisée pour freiner la tondeuse en situation d'urgence ou en stationnement.

### CHARGEUR

Le chargeur de la tondeuse est équipé d'un crochet de suspension avec trou piriforme pratique afin de réduire l'espace de rangement. Lorsque suspendu par les fentes du trou piriforme, utiliser au moins une autre vis dans le trou de la bride d'assemblage pour fixer en place. Toujours monter de manière à ce que l'indicateur d'état à DEL du chargeur soit visible pendant la charge.

### BOUTON DU RÉGULATEUR DE VITESSE

Le bouton du régulateur de vitesse permet une marche avant à une vitesse donnée sans avoir recours à la pédale d'accélérateur.

### LEVIER DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DU PLATEAU

Le levier de réglage de hauteur du plateau est utilisé pour lever ou abaisser le plateau de coupe.

### BOUTON DE VITESSE

Appuyer sur le bouton de vitesse pour limiter la vitesse de la tondeuse lors d'une utilisation dans espaces étroits ou sur des pentes. Ce paramètre est également utile pour les utilisateurs inexpérimentés lorsqu'ils commencent à apprendre à utiliser la tondeuse.

### BOUTON DES PHARES

Allumer ou éteindre les phares en utilisant le bouton des phares.

### ÉCRAN ACL

L'écran ACL surveille et active plusieurs fonctions de la tondeuse.

### FREIN À MAIN

Utiliser le frein à main pour immobiliser la tondeuse en position de freinage.

### COMMUTATEUR D'ALLUMAGE AVEC CLÉ DE DÉMARRAGE

Le commutateur d'allumage est utilisé pour démarrer ou arrêter le moteur de la tondeuse. La clé de démarrage doit être insérée afin de faire fonctionner le commutateur. Lorsque la clé est à la position «ON», le commutateur d'allumage est aussi utilisé pour alimenter les accessoires de tondeuse offerts en option et approuvés par le fabricant.

### BOUTON DE MODE DE MARCHE ARRIÈRE

Enfoncer le bouton de marche arrière pour permettre la tonte par la tondeuse pendant la manœuvre en marche arrière. Les lames s'arrêteront si la tondeuse est utilisée en marche arrière sans avoir à enfonce le bouton de mode de marche arrière.

**NOTE :** Le bouton d'enclenchement de lame peut aussi être tiré pour la tonte à faire lors de la manœuvre en marche arrière.

### LEVIER DE RÉGLAGE DU SIÈGE

Utiliser le levier de réglage du siège pour déplacer le siège à la position désirée.

### COMPARTIMENTS DE RANGEMENT

Les compartiments de rangement offre un endroit pratique pour ranger le téléphone cellulaire ou le lecteur MP3.

### PRISE USB

Le prise USB / USB-C pour la charge offre une puissance de charge de 5 VCC et jusqu'à 2 ampères pour charger un téléphone cellulaire, un lecteur MP3 ou d'autres dispositifs USB. Consulter le manuel d'utilisation du dispositif à utiliser pour connaître ses exigences électriques.

Brancher une extrémité d'un câble USB (non fourni) à votre appareil, l'autre extrémité à la prise USB pour commencer la charge du dispositif.

### AVIS :

Tenter de charger des dispositifs ayant des caractéristiques électriques supérieures à 2 ampères risque d'endommager le prise USB pour la charge et/ou le tondeuse. Toujours fermer le couvercle USB lorsqu'on ne l'utilise pas pour éviter que des débris restent coincés dans le port.

**NOTE :** La prise USB est seulement sous tension lorsque la clé de démarrage est à la position « ON » (démarrer).



### Avertissement :

Ne jamais utiliser d'écouteurs ni aucun autre dispositif électronique comme un téléphone intelligent ou une tablette pendant la manœuvre de la tondeuse. Une manœuvre distraite représente un risque d'accident et de causer des blessures graves ou mortelles à l'opérateur et aux spectateurs.

# UTILISATION

## AVERTISSEMENT :

Ne laissez pas la familiarité tirée d'une utilisation fréquente de ce type de produit atténuer votre vigilance. Souvenez-vous qu'une fraction de seconde d'inattention suffit à infliger des blessures graves.

## AVERTISSEMENT :

Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

## AVERTISSEMENT :

Toujours arrêter le moteur de la tondeuse et s'assurer que les lames sont immobiles et retirer le clé de démarrage de la tondeuse au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque la tondeuse n'est pas utilisée. Cela permet d'empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves.

## AVERTISSEMENT :

Inspecter le produit afin de s'assurer qu'aucune pièce et les lames est endommagée ou si elle est usée de façon inégale ou excessive. Le fait d'utiliser la tondeuse si des pièces sont manquantes ou endommagées peut entraîner des blessures graves.

## AVIS :

Avant chaque utilisation, inspecter au complet le produit afin de s'assurer qu'aucune pièce (vis, écrous, boulons, chapeaux, etc.) n'est endommagée, manquante ou desserrée. Serrer solidement toutes les pièces de fixation et les chapeaux et ne pas utiliser le produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou un centre de réparations agréé.

## APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser cet outil pour les tâches énumérées ci-dessous :



- Tondaison de votre pelouse

## AJUSTEMENT DU FREIN À MAIN

Voir la figure 3.

### Pour ajuster le frein à main :

- Enfoncer complètement et maintenir la pédale de frein au fond.

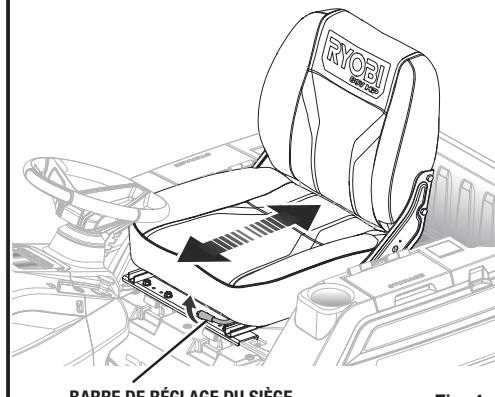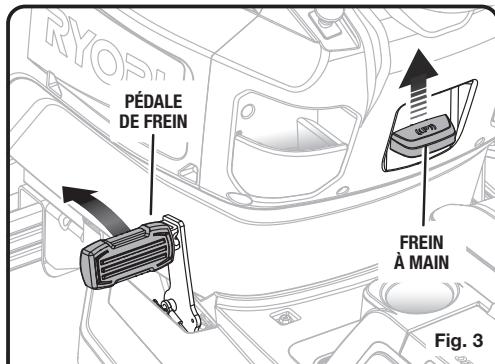

- Avec la pédale de frein enfoncée, mettre la poignée de frein de stationnement en position haute.
- Relâcher la pédale de frein. La poignée doit rester dans la position la plus élevée une fois relâchée.
- Pour déclencher le frein à main : enfoncez puis relâchez la pédale de frein. La poignée du frein de stationnement devrait revenir à la position la plus basse.

## AVERTISSEMENT :

Ne jamais laisser la tondeuse sans surveillance pendant que le moteur tourne ou quand la clé se trouve dans l'interrupteur d'alimentation. Vérifiez que le frein à main est réglé et la clé a été supprimée. Ne pas enclencher le frein à main représente un risque de déplacement de la tondeuse et laisser la clé permettra une utilisation sans permission et causer des blessures graves.

# UTILISATION

## RÉGLAGE DU SIÈGE

Voir la figure 4.

Avant d'utiliser la tondeuse, régler la position du siège en avant ou en arrière de sorte à toucher fermement la pédale de frein.

### Pour déplacer le siège en avant ou en arrière :

- Tourner la clé de démarrage à la position « OFF » (arrêt) et enclencher le frein à main.
- S'asseoir sur le siège et soulever le levier de réglage du siège.
- Tout en tenant le levier, glisser le siège vers la position désirée.
- Relâcher le levier et s'assurer que le siège est bloqué à cette position avant de manœuvrer la tondeuse.

### AVERTISSEMENT :

S'assurer que le siège est bloqué à cette position avant de manœuvrer la tondeuse. Un siège n'étant pas bloqué représente un risque de changement de vitesse et une perte de contrôle de la tondeuse par l'opérateur en plus de causer des blessures graves ou mortelles possibles.

## RÉGLAGE DE HAUTEUR DU PLATEAU DE COUPE

Voir la figure 5.

Avant d'utiliser la tondeuse, soulever le plateau de coupe à la meilleure position de coupe de la pelouse à tondre.

**NOTE :** Pour éviter le dégazonnement de la pelouse des endroits élevés, les roues du plateau de coupe devraient être positionnées à environ 12,7 mm (1/2 po) du sol lorsque la hauteur de coupe de la tondeuse est réglée. Au moment de l'expédition, les roues du plateau de coupe sont réglées à 38,1 mm (1,5 po). Selon la hauteur de coupe désirée, la hauteur des roues du plateau de coupe peut être modifiée. Pour ce faire, consulter la section **Réglage des roues du plateau de coupe** au chapitre *Entretien* de ce manuel.

### Pour régler la hauteur du plateau de coupe :

- Arrêter le moteur de la tondeuse et arrêter les lames.
- Tourner la clé de démarrage à la position « OFF » (arrêt) et enclencher le frein à main.
- Pour soulever le plateau de coupe, prendre le levier de réglage de hauteur du plateau de coupe, pousser vers la gauche pour dégager de la fente, déplacer vers l'arrière de la tondeuse puis pousser vers la droite et dans la fente pour immobiliser le levier.
- Pour abaisser le plateau de coupe, prendre le levier de réglage de hauteur du plateau de coupe, pousser vers la gauche pour dégager de la fente, déplacer vers l'avant de la tondeuse puis pousser vers la droite et dans la fente pour immobiliser le levier.

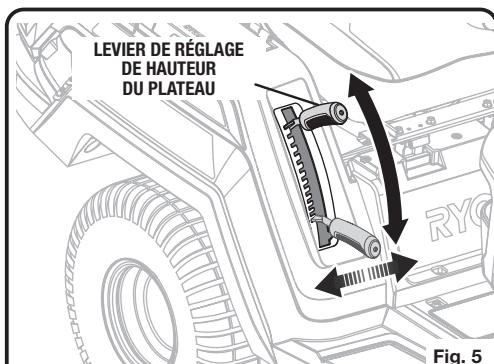


Fig. 5

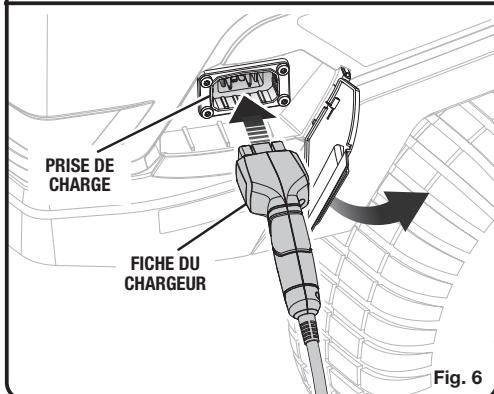


Fig. 6

### ATTENTION :

Tenir fermement le levier de réglage de hauteur du plateau de coupe pendant le réglage de hauteur du plateau et ne le relâcher que s'il est bien enclenché dans la fente désirée. Un relâchement trop rapide du levier représente un risque de pincement ou d'attraction de la main de l'opérateur.

**NOTE :** Une fois qu'on a déterminé la hauteur de coupe appropriée pour la pelouse, installer la fiche d'arrêt automatique juste en dessous de cette position pour revenir facilement à la hauteur de tonte correcte à chaque fois.

# UTILISATION

## POUR CHARGER LA TONDEUSE

Voir la figure 6.

### AVERTISSEMENT :

Ne charger les batteries de la tondeuse qu'à l'intérieur, dans un endroit sec. Ne pas charger la batterie ou exposer la tondeuse à gazon à la pluie ou dans des endroits humides. De l'eau et des liquides peuvent entrer en contact avec les composants de la tondeuse et la batterie et endommager les connexions et les composants électroniques, ce qui peut provoquer un court-circuit, un risque accru d'incendie et des blessures graves.

Les batteries de la tondeuse doivent être chargées complètement avant la première utilisation. Regarder l'indicateur de charge des piles sur l'écran ACL pour s'assurer que la charge complète des piles est atteinte.

### Pour obtenir des résultats optimaux :

- Ne pas charger dans des endroits où la température est extrêmement chaude ou froide.
- Ne jamais charger une batterie gelée.
- Monter ou placer le chargeur dans un endroit bien aéré et idéalement en position horizontale et les ailettes de refroidissement dirigées vers l'extérieur.

### Pour charger :



- S'assurer que les connexions du chargeur et de la tondeuse sont propres, sans saleté ni débris.
- Insérer la fiche du chargeur dans la prise en les connectant bien sur tondeuse.
- Brancher le chargeur à l'alimentation électrique est du c.a. domestique normal de 120 V, 60 Hz. La charge des batteries devrait commencer automatiquement.

**NOTE :** Le chargeur est équipé d'une fiche comportant une lame de mise à la terre et doit être branchée dans une prise avec mise à la terre correspondante installée et mise à la terre adéquatement et conforme aux lois et règlements locaux. Ne pas utiliser de fiche à deux broches, d'adaptateur et ne pas modifier la fiche fournie. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

- Lorsque sous tension et branché à la tondeuse, le témoin DEL du chargeur est allumé pour indiquer l'état du chargeur. Se référer au manuel d'utilisation relatif au chargeur pour découvrir la signification de l'affichage des DEL.
- Avant de commencer la tonte, débrancher le chargeur de la source d'alimentation puis débrancher le chargeur de la tondeuse.

### AVIS :

Toujours mettre le commutateur à la position OFF (ARRÊT) et retirer la clé dès que la tonte est terminée.

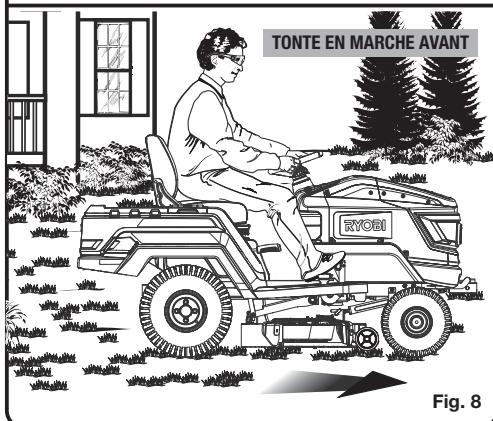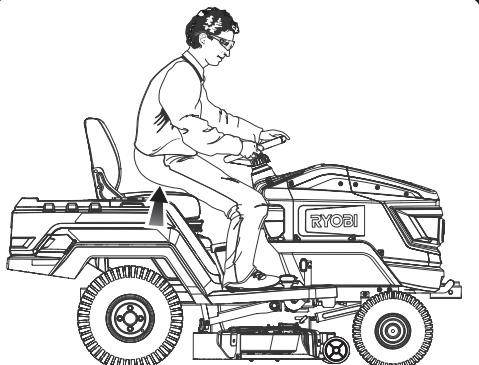

### AVIS :

Toujours brancher la tondeuse au chargeur lorsque l'appareil n'est pas utilisé. S'il est impossible de laisser la tondeuse branchée au chargeur, s'assurer de charger les batteries au moins une fois par mois.

## SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

Voir la figure 7.

Cette tondeuse est équipée d'un système de verrouillage de sécurité pour protéger l'opérateur qui arrête les lames dès que l'opérateur quitte le siège pendant que les lames tournent. Vérifier le système avant chaque utilisation pour s'assurer de son bon état de fonctionnement.

### Pour vérifier :

- Stationner la tondeuse sur une surface à niveau.
- S'assurer d'engager le frein de stationnement et que le bouton d'enclenchement de lame est enfoncé.

# UTILISATION

- Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer).
- Soulever le bouton d'enclenchement de lame pour activer les lames.
- Se soulever légèrement du siège sans descendre de la tondeuse.

Les lames doivent s'arrêter en 5 secondes. Si les lames ne s'arrêtent pas, communiquer avec le service à la clientèle. Ne pas faire fonctionner la tondeuse tant que le système de verrouillage de sécurité n'est pas réparé.

## UTILISATION DE LA TONDEUSE

Voir les figures 8 et 9.

### **AVERTISSEMENT :**

Éloigner toutes personnes de la zone de coupe avant de commencer la tonte. Si une personne pénètre dans la zone de coupe, arrêter immédiatement attendre que les personnes quittent la zone avant de poursuivre la tonte.

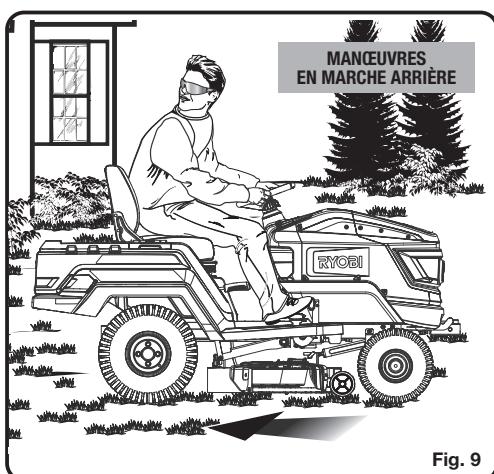


Fig. 9

### Avant de démarrer la tondeuse :

- S'assurer qu'aucun enfant, spectateur ou animal n'est présent.
- Enlever tout objet de la zone de coupe pouvant être projeté par les lames de la tondeuse.
- Vérifier le fonctionnement des freins.
- Vérifier la pression des pneus.
- S'assurer que toutes les pièces sont serrées.
- S'assurer que tous les protecteurs sont installés et fonctionnent correctement.
- Nettoyer les débris sur la tondeuse.
- Vérifier le système de verrouillage de sécurité.
- Régler le siège à la position désirée.
- Vérifier le niveau de charge de la batterie.

### AVIS :

Les lames s'arrêteront automatiquement dès que le niveau de charge de la batterie atteint la zone rouge sur l'indicateur de charge de la batterie. Retourner immédiatement pour charger. Continuer à tondre lorsque le niveau de charge de la batterie est dans la zone rouge peut rendre le retour difficile pour la charge.

**NOTE :** Si la tondeuse se retrouve trop éloignée du chargeur, il sera nécessaire pour tourner le commutateur interrupteur en position arrêt et pousser la tondeuse vers l'emplacement de charge. Ne jamais tenter de remorquer la machine à plus de 8 km/hre (5 mi/hre).

### Pour tondre :

- Lever le plateau de coupe de la tondeuse jusqu'à sa plus haute position.

- Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer).
- Relâcher le frein à main.
- Appuyer sur la pédale d'accélérateur et conduire jusqu'à l'endroit de la tonte à effectuer.
- Arrêter le moteur de la tondeuse, tourner la clé à la position « OFF » (arrêt) et enclencher le frein à main.
- Abaisser le plateau de coupe à la hauteur désirée.
- Tourner la clé de démarrage à la position « ON » (démarrer) puis relâcher le frein à main.
- Soulever le bouton d'enclenchement de lame et appuyer sur la pédale d'accélérateur et tondre selon le cas.

### **DANGER :**

Assurer au moins deux larges de tonte (2,13 m ou 7 pi) entre vous et les fossés, les terrains dénivélés, ou l'eau. Les roues pivotantes avant peuvent pivoter lorsque la tondeuse est arrêtée, même avec le frein serré, et faire en sorte que la tondeuse passe par-dessus bord ou dans l'eau, entraînant la mort ou des blessures graves.



# UTILISATION

## AVERTISSEMENT :

La prudence est de mise lors du passage de la tondeuse sur des allées de pierre ou voies d'accès. Avant de traverser, arrêter les lames et lever le plateau de coupe à la position la plus haute afin d'éviter toute possibilité de ricochet. Conduire lentement pour éviter la perte de traction et de contrôle.

## AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer de changer de direction soudainement entre l'avant et l'arrière lorsque la tondeuse est en mouvement. Toujours effectuer un arrêt complet avant de changer la direction de la tondeuse pour éviter toute perte de contrôle et éviter des blessures graves, voire mortelles.

### Fonctionnement du mode de marche arrière :

#### AVIS :

La tondeuse émettra un bip sonore constant pendant la marche arrière même si les lames sont arrêtées ou en mode d'opération en marche arrière.

- Enfoncer la pédale de frein jusqu'à ce que la tondeuse soit complètement immobilisée.
- Enfoncer le bouton d'enclenchement de lame pour arrêter les lames.
- Enfoncer le bouton de mode de marche arrière.
- Soulever le bouton d'enclenchement de lame, appuyer lentement sur la pédale de marche arrière et tondre en marche arrière selon le besoin.

## AVERTISSEMENT :

Ne pas tondre en marche arrière sauf si vraiment nécessaire. Toujours regarder vers le bas et derrière vous avant et pendant la marche arrière et s'assurer que les enfants, spectateurs et animaux sont absents de la zone. Se rappeler qu'une fraction de seconde d'inattention suffit pour causer des blessures graves ou mortelles.

## AVERTISSEMENT :

Si la tondeuse émet un bip sonore après votre départ de le siège, vérifiez que le frein à main est réglé et la clé a été supprimée. Ne pas enclencher le frein à main représente un risque de déplacement de la tondeuse et laisser la clé permettra une utilisation sans permission et causer des blessures graves.

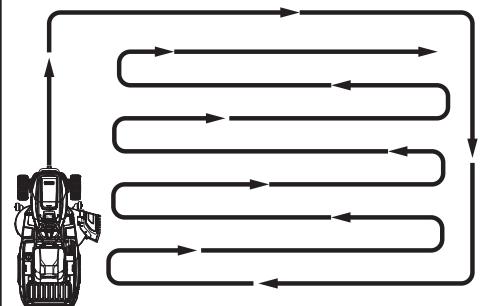


Fig. 10

### Lorsque la tonte est terminée :

- Arrêter la tondeuse sur une surface plane et à niveau. Ne pas arrêter la tondeuse sur une pente.
- Enfoncer le bouton d'enclenchement de lame pour arrêter les lames.
- Enclencher le frein à main.
- Tourner la clé de démarrage à la position « OFF » (arrêt).
- Retirer la clé de démarrage si on laisse la tondeuse sans surveillance, même pour une courte période.

## AVERTISSEMENT :

Si la tondeuse émet un bip sonore après votre départ de le siège, vérifiez que le frein à main est réglé et la clé a été supprimée. Ne pas enclencher le frein à main représente un risque de déplacement de la tondeuse et laisser la clé permettra une utilisation sans permission et causer des blessures graves.

**NOTE :** L'opération en mode de marche arrière se réinitialise chaque fois que le commutateur d'allumage est tourné à la POSITION « OFF » (arrêt).

### CONSEILS DE TONDAISON

Voir la figure 10.

- Garder les lames de tondeuse affûtées.
- Assurez-vous que la pelouse est libre des pierres, des branches, des fils, jouets, arbres produisant des noix, branches d'arbre et d'autres objets qui pourraient endommager le moteur ou les lames de la tondeuse. Ne pas faire passer la tondeuse par-dessus les bornes de propriété ou autres poteaux en métal. De tels objets pourraient endommager la lame ou être accidentellement projetés par la tondeuse dans toutes directions et causer des blessures graves à l'opérateur ou aux autres.
- Pour une pelouse en santé, coupez toujours un-tiers ou moins de la longueur totale de l'herbe.

# UTILISATION

- Lors de la tonte de grands espaces, commencer en tournant vers la droite de manière à ce que l'herbe coupée soit éjectée loin des buissons, clôtures, allées, voies d'accès, etc. Après un ou deux tours, faire des allers-retours à travers la pelouse, en tournant sur les bords de l'herbe déjà tondue.

## AVIS :

Pour éviter d'endommager la pelouse, utiliser une vitesse lente en tournant plutôt que de virer dans un angle restreint.

- Quand vous coupez de l'herbe épaisse, tondez plus lentement pour permettre à l'outil à couper plus efficacement et à éjecter les brins de façon appropriée.
- De l'herbe nouvelle ou épaisse peut nécessiter une coupe plus étroite or augmentez la hauteur de coupe.
- S'assurer que le plateau de coupe et la goulotte d'éjection de côté ne sont pas obstrués. Retirer les brins d'herbe coupés, feuilles, saletés et autres débris accumulés avant et après chaque utilisation. Ne pas nettoyer à l'aide d'un boyau d'arrosage.

**NOTE:** Toujours arrêter la tondeuse, permettre aux lames de s'arrêter complètement et retirer la clé de démarrage avant de nettoyer le dessous de la tondeuse.

## UTILISATION SUR LES PENTES

Voir la figure 11.

### DANGER :

Les pentes représentent un facteur majeur des accidents causés par la perte de contrôle ou le renversement et sont cause la mort ou des blessures graves. L'utilisation de la tondeuse sur les pentes nécessite des précautions spéciales. Si vous n'êtes pas confortable sur une pente, ne la tondez pas. Pour votre sécurité, n'essayez pas de tondre des pentes raides de plus de 15 degrés. Ne pas utiliser en marche arrière dans une pente, à moins que la tondeuse s'arrête en montant. Dans cette situation, arrêtez les lames, regarder derrière et reculer lentement. Copier ou découper l'illustration du guide de pente plus loin dans ce manuel et l'utiliser pour déterminer si la pente est trop raide pour être tondue en toute sécurité.

- Tondez les pentes de haut en bas et non pas à l'horizontale.
- Ne pas tondre une pelouse humide. L'humidité de la pelouse peut causer la perte de traction des pneus ou le glissement sur les pentes même si les freins fonctionnent correctement.
- Faites attention aux trous, ornières, roches, objets cachés ou bosses qui peuvent provoquer un glissement ou une chute. De l'herbe haute peut cacher des obstacles. Enlevez tous les objets tels que les roches, les racines, etc. qui peuvent être projetés par la lame ou qui pourraient provoquer une chute.



Fig. 11

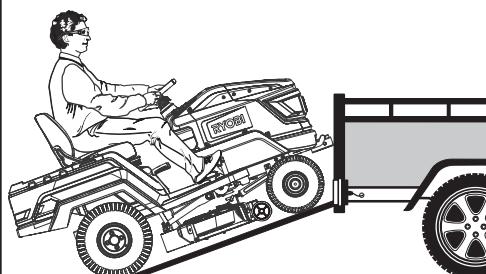


Fig. 12

- Ne tondez pas près des dépressions, des fossés ou des berges.
- Conduire lentement et ne pas effectuer de changements de vitesse ou de direction brusques.
- Éviter les arrêts sur les pentes le plus souvent possible. Lorsqu'un arrêt est inévitable, s'assurer d'enclencher le frein à main. Au moment de poursuivre la tonte, démarrer en utilisant la vitesse la plus basse possible. Si un virage est nécessaire, exercer une extrême prudence lors du changement de direction et toujours effectuer le virage au pied de la pente.
- Ne jamais tenter de stabiliser la tondeuse sur une pente en mettant votre pied au sol pendant l'opération.
- Si la trousse d'ensachage offerte en option est utilisée, exercer une prudence extrême et opérer la tondeuse lentement lors de la tonte de pelouse sur des pentes parce que la trousse d'ensachage représente un risque de déstabilisation de la tondeuse.

# UTILISATION

- Toujours utiliser les freins lors de la descente d'une pente. Ne pas utiliser la position « N » (neutre) pour laisser la tondeuse descendre la pente.
- Dès que la perte de traction des pneus survient pendant la tonte sur une pente, arrêter les lames et descendre lentement et prudemment la pente en ligne droite.
- Si la tondeuse arrête pendant qu'on monte une pente, arrêter les lames, regarder derrière soi et reculer lentement.

## TRANSPORT DE LA TONDEUSE

Voir la figure 12.



### AVERTISSEMENT :

Faites attention lorsque vous embarquez ou débarquez la tondeuse d'une remorque ou d'un camion, et appuyez sur la pédale de frein au besoin pour contrôler la vitesse. La tondeuse roulera librement si elle se trouve sur une surface inclinée sans enclencher le frein ou le frein de stationnement. Toujours reculer sur la remorque lors du chargement. Lors du chargement ou du déchargement de la tondeuse, éviter de dépasser l'angle d'opération de 15° recommandé. Si vous ne suivez pas ces instructions, vous pourriez perdre le contrôle de la machine, ce qui peut causer des blessures graves, des dommages ou même la mort.



### AVERTISSEMENT :

Être prudent lors du chargement ou du déchargement de la tondeuse à une remorque. S'assurer que le plateau de coupe et levé à la position la plus haute de manière à éviter son coincement sur la rampe. Les roues de la tondeuse peuvent se retrouver à l'extérieur de la rampe ou de la remorque et causer le pivotement ou le basculement de la tondeuse ce qui représente un risque d'écrasement pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

### AVIS :

Ne jamais tenter de déplacer la machine à plus de 8 km/hre (5 mi/hre) en poussant, en remorquant, etc. Ceci pourrait causer des dommages importants au moteur d'entraînement.

- Stationner la tondeuse sur une surface à niveau.
- Lever le plateau de coupe à la position la plus haute.
- Positionner et sécuriser la rampe à la remorque selon les instructions du fabricant.

**NOTE :** Nous recommandons l'utilisation d'une rampe de chargement pleine largeur ayant au moins 304,8 mm (1 pi) de largeur de plus que la tondeuse afin de minimiser le risque de sortie des roues hors de la rampe.

- Conduire lentement la tondeuse sur la rampe et dans la remorque.

**NOTE :** Au moment de charger ou de décharger la tondeuse, ne pas dépasser l'angle opérationnel maximum recommandé de 15°, afin d'éviter d'endommager le plateau de la tondeuse.

- Abaisser complètement le plateau de coupe.
- Enclencher le frein à main.
- Arrêter le moteur de la tondeuse et retirer la clé.
- Arrimer fermement la tondeuse avec des courroies ou de câbles pour éviter tout mouvement pendant le transport.

**NOTE :** Sécuriser le capot avec une sangle ou un câble pour éviter qu'il s'ouvre pendant le transport.



### AVERTISSEMENT :

Pour éviter le démarrage ou d'un mouvement accidentel pouvant causer des blessures graves, toujours retirer le clé de démarrage et enclencher le frein à main lorsque du transport de la tondeuse.

# ENTRETIEN

## AVERTISSEMENT :

Lors de réparation du produit, arrêter le moteur de la tondeuse sur une surface à niveau, attendre que les lames s'arrêtent complètement, enclencher le frein à main puis retirer la clé de démarrage afin d'éviter un démarrage accidentel et des blessures graves.

## AVERTISSEMENT :

Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

## AVERTISSEMENT :

Utiliser exclusivement des pièces autorisées pour les réparations. L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager le produit.

## AVERTISSEMENT :

Respectez strictement toutes les spécifications de couplage de la clé dynamométrique. Ne pas le faire pourrait causer de graves blessures corporelles.

## AVIS :

Inspecter périodiquement au complet le produit afin de s'assurer qu'aucune pièce (vis, écrous, boulons, chapeaux, etc.) n'est endommagée, manquante ou desserrée. Serrer solidement toutes les pièces de fixation et les chapeaux et ne pas utiliser le produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle ou un centre de réparations agréé.

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

Évitez d'utiliser des solvants quand vous nettoyez des pièces en plastique. La plupart des plastiques résistent mal aux plusieurs types de solvants de commerce et peuvent être endommagés par leur utilisation. Utilisez des chiffons secs pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

## AVERTISSEMENT :

Ne permettez jamais à ce que les liquides pour freins, la gazoline, les produits à base de pétrole, les huiles dégringolantes, etc entrent en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique ce qui peut résulter en des blessures graves.

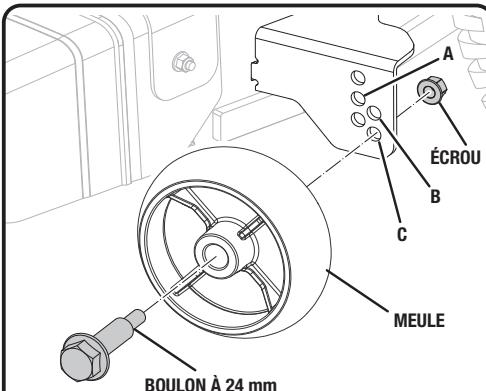


Fig. 13

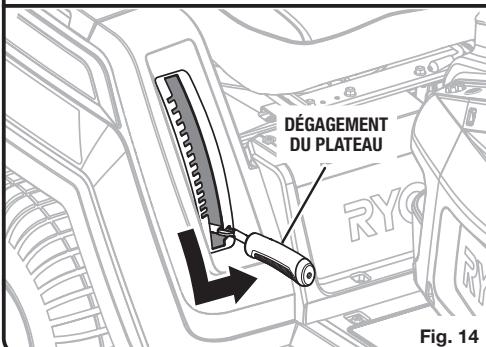


Fig. 14

Enlevez toute accumulation d'herbe ou des feuilles sur ou autour du couvercle du moteur. Essuyez la tondeuse avec un chiffon sec à l'occasion. N'utilisez pas de l'eau.

## RÉGLAGES DES ROUES DU PLATEAU DE COUPE

Voir la figure 13.

Les roues du plateau de coupe doivent être positionnées à environ 12,7 mm (1/2 po) au-dessus du sol lorsque la hauteur de coupe désirée de la tondeuse est réglée. Ceci permettra de minimiser le dégazonnement de la pelouse dans la plupart des situations. Au moment de l'expédition, les roues sont réglées à la position A.

### Pour régler les roues du plateau de coupe :

- Stationner la tondeuse sur une surface à niveau et enclencher le frein à main.
- Arrêter le moteur et retirer la clé de démarrage. Laisser les lames s'arrêter complètement.
- Soulever le plateau de coupe au réglage de hauteur désiré.

# ENTRETIEN

- Retirer l'écrou et le boulon fixant la roue au plateau de coupe.
- Déplacer la roue vers la position désirée. Déplacer la roue vers la position désirée. Les trous de positions disponibles sont 38,1 mm (1,5 po) (A), 44,5 mm (1,75 po) (B) et 57,2 mm (2,25 po) (C).
- Réinstaller le boulon et l'écrou et serrer fermement. Serrer le boulon à un couple de 5,4 à 8,1 Nm (4 à 6 pi-lb).
- Répéter pour les autres roues du plateau de coupe en s'assurant que toutes les roues sont installées à la même position.

## DÉMONTAGE DU PLATEAU DE COUPE

Voir les figures 14 à 17.

Si désiré, démonter le plateau de coupe de la tondeuse pour faciliter le remplacement des lames.

### **AVERTISSEMENT :**

Porter des gants robustes en tout temps au moment de manipuler le plateau de coupe. Maintenir les mains et les doigts à l'écart des points de pincement.

- Placer la tondeuse sur une surface plate. S'assurer que le bouton d'embrayage de la lame est placé vers le bas.
- Arrêter le moteur, retirer la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Déplacer le levier de réglage de la hauteur du plateau en position de dégagement du plateau.

### **AVERTISSEMENT :**

Le levage du plateau de coupe est à ressorts et est sous tension. Un dégagement soudain du levage du plateau à ressorts peut entraîner une blessure grave. Toujours utiliser la position de dégagement du plateau pour sécuriser le levier de réglage de la hauteur du plateau au moment de retirer ou installer le plateau. Maintenir les mains et les doigts en dessous et à l'écart du levage du plateau.

- Débrancher les câbles d'alimentation qui raccordent le plateau de coupe à la tondeuse.

**NOTE:** Le modèle RYRM8006 a deux câbles d'alimentation et le modèle RYRM8007 en a trois.

- Tirer sur la poignée de dégagement du plateau et la faire tourner vers l'arrière de la tondeuse.

**NOTE :** Pour relâcher la tension sur la poignée de dégagement rapide, il peut être nécessaire de tirer l'avant du plateau vers le haut, tout en tirant la poignée vers l'arrière. Un bloc de bois de 7,62 cm peut aussi être placé sous le milieu du bord avant du plateau pour relâcher la tension. Voir la figure 2, A et B pour le positionnement des mains.

- Répéter cette étape du côté opposé de la tondeuse.

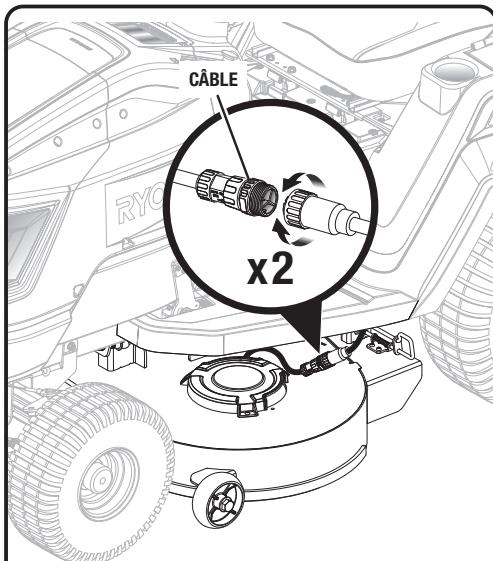


Fig. 15, RYRM8006

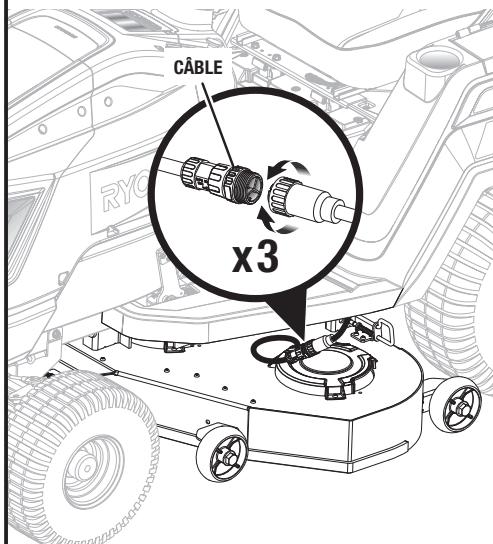


Fig. 15, RYRM8007

# ENTRETIEN

- Soulever le plateau et le faire glisser pour détacher la pince du plateau du crochet en J.
- Lift the deck and slide forward to detach the deck clip from the hook.
- Glisser le plateau hors du dessous de la tondeuse.
- Inverser la procédure pour réinstaller le plateau de coupe à la tondeuse.

**NOTE:** Reconnecter deux câbles d'alimentation pour le modèle RYRM8006 et trois pour le modèle RYRM8007.

## REMPLACEMENT DE LES LAMES

Voir les figures 18 et 19.

### AVERTISSEMENT :

Utiliser seulement les lames de recharge et les boulons de lame autorisés par le fabricant de la tondeuse autoportée. Des lames ou boulons pour lames non autorisés pourraient briser et causer un délogement de la lame pouvant provoquer des blessures graves ou des dommages à la tondeuse.

**NOTE:** Assurez-vous que toutes les pièces soient replacées dans l'ordre exact dans lequel elles ont été enlevées.

- Placer la tondeuse sur une surface plate. S'assurer d'engager le frein de stationnement et que le bouton d'enclenchement de lame est enfoncé.
- Arrêtez le moteur, retirez la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Lever le plateau de coupe à la position la plus haute pour pouvoir accéder aux lames.

**NOTE :** Si nécessaire, soulever la tondeuse en la plaçant sur un pont élévateur ou en utilisant un vérin de levage et des chandelles afin d'avoir accès aux lames.

### AVERTISSEMENT :

Lorsque la tondeuse est soulevée afin de pouvoir accéder aux lames, s'assurer que la tondeuse est correctement immobilisée et que le frein à main est enclenché avant d'effectuer le changement de lames. Ne pas prendre cette précaution représente un risque de chute de la tondeuse et causer possiblement des blessures graves ou mortelles.

- Mettez une pièce de bois entre la lame et le châssis de la tondeuse pour empêcher la lame de tourner.
- Desserrez l'écrou de la lame en le tournant dans le sens antihoraire (par rapport au bas de la tondeuse) en utilisant une clé de 15 mm ou une douille (non fournies).
- Enlevez l'écrou de lame, la rondelle élastique et la lame.
- Placez la nouvelle lame sur l'arbre contre les tiges du lame correspondant. S'assurer que la lame est bien appuyée sur l'arbre. Celui-ci doit passer dans le trou central de la lame et les deux tiges pour lame doivent s'insérer dans

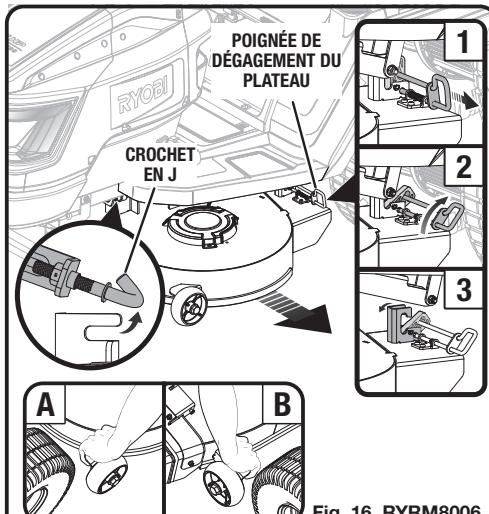


Fig. 16, RYRM8006

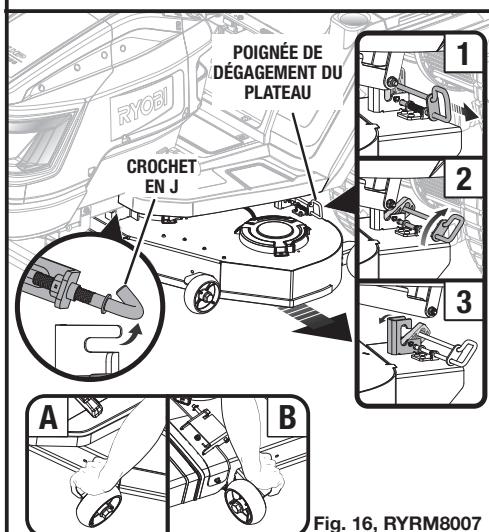


Fig. 16, RYRM8007

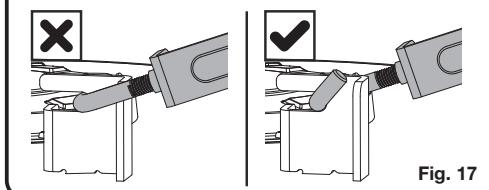


Fig. 17

## ENTRETIEN

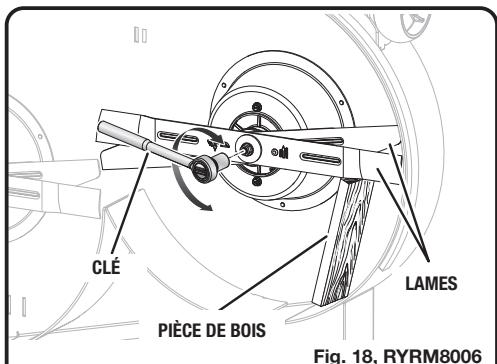


Fig. 18, RYRM8006

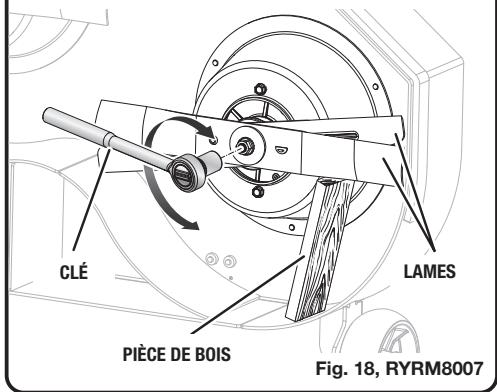


Fig. 18, RYRM8007

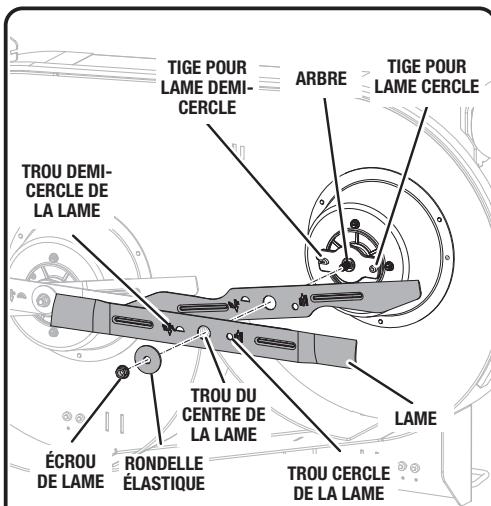


Fig. 19, RYRM8006

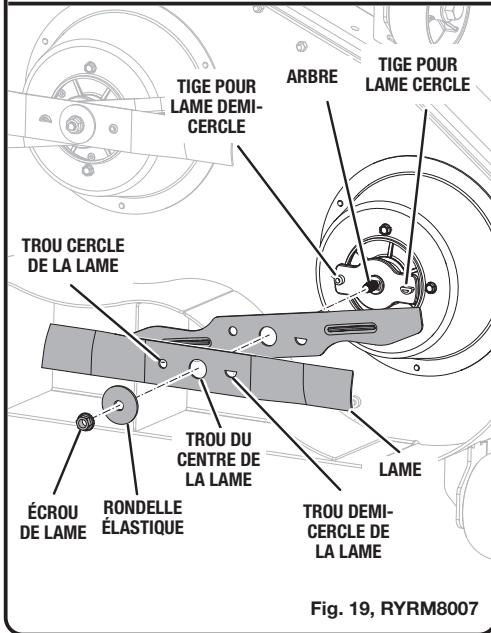


Fig. 19, RYRM8007

leur trou respectif sur la lame. Assurez-vous que les bouts incurvés soient orientés en direction du châssis de la tondeuse et non en direction du sol. Une fois bien appuyée, les côtés droits doivent être alignés et la lame devrait être à plat contre les tiges de lame.

- Remettez la rondelle élastique, puis vissez l'écrou de lame sur l'arbre et serrez à main.
- Serrez l'écrou de lame sens horaire en utilisant une clé dynamométrique (non fournie) pour s'assurer que l'écrou est bien serré. Le couple de serrage recommandé pour l'écrou de lame est de 435 - 470 po-lb.

### **AVERTISSEMENT :**

S'assurer que la lame est assise correctement et que l'écrou de lame est serré au couple indiqué ci-dessus. Ne pas fixer correctement la lame peut provoquer un relâchement de cette dernière et représenter un risque de blessure grave.

- Répéter avec la deuxième et troisièmement lame, le cas échéant.

# ENTRETIEN

## ENTRETIEN DES PNEUS

Ce tondeuse est muni de pneus sans chambre à air de la taille et du type indiqués ci-dessous :

	Avant	Arrière
Taille	15x6x6	20x8x8

### Pression d'air des pneus

Vérifiez la pression d'air dans tous les pneus avant utilisation. Une mauvaise pression des pneus affectera la manipulation, la réponse de la direction, la traction, la durée de vie des pneus, la coupe de niveau et le confort de l'opérateur. Assurez-vous que les pneus sont gonflés conformément aux pression illustrées ci-dessous.

**NOTE : La pression des pneus devrait être mesurée ou ajustée seulement lorsque les pneus sont froids.**

Pression recommandée	Avant	Arrière
	15 psi (103,4 kpa)	12 psi (82,7 kpa)

### AVERTISSEMENT :

Vérifiez la pression des pneus avec prudence pendant que vous gonflez les pneus. Un pneu qui est trop gonflé pourrait éclater, causant de graves blessures corporelles.

### AVERTISSEMENT :

Il est très important de maintenir la bonne pression d'air dans les pneus. Très peu de pression pourrait permettre au pneu de tourner en dehors de la jante de roue. Trop de pression pourrait causer l'éclatement du pneu. Ne pas maintenir la bonne pression d'air dans les pneus pourrait causer des problèmes au fonctionnement et à la stabilité du tondeuse, entraînant ainsi la mort ou de graves blessures corporelles.

## RÉPARATION DES PNEUS

Si une fuite ou une crevaison se produit en raison d'une perforation, le pneu doit être réparé avec une rustine de type bouchon. Si le dommage est le résultat d'une coupure, ou si la perforation ne peut être réparée à l'aide d'un bouchon, le pneu devrait alors être remplacé.

## REMPLACEMENT DES PNEUS

Lorsque les pneus sont usés, la traction du tondeuse sera diminuée, ce qui augmentera les risques d'accident. Les pneus devraient être remplacés lorsque la profondeur sur le filetage est de 4 mm (0,16 po) ou moins, ou dès qu'un pneu est endommagé. Utilisez toujours des pneus de remplacement identiques. L'utilisation de pneus inappropriés sur le tondeuse pourrait causer une perte de contrôle, causer de graves blessures corporelles.

Faites remplacer les pneus par un centre de réparations agréé ou par un atelier de réparation de pneus qualifiés.


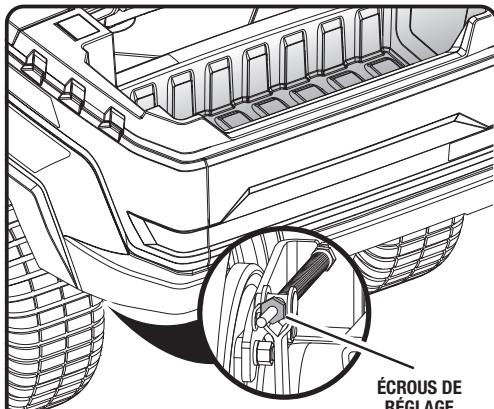


Fig. 20

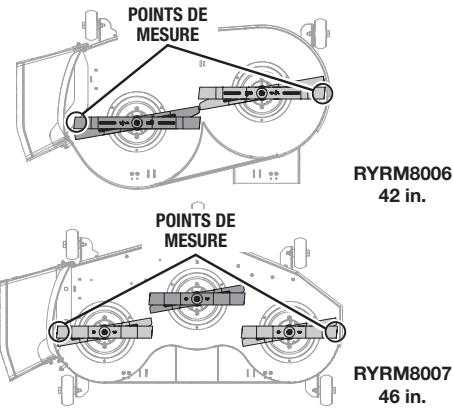

RYRM8007  
46 in.

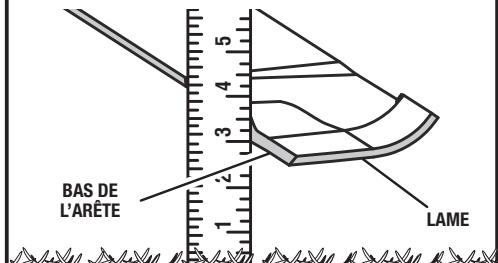


Fig. 21

# ENTRETIEN

## RÉGLAGE DES FREINS

Voir la figure 20.

### DANGER :

S'assurer que les freins fonctionnent correctement à tout moment et avant chaque utilisation. Une mauvaise fonction de freinage peut entraîner une perte de contrôle en cas d'urgence et entraîner la mort ou des blessures graves.

Être capable d'arrêter correctement une tondeuse est un élément critique pour effectuer une tonte sécuritaire. Si l'on remarque que la distance de freinage de la tondeuse est plus longue avant son arrêt complet lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, ceci indique que les freins doivent être réglés.

#### Pour vérifier :

- Stationner la tondeuse sur une surface à niveau et enclencher le frein à main.
- Placer le commutateur de contrôle de direction à la position « N » (neutre).
- Se tenir debout derrière la tondeuse et tenter de la pousser vers l'avant. Si les roues arrière tournent, ceci indique que les freins doivent être serrés.

#### Pour serrer :

- Repérer les écrous de réglage de frein situés à l'intérieur de chaque roue.
- Tourner l'écrou de réglage sur 1/2 de tour vers la droite puis essayer de pousser à nouveau la tondeuse.
- Continuer de tourner chaque écrou sur 1/2 de tour et en effectuant un essai jusqu'à ce que la tondeuse refuse d'avancer lorsqu'on la pousse.

Après le dernier réglage, vérifier les freins en conduisant la tondeuse à une vitesse normale et sur une surface plane pour s'assurer que la tondeuse s'arrête rapidement lorsque la pédale de frein est enfoncée.

## MISE À NIVEAU DU PLATEAU DE COUPE

Voir les figures 21 et 24.

Si la tonte de la pelouse semble inégale après l'avoir tondue, le plateau de coupe doit être mis à niveau.

**NOTE :** Toujours vérifier l'alignement côté à côté et ajuster au besoin avant de mesurer ou ajuster de l'avant vers l'arrière.

#### Avant de commencer :

- Placer la tondeuse sur une surface plate. S'assurer d'engager le frein de stationnement et que le bouton d'enclenchement de lame est enfoncé.
- Arrêter le moteur, retirez la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Lever le plateau de coupe à la position la plus haute.
- Vérifier que les pneus sont gonflés à la valeur PSI recommandée. Consulter la section *Entretien des pneus*.

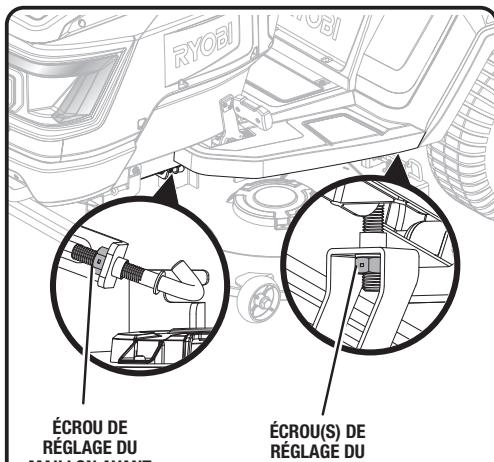


Fig. 23

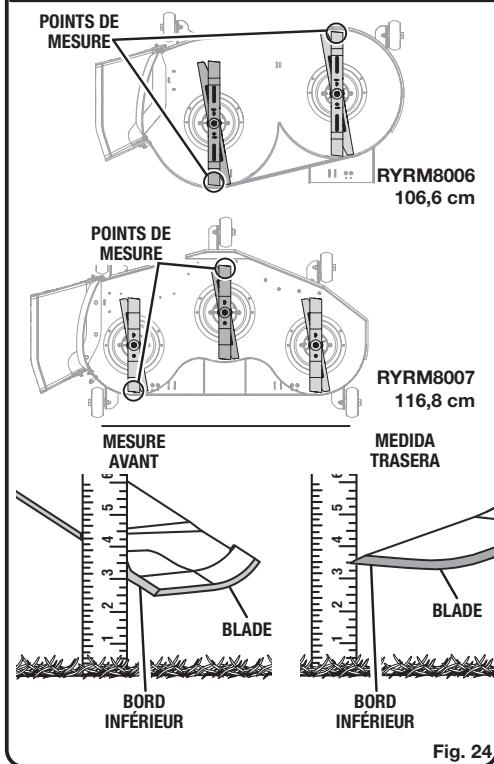


Fig. 24

# ENTRETIEN

## Pour effectuer l'ajustement côté à côté :

- Positionner les lames de manière à ce que les pointes soient dirigées vers les côtés de la tondeuse. Voir la figure 21.
- Depuis l'extérieur de l'arête de chaque lame, mesurer la distance entre le côté de l'arête inférieure de la lame et le sol. Un ajustement côté à côté sera nécessaire si la distance des deux côtés est supérieure à 3,2 mm (1/8 po).
- Abaisser le plateau de coupe pour accéder aux écrous de réglage.
- Serrer l'écrou de réglage du côté inférieur jusqu'à ce que la mesure de gauche à droite ne dépasse pas 3,18 mm.
- Procéder à l'ajustement avant-arrière.

## Pour effectuer l'ajustement avant-arrière :

**NOTE :** Toujours effectuer la mise à niveau côté à côté du plateau avant d'effectuer l'ajustement avant-arrière.

- Lever le plateau de coupe à la position la plus haute.
- Positionner la lame vers le côté le plus près de la goulotte d'éjection et de manière à ce que les extrémités soient dirigées de l'avant à l'arrière de la tondeuse. Voir la figure 24.
- Mesurer pour confirmer que la distance entre la pointe avant et le sol est de 11,43 cm. +/3,18 mm.
- Mesurer pour confirmer que la distance entre la pointe arrière et le sol est de 0 à 1,91 cm plus haute que l'avant pour le plateau de coupe de 106,68 cm ou de 0 à 1,27 cm plus haute que l'avant pour le plateau de coupe de 116,84 cm.
- Si un ajustement avant-arrière est requis, tourner les écrou de avant de réglage vers la droite pour lever ou vers la gauche pour abaisser l'avant du plateau de coupe. Chaque tour et demi de l'écrou de réglage modifiera la hauteur du plateau d'environ 3,18 mm.
- Mesurer de nouveau pour vérifier que le devant de la pointe est maintenant plus bas que la pointe arrière, conformément à la taille du plateau. Si ce n'est pas le cas, continuer les ajustements et les mesures jusqu'à ce que cette distance soit atteinte.

**NOTE :** La nivellation du plateau est réglée en usine et ne constitue pas un élément d'entretien régulier.

## REEMPLACEMENT DES BLOC-PILES

Voir les figures 25 et 26.

**NOTE :** Utiliser uniquement des piles au lithium de 80 volts pour tondeuse à gazon autoportée électrique de RYOBI.

Cette tondeuse peut utiliser jusqu'à trois blocs-piles de 80 volts. Le système équilibre automatiquement les charges entre elles pendant la décharge.

**NOTE :** Il faut toujours recycler les piles au lithium usagées. Toujours respecter les avertissements de sécurité fournis avec les bloc-piles. Jeter les anciennes piles conformément aux réglementations locales et provinciales.

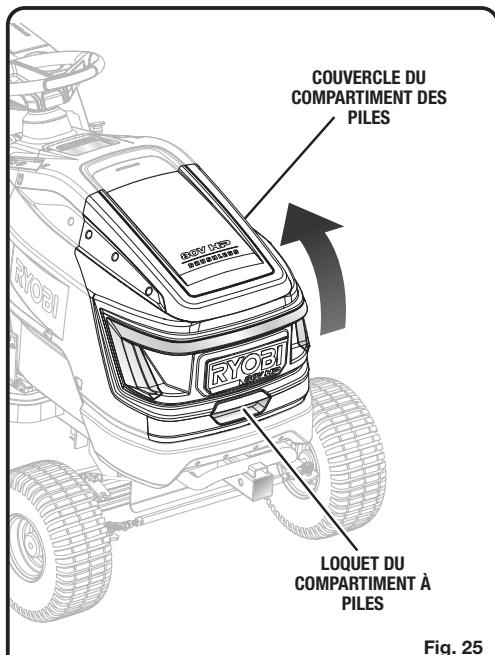


Fig. 25

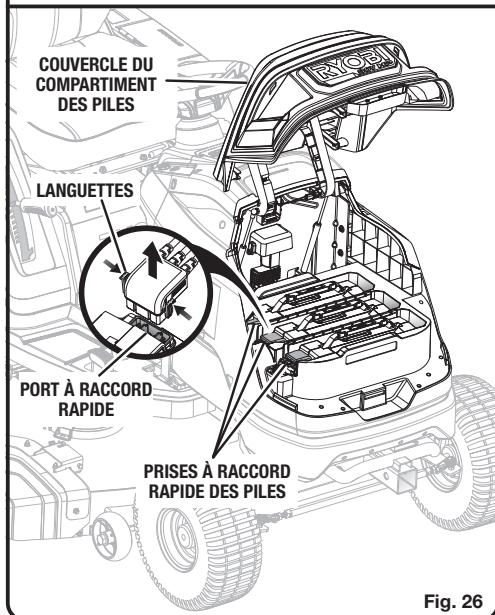


Fig. 26

# ENTRETIEN

- Placer la tondeuse sur une surface plate. S'assurer d'engager le frein de stationnement et que le bouton d'enclenchement de lame est enfoncé.

- Arrêtez le moteur, retirez la clé de démarrage.

## Pour enlever et remettre un bloc-pile de 80 volts :

- Tirer le loquet vers le haut pour soulever le capot du tracteur.
- Retirer le plateau de rangement.
- Débrancher la prise à raccord rapide du bloc-pile en pressant les languettes pour la dégager du bloc-pile, puis mettre de côté. Cette prise connecte les piles à la tondeuse et déconnecte les piles de la tondeuse.
- Lever le bloc-pile hors du port de pile.
- Remettre le bloc-pile (ou les bloc-piles au besoin), en l'abaissant dans le port de pile.
- Remettre la prise à raccord rapide du bloc-pile.
- Le cas échéant, répéter les étapes pour tout bloc-pile supplémentaire.
- Replacer le plateau de rangement et abaisser le capot du tracteur. S'assurer que le capot est verrouillé de façon sécuritaire.

Pour prendre connaissance de l'ensemble des instructions relatives à la charge, consulter les manuels d'utilisation des batteries et des modèles de chargeur connexes

## GRAISSEZ LES RACCORDS DE LA BOÎTE-PONT

Voir la figure 27.

Les raccords qui se trouvent sur la boîte-pont avant doivent être graissés après chaque tranche de 25 heures d'utilisation.

- Localiser les raccords, comme illustré.
- Les lubrifier avec graisse à usages multiples.
- Essuyer tous les excédents de graisse.

## RANGEMENT DE LA TONDEUSE

Les étapes suivantes doivent être exécutées avant de ranger la tondeuse pour la saison.

- Retirer toute accumulation d'herbe et de feuilles sur et autour du capot du moteur. Nettoyer la tondeuse avec un chiffon sec. Ne pas nettoyer à l'aide d'un boyau d'arrosage, l'eau ou d'autres liquides.
- Brancher la tondeuse pour la charger pendant toute la durée du rangement.

**NOTE :** Si il est impossible de charger la tondeuse pendant la durée du rangement, charger les batteries au moins une fois par mois pendant la période de rangement.

- Ranger la tondeuse dans un endroit propre et sec et inaccessible aux enfants. Ne pas ranger près d'aucun

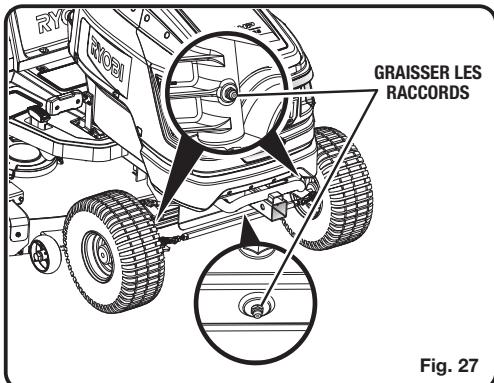


Fig. 27

autre appareil fonctionnant par flammes comme un chauffe-eau à gaz, une sécheuse ou une fournaise.

**NOTE :** Serrer le frein de stationnement et ne pas laisser la clé dans le commutateur d'allumage pendant la période de rangement. Placer la clé dans un endroit inaccessible aux enfants.

- Si la tondeuse doit être rangée à l'extérieur, s'assurer qu'elle est complètement recouverte afin de la protéger du climat.
- Garder éloigné des agents corrosifs comme les produits chimiques de jardinage et les sels fondants.

## PRÉPARATIF APRÈS LA PÉRIODE DE RANGEMENT

Les étapes suivantes doivent être suivies avant d'utiliser la tondeuse à sa sortie du rangement :

- Reviser le calendrier d'entretien.
- Charger complètement les batteries.
- Vérifier la pression des pneus et les gonfler au besoin.
- Conduire brièvement la tondeuse et s'assurer du bon fonctionnement de tous les systèmes et composants.
- Inspecter régulièrement pour vérifier si l'isolation des fils est effilochée et dégradée.

# ENTRETIEN

## CALENDRIER D'ENTRETIEN

	Inspecter avant chaque utilisation	Toutes les 25 heures	Toutes les 50 heures ou annuellement	Toutes les 100 heures	Avant le remisage
Vérifier les freins	X				
Vérifier la pression des pneus	X				
Vérifier le système de verrouillage de sécurité	X				
S'assurer que toutes les pièces sont serrées fermement	X				X
Nettoyer les débris de la tondeuse	X				X
Graisser les raccords de la boîte-pont		X			
Vérifier/remplacer les lames de la tondeuse		X			

**NOTE :** L'entretien doit être effectué plus souvent si la tondeuse est utilisée dans des aires poussiéreuses.

Lorsque l'entretien est effectué hors des périodes maximales spécifiées par le calendrier, l'entretien doit quand même être effectué selon les cycles d'intervalles de temps ou d'heures indiquées au calendrier.

En cas d'incertitude concernant l'une des opérations d'entretien indiquées ci-dessus, apporter la tondeuse à un centre de réparation autorisé afin d'obtenir de l'aide.

## ACCESSOIRES

Pour obtenir ces accessoires, visitez notre site internet au [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou appelez au numéro 1-800-525-2579 pour en savoir plus.

Lames de recharge pour coupe transversale de 106,68 cm RYOBI .....	ACRM052
Lames de recharge pour coupe transversale de 116,84 cm RYOBI .....	ACRM048
Lames de recharge pour ensachage de 106,68 cm RYOBI .....	ACRM051
Lames de recharge pour ensachage de 116,84 cm RYOBI .....	ACRM047
Lames de recharge pour déchiquetage de 106,68 cm RYOBI.....	ACRM054
Lames de recharge pour déchiquetage de 116,84 cm RYOBI.....	ACRM055
Protecteur de tondeuse pour les tracteurs de 80 V, de 106,68 cm et 116,84 cm.....	ACRM027

### AVERTISSEMENT :

Les outils et accessoires disponibles actuellement pour cet outil sont listés ci-dessus. Ne pas utiliser d'outils ou accessoires non recommandés pour cet outil. L'utilisation de pièces et accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

**À l'exclusion de la batterie, ce produit est accompagné d'une garantie limitée de cinq (5) ans pour utilisation personnel, familiales ou domestiques. (250 heures d'utilisation pour les tondeuses autoportées de 80 V dont la taille du plateau est inférieure à 106,68 cm, y compris le modèle RYRM8002, si elles sont utilisées à toute autre fin, comme une fin commerciale ou locative. 500 heures d'utilisation pour les tondeuses autoportées de 80 V dont la taille du plateau est supérieure ou égale à 106,68 cm, à l'exclusion du modèle RYRM8002, si elles sont utilisées à toute autre fin, comme une fin commerciale ou locative.)**

**La pile est dotée d'une garantie limitée de cinq ans pour un usage personnel, familial ou domestique (deux ans jours sur les produits utilisés à toutes autres fins, telles que les travaux ou commerciaux).**

**Pour obtenir les détails de la garantie, visiter le site [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou appeler (sans frais) au 1-800-525-2579.**

## DÉPANNAGE

**SI LES PRÉSENTES SOLUTIONS NE RÉSOLVENT PAS LE PROBLÈME, CONTACTER LE CENTRE DE RÉPARATIONS AGRÉÉ.**

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La tondeuse ne démarre pas.	La charge de la batterie est faible. Le chargeur est branché à la tondeuse. La clé de démarrage n'est pas insérée ou est en position « OFF » (arrêt). Raccordements des câbles de batteries lâches.	Charger le bloc-batterie. Débrancher le chargeur de la tondeuse. Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer). Vérifier et nettoyer toutes les connexions de batteries.
Tondeuse refuse de se déplacer.	La clé de démarrage n'est pas insérée ou est en position « OFF » (arrêt). La manette sont en position neutre.  La pédale de frein est enfoncée et/ou frein à main enclenché. Le chargeur est branché à la tondeuse. Le conducteur est mal assis.	Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer). Déplacer la manette à la position désirée (marche avant ou marche arrière) Relâcher la pédale de frein ou le frein à main.  Débrancher le chargeur de la tondeuse. S'asseoir complètement sur le siège. Puis réessayer.
La tondeuse coupe l'herbe de façon inégale.	Pression des pneus inégale. Plateau de tondeuse pas à niveau.  Lame usée, pliée, lâche ou émoussée. Accumulation de débris sous le plateau de coupe. La vitesse de déplacement est trop rapide.	Vérifier la pression des quatre pneus. Effectuer la mise à niveau du plateau de coupe. Remplacer la lame. Nettoyer le dessous du plateau de coupe.  Effectuer la tonte plus lentement.
La tondeuse ne broie pas correctement.	Des brins d'herbe humides sont collés au-dessous du châssis.  L'herbe est trop longue.  Lame usée, pliée, lâche ou émoussée. La vitesse de déplacement est trop rapide.	Attendez que l'herbe sèche avant de tondre.  Effectuer une première tonte à la hauteur de coupe la plus haute puis tondre à nouveau à la hauteur désirée. Remplacer la lame.  Effectuer la tonte plus lentement.
La tondeuse vibre à une vitesse élevée.	La lame est déséquilibrée, détacher ou usée de façon excessive ou inégale.  L'arbre du moteur plié.	Remplacer la lame.  Arrêtez le moteur et retirer la clé de démarrage. Inspecter les pièces afin de s'assurer qu'elles ne sont pas endommagées. Faites réparer par un centre de réparations agréé avant de redémarrer.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Éjection d'herbe faible.	Goulotte ou ouverture d'éjection de côté obstruée. L'herbe est humide. La vitesse de tonte est trop rapide. L'herbe est trop longue.	Nettoyer la goulotte ou ouverture d'éjection de côté. Laisser sécher l'herbe avant de la tondre. Effectuer la tonte moins rapidement. Effectuer une première tonte à la hauteur de coupe la plus haute puis tondre à nouveau à la hauteur désirée.
Si le moteur s'arrête pendant la tonte de la pelouse.	La hauteur de coupe est trop basse. La charge de la batterie est faible. Le conducteur est mal assis.	Augmentez la hauteur de coupe. Charger la batterie. S'asseoir complètement sur le siège et appuyer sur le bouton d'engagement de la lame. Puis, réessayer.
Les lames ne tournent pas.	Charge de batterie faible. Bouton d'enclenchement de lame enfoncé. Le conducteur est mal assis.  Accumulation de débris sous le plateau de coupe.	Charger la batterie. Soulever le bouton d'enclenchement de lame. S'asseoir complètement sur le siège et appuyer sur le bouton d'engagement de la lame. Puis, réessayer. Nettoyer le dessous du plateau de coupe.
Les lames ne tourneront pas pendant la marche arrière.	Bouton d'enclenchement de lame enfoncé.	Soulever le bouton d'enclenchement de lame.
La tondeuse n'atteint pas la vitesse de pointe.	Charge de batterie faible. La fonction de conduite à basse vitesse est activée.	Charger la batterie. Éteindre la conduite à basse vitesse.
Les lames continuent de tourner après le départ de l'opérateur et sans avoir enclenché le frein à main.	Le système de verrouillage de sécurité ne fonctionne pas correctement.	S'assurer que la fiche du siège du système de verrouillage de sécurité est branchée correctement. Si les lames tournent toujours, apporter la tondeuse à un centre de réparations autorisé pour faire réparer.
Les phares ne fonctionnent pas.	Les phares sont éteints. Les phares sont endommagés.	Enfoncer le bouton des phares pour les allumer. Faire remplacer les phares dans un centre de réparations agréé.
La batterie ne se charge pas.	Batterie en mauvais état. Connexions des câbles lâches.	Remplacer la batterie. Vérifier et nettoyer toutes les connexions de batteries.

Si le problème persiste après avoir essayé les solutions ci-dessus, communiquer avec le service à la clientèle ou un centre de réparations qualifié pour obtenir de l'aide.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## ! PELIGRO:

**LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PROVISTAS CON EL PRODUCTO.** El uso de Lawn Tractor requiere que comprenda el funcionamiento del producto y de los controles correspondientes. Si no sigue todas las advertencias e instrucciones, podría sufrir la muerte, lesiones personales graves o una descarga eléctrica, o producirse un incendio.

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- Esta máquina de corte es capaz de amputar manos y pies, y de lanzar objetos. La inobservancia de todas las instrucciones de seguridad puede causar lesiones serias o la muerte.
- Evite ambientes peligrosos — No use la podadora de pasto en condiciones húmedas o mojadas ni la utilice en la lluvia.
- Mantenga alejados a los niños — Mantenga alejados a todos los circunstantes, niños y animales a una distancia mínima de 30,5 m (100 pies). Detenga la podadora y apague la máquina si alguien ingresa al área.
- Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operario no permanece atento a la presencia de niños. A menudo, los niños se sienten atraídos por la máquina y por la actividad de podar. NUNCA suponga que los niños permanecerán en el lugar en que los vio por última vez.
  - Mantenga a los niños lejos del área de podado y bajo el cuidado atento de un adulto responsable que no sea el operario.



- Esté atento; detenga y apague la máquina si un niño ingresa al área.
- Antes y mientras retrocede, maniobre en reversa o gire, controle que atrás o debajo no haya niños, transeúntes o mascotas.
- Nunca lleve a niños, incluso con las cuchillas desactivadas. Se pueden caer y lastimarse gravemente, o interferir en el funcionamiento seguro de la máquina. Los niños a los que les dio un paseo antes pueden aparecer de repente en el área de podado para dar otro paseo y pueden ser atropellados por la máquina.
- Nunca permita que los niños hagan funcionar la máquina.



## ! ADVERTENCIA:

**ESTE EQUIPO PUEDE CAUSAR LA MUERTE O HERIR CON GRAVEDAD A LOS NIÑOS.** La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños tengan una edad mínima de 16 años antes de hacer funcionar una podadora de pasto tipo tractor.

- Tenga sumo cuidado cuando se acerque a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan impedirle ver a un niño.
- La carga máxima en la plataforma de carga es de 22,68 kg. Nunca lleve pasajeros. Pueden caerse y resultar gravemente heridos o incluso morir.
- Riesgo de explosión o incendio. Nunca coloque contenedores de gas u otros líquidos inflamables en la plataforma de carga.
- Use pantalones gruesos y largos, mangas largas, guantes y protección ocular para protegerse los pies y mejorar el agarre en superficies resbaladizas. No use ropa holgada, pantalones cortos o sandalias, ni ande descalzo. No use artículos de joyería de ninguna clase. Pueden quedar atrapadas en las piezas móviles.
- Nunca deje la máquina funcionando sin supervisión. Desactive siempre las cuchillas, coloque el freno de estacionamiento, detenga el motor y quite la llave antes de bajarse.
- Controle el funcionamiento del freno antes de cada uso y de manera frecuente durante el uso. Realice los trabajos de ajuste y mantenimiento según sea necesario.
- Mantenga las manos y los pies alejados del área de corte, la cual está ubicada debajo de la base inferior de la podadora y en el interior del vertedor de descarga lateral. Manténgase alejado de la abertura de vertedor de descarga lateral en todo momento. No extienda los brazos por debajo de la base inferior de la podadora.
- Utilice la podadora de pasto únicamente a la luz del día o con buena luz artificial.
- Utilice gafas de seguridad — Siempre utilice protección para los ojos con escudos laterales que cumplan con ANSI Z87.1. Si el proceso es polvoriento, utilice una careta.
- Utilice el aparato adecuado para la tarea — No utilice la podadora de pasto para ninguna función diferente de las especificadas.
- No fuerce la podadora de pasto — Efectúa el trabajo mejor y de manera más segura, si se utiliza a la velocidad para la que está diseñada.
- No cargue la cortadora de pasto bajo la lluvia o en ubicaciones húmedas.
- Permanezca alerta — Preste atención a lo que esté haciendo y use el sentido común al utilizar la podadora de pasto. No utilice la podadora cuando está cansado, molesto o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la podadora de pasto puede causar lesiones serias.
- Mantenga la podadora de pasto con cuidado — Mantenga la máquina en buenas condiciones de trabajo. Mantenga las

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

cuchillas afiladas, y las protecciones en su lugar y en buenas condiciones de trabajo. Para prevenir heridas graves, daños en la podadora, y para un mejor rendimiento, reemplace las cuchillas dañadas o desgastadas de forma irregular.

- El conjunto de la embolsadora (si está disponible) está sujeto a deterioro y desgaste, y debe revisarse cada vez que se usa la podadora. Si es necesario reemplazarla, asegúrese de que la nueva embolsadora cumpla con las recomendaciones y especificaciones del fabricante original.

- Estacione siempre en terreno nivelado.

- Revise el apriete de todas las tuercas, pernos y tornillos antes de cada uso para verificar la seguridad de las condiciones de funcionamiento del equipo. Las cuchillas de la podadora son filosas. Envuelva las cuchillas o utilice guantes y sea extremadamente precavido cuando las repare.

- Cambie la cuchilla si está doblada, fisurada o dañada de algún modo. Una cuchilla mal equilibrada ocasiona vibraciones que podrían dañar la unidad impulsora del motor o causar lesiones personales. Afile la cuchilla desafilada de la misma manera en cada extremo para mantener el equilibrio. Limpie profundamente la cuchilla y verifique el equilibrio apoyándola horizontalmente sobre un clavo delgado a través del orificio central. El clavo debe encontrarse en posición horizontal. Si alguno de los extremos del a cuchilla gira hacia abajo, extraiga algo de metal de la parte pesada del extremo inferior hasta que la cuchilla quede equilibrada. La cuchilla estará equilibrada cuando ninguno de los extremos gire hacia abajo.

- El vertedor de descarga lateral es una protección con resorte que cubre la apertura de descarga lateral en la base inferior de la podadora y aleja la hierba y los residuos del operario. Siempre asegúrese de que el motor esté apagado y de que las cuchillas se hayan detenido antes de inspeccionar, mover, limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el vertedor de descarga lateral.

- Siempre utilice dispositivos de protección. No haga funcionar la podadora si el vertedor de descarga lateral no está en su lugar y si no está funcionando correctamente. La cubierta para trituración debe estar correctamente instalada y funcionando de forma adecuada durante la operación de trituración, y el juego para embolsadora debe estar instalado correctamente y funcionando de forma adecuada durante la operación de embolsado.

- Nunca interfiera con la función correspondiente de un dispositivo de seguridad ni reduzca la protección suministrada por un dispositivo de seguridad. Controle periódicamente que la máquina funcione correctamente.

- Nunca altere los dispositivos de seguridad. Compruebe periódicamente que la máquina funcione correctamente.

- Sigalas instrucciones del fabricante para el correcto manejo e instalación de los accesorios. Sólo utilice accesorios aprobados por el fabricante. El uso de otros accesorios puede aumentar el riesgo de lesiones.

- Despeje el área de trabajo cada vez antes de utilizar esta herramienta. Retire todos los objetos como piedras, palos, metal, alambre, huesos, juguetes, ramas de árboles caídas,

frutos secos, u otros objetos que puedan ser lanzados por los cuchillas.

- Los objetos golpeados por las cuchillas de la podadora de pasto pueden causar graves heridas a las personas. Siempre debe examinarse el pasto con cuidado y despejarlo de cualquier objeto antes de cada poda.

- Si la podadora de pasto golpea un objeto extraño, siga estos pasos:

- Detenga la podadora de pasto, coloque el freno de estacionamiento, espere hasta que las cuchillas se detenga por completo y luego.
- Inspeccione minuciosamente la podadora para ver si tiene daños.
- Reemplace la cuchilla si presenta algún tipo de daño. Repare todo daño antes de volver a arrancar la podadora y continuar utilizándola.



- Las pendientes son un factor importante relacionado con la pérdida de control y accidentes de vuelcos, lo que puede provocar heridas graves o la muerte. El funcionamiento en pendientes requiere precaución adicional. Si no puede cubrir la pendiente o si se siente incómodo, no la pade. No retroceda en una pendiente hacia abajo. Nunca use la máquina en pendientes pronunciadas de más de 15°.

- Nunca intente conducir la podadora en una pendiente pronunciada ni rodar una pendiente de más de 15°. Para determinar el ángulo de su pendiente, utilice la **Guía de pendientes** que se encuentra en la parte trasera de este manual. Para su seguridad, mida cualquier pendiente antes de usar la máquina en el área en cuestión. Utilice un dispositivo de medición de pendientes además del indicador de pendientes que se encuentra en la parte posterior de este manual.

- Pode las pendientes en sentido ascendente y descendente, no en sentido transversal.

- Esté atento a orificios, baches, lomas, rocas u otros objetos escondidos. El terreno desparejo puede volcar la máquina. El pasto alto puede esconder obstáculos.

- Utilice una velocidad baja para que no tenga que detenerse de repente ni acelerar accidentalmente mientras se encuentre en una pendiente. La aceleración o el frenado rápidos pueden hacer que la parte delantera de la máquina se levante y vuelque, lo que podría provocarle lesiones personales graves o incluso la muerte. Evite los arranques cuesta arriba.

- No corte césped mojado o en superficies inestables. Los neumáticos pueden perder tracción, y usted puede perder el control.

- Use siempre el freno al bajar pendientes. No se deslice cuesta abajo, ya que podría perder el control de la podadora.

- Evite arrancar, detenerse o girar sobre una pendiente. Si los neumáticos pierden la tracción, desactive las cuchillas y proceda lentamente en línea recta descendiendo por la pendiente.

- Realice todos los movimientos sobre la pendiente de forma lenta y gradual. No haga cambios repentinos en la

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

velocidad o la dirección, ya que podría provocar que la máquina se dé vuelta.

- Tenga sumo cuidado cuando haga funcionar la máquina con las embolsadoras u otros accesorios; pueden afectar la estabilidad de la máquina. Una embolsadora pesada podría causar la pérdida de control o hacer que la máquina vuele. No utilice la máquina con la embolsadora en pendientes de más de 10°.
- No intente estabilizar la máquina apoyando los pies en el suelo.
- No pade cerca de precipicios, zanjas ni terraplenes. El cortacésped puede subirse a la banquina o caer al agua, y provocarle la muerte o lesiones personales graves.



■ Nunca dirija el material descargado hacia una persona. Planifique su patrón de podado para evitar la descarga de material en circunstancias, caminos, aceras, ventanillas, automóviles y demás. Además, evite descargar material contra una pared u obstrucción que pueda hacer que el material rebote hacia el operador.

■ Detenga la cuchilla cuando cruce por superficies de grava para evitar la descarga de ripios y rocas, y conduzca la podadora lentamente y con cuidado para evitar la pérdida de control.

■ Tenga cuidado extremo al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan impedirle ver.

■ Nunca haga ajustes ni reparaciones con el motor en funcionamiento o las cuchillas en movimiento. Apague el interruptor y quite la llave.

■ Detenga el motor, coloque el freno de estacionamiento, espere hasta que las cuchillas se detenga por completo y retire la llave del arranque de fusible antes de limpiar la veda de descarga lateral o apertura. Las cuchillas continúan girando durante algunos segundos después de que se apaga el motor. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo en el área de las cuchillas hasta que esté seguro de que la cuchilla ha dejado de girar.

■ Si la podadora comienza a vibrar de manera anormal, detenga el motor e inspecciónela inmediatamente para determinar la causa. Reemplace las cuchillas si presenta algún tipo de daño o si se ha desgastado de forma irregular. La vibración es generalmente un signo de una cuchilla de podadora dañada.

■ Desactive las cuchillas de la podadora cuando no esté podando.

■ Sólo personal de reparación calificado debe dar servicio al producto y cargador. Todo servicio o mantenimiento efectuado por personal no calificado puede significar un riesgo de lesiones al usuario, y de daños físicos al producto.

■ Al dar servicio a este producto, sólo utilice únicamente repuestos autorizado. Utilice solo cuchillas de repuesto idénticas a las originales. El empleo de piezas no autorizadas puede significar un riesgo de lesiones serias al usuario, o de daños físicos al producto.

■ Mantenga las etiquetas de instrucciones de seguridad en buen estado o cámbielas, según sea necesario.

■ Retire la llave del arranque — Retire la llave del arranque antes de guardar la podadora, servicio, o cambie los aditamentos como una cuchillas. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la podadora.

■ Apague la unidad y retire la llave del arranque cuando no esté en uso. Transporte la unidad con el motor apagado y la llave del arranque ya retirados de la podadora.

■ Las herramientas de baterías no se necesitan conectar a una toma de corriente; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los posibles peligros cuando no esté usando la herramienta de baterías o cuando esté cambiando los accesorios de la misma. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.

■ No use podadora accionados por baterías en la lluvia.

■ Retire la lave del arranque antes de proporcionarle servicio, realizarle una limpieza o quitar material del aparato para el cuidado del jardín.

■ Guarde en el interior los aparatos que no se están usando — Cuando no se está usando, se debe guardar la podadora en el interior, en un lugar seco y cerrado con llave del arranque, inaccesible a los niños. Retire la llave del arranque y guárdela en un lugar apartado fuera del alcance de los niños.

■ Siga las instrucciones para cambiar accesorios.

■ Solo permita que esta máquina sea operada por personas adultas responsables, capacitado, aptas físicamente, que estén familiarizadas con y comprenda las instrucciones.

■ Nunca lleve pasajeros.

■ Nunca opere la máquina en un espacio cerrado.

■ No pade en reversa a menos que sea sumamente necesario. Mire siempre hacia abajo y hacia atrás antes y mientras retrocede.

■ Aminore la marcha antes de girar.

■ Observe el tráfico cuando esté podando cerca o cruzando calzadas.

■ Cuando pade, manténgase a, al menos, 2,13 m (7 pies) de caídas, terraplenes, agua y superficies tipo pantano.

■ Tenga sumo cuidado cuando cargue o descargue la máquina en un remolque o camión y presione el freno según sea necesario para controlar la velocidad. La podadora se moverá libremente si se coloca en una posición inclinada sin presionar el freno o colocar el freno de mano. Cuando cargue o descargue la podadora, no exceda el máximo recomendado para el ángulo de funcionamiento de 15°.

■ Utilice rampas de ancho completo para cargar y descargar una máquina para el transporte.

■ Los datos indican que los operarios de más de 60 años están involucrados en un gran porcentaje de lesiones relacionadas con la conducción de podadoras. Estos operarios deben evaluar su capacidad para hacer funcionar la podadora tipo tractor de manera segura para protegerse y proteger a los demás, y evitar que sufran lesiones graves.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Mantenga la máquina sin acumulaciones de hierba, hojas y otros residuos. Deje que la máquina se enfríe antes de guardarla.
- **Nunca use una manguera, agua ni otros líquidos para limpiar o enjuagar la podadora.** Los líquidos corrosivos, el agua, los fertilizantes y los productos químicos utilizados con las podadoras pueden ingresar a la unidad o al compartimiento de la batería y dañar los componentes eléctricos o el paquete de la batería, lo que podría resultar en un corto circuito, mayor riesgo de incendio y lesiones personales graves. Retire la acumulación de pasto y hojas alrededor de la carcasa de la podadora o debajo de la plataforma de la podadora. Se puede hacer una excepción para limpiar la parte inferior de la plataforma de la podadora cuando se usa un accesorio Ryobi diseñado para este propósito, de acuerdo con las instrucciones del accesorio. Limpie la podadora con un trapo seco de manera ocasional.
- Detenga el motor, espere hasta que las cuchillas se detengan por completo y retire la llave de arranque antes de limpiar la podadora, retirar la embolsadora o quitar la cubierta de mantillo.
- **REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LAS BATERÍAS**
- **No utilice una batería o herramienta dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un funcionamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden estallar. Verifique los códigos de la localidad para conocer posibles instrucciones especiales para desecharlas.
- Mantenga todos los objetos de metal, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos de metal pequeños, alejados de la batería y terminales de la batería que puedan crear una conexión entre dos terminales. Establecer una conexión directa entre las dos terminales de las baterías puede causar quemaduras o incendios y puede conducir a lesiones personales o daños materiales.
- Tenga cuidado cuando maneje baterías a fin de no realizar un cortocircuito en la batería con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden recalentarse y provocar quemaduras.
- Si se maltratan las pilas, puede derramarse líquido de las mismas; evite todo contacto con éste. En caso de contacto, lávese con agua. Si el líquido llega a tocar los ojos, además busque atención médica. El líquido que sale despedido de la batería puede causar irritaciones o quemaduras.
- No cargue la batería en un área con temperaturas extremadamente altas o bajas. Las baterías se cargan mejor a temperaturas de 10 °C a 37 °C (50 °F a 100 °F).
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato fuera del rango de temperaturas especificado en las instrucciones. Si realiza la carga en forma inapropiada o fuera de la temperatura del rango especificado, puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendios.
- No modifique ni intente reparar el dispositivo ni la batería (según corresponda), excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.
- No exponga el paquete de baterías o el artefacto al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a una temperatura superior a los 130 °C (265 °F) puede provocar explosiones.
- No guarde la unidad en lugares donde la temperatura sea inferior a -30 °C (-22 °F) o superior a 49 °C (120 °F). Si la podadora de césped se almacena a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 37,8 °C, retire las baterías y guárdelas por separado de acuerdo con el rango de temperatura recomendado en el manual de la batería. No guarde la podadora ni las baterías en el exterior o en vehículos.
- No utilice el aparato en lugares donde la temperatura sea inferior a -9 °C (15 °F) o superior a 40 °C (104 °F).
- Utilice únicamente batería de litio para podadoras de césped eléctricas con butaca RYOBI de 80 voltios.
- Utilice este producto solo con las baterías y los cargadores que figuran en los suplementos de correlación de la herramienta/aparato/batería/cargador 998000922.
- Solo cargue la batería con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo paquete de baterías puede significar un riesgo de incendio si se emplea con otro paquete de baterías.

## REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL REMOLQUE

- No remolque un carro que exceda 227 kg de peso total rodante. Nunca exceda los 22 kg de peso de la lengüeta.
- Use el sentido común al remolcar. Una carga demasiado pesada en una pendiente es peligrosa. Los neumáticos pueden aflojarse en el suelo y ocasionar que pierda el control de su cortacésped. Al remolcar, nunca use el producto en pendientes empinadas de más de 5°.
- Siga las recomendaciones del fabricante para el peso y los contrapesos de las ruedas.
- No ponga el cortacésped en punto muerto cuando esté en declive. Trate de no ir en punto muerto al remolcar.
- Utilice únicamente enganches aprobados para su cortacésped específico. No enganche equi-pos remolcados excepto en el punto de enganche aprobado.
- Nunca permita la presencia de niños ni otras personas en un equipo remolcado.
- La distancia de frenado se incrementa con la velocidad y el peso de la carga remolcada. Vi-aje lentamente y use mucho tiempo y distancia para frenar.
- No gire bruscamente cuando esté remolcando. Haga giros abiertos para evitar el efecto tijera. Sea precavido cuando gire o haga funcionar la máquina ba-jó condiciones adversas de la superficie. Tenga cuidado al usar la reversa.
- No intente tirar o desalojar ob-jetos estacionarios con el enganche de remolque. La máquina puede pivotar sobre las ruedas motrices traseras y levantarse, lo que puede provocar lesiones personales graves o la muerte.
- No utilice cadenas, cables o cuerdas para tirar de accesorios que no estén diseñados para remolcar. Solo accesorios de remolque que incluyan un enganche de remolque.
- Vaya a baja velocidad al remolcar.

# SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	<b>PELIGRO:</b>	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	<b>ADVERTENCIA:</b>	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	<b>PRECAUCIÓN:</b>	Indica una situación potencialmente la cual, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.
	<b>AVISO:</b>	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a daños a la propiedad).

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	Alerta de seguridad	Indica un peligro posible de lesiones personales.
	Lea manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Protección ocular	Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.
	Mantenga alejados a los niños	Mantenga a los niños lejos del área de podado y bajo el cuidado atento de un adulto responsable que no sea el operario.
	Alerta de condiciones húmedas	Riesgo de incendio y quemaduras. No exponga la batería, el compartimento de la batería o componentes electrónicos a la lluvia, el agua o líquidos. No exponga la podadora a la lluvia o a lugares húmedos, ni cargue la batería en esas condiciones. No use la herramienta en pisos húmedos.
	Descarga eléctrica	Si no se usa la unidad en condiciones secas y no se observan prácticas seguras de trabajo, puede producirse una descarga eléctrica.
	Electricidad	Este producto tiene un voltaje peligroso.
	Mantenga las manos y los pies alejados.	Mantenga las manos y los pies alejados de las cuchillas y del área de corte.
	No extenderse	No extienda las manos o los pies por debajo de la cubierta de la podadora.


# SÍMBOLOS

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	No utilizar sobre pendientes	No utilice la podadora sobre pendientes pronunciadas o pendientes superiores a los 15°. Pode las pendientes en sentido ascendente y descendente, nunca en sentido transversal.
	Mantenga alejados a los niños y circunstantes	Mantenga a los niños, otras personas, y animales alejadas a una distancia mínima de 30,5 m (100 pies).
	Rebote	Cualquier objeto lanzado puede rebotar y producir lesiones personales o daños físicos.
	Objetos lanzado	Cualquier objeto lanzado puede rebotar y producir lesiones personales o daños físicos. Nunca dirija el material descargado hacia una persona.
	Sin pasajeros	Nunca lleve a niños ni otras personas, incluso cuando las cuchillas estén desactivadas.
	Use la reversa con precaución	Mire siempre hacia abajo y hacia atrás antes y cuando maniobre en reversa o gire. Asegúrese de que el área esté libre de niños, transeúntes y mascotas.
	Manténgase alejado de cunetas, caídas o agua	Manténgase a, al menos, dos anchos de podado (2,13 m [7 pies]) de cunetas, caídas o agua. Las ruedas delanteras podrían girar cuando la podadora esté detenida, incluso con el freno colocado, y hacer que la podadora caiga en un pozo o al agua.
	Símbolo de reciclado	Este producto utiliza baterías de iones de litio (Li-ion). Es posible que algunas leyes municipales, estatales o federales prohíban desechar las baterías en la basura normal. Consulte a las autoridades reguladoras de desechos para obtener información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles.
—	Corriente continua	Tipo o característica de corriente
V	Volts	Voltaje
A	Amperes	Corriente
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Watts	Potencia
hrs	Horas	Tiempo

# ETIQUETAS DE SEGURIDAD


Las siguientes etiquetas se encuentran en el producto. Para su seguridad, revise y comprenda todas las etiquetas antes de encender el producto. Si alguna de las etiquetas se desprende de la unidad o se vuelve ilegible, comuníquese con un centro de servicio autorizado para reemplazarla.

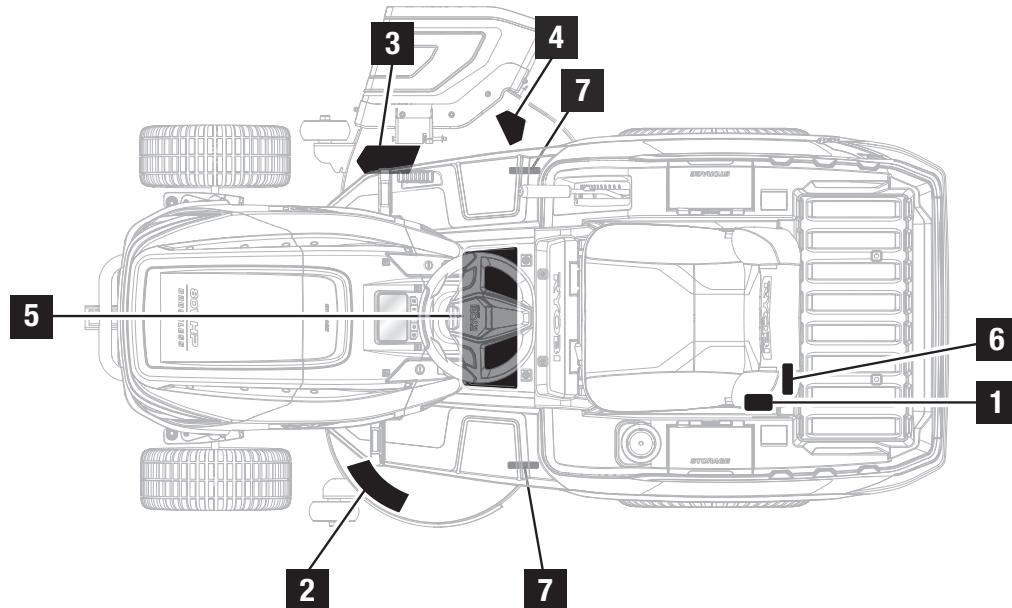

**1**



**2**

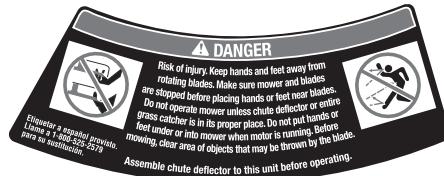

**3**



# ETIQUETAS DE SEGURIDAD

4



## DANGER

### KEEP HANDS and FEET AWAY

Etiquetas en español provista.  
Llame a 1-800-776-5191 para su sustitución.

5

**DANGER**

LAS CUCHILLAS GIRATORIAS Y UN VUELCO PODRÍAN PROVOCAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

**WARNING**

- Lea el manual del operador.
- No use el producto a menos de 30,48 m (100 pies) de niños, personas que transiten ni animales.
- Nunca lleve a niños ni otras personas, incluso cuando las cuchillas estén desactivadas.
- La podadora puede utilizarse en reversa y girar con las cuchillas activadas.

**AVERTISSEMENT**

- Mantenga todos los dispositivos de seguridad, las protecciones, los cubrebotas e interruptores en su lugar y en funcionamiento.
- Conozca la ubicación y función de todos los controles.
- Antes de abandonar la posición del operador, desactive las cuchillas, coloque el freno de mano, apague la unidad y retire la llave.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas giratorias.

**ADVERTENCIA**

- Retire todos los objetos del área de podado que puedan ser arrojados por las cuchillas. Guarde la podadora en interiores cuando no la use.
- No exponga la batería, el compartimento de la batería o componentes electrónicos a la lluvia, el agua o líquidos. No exponga la podadora a la lluvia o a lugares húmedos, ni cargue la batería en esas condiciones.

**PEDAL DE FRENO**

- Con el pedal del freno presionado, tire de la palanca del freno de mano hacia arriba y luego suelte el pedal. El mango debe permanecer en la posición superior una vez que suelte el pedal.

**FRENOS DE MANO**

- EL PEDAL DE FRENO se usa para detener el movimiento de la podadora. PULSE EL PEDAL PARA ACTIVAR EL FRENO
- Con el pedal del freno presionado, tire de la palanca del freno de mano hacia arriba y luego suelte el pedal. El mango debe permanecer en la posición superior una vez que suelte el pedal.
- Presione un poco más el pedal hasta que se suelte el pestillo. La palanca del freno de mano debe volver a la posición más baja.

6



**NOTA:** Las etiquetas de su podadora pueden contener traducciones adicionales, o se pueden incluir versiones traducidas por separado de las etiquetas. Las etiquetas traducidas se pueden instalar por encima de las etiquetas que se encuentran actualmente en la podadora. Para una mejor adhesión, limpie y seque siempre la superficie de montaje antes de la instalación.

7



# CARACTERÍSTICAS

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Motor .....	80 V CA
Ajustes de altura.....	38,1 mm a 114,3 mm (1-1/2 pulg. a 4-1/2 pulg.)
Tamaño de las ruedas .....	508 mm (20 pulg.) delanteras y traseras
Tamaño de la unidad .....	106,7 cm (42 pulg.) RYRM8006 116,8 cm (46 pulg.) RYRM8007
Radio de giro .....	aproximadamente 584,2 mm (23 pulg.)
Cama de almacenamiento .....	22,68 kg Peso distribuido máximo
Capacidad de remolque, enganche delantero, inclinación de 15°, operador de 90,72 kg, configuración de baja velocidad:	
Marcha hacia delante .....	226,80 kg máx.
Marcha atrás.....	68,04 kg máx.

Capacidad de remolque, enganche trasero, inclinación de 15°, operador de 200 lb, configuración de baja velocidad:

Marcha hacia delante .....	226,80 kg máx.
Velocidad máx.:	
Configuración de velocidad alta.....	11,2 KM/H (7 mi/h)
Configuración de velocidad media .....	8,9 km/h (5,5 mi/h)
Configuración de velocidad baja .....	6,4 KM/H (4 mi/h)
Reversa .....	2,9 km/h (1.8 MPH)
Presión de los neumáticos en frío .....	15 psi (103,4 kpa) delanteras 12 psi (82,7 kpa) traseras
Corriente de entrada del cargador .....	120 V, sólo corr. alt., 60 Hz
Tiempo de carga .....	14A

## ALMACENAMIENTO

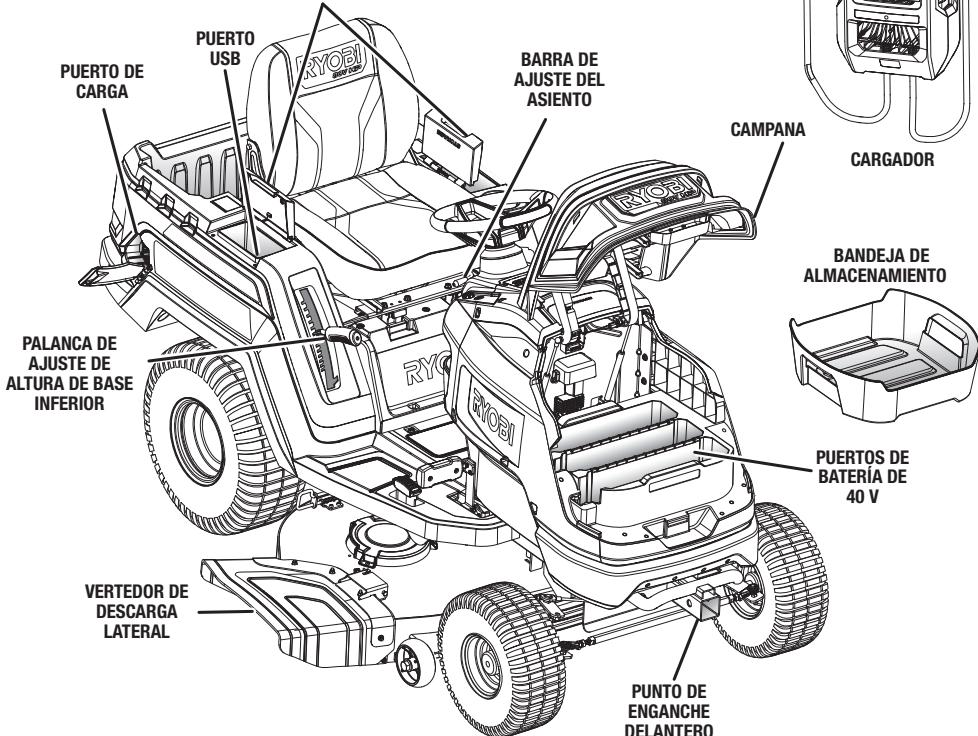


Fig. 1

## CARACTERÍSTICAS

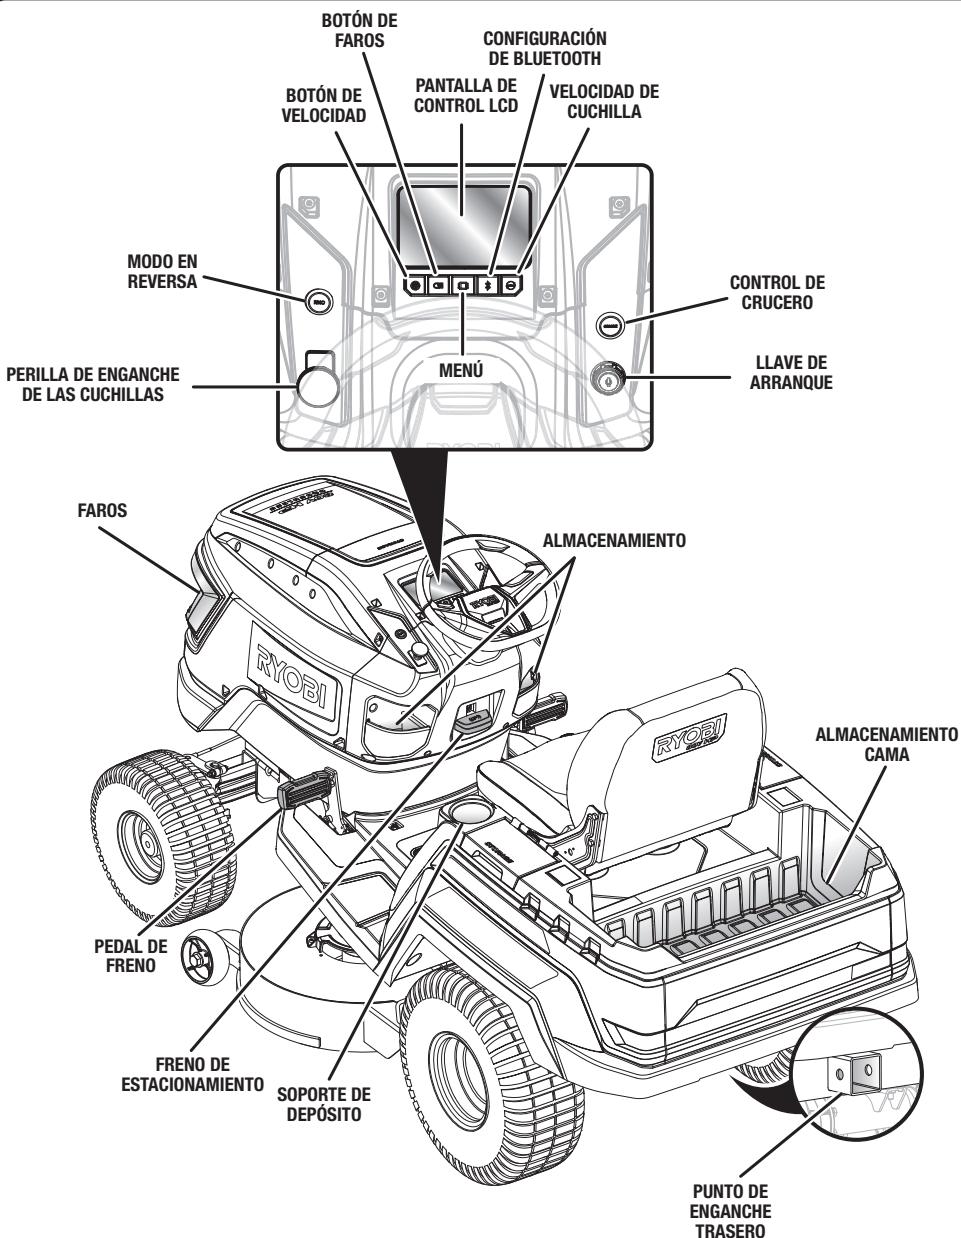


Fig. 2

# CARACTERÍSTICAS

## FAMILIARÍCESE CON SU PODADORA DE PASTO

Vea la figura 1.

Para usar este producto con la debida seguridad se debe comprender la información indicada en el producto mismo y en este manual, y se debe comprender también el trabajo que intenta realizar. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y normas de seguridad del mismo.

## PERILLA DE ENGANCHE DE LAS CUCHILLAS

Tire de la perilla de enganche de las cuchillas para activar las cuchillas de corte de la podadora. Empuje la perilla hacia abajo para detener las cuchillas de corte.

## BOTÓN DE VELOCIDAD DE LA CUCHILLA

Presione el botón de velocidad de las cuchillas para aumentar o disminuir la velocidad de las cuchillas.

## PEDAL DE FRENO

El pedal de freno se utiliza para detener la podadora en una situación de emergencia o al estacionar la unidad.

## CARGADOR

El cargador de la podadora tiene una característica para colgar la bocallave, para ahorrar espacio de almacenamiento. Al colgar de las ranuras de la bocallave, use al menos un tornillo adicional en el orificio de la brida de montaje para asegurarla en el lugar. Siempre instálelo de tal manera que la luz LED de estado del cargador esté visible mientras se carga.

## BOTÓN DE CONTROL DE CRUCERO

El botón de control de crucero le permite continuar avanzando a una velocidad fija sin necesidad de presionar el pedal acelerador.

## PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA DE BASE

### INFERIOR

La palanca de ajuste de altura de la base inferior se utiliza para elevar o descender la base de corte.

## BOTÓN DE VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN

Presione el botón de velocidad de conducción para limitar la velocidad de la podadora cuando esté operando en espacios reducidos o en pendientes. Esta configuración también sirve para usuarios inexperimentados mientras aprenden a usar la podadora.

## BOTÓN DE FAROS

Encienda y apague los faros utilizando el botón de faros.

## PANTALLA LCD

La pantalla LCD supervisa y activa varias de las funciones de la podadora.

## FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Use el freno de estacionamiento para bloquear la podadora en la posición de frenado.

## INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON LLAVE DE ARRANQUE

El interruptor de encendido se utiliza para encender o apagar la podadora. La llave de arranque se debe insertar antes de hacer funcionar el interruptor. Cuando la llave está en la posición “ON”, el interruptor también se utiliza para alimentar accesorios opcionales de la podadora aprobados por el fabricante.

## BOTÓN DE MODO EN REVERSA

Presione el botón de modo de reversa para permitir que la podadora corte al maniobrar en la dirección reversa. Las cuchillas se desactivarán si la podadora funciona en modo reversa sin presionar el botón de modo reversa.

**NOTA:** La perilla de enganche de las cuchillas debe estar levantada para que poden al maniobrar en reversa.

## PALANCA DE AJUSTE DEL ASIENTO

Utilice la palanca de ajuste del asiento para mover el asiento a la posición deseada.

## ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO

Los soportes de medios ofrece un lugar conveniente para guardar su teléfono celular o su reproductor MP3.

## PUERTO USB

Le puerto de carga para USB/USB-C proporciona potencia de carga de 5 voltios CC de hasta 2 amperios para su teléfono celular, reproductor de MP3 u otros dispositivos USB. Consulte en el manual de propietario de su dispositivo los requisitos de carga específicos.

Conecte un extremo de un cable USB (no suministrado) a su dispositivo, el otro extremo del cable al puerto de carga USB en el podadora de pasto para comenzar a cargar su dispositivo.

### AVISO:

Si intenta cargar dispositivos de más de 2 amperios podría dañar el puerto de carga para USB y/o el podadora de pasto. Cierre siempre la tapa de USB cuando la entrada no esté en uso para evitar que quede suciedad atrapada en el puerto.

**NOTA:** El puerto USB solo se alimenta cuando la llave de arranque está en la posición de ENCENDIDO.

### ADVERTENCIA:

Nunca utilice auriculares u otros dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes o tabletas, mientras haga funcionar la podadora. El funcionamiento distraído puede provocar un accidente que podría causar la muerte o lesiones personales graves al operario o a un transeúnte.

# FUNCIONAMIENTO

## ! ADVERTENCIA:

No permita que su familiarización con este tipo de producto lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión grave.

## ! ADVERTENCIA:

Siempre utilice protección para los ojos con escudos laterales que cumplan con ANSI Z87.1. La inobservancia de esta advertencia puede causar el lanzamiento de objetos a los ojos, y por consecuencia posibles lesiones serias.

## ! ADVERTENCIA:

Siempre apague la podadora, asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido y retire la llave del arranque de la podadora antes de instalar las piezas, realizar ajustes, limpiarla o cuando no la utilice. Esto evitará que la unidad se accione accidentalmente y provoque lesiones graves.

## ! ADVERTENCIA:

Antes de cada uso, inspeccione todo el producto para detectar algún daño, partes faltantes o sueltas las cuchillas no esté dañada o desgastada. El funcionamiento de la podadora con piezas dañadas o faltantes puede ocasionar lesiones graves.

## AVISO:

Antes de cada uso, inspeccione todo el producto para detectar partes dañadas, faltantes o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete firmemente todos los sujetadores y las tapas y no accione este producto hasta que todas las partes faltantes o dañadas sean reemplazadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente o con un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.

## USOS

Esta herramienta puede emplearse para el fin señalado abajo:

- Podar el pasto

## COLOCACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Vea la figura 3.

### Para colocar el freno de estacionamiento:

- Oprima hasta el fondo y sostenga el pedal de freno.
- Con el pedal presionado, tire de la palanca de freno del freno de mano hacia arriba.

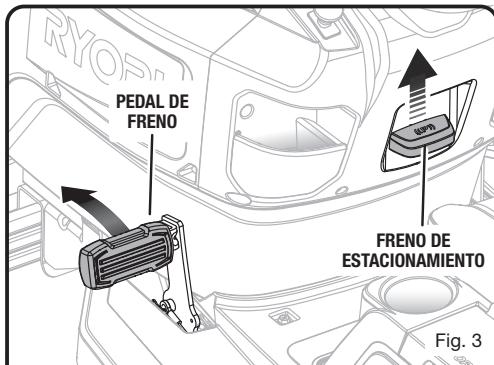


Fig. 3

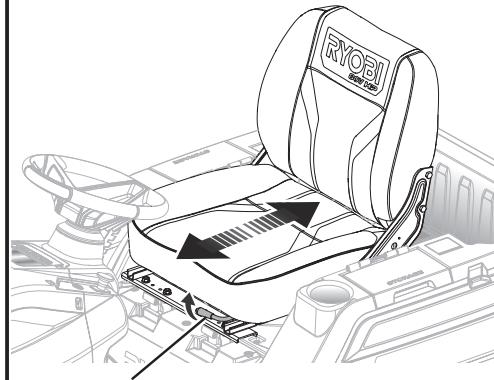


Fig. 4

- Suelte el pedal del freno. El mango debe permanecer en la posición superior una vez que suelte el pedal.

- Suelte el pedal de freno.

### Para soltar la palanca de freno de estacionamiento:

- Oprima y suelte el pedal de freno. La palanca del freno de mano debe volver a la posición más baja.

## ! ADVERTENCIA:

Nunca deje la podadora sin supervisión cuando el motor esté funcionando o con la llave colocada en el interruptor de encendido. Verificar que el freno de estacionamiento y la clave se ha eliminado. Si no coloca el freno de estacionamiento podría provocar que se mueva la podadora, y al dejar la llave podría permitir el uso sin autorización, lo que podría provocar lesiones físicas graves.

# FUNCIONAMIENTO

## AJUSTE DEL ASIENTO

Vea la figura 4.

Ajuste la posición del asiento hacia adelante o hacia atrás para asegurarse de que pueda hacer contacto firme con el pedal del freno antes de operar la podadora.

### Para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás:

- Gire la llave a la posición de APAGADO y coloque el freno de estacionamiento.
- Siéntese en el asiento y levante la palanca de ajuste del asiento.
- Mientras sostiene la palanca, deslice el asiento hasta la posición deseada.
- Suelte la palanca y asegúrese de que el asiento esté trabado en su posición antes de hacer funcionar la podadora.

### **ADVERTENCIA:**

Asegúrese de que el asiento esté en su lugar antes de hacer funcionar la podadora. Un asiento que no está asegurado puede provocar que el operario pierda el control de la podadora y causar una posible muerte o heridas físicas graves.

## ESTABLECER LA ALTURA DE LA BASE DE CORTE

Vea la figura 5.

Antes de utilizar la podadora, levante la altura de la base a la posición de corte que mejor se aplica a su pasto.

**NOTA:** Para prevenir la formación de calvas en el pasto cuando se encuentre con lugares altos, las ruedas de la base de corte debe estar aproximadamente a 12,7 mm (1/2 pulg.) del suelo cuando la podadora esté a la altura de corte deseada. Cuando se envían, las ruedas de la base de corte están ajustadas en una posición de 38,1 mm (1,5 pulg.). Dependiendo de la altura deseada de corte, puede ser necesario cambiar la posición de las ruedas de la base de corte. Para hacerlo, consulte **Ajuste de las ruedas de la base de corte** en la sección *Mantenimiento* de este manual.

### Para ajustar la altura de la base de corte:

- Detenga la podadora y desactive las cuchillas.
- Gire la llave a la posición de APAGADO y coloque el freno de estacionamiento.
- Para levantar la base de corte, tome la palanca de ajuste de altura de la base, presione hacia la izquierda para desenganchar desde la ranura, muévala hacia la parte trasera de la podadora; luego, presione hacia la derecha en la ranura para asegurar.
- Para bajar la base de corte, tome la palanca de ajuste de altura de la base, presione hacia la izquierda para desenganchar desde la ranura, muévala hacia la parte delantera de la podadora; luego, presione hacia la derecha en la ranura para asegurar.

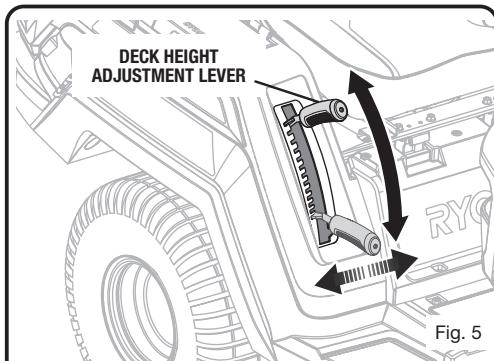


Fig. 5

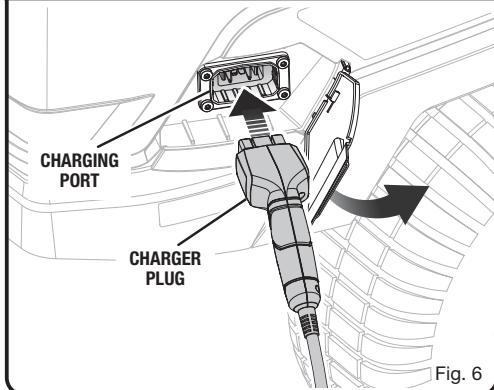


Fig. 6

### **PRECAUCIÓN:**

Sostenga la palanca de ajuste de altura de la base cuando ajuste la altura y suéltela únicamente cuando esté segura en la ranura deseada. Soltar rápidamente la palanca puede apretar o producir riesgo de tracción en la mano del operario.

**NOTA:** Una vez que haya determinado la altura de corte apropiada del césped, coloque la clavija de detención automática justo debajo de esa posición para volver fácilmente a la altura de corte de podado correcta cuando quiera.

# FUNCIONAMIENTO

## CARGA DE LA PODADORA

Vea la figura 6.

### ADVERTENCIA:

Cargue las baterías de la podadora solamente en interiores, en un lugar seco. No exponga la podadora a la lluvia o a lugares húmedos, ni cargue la batería en esas condiciones. El agua y otros líquidos podrían entrar en contacto con los componentes de la podadora y la batería, y dañar las conexiones y los componentes electrónicos, lo que podría causar un corto circuito, mayor riesgo de incendio y lesiones personales graves.

Las baterías de la podadora se deben cargar completamente antes de su primer uso. Para verificar que las baterías de la podadora estén completamente cargadas, verifique el indicador de nivel de batería en la pantalla LCD.

### Para obtener resultados óptimos:

- No cargue la batería en un área con temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Nunca cargue una batería congelada.
- Instale o coloque el cargador en un área con ventilación adecuada, idealmente con el cargador en posición horizontal con las aletas de ventilación hacia arriba.

### Para cargarlo:

- Asegúrese que las conexiones, tanto del cargador como de la podadora, estén limpias sin suciedad o desechos.
- Introduzca la clavija del cargador en el enchufe de entrada on mower, asegurándose de que estén conectados debidamente.
- Conecte el cargador en la toma de corriente usarse sólo con el voltaje doméstico normal, de 120 V, 60 Hz, corr. alt. Las baterías deben comenzar a cargar automáticamente.

**NOTA:** El cargador está equipado con una clavija con una pata para puesta a tierra y se debe enchufar en el tomacorriente estándar correspondiente provisto de una clavija de tres puntas que haya sido instalado y puesto a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. No utilice un tomacorrientes de dos patas, adaptadores ni modifique la clavija provista. Si no entra en la toma de corriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma de corriente adecuada.

- Cuando se enciende y conecta a la podadora, el indicador LED en el cargador se iluminará para indicar el estado del cargador. Consulte el manual del operador del cargador para determinar el significado de la pantalla LED.
- Cuando esté listo para podar, desconecte el cargador del suministro de alimentación y, luego, desconecte el cargador de la podadora.



Fig. 7

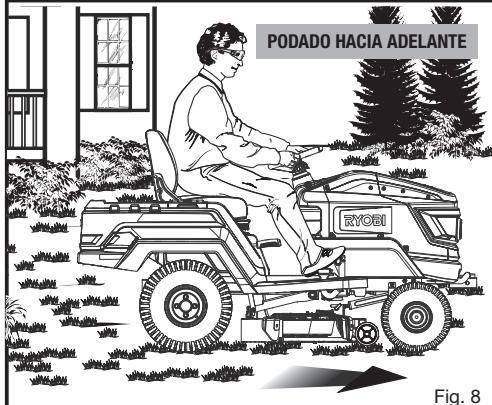


Fig. 8

### AVISO:

Coloque siempre el interruptor de encendido en la posición de APAGADO y quite la llave de la podadora cuando no esté en uso.

### AVISO:

Conecte siempre la podadora al cargador cuando la unidad no esté en uso. Si no es posible dejar el cargador de la podadora conectado, asegúrese de cargar las baterías por completo al menos una vez por mes.

## SISTEMA DE SEGURIDAD

Vea la figura 7.

Esta podadora contiene un sistema de seguridad para proteger al operario desactivando las cuchillas si el operario abandona el asiento con las cuchillas funcionando. Pruebe

# FUNCIONAMIENTO

el sistema antes de cada uso para asegurarse de que esté funcionando correctamente.

## Para probarlo:

- Estacione la podadora en una superficie nivelada.
- Asegúrese de presionar el freno de mano y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Instale la llave de arranque y gírela hacia la posición de ENCENDIDO.
- Levante la perilla de activación de las cuchillas para activarlas.
- Levántese brevemente del asiento, pero no descienda de la podadora.

Las cuchillas deberán desactivarse en 5 segundos. Si no lo hacen, comuníquese con el servicio al cliente. No haga funcionar la podadora hasta que el sistema de seguridad haya sido reparado.

## FUNCIONAMIENTO DE LA PODADORA

Vea las figuras 8 y 9.

### ADVERTENCIA:

Despeje el área de transeúntes antes de hacer funcionar la podadora. Si alguien ingresa al área de podado, deténgase de inmediato y no vuelva a podar hasta que los transeúntes despejen el área.

### Antes de encender la podadora:

- Asegúrese de que el área de trabajo esté despejada de niños, transeúntes y mascotas.
- Despeje el área de trabajo de objetos que pueden ser arrojados por las cuchillas de la podadora.
- Controle el funcionamiento del freno.
- Controle la presión de los neumáticos.
- Controle que no haya tornillos flojos.
- Controle que todas las protecciones estén en su lugar y funcionando correctamente.
- Limpie los desechos de la podadora.
- Pruebe el sistema de seguridad.
- Ajuste el asiento en la posición deseada.
- Verifique el nivel de carga de la batería del dispositivo.

### AVISO:

Cuando el nivel de carga de la batería alcance la zona roja en el indicador de carga de la batería, las cuchillas se desactivarán automáticamente. Vuelva de inmediato a la recarga. Continuar podando cuando el nivel de carga de la batería está en la zona roja puede provocar que la podadora se aparte del área de carga.

**NOTA:** Si la podadora continúa apartándose del cargador, será necesario girar el interruptor de la llave en la posición de apagado y empujar la podadora hacia atrás a la ubicación de carga. No intente nunca remolcarla a más de 8 km/h (5 MPH).

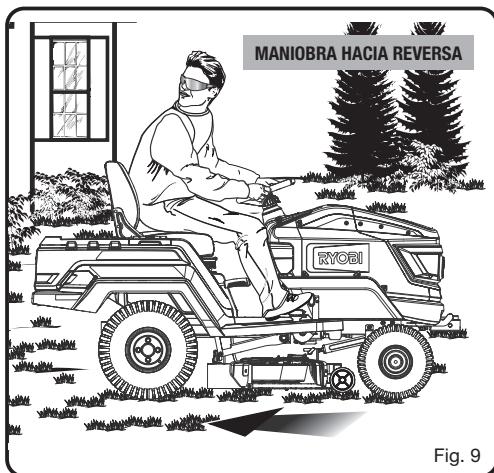


Fig. 9

### Podado:

- Levante la base de la podadora a la posición más alta.
- Inserte la llave de arranque y gírela hacia la posición de ENCENDIDO.
- Suelte el freno de estacionamiento.
- Presione el pedal del acelerador y diríjase hasta la ubicación de podado deseada.
- Detenga la podadora, gire la llave hacia la posición de APAGADO y coloque el freno de estacionamiento.
- Baje la base de corte a la posición deseada.
- Gire la llave a la posición de ENCENDIDO y suelte el freno de estacionamiento.
- Levante la perilla de activación de las cuchillas para activar las cuchillas y oprima el pedal acelerador para podar como lo desea.

### PELIGRO:

Manténgase a, al menos, dos anchos de podado (2,13 m [7 pies]) de cunetas, caídas o agua. Las ruedas delanteras podrían girar cuando la podadora esté detenida, incluso con el freno colocado, y hacer que la podadora caiga en un pozo o al agua, lo que podría causarle la muerte o lesiones personales graves.



7 FT MINIMUM

# FUNCIONAMIENTO

## ADVERTENCIA:

Tenga precaución al cruzar caminos de ripios o aceras. Antes de cruzar, desactive las cuchillas y levante la base de corte a la posición más alta para minimizar la posibilidad de rebote. Conduzca lentamente para evitar la pérdida de tracción y de control.

## ADVERTENCIA:

No intente cambiar la dirección de manera repentina entre "hacia delante" y "hacia atrás" con la podadora en movimiento. Deténgase siempre por completo antes de cambiar la dirección de la podadora para evitar la pérdida de control y evitar la muerte o lesiones personales graves.

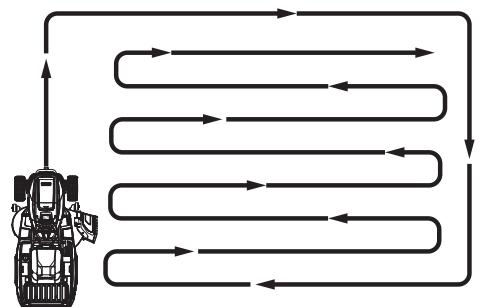


Fig. 10

### Funcionamiento en modo reversa:

#### AVISO:

La podadora emitirá un pitido constante cuando funcione en reversa, ya sea con las cuchillas desactivadas o en el modo de reversa.

- Oprima el pedal de freno y detenga por completo la podadora.
- Presione la perilla de activación de las cuchillas para desactivarlas.
- Presione el botón del modo reversa.
- Levante la perilla de activación de las cuchillas, presione lentamente el pedal acelerador a retroceda con la podadora según sea necesario.

■ Coloque el freno de estacionamiento.

■ Gire la llave hacia la posición de APAGADO. Retire la llave de arranque si va a abandonar la podadora, incluso si lo hará por un breve período.

## ADVERTENCIA:

Si el podadora emite un pitido después de salir del asiento, verificar que el freno de estacionamiento y la clave se ha eliminado. Si no coloca el freno de estacionamiento podría provocar que se mueva la podadora, y al dejar la llave podría permitir el uso sin autorización, lo que podría provocar lesiones físicas graves.

**NOTA:** El modo reversa se restablece cada vez que el interruptor de encendido se gira a la posición de APAGADO.

## SUGERENCIAS PARA EL PODADO

Vea la figura 10.

- Mantenga las cuchillas afiladas.
- Asegúrese de que el pasto no tenga piedras, palos, alambres, juguetes, frutos secos, ramas de árboles, ni otros objetos que puedan dañar las cuchillas o el motor de la podadora de pasto. No corte sobre estacas que indican los límites de la propiedad o sobre otros postes metálicos. Dichos objetos podrían ser dañar la lame o lanzados accidentalmente por la podadora en cualquier dirección y provocar lesiones serias al operador y a otras personas.
- Para tener un pasto saludable, siempre corte un tercio o menos de la longitud total de la hierba.
- Cuando pade áreas grandes, comience girando a la derecha para que las hierbas se descarguen lejos de los arbustos, los cercos, las aceras, etc. Despues de una o dos vueltas, pade hacia atrás y hacia delante en el césped, girando sobre el borde de la superficie ya podada.

## ADVERTENCIA:

No pode en reversa a menos que sea sumamente necesario. Mire siempre hacia abajo y hacia atrás antes y mientras retrocede para asegurarse de que no ingresen niños, transeúntes o mascotas en el área de podado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para infligir la muerte o una lesión grave.

## ADVERTENCIA:

Si el podadora emite un pitido después de salir del asiento, verificar que el freno de estacionamiento y la clave se ha eliminado. Si no coloca el freno de estacionamiento podría provocar que se mueva la podadora, y al dejar la llave podría permitir el uso sin autorización, lo que podría provocar lesiones físicas graves.

### Cuando se complete el podado:

- Detenga la podadora en una superficie llana y nivelada. No detenga la podadora sobre una pendiente.
- Presione la perilla de activación de las cuchillas para desactivarlas.

# FUNCIONAMIENTO

## AVISO:

Para evitar daños en la podadora, conduzca a velocidad baja cuando gire, en lugar de hacerlo en un círculo cerrado.

- Al cortar hierba frondosa, reduzca la velocidad para poder obtener un corte más eficaz y una descarga adecuada de los recortes.
- La hierba nueva o gruesa puede requerir un corte más bajo o una mayor altura de corte.
- Mantenga limpios la base de la podadora y el vertedor de descarga. Quite la hierbas, hojas, polvo y otra suciedad acumulada antes y después de cada uso. No la rocíe con una manguera de jardín para limpiarla.

**NOTA:** Siempre detenga la podadora, espere a que las cuchillas se detengan por completo y retire la llave del arranque de fusible antes de limpiar debajo de la podadora.

## MANEJO EN PENDIENTES

Vea la figura 11.

### PELIGRO:

Los pendientes son un factor importante relacionado con vuelcos y accidentes de vuelcos, lo que provocar la muerte o lesiones graves. El manejo en pendientes requiere precaución extra. Si se siente inseguro en una pendiente, no la pade. Para su seguridad, no intente podar pendientes steep de más de 15 grados. No retroceda en pendientes hacia abajo, a menos que la podadora se detenga cuando suba una. En esa situación, detenga las cuchillas, mire hacia atrás y retroceda lentamente. Haga una copia o copie la imagen guía de la pendiente más adelante en este manual y utilícela para determinar si su pendiente es demasiada pronunciada para el funcionamiento seguro.

- Pode las pendientes en sentido ascendente y descendente, no en sentido transversal.
- No pade el pasto húmedo. El pasto húmedo puede causar que los neumáticos pierdan tracción o se deslicen sobre las pendientes, incluso cuando los frenos funcionen correctamente.
- Tenga cuidado con los pozos, surcos, piedras, objetos ocultos o montículos que puedan provocar que se resbale o tropiece. La hierba alta puede ocultar obstáculos. Retire todos los objetos como piedras, ramas de árboles, etc., que puedan provocar tropezones o ser lanzados por la cuchilla.
- No pade el pasto cerca de precipicios, zanjas o terraplenes.
- Conduzca lentamente y no haga cambios repentinos de velocidad o de dirección.



Fig. 11

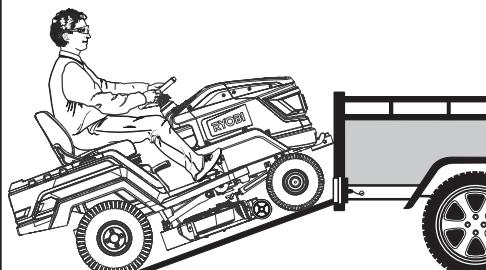


Fig. 12

- Evite detenerse en las pendientes mientras sea posible. Si la detención es inevitable, asegúrese de colocar el freno de estacionamiento. Cuando vuelve a arrancar, utilice la menor velocidad posible. Si es necesario girar, utilice extrema precaución al cambiar de dirección y siempre gire en sentido descendente.
- Nunca intente estabilizar la podadora sobre una pendiente colocando el pie en el suelo durante el funcionamiento.
- Si utiliza el juego para embolsadora opcional, tenga extrema precaución y haga funcionar la podadora lentamente en pendientes, ya que el juego para embolsar puede cambiar la estabilidad de la podadora.
- Use siempre los frenos cuando descienda de la pendiente. No intente dejar la podadora descendiendo de la pendiente en neutro.
- Si en algún punto los neumáticos pierden tracción mientras esté funcionando en una pendiente, desactive las cuchillas y proceda lentamente y con cuidado descendiendo de la pendiente en línea recta.

# FUNCIONAMIENTO

- Si la podadora se detiene mientras sube una pendiente, detenga las cuchillas, mire hacia atrás y retroceda lentamente.

## TRANSPORTE DE LA PODADORA

Vea la figura 12

### ADVERTENCIA:

Tenga cuidado al quitar la podadora o colocarla en un tráiler o camión, y presione el freno para controlar la velocidad. La podadora se moverá libremente si se coloca en una posición inclinada sin presionar el freno o colocar el freno de mano. Cuando cargue o descargue la podadora, no exceda el ángulo máximo operativo recomendado de 15°. Si no sigue estas instrucciones, puede perder el control y causar la muerte, lesiones personales graves o daño a la propiedad.

- Estacione la podadora en una superficie nivelada.
- Levante la base de corte hacia la posición más alta.
- Coloque y asegure la rampa en el remolque según las instrucciones del fabricante.

**NOTA:** Recomendamos utilizar una rampa de carga amplia con al menos 304,8 mm (1 pie) más ancho que la podadora para minimizar el riesgo de que las ruedas de la podadora se salgan de los laterales de la rampa.

- Conduzca lentamente la podadora sobre la rampa hacia el remolque.

**NOTA:** Al cargar o descargar el cortacésped, no exceda el ángulo de operación máximo recomendado de 15° para evitar daños en la plataforma del cortacésped.

- Descienda la base de podadora por completo.
- Coloque el freno de estacionamiento.
- Apague la podadora y quite la llave.
- Asegure la podadora según sea necesario, utilizando correas o cables para prevenir el movimiento durante el transporte.

**NOTA:** Asegure la capota con una correa o un cable para evitar que se abra durante el transporte.

### ADVERTENCIA:

Tenga cuidado al cargar o descargar la podadora en un remolque. Asegúrese de que la base de corte esté levantada en la posición más alta para que no quede atascada en la rampa. Las ruedas de la podadora pueden salirse de la rampa o del remolque, provocando que la podadora rebote o vuelque, y causar un peligro de choque que podría provocar la muerte o heridas físicas graves.

### ADVERTENCIA:

Para evitar un arranque o movimiento accidental que pueda provocar lesiones personales graves, siempre extraiga la llave de arranque y coloque el freno de estacionamiento cuando transporte la podadora.

### AVISO:

No intente mover la unidad a más de 8 km/h (5 MPH) empujando, tirando, remolcando, etc. Si lo hace, podría dañar el motor.

# MANTENIMIENTO

## ADVERTENCIA:

Al dar servicio a la unidad, detenga la podadora en una superficie nivelada, espere a que se detengan por completo las cuchillas, coloque el freno de estacionamiento, y quite la llave de arranque para evitar el arranque accidental y posibles lesiones graves.

## ADVERTENCIA:

Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. Si no cumple esta advertencia, los objetos que salen despedidos pueden producirle lesiones serias en los ojos.

## ADVERTENCIA:

Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto autorizadas. El empleo de piezas diferentes puede causar un peligro o dañar el producto.

## ADVERTENCIA:

Cumpla estrictamente todas las especificaciones de ajuste con la llave dinamométrica. La inobservancia de esta advertencia podría causar lesiones personales graves.

## AVISO:

Inspeccione periódicamente todo el producto para detectar partes dañadas, faltantes o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete firmemente todos los sujetadores y las tapas y no accione este producto hasta que todas las partes faltantes o dañadas sean reemplazadas. Póngase en contacto con el servicio al cliente o con un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.

## MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

## ADVERTENCIA:

No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones corporales serias.

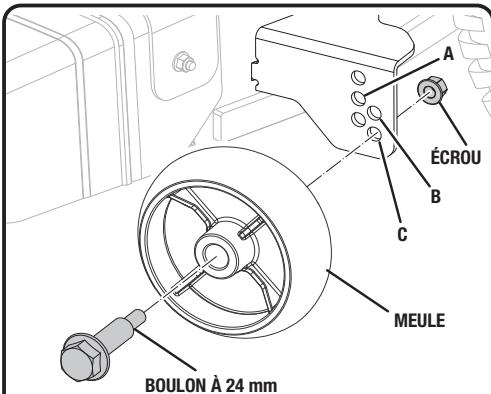


Fig. 13



Fig. 14

Elimine la hierba y las cuchillas acumuladas sobre la cubierta del motor o a su alrededor. Limpie ocasionalmente la podadora con un paño seco. No utilice agua.

## AJUSTE DE LAS RUEDAS DE LA BASE DE CORTE

Vea la figura 13.

Las ruedas de la base de corte deben estar posicionadas aproximadamente a 12,7 mm (1/2 pulg.) del suelo cuando la podadora se encuentre a la altura de corte deseada. Esto minimizará la formación de calvas en el pasto en la mayoría de las situaciones. Cuando se envían, las ruedas están posicionadas en la Posición A.

### Para ajustar las ruedas de la base de corte:

- Estacione la podadora en una superficie nivelada y coloque el freno de estacionamiento.
- Detenga el motor y quite la llave de arranque. Permita que las cuchillas se detengan por completo.
- Levante la base de corte a la altura deseada.

# MANTENIMIENTO

- Quite la tuerca y el tornillo que sostienen la rueda de la base de corte en su lugar.
- Mueva la rueda hacia la posición deseada. Mueva la rueda hacia la posición deseada. Las posiciones de orificios disponibles son 38,1 mm (1,5 pulg.) (A), 44,5 mm (1,75 pulg.) (B) y 57,2 mm (2,25 pulg.) (C).
- Vuelva a colocar el tornillo y la tuerca; ajuste firmemente. Aplique par de torsión de 0,5 a 0,8 kg/m (4 a 6 pie.-lb) a la tuerca.
- Repita la operación con la rueda restante de la base de corte, asegurándose que ambas ruedas estén instaladas en la misma posición.

## EXTRACCIÓN DE LA BASE DE CORTE

Vea las figuras 14 a 17.

Si lo desea, la base de corte se puede extraer de la podadora para hacer que el acceso a la cuchillas sea más fácil cuando se reemplacen.

### **ADVERTENCIA:**

Use guantes gruesos en todo momento mientras manipula la plataforma de corte. Mantenga las manos y los dedos alejados de los puntos de agarre.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada. Asegúrese de que la perilla de activación de la cuchilla esté hacia abajo.
- Detenga el motor, extraiga la llave de arranque y coloque el freno de estacionamiento.
- Mueva la palanca de ajuste de altura de la plataforma a la posición de liberación de la plataforma.

### **ADVERTENCIA:**

El elevador de la plataforma de corte funciona con un resorte y bajo tensión. Podría sufrir lesiones personales graves si el elevador de plataforma a resorte se suelta repentinamente. Utilice siempre la posición de liberación de la plataforma para asegurar la palanca de ajuste de altura de la plataforma en su lugar al retirar o instalar la plataforma. Mantenga siempre las manos y los dedos debajo y alejados del elevador de la plataforma.

- Desconecte los cables que conectan la plataforma de corte a la podadora.

**NOTA:** El RYRM8006 tiene dos cables de alimentación y el RYRM8007 tiene tres.

- Tire del mango de liberación de la plataforma hacia afuera y gírello hacia la parte trasera de la podadora.

**NOTA:** Para liberar la tensión en el mango de liberación rápida, puede ser necesario tirar hacia arriba de la parte delantera de la plataforma mientras tira del mango hacia atrás. También puede colocar un bloque de madera de 7,62 cm de alto debajo del centro del borde delantero de

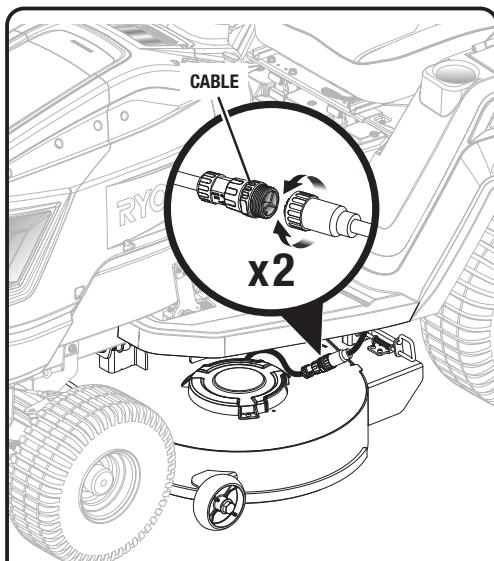


Fig. 15, RYRM8006

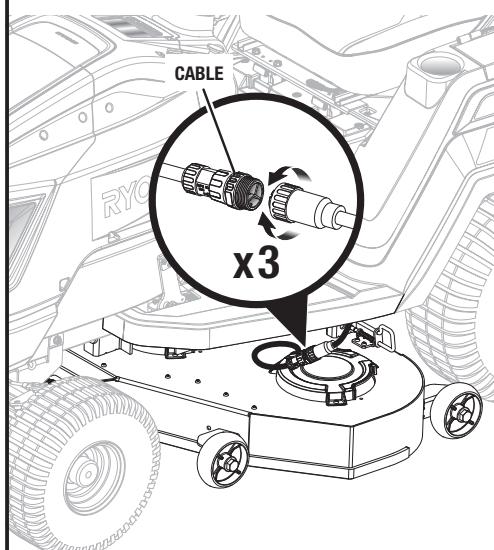


Fig. 15, RYRM8007

# MANTENIMIENTO

la plataforma para aliviar la tensión. Consulte la Figura 2, A y B para ver la colocación de las manos.

- Repita en el lado opuesto de la podadora.
- Levante la plataforma y deslícela hacia adelante para separar el gancho de la plataforma del gancho en J.
- Deslice la cubierta hacia afuera desde debajo de la podadora.
- Invierta el proceso para volver a colocar la base de corte en la podadora.

**NOTE:** Vuelva a conectar dos cables de alimentación para el RYRM8006 y tres para el RYRM8007.

## REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS

Vea las figuras 18 y 19.

### ADVERTENCIA:

Utilice únicamente cuchillas y pernos de reemplazo autorizados por el fabricante de su podadora tipo tractor. Las cuchillas o los pernos de cuchilla no autorizados podrían romperse, lo que podría aflojar la cuchilla y causar lesiones personales graves y daños en la podadora.

**NOTA:** Asegúrese de volver a colocar todas las piezas en el orden exacto en que fueron retiradas.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada. Asegúrese de presionar el freno de mano y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Apague el motor, retire la llave del arranque et coloque el freno de estacionamiento.
- Levante la altura de la base de corte a su posición más alta para permitir el acceso a las cuchillas.

**NOTA:** Si es necesario, levante la podadora colocando un elevador o utilizando un gato hidráulico y un gato estabilizador pour de tener acceso a las cuchillas.

### ADVERTENCIA:

Si levanta la podadora para acceder las cuchillas, asegúrese de que la podadora se encuentre asegurada correctamente y el freno de estacionamiento esté colocado antes de proceder. Si no asegura la podadora correctamente puede provocar una caída, lo que podría causar la muerte o posibles lesiones físicas graves.

- Introduzca a presión un bloque de madera entre la cuchilla y el piso de la podadora para evitar que la cuchilla gire.
- Afloje la tuerca de la cuchilla al girarlo a la izquierda (como se observa en la base de la podadora) usando una llave de tuercas o de boca tubular de 15 mm (no se suministra).
- Retire la tuerca de la cuchilla, la arandela de resorte y la cuchilla.
- Coloque la cuchilla nueva en el eje contra los montantes de cuchilla correspondientes. Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente asentada con el eje pasando por el

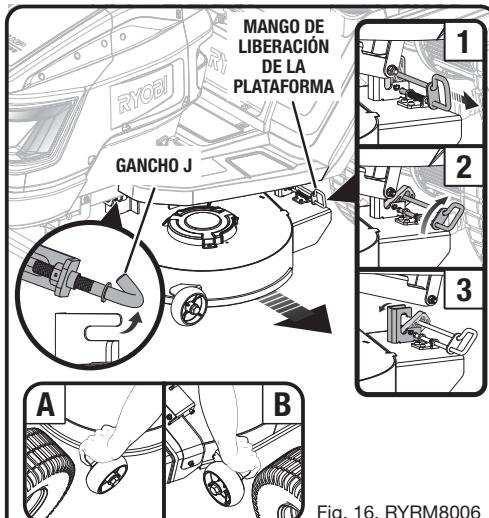


Fig. 16, RYRM8006

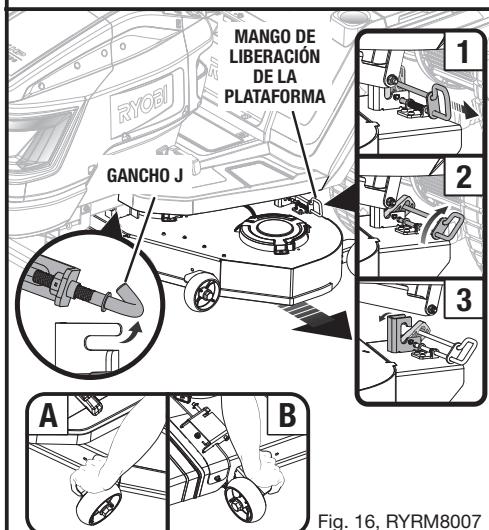


Fig. 16, RYRM8007





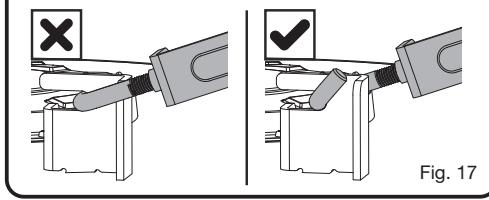


Fig. 17

## MANTENIMIENTO

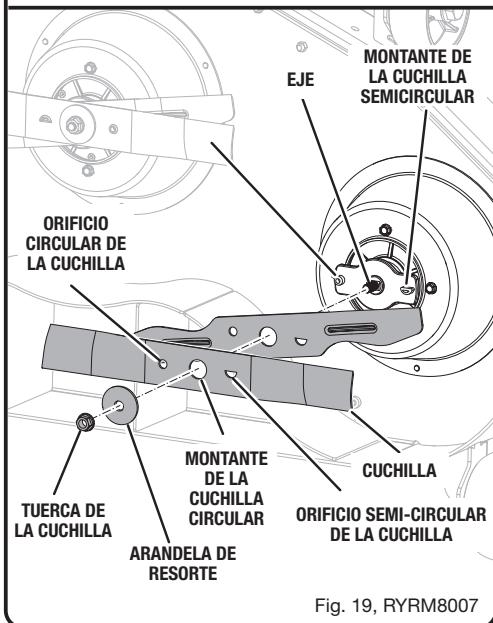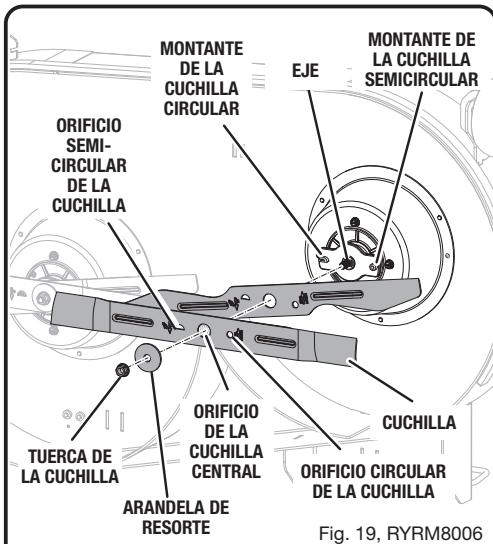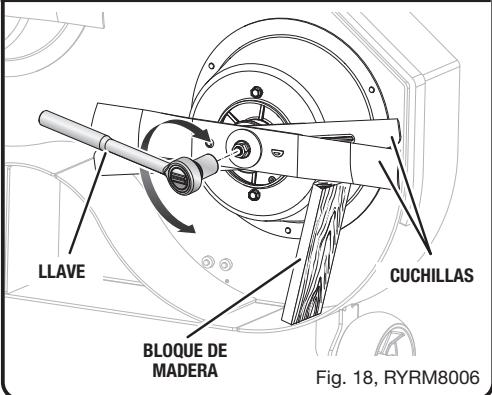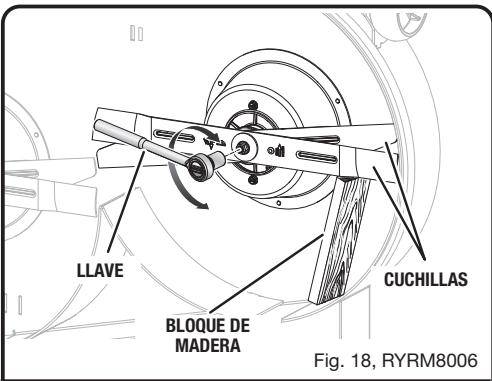

orificio central de la cuchilla y los dos postes insertados en los respectivos orificios sobre la cuchilla. Asegúrese de que esté instalada con los extremos curvos orientados hacia arriba, donde está el piso de la podadora, y no hacia abajo, donde está el suelo. Si está asentada correctamente, los lados rectos deben estar alineados y la cuchilla permanecerá plana contra los montantes de cuchilla.

- Vuelva a colocar the la arandela de resorte, luego enrosque la tuerca de la cuchilla en el eje y apriétela con los dedos.
- Apriete la tuerca de la cuchilla derecha usando una llave dinamométrica (no suministrada) para asegurar que el perno esté apretado correctamente. La fuerza de torsión recomendada para la tuerca de la cuchilla es de 435 - 470 lb-pulg.

# MANTENIMIENTO

## ADVERTENCIA:

Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente asentada y que la tuerca de la cuchilla esté ajustada según las especificaciones de par de torsión anteriores. Si no conecta la cuchilla correctamente, puede aflojarse y generar posibles lesiones personales graves.

- Repita el proceso con la segunda y tercer cuchillas, si es necesario.

## MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS

Este podadora de pasto está equipado con neumáticos sin cámara del tamaño y del tipo que se indican a continuación:

	Delanteros	Traseros
Tamaño	15x6x6	20x8x8

### Presión de aire de los neumáticos

Antes de se uso, verifique la presión de aire de todos los neumáticos. Una presión de aire incorrecta afecta la maniobrabilidad, la respuesta de la dirección, la tracción, la vida útil del neumático, corte de nivel, y la comodidad del operador. Asegúrese de que todos los neumáticos estén inflados, según la presión que se indican a continuación.

**NOTA: La presión de los neumáticos solo debe medirse o ajustarse cuando los neumáticos estén fríos.**

Presión recomendada	Delanteros	Traseros
	15 psi (103,4 kpa)	12 psi (82,7 kpa)

## ADVERTENCIA:

Verifique detenidamente la presión de los neumáticos mientras los infla. Demasiado aire en un neumático podría causar que este explote, lo que causaría lesiones personales graves.

## ADVERTENCIA:

Mantener la presión de aire correcta en los neumáticos es muy importante. Demasiado poca presión podría hacer que el neumático gire y se salga de la llanta de la rueda. Demasiada presión podría causar que el neumático explote. No mantener la presión de aire correcta en los neumáticos podría causar problemas en la operación y en la estabilidad del podadora de pasto, lo que causaría la muerte o lesiones personales graves.

## REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

En caso de que un neumático tenga una fuga o esté desinflado debido a un pinchazo, puede repararlo usando un parche tipo tapón. Si el daño se debe a un corte, o si el pinchazo no puede ser reparado con un tapón, se debe reemplazar el neumático.

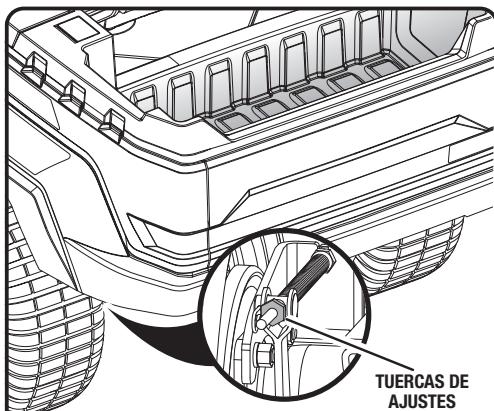


Fig. 20

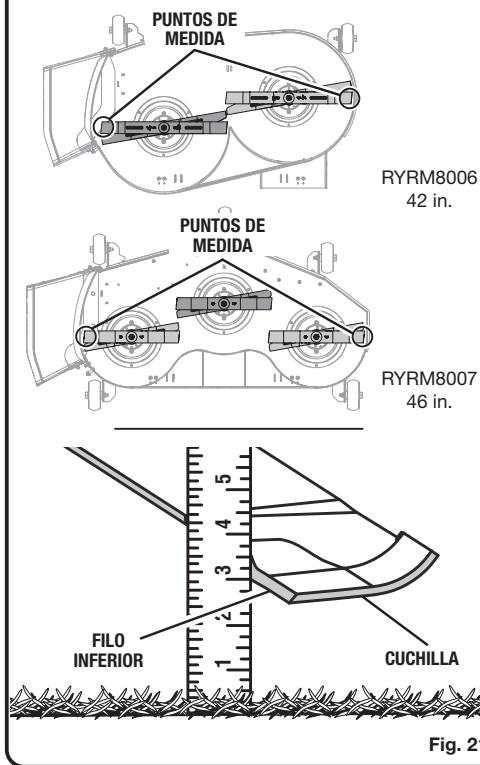


Fig. 21

# MANTENIMIENTO

## CAMBIO DE NEUMÁTICOS

Cuando los neumáticos están desgastados, la tracción del podadora disminuye, lo que aumenta las posibilidades de tener un accidente. Los neumáticos deben cambiarse cuando el espesor de la banda de rodamiento es de 4 mm (0,16 pulg.) o menos, o en cualquier momento que se dañe el neumático. Use siempre neumáticos de repuesto idénticos. Usar neumáticos incorrectos en la podadora podría causar una pérdida de control, lo que podría causar lesiones personales graves.

Haga que un centro de servicio autorizado o una estación de reparación de neumáticos calificada reemplacen los neumáticos.

## AJUSTE DE LOS FRENOS

Vea la figura 20.

### PELIGRO:

Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente en todo momento y antes de cada uso. El funcionamiento inapropiado de los frenos podría hacer que pierda el control en una situación de emergencia y causarle la muerte o lesiones personales graves.

Poder detener la podadora correctamente es crucial para la seguridad del podado. Si ha notado que su podadora prolonga el recorrido antes de detenerse cuando oprime el pedal de freno, los frenos pueden necesitar ajustarse.

### Para probarlo:

- Estacione la podadora en una superficie nivelada y coloque el freno de estacionamiento.
- Coloque el interruptor de control de dirección en la posición neutra (N).
- Párese detrás de la podadora e intente empujarla hacia adelante. Si los neumáticos traseros giran, los frenos necesitan ajustarse.

### Para ajustarlos:

- Coloque los pernos de ajustes del freno en el lado interior de cada una de las ruedas.
- Gire cada tuerca a 1/2 de vuelta en sentido horario; luego, intente empujar hacia adelante la podadora nuevamente.
- Continúe girando cada tuerca a 1/2 de vuelta y probando hasta que la podadora ya no se mueva cuando la empuje.

Después del ajuste final, pruebe los frenos conduciendo la podadora a velocidad normal en suelo llano para asegurarse de que la podadora se detiene rápidamente cuando se oprime el pedal de freno.

## NIVELACIÓN DE LA BASE DE CORTE

Vea las figuras 21 y 24.

Si su pasto parece cortado de forma irregular después de usar la podadora, puede que la base de corte necesite ajustarse.

**NOTA:** Controle siempre la alineación de lado a lado y ajuste, desde el frente hacia atrás, según sea necesario antes de medir.

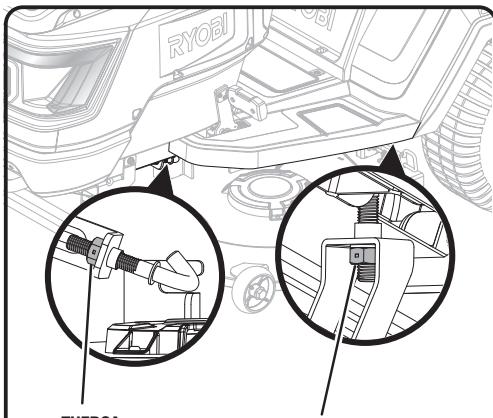


Fig. 23

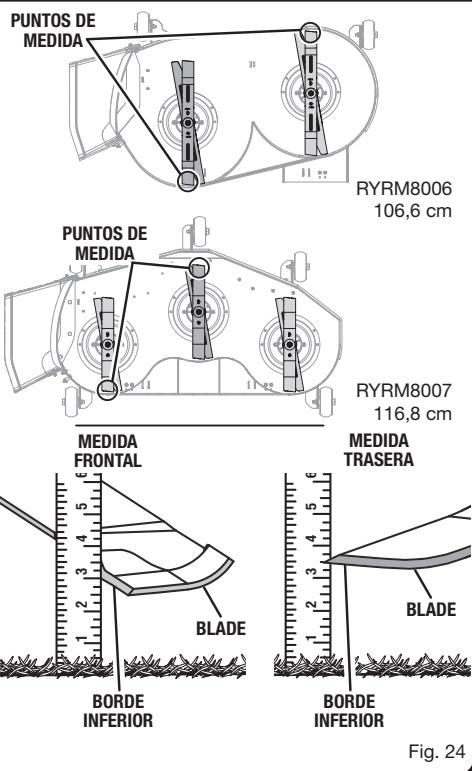


Fig. 24

# MANTENIMIENTO

## Antes de comenzar:

- Mueva la podadora a una superficie nivelada. Asegúrese de presionar el freno de mano y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Apague el motor, retire la llave del arranque y coloque el freno de estacionamiento.
- Levante la plataforma de corte a la posición más alta.
- Compruebe que los neumáticos estén inflados según el PSI recomendado. Consulte la sección *Mantenimiento de neumáticos*.

## Para realizar el ajuste de lado a lado:

- Posicione las cuchillas de manera tal que los extremos apunten hacia los laterales de la podadora. Vea la figura 21.
- En el filo externo de cada cuchilla, mida la distancia desde el filo inferior de cada lado de la cuchilla hacia el suelo. Si la distancia entre dos lados es mayor a 3,2 mm (1/8 pulg.), es necesario realizar un ajuste de lado a lado.
- Baje la plataforma de corte para acceder a las tuercas de ajuste.
- Apriete la tuerca de ajuste en el lado inferior hasta que la medida de izquierda a derecha esté dentro de 3,18 mm.
- Proceda ajustando desde el frente hacia atrás.

## Para realizar el ajuste desde el frente hacia atrás:

**NOTA:** Nivele siempre la base de lado a lado antes de realizar un ajuste desde el frente hacia atrás.

- Levante la plataforma de corte a la posición más alta.
- Posicione la cuchilla más cercana al vertedor de descarga para que los extremos apunten hacia el frente y hacia atrás de la podadora. Vea la figura 24.
- Mida para confirmar que la distancia desde la punta delantera hasta el suelo sea de 11,43 cm. +/- 3,18 mm.
- Mida para confirmar que la distancia desde la punta trasera hasta el suelo sea de 0 - 1,91 cm más alta que el frente para la plataforma de corte de 106,68 cm o 0 - 1,27 cm más alta que el frente para la plataforma de corte de 116,84 cm.
- Si es necesario realizar un ajuste desde el frente hacia atrás, gire en frente las tuercas de ajuste en sentido horario para levantar o en sentido antihorario descender la parte frontal de la base de corte. Cada giro y medio de la tuerca de ajuste cambiará la altura de la plataforma aproximadamente 3,18 mm (1/8 pulg.).

- Mida nuevamente para verificar que la punta delantera ahora esté más baja que la punta trasera de acuerdo con el tamaño de la plataforma. De no ser así, continúe ajustando y mida hasta que las medidas sean las correctas.

**NOTA:** La nivelación de la plataforma viene de fábrica y no se requiere como elemento de mantenimiento regular.

## REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Vea las figuras 25 y 26.

**NOTA:** Utilice únicamente baterías de litio de 80 voltios para podadoras de césped eléctricas con butaca RYOBI.

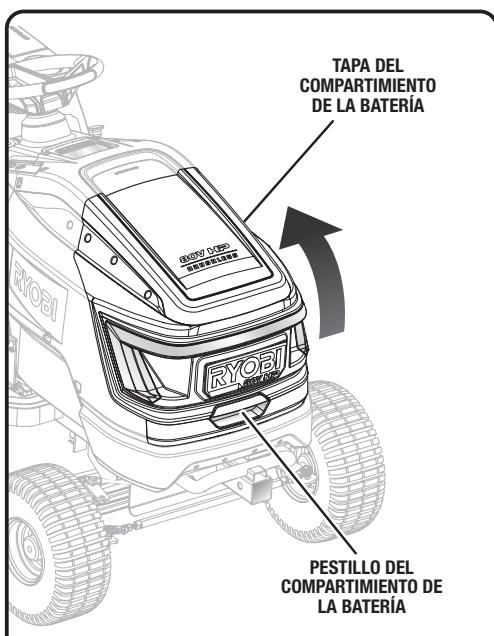


Fig. 25

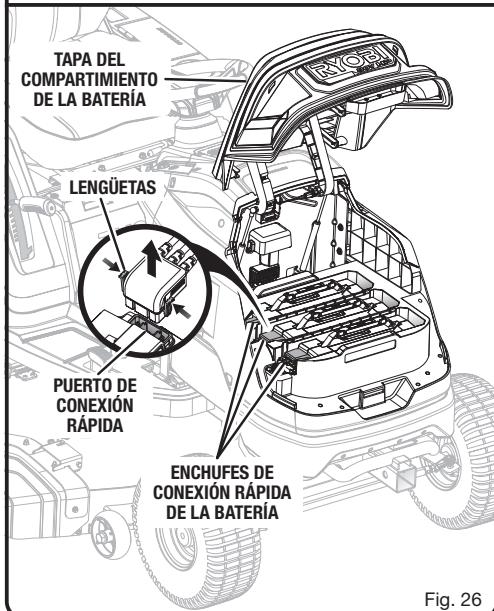


Fig. 26

# MANTENIMIENTO

Esta podadora puede funcionar con hasta tres baterías de 80 voltios. El sistema equilibra automáticamente la carga entre ellas durante la descarga.

**NOTA:** Las baterías de litio usadas siempre deben reciclarse. Respete siempre las advertencias de seguridad proporcionadas con las baterías. Deseche las baterías viejas de acuerdo con las normas locales y estatales.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada. Asegúrese de presionar el freno de mano y que la perilla de activación de las cuchillas se encuentre hacia abajo.
- Apague el motor, retire la llave del arranque y coloque el freno de estacionamiento.

## Al retirar/reemplazar una batería de 80 voltios:

- Tire hacia arriba del pestillo para levantar el capó del tractor.
- Retire la bandeja de almacenamiento.
- Desconecte el enchufe de conexión rápida de la batería apretando las lengüetas, soltándolo de la batería y moviéndolo a un lado. Este enchufe conecta/desconecta las baterías de la podadora.
- Levante la batería del puerto de la batería.
- Reemplace la o las baterías según sea necesario insertándolas en el puerto de la batería.
- Vuelva a instalar el enchufe de conexión rápida de la batería.
- Repita los pasos para baterías adicionales si es necesario.
- Vuelva a colocar la bandeja de almacenamiento y baje el capó del tractor. Asegúrese de que el capó esté bien cerrado.

Para ver las instrucciones de carga completas, consulte los manuales del operador del paquetes de baterías y los modelos de cargador.

## ENGRASE DE LAS CONEXIONES DEL TRANSEJE

Vea la figura 27.

Las conexiones del transeje delantero deben engrasarse cada 25 horas de uso:

- Ubique las conexiones como se muestra en la imagen.
- Lubrique con grasa de uso múltiple.
- Limpie el exceso de grasa.

## ALMACENAMIENTO DE LA PODADORA

Deben tenerse en cuenta los siguientes pasos antes de guardar la podadora durante la temporada.

- Remueva la formación de pasto y hojas de la cubierta del motor. Limpie la podadora con un trapo seco. No la rocíe con una manguera de jardín, el agua o líquidos para limpiarla.
- Enchufe la podadora para cargarla durante el tiempo completo de almacenamiento.

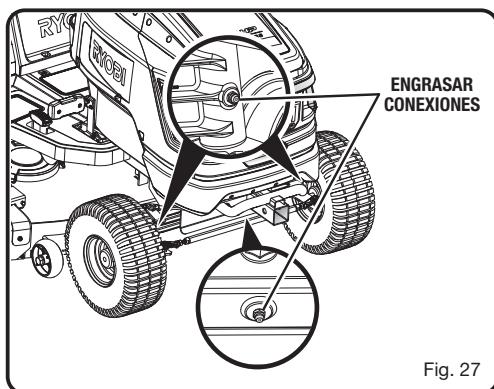


Fig. 27

**NOTA:** Si no es posible dejar el cargador de la podadora conectado durante el almacenamiento, cargue las baterías por completo al menos una vez por mes.

- Guarde la podadora en un lugar limpio y seco que sea inaccesible para los niños. No guarde la podadora cerca de artefactos que funcionen con llamas como calentadores de agua a gas, secadoras de ropa u hornos.
- NOTA: Ponga el freno de mano y no deje la llave en la podadora durante el almacenamiento. Coloque la llave en una ubicación inaccesible para los niños.
- Si la podadora se guarda en exteriores, asegúrese de que se encuentre cubierta por completo para protegerla de los elementos.
- Evite que la unidad entre en contacto con agentes corrosivos como las sustancias químicas para el jardín y las sales para derretir el hielo.

## PREPARACIÓN PARA EL USO DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO

Se deben tener en cuenta los siguientes pasos antes de usar la podadora después de su almacenamiento:

- Revise la tabla de mantenimiento.
- Cargue completamente las baterías.
- Controle la presión de los neumáticos e inflélos según sea necesario.
- Conduzca brevemente la podadora y controle que todos los sistemas y los componentes estén funcionando correctamente.
- Inspeccione periódicamente si el aislamiento de los cables está desgastado o deteriorado.

# MANTENIMIENTO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

	Inspeccionar cada vez antes usar la herramienta	Cada 25 horas	Cada 50 horas o anualmente	Cada 100 horas	Antes de guardarlo
Controle el funcionamiento de los frenos	X				
Controle la presión de los neumáticos	X				
Controle el sistema de seguridad	X				
Controle que no haya tornillos flojos	X				X
Limpie la suciedad de la podadora	X				X
Engrasar conexiones de transeje		X			
Controle/Reemplace las cuchillas de la podadora		X			

**NOTA:** Se deben realizar tareas de mantenimiento de manera más frecuente cuando se utilice la podadora en áreas con polvo.

Cuando la podadora haya excedido las cifras máximas especificadas en la tabla, se deben realizar los ciclos de mantenimiento según los intervalos de tiempo u horas establecidos aquí.

Si no está seguro acerca de cómo realizar las tareas de mantenimiento enumeradas anteriormente, lleve la podadora a un centro de servicio autorizado para obtener asistencia.

## ACCESORIOS

Para pedir estos accesorios, visite nuestra página web en [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) o llame al 1-800-525-2579.

Cuchillas de repuesto de corte transversal RYOBI de 106,68 cm.....	ACRM052
Cuchillas de repuesto de corte transversal RYOBI de 116,84 cm.....	ACRM048
Cuchillas para embolsado de repuesto de 106,68 cm RYOBI.....	ACRM051
Cuchillas para embolsado de repuesto de 116,84 cm RYOBI.....	ACRM047
Kit para mantillo de 106,68 cm RYOBI.....	ACRM054
Kit para mantillo de 116,84 cm RYOBI.....	ACRM055
Cobertor de podadora para tractor de 80 V de 106,68 cm y 116,84 cm.....	ACRM027

### **ADVERTENCIA:**

Arriba se señalan los aditamentos y accesorios disponibles para usarse con esta herramienta. No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado por el fabricante de esta herramienta. El empleo de aditamentos o accesorios no recomendados podría causar lesiones serias.

**Excluidas la batería, este producto tiene una garantía limitada de cinco años para fines personales, familiares o domésticos. (250 horas de uso para equipos cortacésped con butaca de 80 V con tamaños de plataforma inferiores a 106,68 cm y RYRM8002, si se utiliza para cualquier otro fin, como comercial o alquiler. 500 horas de uso para equipos cortacésped con butaca de 80 V con tamaños de plataforma mayores o iguales a 106,68 cm, excluyendo RYRM8002, si se usa para cualquier otro fin, como comercial o alquiler.)**

**La batería tiene una garantía limitada de cinco años para uso personal, familiar o doméstico (dos años para su empleo para cualquier otro propósito, como el uso trabajo o comercial).**

Para obtener detalles sobre la garantía,  
diríjase a [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) o llame sin cargo al 1-800-525-2579.

## CORRECCIÓN DE PROBLEMAS

**SI CON ESTAS SOLUCIONES NO SE RESUELVE EL PROBLEMA, COMUNÍQUESE CON EL CONCESIONARIO DE SERVICIO AUTORIZADO DE SU PREFERENCIA.**

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La podadora no enciende.	La carga de la batería está baja. El cargador está conectado a la podadora. La llave de arranque no está instalada o está en la posición de APAGADO. Conexiones de cables de batería deficientes.	Cargue la batería. Desconecte el cargador de la podadora.  Inserte la llave de arranque y gírela hacia la posición de ENCENDIDO. Controle/limpie todas las conexiones de la batería.
La podadora no se mueve.	La llave de arranque no está instalada o está en la posición de APAGADO. La palanca de mando están en posición neutra o abierta. El freno está oprimido y/o está colocado el freno de estacionamiento. El cargador está conectado a la podadora. El operario no está sentado por completo.	Inserte la llave de arranque y gírela hacia la posición de ENCENDIDO. Mueva la palanca de mando en la dirección deseada (hacia adelante o en reversa). Suelte el pedal del freno y/o el freno de mano.  Desconecte el cargador de la podadora.  Siéntese completamente en el asiento. Luego, intente nuevamente
La podadora corta la hierba en forma despareja.	Presión de neumáticos uniforme. La base de la podadora no está nivelada. Cuchilla desgastada, torcida, floja o desafilada. Formación de suciedad debajo de la base inferior de la podadora. La velocidad de la podadora es demasiado rápida.	Controle la presión de los cuatro neumáticos. Realice un ajuste de nivel de la base de corte.  Reemplace la cuchilla.  Limpie la superficie inferior del alojamiento de la base inferior de la podadora. Pode a una velocidad más lenta.
La podadora no tritura el pasto correctamente.	Hay recortes de hierba mojada pegados en la parte inferior del piso. El pasto está demasiado alto.  Cuchilla desgastada, torcida, floja o desafilada. La velocidad de la podadora es demasiado rápida.	Espere hasta que la hierba se seque antes de podar. Pode una vez a una altura mayor; luego, pode otra vez a la altura deseada. Reemplace la cuchilla.  Pode a una velocidad más lenta.
La podadora vibra a mayor velocidad.	La cuchilla está desequilibrada, suelto, o gastada excesivamente o en forma irregular. El eje del motor está doblado.	Reemplace la cuchilla.  Apague el motor y desconecte la llave del arranque. Inspeccione la unidad para ver si están dañadas. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado para que la reparen antes de volver a encenderla.

## CORRECCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Descarga de pasto defectuosa.	El vertedor de descarga lateral o la abertura está enchufada. El pasto está húmedo. La velocidad de la podadora es demasiado rápida. El pasto está demasiado alto.	Limpie el vertedor de descarga lateral o la apertura. Permita que se seque el pasto antes de podar. Pode a una velocidad más lenta. Pode una vez a una altura mayor; luego, pode otra vez a la altura deseada.
Motor se detiene mientras corta el pasto.	La altura de corte es muy baja. La carga de la batería está baja. El operario no está sentado por completo.	Levante la altura de corte. Cargue la batería. Siéntese completamente en el asientosiento y empuje la perilla de activación de las cuchillas hacia abajo. Luego, vuelva a intentarlo.
Las cuchillas no giran.	La carga de la batería está baja. La perilla de activación de las cuchillas está baja. El operario no está sentado por completo. Formación de suciedad debajo de la base inferior de la podadora.	Cargue la batería. Levante la perilla de activación de las cuchillas. Siéntese completamente en el asientosiento y empuje la perilla de activación de las cuchillas hacia abajo. Luego, vuelva a intentarlo. Limpie la superficie inferior del alojamiento de la base inferior de la podadora.
Las cuchillas no giran mientras está podando en reversa.	La perilla de activación de las cuchillas está baja.	Levante la perilla de activación de las cuchillas.
La podadora no alcanza la velocidad completa.	La carga de la batería está baja. La función de impulso de velocidad baja está activada.	Cargue la batería. Desactiva el impulso a velocidad baja.
Las cuchillas continúan girando después de que el operario deja el asiento sin colocar el freno de estacionamiento.	El sistema de seguridad no está funcionando correctamente.	Asegúrese de que la clavija del asiento del sistema de seguridad esté conectada por completo. Si las cuchillas no se detienen, lleve la podadora a un centro de servicio autorizado para que sea reparada.
Los faros no funcionan.	Los faros están apagados. Los faros están dañados.	Presión el botón de faros para encenderlos. Haga reemplazar las luces delanteras en un centro de servicio autorizado.
La batería no carga.	Celdas de la batería defectuosas. Conexiones de cables deficientes.	Reemplace la batería. Controle/limpie todas las conexiones de la batería.

Si el problema persiste después de probar las soluciones mencionadas arriba, contacto con el servicio al cliente o con un centro de servicio calificado para solicitar asistencia.

## SLOPE GUIDE

### **WARNING:**

Slopes are a major factor related to tip-over and roll-over accidents that can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to operate mower on slopes greater than 5 degrees while towing, 10 degrees using a bagger, and 15 degrees without attachments. Do not operate in reverse down a slope, unless the mower stops while going uphill. In that situation, stop the blades, look behind you, and back up slowly. Make a copy or cut out the slope guide image on the back of this page and use to determine if your slope is too steep for safe operation.

- Fold page on dotted line.
  - Locate a vertical object on or behind your slope (i.e., pole, building, fence, tree, etc.).
  - Align either edge of slope guide with vertical object.
  - Adjust gauge until bottom left corner touches the slope.
  - Do not attempt to mow slopes greater than 10° with a bagger, or 15° without attachments.
- 

## GUIDE DE PENTE

### **AVERTISSEMENT :**

Les pentes représentent un facteur majeur des accidents causés par la perte de contrôle ou le renversement et sont cause de blessures graves ou mortelles. Toute opération sur des pentes exige une extrême prudence. S'il est impossible d'aborder une pente ou si vous ne vous y sentez pas à l'aise, ne la tondez pas. À des fins de sécurité, n'essayez pas d'utiliser la tondeuse sur des pentes supérieures à 5 degrés pendant le remorquage, à 10 degrés à l'aide d'un ensacheur ou à 15 degrés sans accessoires. Ne pas utiliser en marche arrière dans une pente, à moins que la tondeuse s'arrête en montant. Dans cette situation, arrêter les lames, regarder derrière et reculer lentement. Copier ou découper l'illustration du guide de pente au verso de la page et l'utiliser pour déterminer si la pente est trop raide pour être tondue en toute sécurité.


- Plier la page à la ligne pointillée.
  - Repérer un objet vertical sur ou derrière la pente à tondre (ex. : poteau, édifice, clôture, arbre, etc.).
  - Aligner l'un des côtés du guide de pente avec l'objet vertical.
  - Aligner le gabarit jusqu'à ce que le bas du coin gauche touche la pente.
  - Ne pas tenter de tondre des pentes ayant une inclinaison supérieure à 10 degrés à l'aide d'un ensacheur ou à 15 degrés sans accessoires.
- 

## GUÍA DE PENDIENTES


### **ADVERTENCIA:**

Las pendientes son un factor importante relacionado con vuelcos y accidentes de vuelcos, lo que puede provocar heridas graves o la muerte. El funcionamiento en pendientes requiere precaución adicional. Si no puede cubrir la pendiente o si se siente incómodo, no la pade. Para su seguridad, no intente operar la cortadora de césped en pendientes de más de 5 grados mientras remolca, 10 grados con una ensacadora o de 15 grados sin accesorios. No retroceda en pendientes hacia abajo, a menos que la podadora se detenga cuando suba una. En esa situación, detenga las cuchillas, mire hacia atrás y retroceda lentamente. Haga una copia o recorte la imagen guía de la pendiente, ubicada en la parte trasera de esta página, y utilícela para determinar si su pendiente es demasiada pronunciada para el funcionamiento seguro.


- Pliegue la página por la línea de puntos.
- Coloque un objeto vertical o detrás de su pendiente (es decir, un poste, una construcción, un cerco, un árbol, etc.).
- Alinee cualquier punta de la pendiente guía con el objeto vertical.
- Ajuste el calibre hasta que la esquina inferior izquierda toque la pendiente.
- No intente podar pendientes de más de 10 grados con una ensacadora o de 15 grados sin accesorios.

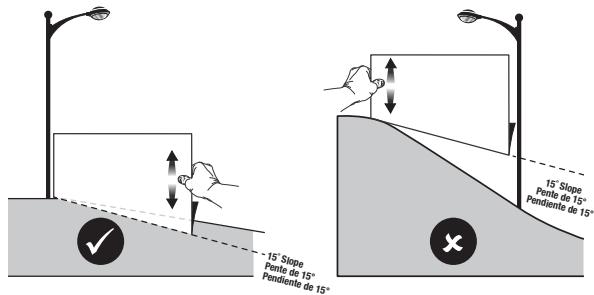

15° Line  
Ligne de 15° / Línea de 15°

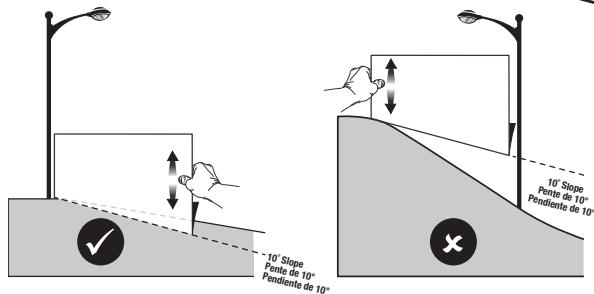

10° Line  
Ligne de 10° / Línea de 10°

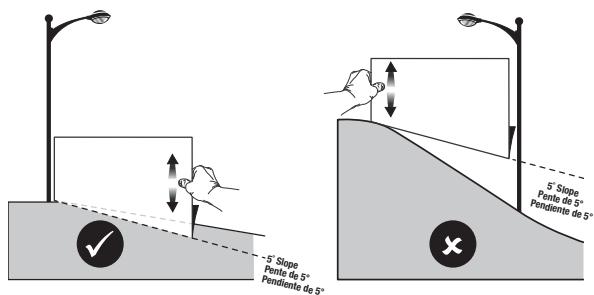

5° Line  
Ligne de 5° / Línea de 5°

## **NOTES / NOTAS**

## **NOTES / NOTAS**



**OPERATOR'S MANUAL**  
**MANUEL D'UTILISATION / MANUAL DEL OPERADOR**  
**ELECTRIC LAWN TRACTOR**  
**TONDEUSE ÉLECTRIQUE LAWN TRACTOR**  
**PODADORA ELÉCTRICA LAWN TRACTOR**  
**RYRM8006/RYRM8006CAN**  
**RYRM8007/RYRM8007CAN**

- **PARTS AND SERVICE:** Prior to requesting service or purchasing replacement parts, please obtain your item, manufacturing, and serial numbers from the product data plate.

ITEM NO.\* \_\_\_\_\_ MANUFACTURING NO. \_\_\_\_\_  
SERIAL NO. \_\_\_\_\_

\* Model/item number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.

**HOW TO OBTAIN REPLACEMENT PARTS:** Replacement parts can be purchased online at [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579. Replacement parts can also be obtained at one of our service centers.

**HOW TO LOCATE A SERVICE CENTER:** Service centers can be located online at [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579.

**HOW TO OBTAIN CUSTOMER OR TECHNICAL SUPPORT:** To obtain customer or technical support please contact us at 1-800-525-2579.

RYOBI is a registered trademark of Ryobi Limited and is used pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

- **PIÈCES ET SERVICE :** Avant de faire la demande de service ou l'achat de pièces de remplacement, veuillez obtenir le numéro d'article, le numéro de fabrication et le numéro de série à partir de la plaque de données du produit.

NUMÉRO D'ARTICLE\* \_\_\_\_\_ NUMÉRO DE FABRICATION \_\_\_\_\_  
NUMÉRO DE SÉRIE \_\_\_\_\_

\* Le numéro de modèle/article sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.

**COMMENT OBTENIR LES PIÈCES DE REMplacement :** Les pièces de remplacement peuvent être achetées en ligne sur le site [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou par téléphone au 1-800-525-2579. Les pièces de remplacement peuvent être obtenues à un de nos centres de service.

**COMMENT TROUVER UN CENTRE DE SERVICE :** Les centres de service peuvent être localisés en ligne au [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou en téléphonant au 1-800-525-2579.

**COMMENT OBTENIR DE L'AIDE EN CONTACTANT LE SERVICE À LA CLIENTÈLE :** Pour contacter le service à la clientèle pour une question technique ou pour tout autre renseignement, veuillez nous téléphoner au 1-800-525-2579.

RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée en vertu d'une licence accordée par Ryobi Limited.

- **PIEZAS DE REPUESTO Y SERVICIO:** Antes de solicitar servicio técnico o comprar piezas de repuesto, obtenga su número de artículo, el número de fabricación y el número de serie de la placa de datos del producto.

NUMERO DE ARTICULO\* \_\_\_\_\_ NUMERO DE FABRICACION \_\_\_\_\_  
NUMERO DE SERIE \_\_\_\_\_

\* El número de modelo/artículo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.

**CÓMO OBTENER PIEZAS DE REPUESTO:** Las piezas de repuesto se pueden comprar en nuestro sitio en la red mundial, en la dirección [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) o llamando al 1-800-525-2579. Las piezas de repuesto también se pueden obtener en uno de nuestros centros de servicio.

**CÓMO LOCALIZAR UN CENTRO DE SERVICIO:** Puede encontrar los centros de servicio visitando nuestro sitio en la red mundial, en la dirección [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579.

**CÓMO OBTENER SERVICIO O ASISTENCIA TÉCNICA AL CONSUMIDOR:** Para obtener servicio o asistencia técnica al consumidor, sírvase comunicarse con nosotros llamando al 1-800-525-2579.

RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited y se utiliza conforme a una licencia otorgada por Ryobi Limited.

**TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC**

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA  
1-800-525-2579 • [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com)

# **NOTES/NOTAS**



**OPERATOR'S MANUAL**  
**MANUEL D'UTILISATION / MANUAL DEL OPERADOR**  
**ELECTRIC LAWN TRACTOR**  
**TONDEUSE ÉLECTRIQUE LAWN TRACTOR**  
**PODADORA ELÉCTRICA LAWN TRACTOR**  
**RYRM8006/RYRM8006CAN**  
**RYRM8007/RYRM8007CAN**

- **PARTS AND SERVICE:** Prior to requesting service or purchasing replacement parts, please obtain your item, manufacturing, and serial numbers from the product data plate.

**ITEM NO.\*** \_\_\_\_\_ **MANUFACTURING NO.** \_\_\_\_\_

**SERIAL NO.** \_\_\_\_\_

\* Model/item number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.

**HOW TO OBTAIN REPLACEMENT PARTS:** Replacement parts can be purchased online at [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579. Replacement parts can also be obtained at one of our service centers.

**HOW TO LOCATE A SERVICE CENTER:** Service centers can be located online at [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579.

**HOW TO OBTAIN CUSTOMER OR TECHNICAL SUPPORT:** To obtain customer or technical support please contact us at 1-800-525-2579.

RYOBI is a registered trademark of Ryobi Limited and is used pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

- **PIÈCES ET SERVICE :** Avant de faire la demande de service ou l'achat de pièces de remplacement, veuillez obtenir le numéro d'article, le numéro de fabrication et le numéro de série à partir de la plaque de données du produit.

**NUMÉRO D'ARTICLE\*** \_\_\_\_\_ **NUMÉRO DE FABRICATION** \_\_\_\_\_

**NUMÉRO DE SÉRIE** \_\_\_\_\_

\* Le numéro de modèle/article sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.

**COMMENT OBTENIR LES PIÈCES DE REMPLACEMENT :** Les pièces de remplacement peuvent être achetées en ligne sur le site [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou par téléphone au 1-800-525-2579. Les pièces de remplacement peuvent être obtenues à un de nos centres de service.

**COMMENT TROUVER UN CENTRE DE SERVICE :** Les centres de service peuvent être localisés en ligne au [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou en téléphonant au 1-800-525-2579.

**COMMENT OBTENIR DE L'AIDE EN CONTACTANT LE SERVICE À LA CLIENTÈLE :** Pour contacter le service à la clientèle pour une question technique ou pour tout autre renseignement, veuillez nous téléphoner au 1-800-525-2579.

RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée en vertu d'une licence accordée par Ryobi Limited.

- **PIEZAS DE REPUESTO Y SERVICIO:** Antes de solicitar servicio técnico o comprar piezas de repuesto, obtenga su número de artículo, el número de fabricación y el número de serie de la placa de datos del producto.

**NÚMERO DE ARTÍCULO\*** \_\_\_\_\_ **NÚMERO DE FABRICACIÓN** \_\_\_\_\_

**NÚMERO DE SERIE** \_\_\_\_\_

\* El número de modelo/artículo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.

**CÓMO OBTENER PIEZAS DE REPUESTO:** Las piezas de repuesto se pueden comprar en nuestro sitio en la red mundial, en la dirección [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) o llamando al 1-800-525-2579. Las piezas de repuesto también se pueden obtener en uno de nuestros centros de servicio.

**CÓMO LOCALIZAR UN CENTRO DE SERVICIO:** Puede encontrar los centros de servicio visitando nuestro sitio en la red mundial, en la dirección [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579.

**CÓMO OBTENER SERVICIO O ASISTENCIA TÉCNICA AL CONSUMIDOR:** Para obtener servicio o asistencia técnica al consumidor, sírvase comunicarse con nosotros llamando al 1-800-525-2579.

RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited y se utiliza conforme a una licencia otorgada por Ryobi Limited.

**TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC**

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA  
1-800-525-2579 • [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com)



REGISTER YOUR TOOLS  
http://register.ryobitools.com  
1-800-525-2579

# USER'S GUIDE

## GUIDE DE L'UTILISATEUR


## GUÍA DE USUARIO

### LCD SCREEN

### AFFICHEUR ACL

### PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO

890079001

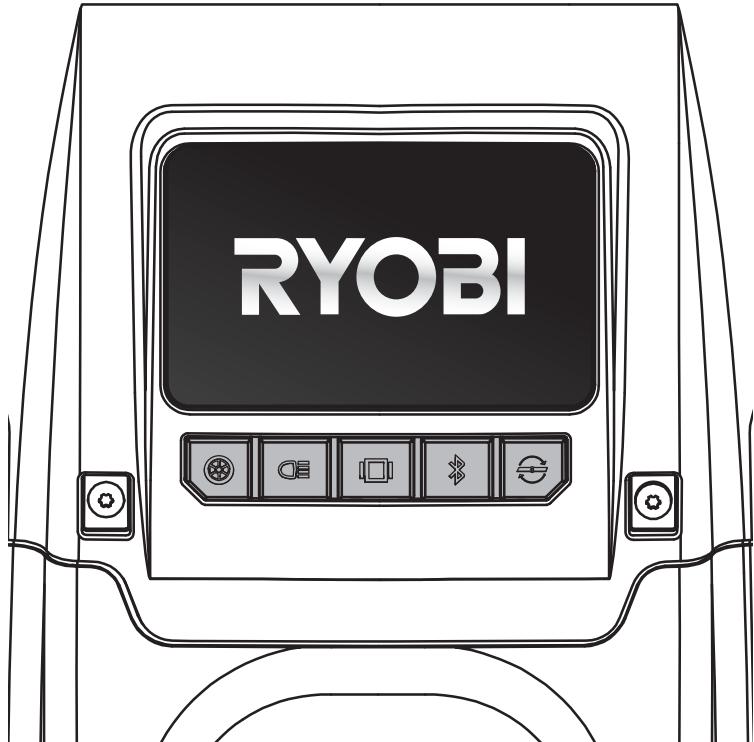

#### TABLE OF CONTENTS

- Main Dashboard.....2
- Blade Check.....3
- Low Battery.....3
- Battery Over-Temp.....4
- Battery Under-Temp.....4
- Parts Ordering/Service..... Back Page

**WARNING:** To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

**SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

#### TABLE DES MATIÈRES

- Tableau de bord principal.....2
- Vérification de la lame .....3
- Pile faible.....3
- Surchauffe de la pile .....4
- Sous-température de la pile.....4
- Commande de pièces / réparation ..... Pâge arrière

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

**CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE**

#### ÍNDICE DE CONTENIDO

- Panel principal .....2
- Verificación de cuchillas.....3
- Batería baja.....3
- Batería sobrecalentada.....3
- Batería por debajo de temp. aceptable.....3
- Pedidos de piezas/ servicio ..... Pág. posterior

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.


**GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS**

# MAIN DASHBOARD

## ⚠ WARNING:

This **User's Guide** is not a substitute for reading and following the operator's manual. To reduce the risk of death or serious injury, user must read and understand the operator's manual before using this product.

- Make sure the parking brake is set and blade engage knob is down before turning the key to the on position.

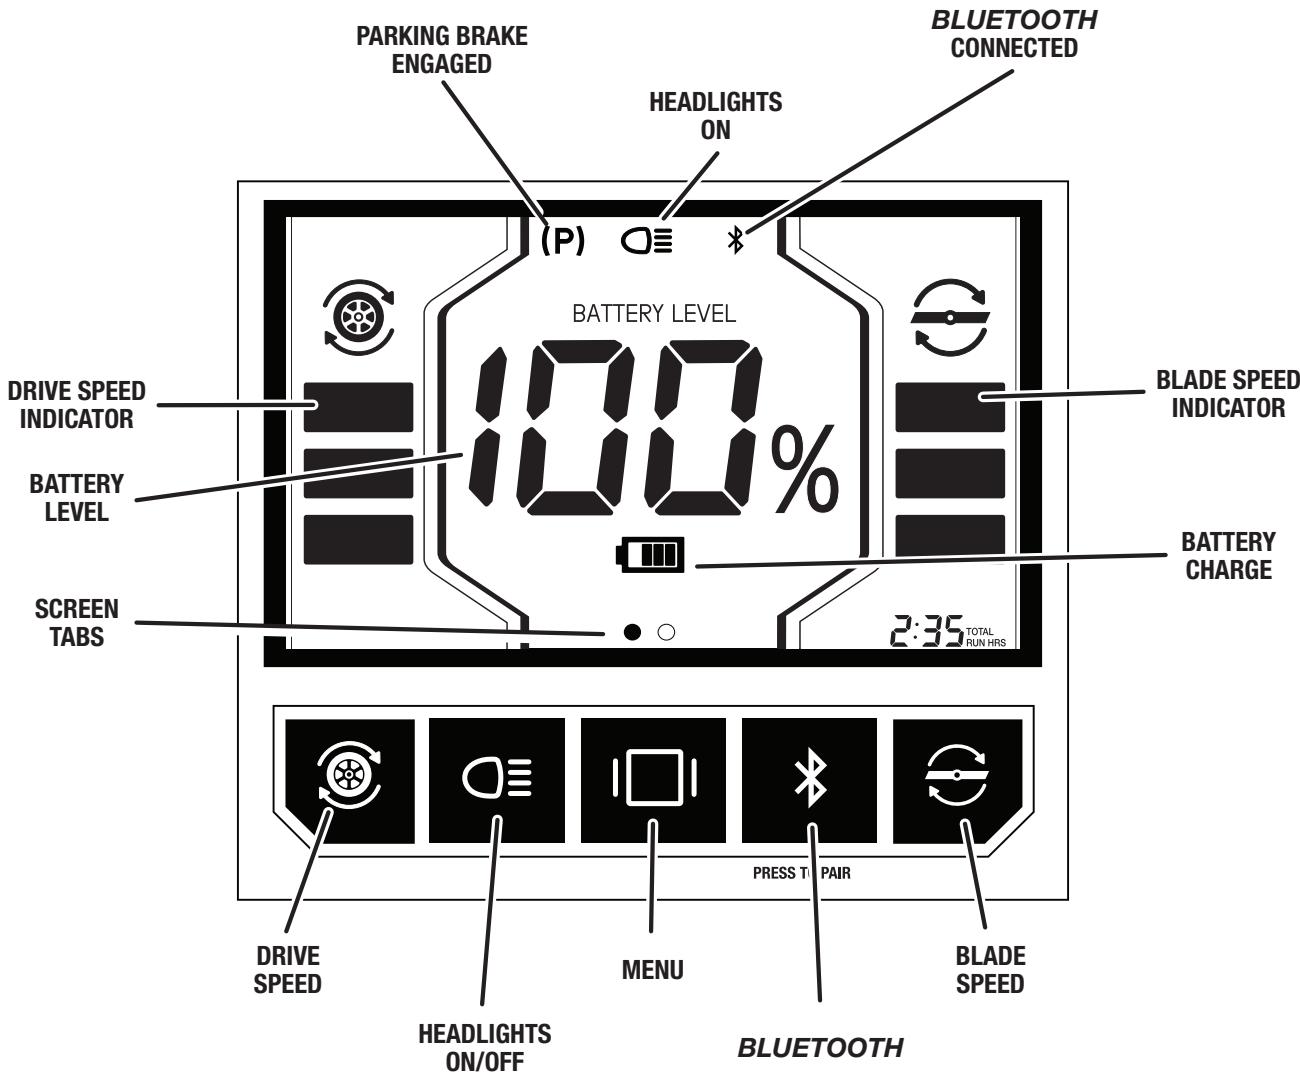

## SMART PHONE APP

Download the RYOBI Riding Mower App from the Google Play Store or Apple App Store for the full experience of your RYOBI riding lawnmower's LCD screen.

## BATTERY LEVEL

The battery life displayed on the LCD screen and app is an estimate of the remaining battery life based on charging and current draw.


The batteries may not discharge at the same rate. This mower can operate on multiple 80 volt battery packs.

## PAIRING BLUETOOTH

**NOTE:** Please make sure the parking brake is engaged before pairing.

Press the **Bluetooth** button to begin the pairing process with your smart phone. Follow the instructions on the LCD screen and your smart phone. To disconnect, select "forget this device" in the **Bluetooth** settings of your mobile device.


## BLADE CHECK

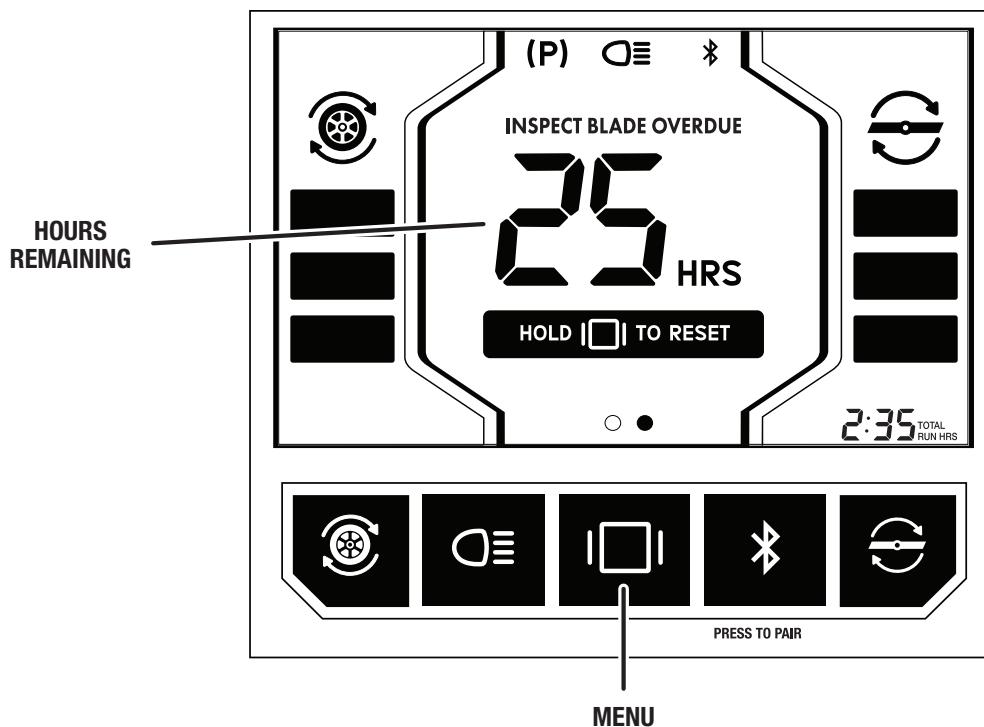

The LCD screen offers a reminder to check the mower for missing or damaged parts and check the blades for damage

or excessive and uneven wear. Press and hold the menu button to reset the clock to 25 hours.


## LOW BATTERY

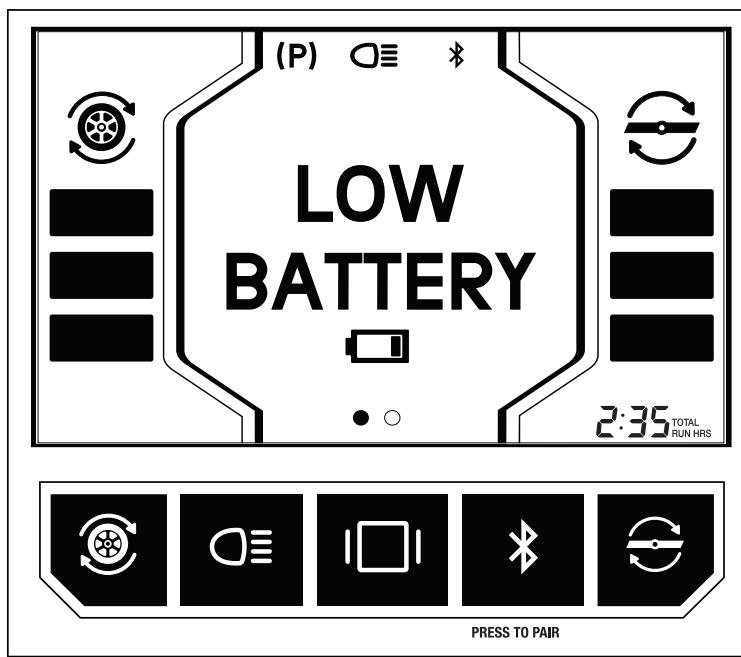

LOW BATTERY will display when the batteries are nearing a state of discharge. This unit features a 'limp mode' that will automatically disable the blade motors and allow the

operator to use the remaining stored energy to return to its charger location.

## BATTERY TEMPERATURE RANGE

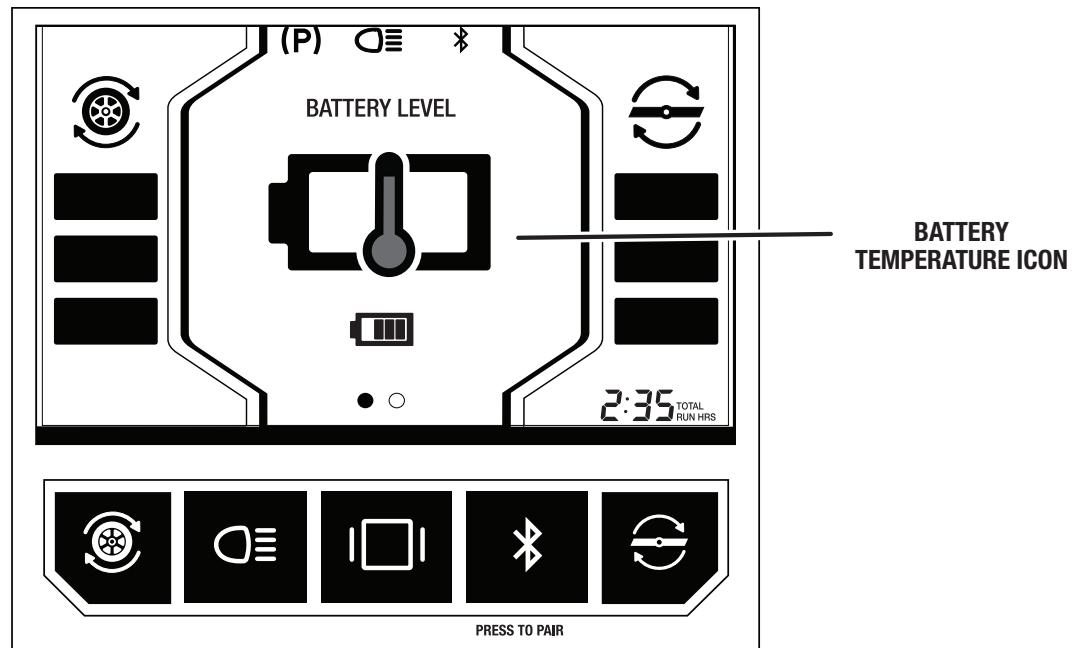

When the temperature icon displays on the screen, the ambient temperature is too warm or too cold for the battery

to charge properly. Refer to the operator's manual for the battery for the correct procedures.

## FCC COMPLIANCE



### WARNING:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

---

## BLUETOOTH® LICENSE STATEMENT


The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by RYOBI™ is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# TABLEAU DE BORD PRINCIPAL

## **AVERTISSEMENT :**

Cette **Guide de l'utilisateur** n'est pas un substitut au manuel d'utilisation, qu'il importe de lire et veillez à comprendre. Pour réduire les risques de blessures sérieuses ou mortelles, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

- S'assurer que le frein de stationnement est réglé et que le bouton d'embrayage de la lame est abaissé avant de tourner la clé en position de marche.

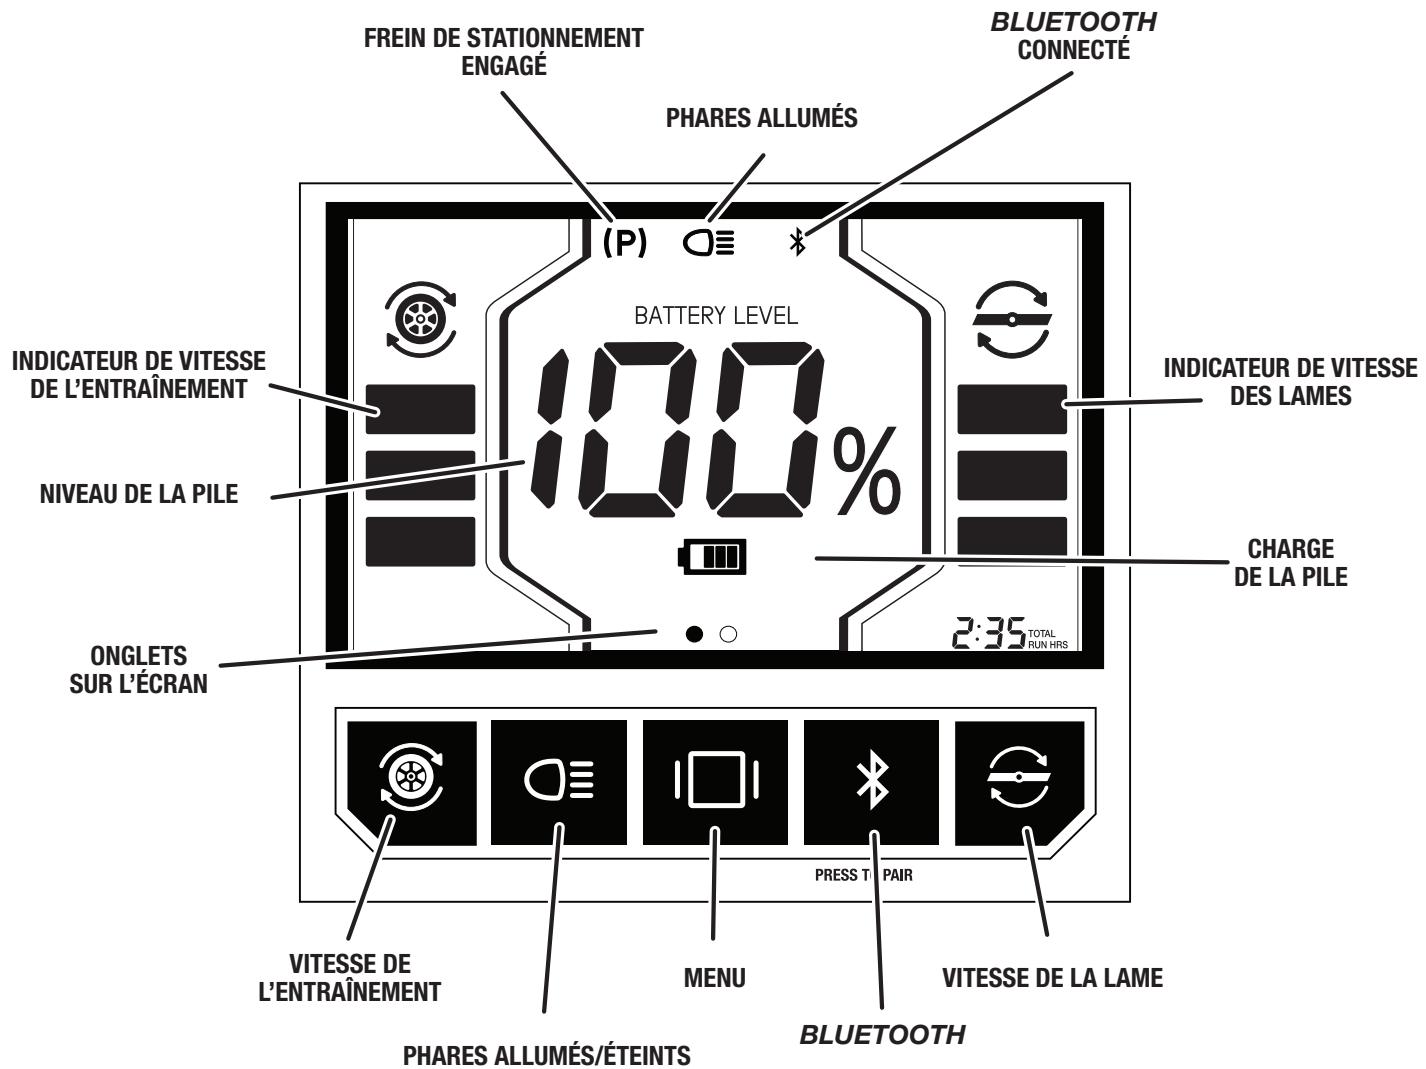

## APPLICATION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Télécharger l'application pour tondeuse autoportée RYOBI sur le Google Play Store ou l'Apple App Store pour profiter pleinement de l'écran ACL de votre tondeuse autoportée RYOBI.

## NIVEAU DE LA PILE

L'autonomie affichée sur l'écran ACL et l'application est une estimation de l'autonomie restante de la pile en fonction de la charge et de la consommation de courant.


Les piles peuvent ne pas se décharger au même rythme. Cette tondeuse peut fonctionner avec plusieurs piles de 80 volts.

## JUMELAGE BLUETOOTH

**NOTE :** Veuillez vous assurer le frein de stationnement est engagé avant le jumelage.

Appuyer sur le bouton **Bluetooth** pour commencer le processus de jumelage avec votre téléphone intelligent. Suivre les instructions sur l'écran ACL et sur votre téléphone intelligent. Pour vous déconnecter, sélectionner «oublier cet appareil» dans les paramètres **Bluetooth** de votre appareil mobile.


# VÉRIFICATION DE LA LAME

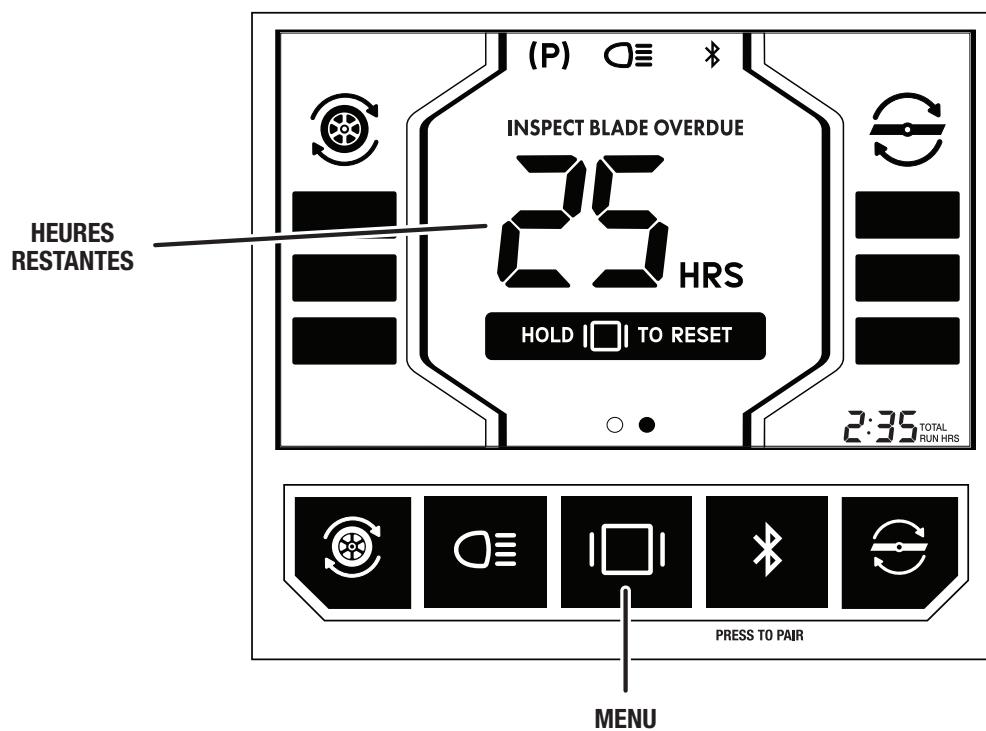

L'écran ACL vous rappelle de vérifier que la tondeuse ne comporte pas de pièces manquantes ou endommagées et que les lames ne sont pas endommagées et ne présentent

pas d'usure excessive ou irrégulière. Maintenir la touche menu enfoncée pour réinitialiser l'horloge à 25 heures.


## PILE FAIBLE

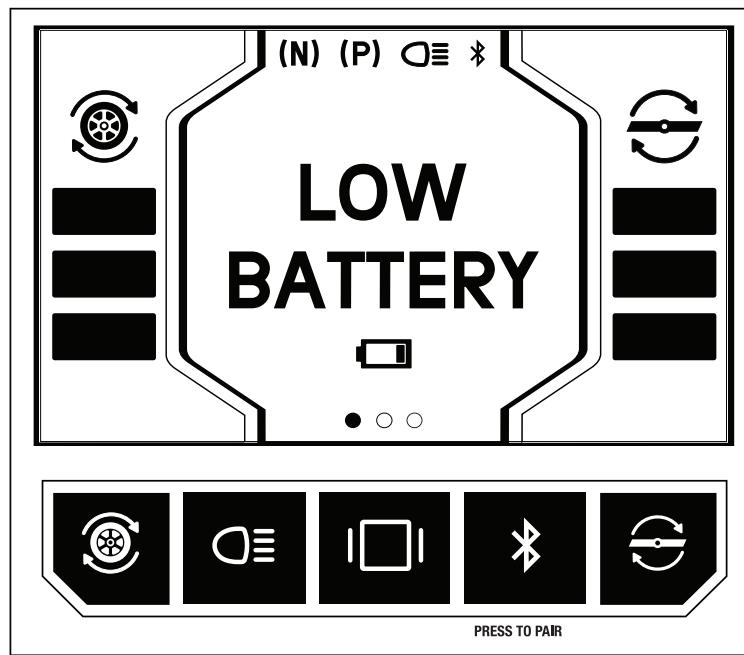

PILES FAIBLE s'affiche lorsque les piles sont sur le point de se décharger. Cette unité est dotée d'un mode « limp » qui désactive automatiquement les moteurs des lames et

permet à l'opérateur d'utiliser l'énergie stockée restante pour retourner à l'emplacement du chargeur.

# SURCHAUFFE DE LA PILE

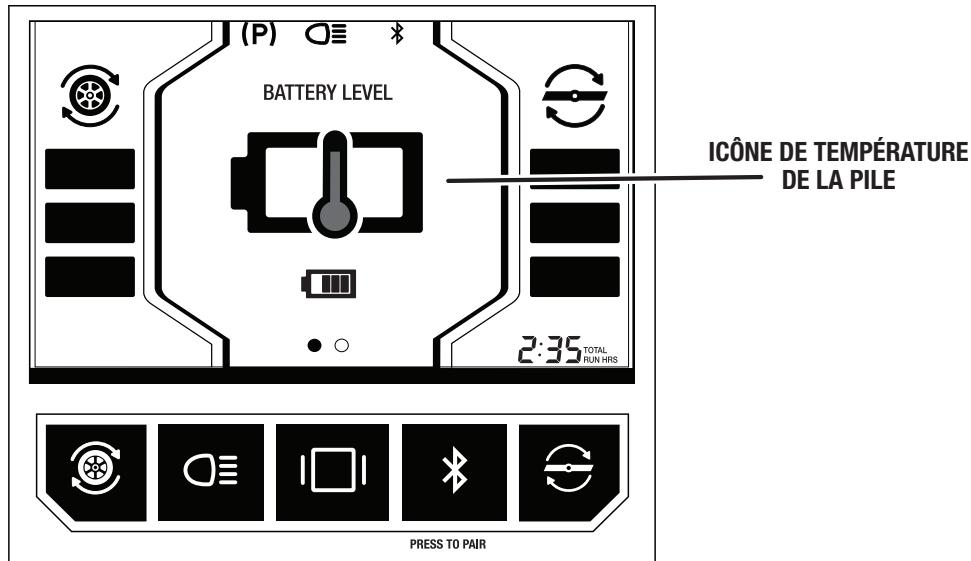

Lorsque l'icône de température s'affiche à l'écran, la température ambiante est trop élevée ou faible pour que la

pile charge correctement. Se reporter au manuel d'utilisation de la pile pour connaître les procédures de correctes.

## CONFORMITÉ AUX NORMES DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)

### **Avertissement :**

Toute modification apportée à l'unité qui n'a pas été expressément approuvée par le responsable de la conformité du produit pourrait suffire à révoquer le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS d'Industrie Canada en matière d'appareils exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**NOTE :** Le cessionnaire n'assume aucune responsabilité pour les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. Ces modifications pourraient annuler l'autorité de l'usager à utiliser l'équipement.

**NOTE :** Après avoir fait subir un essai à l'équipement, il a été déterminé que celui-ci est conforme aux normes relatives à un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces normes ont été fixées afin de fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit et utilise de l'énergie RF. Si l'équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, cela peut causer de l'interférence aux radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Toutefois, des interférences peuvent se produire dans une installation donnée. Si cet équipement ne produit aucun brouillage préjudiciable à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise différente de celle du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien expérimenté en radiotélédiffusion pour obtenir de l'aide.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

## ÉNONCÉ DE LICENCE BLUETOOTH®


L'indice de l'œuvre et les logos de **Bluetooth®** sont des marques déposées par Bluetooth SIG, Inc. et toutes utilisations de telles marques par RYOBI™ sont sous licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

# PANEL PRINCIPAL

## ADVERTENCIA:

Comprender el **Guía de usuario** no equivale a leer y comprender el manual del operador. Para reducir el riesgo de muerte o lesiones serias, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

- Asegúrese de que el freno de mano esté puesto y que la perilla de activación de la cuchilla esté hacia abajo antes de girar la llave a la posición de encendido.

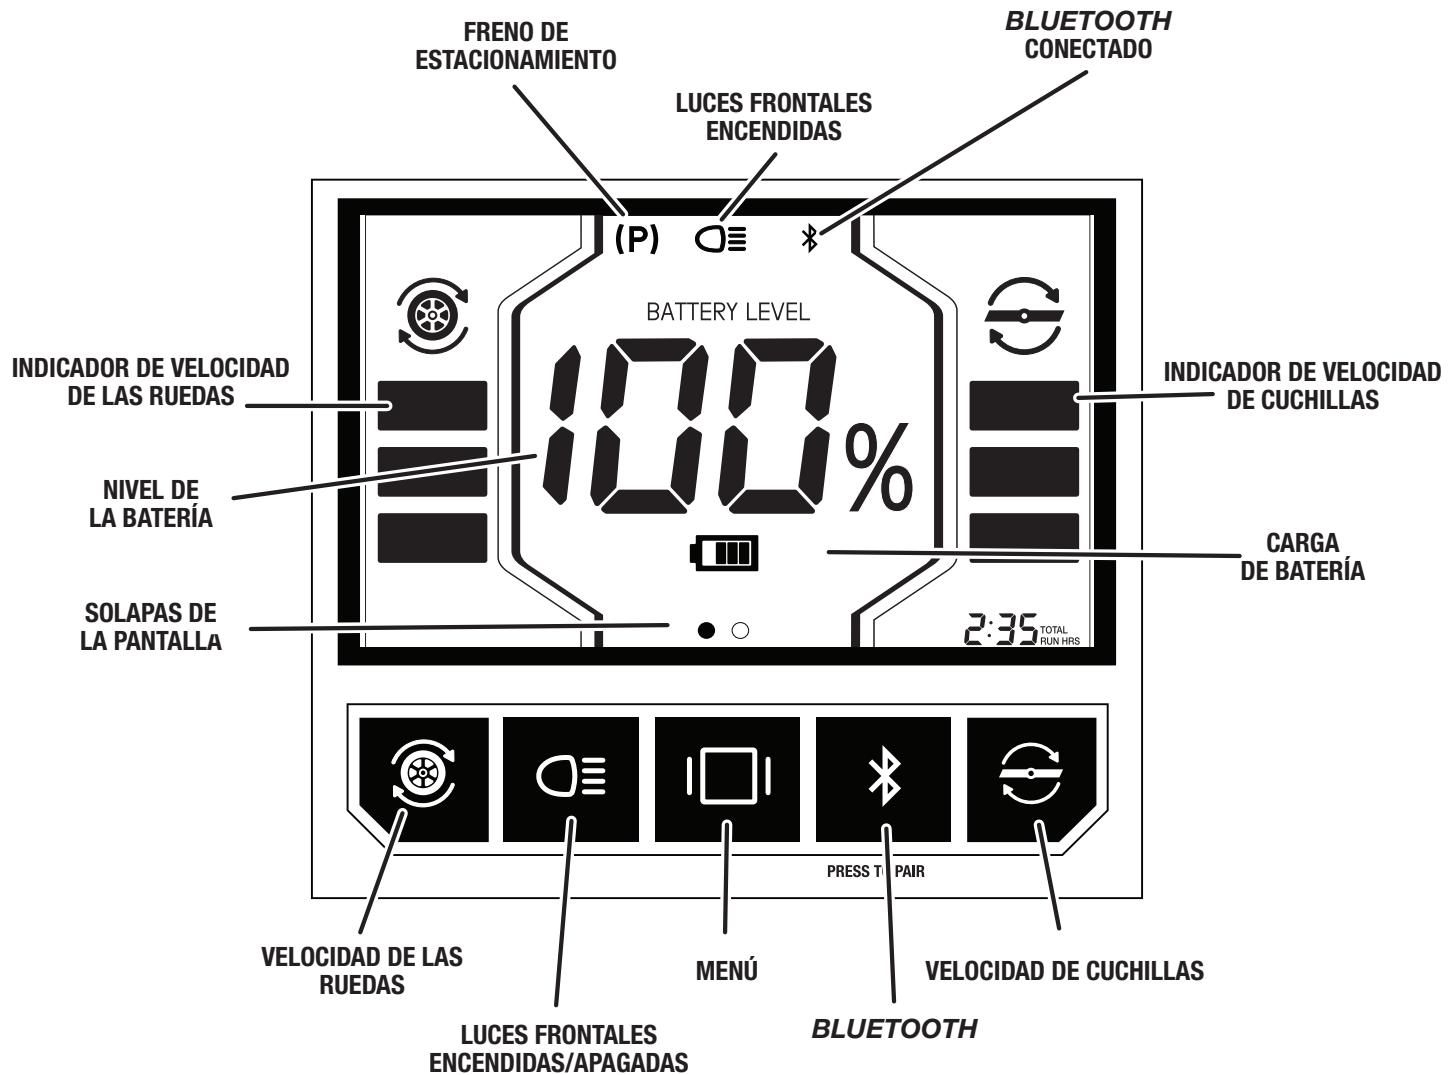

## APP PARA TELÉFONOS CELULARES

Descargue la aplicación RYOBI Riding Mower desde Google Play Store o Apple App Store para disfrutar de la experiencia completa de la pantalla LCD de su podadora de césped con butaca RYOBI.

## NIVEL DE LA BATERÍA

El tiempo de funcionamiento que se muestra en la pantalla LCD y la aplicación es una estimación del tiempo restante de la batería en función de la carga y el consumo de energía.


Es posible que las baterías no se descarguen al mismo ritmo. La podadora puede funcionar con varias baterías de 80 voltios.

## CONEXIÓN BLUETOOTH

**NOTA:** Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté puesto antes de realizar la sincronización/conexión.

Pulse el botón **Bluetooth** para comenzar el proceso de conexión con su teléfono inteligente. Siga las instrucciones en la pantalla LCD y en su teléfono inteligente. Para desconectar el dispositivo, seleccione “olvidar este dispositivo” en la configuración de **Bluetooth** de su dispositivo móvil.


# VERIFICACIÓN DE CUCHILLAS

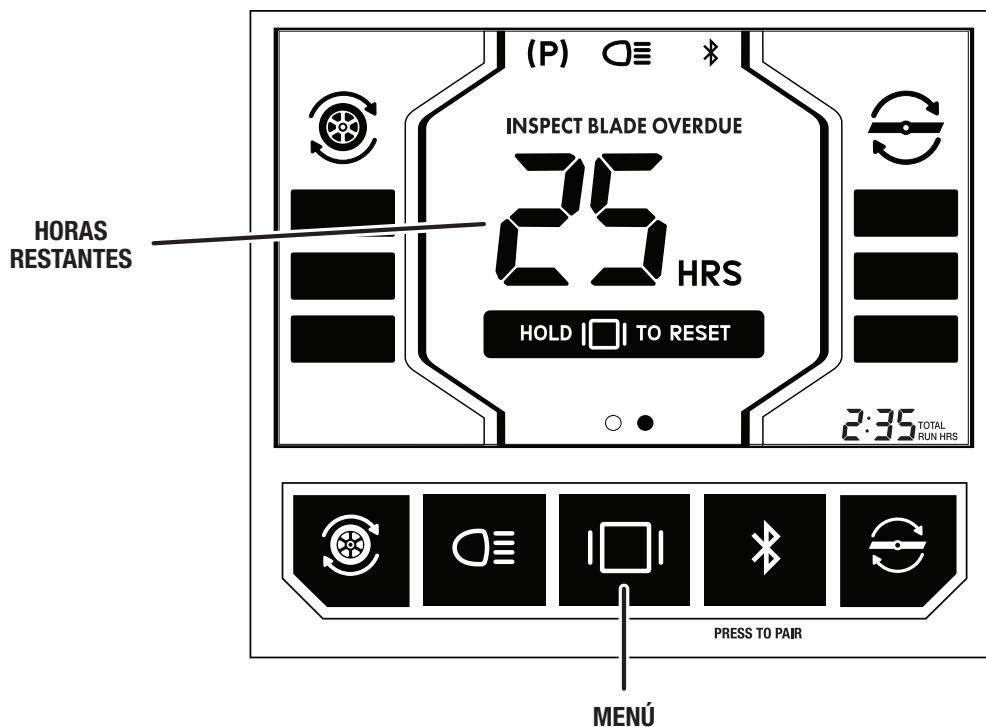

La pantalla LCD ofrece un recordatorio para revisar la podadora en busca de piezas faltantes o dañadas, y las cuchillas en busca de daños o desgaste excesivo e irregular.

Mantenga presionado el botón de menú para restablecer el reloj a 25 horas.


## BATERÍA BAJA

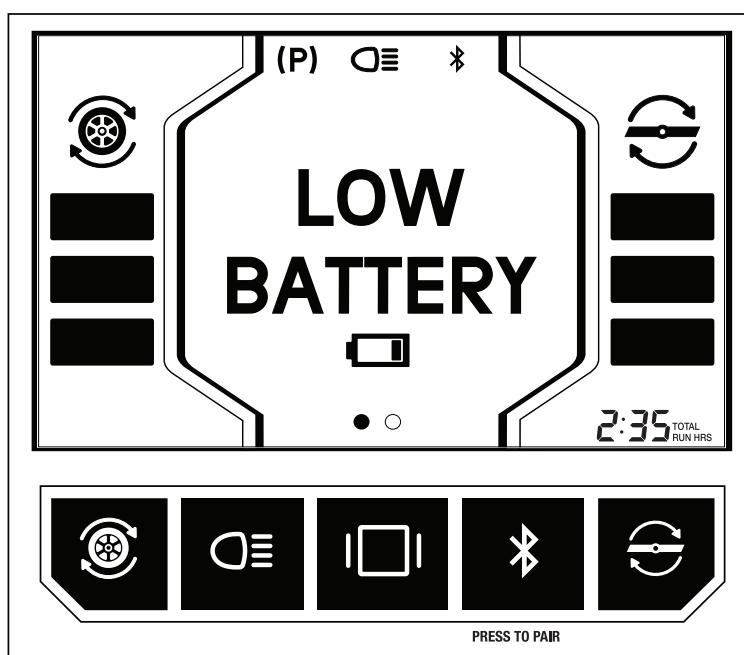

mostrará LOW BATTERY (BATERÍA BAJA) cuando las baterías estén a punto de descargarse. Esta unidad cuenta con un "modo de emergencia" que inhabilitará automáticamente los

motores de las cuchillas y permitirá que el operador use la energía almacenada restante para regresar a la ubicación del cargador.

# BATERÍA SOBRECALENTADA

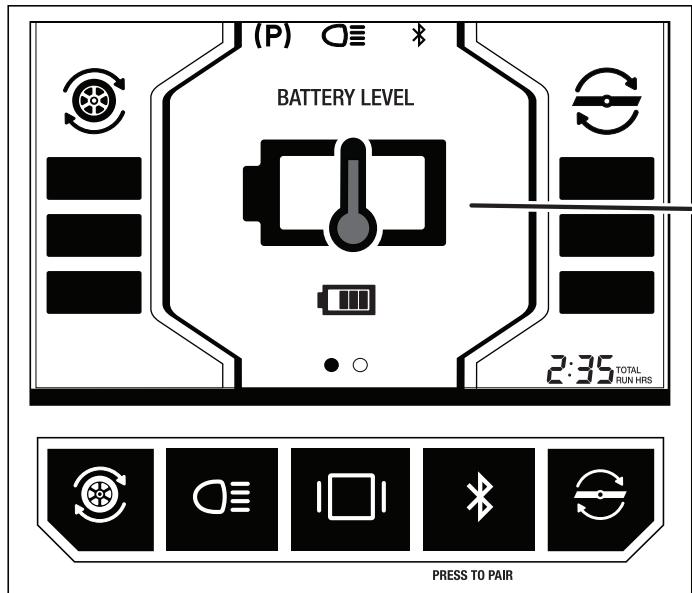

ÍCONO DE BATERÍA LA  
TEMPERATURA

Cuando el ícono de temperatura aparece en la pantalla, la temperatura ambiente es demasiado alta o baja para que la

batería carga correctamente. Consulte el manual del operador de la batería para conocer los procedimientos de correctos.

## CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC

### **⚠ ADVERTENCIA:**

Los cambios o modificaciones hechos a esta unidad sin la autorización expresa del responsable del cumplimiento de la norma podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC y con los estándares de la industria de RSS exentos de licencia de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe admitir toda interferencia recibida, incluso aquella que pudiera dificultar el funcionamiento esperado.

**NOTA:** El ente que ofrece la garantía no es responsable por los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

**NOTA:** Se ha verificado y determinado que este equipo cumple con los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y si no se instala y emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no ocurrirá ninguna interferencia en cada instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y luego encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el aparato receptor.
- Consultar al concesionario o a un técnico experimentado de radio y TV para que le brinden ayuda.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Según las regulaciones de Industria de Canadá, este transmisor de radio únicamente puede funcionar con una antena de un tipo y una ganancia máxima (o menor) para el transmisor aprobada por Industria de Canadá. Para reducir una potencial interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia se deben elegir de forma tal que la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) no exceda la necesaria para establecer la comunicación.

## DECLARACIÓN DE LICENCIA DE BLUETOOTH®

La marca y los logotipos **Bluetooth®** son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por RYOBI™ se realiza bajo licencia. Los demás nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



**USER'S GUIDE**  
**GUIDE DE L'UTILISATEUR / GUÍA DE USUARIO**  
**LCD SCREEN**  
**AFFICHEUR ACL**  
**PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO**  
**890079001**

- **PARTS AND SERVICE:** Prior to requesting service or purchasing replacement parts, please obtain your item, manufacturing, and serial numbers from the product data plate.

**ITEM NO.\*** \_\_\_\_\_ **MANUFACTURING NO.** \_\_\_\_\_  
**SERIAL NO.** \_\_\_\_\_

\* Model/item number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.

**HOW TO OBTAIN REPLACEMENT PARTS:** Replacement parts can be purchased online at [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579. Replacement parts can also be obtained at one of our service centers.

**HOW TO LOCATE A SERVICE CENTER:** Service centers can be located online at [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579.

**HOW TO OBTAIN CUSTOMER OR TECHNICAL SUPPORT:** To obtain customer or technical support please contact us at 1-800-525-2579.

RYOBI is a registered trademark of Ryobi Limited and is used pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

- **PIÈCES ET SERVICE :** Avant de faire la demande de service ou l'achat de pièces de remplacement, veuillez obtenir le numéro d'article, le numéro de fabrication et le numéro de série à partir de la plaque de données du produit.

**NUMÉRO D'ARTICLE\*** \_\_\_\_\_ **NUMÉRO DE FABRICATION** \_\_\_\_\_  
**NUMÉRO DE SÉRIE** \_\_\_\_\_

\* Le numéro de modèle/article sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.

**COMMENT OBTENIR LES PIÈCES DE REMplacement :** Les pièces de remplacement peuvent être achetées en ligne sur le site [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou par téléphone au 1-800-525-2579. Les pièces de remplacement peuvent être obtenues à un de nos centres de service.

**COMMENT TROUVER UN CENTRE DE SERVICE :** Les centres de service peuvent être localisés en ligne au [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) ou en téléphonant au 1-800-525-2579.

**COMMENT OBTENIR DE L'AIDE EN CONTACTANT LE SERVICE À LA CLIENTÈLE :** Pour contacter le service à la clientèle pour une question technique ou pour tout autre renseignement, veuillez nous téléphoner au 1-800-525-2579.

RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée en vertu d'une licence accordée par Ryobi Limited.

- **PIEZAS DE REPUESTO Y SERVICIO:** Antes de solicitar servicio técnico o comprar piezas de repuesto, obtenga su número de artículo, el número de fabricación y el número de serie de la placa de datos del producto.

**NÚMERO DE ARTÍCULO\*** \_\_\_\_\_ **NÚMERO DE FABRICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**NÚMERO DE SERIE** \_\_\_\_\_

\* El número de modelo/artículo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.

**CÓMO OBTENER PIEZAS DE REPUESTO:** Las piezas de repuesto se pueden comprar en nuestro sitio en la red mundial, en la dirección [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) o llamando al 1-800-525-2579. Las piezas de repuesto también se pueden obtener en uno de nuestros centros de servicio.

**CÓMO LOCALIZAR UN CENTRO DE SERVICIO:** Puede encontrar los centros de servicio visitando nuestro sitio en la red mundial, en la dirección [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) or by calling 1-800-525-2579.

**CÓMO OBTENER SERVICIO O ASISTENCIA TÉCNICA AL CONSUMIDOR:** Para obtener servicio o asistencia técnica al consumidor, sírvase comunicarse con nosotros llamando al 1-800-525-2579.

RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited y se utiliza conforme a una licencia otorgada por Ryobi Limited.

**TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC**

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA  
1-800-525-2579 • [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com)

999000186


1-11-23 (REV:01)



# OPERATOR'S MANUAL

## 80V CHARGER

### OP80RM

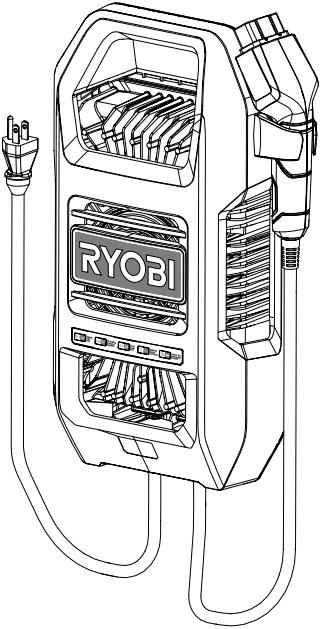

## SAFETY INSTRUCTIONS



**DANGER!**  
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, DEATH, OR SERIOUS PERSONAL INJURY, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

- The charger is not meant for use by children.
- Provide adequate ventilation for the charger to dissipate heat during charging. The charger will get hot. Keep away from flammable and combustible material and do not cover the charger.
- Risk of Burn Hazard — Charger surfaces may be hot during operation. Use the charger handle only. The charger should be mounted in the vertical position with the handle facing up or resting on its base during use.
- Risk of electric shock. Do not touch uninsulated portion of output connector or uninsulated battery terminal.
- Do not use charger outdoors or expose to wet or damp conditions. Water entering charger will increase the risk of electric shock. The charger must be plugged into a Class A GFCI receptacle when used outdoors.
- Keep charger and charger plug free of contamination and dirt. Do not let gasoline, oils, petroleum-based products, etc. come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken, or destroy plastic.
- Keep cord and charger away from heat to prevent damage to housing or internal parts.
- Do not abuse cord or charger. Never use the cord to carry the charger. Do not pull the charger cord rather than the plug when disconnecting from the charge port. Damage to the cord or charger could occur and create an electric shock hazard. Have damaged cords replaced by an authorized service center immediately.
- Do not charge battery in a damp or wet location. Do not store or charge battery packs or charger in locations where the temperature is less than 50 F or more than 100 F. Do not store outside or in vehicles.
- Do not operate charger with a damaged cord or plug, which could cause shorting and electric shock. If damaged, have the charger replaced by an authorized service person.
- Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it to an authorized service person for electrical check to determine if the charger is in good working order.

- Make sure cords are located so that they will not be stepped on, tripped over, come in contact with sharp edges or moving parts, or otherwise subjected to damage or stress. This will reduce the risk of accidental falls, which could cause injury, and damage to the cords, which could result in electric shock.
- Do not disassemble charger. Opening the charger will void its warranty. If charger requires service or repair during the warranty period, take it to an authorized service center to be replaced.
- Service person must unplug charger from the AC wall outlet and from the mower charge port before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of electric shock.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- SAVE THESE INSTRUCTIONS - DANGER: TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.**  
This manual contains important safety and operating instructions for charger OP80RM.
- Before using battery charger,** read all instructions and cautionary markings on battery charger, battery, and product using battery.
- CAUTION:** To reduce the risk of injury, charge only RYOBI 80V tools with onboard charging capabilities or RYOBI 80V Lithium-ion Battery Packs. Other types of batteries may burst, causing personal injury or damage.

## FEATURES

### PRODUCT SPECIFICATIONS

Charger Input.....	120 V, AC only, 60 Hz
Charge Rate .....	14A
Cord Length .....	7.6 ft DC / 6.6 ft. AC

### KEYHOLE HANGING

The charger has a key hole hanging feature for convenient, space saving storage. Always mount in such a way that the charger LED indicator is visible while charging.

## OPERATION

### CHARGING

See Figures 1 - 3.



#### WARNING:

NEVER use this product with an extension cord, outlet adaptor, conversion plug, multi-outlet surge protector, or power strip.



#### WARNING:

The RYOBI 80V battery charger is designed for use with normal household voltage, 120 volts, AC only, 60 Hz. Whenever possible, the charger should be connected to a dedicated receptacle with a single outlet. If the receptacle has multiple outlets, do not plug other products into the remaining outlets.



#### WARNING:

Only charge RYOBI 80V tools with onboard charging capabilities or RYOBI 80V Lithium-ion Battery Packs indoors in a dry location. Do not charge battery or expose tools to rain or damp locations. Water and liquids can come in contact with tool components and the battery and damage connections and electronic components, which can result in a short circuit, increased risk of fire, and serious personal injury.

RYOBI 80V tools with onboard charging capabilities or RYOBI 80V Lithium-ion Battery Packs must be charged before first use. To verify tools or battery packs are fully charged, check the battery level indicator.

### For best results:

- Do not charge in an area of extreme heat or cold.
- Never charge a frozen battery.
- Mount or place the charger in an area with adequate ventilation. The charger should be mounted in the vertical position with the handle facing up or resting on its base during use.

### To charge:

- Make sure both the charger and tool or battery pack connections are clean and free of dirt or debris.
- Insert charger plug into charging port on tool or battery pack, making sure it is properly connected.
- Connect charger to power supply using normal household current of 120 V, AC only, 60 Hz. The batteries should automatically begin to charge.
- NOTE:** The charger is equipped with a plug featuring a grounding pin and must be plugged into a matching standard three-prong outlet that has been properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not use a two-prong outlet, adaptors, or modify the plug provided. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.
- When powered and connected to the tool or battery pack, the LED indicator encircling the logo will illuminate to indicate the charger's status. See the RYOBI that follows to determine the meaning of the LED's display.
- When the tool or battery pack is fully charged, disconnect the charger from the power supply, then disconnect the charger from the tool or battery pack.

Fig. 1

PLUG THE CHARGER INTO A POWER OUTLET

BRANCHER LE CHARGEUR DANS UNE PRISE MURALE

ENCHUFE EL CARGADOR EN UN TOMACORRIENTE

ELECTRICO


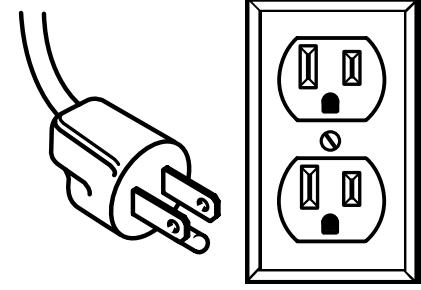


Fig. 2

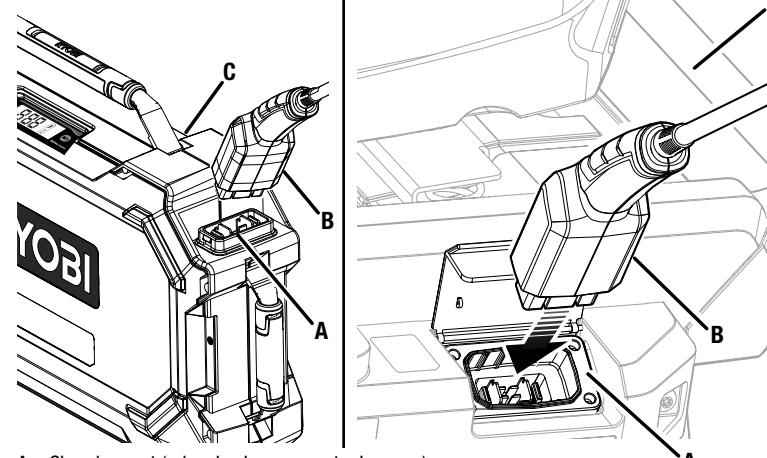


A - Charging port (prise de charge, puerto de carga)

B - Charger plug (fiche du chargeur, clavija del cargador)

C - Battery pack (bloc-piles, paquete de baterías)

D - Tool with onboard charging capabilities (outil avec capacité de charge intégrée, herramienta con capacidad de carga integrada)

Fig. 3

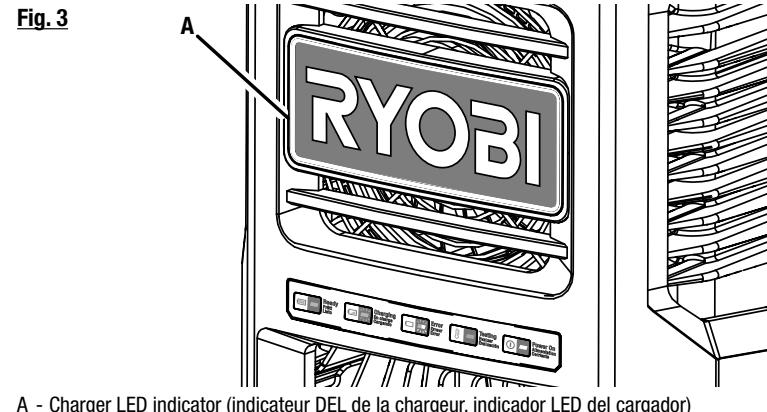

A - Charger LED indicator (indicateur DEL de la chargeur, indicador LED del cargador)

### TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622

1-800-525-2579

[www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com)

### LED FUNCTIONS

See Figure 3.

MODE	LED	DESCRIPTION
Power On	Solid Red	Plugged into AC power supply but not connected to tool or battery pack.
Testing	Solid Orange	<b>Hot battery pack</b> - When battery pack reaches cooled temperature, charger begins charge mode. <b>Cold battery pack</b> - When battery pack reaches warmed temperature, charger begins charge mode.
Error	Flashing Red and Green	Battery pack/tool or charger error. <ul style="list-style-type: none"><li>Try to repeat the conditions a second time by removing and reconnecting the charger. If the LED Error status repeats a second time, try charging a different battery pack/tool.</li><li>If a different battery pack/tool charges normally, contact customer service.</li><li>If a different battery pack/tool also indicates Error, the charger should be replaced.</li></ul>
Charging	Flashing Green	Batteries are being charged.
Ready	Solid Green	Battery charging is complete. LED will turn off 10 minutes after charging has been completed.

# OP80RM / CHARGEUR DE PILE 80 V

## INSTRUCTIONS DE LA SÉCURITÉ

### DANGER !

SUIVER ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION, DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

■ Le chargeur n'est pas un jouet pour enfants.

■ Le chargeur doit être bien ventilé afin de disperser la chaleur pendant la charge. Le chargeur ne deviendra pas chaud. Garder éloigné des matériaux inflammables et combustibles et ne pas recouvrir le chargeur.

■ **Risque de brûlures** — Les surfaces peuvent être chaudes lors de l'utilisation. Utiliser seulement la poignée du chargeur. Le chargeur doit être installé en position verticale avec la poignée orientée vers le haut ou reposant sur sa base pendant l'utilisation.

■ **Risque de choc électrique.** Ne pas toucher les parties non isolées du connecteur de sortie ou les bornes de batteries non isolées.

■ **Ne pas utiliser le chargeur à l'extérieur, ni l'exposer à l'eau ou l'humidité.** La pénétration d'eau dans le chargeur accroît le risque de choc électrique. Le chargeur doit être branché dans une prise avec fuite de terre de catégorie A lorsqu'il est utilisé à l'extérieur.

■ **Garder le chargeur et la fiche du chargeur libre de toute contamination et saleté.** Ne jamais laisser de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Ces liquides contiennent des produits chimiques susceptibles d'endommager, d'affaiblir ou de détruire le plastique.

■ **Garder le cordon et le chargeur à l'écart des sources de chaleur pour éviter des dommages au boîtier ou aux pièces internes.**

■ **Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation ou le chargeur.** Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour transporter le chargeur. Tirer la fiche au lieu du cordon d'alimentation lors du débranchement de la prise du chargeur. Un cordon ou un chargeur endommagé représente un risque d'électrocution. Faire immédiatement remplacer les cordons endommagés par un centre de réparation.

■ **Ne pas charger la pile dans un endroit humide ou mouillé. Ne pas ranger ou charger des blocs-piles ou un chargeur où la température est inférieure à 10 °C ou supérieure à 37,78 °C.** Ne pas ranger à l'extérieur ou dans les véhicules.

■ **Ne pas utiliser un chargeur dont la prise ou le cordon est endommagé, ce qui pourrait entraîner un court-circuit et un choc électrique.** Le cas échéant, faire remplacer la courroie d'entraînement dans un centre de réparations agréé.

■ **Ne pas utiliser le chargeur s'il a été soumis à un choc violent ou autrement endommagé.** Le confier à un réparateur agréé afin qu'il détermine s'il est en bon état de fonctionnement.

■ **S'assurer que les cordons sont placés de manière à éviter leur piétinement, le trébuchement, le contact avec des arêtes vives ou des pièces mobiles ou exposés aux bris ou contraintes.** Ceci permettra de réduire le risque de chutes accidentelles pouvant causer des blessures et d'endommager les cordons et provoquer une électrocution.

■ **Ne pas démonter le chargeur.** L'ouverture du chargeur annulera la garantie. Si le chargeur doit être entretenu ou réparé pendant la période de garantie, apporter le chargeur à un centre de réparations pour le faire remplacer.

■ **Le réparateur doit débrancher le chargeur de la prise de courant CA et de la prise de la tondeuse avant d'effectuer toute tâche d'entretien ou de nettoyage afin de réduire le risque d'électrocution.**

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- CONSERVER CES INSTRUCTIONS - DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ SUIVER ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Ce manuel contient d'importantes instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement des chargeurs de batteries OP80RM.

2. **Avant d'utiliser le chargeur de batteries,** lire toutes les instructions et les mises en garde figurant sur le chargeur de batterie, sur la batterie et sur le produit utilisant la batterie.

3. **ATTENTION :** Pour réduire les risques de blessures, charger uniquement des outils de 80 V RYOBI avec capacité de charge intégrée ou des blocs-piles au lithium-ion de 80 V RYOBI. Les batteries d'autres types peuvent exploser et causer des dommages et blessures.

## CARACTÉRISTIQUES

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Alimentation du chargeur ..... 120 V, c.a. seulement, 60 Hz

Taux de charge ..... 14A

Longueur du cordon ..... 2,32 m CC / 2,00 m CA

### SUSPENSION DE CLÉ

Le chargeur de la tondeuse est équipé d'un crochet de suspension avec trou piriforme pratique afin de réduire l'espace de rangement. Toujours monter de manière à ce que l'indicateur DEL de la charge soit visible pendant la charge.

### UTILISATION

#### POUR CHARGER

Voir les figures 1 à 3.

#### AVERTISSEMENT :

**Ne JAMAIS** utiliser ce produit avec une rallonge, un adaptateur de prise, une fiche de conversion, un protecteur de surtension multiprise ou une barre d'alimentation.

#### AVERTISSEMENT :

Le chargeur de pile RYOBI 80 V est conçu pour être utilisé avec la tension domestique normale, 120 volts, CA uniquement, 60 Hz. Dans la mesure du possible, le chargeur doit être connecté à une prise dédiée avec une seule sortie. Si le réceptacle dispose de plusieurs prises, ne pas brancher d'autres produits sur les prises restantes.

#### AVERTISSEMENT :

Charger uniquement des outils de 80 V RYOBI avec capacité de charge intégrée ou des blocs-piles au lithium-ion de 80 V RYOBI à l'intérieur ou dans un lieu sec. Ne pas charger la pile ou exposer les outils à la pluie ou dans des endroits humides. De l'eau et des liquides peuvent entrer en contact avec les composants de l'outil et la pile et endommager les connexions et les composants électroniques, ce qui peut provoquer un court-circuit, un risque accru de feu et des blessures graves.

#### AVERTISSEMENT :

Charger uniquement des outils de 80 V RYOBI avec capacité de charge intégrée ou des blocs-piles au lithium-ion de 80 V RYOBI à l'intérieur ou dans un lieu sec. Ne pas charger la pile ou exposer les outils à la pluie ou dans des endroits humides. De l'eau et des liquides peuvent entrer en contact avec les composants de l'outil et la pile et endommager les connexions et les composants électroniques, ce qui peut provoquer un court-circuit, un risque accru de feu et des blessures graves.

### FONCTIONS DES TÉMOINS DEL

Voir la figure 3.

MODE	DEL	DESCRIPTION
	Rouge fixe	Branché sur une source d'alimentation CA, mais non connecté à un outil ou bloc-piles.
	Orange fixe	<b>Bloc-pile chaud</b> - Une fois le bloc-pile refroidi, le chargeur passe en mode de charge. <b>Bloc-pile froid</b> - Une fois le piles réchauffé, le chargeur passe en mode de charge.
	Rouge et vert clignotant	Erreur de l'outil ou du bloc-piles ou erreur du chargeur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenter de répéter les conditions une deuxième fois, en retirant et reconnectant le chargeur. Si le statut <b>Erreur</b> de la DEL se répète une deuxième fois, essayer de recharger un autre outil ou bloc-piles.</li> <li>• Si un autre outil ou bloc-piles se recharge normalement, contacter le service à la clientèle.</li> <li>• Si un autre outil ou bloc-piles indique également <b>Erreur</b>, le chargeur doit être remplacé.</li> </ul>
	Vert clignotant	Pile en cours de chargement.
	Vert fixe	Pile chargement est complet. L'indicateur à DEL éteindra 10 minutes après le chargement terminé.

Les outils de 80 V RYOBI avec capacité de charge intégrée ou les blocs-piles au lithium-ion de 80 V RYOBI doivent être chargés avant la première utilisation. Regarder l'indicateur de charge des piles pour s'assurer que la charge complète des outils ou blocs-piles est atteinte.

#### Pour obtenir des résultats optimaux :

- Ne pas charger dans des endroits où la température est extrêmement chaude ou froide.
- Ne jamais charger une batterie gelée.
- Monter ou placer le chargeur dans un endroit bien aéré. Le chargeur doit être installé en position verticale avec la poignée orientée vers le haut ou reposant sur sa base pendant l'utilisation.

#### Pour charger :

- S'assurer que les connexions du chargeur et de l'outil ou bloc-piles sont propres, sans saleté ni débris.
- Insérer la fiche du chargeur dans la prise de charge de l'outil ou du bloc-piles, en vérifiant qu'elle est bien connectée.
- Brancher le chargeur à l'alimentation électrique est du c.a. domestique normal de 120 V, 60 Hz. La charge des batteries devrait commencer automatiquement.
- **NOTE :** Le chargeur est équipé d'une fiche comportant une lame de mise à la terre et doit être branchée dans une prise avec mise à la terre correspondante installée et mise à la terre adéquatement et conforme aux lois et règlements locaux. Ne pas utiliser de fiche à deux broches, d'adaptateur et ne pas modifier la fiche fournie. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Une fois alimenté et connecté à l'outil ou au bloc-piles, l'indicateur DEL encerclant le logo s'allumera pour indiquer le statut de la charge. Consulter le tableau suivant pour déterminer la signification des indices des DEL.
- Quand l'outil ou le bloc-piles est entièrement chargé, débrancher le chargeur de la source d'alimentation, puis déconnecter le chargeur de l'outil ou du bloc-piles.

#### AVIS :

Lors de la charge d'outils avec capacité de charge intégrée, toujours éteindre l'outil avant de le connecter au chargeur et toujours déconnecter le chargeur avant d'allumer l'outil.

#### AVIS :

Charger fréquemment les outils de 80 V RYOBI avec capacité de charge intégrée ou les blocs-piles au lithium-ion de 80 V RYOBI. Charger les outils ou les blocs-piles après chaque utilisation. S'assurer de charger l'outil ou le bloc-piles complètement au moins une fois par mois.

Ce produit à une garantie limitée de cinq (5) ans s'il est utilisé à une fin personnelle, familiale ou domestique. Deux (2) ans s'il est utilisé à toute autre fin, y compris sans s'y limiter à une fin commerciale ou locative. Veuillez visiter notre site internet au [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) pour obtenir tous les détails de la garantie.

# OP80RM / CARGADOR DE BATERÍA DE 80 V

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### PELIGRO!

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, MUERTE O HERIDAS GRAVES, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.**

#### EL cargador no está diseñado para ser utilizado por niños.

**Proporcione ventilación adecuada para que el cargador disipe el calor durante la carga.** El cargador se calentará. Manténgase alejado de material inflamable y combustible, y no cubra el cargador.

**Riesgo de quemaduras** — Es posible que las superficies estén calientes durante la operación. Use el mango del cargador únicamente. El cargador debe montarse en posición vertical con el mango hacia arriba o apoyado sobre la base durante el uso.

**Riesgo de descarga eléctrica.** No toque la parte del conector de salida o el terminal de batería sin aislamiento.

**No utilice el cargador a la intemperie ni lo exponga a condiciones húmedas o mojadas.** La introducción de agua en el cargador aumenta el riesgo de una descarga eléctrica. El cargador debe estar enchufado a un receptáculo de circuito aislado por falta de conexión a tierra (GFCI) Clase A cuando se utilice en exteriores.

**Mantenga el cargador y la clavija sin contaminación ni suciedad.** No permita que gasolina, aceites, productos a base de petróleo, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Dichos productos contienen compuestos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.

**Mantenga el cordón y el cargador alejados del calor para evitar dañar el alojamiento o las partes internas de la unidad.**

**No maltrate el cordón eléctrico ni el cargador.** Para trasladar el cargador nunca lo sostenga del cordón. No tire del cable del cargador en lugar de hacerlo de la clavija cuando lo desconecte del puerto del cargador. Pueden ocurrir daños en el cable o en el cargador, y generar un riesgo de descarga eléctrica. Haga reemplazar los cables por un centro de servicio autorizado de inmediato.

**No cargue la batería en un lugar húmedo o mojado.** No almacene ni cargue baterías o el cargador en lugares donde la temperatura sea menor de 10 °C o mayor a 37,77 °C. No los almacene al aire libre ni en vehículos.

**No utilice el cargador si está dañado el cordón o la clavija, ya que podría causar un corto circuito y una descarga eléctrica.** Si está dañada una pieza, haga reemplazar el cargador por una persona de servicio autorizado.

**No utilice el cargador si el mismo ha sufrido una caída, un golpe sólido o un daño de cualquier tipo.** Lleve a un técnico de servicio autorizado para una revisión eléctrica y así determinar si el cargador está en buenas condiciones de funcionamiento.

**Asegúrese de que los cables estén ubicados de manera que no los pise, no se desconecten, no estén en contacto con puntas filosas o piezas en movimiento, u de otra manera estén sujetos a daños o tensión.** Esto reducirá el riesgo de caídas accidentales, lo que puede provocar lesiones y daños en los cables, lo que podría provocar un choque eléctrico.

**No desarme el cargador.** Abrir el cargador anulará su garantía. Si el cargador requiere servicio o reparación durante el período de garantía, llévelo a un centro de servicio autorizado para que sea reemplazado.

**La persona de servicio debe desenchufar el cargador del tomacorriente de pared de CA y desde el puerto de carga de la podadora antes de intentar realizar tareas de mantenimiento o de limpieza para reducir el riesgo de choque eléctrico.**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.**

Este manual contiene instrucciones importantes respecto a la seguridad y funcionamiento de los cargadores de baterías OP80RM.

Las herramientas RYOBI de 80 V con capacidad de carga integrada o las baterías de iones de litio RYOBI de 80 V deben cargarse antes del primer uso. Para verificar que las herramientas o las baterías estén completamente cargadas, controle el indicador de nivel de batería.

#### Para obtener resultados óptimos:

- No cargue la batería en un área con temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Nunca cargue una batería congelada.
- Instale o coloque el cargador en un área con ventilación adecuada. El cargador debe montarse en posición vertical con el mango hacia arriba o apoyado sobre la base durante el uso.

#### Para cargarlo:

- Asegúrese de que las conexiones, tanto del cargador como de la herramienta o batería, estén limpias.

#### Inserte el enchufe del cargador en el puerto de carga de la herramienta o batería, asegurándose de que quede conectado correctamente.

- Conecte el cargador en la toma de corriente usarse sólo con el voltaje doméstico normal, de 120 V, 60 Hz, corr. alt.

Las baterías deben comenzar a cargar automáticamente.

**NOTA:** El cargador está equipado con una clavija con una pata para puesta a tierra y se debe enchufar en el tomacorriente estándar correspondiente provisto de una clavija de tres puntas que haya sido instalado y puesto a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

No utilice un tomacorriente de dos patas, adaptadores ni modifique la clavija provista. Si no entra en la toma de corriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma de corriente adecuada.

</div



## OPERATOR'S MANUAL

### 80V LITHIUM-ION BATTERY PACK

OP801720

To register your RYOBI product, please visit: <http://register.ryobitools.com>  
Use this battery pack for RYOBI 80 V cordless products only. Refer to the Operator's Manual provided with product. Always mention the model number above when communicating with us regarding this battery pack.

## SAFETY RULES



### WARNING!

**READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.** Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

■ **Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories.** Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.

■ **Do not place battery tools or their batteries near fire or heat.** This will reduce the risk of explosion and possibly injury.

■ **Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow.** A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.

■ **Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light.** To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.

■ **Charge only with RYOBI™ 80V battery chargers. Use of other chargers may result in personal injury, fire, or damage.**

■ **Do not charge in an area of extreme heat or cold. It will work best at normal room temperature.** To reduce the risk of serious personal injury, do not store outside or in vehicles.

■ **Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.

■ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.

■ **Always remove battery pack from your tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use.** Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

■ **Always remove battery pack before storing the device.**

■ **When battery becomes fully charged, unplug the charger from the power supply and remove the charger from the battery pack.**

■ **Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1.** Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

■ **Keep battery pack dry, clean, and free from oil and grease.** Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any solvents to clean battery pack.

■ **Do not use a battery pack that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

- **Do not modify or attempt to repair a battery pack that has been damaged.**
- **Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 265°F (130°C) may cause explosion.
- **Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the product is maintained.
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- **Save these instructions.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### OPERATION

#### LITHIUM-ION BATTERY PACKS

Lithium-ion batteries deliver fade free power for their entire run time. Lithium-ion tools will not gradually lose power due to decreasing battery charge. Instead, power from the battery pack will drop from full to zero once the full charge has been drained from the battery. Once this happens, recharging of the battery is required. It is not necessary to drain the battery pack completely before recharging.

#### BATTERY PROTECTION FEATURES

Lithium-ion battery packs are designed with features that protect the lithium-ion cells and maximize battery life.

If the tool stops during use, release the trigger to reset and resume operation. If the tool still does not work, the battery needs to be recharged.

#### COLD WEATHER OPERATION

The lithium-ion battery pack can be used in temperatures down to -4°F. Put the battery pack on a tool and use the tool in a light duty application. After about a minute, the pack will warm up and begin operating normally.

#### DIGITAL DISPLAY

See Figures 1 and 3.

Press and release on/off button to show the current condition of the battery pack:

- **State of charge** - displays how much charge remains in a battery pack that isn't being charged; blinks when less than 5% of charge remains.
- **Charging** - blinking bolt icon indicates that the battery is being charged.
- **Temperature Delay** - Blinking thermometer icon indicates that the battery cell temperature is too hot or too cold to accept a charge or discharge.
- **Error** - shows an error code for the battery pack; contact customer service for support.

#### CHARGING THE BATTERY PACK

See Figure 2.

Battery packs are shipped in a low charge condition to prevent possible problems. Therefore, you should charge prior to first use. If the charger does not charge the battery pack under normal circumstances, return both the battery pack and charger to your nearest Authorized Service Center for electrical check.

■ Charge the battery pack only with the recommended charger.

■ Refer to charger operator's manual for charging instructions.

#### CHARGING A HOT BATTERY PACK

When using a tool continuously, the battery pack may become hot. A charger may be connected to a hot battery pack but charging will not begin until the battery temperature cools to within acceptable temperature range. When a charger is connected to a hot battery pack, the charger may indicate the pack is not ready to charge. Please refer to charger operator's manual. When the battery pack cools, the charger will automatically begin charging.

#### CHARGING A COLD BATTERY PACK

A charger may be connected to a cold battery pack but charging will not begin until the battery temperature warms to within acceptable temperature range. When a charger is connected to a cold battery pack, the charger may indicate the pack is not ready to charge. Please refer to charger operator's manual. When the battery pack warms, the charger will automatically begin charging.

## MAINTENANCE

### BATTERIES

These batteries have been designed to provide maximum trouble-free life. However, like all batteries, they will eventually wear out. Do not disassemble battery pack and attempt to replace the batteries. Handling of these batteries, especially when wearing rings and jewelry, could result in a serious burn.

**To obtain the longest possible battery life, we suggest the following:**

- Remove the battery pack from the charger once it is fully charged and ready for use.

#### For battery pack storage longer than 30 days:

- Store the battery pack where the temperature is below 80°F and away from moisture.
- Store battery packs in a 30%-50% charged condition.
- Every six months of storage, charge the pack as normal.

#### BATTERY PACK REMOVAL AND PREPARATION FOR RECYCLING

To preserve natural resources, please recycle or dispose of batteries properly.

This product contains lithium-ion batteries. Local, state or federal laws may prohibit disposal of lithium-ion batteries in ordinary trash.

Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.

Fig. 1

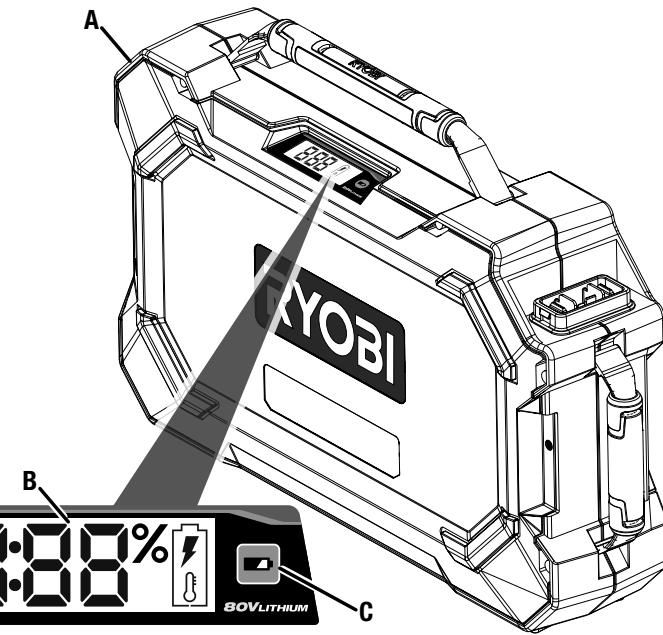


Fig. 2


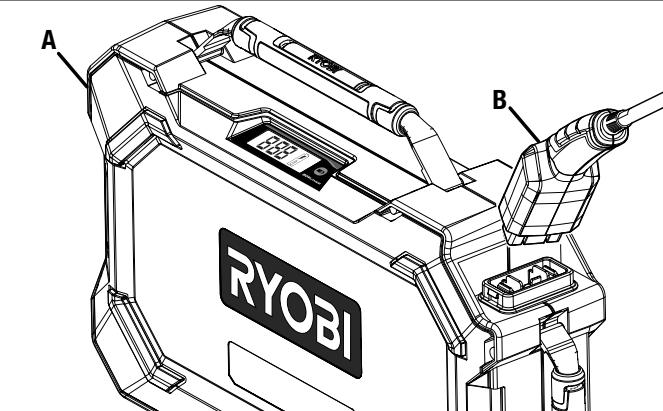


Fig. 3

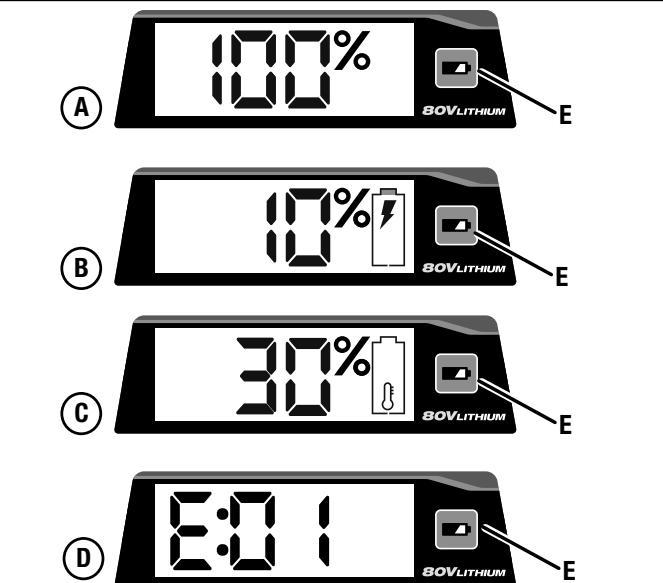

A - State of charge (état de charge, estado de carga)

B - Charging (charge, cargando)

C - Temperature delay (délai d'attente causé par la température, retardo por temperatura)

D - Error (erreur, error)

E - Digital display on/off button (bouton marche/arrêt du afficheur numérique, botón de encendido/apagado del pantalla digital)

## OP801720 / BLOC-PILES ION-LITHIUM DE 80 V

Pour enregistrer votre produit de RYOBI, s'il vous plaît la visite : <http://register.ryobitools.com>

N'utiliser le bloc-piles que pour les produits 80 V de RYOBI sans fil. Consulter le manuel d'utilisation fourni avec le produit. Toujours mentionner le numéro ci-dessus lors de toute communication concernant le bloc-pile.

## RÈGLES DE SÉCURITÉ

### AVERTISSEMENT !

LIRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

■ Les outils fonctionnant sur piles n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des piles. Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.

■ Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs piles à proximité de flammes ou d'une source de chaleur. Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.

■ Ne pas écraser, faire tomber ou endommager le bloc de piles. Ne jamais utiliser un bloc de piles ou un chargeur qui est tombé, a été écrasé, a reçu un choc violent ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Une pile endommagée risque d'explorer. Éliminer immédiatement toute pile endommagée, selon une méthode appropriée.

■ Les piles peuvent exploser en présence d'une source d'allumage, telle qu'une veilleuse. Pour réduire les risques de blessures graves, ne jamais utiliser un appareil sans fil, quel qu'il soit, en présence d'une flamme vive. En explosant, une pile peut projeter des débris et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau.

■ Charger seulement avec RYOBI™ 80 V les chargeurs de batteries lithium-ion. L'utilisation d'autres chargeurs peut occasionner des blessures, un incendie ou des dommages.

■ Ne pas charger le bloc-piles dans des conditions extrêmement chaudes ou froides. La recharge est plus efficace à une température ambiante normale.

■ Si l'outil est utilisé de façon intensive ou sous des températures extrêmes, des fuites de pile peuvent se produire. En cas de contact du liquide avec la peau, rincer immédiatement la partie atteinte avec de l'eau savonneuse. En cas d'éclaboussure dans les yeux, les rincer à l'eau fraîche pendant au moins 10 minutes, puis contacter immédiatement un médecin. Le respect de cette consigne réduira les risques de blessures graves.

■ Lorsque le bloc-piles n'est pas en usage, le tenir à l'écart d'articles métalliques tels que : les attaches trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets métalliques risquant d'établir le contact entre les deux bornes. La mise en court-circuit des bornes de piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie, et peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

■ Toujours retirer le bloc-piles de l'outil au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l'outil n'est pas utilisé. Le fait de retirer le bloc-piles permet d'éviter un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves.

■ Toujours retirer le bloc-piles avant d'entreposer le dispositif.

■ Lorsque la pile est complètement chargée, débrancher le chargeur du bloc d'alimentation et retirer le chargeur du bloc-piles.

■ Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Ne pas suivre cette directive pourrait entraîner des blessures graves, par exemple si l'appareil projetait des objets dans vos yeux.

■ Garder le bloc-piles sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Toujours utiliser un chiffon propre pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de liquide de freins, d'essence, de produits à base de pétrole ou un quelconque solvant pour nettoyer le bloc-piles.

■ Ne pas utiliser un bloc-piles endommagé ou modifié. Le bris ou la modification du bloc-piles peut causer un comportement imprévisible et causer un incendie, une explosion ou des blessures.

■ Ne pas modifier ou tenter de réparer un bloc-piles ayant été endommagé.

■ Ne pas exposer le bloc-piles ou l'outil à un feu ou à des températures excessives. Une exposition à un incendie ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) peut provoquer une explosion.

■ Demander à un réparateur qualifié d'effectuer la réparation en utilisant des pièces de rechange identiques. Ceci assurera la bonne sécurité du produit réparé.

■ Suivre toutes les instructions afférentes à la recharge et ne pas recharger le bloc-piles ou l'appareil hors des températures spécifiées dans les instructions. Une recharge incorrecte ou hors des températures spécifiées peut endommager la pile et augmenter les risques de feu.

■ Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### UTILISATION

#### BLOC-PILES AU LITHIUM-ION

Les piles au lithium-ion fournissent une puissance sans affaiblissement durant toute leur durée d'utilisation. Les outils fonctionnant avec une pile au lithium-ion ne perdent pas graduellement leur puissance en raison d'une baisse de la charge de pile. Au contraire, la puissance du blocs-piles passe de pleine à nulle une fois la pile déchargée. Une fois que ceci a lieu, la puissance de l'outil passe de pleine à nulle et la pile doit être rechargeée. Il n'est pas nécessaire de vider complètement le bloc-pile avant de le recharger.

#### CARACTÉRISTIQUES RELATIVES À LA PROTECTION DES PILES

Les piles au lithium-ion possèdent des caractéristiques visant à protéger les cellules au lithium-ion et à maximiser la durée de vie de la pile.

Si l'outil s'arrête en cours d'utilisation, relâcher la gâchette pour le réenclencher et reprendre l'opération. Si l'outil ne fonctionne toujours pas, cela signifie qu'il est nécessaire de recharger la pile.

#### CHARGE D'UN BLOC-PILES FROID

Le bloc-piles au lithium-ion peut être utilisé à des températures descendant à -20 °C (-4 °F). Mettre le bloc-piles sur l'outil et utiliser l'outil pour une application légère. Après environ une minute, le bloc-piles s'est chauffé et commence à fonctionner normalement.

#### AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Voir les figures 1 et 3.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt et le relâcher pour afficher l'état actuel de la pile :

- **État de charge** - affiche le pourcentage de charge qu'il reste dans le bloc-piles qui n'est pas chargé; clignote lorsqu'il reste moins de 5 % de charge.
- **Charge** - icône en forme d'éclair clignotant qui indique que la pile est en train de se charger.
- **Délai d'attente causé par la température** - icône en forme de thermomètre clignotant qui indique que la température de la cellule de piles est trop chaude ou trop froide pour accepter une charge ou une décharge.
- **Erreur** - indique un code d'erreur pour le bloc-piles; communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

#### POUR CHARGER

Voir la figure 2.

Les bloc-piles de cet outil ont été expédiées dans un état de charge faible pour éviter d'éventuels problèmes. Il est donc nécessaire de charger les bloc-piles avant d'utiliser l'outil. Si les bloc-piles ne se rechargent pas dans des conditions normales, les retourner, ainsi que le chargeur et le stand au centre de réparations agréé le plus proche pour une vérification électrique.

■ Ne recharger le piles qu'avec l'appareil recommandé.

■ Consulter le manuel d'utilisation du chargeur pour connaître les instructions de charge.

#### CHARGE D'UN PILE CHAUD

Le bloc-piles peut devenir chaud lorsque l'outil est utilisé continuellement. Un chargeur peut être connecté à un bloc-piles chaud, mais la charge ne commencera pas tant que le bloc-piles n'est pas refroidi selon une échelle de température acceptable. Lorsqu'un chargeur est connecté à un bloc-piles chaud, le chargeur peut indiquer que le bloc n'est pas prêt à charger. Veuillez consulter le manuel d'utilisation. Le chargeur commence automatiquement la recharge lorsque le refroidissement du bloc-piles atteint environ la température ambiante.

#### CHARGE D'UN BLOC-PILES FROID

Un chargeur peut être connecté à un bloc-piles froid, mais la charge ne commencera pas tant que le bloc-piles n'est pas réchauffé selon une échelle de température acceptable. Lorsqu'un chargeur est connecté à un bloc-piles froid, le chargeur peut indiquer que le bloc n'est pas prêt à charger. Veuillez consulter le manuel d'utilisation. Le chargeur commence automatiquement la recharge lorsque le réchauffement du bloc-piles atteint environ la température ambiante.

## ENTRETIEN

### PILES

Les piles utilisées dans le bloc d'alimentation sont conçues pour une longue vie utile, sans problèmes. Toutefois, comme toutes les piles, elles finiront par s'épuiser. Ne pas démonter le bloc de piles ou essayer de remplacer les piles. La manipulation de ces piles, en particulier si l'on porte des bagues ou autres bijoux, peut causer des brûlures graves.

■ **Pour obtenir une vie utile maximum des piles nous recommandons de :**

- Retirer le bloc-piles du chargeur dès qu'il est complètement chargé et prêt à l'emploi.

#### Pour le remisage de piles pendant plus de 30 jours :

- Remiser le bloc-piles dans un local où la température est inférieure à 27 °C (80 °F) et à l'abri de l'humidité.
- Remiser les blocs-piles 30 %-50 % chargés.
- Tous les six mois de remisage, charger normalement le bloc de piles.

#### RETRAIT ET PRÉPARATION DU BLOC-PILES POUR LE RECYCLAGE

Pour préserver les ressources naturelles, les piles doivent être recyclées ou éliminées selon une méthode appropriée.

Ce produit utilise des piles au lithium-ion. Les réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les piles au lithium-ion dans les ordures ménagères.

Consulter les autorités locales compétentes pour les options de recyclage et / ou l'élimination.

### AVERTISSEMENT :

Après avoir retiré le bloc de piles, couvrir ses bornes avec un ruban adhésif de qualité industrielle. Ne pas essayer de démonter ou détruire le bloc de piles, ni de retirer des composants qu'ils soient. Les piles épuisées doivent être recyclées ou éliminées selon une méthode appropriée. Ne jamais toucher les deux bornes avec des objets en métal ou une partie du corps, car cela pourrait créer un court-circuit. Garder hors de la portée des enfants. Le non-respect de ces mises en garde peut résulter en un incendie et / ou des blessures graves.

### AVERTISSEMENT :

NE JAMAIS IMMERGER NI EXPOSER VOTRE BLOC-PILES, OUTIL OU CHARGEUR AUX LIQUIDES CORROSIFS OU CONDUCTEURS OU PERMETTRE À CES LIQUIDES DE S'ÉCOULER À L'INTÉRIEUR DE CES OBJETS.

Les liquides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, le chlore, certains produits chimiques industriels, et l'eau de Javel ou les produits contenant de l'eau de Javel, etc., peuvent causer un court-circuit du bloc-piles.

Si votre bloc-piles est exposé à un liquide corrosif ou conducteur, ne pas essayer de l'utiliser ou de le charger et effectuer immédiatement les étapes suivantes :

- Porter un équipement de protection personnel approprié, incluant une protection oculaire et des gants de caoutchouc.
- Déposer votre bloc-piles dans un grand seau, tel qu'un seau de 18,9 l (5 gallons) ou un autre seau similaire, et remplir le seau avec de l'eau du robinet. Ne pas déposer plus d'une bloc-piles dans le seau.

■ Placer le seau à l'extérieur dans un endroit non accessible aux enfants et aux animaux et loin des bâtisses, garages, remises, structures, véhicules et matières combustibles ou inflammables.

■ Laisser le(s) bloc-piles dans le seau rempli avec de l'eau du robinet et appeler les Service à la clientèle au 1-800-525-2579 pour plus d'amples instructions sur la bonne façon d'éliminer le(s) bloc-piles exposé(s).

Le défaut de suivre les étapes ci-haut lorsqu'un bloc-piles est exposé aux liquides corrosifs ou conducteurs peut causer de la fumée, un feu, des blessures corporelles graves et/ou des dommages à la propriété.

Ce produit à une garantie limité de cinq (5) ans s'il est utilisé à une fin personnelle, familiale ou domestique

Deux (2) ans s'il est utilisé à toute autre fin, y compris sans s'y limiter à une fin commerciale ou locative.

Veuillez visiter notre site internet au [www.ryobitools.com](http://www.ryobitools.com) pour obtenir tous les détails de la garantie.

#### CHARGE D'UN BLOC-PILES FROID

Un chargeur peut être connecté à un bloc-piles froid, mais la charge ne commencera pas tant que le bloc-piles n'est pas réchauffé selon une échelle de température acceptable. Lorsqu'un chargeur est connecté à un bloc-piles froid, le chargeur peut indiquer que le bloc n'est pas prêt à charger. Veuillez consulter le manuel d'utilisation. Le chargeur commence automatiquement la recharge lorsque le réchauffement du bloc-piles atteint environ la température ambiante.

#### CHARGE D'UN BLOC-PILES FROID

Un chargeur peut être connecté à un bloc-piles froid, mais la charge

## OP801720 / BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 80 V

Para registrar su producto de RYOBI, por favor visita: <http://register.ryobitools.com>

Use el paquete de baterías 80 V solamente con productos inalámbricos RYOBI. Consulte el manual del operador suministrado con el producto. Al comunicarse con nosotros en relación con el paquete de baterías, siempre mencione el número del modelo.

## REGLAS DE SEGURIDAD

### ¡ADVERTENCIA!

#### LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones corporales serias.

■ **No se necesita conectar a una toma de corriente las herramientas de baterías; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento.** Esté consciente de los posibles peligros cuando no esté usando la herramienta de baterías o cuando esté cambiando los accesorios de la misma. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.

■ **No coloque herramientas de baterías ni las baterías mismas cerca del fuego o del calor.** De esta manera se reduce el riesgo de explosiones y de lesiones.

■ **No aplaste, deje caer o dañe la batería.** Nunca utilice una batería o cargador que se ha caído, aplastado, recibido un golpe contundente o ha sido dañado(a) de alguna manera. Las baterías dañadas pueden sufrir explosiones. Deseche de inmediato toda batería que haya sufrido una caída o cualquier daño.

■ **Las baterías pueden explotar en presencia de una fuente de inflamación, como una luz guía.** Para reducir el riesgo de lesiones corporales serias, nunca use un producto inalámbrico en presencia de llamas vivas. La explosión de una batería puede lanzar fragmentos y compuestos químicos. Si ha quedado expuesto a la explosión de una batería, lávese de inmediato con agua.

■ **Cargar únicamente con cargadores RYOBI™ de baterías 80 V de iones de litio.** Usar otros cargadores puede causar lesiones personales, fuego o daños.

■ **No cargue la batería en un área con temperaturas extremadamente altas o bajas.** Funciona mejor a una temperatura ambiente normal.

■ En condiciones extremas de uso o temperatura las baterías pueden emanar líquido. Si el líquido llega a tocar la piel, lávese de inmediato con agua y jabón. Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua limpia por lo menos 10 minutos, y después busque de inmediato atención médica. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones corporales serias.

■ **Cuando no esté utilizando el paquete de baterías, manténgalo lejos de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o otros objetos metálicos, pequeños que puedan establecer conexión entre ambas terminales.** Establecer una conexión directa entre las dos terminales de las baterías puede causar quemaduras o incendios, y puede conducir a lesiones personales o daños materiales.

■ **Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta cuando esté ensamblando partes, realizando ajustes, limpiando o cuando ésta no esté en uso.** Si retira el paquete de baterías, evitara arranques accidentales que podrían provocar lesiones graves.

■ **Siempre retire el paquete de baterías antes de guardar el dispositivo.**

■ **Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador de la fuente de alimentación y retire el cargador de la batería.**

■ <b